


BBQ 1009

GRILL WĘGLOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU

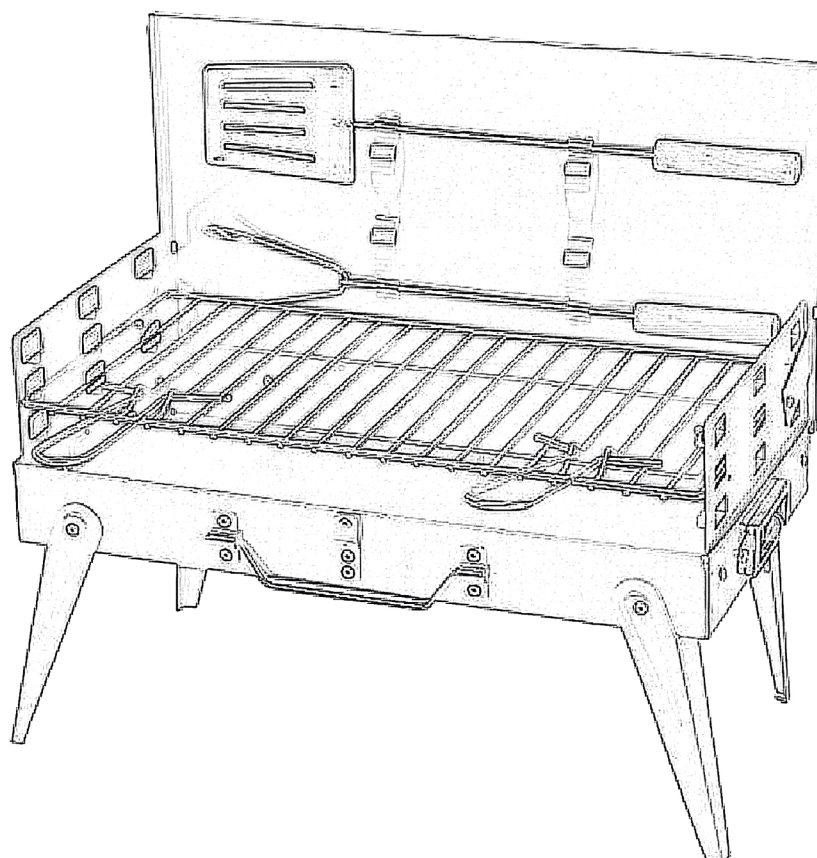

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem produktu.

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

- Chromowany, regulowany ruszt do gotowania o 3 wysokościach.
- Składa się do wymiarów łatwych w transporcie i przenoszeniu.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję.
- Ustaw grilla na bezpiecznej, równej powierzchni, z dala od łatwopalnych przedmiotów, takich jak drewniane płyty lub zwisające gałęzie drzew.
- Wyłącznie do użytku na zewnątrz – nie stosować w pomieszczeniach zamkniętych!
- **NIE używaj** benzyny, parafiny, spirytusu metylowego ani paliwa do zapalniczek do rozpalania lub ponownego rozpalania grilla. Dostępne są specjalne płyny zapalające, pasty i podpałki.
- **OSTRZEŻENIE!** Po zapaleniu nie przesuwaj grilla ani nie zostawiaj go bez nadzoru!
- **OSTRZEŻENIE!** Części mogą być bardzo gorące. Trzymaj dzieci i zwierzęta w bezpiecznej odległości od grilla.
- Trzymaj gaśnicę pod ręką.
- Trzymaj stopy w bezpiecznej odległości, ponieważ gorący tłuszcz może kapać z dna paleniska.
- Podczas użytkowania grill nagrzewa się, dlatego należy dotykać wyłącznie przytosisowanymi do tego narzędziami oraz używając rękawicy kuchennej.
- Przed usunięciem popiołu upewnij się, że grill całkowicie ostygł.
- Podczas produkcji dołożono wszelkich starań, aby usunąć ostre krawędzie, ale ze wszystkimi elementami należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć możliwych obrażeń.
- Wszelkie modyfikacje urządzenia, niewłaściwe użycie lub nieprzestrzeganie instrukcji mogą być niebezpieczne.

Opakowanie oraz instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

KROK 1	KROK 2	KROK 3	KROK 4
			

Zachowaj te instrukcje do wykorzystania w przyszłości.