

ANRÄTTA

PL

LV

LT

EE

RU



Design and Quality
IKEA of Sweden



Lista adresów oraz telefony do punktów obsługi klienta wyznaczonych przez IKEA znajdując się na ostatniej stronie niniejszej gwarancji.

**POLSKI
LATVISKI
LIETUVIŲ
EESTI
РУССКИЙ**

**5
26
46
66
86**



Pilnu IKEA iecelto pilnvaroto apkalpošanas centru sarakstu ar to darbības valstu telefona numuriem lūdzam skatīt šīs rokasgrāmatas pēdējā lappusē.





Šīs instrukcijas paskutiniame puslapyje rasite išsamų IKEA paskirtųjų įgaliotų techninės priežiūros centrų sąrašą ir jų telefono numerius



Kasutusjuhendi viimaselt lehelt leiate IKEA määratud volitatud teeninduskeskuste täieliku loetelu ja seotud telefoninumbriid eri riikides.



Пожалуйста, ознакомьтесь со списком авторизованных сервисных центров IKEA, который представлен на последней странице этой инструкции

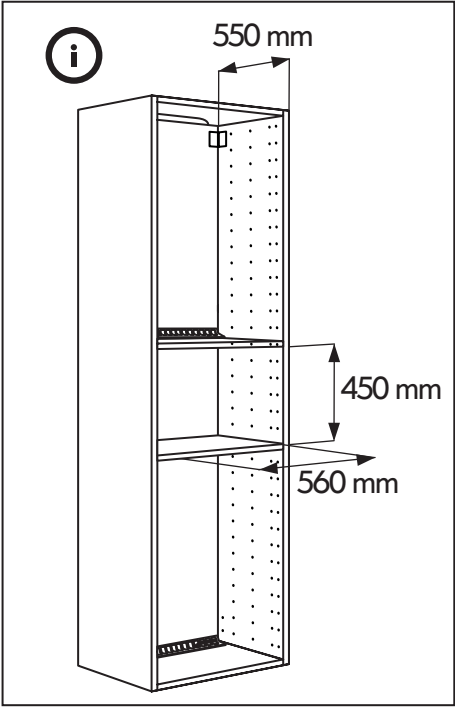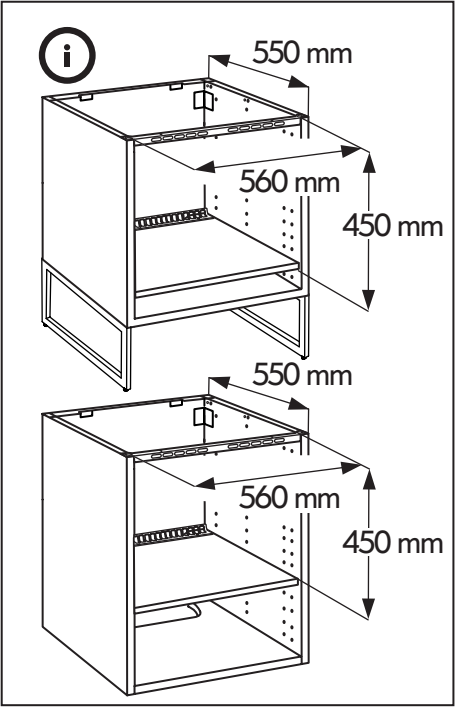

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa	5	Dane techniczne	18
Opis produktu	9	Montaż	19
Pulpit sterujący	10	Zabezpieczenie drzwi	20
Pierwsze użycie	10	Podłączanie do zasilania	21
Codzienna eksploatacja	11	Ochrona środowiska	22
Czyszczenie i konserwacja	16	GWARANCJA IKEA	23
Co zrobić, gdy...	17		

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy zapoznać się instrukcjami bezpieczeństwa. Przechowywać w podręcznym miejscu w celu skorzystania w przyszłości.

W instrukcji oraz na samym urządzeniu znajdują się ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, które należy zawsze uwzględniać. Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszych instrukcji bezpieczeństwa, nieprawidłowego użytkowania urządzenia lub niewłaściwego ustawienia elementów sterujących.

⚠ Młodsze dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia. **Dzieci (3-8 lat)** nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia bez stałego nadzoru. Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, mogą korzystać z urządzenia wyłącznie

pod nadzorem lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z obsługą urządzenia. Nie pozwalają, by dzieci bawiły urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.

⚠ OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania. Należy zachować ostrożność, aby nie dotykać elementów grzejnych. Dzieci do lat 8 nie mogą znajdować się w pobliżu urządzenia bez stałego nadzoru.

⚠ Nigdy nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia podczas procesu suszenia żywności. Jeśli urządzenie nadaje się do stosowania sondy, używaj tylko sondy temperaturowej zalecanej dla tego piekarnika – ryzyko pożaru.

⚠ Ścierki kuchenne i inne łatwopalne materiały powinny być przechowywane z dala od urządzenia, dopóki wszystkie jego podzespoły całkowicie nie ostygną

– ryzyko pożaru. Należy zawsze zachowywać czujność podczas pieczenia pokarmów bogatych w tłuszcze, olej lub podczas dodawania napojów alkoholowych – ryzyko pożaru. Do wyjmowania patelni i innych akcesoriów należy używać rękawic kuchennych. Na koniec pieczenia należy ostrożnie otworzyć drzwi piekarnika, aby przed uzyskaniem do niego dostępu umożliwić stopniowe ujęcie gorącego powietrza lub pary – ryzyko oparzeń. Nie zakłócać przepływu gorącego powietrza z przodu piekarnika – ryzyko pożaru.

⚠ Aby uniknąć uderzenia w drzwi piekarnika, zachować ostrożność, gdy są one otwarte lub skierowane w dół.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Jeżeli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, nie można używać kuchenki do momentu, aż zostanie naprawiona przez odpowiednio przeszkoloną osobę – występuje ryzyko obrażeń.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Płyny i inne produkty spożywcze należy podgrzewać w szczelnych opakowaniach – występuje ryzyko wybuchu. Podgrzewanie płynów może powodować gwałtowne gotowanie.

Należy zachować ostrożność – występuje ryzyko oparzeń.

⚠ Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Nie suszyć

żywności ani odzieży, nie rozgrzewać ocieplaczy, kapci, gąbek ani żadnych podobnych przedmiotów – ryzyko pożaru. Podczas podgrzewania obuwia w plastikowych i papierowych opakowaniach zachować ostrożność – występuje ryzyko pożaru.

⚠ Zawartość butelek do karmienia i słoiczków z posiłkami dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć, po czym sprawdzić ich temperaturę – ryzyko poparzenia. Nie podgrzewać jaj w skorupkach ani całych jaj ugotowanych na twardo – ryzyko eksplozji.

⚠ Stosować wyłącznie przybory kuchenne, które są przystosowane do użytku w kuchenie mikrofalowej. Nie stosować metalowych pojemników – ryzyko obrażeń.

⚠ Należy korzystać wyłącznie z sondy temperatury zalecanej do stosowania w tym urządzeniu – ryzyko pożaru.

⚠ Jeśli z kuchenki wydobywa się dym, należy ją wyłączyć, odłączyć od zasilania oraz zamknąć drzwiczki, aby stłumić ogień.

⚠ Jeśli urządzenie jest zainstalowane 850 mm lub więcej nad podłogą, należy uważać, aby nie przesunąć talerza obrotowego podczas wyjmowania pojemników – ryzyko obrażeń.

⚠ Kuchenki mikrofalowej nie należy używać do smażenia na głębokim oleju, ponieważ nie jest możliwe kontrolowanie jego temperatury.

⚠ Metalowe pojemniki na żywność i napoje nie są przystosowane do użytku w kuchenie mikrofalowej.

⚠ Zabrania się wyjmowania płytek ochronnych wlotów mikrofal z boku ścianki komory (tylko w niektórych modelach). Zapobiegają one przedostawaniu się tłuszczu i cząstek żywności do kanałów wlotowych mikrofal.

DOZWOLONE ZASTOSOWANIE

⚠ **OSTROŻNIE:** Urządzenie nie jest przystosowane do obsługi za pomocą zewnętrznego urządzenia, np. timera, ani niezależnego systemu zdalnego sterowania.

⚠ To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych oraz do podobnych zastosowań, takich jak: kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach roboczych; gospodarstwa rolne; wykorzystanie przez klientów w hotelach, motelach oraz innych obiektach mieszkalnych.

⚠ Wszelkie inne zastosowania (np. ogrzewanie pomieszczeń) są zabronione.

⚠ Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. Urządzenia nie należy używać w miejscach niezadaszonych.

⚠ Nie przechowywać materiałów wybuchowych ani substancji łatwopalnych (np. paliwa lub puszek z aerozolem) wewnątrz lub w pobliżu urządzenia – ryzyko pożaru.

INSTALACJA

⚠ Przemieszczenie oraz montaż urządzenia wymaga obecności co najmniej dwóch osób – ryzyko obrażeń ciała. Podczas wypakowywania i instalacji stosować rękawice ochronne – ryzyko skaleczenia.

⚠ Instalacja, podłączenia do źródła wody i zasilania oraz wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika. Nie naprawiać ani nie wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi. Nie należy pozwalać dzieciom zbliżać się do miejsca instalacji. Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie zostało uszkodzone podczas transportu.

W przypadku problemów, należy skontaktować się z najbliższym serwisem technicznym. Po zakończeniu instalacji, niepotrzebne elementy opakowania (plastik, elementy ze styropianu, itd.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci – ryzyko uduszenia. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności montażowych urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego.

Występuje ryzyko porażenia prądem. Podczas instalacji upewnić się, że urządzenie nie może uszkodzić przewodu zasilającego. Występuje ryzyko porażenia

prądem. Urządzenie można uruchomić dopiero po zakończeniu instalacji.

⚠ Przed wstawieniem urządzenia przyciąć szafkę i usunąć trociny i wióry.

Nie wyjmować urządzenia ze styropianowej podstawy do czasu instalacji.

⚠ Po zainstalowaniu dolna część urządzenia nie powinna być już dostępna – ryzyko oparzeń.

⚠ Nie umieszczać urządzenia za dekoracyjnymi drzwiczkami – ryzyko pożaru.

⚠ Jeśli urządzenie jest zainstalowane pod blatem roboczym, nie blokować minimalnego odstępu pomiędzy nim a górną krawędzią piekarnika – ryzyko oparzeń.

⚠ To urządzenie jest przeznaczone do zabudowy.

Nie używać jako modułu wolnostojący ani w obudowie szafkowej.

Po rozpakowaniu urządzenia sprawdzić, czy drzwiczki zamykają się prawidłowo. W przypadku problemów należy skontaktować się ze sprzedawcą lub najbliższym serwisem technicznym.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNOŚCI

⚠ Tabliczka znamionowa znajduje się na przedniej krawędzi kuchenki (jest widoczna przy otwartych drzwiczkach).


⚠ Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od źródła zasilania przez wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka jest dostępna) lub za pomocą dostępnego przełącznika wielobiegunowego, zainstalowanego w przewodzie do gniazda zasilania zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi; urządzenie musi także posiadać uziemienie zgodne z obowiązującymi normami krajowymi dotyczącymi sprzętu elektrycznego.

⚠ Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy i złączy pośrednich. Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych urządzenia. Nie korzystać z urządzenia na boso lub będąc mokrym. Nie uruchamiać urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie działa ono prawidłowo lub zostało uszkodzone bądź upuszczone.

⚠ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymiana na identyczny powinna być przeprowadzona przez producenta, pracownika serwisu lub inną podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa – występuje ryzyko porażenia prądem.

⚠ Jeśli kabel zasilający wymaga wymiany, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Opis produktu

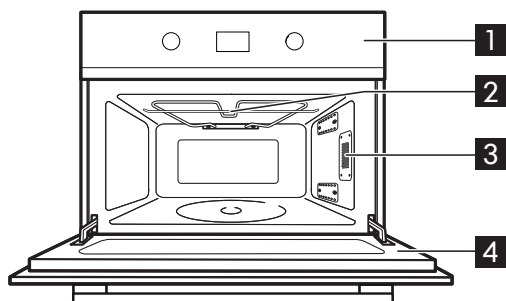

1 Panel sterowania


2 Grzałka grilla

3 Oświetlenie komory

4 Drzwiczki

Aksesoria

Podstawa pod talerz obrotowy Szklany talerz obrotowy




1x




1x

Ruszt druciany



1x

Blacha do pieczenia



1x

Informacje ogólne

Na rynku dostępnych jest wiele różnorodnych akcesoriów. Przed ich zakupem należy upewnić się, czy nadają się do kuchenek mikrofalowych. Przed użyciem naczyń/przyborów należy się upewnić, że są one odporne na działanie wysokich temperatur i przepuszczają mikrofałe. Po włożeniu żywności i akcesoriów do kuchenki mikrofalowej, należy sprawdzić, czy nie stykają się z powierzchniami wewnętrznymi kuchenki. Jest to szczególnie ważne w przypadku sprzętów wykonanych z metalu lub zawierających elementy metalowe.

W przypadku zetknięcia się metalowych elementów z wnętrzem pracującej kuchenki może dojść do powstania iskier, które mogą spowodować uszkodzenie kuchenki. Można bezpiecznie stosować folię aluminiową do zabezpieczenia żywności, jeśli nie będzie się ona stykała z wnętrzem kuchenki. Przed każdym uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy talerz obrotowy obraca się swobodnie.

Podstawa pod talerz obrotowy

W pierwszej kolejności dopasować wewnętrzną, a następnie zewnętrzną część podstawki talerza obrotowego. Szklany talerz obrotowy należy stawiać na podstawie obrotowej. Na podstawie talerza obrotowego nie kłaść innych naczyń.

Szklany talerz obrotowy

Szklany talerz obrotowy należy umieścić na jego podstawie.

Szklany talerz obrotowy należy stosować zawsze, niezależnie od sposobu gotowania. Służy on do zbierania kapiącego sosu oraz cząstek żywności, które mogłyby zabrudzić i zapalić wnętrze kuchenki.



Ruszt druciany

Podstawa druciana jest przeznaczona do grillowania przy użyciu funkcji grilla lub do gotowania w trybie połączonym (mikrofałe i grill).

Blacha do pieczenia

Blachy do pieczenia należy używać tylko podczas gotowania z funkcją termoobiegu lub grillowania. Nigdy nie wolno jej używać w połączeniu z mikrofalami.

Pulpit sterujący

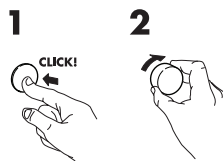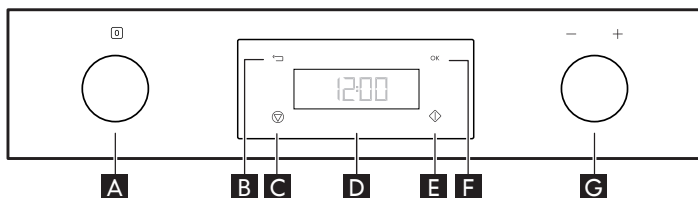

- A** Pokrętko regulacji (chowane)
B Przycisk BACK (WSTECZ)
C Wyłącznik
D Wyświetlacz
E Opóźnienie

- F** Przycisk potwierdzenia
G Pokrętko dopasowania (chowane)

Chowane pokrętki

Aby skorzystać z pokrętki, należy

naciśnąć je na środku. Pokrętko się wysuwa. Ustawić pokrętko na żądanej pozycji. Po zakończeniu pieczenia, ustawić pokrętko w położeniu i naciśnąć ponownie, aby powróciło do pozycji wyjściowej.

Pierwsze użycie

Ustawienia

Kiedy urządzenie jest podłączone do sieci po raz pierwszy, pojawia się komunikat dotyczący ustawienia zegara. Po przerwie w dostawie prądu zegar będzie migać i należy ustawić go ponownie. Kuchenka mikrofalowa została wyposażona w liczne funkcje, które można dostosować do własnych potrzeb.



1. Przekręcić **A** pokrętko, aż pojawi się ustawienie (ok. 3 sek.).
2. Wysunąć **G** pokrętko regulacyjne i obrócić je, aby wybrać i potwierdzić jedno z poniższych ustawień:
Zegar, Sygnał akustyczny, ECO, Jasność
3. Naciśnąć **F** przycisk, aby opuścić funkcję ustawień i po zakończeniu zapisać wszystkie wprowadzone zmiany.

• Zegar



1. Naciśnąć **F** przycisk (migają cyfry (godziny) po lewej stronie).

2. Wysunąć **G** pokrętko i obróć je, aby ustawić aktualne godziny.
3. Naciśnąć **F** przycisk (migają cyfry (minuty) po prawej stronie).
4. Obrócić **G** pokrętko, aby ustawić minuty.
5. Ponownie naciśnąć **F** przycisk. Zegar jest nastawiony i uruchomiony. Aby usunąć zegar z wyświetlacza po jego ustawieniu, wystarczy ponownie uruchomić tryb ustawiania zegara i naciśnąć przycisk „Stop”, gdy cyfry migają.

• Dźwięk



1. Naciśnąć **F** przycisk.
2. Wysunąć **G** pokrętko i obrócić je, aby włączyć lub wyłączyć brzęczyk.
3. Ponownie naciśnąć **F** przycisk, aby potwierdzić zmianę.

• Eco



1. Naciśnąć **F** przycisk.
2. Wysunąć **G** pokrętko i obrócić, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Eco.

3. Ponownie nacisnąć **F** przycisk, aby potwierdzić zmianę.
Gdy włączony jest tryb Eko, po upływie 1 minuty jasność wyświetlacza zostanie automatycznie obniżona o jeden poziom. Gdy tryb Eko jest wyłączony, po 3 minutach zostanie przywrócony poziom jasności. Jasność automatycznie przełącza się na ustawiony poziom po wciśnięciu przycisku lub otwarciu drzwiczek.

Codzienna eksploatacja

Uruchomienie ochrony / Blokada bezpieczeństwa

Zabezpieczenie przed uruchomieniem aktywuje się automatycznie po upływie jednej minuty od chwili, kiedy kuchenka znajdzie się w „trybie czuwania”. (Kuchenka znajduje się w trybie czuwania, gdy na wyświetlaczu widoczny jest zegar 24-godzinny lub gdy wyświetlacz jest wygaszony, jeżeli zegar nie został ustawiony).



Otworzyć i zamknąć drzwiczki, a następnie nacisnąć **F**, aby włączyć wybraną funkcję.

Schładzanie

Po zakończeniu funkcji kuchenka przeprowadza procedurę schładzania. Jest to zjawisko normalne. Po tej procedurze kuchenka automatycznie się wylączy.

Gdy kuchenka jest w trybie czuwania, jeżeli temperatura przekracza 100°C, to wyświetlany jest napis „HOT” (GORĄCE) oraz bieżąca temperatura w komorze. Należy zachować ostrożność i nie dotykać wnętrza kuchenki podczas wyjmowania potrawy. Należy używać rękawic kuchennych. Ostrzeżenie „HOT” (GORĄCE) będzie wyświetlane do momentu, gdy temperatura w komorze spadnie poniżej 50°C.

Procedurę chłodzenia można przerwać bez szkody dla kuchenki przez otwarcie drzwi lub naciśnięcie **C** przycisku.


Ustawianie timera

Z funkcji tej można korzystać, gdy należy zmierzyć dokładny czas, np. podczas gotowania jajek lub wyrastania ciasta przed jego pieczeniem itd.

Jasność



1. Nacisnąć **F** przycisk.
2. Wysunąć **G** przycisk i obrócić, aby ustawić poziom jasności, odpowiedni do upodobań.
3. Ponownie nacisnąć **F** przycisk, aby potwierdzić zmianę.



1. Wysunąć **A** pokrętko i obrócić je na pozycję zero.
2. Wysunąć **G** pokrętko regulacyjne i obrócić je, aby ustawić żądany timera.
3. Nacisnąć **F** przycisk.

Gdy minutnik zakończy odliczanie, rozlegnie się sygnał akustyczny.

Naciśnięcie przycisku Stop powoduje wyłączenie sygnału akustycznego

- OSTRZEŻENIE** : Przegrzanie płynu ponad punkt wrzenia może nastąpić bez oznak wrzenia. W rezultacie, gorący płyn może nagle wykipieć. Aby do tego nie dopuścić, należy:
1. Unikać używania pojemników o prostych ścianach i wąskich szyjkach.
 2. Wymieszać płyn przed wstawieniem naczynia do urządzenia i pozostawić w naczyniu łyżeczkę.
 3. Po podgrzaniu należy odczekać chwilę, ponownie zamieszać, a następnie ostrożnie wyjąć naczynie z urządzenia.

Jet start

Funkcja ta służy do szybkiego odgrzewania potraw o wysokiej zawartości wody, np; klarowne zupy, kawa lub herbata.

Gdy pokrętko jest w położeniu pionowym, nacisnąć przycisk „Start”, aby włączyć funkcję „Szybki start”. Funkcja „Szybki start” uruchamia się automatycznie z pełną mocą mikrofal oraz czasem gotowania ustawionym na 30 sekund. Każde dodatkowe naciśnięcie zwiększa czas o kolejne 30 sekund.

Obracając pokrętkę regulacyjną, można również wydłużyć lub skrócić czas.

Naciśnij **F** przycisk, aby potwierdzić czas gotowania.

Tabela funkcji kuchenki mikrofalowej

Funkcja	Opis funkcji
12:00	Do wyłączania piekarnika
MIKROFALE	"Do szybkiego gotowania oraz odgrzewania potraw lub napojów"
FUNKCJA „GRILL COMBI” (GRILL W TRYBIE ŁĄCZNYM)	"Służy do szybkiego pieczenia i przypiekania potraw dzięki połączeniu funkcji mikrofal i grilla"
GRILL	"Do przypiekania, grillowania i zapiekania. Zaleca się obracać potrawy podczas pieczenia. Dla uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy wstępne nagrzanie grilla przez 3-5 minut
ROZMRAŻANIE	"Do rozmrażania mięsa, drobiu, ryb, jarzyn i chleba"
FUNKCJA COMBI - TERMOOBIEG I MIKROFALA	Połączenie funkcji pieczenia z mikrofalą do przyrządzania pieczeni mięsnych, drobiu, ziemniaków w mundurkach, zamrożonych potraw, biszkoptów, kruchego ciasta, ryb i puddingów.
TERMOOBIEG	Do pieczenia bez, kruchego ciasta, biszkoptów, sufletów, drobiu oraz pieczeni mięsnych.
SZYBKIE PODGRZEWANIE	Do szybkiego nagrzania pustego piekarnika.

Mikrofales

Funkcja ta jest przeznaczona do normalnego gotowania i podgrzewania takich potraw, jak: warzywa, ryby, ziemniaki i mięso.



1. Wysunąć **A** pokrętkę wielofunkcyjną i obracać ją, aby znaleźć funkcję mikrofal.
2. Wysunąć **G** pokrętkę regulacyjną i obrócić ją, aby ustawić poziom mocy mikrofal.
3. Naciśnąć **F** przycisk, aby potwierdzić wybór.
4. Obrócić **G** pokrętkę regulacyjną, aby ustawić żądany czas gotowania.
5. Naciśnąć **E** przycisk.

Po rozpoczęciu procesu gotowania (pieczenia): czas gotowania można łatwo przedłużyć o kolejne 30-sekundowe okresy, naciskając przycisk „Start”. Każde naciśnięcie zwiększa czas gotowania o 30 sekund.

Obracając pokrętkę dopasowania, można również wydłużyć lub skrócić czas.


W czasie gotowania można zmienić poziom mocy. W tym celu należy przycisnąć przycisk „Wstecz”, a następnie obrócić pokrętkę regulacyjną. Naciśnij **E** lub **F** przycisk, aby potwierdzić czas gotowania.

Poziom mocy. Tylko mikrofales

Moc	Sugerowane zastosowanie:
900 W	Podgrzewanie napojów, wody, rzadkich zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc.
750 W	Gotowanie warzyw, mięsa itp.
650 W	Gotowanie ryb.
500 W	Gotowanie wymagające dużej dokładności, np. sosów z dużą zawartością białka, potraw, których głównymi składnikami są ser i jaja oraz do dogotowywania potraw duszonych.
350 W	Gotowanie gulaszu, roztopianie masła i czekolady.
160 W	Rozmrażanie. Zmiękczenie masła, serów.
90 W	Zmiękczenie lodów.

Grill Combi

Funkcja służy do przyrządzania takich potraw, jak zapiekanki, łazanie, potrawy z drobiu oraz pieczone ziemniaki.



1. Wysunąć **A** pokrętkę wielofunkcyjną i obracać ją, aby odnaleźć funkcję Combi.
2. Wysunąć **G** pokrętkę regulacyjną i obracać ją, aby ustawić poziom mocy grilla (1-2-3).
3. Nacisnąć **F** przycisk, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie pojawi się kolejne ustawienie.
4. Obracać **G** pokrętką regulacyjną, aby ustawić poziom mocy mikrofal.
5. Nacisnąć **F**, aby potwierdzić wybór.
6. Obracać **G** pokrętką regulacyjną, aby ustawić żądany czas gotowania.
7. Nacisnąć **E** przycisk.

Maks. możliwy poziom mocy mikrofal podczas korzystania z grilla wynosi 650 W.

Moc	Sugerowane zastosowanie:
650 W	Gotowanie warzyw i zapiekanek
350 - 500 W	Gotowanie drobiu i lasanii
160 - 350 W	Gotowanie ryb i mrożonych zapiekanek
160 W	Gotowanie mięsa
90 W	Pieczenie owoców

Grill



Należy stosować tę funkcję w celu szybkiego przyrumienienia powierzchni potrawy.

1. Wysunąć **A** pokrętkę wielofunkcyjną i obracać ją, aby odnaleźć funkcję grilla.
2. Wysunąć **G** pokrętkę regulacyjną i obracać ją, aby ustawić poziom grilla (1-2-3) i nacisnąć **F** przycisk.
3. Wysunąć **G** pokrętkę regulacyjną i obracać ją, aby ustawić czas gotowania.
4. Nacisnąć **E** przycisk.

Umieścić potrawę na podstawce drucianej. Obracać potrawę podczas pieczenia. Przed użyciem naczyń/przyborów należy upewnić się, że są one odporne na temperaturę i nadają się do użycia w piekarniku.

i WAŻNE: Podczas stosowania funkcji

grillowania nie należy używać naczyń/przyborów wykonanych z plastiku. Ulegną one stopieniu. Naczynia z drewna lub papieru także nie są odpowiednie.

Automatyczne rozmrażanie

Funkcja ta służy do odmrażania mięsa, drobiu, ryb, warzyw i chleba. Automatyczne rozmrażanie należy stosować, jeżeli waga netto zamrożonych produktów żywnościowych wynosi od 100 g do 2,5 kg. Zawsze należy stawiać naczynie do gotowania na talerzu obrotowym.



1. Wysunąć **A** pokrętkę wielofunkcyjną i obracać ją, aby odnaleźć funkcję automatycznego rozmrażania.
2. Wysunąć **G** pokrętkę regulacyjną i obracać ją, aby ustawić rodzaj potrawy.
3. Nacisnąć **F** przycisk, aby potwierdzić wybór.
4. Obracać **G** pokrętką, aby ustawić wagę.
5. Nacisnąć **F** przycisk, aby potwierdzić wybór.
6. Nacisnąć **E** przycisk.

Waga:

Funkcja ta wymaga podania wagi netto potrawy. Kuchenka automatycznie obliczy czas potrzebny na zakończenie procedury.

Potrawy mrożone:

Jeśli temperatura żywności jest wyższa od głęboko zamrożonej (-18°C), należy wybrać mniejszą wagę żywności. Jeśli temperatura żywności jest niższa od głęboko zamrożonej (-18°C), należy wybrać większą wagę żywności.

Produkt żywnościowy	Porady
 Mięso (100 g - 2,0 kg)	Mięso mielone, kotlety, steki lub pieczenie. Odwrócić potrawę, gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.
 Drób (100 g - 2,5 kg)	Kurczak w całości, w kawałkach lub filety. Odwrócić potrawę, gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.

Ryba  (100 g - 2,0 Kg)	W całości, steki lub filety. Odwrócić potrawę, gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.
Warzywa  (100 g - 2,0 Kg)	Warzywa mieszane, groszek, brokuły, itp. Odwrócić potrawę, gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.
Chleb  (100 g - 2,0 Kg)	Bochenek, bułki lub bułeczki. Odwrócić potrawę, gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.

W odniesieniu do artykułów spożywczych, które nie zostały wymienione w tabeli oraz w przypadku, gdy ich waga jest mniejsza lub większa niż zalecana, należy postępować zgodnie z procedurą „Gotowanie oraz odgrzewanie za pomocą mikrofal”, nastawiając przy rozmrażaniu moc na 160 W.

i WAŻNE: Nie kłaść zamrożonych potraw bezpośrednio na gorącym talerzu obrotowym. Potrawy należy położyć na talerzu, który następnie można postawić na talerzu obrotowym.

Zamrożone potrawy, umieszczone w opakowaniach z folii plastikowej lub kartonowych można umieszczać bezpośrednio w kuchenie, o ile opakowanie nie ma metalowych części (np. metalowe zszywki). Kształt opakowania wpływa na czas rozmrażania. Opakowania płytke rozmrażają się szybciej niż opakowania głębokie. Należy oddzielać poszczególne kawałki, gdy zaczynają się rozmrażać. Oddzielne kawałki szybciej się rozmrażają. Zabezpieczyć niektóre części produktu niewielkimi kawałkami folii aluminiowej, jeżeli zaczynają się rozgrzewać (np. nóżki kurczaka lub skrzydełka). Duże kawałki należy odwracać w połowie procesu rozmrażania. Potrawy gotowane, wywary i sosy mięsne rozmrażają się lepiej, jeśli są mieszane podczas tej czynności. Zaleca się nie rozmrażać całkowicie produktu i pozwolić na dokończenie procesu w czasie dochodzenia. Czas dochodzenia po rozmrażaniu zawsze polepsza rezultaty, ponieważ następuje wyrównanie temperatury wewnątrz potrawy.

Rozmrażanie w trybie ręcznym

Należy postępować zgodnie z procedurami podanymi w punkcie "Używanie funkcji mikrofal",

nastawiając przy rozmrażaniu moc na 160 W. Ustalenie prawidłowego czasu gotowania (pieczenia) dla różnych ilości potraw wymaga pewnego doświadczenia.

Termoobieg + MF

Należy użyć tej funkcji do przyrządzania pieczeni mięsnych, drobiu, ziemniaków w mundurkach, zamrożonych potraw, biszkoptów, kruchego ciasta, ryb i puddingów.



1. Wysunąć **A** pokrętko wielofunkcyjne i obracać nim do odnalezienia funkcji „Termoobieg + MF” (zostanie wyświetlona domyślna temperatura oraz moc MF).
2. Wysunąć **G** pokrętko regulacyjne i obracać nim, aby ustawić temperaturę.
3. Nacisnąć **F** przycisk, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie pojawi się kolejne ustawienie.
4. Obracać **G** pokrętkę regulacyjną, aby ustawić poziom mocy mikrofal.
5. Nacisnąć **F** przycisk, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie pojawi się kolejne ustawienie.
6. Obrócić **G** pokrętko regulacyjne, aby ustawić żądany czas pieczenia.
7. Nacisnąć **E** przycisk.

Zawsze umieszczać potrawę na podstawie drucianej, aby umożliwić prawidłową cyrkulację powietrza wokół potrawy. Po rozpoczęciu procesu podgrzewania można łatwo dostosować czas gotowania przy pomocy pokrętki regulacyjnej. Należy użyć przycisku „Wstecz”, aby powrócić w celu ustawienia poziomu mocy lub temperatury końcowej. Poziom mocy kuchenki może zostać obniżony do 0 W. Maks. możliwy poziom mocy mikrofal podczas korzystania z termoobiegu wynosi 350 W.

Termoobieg + MF	
Moc	Moc i sugerowane zastosowanie:
350 W	Gotowanie drobiu, ryb i zapiekanek
160 W	Gotowanie pieczeni
90 W	Pieczenie chleba i ciast

Termoobieg

Należy użyć tej funkcji do przyrządzania bez, kruchego ciasta, biszkoptów, sufletów, drobiu oraz pieczeni mięsnych.



1. Wysunąć **A** pokrętkę wielofunkcyjną i obracać nią do odnalezienia funkcji „Termoobieg” (zostanie wyświetlona domyślna temperatura).
2. Wysunąć **G** pokrętkę regulacyjną i obracać nią, aby ustawić temperaturę.
3. Nacisnąć **F** przycisk, aby potwierdzić wybór.
4. Obrócić **G** pokrętką regulacyjną, aby ustawić żądany czas pieczenia.
5. Nacisnąć **E** przycisk.

Zawsze umieszczać potrawę na podstawie drucianej, aby umożliwić prawidłową cyrkulację powietrza wokół potrawy.

Do pieczenia małych produktów, np. ciasteczek lub bułek, należy używać blachy do pieczenia. Po rozpoczęciu procesu podgrzewania można łatwo dostosować czas gotowania przy pomocy pokrętki regulacyjnej. Należy użyć przycisku „Wstecz”, aby powrócić do celu ustawienia temperatury końcowej.

Szybkie podgrzewanie

Należy użyć tej funkcji do wstępnego nagrzania pustej kucharki.

Wstępne nagrzanie jest zawsze przeprowadzane przy pustej kuchence tak samo, jak w przypadku tradycyjnego piekarnika przed gotowaniem lub pieczeniem.



1. Wysunąć **A** pokrętkę wielofunkcyjną i obracać nią do odnalezienia funkcji „Wstępne rozgrzewanie” (zostanie wyświetlona domyślna temperatura).
2. Wysunąć **G** pokrętkę regulacyjną i obracać nią, aby ustawić temperaturę.
3. Nacisnąć **E** przycisk. Podczas podgrzewania wyświetlana jest bieżąca temperatura komory.
4. Ustaw czas zatrzymania i naciśnij przycisk **E**.

Przed i w czasie wstępnego nagrzewania nie wkładać żywności do kucharki. Spali się ona z powodu wysokiej temperatury. Po rozpoczęciu procesu podgrzewania temperaturę można łatwo zmienić obracając pokrętkę regulacyjną.

⚠ OSTRZEŻENIE! Urządzenie oraz jego dostępne elementy mogą ulegać silnemu nagraniu w trakcie użytkowania. Należy zachować ostrożność, aby nie dotykać elementów grzejnych. Małe dzieci nie powinny zbliżać się do urządzenia. Podczas pracy urządzenia i po jej zakończeniu nie wolno dotykać grzałek ani wewnętrznych powierzchni urządzenia, ponieważ można się poparzyć. Należy uważać, aby urządzenie nie miało kontaktu ze ściereczkami lub innymi łatwopalnymi materiałami do czasu ostygnięcia wszystkich komponentów urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE! Nie podgrzewać ani piec w urządzeniu potraw w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Cisnienie, jakie wytwarza się wewnątrz, może spowodować eksplozję pojemnika i uszkodzenie urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE! Gdy urządzenie jest używane w trybie Combi (łączonym), dzieci powinny używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej ze względu na wysoką temperaturę.

⚠ OSTRZEŻENIE! Zwiększenie temperatury płynu ponad punkt wrzenia może nastąpić bez oznak wrzenia. W rezultacie, gorący płyn może nagle wykipieć. Aby do tego nie dopuścić, należy:

1. Unikać używania pojemników o prostych ścianach i wąskich szyjkach.
2. Wymieszać płyn przed wstawieniem naczynia do urządzenia i pozostawić w naczyniu łyżeczkę.
3. Po podgrzaniu należy odczekać chwilę, ponownie zamieszać, a następnie ostrożnie wyjąć naczynie z urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE! Po podgrzaniu potraw dla dzieci w słoiczku lub płynów w butelce dla niemowląt należy zawsze wymieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed podaniem.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie jest zwykle jedyną wymaganą czynnością konserwacyjną.

Kuchenkę należy utrzymywać w czystości, aby uniknąć niszczenia jej powierzchni, co miałooby niekorzystny wpływ na trwałość urządzenia i mogło prowadzić do ewentualnych niebezpiecznych sytuacji.

i WAŻNE: Nie używać druciaków metalowych, preparatów czyszczących zawierających substancje ściernie, zmywaków z wełny stalowej, ostrych zmywaków itp. mogących uszkodzić panel sterujący oraz powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne kuchenki. Należy używać gąbki i delikatnego detergentu lub ręcznika papierowego oraz środka do mycia okien w rozpylaczu. Środek do mycia okien należy rozpylić na ręcznik papierowy. Kuchenki nie należy spryskiwać bezpośrednio.

Regularnie, a w szczególności po wylaniu się płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawę i wycierać dno kuchenki do czysta.

Kuchenkę należy używać wraz ze znajdującym się na swoim miejscu talerzem obrotowym.

i WAŻNE: Nie należy uruchamiać kuchenki mikrofalowej, gdy talerz obrotowy został wyjęty, np. w celu oczyszczenia.

Do czyszczenia powierzchni wewnętrznych, zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni drzwiczek oraz otworu drzwiczek należy stosować delikatne detergenty, wodę i miękką szmatkę.

i WAŻNE: Nie należy dopuszczać do zbierania się resztek tłuszczu lub żywności wokół drzwi.

W przypadku trudnych do usunięcia plam należy przez 2 lub 3 minuty gotować w kuchenke filiżankę wody. Para spowoduje zmiękczenie brudu.

i WAŻNE: Nie używać parowych urządzeń czyszczących do czyszczenia kuchenki mikrofalowej.

Nieprzyjemne zapachy wewnątrz kuchenki można wyeliminować poprzez wstawienie do kuchenki filiżanki wypełnionej wodą z dodatkiem soku z cytryny i gotowanie jej przez kilka minut.

Grzałka grilla nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkich zabrudzeń, ale sufit ponad nią może wymagać regularnego czyszczenia. Do czyszczenia należy użyć gąbki, ciepłej wody i detergentu. Jeśli grill nie jest używany regularnie, należy go włączać raz w miesiącu na 10 minut, aby wypalić wszelkie zabrudzenia.

Można myć w zmywarce

- Podstawka pod talerz obrotowy.
- Szklany talerz obrotowy.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie zdejmować żadnej z osłon. Należy okresowo sprawdzać, czy nie są uszkodzone uszczelki drzwiczek oraz miejsca w ich pobliżu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy zaprzestać korzystania z urządzenia, aż do czasu naprawy przez wykwalifikowanego technika serwisu - ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie stosować urządzeń czyszczących parą.

Co zrobić, gdy...

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Zasilanie sieciowe lub urządzenie nie jest podłączone.	Sprawdzić bezpieczniki oraz upewnić się, czy nie nastąpiła przerwa w dopływie prądu.
	Drzwiczki nie są zamknięte.	Przed ponowną próbą należy otworzyć i zamknąć drzwiczki.
Wyświetlacz pokazuje literę „F”, po której następuje liczba lub litera	Błąd oprogramowania.	Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem technicznym i podać numer następujący po literze „F”.
Żywność jest nagrzewane nierównomiernie.	Bardzo cienkie kawałki, takie jak np. końce skrzydełek nie zostały osłonięte.	Osłonić cieńsze fragmenty folią aluminiową.
	Żywność została podgrzana przy zbyt wysokim poziomie mocy.	Wybrać niższy poziom mocy.
	Talerz obrotowy został zatrzymany.	Sprawdzić, czy talerz obrotowy i jego podstawka znajdują się na swoim miejscu, oraz czy żywność jest ułożona centralnie i nie dotyka ścianek komory.
Potrawa nie obraca się.	Talerz obrotowy został zatrzymany.	Sprawdzić, czy talerz obrotowy i jego podstawka znajdują się na swoim miejscu, oraz czy dno komory jest czyste.

Autoryzowany Serwis Techniczny

Przed skontaktowaniem się z autoryzowanym centrum serwisowym:

1. Sprawdzić, czy nie ma możliwości samodzielnego usunięcia problemu (rozdział „Co zrobić jeśli...”).
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić, czy problem ustąpił.

Jeśli po przeprowadzeniu powyższych czynności kontrolnych urządzenie dalej nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Technicznym IKEA.

Zawsze należy podać:

- rodzaj usterki;
- dokładny typ i model urządzenia;
- numer serwisowy dla Autoryzowanego Serwisu Technicznego (numer po słowie „Service” na tabliczce znamionowej) znajdujący się na wewnętrznej krawędzi komory kuchenki (widoczny po otwarciu drzwiczek);
- dokładny adres;
- swój numer telefonu.

SERVICE 0000 000 00000




- Jeśli konieczna będą naprawy, należy zwrócić się do autoryzowanego Centrum Serwisowego IKEA (co jest gwarancją użycia oryginalnych części oraz właściwych napraw).

Dane techniczne

Identyfikacja modelu: ANRÄTTA 104 117 65	
Napięcie zasilania	220-240 V/50 Hz
Znamionowy pobór mocy	2800 W
Bezpiecznik	16 A
Moc wyjściowa	900 W
Grill	1600 W
Konwekcja	1200 W
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)	455x595x566
Wymiary wewnętrzne komory (wys. x szer. x gł.)	210x450x420

Dane techniczne podane są na tabliczce znamionowej znajdującej się wewnątrz urządzenia.

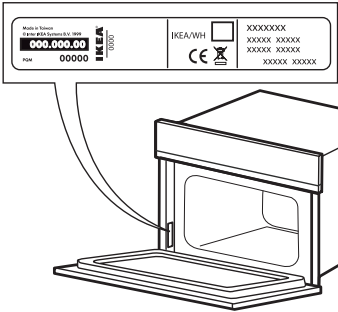

Dane próby wydajności grzewczej zgodne z normą IEC 60705.

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniki (IEC) ustaliła wzorzec podgrzewania, służący do oceny wyników podgrzewania wszystkich kuchenek mikrofalowych. Dla tej kuchenki zalecamy poniższe wartości:

Próba	Ilość	Szacowany czas	Poziom mocy	Pojemnik
12.3.1 Krem jajeczny	1000 g	12 - 13 min	650 W	Naczynie żaroodporne typu Pyreks 3.227
12.3.2 Biszkopt	475 g	5 1/2 min	650 W	Naczynie żaroodporne typu 3.827
12.3.3 Meatloaf	900 g	13 - 14 min	750 W	Naczynie żaroodporne typu Pyreks 3.838
12.3.4 Zapiekanka ziemniaczana	1100 g	28 - 30 minut	Termoobieg 190°C + 350 W	Naczynie żaroodporne typu Pyreks 3.827
12.3.5 Ciasto	700 g	28 - 30 minut	Termoobieg 175°C + 90 W	Naczynie żaroodporne typu Pyreks 3.827
12.3.6 Kurczak	1000 g	30 - 32 min	Termoobieg 210°C + 350 W	Naczynie żaroodporne typu Pyreks 3.827
13.3 Rozmrażanie mięsa	500 g	10 min	160 W	

Zgodnie z normą IEC 60350.

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniki (IEC) ustaliła wzorzec podgrzewania służący do oceny wyników podgrzewania różnych kuchenek. Dla tej kuchenki zalecamy poniższe wartości:

Próba	Szacowany czas	Temperatura	Kuchenka wstępnie podgrzana	Akcesoria
7.5.1 Kruche ciasto	30 - 35 min	150 °C	Nie	Tacka do pieczenia
7.5.3 Małe ciasta	18 - 20 min	170 °C	Tak	Tacka do pieczenia
7.6.1 Beztłuszczowy biszkopt	33 - 35 min	160 °C	Tak	Ruszt druciany
7.6.2 Szarlotka	65 - 70 min	160 -170 °C	Tak	Ruszt druciany
9.2 Toast	4 - 5 min	Grill High	Tak	Ruszt druciany

UWAGA: informacje te są przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego technika.

Montaż

Instalacja urządzenia

Instalując urządzenie należy przestrzegać załączonych oddzielnie instrukcji montażu. Instalacja lub naprawa muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowanego technika, zgodnie z instrukcjami producenta oraz obowiązującymi miejscowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy naprawiać ani wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi. Dzieci nie mogą wykonywać czynności montażowych. Należy pilnować, aby dzieci nie zbliżyły się do urządzenia w trakcie instalacji. Zarówno podczas instalacji, jak i po jej zakończeniu, materiały użyte do opakowania (folie plastikowe, części styropianowe, itp.) powinny pozostawać poza zasięgiem dzieci.

Podczas rozpakowywania oraz instalacji urządzenia należy stosować rękawice ochronne.

Przenoszenie oraz instalacja urządzenia

wymaga obecności co najmniej dwóch osób.

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności montażowej urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego.

Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie zostało uszkodzone podczas transportu. W przypadku problemów należy skontaktować się z najbliższym serwisem technicznym.

Po rozpakowaniu urządzenia sprawdzić, czy drzwiczki zamykają się prawidłowo.

W przypadku problemów, należy skontaktować się z najbliższym serwisem technicznym. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, zaleca się, aby wyjąć piekarnik


z podstawy ze styropianu dopiero tuż przez instalacją.

Podczas instalacji upewnić się, czy urządzenie nie spowoduje uszkodzenia przewodu zasilającego.

Zabezpieczenie drzwi


Urządzenie blokady drzwi

Aby otworzyć drzwi z zabezpieczeniem, patrz Rys. 1.

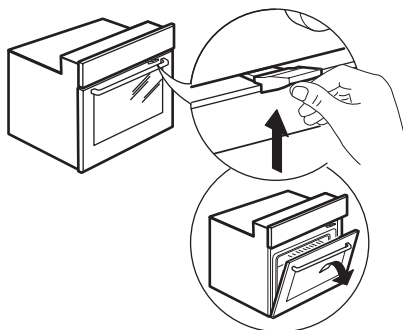

Rys. 1

Zabezpieczenie drzwi można zdjąć. W tym celu postępować zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na rysunkach i przestrzegając ich kolejności (patrz Rys. 2).

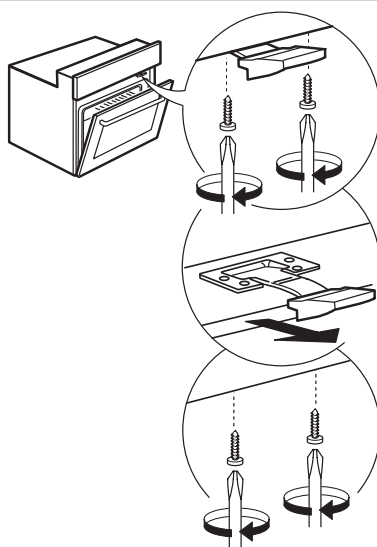

Rys. 2


Podłączanie do zasilania

Przed podłączeniem

Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w Państwa mieszkaniu.

Tabliczka znamionowa znajduje się na przedniej krawędzi kuchenki (jest widoczna przy otwartych drzwiczkach).

Zabrania się wyjmowania płytek ochronnych wlotów mikrofal znajdujących się z boku ścianki komory. Zapobiegają one przedostawaniu się tłuszczu i cząstek żywności do kanałów wlotowych mikrofal.

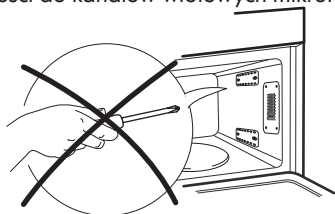

Przed montażem sprawdzić, czy komora jest pusta.

Sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone.

Sprawdzić, czy po zamknięciu drzwiczki kuchenki dokładnie przylegają do urządzenia i czy wewnętrzna uszczelka drzwiczek nie jest uszkodzona. Opróżnić kuchenkę i oczyścić jej wnętrze przy pomocy miękkiej, wilgotnej ściereczki. Nie uruchamiać urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało uszkodzone, spadło lub przewód zasilający albo wtyczka są uszkodzone. Nie zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Przewód zasilający należy trzymać z dala od nagranych powierzchni. Kontakt z tymi powierzchniami może spowodować porażenie prądem, pożar i inne zagrożenia.

Po podłączeniu

Kuchenkę można używać tylko przy prawidłowo zamkniętych drzwiczkach.

Zgodnie z przepisami, urządzenie musi być uziemione.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała u osób lub zwierząt ani za szkody materialne wynikające z niespełnienia tego wymagania.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy spowodowane niezastosowaniem się użytkownika do niniejszych instrukcji.

Nieprzestrzeganie zaleceń przedstawionych w niniejszej instrukcji może prowadzić do niebezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała osób lub zwierząt oraz szkody materialne w przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń i środków bezpieczeństwa.

UWAGA: Urządzenie nie zostało przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera ani niezależnego systemu zdalnego sterowania.

Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych urządzenia.

Aby instalacja była zgodna z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, należy zamontować wyłącznik wielobiegunowy o minimalnym odstępie między stykami wynoszącym 3mm.

OSTRZEŻENIE: Przewód zasilający musi mieć wystarczającą długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci.

Nie ciągnąć za przewód zasilający. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na taki sam. Wymiana przewodu powinna zostać przeprowadzona przez technika specjalistę, zgodnie z instrukcjami producenta oraz obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. Nie uruchamiać urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało uszkodzone, spadło lub przewód zasilający albo wtyczka są uszkodzone. Nie zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Przewód zasilający należy trzymać z dala od nagranych powierzchni.

Nie dotykać urządzenia mokrymi częściami ciała ani nie obsługiwać go bosą.

Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy ani adapterów. Nie podłączać urządzenia do gniazda ze zdalnym sterowaniem.

Ochrona środowiska

⚠ OSTRZEŻENIE: Niebezpieczne jest wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną jakichkolwiek napraw bądź czynności serwisowych wiążących się ze zdejmowaniem wszelkich osłon zabezpieczających przed działaniem mikrofal.

⚠ OSTRZEŻENIE: Kuchenkę należy utrzymywać w czystości, aby uniknąć niszczenia jej powierzchni, co miałyby niekorzystny wpływ na trwałość urządzenia i mogło prowadzić do ewentualnych niebezpiecznych sytuacji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Kuchenka musi być regularnie czyszczona, a wszelkie resztki potraw usuwane.

⚠ OSTRZEŻENIE: Sprawdzić, czy urządzenie zostało odłączone i czy kabel zasilający został wyjęty z gniazda zasilania przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych przy urządzeniu – ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie stosować urządzeń czyszczących parą.

⚠ OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia szyby w drzwiach nie używać środków ściernych ani metalowych skrobaków, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię i spowodować pęknięcie szyby.

⚠ Sprawdzić, czy urządzenie ostygło przed przystąpieniem do jego czyszczenia lub konserwacji. – ryzyko oparzeń.

⚠ OSTRZEŻENIE: Wyłączyć urządzenie przed wymianą żarówki – ryzyko porażenia prądem.

UTYLIZACJA OPAKOWANIA

Materiał opakowaniowy w 100% podlega recyklingowi i jest oznaczony symbolem . Poszczególne elementy opakowania należy usuwać, przestrzegając miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD

Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu lub do ponownego użycia. Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD, należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem, punktem skupu złomu AGD lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie. To urządzenie zostało oznaczone jako zgodne z europejską dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.

Symbol na urządzeniu lub w dołączonej do niego dokumentacji oznacza, że urządzenie nie powinno być traktowane jako odpad domowy. Należy je dostarczyć do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII

Urządzenie należy wstępnie nagrzewać jedynie w przypadkach, w których jest to zalecane w tabeli gotowania lub w przepisie. Używać ciemnych lub emaliowanych na czarno form do pieczenia, gdyż znacznie lepiej pochłaniają ciepło. Jeśli potrawy wymagają dłuższego czasu pieczenia, nadal będą się piekły, pomimo wyłączenia piekarnika.

GWARANCJA IKEA

Ile trwa okres gwarancji IKEA?

Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres pięciu lat od daty zakupu urządzenia AGD w sklepie IKEA. W celu potwierdzenia zakupu należy przedłożyć oryginał paragonu lub fakturę. Wykonywanie prac gwarancyjnych nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji urządzenia.

Kto wykonuje usługi serwisowe?

Wyznaczony przez IKEA serwis, wykonujący usługi gwarancyjne za pośrednictwem sieci własnych punktów lub Autoryzowanych Serwisów Technicznych.

Co obejmuje gwarancja?

Niniejsza gwarancja obejmuje wady konstrukcji lub materiałów wykorzystanych do produkcji urządzenia od dnia jego zakupu w sklepie IKEA. Gwarancja odnosi się tylko do użytku domowego. Wyjątki od powyższej zasady określone są w rozdziale zatytułowanym "Czego nie obejmuje niniejsza gwarancja?" W okresie gwarancji pokrywane będą koszty usunięcia wad, np. napraw, wymiany części, robocizny oraz koszty podróży, pod warunkiem udostępnienia urządzenia do naprawy bez ponoszenia szczególnych kosztów. Przy uwzględnieniu powyższych warunków zastosowanie mają przepisy prawa wspólnotowego (dyrektywa nr 99/44/WE) oraz odpowiednie przepisy prawa krajowego. Części wymienione są własnością IKEA.

Jakie działania podejmuje IKEA w celu rozwiązania problemu?

Wyznaczony przez IKEA serwis bada produkt i decyduje, według własnego uznania, czy jest on objęty niniejszą gwarancją. W razie uznania, że produkt jest objęty gwarancją, serwis IKEA lub Autoryzowany Serwis Techniczny decyduje, według własnego uznania, czy naprawić wadliwy produkt czy wymienić go na taki sam lub porównywalny produkt.

Czego nie obejmuje niniejsza gwarancja?

- Zwykłego zużycia.
- Uszkodzenia umyślnego lub wynikającego z niedbalstwa, uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, nieprawidłową instalacją lub podłączeniem do niewłaściwego źródła napięcia, uszkodzenia spowodowanego reakcją chemiczną lub elektrochemiczną, rdzą, korozją lub uszkodzeniem w wyniku działania wody, w tym uszkodzenia spowodowanego nadmiarem wapnia w wodzie z instalacji wodociągowych oraz uszkodzenia spowodowanego anomaliami pogodowymi.
- Materiałów eksploatacyjnych, w tym baterii i lamp.
- Części niefunkcjonalnych i dekoracyjnych, niemających wpływu na normalne użytkowanie urządzenia, w tym rys oraz ewentualnych przebarwień.
- Przypadkowych uszkodzeń spowodowanych przez obce ciała lub substancje, czyszczenie lub przepychanie filtrów, systemów odprowadzania wody lub szuflad na przeszek.
- Uszkodzenia następujących części: części ze szkła ceramicznego, akcesoriów, koszyków na naczynia i sztućce, rur zasilających i odprowadzających, uszczelek, lampek oraz ich pokryw, wyświetlaczy, pokręteł, obudów oraz części obudów. Odstępstwem od tego jest przypadek, gdy można udowodnić, że uszkodzenia powstały wskutek błędu podczas produkcji.
- Przypadków, w których nie stwierdzono usterek w trakcie wizyty technika.
- Napraw niewykonanych przez wyznaczony przez IKEA serwis lub Autoryzowany Serwis Techniczny bądź

przypadków niezastosowania części oryginalnych.

- Napraw będących następstwem instalacji wykonanych nieprawidłowo lub w sposób niezgodny ze specyfikacją.
- Wykorzystania urządzenia w środowisku innym niż domowe, tj. użytku profesjonalnego.
- Uszkodzeń transportowych. Jeśli transportem produktu do domu lub pod inny adres zajmuje się klient, IKEA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie mogą powstać podczas transportu. Jednakże, w sytuacji gdy produkt jest dostarczany do klienta przez IKEA, za jego ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy odpowiada IKEA.
- Kosztów związanych z pierwszą instalacją urządzenia IKEA. Jednakże, jeśli urządzenie będzie naprawiane lub wymieniane przez wskazany przez IKEA serwis lub Autoryzowany Serwis Techniczny w ramach niniejszej gwarancji, zajmą się oni, w razie potrzeby, ponowną instalacją takiego naprawionego lub wymienionego urządzenia.

Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do pracy prawidłowo wykonanej przez wykwalifikowanego specjalistę, przy zastosowaniu oryginalnych części, w celu dostosowania urządzenia do wymagań bezpieczeństwa technicznego obowiązujących w innym państwie członkowskim UE.

Zastosowanie przepisów prawa krajowego

Niniejsza gwarancja IKEA przyznaje Państwu określone uprawnienia, w uzupełnieniu do innych uprawnień, które mogą Państwu przysługiwać na mocy przepisów danego państwa.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupujących wynikających z niezgodności towaru z umową.

Obszar obowiązywania

W przypadku urządzeń zakupionych w jednym państwie członkowskim UE i przewiezionych do innego państwa członkowskiego UE, usługi serwisowe świadczone będą na standardowych warunkach gwarancyjnych obowiązujących w nowym państwie. Obowiązek świadczenia usług w ramach gwarancji istnieje wyłącznie pod warunkiem, gdy urządzenie spełnia poniższe wymogi i jest zainstalowane zgodnie nimi:

- specyfikacje techniczne państwa, w którym zgłaszana jest reklamacja gwarancyjna;
- instrukcje montażu oraz informacje bezpieczeństwa w Instrukcji Obsługi.

Gwarantem na terenie Polski jest IKEA Retail Sp. z o.o., Janki, Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn

Kontakt z działem obsługi klienta

Prosimy o kontakt z punktami obsługi klienta wyznaczonymi przez IKEA w następujących przypadkach:

- zgłoszenie serwisowe w ramach gwarancji
- uzyskanie informacji na temat instalacji urządzeń przeznaczonych do zabudowy w meblach kuchennych IKEA
- uzyskanie informacji dotyczących działania urządzeń sprzedawanych w IKEA

Aby zapewnić jak najlepszą pomoc z naszej strony, przed kontaktem z nami, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją zabudowy i/lub instrukcją obsługi.

Punkty serwisowe wyznaczone przez IKEA



Lista adresów oraz telefony do punktów obsługi klienta wyznaczonych przez IKEA znajdują się na ostatniej stronie niniejszej gwarancji.

i W celu zapewnienia Państwu szybkiej obsługi serwisowej należy korzystać z telefonów serwisowych, które są podane na ostatniej stronie gwarancji. W przypadku kontaktu z punktem serwisowym prosimy o wybranie numeru podanego w broszurze dołączonej do danego urządzenia.

Prosimy również o podanie numeru artykułu IKEA (ośmiocyfrowy kod) oraz dwunastocyfrowego numeru serwisowego, które znaleźć można na jego tabliczce znamionowej.

i PROSIMY O ZACHOWANIE DOWODU ZAKUPU!

Oryginał paragonu lub faktury jest warunkiem do korzystania z usług gwarancyjnych. Dowód zakupu zawiera również nazwę oraz numer artykułu IKEA (ośmiocyfrowy kod) dla każdego z zakupionych urządzeń.

Czy potrzebujecie Państwo dodatkowej pomocy?

W przypadku dodatkowych pytań, które nie dotyczą urządzeń zakupionych w IKEA prosimy o kontakt z najbliższym centrum informacyjnym IKEA. Przed skontaktowaniem się z nami prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Satura rādītājs

Drošības informācija	26	Tehniskie dati	39
Izstrādājuma apraksts	30	Uzstādīšana	40
Vadības panelis	31	Durvju drošības ierīce	41
Pirmā lietošanas reize	31	Elektrosavienojumi	42
Ikdienas izmantošana	32	Vides apsvērumi	43
Tīrīšana un apkope	37	IKEA GARANTĪJA	44
Kā rīkoties, ja...	38		

Drošības informācija

Pirms ierīces lietošanas izlasiet šos drošības norādījumus. Saglabājiēt šos norādījumus, lai vēlāk varētu tos pārlasīt.

Šī rokasgrāmata un pati ierīce sniedz svarīgus drošības brīdinājumus, kas ir jāizlasa un vienmēr jāievēro. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepiemērotas lietošanas vai nepareizu vadības elementu iestatīšanas dēļ.

⚠ Ļoti maziem bērniem (0–3 gadi) jāatrodas drošā attālumā no ierīces. Maziem bērniem (3–8 gadi) jāatrodas drošā attālumā no ierīces, ja vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti. Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, jušanas vai garīgiem traucējumiem vai bez pieredzes un zināšanām var lietot šo ierīci, ja tās tiek uzraudzītas vai instruētas par ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.

⚠ BRĪDINĀJUMS. Lietošanas laikā ierīce un tās atklātās daļas uzkarst. Ievērojiet piesardzību, lai nepieskartos sildelementiem. Bērniem līdz 8 gadu vecumam ir jāatrodas drošā attālumā no ierīces, ja vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti.

⚠ Produktu žāvēšanas laikā nekad neatstājiēt ierīci bez uzraudzības. Ja ierīce ir piemērota pārtikas termometra izmantošanai, lietojiēt tikai šai cepeškrāsnij ieteicamo temperatūras zondi – pastāv aizdegšanās risks.

⚠ Neļaujiēt ierīcei saskarties ar audumu vai citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem, kamēr visas detaļas nav pilnīgi atdzisušas – pastāv aizdegšanās risks. Gatavojot ēdienu ar lielu tauku vai eļļas daudzumu vai pievienojot alkoholiskus dzērienus, rīkojiēties ārkārtīgi piesardzīgi – pastāv aizdegšanās risks. Pannu un piederumu izņemšanai lietojiēt virtuves cimds. Gatavošanas laika beigās durvis atveriet uzmanīgi, pirms piekļuves ļaujiēt karstajam gaisam un tvaikam pakāpeniski

izplūst – pastāv apdedzināšanās risks.

Nenosprostojiet ierīces priekšpusē esošās karstā gaisa atveres – pastāv aizdegšanās risks.

⚠ Esiet piesardzīgi, lai nesadurtos ar cepeškrāsns durvīm, kad tās ir atvērtas vai nolaistas.

⚠ **BRĪDINĀJUMS.** Ja durvis vai durvju blīvējums ir bojāts, ierīci nedrīkst lietot, kamēr tā nav salabota – pastāv savainojumu risks.

⚠ **BRĪDINĀJUMS.** Aizliegts sildīt ēdienus un šķidrumus slēgtos traukos – pastāv sprādziena risks; dzērienu sildīšana var izraisīt aizkavētu vārīšanos, tāpēc ar trauku jārikojas īpaši uzmanīgi – pastāv apdedzināšanās risks.

⚠ Mikroviļņu krāsns ir paredzēta produktu un dzērienu karsēšanai. Nežāvējiet pārtiku vai apģērbus, nekarsējiet sildāmos spilvenus, čības, sūklus u. tml. – pastāv aizdegšanās risks. Sildot produktus, kas atrodas plastmasas vai papīra traukos, esiet vērīgi – pastāv aizdegšanās risks.

⚠ Barošanas pudelīšu un zīdaiņu pārtikas trauku saturs ir jāmaisā vai jāsakrata, un to temperatūra jāpārbauda - apdegumu risks. Nesildiet olas ar čaumalu un veselās cieti vārītas olas — pastāv sprādziena risks.

⚠ Izmantojiet tikai gatavošanai mikroviļņu režīmā piemērotus virtuves traukus. Neizmantojiet

metāla traukus — pastāv traumu risks.

⚠ Lietojiet tikai šai cepeškrāsnij ieteicamo temperatūras zondi – pastāv aizdegšanās risks.

⚠ Ja radušies dūmi, izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no strāvas un neatveriet durvis, lai noslāpētu liesmas.

⚠ Ja ierīce ir uzstādīta 850 mm vai augstāk virs grīdas, izņemot traukus, uzmanieties, lai nenobīdītu rotējošo plāksni — pastāv traumu risks.

⚠ Neizmantojiet cepeškrāsni cepšanai lielā taukvielū daudzumā, jo eļļas temperatūru nav iespējams kontrolēt.

⚠ Gatavojot ar mikroviļņu režīmu, metāla trauki produktiem un dzērieniem nav piemēroti.

⚠ Nenovietojiet mikroviļņu ievades aizsargplāksnes, kas atrodas ierīces iekšpusē sienās (tikai zināmos modeļos).

Tās neļauj mikroviļņu ieplūdes kanālos nonākt taukiem un ēdienu daļiņām.

ATĻAUTĀ LIETOŠANA

⚠ **UZMANĪBU!** Ierīci nav paredzēts darbināt ar ārēju slēdža ierīci, kā taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

⚠ Šo ierīci ir paredzēts izmantot sadzīvē un tamlīdzīgi, piemēram: personāla virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vidēs; zemnieku saimniecībās; klientu istabās viesnīcās, moteļos un citās

līdzīga tipa apmešanās vietās.

⚠ Neizmantojiet to citiem nolūkiem (piemēram, telpu apsildei).

⚠ Šī ierīce nav paredzēta profesionālai lietošanai.

Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.

⚠ Neuzglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas (piemēram, benzīnu vai aerosola baloniņus) un nenovietojiet tās ierīces tuvumā - pastāv aizdegšanās risks.

MONTĀŽA

⚠ Ierīces pārvietošana un uzstādīšana jāveic vismaz diviem cilvēkiem – pastāv savainojumu risks. Izmantojiet aizsargcimdus visos izsaiņošanas un uzstādīšanas darbos – pastāv risks sagriezties.

⚠ Montāžu, tajā skaitā ūdens sistēmas (ja tāda ir) un elektrosavienojumu uzstādīšanu, un remontu drīkst veikt tikai kvalificēts tehniķis.

Nelabojiet un nēmainiet ierīces detaļas, ja vien tas nav tieši norādīts lietotāja rokasgrāmatā.

Neļaujiet bērniem atrasties ierīces montāžas vietas tuvumā. Pēc ierīces izsaiņošanas pārliecinieties, vai pārvadāšanas laikā tā nav bojāta. Problēmu gadījumā sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko pēcpārdošanas servisu. Pēc ierīces montāžas novietojiet iepakojuma materiālus (plastmasas un polistirola daļas u.c.) bērniem nepieejamā vietā – pastāv

nosmakšanas risks. Pirms ierīces uzstādīšanas tai jābūt atvienotai no elektrotīkla – pastāv elektriskā trieciena risks. Uzstādīšanas laikā raugiet, lai ierīce nesabojātu barošanas kabeli – pastāv aizdegšanās un strāvas trieciena risks.

Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad montāža ir pabeigta.

⚠ Uzmanīgi veiciet skapja zāģēšanas darbus pirms ierīces uzstādīšanas un rūpīgi noslaukiet visas koka skaidas un putekļus. Noņemiet cepeškrāsni no polistirola putu pamatnes tikai uzstādīšanas laikā.

⚠ Pēc uzstādīšanas cepeškrāsni pamatne nedrīkst būt pieejama – pastāv apdedzināšanās risks.

⚠ Neuzstādiet ierīci aiz dekoratīvām durvīm - pastāv aizdegšanās risks.

⚠ Ja ierīce ir uzstādīta zem darbvirsmas, nepārklājiet atveri starp darbvirsmu un cepeškrāsns augšmalu – pastāv apdedzināšanās risks.

⚠ Šo ierīci paredzēts iebūvēt. Neizmantojiet ierīci, ja tā nav iemontēta vai atrodas korpusā. Pēc ierīces izsaiņošanas un pārliecinieties, ka ierīces durvis ir pilnībā aizveramas. Problēmu gadījumā sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko klientu apkalpošanas dienestu.

ELEKTRISKIE BRĪDINĀJUMI

⚠ Datu plāksne atrodas uz cepeškrāsns priekšējās malas (redzama, atverot cepeškrāsns durvis).


⚠ Jānodrošina iespēja atvienot ierīci no strāvas padeves, to vienkārši atslēdzot, ja pieejama kontaktdakša, vai ar divpolu slēdzi, kas uzstādīts pirms kontaktligzdas pēc elektroinstalācijas noteikumiem, un ierīcei jābūt zemētai atbilstoši valsts elektrības drošības standartiem.

⚠ Neizmantojiet pagarinātājus vai vairāk spraudņu kontaktligzdas, vai adapterus. Pēc ierīces uzstādīšanas tās elektriskās sistēmas detaļas nedrīkst būt pieejamas. Neizmantojiet ierīci ar mitrām rokām vai basām kājām. Nelietojiet šo ierīci, ja bojāts tās strāvas kabelis vai kontaktdakša, ja tā nedarbojas pareizi vai tā ir bojāta vai tikusi nomesta.

⚠ Ja padeves kabelis ir bojāts, tas jāaizvieto ar identisku, nomaiņa jāveic ražotājam, tā apkalpošanas dienesta aģentam vai līdzīgas kvalifikācijas personai, lai izvairītos no bīstamības – strāvas trieciena riska.

⚠ Barošanas kabeļa nomaiņas gadījumā sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.

Izstrādājuma apraksts

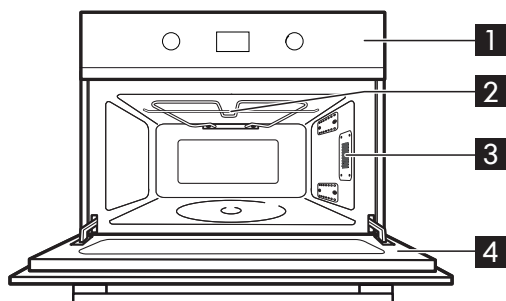


- 1** Vadības panelis
2 Grila sildelements

- 3** Nodalījuma apgaismojums
4 Durvis

Piederumi

Rotējošās plāksnes balsts Rotējoša stikla plāksne




1x




1x

Metāla režģis



1x

Cepešpanna



1x

Vispārīga informācija

Tirdzniecībā ir pieejami dažādi piederumi. Pirms pirkšanas pārliediet, vai tie ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnī. Pirms sākat gatavot, pārliediet, ka lietotās palīgierīces ir piemērotas mikroviļņu krāsnij. Liekot produktus un palīgierīces mikroviļņu krāsnī, pārliediet, lai tās nenonāktu saskarē ar krāsns iekšieni.

Tas ir īpaši svarīgi attiecībā uz metāla palīgierīcēm vai metāla daļām.

Palīgierīču sastāvā esošajam metālam saskaroties ar ierīces iekšpusi, kad ierīce ir ieslēgta, var rasties dzirksteļošana, un mikroviļņu krāsns var tikt bojāta.

Izmantojiet alumīnija foliju, lai aizsargātu nelielas produktu daļas, ja tās nesaskaras ar mikroviļņu krāsns iekšējām sienām.

Pirms mikroviļņu krāsns ieslēgšanas vienmēr pārliediet, ka rotējošā plāksne var brīvi griezties.

Rotējošās plāksnes balsts

Vispirms uzstādiet iekšējo ratu un pēc tam ārējo rotējošās plāksnes balsta daļu.

Izmantojiet rotējošās plāksnes balstu zem rotējošās stikla plāksnes. Uz rotējošās plāksnes balsta nekad nenovietojiet citus virtuves piederumus.

Rotējoša stikla plāksne

Novietojiet rotējošo stikla plāksni uz plāksnes balsta.

Rotējošo stikla plāksni var izmantoti visiem gatavošanas paņēmieniem. Tā savāc pilošas sulas un ēdienu paliekas, kuras var notraipīt un nosmērēt mikroviļņu krāsns iekšpusi.



Metāla režģis

Izmantojiet režģi, ja grilējat gaļu vai izmantojat kombinēto režīmu (mikroviļņi un grils).

Cepešpanna

Izmantojiet cepšanas plāksni, ja gatavojat ēdienu režīmā Forced air (Piespiedu gaisa cirkulācija) vai grilējot. Nekad nelietojiet to apvienojumā ar mikroviļņiem.

Vadības panelis

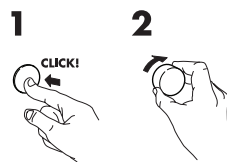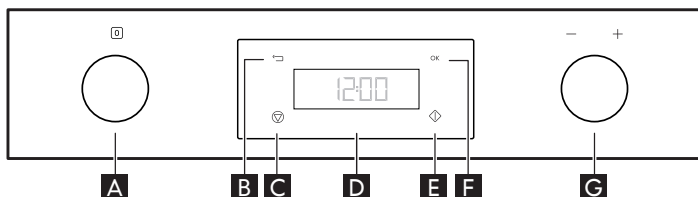

- A** Funkcijas izvēles pārslēgs
B Poga Back (Atpakaļ)
C Apturēt
D Displejs
E Ieslēgšana

- F** Apstiprināšanas poga
G Regulēšanas poga

Iebīdāmi pārslēgi

Ja vēlaties lietot izvēles slēdzi, nospiediet tā vidusdaļu.

Pārslēgs tiks izbīdīts. Pagrieziet to vajadzīgajā stāvoklī. Kad ēdiena gatavošana pabeigta, pagrieziet pārslēgu stāvoklī un atkal nospiediet to, lai pārslēgtu pārslēgu sākumstāvoklī.

Pirmā lietošanas reize

Iestatījumi

Ierīci pirmo reizi pievienojot elektrofīklam, tiks parādīts aicinājums iestatīt pulksteni. Ja rodas energoapgādes traucējumi, pulkstenis sāk mirgot un tas jāiestata no jauna.

Jūsu mikroviļņu krāsnij ir vairākas funkcijas, kuras varat pielāgot pēc nepieciešamības.



1. Grieziet izvēles slēdzi **A**, līdz tiek parādīta izvēlne Setting (Iestatīšana) (apt. 3 s).
2. Izbīdiet pārslēgu **G** un pagrieziet to, lai izvēlētos kādu no šādiem pielāgojamiem iestatījumiem:
Clock (Pulkstenis), Sound (Skaņa), ECO (Eko), Brightness (Spilgtums)
3. Nospiediet pogu **F**, lai aizvērtu iestatījumu funkciju un saglabātu veiktās izmaiņas.

• Pulkstenis



1. Nospiediet pogu **F** (mirgo cipari kreisajā

pusē, kas apzīmē stundas).

2. Izbīdiet pārslēgu **G** un pagrieziet to, lai iestatītu stundas.
3. Nospiediet pogu **F** (mirgo divi cipari labajā pusē, kas apzīmē minūtes).
4. Pagrieziet izvēles slēdzi **G**, lai iestatītu minūtes.

5. Vēlreiz nospiediet pogu **F**.

Pulkstenis ir iestatīts un sāk darboties.

Ja vēlaties, lai pulkstenis pēc tā iestatīšanas ekrānā netiktu parādīts, vēlreiz ieslēdziet iestatīšanas režīmu un nospiediet taustiņu Stop (Apturēt), kad mirgo cipari.

• Skaņa



1. Nospiediet pogu **F**.
2. Izbīdiet pārslēgu **G** un pagrieziet to, lai ieslēgtu vai izslēgtu skaņas signālu.
3. Vēlreiz nospiediet pogu **F**, lai apstiprinātu izmaiņas.

• Funkcija Eco (Ekonomiskā)



1. Nospiediet pogu **F**.
2. Izbīdiet pārslēgu **G** un pagrieziet to, lai

ieslēgtu vai izslēgtu EKO iestatījumu.

3. Vēlreiz nospiediet pogu **F**, lai apstiprinātu izmaiņas.

Ja ir ieslēgts režīms EKO, displeja spilgtums pēc 1 minūtes pārslēgsies uz zemāku spilgtuma līmeni. Ja EKO režīms ir izslēgts, pēc 3 minūtēm tiks atkal iestatīts tas pats zemākais displeja spilgtuma līmenis. Nospiežot pogu vai atverot ierīces durvis, tiks atkal automātiski ieslēgts iestatītais spilgtuma līmenis.

• Spilgtums



1. Nospiediet pogu **F**.
2. Izbīdīet pārslēgu **G** un pagrieziet to, lai iestatītu atbilstošu spilgtuma līmeni.
3. Vēlreiz nospiediet pogu **F**, lai apstiprinātu izmaiņas.

Ikdienas izmantošana

Ieslēgšanas aizsardzība/taustiņu bloķēšana

Šī automātiskā aizsardzības funkcija tiek aktivizēta vienu minūti pēc tam, kad atkal ir iestatīts gaidīšanas režīms. (Mikroviļņu krāsns ir gaidīšanas režīmā, ja redzams pulkstenis 24 stundu režīmā vai ja pulkstenis nav iestatīts un displejs neko nerāda).



Lai palaistu funkciju, atveriet durvis, aizveriet tās un nospiediet **F**.

Atdzišana

Ja funkcijas darbība beigusies, mikroviļņu krāsns var sākt atdzesēšanas procesu. Tā ir parasta parādība. Pēc šīs darbības mikroviļņu krāsns automātiski izslēdzas.

Ja temperatūra ir augstāka par 100 °C, tiks parādīts teksts "HOT" (Karsts) un pašreizējā temperatūra mikroviļņu krāsnī, kad tā ir gaidīšanas režīmā. Izņemot ēdienu no mikroviļņu krāsns, esiet uzmanīgi un nepieskarieties krāsns iekšējām sienām. Izmantojiet siltumizturīgus cimdus. Brīdinājums "HOT" (Karsts) būs redzams, kamēr ierīces iekšējā temperatūra nenokritīsies zem 50 °C. Atdzesēšanu var pārtraukt, atverot ierīces durvis (neietekmējot mikroviļņu krāsnī) vai nospiežot pogu **C**.

Taimera iestatīšana

Kad nepieciešams, izmantojiet šo funkciju, lai virtuvs taimeris skaitītu precīzu laiku, kā, piemēram, olu gatavošanai vai miklas raudzēšanai pirms cepšanas u.c.



1. Izbīdīet pārslēgu **A** un pagrieziet to līdz nulles stāvoklim.
 2. Izbīdīet pārslēgu **G** un pagrieziet to, lai iestatītu vēlamu taimera laiku.
 3. Nospiediet pogu **F**.
- Kad taimeris beigs laika skaitīšanu, atskanēs skaņas signāls. Nospiediet apturēšanas pogu, lai izslēgtu skaņas signālu.

BRĪDINĀJUMS. Šķidrums mikroviļņu krāsnī var sakarst virs vārīšanās punkta, pat neburbuļojot. Tādējādi karsts šķidrums var pārlīt pāri trauka malām. Lai to novērstu, jārikojas šādi:

1. Neizmantojiet traukus ar taisnām malām un šauru kakliņu.
2. Pirms trauka likšanas krāsnī samaisiet šķidrumu un atstājiet traukā tējkaroti.
3. Pēc uzsildīšanas ļaujiet traukam brīdi pastāvēt, vēlreiz samaisiet šķidrumu un tad uzmanīgi izņemiet trauku no krāsns.

Ātrā palaišana

Šo funkciju izmanto, lai uzsildītu produktus ar lielu ūdens saturu šķidrām zupām, kafijai vai tējai. Kad pārslēgs ir augšējā stāvoklī, nospiediet pogu Start (Sākt), lai ieslēgtu funkciju Jet Start (Ātrā palaišana). Funkcija Jet Start (Ātrā palaišana) tiek ieslēgta automātiski ar maksimālu mikroviļņu krāsns jaudu un gatavošanas laiku 30 sekundes. Pēc katras pogas nospiešanas laiks paildzināsies par

30 sekundēm. Laiku var arī mainīt pagriežot regulatoru, tādējādi pagarinot vai saīsinot to. Nospiediet pogu **E**, lai apstiprinātu gatavošanas laiku.

Mikroviļņu krāsns funkciju tabula

Funkcija		Funkcijas apraksts
	12:00	Lai izslēgtu ierīci
	MICROWAVES (MIKROVIĻŅU REŽĪMS)	“Ātrai ēdienu gatavošanai un ēdienu un dzērienu uzsildīšanai”.
	FUNKCIJA GRILL COMBI (KOMBINĒTAIS GRILĒŠANAS REŽĪMS)	“Ātrai sacēpumu gatavošanai, apvienojot mikroviļņu krāsns un grila funkcijas”.
	GRILĒŠANA	“Apbrūnīšanai, grilēšanai un sacēpumu gatavošanai. Gatavošanas laikā ēdienu ieteicams apgriezt. Lai panāktu labāko rezultātu, grilu ieteicams iepriekš iesildīt 3–5 minūtes.
	ATKAUSĒŠANA	“Lai atkausētu gaļu, putnu gaļu, zivis, dārzeņus un maizi”.
	KOMBINĒTAIS REŽĪMS — FORCED AIR (PIESPIEDU GAISA CIRKULĀCIJA) UN MICROWAVE (MIKROVIĻŅI)	Apvienojiet gatavošanu mikroviļņu krāsnī ar mikroviļņu funkciju, lai pagatavotu cepešus, putnu gaļu un kartupeļus ar mizu, saldētus, ātri pagatavojamus produktus, biskvītkūkas, sviesta mīklas izstrādājumus, zivis un pudiņus.
	FORCED AIR (PIESPIEDU GAISA CIRKULĀCIJA)	Izmantojiet šo funkciju, lai pagatavotu olas baltuma glazūru, sviesta mīklas izstrādājumus, biskvītkūkas, suflē, putnu gaļu un cepešus.
	ĀTRĀ SAKARSĒŠANA	Izmantojiet šo funkciju, lai iesildītu tukšu mikroviļņu krāsni.

Mikroviļņu režīms

Šo funkciju izmantojiet parastai gatavošanai

un sildīšanai, piem., dārzeņiem, zivij, kartupeļiem un gaļai.



1. Izbīdīet pārslēgu **A** un griežiet to līdz mikroviļņu funkcijai.
2. Izbīdīet pārslēgu **G** un pagriežiet to, lai iestafītu mikroviļņu jaudas līmeni.
3. Nospiediet pogu **E**, lai apstiprinātu izvēli.
4. Pagriežiet izvēles slēdzi **G**, lai iestafītu gatavošanas laiku.
5. Nospiediet pogu **E**.


Tiklīdz sācies gatavošanas process: laiku var viegli pagarināt par 30 sekundēm, nospiežot pogu Start (Sākt). Ar katru pogas nospiešanu laiks tiks paildzināts par 30 sekundēm. Laiku var arī mainīt pagriežot regulatoru, tādējādi pagarinot vai saīsinot to. Gatavošanas laikā var mainīt jaudas līmeni, nospiežot pogu Back (Atpakaļ) un tad pagriežot regulatoru. Nospiediet pogu **E** vai **F**, lai apstiprinātu gatavošanas laiku.

Tikai mikroviļņu jaudas līmenis

Jauda	Ieteiktais pielietojums:
900 W	Sildot dzērienus, ūdeni, šķidras zupas, kafiju, tēju vai citu ēdienu ar lielu ūdens daudzumu tajā. Samaziniet jaudu, ja ēdiena sastāvā ir olas vai krējums.
750 W	Gatavojot dārzeņus, gaļu, utt.
650 W	Gatavojot zivi.
500 W	Rūpīgākai gatavošanai, piem., mērcēm ar augstu olbaltumvielu saturu, siera un olu ēdieniem un pabeidzot katlā gatavoto.
350 W	Lēni vārot sautējumus, kausējot sviestu un šokolādi.
160 W	Atkausēšanai. Kausējot sviestu, sieru.
90 W	Saldējuma atļaidināšana.

Funkcija Grill Combi (Kombinētais grilēšanas režīms)

Šo funkciju lietojiet tādiem produktiem kā sacēpums, lazanja, putnu gaļa un kartupeļu sacēpums.



1. Izbīdiēt pārslēgu **A** un griežiet to līdz funkcijai Combi (Kombinētais režīms).
2. Izbīdiēt pārslēgu **G** un pagriežiet to, lai iestatītu grilēšanas līmeni (1-2-3).
3. Nospiediet pogu **F**, lai apstiprinātu izvēli. Tiks automātiski pārslēgts nākamais iestatījums.
4. Pagriežiet izvēles slēdzi **G**, lai iestatītu mikroviļņu jaudas līmeni.
5. Nospiediet **F**, lai apstiprinātu izvēli.
6. Pagriežiet slēdzi **G** līdz iestatītajam gatavošanas laikam.
7. Nospiediet pogu **E**.

Maksimālais iespējamais mikroviļņu jaudas līmenis, izmantojot grilu, ir 650 W.

Jauda	Ieteiktais pielietojums:
650 W	Gatavojot dārzeņus un sacepumus
350 - 500 W	Gatavojot putnu gaļu un lazanju
160 - 350 W	Gatavojot zivs un saldētus sacepumus
160 W	Gatavojot gaļu
90 W	Cepot augļus sacepumā

Grilēšana



Izmantojiet šo funkciju, lai ātri piešķirtu ēdienam patīkamu brūnumu.

1. Izbīdiēt pārslēgu **A** un griežiet to līdz grilēšanas funkcijai.
2. Izbīdiēt pārslēgu **G** un pagriežiet to, lai iestatītu grilēšanas līmeni (1-2-3), un nospiediet pogu **F**.
3. Izbīdiēt pārslēgu **G** un pagriežiet to, lai iestatītu gatavošanas laiku.
4. Nospiediet pogu **E**.

Novietojiet ēdienu uz stieplu režģa. Apgrīziet ēdienu gatavošanas laikā.

Pārliecinieties, ka palīģierīces, kuras lietojat grilēšanai, būtu karstumizturīgas un piemērotas mikroviļņu krāsnij.

SVARĪGI! Grilēšanai nelietojiet plastmasas virtuves traukus. Tās izkusīs. Nav piemēroti arī koka vai papīra izstrādājumi.

Automātiska atkausēšana

Šo funkciju lietojiet tādu produktu, kā gaļas, putnu gaļas, zivs, dārzeņu un maizes, atkausēšanai.

Funkciju Auto Defrost (Automātiska atkausēšana) jāizmanto tikai tad, ja produktu neto svars ir robežās no 100 g līdz 2,5 kg. Vienmēr novietojiet šķīvi uz rotējošās stikla plāksnes.



1. Izbīdiēt pārslēgu **A** un griežiet to līdz funkcijai Auto Defrost (Automātiska atkausēšana).
2. Izbīdiēt pārslēgu **G** un pagriežiet to, lai izvēlētos produktu klasi.
3. Nospiediet pogu **F**, lai apstiprinātu izvēli.
4. Pagriežiet izvēles slēdzi **G**, lai iestatītu svaru.
5. Nospiediet pogu **F**, lai apstiprinātu izvēli.
6. Nospiediet pogu **E**.

Svars:

Šai funkcijai ir jāzina produkta masa. Tādā gadījumā krāsns automātiski aprēķinās laiku procedūras pabeigšanai.

Saldēti produkti:

Ja produkta temperatūra ir augstāka par dziļas sasaldēšanas temperatūru (-18 °C), izvēlieties mazāku produkta svaru.

Ja produkta temperatūra ir zemāka par dziļas sasaldēšanas temperatūru (-18 °C), izvēlieties lielāku produkta svaru.

Produkti	Padomi
Gaļa  (100 g – 2,0 kg)	Malta gaļa, kotletes, steiki vai cepeši. Pēc ierīces ieteikuma apgrīziet ēdienu uz otru pusi.

Putnu gaļa  (100 g – 2,5 kg)	Vesela vista, gabali vai filejas. Pēc ierīces ieteikuma apgrieziet ēdienu uz otru pusi.
Zivis  (100 g – 2,0 kg)	Vesela zivs, steiks vai fileja. Pēc ierīces ieteikuma apgrieziet ēdienu uz otru pusi.
Dārzeņi  (100 g – 2,0 kg)	Samaisiet dārzeņus, zirņus, brokoļus u. c. Pēc ierīces ieteikuma apgrieziet ēdienu uz otru pusi.
Maize  (100 g – 2,0 kg)	Maizes klaips, bulciņas vai apaļmaizītes. Pēc ierīces ieteikuma apgrieziet ēdienu uz otru pusi.

Izmantojot produktus, kuri nav uzskaitīti šajā tabulā un, kuru svars ir mazāks vai lielāks par ieteikto svaru, rīkojieties saskaņā ar turpmāk norādīto mikroviļņu iestatīšanas procedūru, un atkausēšanai izvēlieties 160 W.

i SVARĪGI! Nenovietojiet saldētu pārtiku tieši uz karstas rotējošās plāksnes. Novietojiet plāksni starp produktiem un rotējošo plāksni.

Saldētus produktus plastmasas maisiņos, plastmasas plēvē vai kartona pakās var tieši likt krāsnī, ja iepakojumam nav metāla daļu (piem., metāla stieples). Iepakojuma forma ietekmē atkausēšanas laiku. Produkti seklā iepakojumā atkausējas ātrāk nekā dziļā.

Atdaliet gabalus, kad tie sāk atkust.

Atsevišķas šķēles atkausējas ātrāk.

Ja atsevišķas produkta daļas Sasilst (piemēram, vistas kājas un spārni), norobežojiet tās ar maziem alumīnija folijas gabaliņiem. Kad produkts ir daļēji atkusis apgrieziet to otrādi.

Vārīts ēdiens, sautējumi un gaļas mērces labāk atkūst, ja atļaidināšanas laikā tos apmaisa.

Veicot atļaidināšanu, ieteicams ēdienu neatkausēt līdz galam, bet ļaut, lai process beidzas pēc mikroviļņu krāsns izslēgšanas. Pabeidzot atkausēšanu pēc mikroviļņu krāsns izslēgšanas, rezultāts vienmēr ir labāks, jo temperatūra tiks vienmērīgi sadalīta visam ēdienam.

Manuāla atkausēšana

Izpildiet mikroviļņu iestatīšanas darbības un atkausēšanai izvēlieties 160 W jaudas līmeni. Dažādiem daudzumiem nepieciešamo laiku iemācīsities noteikt pēc pieredzes.

MW-Forced Air (Mikroviļņi un Piespiedu gaisa cirkulācija)

Izmantojiet šo funkciju, lai pagatavotu cepešus, putnu gaļu un kartupeļus ar mizu, saldētus, ātri pagatavojamus produktus, biskvītkūkas, sviesta miklas izstrādājumus, zivis un pudīņus.



1. Izbīdīet pārslēgu **A** un griežiet to līdz funkcijai MW-Forced air (Mikroviļņi/ Piespiedu gaisa cirkulācija) (tiks parādīta noklusējuma temperatūra un mikroviļņu jaudas līmenis).
 2. Izbīdīet pārslēgu **G** un pagrieziet to, lai iestatītu temperatūru.
 3. Nospiediet pogu **E**, lai apstiprinātu izvēli. Tiks automātiski pārslēgts nākamais iestatījums.
 4. Pagrieziet izvēles slēdzi **G**, lai iestatītu mikroviļņa jaudas līmeni.
 5. Nospiediet pogu **F**, lai apstiprinātu izvēli. Tiks automātiski pārslēgts nākamais iestatījums.
 6. Pagrieziet izvēles slēdzi **G**, lai iestatītu gatavošanas laiku.
 7. Nospiediet pogu **E**.
- Produktu novietošanai vienmēr izmantojiet stieplu režģi, nodrošinot gaisa pareizu cirkulāciju ap produktiem. Kad sāka karsēšana, gatavošanas laiku var viegli mainīt, lietojot regulatoru. Izmantojiet pogu Back (Atpakaļ), lai atgrieztos izvēlnē, kur var mainīt jaudas līmeni vai beigu temperatūru. Mikroviļņu jaudas līmeni var iestatīt uz 0 W. Maksimālais iespējamais mikroviļņu jaudas līmenis, izmantojot funkciju Forced air (Piespiedu gaisa cirkulācija), ir 350 W.

MW-Forced Air (Mikroviļņi un Piespiedu gaisa cirkulācija)	
Jauda	Ieteicamās jaudas lietojums:
350 W	Mājputnu gaļas, zivju un sacepumu gatavošana
160 W	Cepešu gatavošana
90 W	Maizes un pīrāgu gatavošanai

Forced Air (Piespiedu gaisa cirkulācija)

Izmantojiet šo funkciju, lai pagatavotu olas baltuma glazūru, sviesta mīklas izstrādājumus, biskvītkūkas, suflē, putnu gaļu un cepešus.



1. Izbīdīet pārslēgu **A** un griežiet to līdz funkcijai Forced air (Piespiedu gaisa cirkulācija) (tiks parādīta noklusējuma temperatūra).
 2. Izbīdīet pārslēgu **G** un pagrieziet to, lai iestatītu temperatūru.
 3. Nospiediet pogu **F**, lai apstiprinātu izvēli.
 4. Pagrieziet izvēles slēdzi **G**, lai iestatītu gatavošanas laiku.
 5. Nospiediet pogu **E**.
- Produktu novietošanai vienmēr izmantojiet stieplu režģi, nodrošinot gaisa pareizu cirkulāciju ap produktiem. Gatavojot mazus izstrādājumus, piemēram, cepumus un bulciņas, lietojiet cepšanas plātni. Kad sāka karsēšana, gatavošanas laiku var viegli mainīt, lietojot regulatoru. Izmantojiet pogu Back (Atpakaļ), lai atgrieztos izvēlnē, kur var mainīt beigu temperatūru.

Ātrās sakarsēšana

Izmantojiet šo funkciju, lai iesildītu tukšu mikroviļņu krāsnī. Iesildīšana vienmēr tiek veikta, kad mikroviļņu krāsns ir tukša — tāpat kā to darāt parastā cepeškrāsnī pirms gatavošanas vai cepšanas.



1. Izbīdīet pārslēgu **A** un griežiet to līdz

- funkcijai Pre-heat (Priekšsildīšana) (tiks parādīta noklusējuma temperatūra).
2. Izbīdīet pārslēgu **G** un pagrieziet to, lai iestatītu temperatūru.
3. Nospiediet pogu **E**. Ātrās sakarsēšanas režīmā tiek parādīta pašreizējā iekšējā ierīces temperatūra.
4. Iestatiet gaidīšanas laiku un nospiediet **F** taustiņu.

Neievietojiet produktus pirms mikroviļņu krāsns iesildīšanas vai tās laikā. Produkti sadegs intensīvā karstuma dēļ. Kad sāka karsēšana, temperatūru var viegli mainīt, griežot regulatoru.

⚠ BRĪDINĀJUMS. Lietošanas laikā ierīce un tās atklātās daļas uzkarst. Nepieskarieties sildelementiem. Jāraugās, lai tuvumā neatrastos mazi bērni.

Lietošanas laikā un pēc tam nepieskarieties ierīces sildelementiem vai iekšējam virsmam – pastāv apdegumu risks. Neļaujiet ierīcei saskarties ar audumu vai citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem, kamēr visas detaļas nav pilnīgi atdzisušas.

⚠ BRĪDINĀJUMS. Nekarsējiet ierīcē blīvi aizvērtas burkas vai traukus.

To iekšienē radītais spiediens var izraisīt kārbas uzsprāgšanu, kā rezultātā var sabojāt ierīci.

⚠ BRĪDINĀJUMS. Ja ierīce darbojas kombinētajā režīmā, ierīces radītās temperatūras dēļ bērni drīkst to lietot tikai pieaugušo uzraudzībā.

⚠ BRĪDINĀJUMS. Šķidrumi var pārsniegt vārīšanās temperatūru pat neradot acīmredzamu burbuļošanu. Tā rezultātā karstais šķidrums var pārplūst pāri trauka malām. Lai to novērstu, jārikojas šādi:

1. Neizmantojiet traukus ar taisnām malām un šauru kakliņu.
2. Pirms trauka likšanas krāsnī samaisiet šķidrumu un atstājiet traukā tējkaroti.
3. Pēc uzsildīšanas ļaujiet traukam brīdi pastāvēt, vēlreiz samaisiet šķidrumu un tad uzmanīgi izņemiet trauku no krāsns.

⚠ BRĪDINĀJUMS. Pēc zīdaiņu pārtikas vai šķidrumu uzsildīšanas pudelītēs vai mazuļu traukos, pirms lietošanas samaisiet šķidrumu un pārbaudiet temperatūru.

Tīrīšana un apkope

Parasti tīrīšana ir vienīgais, kas nepieciešams apkopei.

Ja mikroviļņu krāsns netiks uzturēta tīra, tās virsma var tikt bojāta, kas savukārt var ietekmēt ierīces ekspluatācijas ilgumu un, iespējams, radīt bīstamu situāciju.

i SVARĪGI! neizmantojiet stieplu sūkļus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, vilnas-tērauda diegu sūkļus, raupjas drānas, utt., kuras var sabojāt vadības pulti, kā arī mikroviļņu krāsns iekšējās un ārējās virsmas. Izmantojiet sūkli ar maigu tīrīšanas līdzekli vai papīra dvieli un izsmidzināmo stikla tīrīšanas līdzekli. Tīriet ar izsmidzināmo stikla tīrīšanas līdzekli un papīra dvieli. Nesmidziniet tieši uz mikroviļņu krāsns. Regulāri, it īpaši, ja kaut kas ir pārlījis, izņemiet rotējošo plāksni, kā arī plāksnes pamatni un noslaukiet mikroviļņu krāsns pamatni tīru. Šī mikroviļņu krāsns paredzēta darbībai ar rotējošu plāksni.

i SVARĪGI! neizmantojiet mikroviļņu krāsns, ja rotējošā plāksne ir izņemta tīrīšanai.

Lai notīrītu iekšējās virsmas, durvju priekšējo un aizmugurējo virsmu, kā arī atvērumu, izmantojiet saudzīgu tīrīšanas līdzekli, ūdeni un mīkstu drānu.

i SVARĪGI! nepieļaujiet tauku vai ēdiena palieku uzkrāšanos ap ierīces durvīm. Noturīgu traipu tīrīšanai 2–3 minūtes mikroviļņu krāsnī vāriet tasītē ielietu ūdeni. Tvaiks atmieksēs traipus.

i SVARĪGI! tīrot mikroviļņu krāsns, neizmantojiet tvaika tīrīšanas ierīces. Smārdu likvidēšanai mikroviļņu krāsnī pievienojiet ūdens tasei nedaudz citrona sulas, novietojiet tasi uz rotējošās plāksnes un vāriet dažas minūtes.

Grila sildelements nav jātīra, jo tā lielais karstums izdedzina visus taukus, bet krāsns griestiem grila tuvumā ir nepieciešama regulāra tīrīšana. Tīrīšanai izmantojiet sūkli ar tīrīšanas līdzekli un siltu ūdeni.

Ja grils netiek izmantots regulāri, reizi mēnesī tas jāieslēdz uz 10 minūtēm, lai izdedzinātu jebkādus uzšļakstījušos ēdiena pārpalikumus.

Drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

- Rotējošās plātes pamatne.
- Rotējošā stikla plāksne.

⚠ BRĪDINĀJUMS. Nenoņemiet nevienu pārsegu. Durvju blīvējums un blīvējuma vietas ir regulāri jāpārbauda. Ja šīs zonas bojātas, ierīci nedrīkst lietot, kamēr to nav salabojis kvalificēts apkopes tehniķis. Pirms tam neveiciet apkopi — pastāv elektrotraumas briesmas. Nekad nelietojiet tvaika tīrīšanas iekārtu.

Kā rīkoties, ja...

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce nestrādā.	Ierīce nav pievienota elektrofiklam.	Pārbaudiet drošinātājus un pārliecinieties, vai strāvas padeve ir ieslēgta.
	Durvis nav aizvērtas.	Pirms mikroviļņu krāsns atkārtotas ieslēgšanas atveriet tās durvis un pēc tam tās aizveriet.
Displejā redzams burts "F", kam seko burts vai skaitlis.	Programmatūras kļūme.	Sazinieties ar tuvāko pēcpārdošanas servisu un nosauciet skaitli, kas norādīts pēc burta "F".
Ēdiens nav vienmērīgi uzkarsis.	Ļoti plānas daļas, piemēram, visu spārnu gali nav aizsargāti.	Aizsargājiet plānākās daļas ar alumīnija foliju.
	Pārtika tiek sildīta ar pārāk augstas intensitātes jaudu.	Samaziniet jaudas līmeni.
	Rotējošā plate ir apstājusies.	Pārbaudiet, vai rotējošā plate un rotējošās plates balsts atrodas savā vietā un pārtika atrodas tās centrā, nepieskaroties nodalījuma sienām.
Ēdiens negriežas.	Rotējošā plate ir apstājusies.	Pārbaudiet, vai rotējošā plate un rotējošās plates balsts atrodas savā vietā un nodalījuma apakša ir fīra.

Pilnvarots apkalpošanas centrs

Pirms sazināties ar pilnvarotu apkalpošanas centru:

1. Mēģiniet atrisināt problēmu saviem spēkiem (skat. tabulu "Kā rīkoties, ja...").
2. Izslēdziet un ieslēdziet ierīci, lai pārbaudītu, vai problēma ir atrisināta.

Ja pēc iepriekš minētajām pārbaudēm kļūme joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotu IKEA apkalpošanas dienestu.

Vienmēr norādiet:

- kļūmes veidu;
- precīzu iekārtas veidu un modeli;
- servisa numuru (skaitli, kas nominālu datu plāksnītē atrodas aiz vārda "Service"), kas atrodas krāsns nišas iekšpusē (redzams, ja durtiņas ir atvērtas);
- savu pilno adresi;
- savu tālruna numuru.

SERVICE 0000 000 00000




- Ja nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu IKEA apkalpošanas centru (lai būtu garantija, ka tiek izmantotas tikai oriģinālās rezerves daļas un remonts tiktu veikts pareizi).

Tehniskie dati

Modeļa identifikators: ANRĀTTA 104 117 65	
Spriegums	220-240 V/50 Hz
Jaudas patēriņš	2800 W
Drošinātājs	16 A
Mikroviļņu izejas jauda	900 W
Grilēšana	1600 W
Gatavošana ar konvekciju	1200 W
Ārējie izmēri (A×P×D)	455 x 595 x 566
Nodalījuma iekšējie izmēri (A×P×D)	210 x 450 x 420

Tehniskā informācija atrodas uz nominālu plāksnītes ierīces iekšpusē.

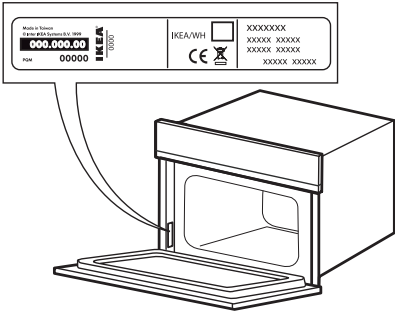

Dati par sildīšanas funkcijas veikspējas pārbaudi saskaņā ar IEC 60705.

Starptautiskā elektrotehniskā komisija ir izstrādājusi standartus salīdzinošām sildīšanas funkcijas veikspējas pārbaudēm dažādām mikroviļņu krāsnīm. Šai mikroviļņu krāsnij ieteicams izmantot šādus parametrus.

Pārbaude	Daudzums	Aptuvenais laiks	Jaudas līmenis	Trauks
12.3.1 Olu olu krēms	1000 g	12–13 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2 Sūklis kūka	475g	5 1/2 min	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3 Viltotais zaķis	900 g	13 - 14 min.	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4 Kartupeļu gratina	1100 g	28–30 min	Piespiedu gaisa cirkulācija: 190 °C + 350 W	Pyrex 3.827
12.3.5 Kūka	700 g	28–30 min	Piespiedu gaisa cirkulācija: 175 °C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6 Vistas	1000 g	30–32 min	Piespiedu gaisa cirkulācija: 210 °C + 350 W	Pyrex 3.827
13.3 Gaļas atkausēšana	500 g	10 min	160 W	

Saskaņā ar IEC 60350.

Starptautiskā elektrotehniskā komisija ir izstrādājusi standartus salīdzinošām sildīšanas funkcijas veiktspējas pārbaudēm dažādām mikroviļņu krāsnīm. Šai mikroviļņu krāsnij ieteicams izmantot šādus parametrus.

Pārbaude	Aptuvenais laiks	Temperatūra	Iepriekš uzsildīta mikroviļņu krāsns	Piederumi
7.5.1. Sīpoli	30–35 min	150 °C	Nē	Cepešpanna
7.5.3 Mazas kūkas	18–20 min	170 °C	Jā	Cepešpanna
7.6.1 bezklīklainais sponta kūka	33–35 min	160 °C	Jā	Metāla režģis
7.6.2. Ābolu pīrāgs	65–70 min	160–170 °C	Jā	Metāla režģis
9.2 Toasts	4 - 5 min	Grīls augsts	Jā	Metāla režģis

PIEZĪME. šī informācija paredzēta tikai kvalificētam tehniķim.

Uzstādīšana

Ierīces uzstādīšana


Uzstādot ierīci, rīkojieties atbilstoši pievienotajai uzstādīšanas pamācībai. Montāžu un apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts tehniķis atbilstoši ražotāja norādījumiem un vietējiem drošības noteikumiem. Nelaboļiet un nemainiet ierīces detaļas, ja vien tas nav tieši norādīts lietotāja rokasgrāmatā. Neļaujiet bērniem veikt ierīces montāžu. Neļaujiet bērniem atrasties ierīces uzstādīšanas vietā. Iespējami bīstamus iesaiņojuma materiālus (plastmasas maisiņus, polistirolu u.c.) ierīces uzstādīšanas laikā un pēc tās glabāļiet bērniem nepieejamā vietā. Izmantoļiet aizsargcimdus visos izsaiņošanas un uzstādīšanas darbos. Ierīces pārvietošana un uzstādīšana jāveic vismaz diviem cilvēkiem.

Pirms ierīces uzstādīšanas tai jābūt atvienotai no elektrotīkla. Pēc ierīces izsaiņošanas pārliecinieties, vai pārvadāšanas laikā tā nav bojāta. Problēmu gadījumā sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko pēcpārdošanas centru. Pēc ierīces izsaiņošanas un pārliecinieties, ka ierīces durvis ir pilnībā aizveramas. Problēmu gadījumā sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko pēcpārdošanas apkalpošanas centru. Lai nepieļautu bojājumus, uzstādīšanas laikā izņemiet cepeškrāsni tikai no polistīrēna putu pamatnes. Uzstādīšanas laikā sekoļiet, lai ierīce nesabojātu barošanas kabeli.

Durvju drošības ierīce


Durvju slēdzene

To, kā atvērt durvis ar slēdzeni, skat. 1. att.

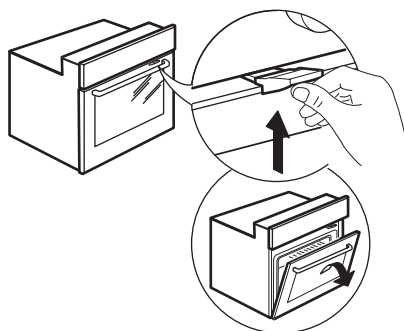

1. att.

Durvju drošības ierīci var noņemt, veicot secīgas darbības, kas redzamas attēlos (skat. 2. att.).

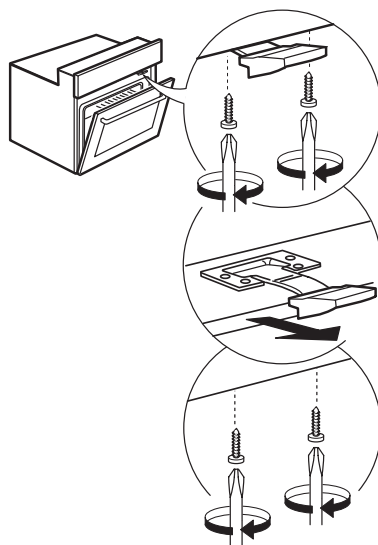

2. att.


Elektrosavienojumi

Pirms pieslēgšanas elektrotīklam

Pārbaudiet vai nominālu plāksnītē norādītais spriegums atbilst mājas elektrotīkla spriegumam.

Datu plāksne atrodas uz cepeškrāsns priekšējās malas (redzama, atverot cepeškrāsns durvis).

Nenoņemiet mikroviļņu ieklūdes aizsargplāksnītes, kas atrodas krāsns nodalījuma sānā. Tās neļauj mikroviļņu ieklūdes kanālos nonākt tautiem un ēdienu daļiņām.

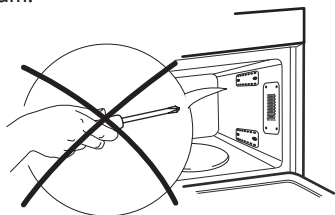

Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka mikroviļņu krāsns iekšpuse ir tukša.

Pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta.

Pārbaudiet, vai mikroviļņu krāsns durvis cieši saskaras ar durvju balstu, un iekšējais durvju blīvējums nav bojāts. Iztukšojiet mikroviļņu krāsni un izfīriet tās iekšpusi ar mīkstu, mitru drānu. Nelietojiet ierīci, ja tai ir bojāts strāvas kabelis vai kontaktdakša, ja tā nedarbojas pareizi vai tā ir bojāta vai nomesta. Neiegremdējiet ūdenī strāvas kabeli un tās kontaktdakšu. Nenovietojiet strāvas kabeli uz karstas virsmas. Tas var radīt elektriskās strāvas trieciena, aizdegšanās u.c. veida risku.

Pēc pieslēgšanas

Mikroviļņu krāsns darbojas tikai tad, ja tās durvis cieši aizvērtas.

Saskaņā ar noteikumiem ierīce ir jāiezemē. Ražotājs neuzņemas atbildību par cilvēku un dzīvnieku traumām, kā arī materiālajiem zaudējumiem šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkādām problēmām, kas radušās, neievērojot šos norādījumus.

Šo norādījumu neievērošana var izraisīt riskus. Iepriekš minēto padomu un brīdinājumu neievērošanas gadījumā ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par cilvēku vai dzīvnieku traumām un mantas bojājumiem.

UZMANĪBU: Ierīci nav paredzēts darbināt ar ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

Pēc ierīces uzstādīšanas tās elektriskās sistēmas detaļas nedrīkst būt pieejamas lietotājam.

Lai ierīces uzstādīšana atbilstu spēkā esošiem drošības noteikumiem, jāizmanto omnipolāru slēdzi, kur minimālā atstarpe starp kontaktiem ir 3 mm.

BRĪDINĀJUMS. Elektrības kabelim jābūt pietiekami garam, lai iebūvētu ierīci varētu ērti pievienot elektrotīklam.

Nevelciet aiz ierīces elektroapgādes kabeļa.

Ja elektrības vads ir bojāts, nomainiet to ar identisku vadu. Elektrības vadu drīkst nomainīt tikai kvalificēts speciālists saskaņā ar ražotāja norādījumiem un spēkā esošajiem drošības noteikumiem. Sazinieties ar autorizētu servisa centru.

Nelietojiet ierīci, ja tai ir bojāts strāvas kabelis vai kontaktdakša, ja tā nedarbojas pareizi vai tā ir bojāta vai nomesta.

Neiegremdējiet ūdenī strāvas kabeli un tās kontaktdakšu. Nenovietojiet strāvas kabeli uz karstas virsmas.

Nepieskarieties ierīcei ar mitrām ķermeņa daļām un nelietojiet to, ja jums ir basas kājas.

Neizmantojiet pagarinātājus vai vairāk spraudņu kontaktligzdas, vai adapterus. Nepieslēdziet ierīci rozetei, ko iespējams vadīt ar tālvadības pultī.

Vides apsvērumi

⚠ BRĪDINĀJUMS. Neapmācīti cilvēki nedrīkst veikt krāsns apkopi un labošanu, kas ietver vāku noņemšanu, kuri aizsargā pret mikroviļņu enerģijas starojumu.

⚠ BRĪDINĀJUMS. Ja mikroviļņu krāsns netiks uzturēta tīra, tās virsma var tikt bojāta, kas savukārt var ietekmēt ierīces ekspluatācijas ilgumu un, iespējams, radīt bīstamu situāciju.

⚠ BRĪDINĀJUMS. Ir jāveic regulāra krāsns tīrīšana un jānotīra ēdienu atliekas.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Pārliedcinieties, ka pirms apkopes darbību veikšanas ierīce ir izslēgta un atvienota no strāvas padeves – pastāv strāvas trieciena risks. Nekad nelietojiet tvaika tīrīšanas iekārtu.

⚠ BRĪDINĀJUMS. Nelietojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai metāla skrāpjus cepeškrāsns durvju stikla tīrīšanai, jo tie var saskrāpēt virsmu, kā rezultātā var saplaisāt stikls.

⚠ Pirms ierīces tīrīšanas un apkopes tā ir jāatdzesē – pastāv apdedzināšanās risks. - apdegumu risks.

⚠ BRĪDINĀJUMS. Pirms spuldzītes nomaiņas pārliedcinieties, ka ierīce ir izslēgta – pastāv strāvas trieciena risks.

IEPAKOJUMA MATERIĀLU UTILIZĀCIJA

Iepakojuma materiāls ir 100 % pārstrādājams un tiek apzīmēts ar otrreizējās pārstrādes simbolu. ♻.

Tādēļ dažādas iepakojuma daļas jāutilizē atbildīgi un saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

MĀJSAIMNIECĪBAS IERĪČU NODOŠANA METĀLLUŽŅOS

Šī ierīce ir izgatavota no pārstrādājamiem un atkārtoti izmantojamiem materiāliem. Utilizējiet to saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem. Plašāku informāciju par lietotu mājsaimniecības ierīču apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi varat iegūt vietējās varas iestādes, pie atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzējiem vai veikalā, kur ierīci iegādājāties. Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Nodrošinot šīs ierīces pareizu utilizāciju, varat novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselības apdraudējumu.

Simbols  uz izstrādājuma vai komplektācijā iekļautajiem dokumentiem norāda, ka šo ierīci nevar izmest sadzīves atkritumos; tā ir jānodod pārstrādei elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas centrā.

LETEIKUMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI

Uzkarsējiet krāsni tikai līdz tai temperatūrai, kas norādīta receptē. Izmantojiet tumši lakotas vai emaljētas cepešpannas un traukus, jo tie daudz labāk absorbē karstumu. Ēdiens, kam nepieciešama ilgāka gatavošana, turpinās cepties arī pēc cepeškrāsns izslēgšanas.

IKEA GARANTIJA

Cik ilgi spēkā ir IKEA garantija?

Šī garantija ir spēkā piecus gadus no ierīces iegādes datuma IKEA tirdzniecības vietā. Pirkuma pierādījums ir oriģinālais pirkuma čeks. Ja tiek veikta garantijas apkope/remonts, ierīces garantijas laiks netiek pagarināts.

Kurš veiks apkopi/remontu?

IKEA pakalpojumu sniedzējs nodrošinās apkopi/remontu, veicot apkopes/remonta darbības pats vai ar pilnvarota apkopes/remonta partneru tīkla palīdzību.

Ko aptver šī garantija?

Šī garantija, sākot no iegādes datuma IKEA tirdzniecības vietā, aptver ierīces kļūmes, kas radušās bojātas konstrukcijas vai materiālu dēļ. Šī garantija attiecas tikai uz mājas (neprofesionālu) izmantošanu. Izņēmumi norādīti zem virsraksta "Uz ko neattiecas šī garantija?" Garantijas periodā tiks segti kļūdas novēršanas izdevumi, piemēram, remonta, detaļu, darba un transportēšanas izmaksas, ja ierīce būs pieejama remontam bez īpašiem izdevumiem. Uz šiem nosacījumiem attiecas ES vadlīnijas (Nr. 99/44/EK) un attiecīgie vietējie noteikumi. Nomainītās daļas kļūst par IKEA īpašumu.

Ko IKEA darīs, lai atrisinātu problēmu?

IKEA ieceltais pakalpojumu sniedzējs izpētīs izstrādājumu un pēc saviem ieskatiem izlems, vai uz to attiecas šī garantija. Ja pakalpojumu sniedzējs izlems, ka uz ierīci attiecas garantija, tad IKEA pakalpojumu sniedzējs vai tā pilnvarots pakalpojumu partneris (pats nodrošinot pakalpojumu), pēc saviem ieskatiem vai nu salabos izstrādājumu ar trūkumiem, vai nu aizstās to ar tādu pašu vai līdzvērtīgu ierīci.

Uz ko neattiecas šī garantija?

- Uz parastu nolietojumu un novecošanos.
- Uz rīši vai neuzmanības dēļ radītiem bojājumiem, uz bojājumiem, kas radīti lietošanas norādījumu neievērošanas

dēļ, nepareizas uzstādīšanas vai pievienošanas nepareizam spriegumam dēļ, uz bojājumiem, kas radušies ķīmiskas vai elektroķīmiskas reakcijas, rūsas, korozijas dēļ vai uz ūdens bojājumiem, tai skaitā, bet ne tikai uz bojājumiem, kas radušies pārlieta kalķa daudzuma dēļ ūdens padevē, uz bojājumiem, kas radušies nelabvēlīgu vides apstākļu dēļ.

- Uz palīgmateriāliem, ieskaitot baterijas un lampiņas.
- Uz nefunkcionālām un dekoratīvām daļām, kas neietekmē normālu ierīces lietošanu, ieskaitot jebkādus skrāpējumus un krāsas izmaiņas.
- Uz nejaušiem bojājumiem, kas radušies ar ierīci nesaistītu priekšmetu vai vielu dēļ, kā arī uz filtru, noteksisistēmu vai ziepju atvilktnu tīrīšanu.
- Uz bojājumiem, kas radušies šādām daļām: keramiskais stikls, piederumi, trauku un galda piederumu grozi, padeves un notekcaurules, lampiņas un lampiņu pārsegi, ekrāni, pogas, ietvari un ietvaru detaļas. Ja vien nav pierādāms, ka šie bojājumi radušies ražošanas kļūmju dēļ.
- Tad, kad tehniskā darbinieka apmeklējuma laikā nav atrast bojājums.
- Uz remontu, ko nav veikuši ieceltie pakalpojuma sniedzēji un/vai pilnvarots līgumpartneris vai tad, ja nav izmantota oriģinālās detaļas.
- Uz remontu, kas bijis jāveic nepareizas vai specifikācijai neatbilstošas uzstādīšanas dēļ.
- Uz ierīces izmantošanu, piemēram, profesionāliem mērķiem, nevis māsasaimniecībā.
- Uz bojājumiem, kas radušies transportēšanas dēļ. Ja klients transportē izstrādājumu uz savu mājokli vai citu adresi, IKEA neatbild par jebkādiem bojājumiem, kas varētu rasties

transportēšanas laikā. Ja izstrādājuma piegādi uz klienta piegādes adresi veic IKEA, tad bojājumus, kas izstrādājumam radušies šīs piegādes laikā, novērsīs IKEA.

- Uz IKEA ierīces sākotnējās uzstādīšanas izmaksām.

Ja IKEA ieceltais pakalpojumu sniedzējs vai tā pilnvarotais pakalpojumu partneris labo vai maina ierīci saskaņā ar šo garantiju, ieceltais pakalpojumu sniedzējs vai tā pilnvarotais pakalpojumu partneris, ja nepieciešams, atkārtoti uzstādīs salaboto vai jauno ierīci.

Šie ierobežojumi neattiecas uz kvalificēta speciālista atbilstoši veiktu darbu, kurā izmantotas oriģinālās detaļas, lai pielāgotu ierīci citas ES valsts tehniskās drošības specifikācijām.

Kā tiek piemēroti valsts tiesību akti

IKEA garantija nodrošina specifiskas likumiskas tiesības, kas atbilst vai pārsniedz visas vietējās tiesiskās prasības. Taču šie nosacījumi nekādā veidā neierobežo vietējos tiesību aktos noteiktās patērētāju tiesības.

Piemērošanas teritorija

Attiecībā uz ierīcēm, kas iegādātas kādā no ES valstīm un pārvietotas uz kādu citu ES valsti tiks piemēroti tādi pakalpojumi, kas atbilst jaunās valsts parastajiem garantijas nosacījumiem.

Pienākums veikt apkopi/remontu garantijas ietvaros pastāv tikai tad, ja ierīce atbilst un ir uzstādīta atbilstoši šādiem nosacījumiem:

- tās valsts tehniskajām specifikācijām, kurā veikts garantijas pieprasījums;
- montāžas norādījumiem un lietotāja rokasgrāmatas drošības informācijai.

Specializētie IKEA ierīču

PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANAS CENTRI

Lūdzam nekavējoties sazināties ar IKEA iecelto pēcpārdošanas pakalpojumu sniedzēju, lai

- saskaņā ar šo garantiju veiktu apkalpošanas pieprasījumu;
- lūgtu paskaidrojumus par IKEA ierīces uzstādīšanu šai ierīcei paredzētajās IKEA virtuves mēbelēs;
- lūgtu paskaidrojumus par IKEA ierīces funkcijām.

Lai nodrošinātu, ka tiek sniegta vislabākā palīdzība, pirms sazināties ar mums lūdzam izlasīt montāžas norādījumus un/vai lietotāja rokasgrāmatu.

Kā ar mums sazināties, ja nepieciešami mūsu pakalpojumi



Pilnu IKEA iecelto pēcpārdošanas pakalpojumu sniedzēju sarakstu ar to darbības valstu telefona numuriem lūdzam skatīt šīs rokasgrāmatas pēdējā lappusē.

- i** Lai pakalpojumu sniegtu pēc iespējas ātrāk, iesakām izmantot šajā rokasgrāmatā attiecīgajai valstij norādītos telefona numurus. Vienmēr, lūdzot palīdzību attiecībā uz kādu ierīci, nosauciet numurus, kas norādīti attiecīgās ierīces bukletā.

Vienmēr nosauciet arī IKEA artikula numuru (8 ciparu kods) un 12 ciparu servisa numuru, kas atrodas uz ierīces nominālu plāksnītes.

- i** **SAGLABĀJIET PIRKUMA ČEKU!**

Tas ir jūsu pirkuma pierādījums un vajadzīgs, lai veiktu garantijas pieprasījumu. Čekā ir norādīts arī IKEA nosaukums un artikula numurs (8 ciparu kods) katrai iegādātajai ierīcei.

Vai vajadzīga papildu palīdzība?

Ja radušies vēl kādi papildu jautājumi, kas nav saistīti ar mūsu ierīču pēcpārdošanas apkalpošanas dienestu, lūdzam sazināties ar tuvāko IKEA veikala zvanu centru. Pirms sazināties ar mums iesakām rūpīgi izlasīt ierīces dokumentāciju.

Turinys

Saugos informacija	46	Techniniai duomenys	59
Gaminio aprašymas	50	Įrengimas	60
Valdymo skydelis	51	Drelių saugos įtaisas	61
Naudojimas pirmą kartą	51	Elektros prijungimas	62
Kasdieninis naudojimas	52	Aplinkos apsauga	63
Valymas ir priežiūra	57	IKEA GARANTIJA	64
Ką daryti, jei...	58		

Saugos informacija

Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite šias saugos instrukcijas. Išsaugokite jas ateičiai. Šiame vadove ir ant prietaiso pateikti svarbūs saugos perspėjimai, kuriuos būtina perskaityti ir visada laikytis. Gamintojas neprisiima atsakomybės, jei nėra laikomasi šių saugos instrukcijų, prietaisas naudojamas netinkamai arba neteisingai nustatomi valdymo įtaisai.

⚠ Labai maži vaikai (0–3 metų) turi būti saugiu atstumu nuo prietaiso. Vyresni vaikai (3–8 metų) turi būti saugiu atstumu nuo prietaiso, nebent visą laiką yra prižiūrimi. Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys psichinį, jutiminį ar protinį neįgalumą arba tie, kuriems trūksta patirties arba žinių, jeigu jie yra prižiūrimi ir instruktuojami apie saugų prietaiso naudojimą ir supranta su tuo susijusius pavojus.

Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso.

⚠ **ISPĖJIMAS** Naudojimo metu prietaisas ir pasiekiamos dalys gali įkaisti. Priežiūra turi būti atlikta stengiantis neliesti įkaitusių dalių. Prietaisą reikia saugoti nuo jaunesnių nei 8 metų vaikų, jeigu jie nėra nuolat prižiūrimi.

⚠ Gaminimo metu nepalikite prietaiso be priežiūros. Jei prietaise galima naudoti zondą, naudokite tik šiai krosnei rekomenduotą temperatūros zondą. Priešingu atveju kyla gaisro pavojus.

⚠ Stenkitės neprisiliesti prie prietaiso drabužiais arba kitomis lengvai užsiliepsnojančiomis medžiagomis, kol visi prietaiso komponentai visiškai neatvės – kyla gaisro pavojus. Būkite atsargūs ruošdami riebius, aliejuotus patiekalus arba pildami alkoholinius gėrimus, nes gali kilti gaisras. Keptuves ir kitus indus imkite užsimovę apsaugines pirštines. Baigę gaminti maistą, prietaiso dureles atidarykite atsargiai, kad karštas oras arba garai pamažu išeitų, nes galite nudegti.

Neuždenkite karšto oro išėjimo

angų krosnelės priekyje, nes gali kilti gaisras.

⚠ Būkite atsargūs, kad neužkliūtumėte už atidarytų arba nuleistų orkaitės durelių.

⚠ **ĮSPĖJIMAS** Jeigu durelės ar durelių tarpikliai pažeisti, krosnelės negalima naudoti, kol ji nebus suremontuota – galite susižeisti.

⚠ **ĮSPĖJIMAS** Skysčių ir maisto negalima šildyti sandariai uždarytuose induose – jie gali sprogti, šildant gėrimus galimas uždelstas užvirimas išsiliejant skysčiui, reikia būti atsargiems pernešant indą – galima nusideginti.

⚠ Mikrobangų krosnelė skirta šildyti maistą ir gėrimus. Nedžiovinkite maisto ar drabužių bei nešildykite šildomųjų kompresų, šlepečių, kempinių ar panašių daiktų – galimas gaisro pavojus. Kai šildote maistą plastikiniuose ar popieriniuose induose, nepalikite krosnelės be priežiūros – galimas gaisro pavojus.

⚠ Maitinimo buteliukų ir kūdikių maisto indelių turinį reikia išmaišyti ar pakratyti ir patikrinti temperatūrą – galima nusideginti. Nekaitinkite kiaušinių su lukštu ar sveikų kietai virtų kiaušinių – galimas sprogimas.

⚠ Naudokite tik gaminimui mikrobangų krosnelėse tinkamus indus. Nenaudokite metalinių indų – galite susižeisti.

⚠ Naudokite tik šiai krosnelei

rekomenduojamą temperatūros zondą – galimas gaisro pavojus.

⚠ Jei pastebite dūmus, išjunkite prietaisą arba atjunkite jį nuo elektros tinklo ir jokių būdu neatidarykite durelių; palaukite, kol užges ugnis ar dūmai.

⚠ Jei prietaisas sumontuotas 850 mm arba didesniu atstumu nuo grindų, išimdami indus būkite atsargūs, kad neapverstumėte sukamojo padėklo – galite susižeisti.

⚠ Mikrobangų krosnelės nenaudokite kepimui riebaluose, nes neįmanoma reguliuoti aliejaus temperatūros.

⚠ Gaminant mikrobangomis negalima naudoti metalinių indų maistui ar gėrimams.

⚠ Nenuimkite mikrobangų įleidimo angos apsauginių plokščių, kurios yra krosnelės ertmės sienelės šone (tik tam tikruose modeliuose). Šios plokštės neleidžia riebalams ir maisto dalelėms patekti į mikrobangų įleidimo angos kanalus.

LEISTINAS NAUDOJIMAS

⚠ **PERSPĖJIMAS:** Prietaisas nėra pritaikytas valdyti naudojant išorinį perjungimo įtaisą, pvz., laikmatį, arba atskirą nuotolinio valdymo sistemą.

⚠ Šis prietaisas skirtas naudoti namuose ir panašiose patalpose, pavyzdžiui: parduotuvėse, biurų ir kitų įstaigų darbuotojų virtuvėse; gyvenamuosiuose

namuose-ūkiuose; viešbučiuose, moteliuose, nakvynės vietose, kur patiekiami pusryčiai (angl. „Bed and Breakfast“), bei kitose apgyvendinimo įstaigose.

⚠ Kitoks naudojimas draudžiamas (pvz., kambariams šildyti).

⚠ Šis prietaisas nėra skirtas profesionaliam naudojimui. Prietaiso nenaudokite lauke.

⚠ Nelaikykite sprogiųjų ar degiųjų medžiagų (pvz., benzino ar aerozolių) prietaise ar šalia jo – kyla gaisro pavojus.

ĮRENGIMAS

⚠ Prietaisą perkelti ir įrengti turi du ar daugiau žmonių. Priešingu atveju galite susižeisti. Mūvėkite apsaugines pirštines, kai išpakuojate ir montuojate prietaisą. Priešingu atveju galite įsipjauti.

⚠ Įrengimą, taip pat prijungimo prie vandentiekio (jei reikia), elektros tinklo ir remonto darbus turi atlikti kvalifikuotas technikas. Prietaisą remontuoti ar jo dalis keisti galima tik tuo atveju, jei tai nurodyta naudotojo vadove. Pasirūpinkite, kad montavimo vietoje nebūtų vaikų. Išpakavę prietaisą, patikrinkite, ar jis nebuvo pažeistas pervežimo metu. Jei kyla problemų, kreipkitės į prekybos atstovą arba artimiausią techninės priežiūros centrą. Įrengus prietaisą, pakutės medžiagas (plastiką, polistireno dalis ir pan.) laikykite

vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad nekiltų uždusimo pavojus. Prieš vykdant bet kokius įrengimo darbus, prietaisą būtina išjungti iš elektros tinklo, kad nekiltų elektros smūgio pavojus. Pasirūpinkite, kad montuojant, prietaisas nepažeistų maitinimo laidų. Priešingu atveju gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus. Prietaisą įjungti galima tik baigus įrengimo darbus.

⚠ Spintelės pjovimo darbus atlikite prieš montuodami orkaitę į baldus ir gerai nuvalykite visas medienos drožles bei pjuvenas. Neišimkite prietaiso iš polistireno putų pagrind, kol nebūsate pasirengę jo montuoti.

⚠ Įrengus, prietaiso apačia turi būti neprieinama.

Priešingu atveju kyla nudegimo pavojus.

⚠ Nemontuokite prietaiso už dekoratyvinių durelių – kyla gaisro pavojus.

⚠ Jei prietaisas montuojamas po stalviršiu, neužblokuokite minimalaus tarpo tarp stalviršio ir viršutinio orkaitės krašto. Galite nudegti.

⚠ Šis prietaisas skirtas montuoti į baldus. Nenaudokite jo kaip atskirai stovinčio prietaiso ir nemontuokite spintelėje. Išpakavę prietaisą patikrinkite, ar tinkamai užsidaro prietaiso durelės. Jei kyla problemų, kreipkitės į prekybos atstovą arba artimiausią techninės priežiūros centrą.

ĮSPĖJIMAI DĖL ELEKTROS

⚠ Duomenų plokštelė yra orkaitės priekiniame krašte (matoma atidarius orkaitės dureles).


⚠ Prietaisą reikia sumontuoti taip, kad jį būtų galima išjungti iš elektros tinklo ištraukus maitinimo laidą kištuką arba iki elektros lizdo pagal sujungimų taisyklės sumontuotu daugiapoliu jungikliu ir prietaisas turi būti įžemintas pagal nacionalinius elektros saugos standartus.

⚠ Nenaudokite ilginamųjų laidų, tinklo lizdo skirstytuvų ir adapterių. Prietaisą įrengus, jo elektros komponentai turi būti nepasiekiami naudotojui. Prietaiso nenaudokite, jei jūsų kūnas yra drėgnas arba esate basi. Šio prietaiso nenaudokite, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas, jei prietaisas veikia netinkamai arba jei jis yra pažeistas ar buvo numestas.

⚠ Jei maitinimo laidas pažeistas, jį tokiu pačiu turi pakeisti gamintojas, jo įgaliotas techninės priežiūros darbuotojas ar kitas kvalifikuotas asmuo – taip išvengsite elektros smūgio pavojaus.

⚠ Jei reikia pakeisti maitinimo laidą, kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą.

Gaminio aprašymas

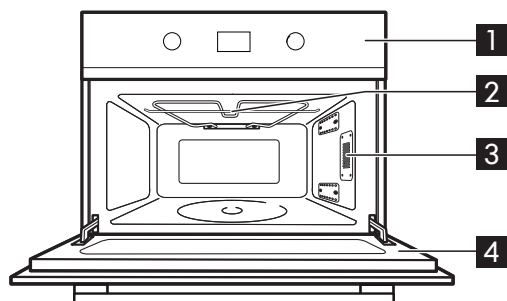


- 1** Valdymo skydelis
2 Kepinimo elementas

- 3** Kameros lemputė
4 Durelės

Priedai

Sukamojo padėklo atrama Stiklinis sukamasis padėklas Vielinė lentynėlė


Kepamoji skarda




1x



1x



1x



1x

Bendrojo pobūdžio

Rinkoje parduodama įvairių priedų. Prieš pirkdami priedą įsitikinkite, kad jis tinka naudoti mikrobangų krosnelėje. Prieš gamindami maistą įsitikinkite, kad jūsų naudojami indai tinka naudoti mikrobangų krosnelėje ir praleidžia mikrobangas. Dėdami maistą ir indus į mikrobangų krosnelę pasirūpinkite, kad jie nesiliestų su krosnelės vidinėmis sienelėmis.

Tai labai svarbu tuo atveju, jei priedai pagaminti iš metalo arba turi metalinių dalių. Jei priedai, kuriuose yra metalo, paliečia orkaitės vidines dalis, kai orkaitė veikia, gali atsirasti žiežirbų ir orkaitė gali sugesti. Nedidelėms maisto sritims uždengti galima naudoti aliuminio foliją, bet reikia pasirūpinti, kad ji neliestų krosnelės vidinių dalių. Prieš įjungdami krosnelę, visada patikrinkite, ar sukamasis padėklas gali laisvai sukstis.

Sukamojo padėklo atrama

Pirma pritvirtinkite vidinį ratuką, o tada išorinę sukamojo padėklo atramą.

Po stiklinių sukamųjų padėklų naudokite sukamojo padėklo atramą. Ant sukamojo padėklo atramos nedėkite jokių kitų indų.

Stiklinis sukamasis padėklas

Stiklinį sukamąjį padėklą padėkite ant sukamojo padėklo atramos.

Stiklinį sukamąjį padėklą naudokite gamindami visais būdais. Jis surenka sulčių tiškalus ir maisto daleles, kurios kitaip suteptų ir užterštų krosnelės vidų.



Vielinė lentynėlė

Vielinės groteles naudokite maistą gamindami ant grilio arba naudodami kombinuoto gaminimo būdą (mikrobangos ir grilis).

Kepamoji skarda

Kepamąją skardą naudokite tik tada, kai gaminate priverstinio oro srauto veiksmu arba naudojate grilį. Šios skardos jokių būdu nenaudokite gaminimui naudodami mikrobangas.

Valdymo skydelis

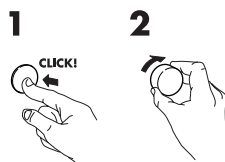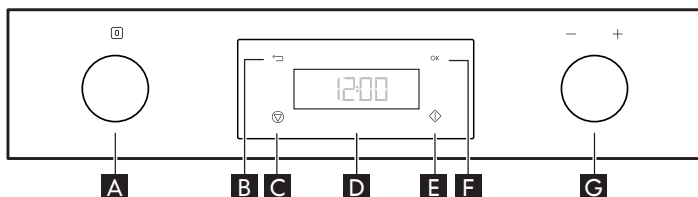

A Pasirinkimo nuspaudžiamoji rankenėlė

B Mygtukas „atgal“

C Sustabdymas

D Rodytuvas

E Paleiskite

F Patvirtinimo mygtukas

G Reguliavimo nuspaudžiamoji rankenėlė

Ištraukiamos rankenėlės

Šio tipo rankenėlė naudojama paspaudžiant jos viduryje. Rankenėlė išlenda. Pasukite ją į reikiamą padėtį. Baigę gaminti, rankenėlę pasukite į padėtį ir ją nspauskite, kad jį grįžtų į pradinę padėtį.

Naudojimas pirmą kartą

Nustatymai

Pirmą kartą prijungus prietaisą, būsite paprašyti nustatyti laikrodį. Įvykus elektros tiekimo pertrūkiui, laikrodis ims mirksėti ir turės būti nustatytas iš naujo. Mikrobangų krosnelė turi įvairių funkcijų, kurias galite nustatyti taip, kaip norite.



1. Pasukite **A** rankenėlę, kad būtų parodyti parinkti Nustatymai (apytiksl. 3 sek).
2. Paspauskite reguliavimo **G** rankenėlę, kad ji išlįstų ir sukdami pasirinkite norimą reguliuoti funkciją:
3. Kai baigsite, norėdami išeiti iš nustatymų ir išsaugoti pakeitimus paspauskite **F** mygtuką.

Laikrodis



1. Paspauskite mygtuką **F** (skaičiai kairėje (valandos) ims mirksėti).
2. Paspauskite **G** rankenėlę, kad ji išlįstų, ir sukdami nustatykite valandas.

3. Paspauskite mygtuką **F** (du skaičiai dešinėje (minutės) ims mirksėti).
4. Norėdami nustatyti minutes, sukite reguliavimo rankenėlę **G**.
5. Paspauskite mygtuką **F** dar kartą. Dabar laikrodis nustatytas ir veikia. Jei nustatę laikrodį nebe norite, kad jis būtų rodomas ekrane, dar kartą parinkite laikrodžio nustatymo veikseną ir paspauskite sustabdymo mygtuką, kol skaičiai mirksi.

Garsas



1. Paspauskite **F** mygtuką.
2. Paspauskite reguliavimo **G** rankenėlę, kad ji išlįstų ir sukdami ĮJUNKITE / IŠJUNKITE signalizatorių.
3. Norėdami patvirtinti pakeitimą, paspauskite mygtuką **F**.

Eco



1. Paspauskite **F** mygtuką.
2. Paspauskite **G** mygtuką, kad jis išlįstų,

tada sukdami ĮJUNKITE arba IŠJUNKITE ECO nustatymą.

3. Norėdami patvirtinti pakeitimą, paspauskite mygtuką **F**.

Kai veikia ECO režimas, po 1 minutės automatiškai nustatomas žemesnis ekrano apšvietimo lygis. Jei ECO režimas išjungtas, tas pats žemesnis ekrano apšvietimo lygis automatiškai nustatomas po 3 minučių.

Paspaudus mygtuką arba atidarius dureles, automatiškai nustatomas nustatytasis ryškumo lygis.

• Ryškumas



1. Paspauskite **F** mygtuką.
2. Paspauskite reguliavimo rankenėlę **G**, kad ji išlįstų, tada sukdami pasirinkite norimą šviesumą.
3. Norėdami patvirtinti pakeitimą, paspauskite mygtuką **F**.

Kasdieninis naudojimas

Paleidimo apsauga / saugos užraktas

Ši automatinė apsauginė funkcija suaktyvinama po vienos minutės, krosnei vėl pradėjus veikti „budėjimo veikseną“. (Krosnelė „budėjimo veikseną“ veikia tada, kai rodomas 24 valandų laikrodis arba, jei laikrodis nenustatytas, kai ekrane nieko nerodoma).

DOOR

Atidarykite ir uždarykite dureles, tada paspauskite **F** ir įjunkite funkciją.

Aušinimas

Kai funkcija baigia veikti, krosnelėje įsijungia aušinimo procedūra. Tai normalu. Pasibaigus šiai procedūrai, krosnelė automatiškai išsijungia. Jei temperatūra aukštesnė nei 100 °C, rodomas žodis HOT (KARŠTAS) ir esama temperatūra ertmėje (kai orkaitė veikia budėjimo veikseną). Išimdami maistą saugokitės, kad nepaliestumėte vidinių paviršių ertmėje. Mūvėkite nuo karščio apsaugančias pirštines.

Perspėjimas HOT (KARŠTAS) bus rodomas tol, kol krosnelės ertmėje temperatūra nukris žemiau 50 °C.

Aušinimo procedūrą galima nutraukti atidarant dureles arba paspaudžiant mygtuką **C** – krosnei nepadaroma jokia žala.

Kaip nustatyti laikmatį

Šią funkciją naudokite tada, kai reikia virtuvės laikmačio laikui tiksliai matuoti įvairiems tikslams, pavyzdžiui, virti kiaušiniams arba kildinti tešlai prieš kepant kepinį.



1. Paspauskite **A** rankenėlę, kad ji išlįstų tada sukdami nustatykite nulį.
2. Paspauskite **G** rankenėlę, kad ji išlįstų, ir sukdami nustatykite norimą laikmačio veikimo trukmę.
3. Paspauskite **F** mygtuką.

Pasibaigus nustatytam laikui, pasigirs garsinis signalas.

Paspauskite mygtuką „Stop“ ir išjunkite garsinį signalą

PERSPĖJIMAS. Skystis įkaisti virš virimo taško gali ir neburbuliudamas. Todėl karštas skystis gali staiga išsilieti. Kad taip nenutiktų, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

1. Nenaudokite indu su tiesiomis sienelėmis ir siauru kakliuku.
2. Prieš statydami indą į prietaisą, skystį sumaišykite. Inde palikite arbatinį šaukštelį.
3. Baigusis šildymo laikui, trumpam palikite skystį mikrobangų krosnelėje; dar kartą sumaišykite skystį, prieš atsargiai ištraukdami indą iš prietaiso.

Spartus pašildymas

Ši funkcija naudojama maistui, kuriame yra didelis kiekis vandens, sparčiam pašildymui skystoms sriuboms, kavai arba arbatai. Rankenėlei esant statmenai, paspauskite paleidimo mygtuką, kad aktyvintumėte spartaus pašildymo funkciją.

Veikiant spartaus pašildymo funkcijai,

automatiškai nustatomas aukščiausias mikrobangų galingumo lygis, o gaminimo laikas nustatomas 30 sekundžių. Kiekvieną kartą paspaudus, laikas pailgėja 30 sekundžių. Laiką taip pat galite pailginti arba sutrumpinti, naudodami reguliavimo rankenėlę. Paspauskite **F** mygtuką, kad patvirtintumėte virimo laiką.


Mikrobangų krosnelės funkcijų lentelė

Funkcija	Funkcijos aprašymas
12:00	Orkaitės išjungimas
MIKROBANGOS	„Greitai pagaminkite ir pašildykite maistą ar gėrimus“.
KOMBINUOTAS GRILIS	„Greitai paruoškite maistą ir apkepėles naudodami mikrobangų ir kepinimo funkcijas kartu“.
KEPINIMAS	„Skrudinkite, kepkite ant grotelių ir gaminkite apkepėles. Gaminimo metu maistą rekomenduojama apversti. Siekiant geriausių rezultatų, patariama įkaitinti keptuvą 3–5 min.“
ATITIRPINIMAS	„Atiitirpdykite mėsą, paukštieną, žuvį, daržoves ir duoną“.
KOMBINAVIMAS – PRIVERSTINIO ORO SRAUTAS IR MIKROBANGOS	Naudodami orkaitės ir mikrobangų funkciją gaminkite kepsnius, paukštieną ir bulves su lupenomis, šaldytus maisto pusfabrikačius, biskvitinius pyragus, tešlainius, žuvį ir pudingus.
PRIVERSTINIS ORO SRAUTAS	Gaminkite morengus, tešlainius, biskvitinius pyragus, suflę, paukštieną ir kepsnius.
SPARTUS ĮKAITINIMAS	Įkaitinkite tuščią krosnelę.

Mikrobangų krosnelė

Šią funkciją naudokite įprastam gaminimui ir šildymui, pavyzdžiui, daržovių, žuvies, bulvių ir

mėsos.




1. Paspauskite **A** rankenėlę, kad ji išlįstų, ir sukdami suraskite mikrobangų funkciją.
2. Paspauskite **G** rankenėlę, kad ji išlįstų, ir sukdami nustatykite mikrobangų galingumo lygį.
3. Paspauskite **F** mygtuką ir patvirtinkite pasirinkimą.
4. Pasukite **G** rankenėlę ir nustatykite gaminimo laiką.
5. Paspauskite **E** mygtuką. Prasidėjus gaminimo procesui: paspaudžiant paleidimo mygtuką laiką galima ilginti 30 minučių žingsniais. Kiekvieną kartą paspaudus, laikas pailgėja 30 sekundžių. Laiką taip pat galite pailginti arba sutrumpinti, naudodami reguliavimo rankenėlę. Gaminant galios lygį pakeisite paspausdami mygtuką „atgal“ ir po to sukdami reguliavimo rankenėlę. Paspauskite **E** arba **F** mygtuką, kad patvirtintumėte virimo laiką.

Mikrobangų galingumo lygis

Galia	Rekomenduojamas naudojimas:
900 W	Gėrimų, vandens, skaidrių sriubų, kavos, arbatos ar kitų maisto produktų su dideliu kiekiu vandens šildymas. Jei maiste yra kiaušinių arba grietinės, nustatykite mažesnį galingumą.
750 W	Daržovių, mėsos ir t. t. gaminimas.
650 W	Žuvies gaminimas.
500 W	Rūpestingis gaminimas, pvz., daug baltymų turinčių padažų, sūrio ir kiaušinių patiekalų, taip pat troškinių užbaigimas.
350 W	Troškinių troškinimas, sviesto ir šokolado lydymas.
160 W	Atitirpinimas. Sviesto, sūrių minkštinimas.
90 W	Ledų suminkštinimas.

Kombinuotas grilis

Šią funkciją naudokite užkepėlėms, lazanijai, paukštienai ir keptoms bulvėms gaminti.



1. Paspauskite **A** rankenėlę, kad ji išlįstų, tada sukdami suraskite kombinavimo funkciją.
 2. Paspauskite **G** rankenėlę, kad ji išlįstų, tada sukdami nustatykite kepinimo lygį (1-2-3).
 3. Paspauskite **F** mygtuką ir patvirtinkite pasirinkimą. Automatiškai bus parodyta kita nuostata.
 4. Pasukite **G** rankenėlę ir nustatykite mikrobangų galios lygį.
 5. Pasirinkimui patvirtinti paspauskite **F**.
 6. Pasukite **G** rankenėlę ir nustatykite gaminimo laiką.
 7. Paspauskite **E** mygtuką.
- Maks. galios lygis kepinimui naudojant mikrobangų funkciją yra 650 W.

Galia	Rekomenduojamas naudojimas:
650 W	Daržovių ir užkepėlių gaminimas
350–500 W	Paukštienos ir lazanijos gaminimas
160–350 W	Žuvies ir užšaldytų užkepėlių gaminimas
160 W	Mėsos gaminimas
90 W	Vaisių skrudinimas

Kepinimas



Šią funkciją naudokite, kai norite, kad patiekalo paviršius būtų gražiai apskrūdęs.

1. Paspauskite **A** rankenėlę, kad ji išlįstų, tada sukdami suraskite kepinimo funkciją.
2. Paspauskite **G** rankenėlę, kad ji išlįstų, tada sukdami nustatykite kepinimo lygį (1-2-3) ir paspauskite mygtuką **F**.
3. Paspauskite **G** rankenėlę, kad ji išlįstų, tada sukdami nustatykite gaminimo laiką.
4. Paspauskite **E** mygtuką.

Maistą padėkite ant vielinių grotelių. Gaminimo metu maistą apverskite.

Prieš grilyje naudodami indus įsitikinkite, kad jie atsparūs karščiui ir tinkami naudoti krosnelėje.

i SVARBU. Naudodami grilio funkciją nenaudokite plastikinių indų. Jie išsilydys. Taip pat negalima naudoti medinių ar popierinių indų.

Automatinis atitirpdymas

Šią funkciją naudokite mėsai, paukštienai, žuviai, daržovėms ir duonai atitirpdyti. Automatinio atitirpdymo funkciją galima naudoti tik tada, jei produkto svoris yra nuo 100 g iki 2,5 kg. Lėkštę visada dėkite ant stiklinio sukamojo padėklo.



1. Paspauskite **A** rankenėlę, kad ji išlįstų, tada sukdami suraskite automatinio atitirpdymo funkciją.
2. Paspauskite **G** mygtuką, kad jis išlįstų, tada sukdami pasirinkite maisto klasę.
3. Paspauskite **F** mygtuką ir patvirtinkite pasirinkimą.
4. Pasukite **G** rankenėlę ir nustatykite svorį.
5. Paspauskite **F** mygtuką ir patvirtinkite pasirinkimą.
6. Paspauskite **E** mygtuką.

Svoris:

Šios funkcijos veikimui reikalingas maisto produkto svoris. Tada krosnelė automatiškai apskaičiuos laiką, reikalingą šiai procedūrai atlikti.

Užšaldyti produktai:

Jei produkto temperatūra aukštesnė negu gilaus užšaldymo temperatūra (-18 °C), parinkite mažesnio svorio produktą.

Jei produkto temperatūra žemesnė negu gilaus užšaldymo temperatūra (-18 °C), parinkite didesnio svorio produktą.

Maisto produktas	Patarimai
Mėsa 	Malta mėsa, pjaustiniai, žlėgtainiai arba kepsniai. Krosnei paraginus, apverskite maistą.
(100 g – 2,0 kg)	

Paukštiena  (100 g – 2,5 kg)	Visa vištiena, gabalėliai arba filė. Krosnei paraginus, apverskite maistą.
Žuvis  (100 g – 2,0 kg)	Visa, žlėgtainiai arba filė. Krosnei paraginus, apverskite maistą.
Daržovės  (100 g – 2,0 kg)	Daržovių mišiniai, žirniai, brokoliai ir t.t. Krosnei davus signalą, maistą apverskite.
Duona  (100 g – 2,0 kg)	Kepalai, bandelės arba rageliai. Krosnei paraginus, apverskite maistą.

Jei naudojate maistą, kuris neįrašytas šioje lentelėje arba jei naudojamo maisto svoris yra didesnis arba mažesnis nei rekomenduojama, vadovaukitės mikrobangų nustatymo procedūra, o atitirpdyti nustatykite 160 W galią.

i SVARBU. užšaldytų maisto produktų nedėkite tiesiai ant karšto sukamojo padėklo. Ant sukamojo padėklo padėkite lėkštę, o į lėkštę įdėkite maisto produktą.

Šaldytą maistą, supakuotą plastikiniuose maišeliuose, plastiko plėvelėje ar kartono pakuotėse, galima dėti tiesiai į krosnelę, jeigu pakuotė neturi metalinių dalių (pvz. vielinių spaustukų).

Nuo pakuotės formos priklauso atitirpymo laikas. Maistas plokščiose pakuotėse atitirpsta greičiau negu giliose dėžėse.

Kai dalys pradeda atitirpti, jas vieną nuo kitos atskirkite.

Atskiri gabalai atitirpsta greičiau.

Jei kai kurios maisto produktų dalys pernelyg sušyla (vištos šlaunelių ar sparnelių galai), uždenkite jas nedidelėmis aliuminio folijos skiautelėmis.

Didelius mėsos su kaulais gabalus praėjus pusei nustatytos atitirpinimo trukmės apsuokite.

Virtas maistas, troškiniai ir mėsos padažai geriau atitirpsta juos pamaišant.

Atliekant atitirpymą, geriau maisto produktą atitirpdyti mažiau ir leisti šiam procesui baigtis produkto laikymo metu.

Leidus produktui atitirpti laikymo metu galima pasiekti geresnių rezultatų, nes tada temperatūra maiste pasiskirsto vienodai.

Rankinis atitirpymas

Atlikite mikrobangų nustatymo procedūrą ir atitirpdyti pasirinkite 160 W.

Su patirtimi įgysite žinių, kiek trunka atitirpdyti įvairių kiekių produktų.

Mikrobangos ir priverstinis oro srautas

Naudodami šią funkciją gaminkite kepsnius, paukštieną ir bulves su lupenomis, šaldytus maisto pusfabrikačius, biskvitinius pyragus, tešlainius, žuvį ir pudingus.



1. Paspauskite **A** rankenėlę, kad ji išliktų, tada sukdami suraskite mikrobangų ir priverstinio oro srauto funkciją (rodoma numatytoji temperatūra ir mikrobangų galia).
 2. Paspauskite **G** rankenėlę, kad ji išliktų, tada sukdami nustatykite temperatūrą.
 3. Paspauskite **F** mygtuką ir patvirtinkite pasirinkimą. Automatiškai bus parodyta kita nuostata.
 4. Pasukite **G** rankenėlę ir nustatykite mikrobangų galios lygį.
 5. Paspauskite **F** mygtuką ir patvirtinkite pasirinkimą. Automatiškai bus parodyta kita nuostata.
 6. Pasukite **G** rankenėlę ir nustatykite gaminimo laiką.
 7. Paspauskite **E** mygtuką.
- Kad aplink maistą tinkamai cirkuliuotų oras, jį dėkite ant vielinių grotelių. Prasidėjus kaitinimo procesui, gaminimo laiką lengva reguliuoti reguliavimo rankenėle. Mygtuku „atgal“ grįžkite į nuostatas, kur galite keisti galios lygį ir pabaigos temperatūrą. Galima nustatyti mikrobangų galios lygio vertę 0 W.
- Maks. mikrobangų galios lygis naudojant priverstinį oro srautą yra 350 W.

Mikrobangos ir priverstinis oro srautas	
Galia	Galią rekomenduojama naudoti:
350 W	Gaminant paukštieną, žuvį ir apkepęs

160 W	Gaminant kepsnius
90 W	Kepant duoną ir pyragus

Priverstinio oro srautas

Naudodami šią funkciją gaminkite morengus, tešlainius, biskvitinius pyragus, suflė, paukštieną ir kepsnius.



1. Paspauskite **A** rankenėlę, kad ji išlįstų, tada sukdami suraskite priverstinio oro srauto funkciją (rodoma numatytoji temperatūra).
2. Paspauskite **G** rankenėlę, kad ji išlįstų, tada sukdami nustatykite temperatūrą.
3. Paspauskite **F** mygtuką ir patvirtinkite pasirinkimą.
4. Pasukite **G** rankenėlę ir nustatykite gaminimo laiką.
5. Paspauskite **E** mygtuką.

Kad aplink maistą tinkamai cirkuluotų oras, jį dėkite ant vielinių grotelių.

Kempdami mažus kepinus, pavyzdžiui, sausainius ar bandeles, naudokite keпамąją skardą. Prasidėjus kaitinimo procesui, gaminimo laiką lengva reguliuoti reguliavimo rankenėle. Mygtuku „atgal“ grįžkite į nuostatas, kur galite keisti pabaigos temperatūrą.

Spartus įkaitinimas

Šią funkciją naudokite tuščiai krosnei įkaitinti. Krosnelė įkaitinama tuščia – lygiai taip pat, kaip prieš gaminimą įkaitinama tradicinė orkaitė.



1. Paspauskite **A** rankenėlę, kad ji išlįstų, tada sukdami suraskite Pradinio įkaitinimo funkciją (rodoma numatytoji temperatūra).
2. Paspauskite **G** rankenėlę, kad ji išlįstų, tada sukdami nustatykite temperatūrą.
3. Paspauskite **E** mygtuką. Vykstant spartaus įkaitinimo procesui, rodoma dabartinė

krosnelės erdmės temperatūra.

4. Nustatykite laikymo laiką ir paspauskite **F** mygtuką.

Prieš pradinį įkaitinimą arba jam vykstant, į krosnelę nedėkite maisto produktų. Dėl didelio karščio jie sudegs. Prasidėjus kaitinimo procesui, temperatūrą lengva reguliuoti reguliavimo rankenėle.

⚠ PERSPĖJIMAS! Naudojimo metu prietaisas ir pasiekiamos dalys gali įkaisti. Priežiūra turi būti atlikta stengiantis neliesti įkaitusių dalių. Pasirūpinkite, kad maži vaikai būtų atokiai. Naudojimo metu ir panaudojus neliaskite prietaiso kaitinimo elementų ar vidaus paviršių, nes galite nusideginti. Pasirūpinkite, kad prietaisas neturėtų sąlyčio su drabužiais ar kitomis degiomis medžiagomis, kol jis visiškai neatvės.

⚠ PERSPĖJIMAS! Prietaise nekaitinkite ir gaminimui nenaudokite sandariai uždarytų stiklainių ar indų. Dėl jų viduje susidariusio slėgio jie gali sprogti ir sugadinti prietaisą.

⚠ PERSPĖJIMAS! Kai prietaisas yra naudojamas kombinuotu režimu, dėl generuojamos temperatūros vaikai prietaisu naudotis gali tik su suaugusiųjų priežiūra.

⚠ PERSPĖJIMAS! Skystis gali įkaisti daugiau nei iki virimo temperatūros ir neburbuliuodamas. Todėl karštas skystis gali staiga išsilieti. Kad taip nenutiktų, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

1. Nenaudokite indu su tiesiomis sienelėmis ir siauru kakliuku.
2. Prieš statydami indą į prietaisą, skystį sumaišykite. Inde palikite arbatinį šaukštelį.
3. Baigusis šildymo laikui, trumpam palikite skystį mikrobangų krosnelėje; dar kartą sumaišykite skystį, prieš atsargiai ištraukdami indą iš prietaiso.

⚠ PERSPĖJIMAS! Pašildę kūdikių maistėlį ar skysčius buteliuke ar stiklainėlyje, visada pamaišykite ir prieš patiekdami patikrinkite temperatūrą.

Valymas ir priežiūra

Valymas – tai vienintelis techninės priežiūros darbas, kurį paprastai reikia atlikti.

Jei krosnelė nebus švari, gali būti sugadintas paviršius ir tai gali neigiamai paveikti įrenginio eksploataavimo laiką bei sukelti pavojų.

i SVARBU. Nenaudokite metalinių šveičiamųjų kempinėlių, abrazyvinių valiklių, vielinių kempinėlių, šiurkščių skudurėlių ir kt. priemonių, kurios gali pažeisti valdymo pultą ir krosnelės vidaus bei išorės paviršius. Naudokite kempinę, suvilgytą nestipraus poveikio plovikliu, arba popierinį rankšluostį ir purškiamą stiklų valiklį. Purškiamo stiklų valiklio užpurškite ant popierinio rankšluosčio.

Nepurškite tiesiai ant krosnelės. Reguliariais intervalais, ypač jei yra išsiliejusio maisto, išimkite sukamąjį padėklą, sukamojo padėklo atramą ir švariai nuvalykite krosnelės pagrindą. Ši krosnelė pritaikyta veikti, kai sukamasis padėklas yra įdėtas.

i SVARBU. mikrobangų krosnelės nenaudokite, kai sukamasis padėklas išimtas, kad jį būtų galima nuvalyti. Vidaus paviršius, priekines ir galines dureles bei durelių angą valykite nestipraus poveikio valikliu, vandeniu ir minkštu audiniu.

i SVARBU. Neleiskite riebalams arba maisto dalelėms kauptis aplink dureles. Prikepusioms nuosėdoms išvalyti, pavirinkite mikrobangų krosnelėje puodelį vandens 2–3 minutes. Garai suminkštins šias dėmes.

i SVARBU. Mikrobangų krosnelės nevalykite valymo garais prietaisais. Norėdami iš krosnelės pašalinti kvapus, į puodelį vandens įlašinkite citrinos sulčių, padėkite puodelį ant sukamojo padėklo ir, įjungę krosnelę, pavirkite vandenį keletą minučių.

Grilio elemento valyti nereikia, nes intensyvus karštis nudegins bet kokius užtiškusius maisto likučius, tačiau arti jo esančias krosnelės lubas reikia reguliariai nuvalyti. Valykite šiltu vandeniu, valikliu ir kempinėle.

Jei grilis naudojamas nereguliariai, kartą per mėnesį jį reikia įjungti 10 minučių, kad nudegtų visi tiškai.

Galima plauti indaplovėje

- Sukamojo padėklo atrama.
- Stiklinis sukamasis padėklas.

⚠ PERSPĖJIMAS!: Nenuimkite jokių skydų. Durelių tarpines ir durelių sandarinimo sritis reikia reguliariai apžiūrėti, ar nepažeistos. Jeigu šios sritys pažeistos, negalima naudoti prietaiso, kol jo nesuremontuos kvalifikuotas techninės priežiūros darbus – rizika patirti elektros šoką. Niekada nenaudokite valymo garais įrangos.

Ką daryti, jei...

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Elektros tiekimas į tinklą arba prietaisas neprijungtas.	Patikrinkite saugiklius ir įsitikinkite, kad į tinklą tiekama elektra.
	Durės neuždarytos.	Prieš bandydami dar kartą, atidarykite ir uždarykite dureles.
Ekrane rodoma raidė „F“ su raide arba skaičiumi	Programinės įrangos gedimas.	Kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą ir nurodykite raidę arba skaičių po raidės „F“.
Maistas nevienodai pašildytas.	Labai smulkios dalys, pavyzdžiui, vištos sparnelių galai ir pan. yra neprisidengti.	Smulkias dalis pridengkite aliuminio folija.
	Maistas buvo šildomas nustačius per didelį galingumo lygį.	Pasirinkite mažesnę galingumo lygį.
	Sukamasis padėklas sustojo.	Įsitikinkite, kad sukamasis padėklas ir padėklo atrama gerai įdėti, o maistas padėtas padėklo centre ir nesiliečia prie krosnelės ertmės sienelių.
Maistas nesisuka.	Sukamasis padėklas sustojo.	Įsitikinkite, kad sukamasis padėklas ir padėklo atrama gerai įdėti, o krosnelės ertmės dugnas yra švarus.

Išgaliotą techninės priežiūros centrą

Prieš skambindami į įgaliotą techninės priežiūros centrą:

1. Pabandykite problemą išspręsti patys (žr. lentelę „Ką daryti, jei...“).
2. Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite, kad pažiūrėtumėte, ar problema neišsprendė.

Jei triktis išlieka atlikus pirmiau nurodytas patikras, kreipkitės į IKEA įgaliotą techninės priežiūros centrą.

Visada pateikite:

- trikties tipą;
- tikslų prietaiso tipą ir modelį;
- įgalioto techninės priežiūros centro numerį (numeris, kuris yra po žodžio „Service“ duomenų plokštelėje), kuris nurodytas krosnelės ertmės dešiniajame krašte (matomas atidarius krosnelės dureles);
- savo tikslų adresą;
- savo telefono numerį.

SERVICE 0000 000 00000




- Jei reikalingas remontas, kreipkitės į IKEA įgaliotą techninės priežiūros centrą (tada turėsite garantiją, jog bus naudojamos originalios atsarginės dalys ir remontas bus atliktas tinkamai).

Techniniai duomenys

Modelio identifikacija: ANRÄTTA104 117 65	
Elektros tinklo įtampa	220-240 V / 50 Hz
Nominalios galios įvestis	2800 W
Saugiklis	16 A
MW išvesties galia	900 W
Kepinimas	1600 W
Konvekcija	1200 W
Išoriniai matmenys (aukštis x plotis x gylis)	455 x 595 x 566
Vidinės ertmės matmenys (aukštis x plotis x gylis)	210 x 450 x 420

Techninė informacija pateikta prietaiso viduje esančioje duomenų plokštelėje.

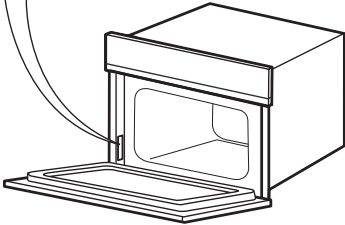

Bandomojo kaitinimo našumo duomenys atitinka standartą IEC 60705.

Tarptautinė elektrotechnikos komisija sukūrė įvairių mikrobangų krosnelių kaitinimo našumo lyginamojo bandymo standartą. Šiai krosnei skirtos rekomendacijos:

Bandymas	Kiekis	Apytikris laikas	Galios lygis	Indas
12.3.1 Kiaušinių kremas	1 000 g	12–13 min.	650 W	„Pyrex 3.227“
12.3.2 Biskvitinis pyragas	475 g	5 1/2 min.	650 W	„Pyrex 3.827“
12.3.3 Netikras zuikis	900 g	13–14 min.	750 W	„Pyrex 3.838“
12.3.4 Bulvių gratina	1100 g	28–30 min.	Priverstinis oro srautas 190 °C + 350 W	„Pyrex 3.827“
12.3.5 Tortas	700 g	28–30 min.	Priverstinis oro srautas 175 °C + 90 W	„Pyrex 3.827“
12.3.6 vištiena	1000 g	30–32 min.	Priverstinis oro srautas 210 °C + 350 W	„Pyrex 3.827“
13.3 Mėsos atšildymas	500 g	10 min.	160 W	

Atitinka IEC 60350.

Tarptautinė elektrotechnikos komisija sudarė įvairių krosnelių kaitinimo našumo lyginamojo tyrimo standartą. Šiai krosnei skirtos rekomendacijos:

Bandymas	Apytikris laikas	Temperatūra	Įkaitinta krosnelė	Priedai
7.5.1 Trumpa virvė	30–35 min.	150 °C	Ne	Kepamoji skarda
7.5.3 Maži pyragaičiai	18–20 min.	170 °C	Taip	Kepamoji skarda
7.6.1 bekvapis sponge cake	33–35 min.	160 °C	Taip	Vielinė lentynėlė
7.6.2 Obuolių pyragas	65–70 min.	160–170 °C	Taip	Vielinė lentynėlė
9.2 Toast	4 - 5 min	Grilis aukšta	Taip	Vielinė lentynėlė

PASTABA. Ši informacija skirta tik kvalifikuotam specialistui.

Įrengimas

Prietaiso montavimas

Įrengdami prietaisą vadovaukitės pateikiamomis atskiromis montavimo instrukcijomis.

Įrengimą ir remontą turi atlikti kvalifikuotas technikas; jis privalo laikytis gamintojo instrukcijų ir vietos saugos reglamentų. Prietaisą remontuoti ar jo dalis keisti galima tik tuo atveju, jei tai nurodyta naudotojo vadove.

Vaikams negalima leisti atlikti įrengimo darbų. Pasirūpinkite, kad įrengimo metu vaikai būtų atokiai nuo prietaiso. Prietaiso įrengimo metu ir jį įrengus pakuotės medžiagas (plastikinius maišelius, polistirolo dalis ir kt.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Mūvėkite apsaugines pirštines, kai išpakuojate ir montuojate prietaisą. Prietaisą perkelti ir įrengti turi du ar daugiau žmonių.

Prieš vykdant bet kokius įrengimo darbus, prietaisą būtina atjungti nuo elektros tinklo. Išpakavę prietaisą, patikrinkite, ar jis nebuvo pažeistas pervežant. Jei kyla problemų, kreipkitės į prekybos atstovą arba artimiausią techninės priežiūros centrą.


Išpakavę prietaisą patikrinkite, ar tinkamai užsidaro prietaiso durelės.

Jei kyla problemų, kreipkitės į prekybos atstovą arba artimiausią techninės priežiūros centrą. Kad krosnelė nebūtų pažeista, ją iš polistireno putplasčio pagrindo išimkite įrengimo metu. Pasirūpinkite, kad įrengiant prietaisą nepažeistų maitinimo kabelio.

Durelių saugos įtaisas


Durelių užrakinimo įtaisas

Norėdami atidaryti dureles naudodami durelių užrakto įrenginį, žr. 1 pav.

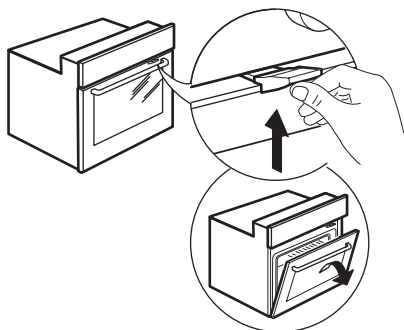

1 pav.

Durelių saugos įtaisą galima išimti vadovaujantis paveikslėlių seka (žr. 2 pav.).

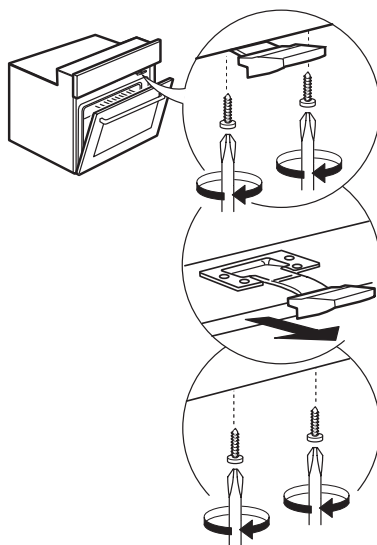


2 pav.

Elektros prijungimas

Prieš atliekant prijungimą

Įsitikinkite, kad duomenų lentelėje nurodyta įtampa sutampa su įtampa jūsų namų tinkle. Duomenų plokštelė yra orkaitės priekiniame krašte (matoma atidarius orkaitės dureles). Nenuimkite mikrobangų krosnelės įleidžiamųjų angų apsauginių plokščių, kurios yra krosnelės ertmės sienelių šone. Šios plokštės neleidžia riebalams ir maisto dalelėms patekti į mikrobangų įleidimo angos kanalus.

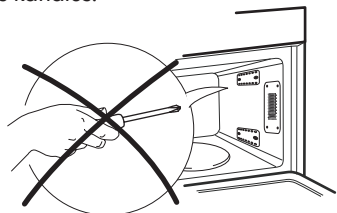

Prieš montuodami patikrinkite, ar krosnelės ertmėje nieko nėra.

Patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas. Patikrinkite, ar krosnelės durelės tvirtai prispaudžia prie durelių atramos ir ar nepažeistas vidinis durelių sandarinimo tarpiklis. Krosnelę ištuštinkite ir jos vidų išvalykite minkštu, drėgnu audiniu.

Nesinaudokite šiuo prietaisu, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas, jei prietaisas veikia netinkamai arba jei jis pažeistas ar buvo numestas. Elektros laido ir kištuko nenardinkite į vandenį. Laidą laikykite atokiai nuo karštų paviršių. Jei nepaisysite šių taisyklių, galite patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras arba kiti pavojai.

Prijungus

Krosnelė veikia tik tada, kai durelės tvirtai uždarytos. Reglamentai reikalauja šį prietaisą įžeminti. Jei bus nepaisoma šio reikalavimo, gamintojas neprisims atsakomybės už asmenų, gyvūnų patirtas traumas ar kokių nors daiktų sugadinimą. Gamintojai neprisima atsakomybės už

problemas, kurios gali kilti naudotojui nepaisant šių instrukcijų.

Jei nepaisysite šių instrukcijų, kils pavojų. Jei šių rekomendacijų ir įspėjimų nepaisoma, gamintojas neprisima jokios atsakomybės asmenų ar gyvūnų patirtas traumas arba turto apgadinimą.

ĮSPĖJIMAS Prietaisas nėra pritaikytas valdyti naudojant išorinį laikmatį arba atskirą nuotolinio valdymo sistemą. Prietaisą įrengus, jo elektros komponentai turi būti nepasiekiami naudotojui. Tam, kad įrengimas atitiktų esamus saugos reglamentus, būtina naudoti visų polių atjungimo jungiklį, kuriame tarpas tarp kontaktų negali būti mažesnis nei 3 mm.

PERSPĖJIMAS. Maitinimo kabelis turi būti pakankamai ilgas, kad prietaisą sumontavus jam skirtame korpuse jį būtų galima prijungti prie elektros tinklo.

Netempkite prietaiso maitinimo laido. Jei maitinimo kabelis pažeistas, jį pakeiskite tokiu pačiu kabeliu. Maitinimo kabelio pakeitimą turi atlikti kvalifikuotas technikas; jis privalo laikytis gamintojo instrukcijų ir galiojančių saugos reglamentų. Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą.

Nesinaudokite šiuo prietaisu, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas, jei prietaisas veikia netinkamai arba jei jis pažeistas ar buvo numestas. Elektros laido ir kištuko nenardinkite į vandenį. Laidą laikykite atokiai nuo karštų paviršių.

Prietaiso nelieskite jokia drėgna kūno dalimi, jo nenaudokite būdami basi. Nenaudokite ilginamųjų laidų, tinklo lizdo skirstytuvų ir adapterių. Prietaiso nejunkite prie lizdo, kurį galima valdyti nuotoliniu būdu.

Aplinkos apsauga

⚠ PERSPĖJIMAS!: Bet kokius techninės priežiūros arba remonto darbus, kurių metu nuimami skydai, apsaugantys nuo mikrobangų energijos poveikio, leidžiama atlikti tik kvalifikuotam asmeniui; nekvalifikuotam asmeniui tokius darbus atlikti pavojinga.

⚠ PERSPĖJIMAS!: Jei krosnelė nebus švari, gali būti sugadintas paviršius ir tai gali neigiamai paveikti įrenginio eksploatavimo laiką bei sukelti pavojų.

⚠ PERSPĖJIMAS!: Krosnelę būtina reguliariai valyti ir iš jos pašalinti visus maisto likučius.

⚠ PERSPĖJIMAS!: Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus, prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo elektros tinklo, kad nekiltų elektros smūgio pavojus. Niekada nenaudokite valymo garais įrangos.

⚠ PERSPĖJIMAS!: Valydami krosnelės durelių stiklą nenaudokite aštrių valiklių ar metalinių gremžtukų, nes jie gali subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sutrūkti.

⚠ Prieš pradėdami bet kokius valymo arba techninės priežiūros darbus, įsitikinkite, ar prietaisas visiškai atvėsęs. – nudegimų pavojus.

⚠ PERSPĖJIMAS!: Prieš keisdami lemputę prietaisą išjunkite, kad nekiltų elektros šoko pavojus.

PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMAS

Pakavimo medžiagos yra 100 % perdirbamos ir pažymėtos perdirbimo simboliu . Todėl įvairias pakuotės medžiagas reikia išmesti labai atsakingai ir griežtai laikantis vietos institucijų reglamentų, reguliuojančių atliekų išmetimą.

KAIP IŠMESTI BUITIES PRIETAISUS

Šis prietaisas pagamintas naudojant perdirbamas arba pakartotinai naudojamas medžiagas. Prietaisą išmeskite paisydamiesi vietos atliekų išmetimo reglamentų. Dėl išsamesnės informacijos apie buitinių elektrinių prietaisų apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą kreipkitės į įgaliotą vietos instituciją, buitinių atliekų surinkimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote prietaisą. Šis prietaisas paženklintas pagal Europos direktyvos 2012/19/EB dėl elektros ir elektronikos įrangos atliekų (EE[A]) reikalavimus. Tinkamai utilizuodami šį gaminį apsaugosite aplinką ir sveikatą nuo galimo neigiamo poveikio. Ant prietaiso arba priedamų dokumentų

esantis simbolis  nurodo, kad su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia atiduoti į atitinkamą surinkimo skyrių, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta.

ENERGIJOS TAUPYMO PATARIMAI

Orkaitę įkaitinkite tik tuo atveju, jei tai atlikti nurodyta gaminio aprašo lape esančioje gaminimo lentelėje arba patiekalo recepte. Naudokite tamsiai lakuotas arba emaliu padengtas kepimo formas, nes jos geriau sugeria karštį. Patiekalai, kuriuos reikia ilgiau gaminti, toliau bus gaminami net ir išjungus orkaitę.

IKEA GARANTIJA

Kiek laiko galioja IKEA garantija?

Ši garantija galioja penkerius metus nuo IKEA prietaiso pirkimo dienos, išskyrus atvejus. Pateikite originalų pirkimo kvitą kaip pirkimo įrodymą. Jei pagal garantiją atliekami remonto darbai, pratęsiamas prietaiso garantinis laikotarpis.

Kas atlieka garantinę priežiūrą?

IKEA paslaugų teikėjas atlieka garantinę priežiūrą savo įmonėje arba įgaliotame serviso partnerių tinkle.

Kam taikoma ši garantija?

Garantija taikoma prietaiso gedimams dėl netinkamos konstrukcijos arba žaliavų po įsigijimo iš IKEA dienos. Ši garantija taikoma tik jei prietaisas naudojamas buityje. Išimtyje nurodytos skyriuje „Kam netaikoma ši garantija?“ Per garantinį laikotarpį padengiamos gedimų taisymo išlaidos, pvz. remonto, dalių, darbo ir kelionių, su sąlyga, kad prietaisą galima pristatyti remontui be specialių išlaidų. Šioms sąlygoms taikomos ES direktyva (Nr. 99/44/EB) ir atitinkamos vietinės taisyklės. Pakeistos dalys tampa IKEA nuosavybe.

Ką padarys IKEA kad pašalintų gedimus?

IKEA paskirtasis paslaugų teikėjas apžiūrės gaminį ir savo nuožiūra nuspręs, ar jam taikoma ši garantija. Jei garantija taikoma, IKEA paslaugų teikėjas arba jo įgaliotas serviso partneris savo įmonėje savo nuožiūra pataisys gaminį su defektais arba pakeis jį į kitą tokį patį arba panašų gaminį.

Kam netaikoma ši garantija?

- Įprastam susidėvimui.
- Tyčinei žalai ar žalai dėl aplaidumo, gedimams, kylantiems nesilaikant naudojimo instrukcijų, neteisingam prietaiso įrengimui arba prijungimui prie netinkamos įtampos tinklo, gedimams dėl cheminių arba elektrocheminių reakcijų, rūdžių, korozijos ar vandens žalos, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, gedimus, kuriuos sukelia pernelyg didelis kalkių kiekis vandenyje, gedimams dėl

nenormalių aplinkos sąlygų.

- Susidėvinčioms dalims, įskaitant baterijas ir lempas.
- Nefunkcinėms ir dekoratyvinėms dalims, kurios neturi įtakos įprastam prietaiso naudojimui, įskaitant bet kokius įbrėžimus ir galimus atspalvių skirtumus.
- Atsitiktiniam sugadinimui, kurį sukelia pašalinės medžiagos ar daiktai ir filtrų atblokavimas arba drenažo sistemų ar skalbimo medžiagų stalčių valymas.
- Šių dalių gedimams: stiklo keramikai, priedams, indams ir stalo įrankių krepšeliams, padavimo ir drenažo vamzdžiams, sandarikliams, lemputėms ir lempučių dangteliams, ekranams, rankenėlėms, korpusams ir jų dalims, išskyrus atvejus, kai gali būti įrodyta, kad tokią žalą sukelia gamybos defektai.
- Atvejams, kai meistro apsilankymo metu gedimas nenustatomas.
- Remontui, kurį atliko ne mūsų paskirtieji paslaugų teikėjai ir (arba) įgaliotas garantinio remonto partneris, arba kai buvo naudojamos neoriginalios dalys.
- Remontui dėl netinkamo sumontavimo arba sumontavimo ne pagal reikalavimus.
- Kai prietaisas naudojamas ne buityje, t. y. profesionalioje veikloje.
- Žalai, atsiradusiai transportavimo metu. Jei klientas pats gabena gaminį į namus arba kitu adresu, IKEA neatsako už jokią žalą, kuri gali atsirasti vežant. Tačiau jei IKEA pristato gaminį kliento nurodytu adresu, IKEA atsako už tokio gabenimo metu gaminiui padarytą žalą.
- Pradinio IKEA prietaiso įrengimo kaina. Tačiau jei IKEA paskirtasis paslaugų teikėjas ar įgaliotas garantinio remonto partneris pagal šią garantiją suremontuoja arba pakeičia prietaisą, paskirtasis paslaugų teikėjas ar įgaliotas garantinio remonto partneris turi sumontuoti suremontuotą prietaisą arba, jei reikia, jo pakaitalą.

Šie apribojimai netaikomi kvalifikuoto

specialisto be gedimų atliktam darbui, naudojant mūsų originalias dalis, siekiant pritaikyti prietaisą techninėms saugos specifikacijoms kitoje ES šalyje.

Kaip taikomi šalyje galiojantys teisės aktai

IKEA garantija suteikia tam tikras teises, kurios apima arba viršija visus taikomus vietos teisinius reikalavimus. Tačiau šios sąlygos niekaip neapriboja vartotojų teisių, numatytų vietos teisės aktuose.

Galiojimo sritis

Galiojimo sritis

Įsigijus prietaisus vienoje ES valstybėje narėje ir pervežus į kitą ES šalį, garantinės paslaugos teikiamos naujoje šalyje įprastinėmis sąlygomis.

Pareiga suteikti garantines paslaugas kyla tik jeigu prietaisas atitinka ir yra sumontuotas laikantis:

- šalies, kurioje pareiškama garantinė pretenzija, techninių specifikacijų;
- surinkimo instrukcijų ir vartotojo vadovo saugos informacijos.

Speciali GARANTINĖ IKEA prietaisų priežiūra

Prašom kreiptis į IKEA paskirtąjį įgaliotą techninės priežiūros centrą šiais atvejais:

- jei norite pateikti prašymą remontui pagal šią garantiją;
- jei reikia paaiškinimų apie IKEA prietaiso įrengimą IKEA virtuvės balduose;
- jei reikia paaiškinimų apie IKEA prietaisų funkcijas.

Siekdami suteikti Jums geriausią pagalbą, norėtume, kad prieš kreipdamiesi į mus atidžiai perskaitytumėte surinkimo instrukcijas ir (arba) vartotojo vadovą.

Kaip susisiekti su mumis, jei reikia mūsų paslaugų



Šios instrukcijos paskutiniame puslapyje rasite išsamų IKEA paskirtųjų įgaliotų techninės priežiūros centrų sąrašą ir jų telefono numerius.

i Siekiant, kad paslaugos būtų suteiktos greičiau, rekomenduojame naudoti konkrečius telefono numerius, išvardytus šiame vadove. Visada skambinkite tik konkretaus prietaiso, dėl kurio kreipiatės, buklete nurodytais numeriais.

Taip pat visada nurodykite IKEA gaminio numerį (8 skaitmenų kodą) ir 12 skaitmenų garantinio aptarnavimo numerį, kuris nurodytas ant prietaiso duomenų plokštelės.

i IŠSAUGOKITE KASOS KVITĄ!

Tai pirkimo įrodymas, kurį reikės pateikti kreipiantis dėl garantinės priežiūros. Pirkimo kvite taip pat nurodytas kiekvieno įsigyto IKEA prietaiso pavadinimas ir gaminio numeris (8 skaitmenų kodas).

Ar reikia daugiau pagalbos?

Jei turite papildomų klausimų, nesusijusių su prietaiso garantine priežiūra, kreipkitės į artimiausios IKEA parduotuvės skambučių centrą. Prieš kreipiantis į mus rekomenduojame atidžiai perskaityti prietaiso dokumentaciją.

Sisukord

Ohutusteave	66	Tehnilised andmed	79
Toote kirjeldus	70	Paigaldamine	80
Juhtpaneel	71	Ukse ohutusseadis	81
Esmakordne kasutamine	71	Elektriühendus	82
Igapäevane kasutamine	72	Keskkonnanõudmised	83
Puhastamine ja hooldus	77	IKEA GARANTII	84
Mida teha, kui...	78		

Ohutusteave

Enne seadme kasutamist lugege see ohutusjuhend hoolikalt läbi. Hoidke see hilisemaks läbivaatamiseks käepärast.

Selles juhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb pidevalt järgida. Tootja ei vastuta selle eest, kui ohutusjuhendit ei järgita, seadet kasutatakse valesti või määratakse sellele sobimatud seaded.

⚠ Väikelapsed (vanuses 0–3 aastat) tuleb seadmest eemal hoida. Lapsed (vanuses 3–8 aastat) tuleb seadmest eemal hoida, kui nende järele ei valvata. Lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes on piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või ilma kogemuste või teadmisteta, võivad seadet kasutada ainult siis, kui nende tegevust jälgitakse või neid on seadme ohutuks kasutamiseks juhendatud ja nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

⚠ HOIATUS: Seade ja selle ligipäasetavad osad muutuvad kasutamisel kuumaks. Vältige kuumutuselementide puudutamist. Nooremad kui 8 aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida, kui nende tegevust pidevalt ei jälgita. **⚠ Toiduainete kuivatamise ajal ei tohi seadet järelevalveta jätta.** Kui seadmega saab kasutada sondi, kasutage ainult selle ahjuga kasutamiseks mõeldud sondi – tulekahju oht.

⚠ Hoidke riided ja muud tuleohtlikud materjalid seadmest eemal, kuni kõik komponendid on maha jahtunud, et vältida tuleohtu. Olge alati valvas, kui valmistate suure rasva- või õlisisaldusega toitu või lisate alkohoolseid jooke – tulekahju oht. Nõude ja tarvikute eemaldamisel kasutage pajakindaid. Küpsetamise järel avage uks ettevaatlikult ja laske kuumal õhul või aurul vähehaaval väljuda – põletusoht. Ärge katke ahju esiküljel olevaid kuumaõhuavasid – tulekahju oht.

⚠ Kui ahjuuks on avatud või allalastud asendis, olge ettevaatlik, et mitte ukse vastu minna.

⚠ **HOIATUS:** Kui ukse tihendid on kahjustatud, ei tohi ahju kasutada, kuni need on parandatud, sest vastasel juhul tekib vigastuste oht.

⚠ **HOIATUS:** Vedelike ja toiduaineid ei tohi kuumutada suletud pakendites, sest vastasel juhul tekib plahvatusoht. Jookide kuumutamine võib põhjustada keeva vee plahvatuse, konteineri käsitlemisel tuleb olla ettevaatlik, sest vastasel juhul tekib põletusoht.

⚠ Mikrolaineahi on mõeldud toidu ja joogi soojendamiseks. Ärge kuivatage toitu, soojenduspatju, susse, käsnu ega muud sarnast – tuleoht. Toidu soojendamisel plastikust või paberist mahutites tuleb ahju suhtes olla valvas, sest vastasel juhul tekib tuleoht.

⚠ Lutipudelite ja imikutoidu purkide sisu tuleb segada või loksutada, samuti tuleb kontrollida selle temperatuuri – põletusoht. Ärge kuumutage koorimata mune ega terveid kõvaks keedetud mune – plahvatusoht.

⚠ Kasutage ainult mikrolaineahju jaoks sobivaid anumaid. Ärge kasutage metallanumaid – vigastuse oht.

⚠ Kasutage ainult selle ahju jaoks soovitatud temperatuuriandurit, sest vastasel juhul tekib tuleoht.

⚠ Kui ahjust tuleb suitsu, lülitage see välja või eemaldage vooluvõrgust ja hoidke ust leekide summutamiseks kinni.

⚠ Kui seade paigaldatakse põrandast 850 mm kõrgusele või kõrgemale, hoiduge mahuteid eemaldades pöördaluse liigutamisest – vigastuse oht.

⚠ Ärge kasutage mikrolaineahju frittamiseks, sest õli temperatuuri ei ole võimalik kontrollida.

⚠ Mikrolainetega küpsetamiseks ei sobi metallanumad.

⚠ Ärge eemaldage mikrolainete sisselaske kaitseplaate, mis asuvad õõnsate seinte külgedel (ainult teatud mudelid). Need takistavad mustuse ja toiduosakeste pääsu mikrolaine sisselaskekanalitesse.

LUBATUD KASUTUS

⚠ **ETTEVAATUST!** Seade ei ole mõeldud kasutamiseks välise lülitusseadmega, nagu taimer või eraldi kaugjuhtimissüsteem.

⚠ See seade on nähtud ette kasutamiseks kodumajapidamistes ja teistes sarnastes rakendustes, nagu : kaupluste, kontorite ja teiste töokeskkondade töötajate köögipiirkondades; talumajapidamistes; klientide poolt hotellides, motellides,

hommikusööki pakkuvates asutustes ja teistes majutustüüpi keskkondades.

⚠ Muud kasutusviisid (nt ruumide soojendamine) pole lubatud.

⚠ See seade ei ole mõeldud professionaalseks kasutuseks.

Ärge kasutage seadet välitingimustes.

⚠ Ärge hoidke plahvatus- või tuleohtlikke aineid (bt bensiini- või aerosoolikanistreid) seadmes või selle läheduses - tulekahju oht.

PAIGALDAMINE

⚠ Seadet tuleb käsitseda ja paigaldada kahe või enama inimesega, vastasel juhul tekib vigastuste oht. Lahtipakkimiseks ja paigaldamiseks kasutage kindaid, et vältida sisselõikamisohtu.

⚠ Seadme paigalduse, sealjuures veevärgi ühenduse (kui vajalik), elektriühenduse ja remondi peab sooritama kvalifitseeritud tehnik. Ärge parandage ega asendage mõnda seadme osa, kui seda kasutusjuhendis otseselt ei soovitata! Hoidke lapsed paigalduspiirkonnast eemal. Veenduge pärast seadme lahtipakkimist, et see ei ole transportimisel kahjustada saanud. Probleemide korral võtke ühendust edasimüüja või lähima teenindusega. Pärast paigalduse lõppu tuleb jäätmed (kile, vahtplast jms) panna hoiule lastele kättesaamatusse

kohta, sest vastasel juhul tekib lämbumisoht. Enne paigaldamistõid tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada, sest tekib elektrilöögioht. Jälgige paigaldamise ajal, et seade ei kahjustaks toitejuhet, vastasel juhul tekib tulevõi elektrilöögioht. Aktiveerige seade alles siis, kui paigaldamine on lõpetatud.

⚠ Tehke mööblis kõik vajalikud sisselõiked enne ahju paigaldamist ja eemaldage kõik puulaastud ja saepuru.

Ärge eemaldage seadet polüstüreenaluselt enne, kui seda paigaldama hakkate.

⚠ Pärast paigaldamist ei tohiks seadme allosa enam olla ligipääsetav – põletusoht.

⚠ Ärge paigaldage seadet dekoratiivse ukse taha – tuleoht.

⚠ Kui seade on paigaldatav tööpinna alla, jätke töölaua ja ahju ülemise ääre vahele minimaalne nõutud vahe, et vältida põletusi.

⚠ Seade on ette nähtud köögimööblisse sisseehitamiseks. Ärge kasutage seda vabaltseisvana või suletavas kapis.

Veenduge pärast seadme lahtipakkimist, et seadme uks sulgub korralikult. Probleemide esinemisel võtke ühendust edasimüüja või lähima teeninduskeskusega.

ELEKTRIGA SEOTUD HOIATUSED

⚠ Nimiplaat paikneb ahju esiküljel (nähtav, kui uks on avatud).


⚠ Seadet peab olema võimalik vooluvõrgust lahti ühendada kas pistikut pesast välja tõmmates, kui pistik on juurdepääsetav, või ligipääsetava mitmepooluselise lüliti abil, mis on paigaldatud pistikupesast ülesvoolu kooskõlas riiklike ohutuseeskirjadega. Seade peab olema maandatud vastavalt riiklikele elektriohutusstandarditele.

⚠ Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, mitmikpistikupesi ega adaptereid. Elektriühendus ei tohi pärast paigaldamist olla kasutajale ligipääsetav. Ärge kasutage seadet märjana ega paljajalu. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on vigane, kui see ei tööta korralikult või kui see on kahjustatud või maha kukkunud.

⚠ Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja, teenindus või muu kvalifitseeritud isik selle ohtude, näiteks elektrilöögiohu vältimiseks asendama.

⚠ Kui toitekaablit on vaja vahetada, pöörduge volitatud teeninduskeskusse.

Toote kirjeldus

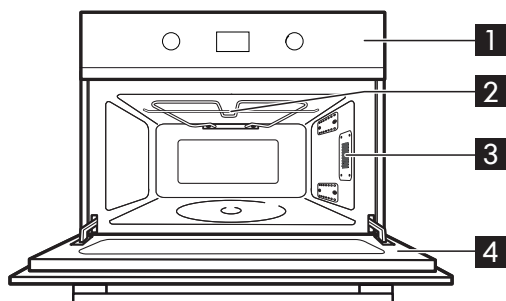


- 1** Juhtpaneel
- 2** Grillielement

- 3** Öönsuse lamp
- 4** Uks

Tarvikud

Pöördaluse tugi




1x

Klaasist pöördalus




1x

Rest



1x

Küpsetusplaat



1x

Üldist

Turul on saadaval palju tarvikuid. Enne ostmist veenduge, et need sobivad mikrolaineahjule.

Enne toiduvalmistamist veenduge, et kasutatavad tarvikud sobivad ahjus kasutamiseks ja lasevad läbi mikrolaineid. Kui panete toidu ja tarvikud mikrolaineahju, veenduge, et need ei puutuks kokku ahju sisemusega.

See on eriti tähtis metallist valmistatud või metallist osadega tarvikute puhul.

Kui metalli sisaldavad tarvikud puutuvad kokku ahju sisemusega selle töötamise ajal, võib sellest tekkida sädemeid ja ahi saab kahjustada.

Alumiiniumfooliumit võib väikeste toidualade katmiseks ohutult kasutada, kui see ei puutu kokku ahju sisemusega.

Enne ahju käivitamist veenduge alati, et pöördalus saab vabalt pöörelda.

Pöördaluse tugi

Esmalt paigaldage sisemine ratas ning seejärel pöördaluse toe välimine osa.

Kasutage klaasist pöördaluse all pöördaluse tuge. Ärge kunagi pange pöördaluse toele muid tarvikuid.

Klaasist pöördalus

Asetage klaasist pöördalus pöördaluse toele. Kasutage klaasist pöördalust kõigi toiduvalmistamise meetodite puhul. Sellele kogunevad toidumahl ja toiduosakesed, mis muidu määriskid ahju sisemust.


Rest

Kasutage traatraami, kui grillite või valmistate toitu kombineeritult (mikrolained ja grill).

Küpsetusplaat

Forsseeritud õhuga küpsetamisel või grillimisel kasutage küpsetusplaati. Ärge kunagi kasutage seda mikrolainefunktsiooniga.

Juhtpaneel

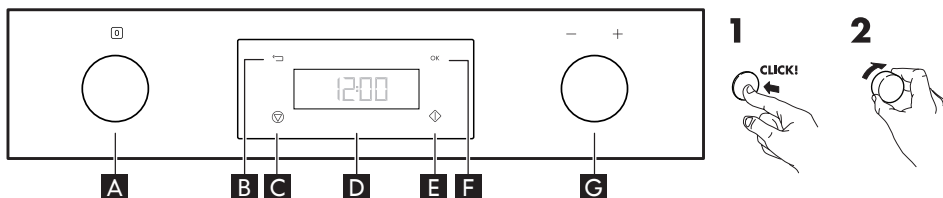

A Klõpsatav valikuhoob

B Tagasi-nupp

C Stopp

D Ekraan

E Käivitus

F Kinnitusnupp

G Klõpsatav reguleerimishoob

Tagasisõmmatavad nupud

Seda tüüpi nupu kasutamiseks vajutate selle keskk kohta.

Nupp liigub välja.

Keerake see vajalikku asendisse. Kui küpsetamine on lõppenud, keerake nupp asendisse ja vajutage sellele uuesti, et viia see tagasi algasendisse.

Esmakordne kasutamine

Sätted

Kui seade ühendatakse esmakordselt vooluvõrku, palutakse teil määrata kellaaeg. Pärast voolukatkestust vilgub kell ja aeg tuleb uuesti määrata.

Teie mikrolaineahjul on erinevaid funktsioone, mida võib reguleerida vastavalt teie isiklikele eelistustele.



1. Keerake **A** nuppu, kuni kuvatakse seadistus (ligikaudu 3 sek).
2. Vajutage **G** nuppu, et valida reguleerimiseks üks järgmistest seadistustest: Kell, Heli, ECO, Heledus

• Kell



1. Vajutage **F** nuppu (vasakpoolsed numbrid (tunnid) hakkab vilkuma).
2. Vajutage **G** nupp välja ja keerake seda aja määramiseks.
3. Vajutage **F** nuppu (kaks parempoolset numbrit, (minutid) hakkavad vilkuma).

4. Keerake **G** nuppu minutite määramiseks.

5. Vajutage uuesti lühidalt **F** nuppu . Kellaaeg on määratud ja toimib.

• Heli



1. Vajutage nuppu **F**.
2. Vajutage **G** nupp välja ja keerake seda, lülitamaks sumisti sisse või välja.
3. Vajutage uuesti **F** nupule muutuse kinnitamiseks.

• Säästurežiim



1. Vajutage nuppu **F**.
2. Vajutage **G** nupp välja ja keerake seda, lülitamaks ECO režiim sisse või välja.
3. Vajutage uuesti **F** nupule muutuse kinnitamiseks.

Kui ECO režiim on sisse lülitatud, lülitub heledus automaatselt 1 minuti pärast madalale tasemele. Kui ECO režiim on väljalülitatud, lülitub heledus 3 minuti

pärast samale madalale tasemele. Kui nupule vajutada või uks avada, lülitub see automaatselt tagasi määratud ereduse astmele.

• Eredus



1. Vajutage nuppu **F**.
2. Vajutage **G** nupp välja ja keerake seda, määramiseks teile eelistustele vastav eredus.
3. Vajutage uuesti **F** nupule muutuse kinnitamiseks.

Igapäevane kasutamine

Käivituskaitse/Turvalukk

See automaatne turvafunktsioon aktiveeritakse üks minut pärast ahju lülitumist ooterežiimi. (Ahi on ooterežiimis, kui kuvatakse 24-tunni kella või kui kellaaega ei ole määratud, kui näidik on tühi.)



Avage ja sulgege uks ja seejärel vajutage funktsiooni käivitamiseks **F**.

Jahutamine

Kui funktsioon on lõppenud, võib ahi teostada jahutusprotseduuri. See on normaalne. Pärast seda protseduuri lülitub ahi automaatselt välja.

Kui ahi on jõudlusrežiimis ning kui temperatuur ületab 100 °C, kuvatakse sõna "HOT" (KUUM) ja näidatakse ahju jooksvat temperatuuri.


Ole toidu eemaldamisel ettevaatlik ja ärge puutuge vastu ahju sisepindu. Kasutage ahju pruunistamiskäepidemeid.

"HOT" (KUUM) hoiatus jääb aktiivseks kuni süündi temperatuur langeb alla 50°C.

Jahutusprotseduuri võib katkestada ilma ahju kahjustamata, kui avada uks või vajutada **C** nuppu.

Taimeri seadistamine

Kasutage seda funktsiooni, kui vajate köögitaimerit täpse aja mõõtmiseks, nt mune keetes või taina kergitamiseks enne küpsetamist jne.



1. Vajutage **A** nupp välja ja keerake see null positsiooni.
 2. Vajutage **G** nupp välja ja keerake seda, määramiseks soovitud taimeri aeg.
 3. Vajutage nuppu **F**.
- Kui taimer on aja mahalugemise lõpetanud, kõlab helisignaali.
- Akustilise helisignaali väljalülitamiseks vajutage ükskõik, millist nuppu.

HOIATUS : Vedeliku üle keemispunkti kuumutamine võib toimuda, ilma et mullide ilmumine sellest märku annaks. Selle tagajärjeks võib olla kuuma vedeliku äkiline ülekeemine. Selle võimaluse vältimiseks toimige järgmiselt:

1. Vältige kitsaste kaelte ja sirgete seintega anumate kasutamist.
2. Segage vedelikku enne kui asetate anuma seadmesse ning jätke teelusikas anumasse.
3. Pärast soojendamist jätke natukeseks ajaks seisma ja segage uuesti, enne kui eemaldate anuma ettevaatlikult seadmest.

Jet start

Seda funktsiooni kasutatakse sellise kõrge veesisaldusega toidu kiireks soojendamiseks nagu selged supid, kohv või tee.

Kui nupp on püstises asendis, vajutage nuppu Start, et käivitada Jet Start (kiirkäivitus) funktsioon.

Kiirkaivitus käivitub automaatselt mikrolaine täisvõimsusega ja 30 sekundile määratud toiduvalmistamise ajaga. Iga täiendav vajutus pikendab aega 30 sekundi võrra.

Aega võib suuremaks või väiksemaks muuta ka reguleerimisnupu abil.

Küpsetusaja kinnitamiseks vajutage nuppu **F**.

Mikrolaine ahju funktsioonide kaart

Funktsioon	Funktsiooni kirjeldus
12:00	Ahju väljalülitamiseks.
MIKRO	Toidu või joogi kiireks valmistamiseks või soojendamiseks.
COMBI	Toitude kiire küpsetamine ja gratineerimine, ühendades mikrolaine- ja grillifunktsioonid.
GRILL	Pruunistamiseks, grillimiseks ja gratineerimiseks. Soovitame toitu küpsetamise ajal pöörata. Parima tulemuse saavutamiseks eelsoojendage grilli 3–5 minutit.
AUTOMAATNE SULATAMINE	Liha, linnuliha, kala, köögivilja ja leiva sulatamiseks.
MIKROLAINED SUNDÕHK	Kombineerige ahjuküpsetuse funktsiooni mikrolaine funktsiooniga küpsetatud liha, linnuliha ja ahjukartulite valmistamiseks, külmutatud poollfabrikaatide, keekside, pagaritoodete, kala ja pudingi valmistamiseks.
SUNDÕHK	Besee, pagaritoodete, keekside, sufleede, linnuliha ja praehiha valmistamiseks.
EELSOOJENDUS	Tühja ahju kiireks eelsoojendamiseks.

Mikrolaine

Kasutage seda funktsiooni tavaliseks toiduvalmistamiseks ja soojendamiseks, nt köögiviljade, kala, kartuli ja liha puhul.



1. Vajutage **A** nupp välja ja keerake seda, kuni te leiute mikrolaine funktsiooni.
2. Vajutage **G** nupp välja ja keerake seda mikrolainete võimsuse määramiseks.
3. Oma valiku kinnitamiseks vajutage nupule **F**.
4. Keerake **G** nuppu küpsetusaja määramiseks.
5. Vajutage nuppu **E**.

Kui toiduvalmistamisprotsess käivitus: Aega on lihtne pikendada 30-sekundilise sammuga, kui vajutate käivitusnuppu. Iga vajutus pikendab aega 30 sekundi võrra.

Aega võib suuremaks või väiksemaks muuta ka reguleerimisnuppu keerates.

Võimsusastet saab toiduvalmistamisprotsessi ajal muuta, vajutades musta nuppu ning keerates seejärel reguleerimisnuppu.


Küpsetusaja kinnitamiseks vajutage nuppu **E** või **F**.

Võimsusasteainult mikrolained

Võimsus	Soovitatud kasutus:
900 W	Jookide, vee, selgete suppide, kohvi, tee või muu kõrge veesisaldusega toidu soojendamine. Kui toit sisaldab muna või koort, valige väiksem võimsus.
750 W	Köögivilja, liha jne valmistamine.
650 W	Kala valmistamine.
500 W	Ettevaatlikum toiduvalmistamine, nt kõrge proteiinisaldusega kastmed, juustu- ja munaroad ning vormiroogade viimistlemine.
350 W	Hautiste valmistamine, või ja šokolaadi sulatamine.
160 W	Sulatamine. Või, juustu pehmenamine.
90 W	Jäätise pehmenamine.

Kombineeritud grill

Kasutage seda funktsiooni selliste toitude nagu kartulivorm, lasanje, linnuliha või praetud kartulite valmistamiseks.



1. Vajutage **A** nupp välja ja keerake seda,

kuni te leiate Combi (Kombineeritud) funktsiooni.

2. Vajutage **G**nupp välja ja keerake seda grillitastme (1-2-3) seadmiseks.
 3. Oma valiku kinnitamiseks vajutage nupule **F**. Teid suunatakse automaatselt järgmise seadistuse juurde.
 4. Keerake **G**nuppu grilli mikrolaine võimsusastme määramiseks.
 5. Valiku kinnitamiseks vajutage **F**.
 6. Keerake **G**nuppu küpsetusaja määramiseks.
 7. Vajutage nuppu **E**.
- Maksimaalne võimalik mikrolainete võimsus grilli kasutades on 650W.

Võimsus	Soovitatud kasutus:
650 W	Köögiviljade ja grataäni valmistamine
350–500 W	Linnuliha ja lasanje valmistamine
160–350 W	Kala ja külmutatud grataäni valmistamine
90 W	Puuvilja gratineerimine

Grill



Kasutage seda funktsiooni, et anda toidule kiiresti meeldiv pruunistus.

1. Vajutage **A**nupp välja ja keerake seda, kuni te leiate grilli funktsiooni.
 2. Vajutage **G**nupp välja ja keerake seda grillitastme (1-2-3) seadmiseks ning vajutage **F** nuppu
 3. Vajutage **G**nupp välja ja keerake seda küpsetusaja määramiseks.
 4. Vajutage nuppu **E**.
- Asetage toit restile. Küpsetamise ajal keerake toitu.
- Veenduge, et kasutatavad tarvikud oleksid kuumakindlad ja ahjus kasutamiseks sobivad, enne kui kasutate neid grillimiseks.

TÄHELEPANU: Ärge kasutage grillides

plastitarvikuid. Need sulavad. Ei sobi ka puidust või paberist tarvikud.

Auto defrost (Automaatsulatus)

Kasutage seda funktsiooni liha, linnuliha, kala, köögivilja ja leiva sulatamiseks.

Auto Defrost (Automaatsulatus) võib kasutada ainult siis, kui toidu netokaal on vahemikus 100 g kuni 3 kg.

Asetage plaat alati klaasist pöördalusele.



1. Vajutage **A**nupp välja ja keerake seda, kuni te leiate Auto defrost (Automaatsulatus) funktsiooni.
2. Vajutage **G**nupp välja ja keerake seda, valimaks toiduklass.
3. Oma valiku kinnitamiseks vajutage nupule **F**.
4. Keerake **G** nuppu kaalu määramiseks.
5. Oma valiku kinnitamiseks vajutage nupule **F**.
6. Vajutage nuppu **E**.

Kaal:

Selle funktsiooni puhul on vaja teada toidu netokaalu. Seejärel arvutab ahi automaatselt toimingu lõpetamiseks vajaliku aja.

Sügavkülmutatud toit:

Kui toit on soojem kui sügavkülmutatud temperatuur (-18 °C), valige toidu väiksem kaal. Kui toit on külmem kui sügavkülmutamise temperatuur (-18 °C), valige toidu suurem kaal.

Toit	Näpunäited
Liha  (100 g–2,0 kg)	Hakkliha, kotletid, lihalõigud või praad. Ahju vastava märguande peale keerake toitu.
Linnuliha  (100 g – 2,5 Kg)	Terve kana, tükid või filee. Ahju vastava märguande peale keerake toitu.

 Kala (100 g–2,0 kg)	Terve, tükid või filee. Ahju vastava märguande peale keerake toitu.
 Köögiviljad (100 g–2,0 kg)	Erinevad köögiviljad, oad, brokkoli. Ahju vastava märguande peale keerake toitu.
 Leib (100 g–2,0 kg)	Pätsid, kuklid või saiakesed. Ahju vastava märguande peale keerake toitu.

Kui toitu ei ole selles tabelis loetletud või kui see kaalub soovituslikust kaalust vähem või rohkem, tuleb järgida mikrolainete seadmise protseduuri ja valida sulatamisel võimsus 160 W.

i TÄHELEPANU: Ärge asetage külmutatud toitu otse kuumale pöördalusele. Asetage toidu ja pöördaluse vahele taldrik.

Kilekotis, kiles või papist pakendis sügavkülmutatud toidu võib asetada vahetult ahju, kui pakend ei sisalda metalloosi (nt metallist sulgureid).

Pakendi kuju muudab sulatusaega. Lamedad pakendid sulavad kiiremini kui paksud plokid. Eraldage tükid, kui need hakkavad sulama. Üksikud lõigud sulavad kiiremini.

Varjestage toidu osad väikeste alumiiniumfooliumi tükkidega, kui need soojaks lähevad (nt kanakoivad ja tiivaotsad). Keerake suuri tükke, kui pool sulamisprotsessi on läbi.

Keedetud toit, hautised ja lihakastmed sulavad paremini, kui neid sulamise käigus segada. Sulatades on parem lasta toidul pisut liiga vähe sulada ja lasta sulamisprotsessil seisujal lõpule jõuda.

Seisuaeg pärast sulamist parandab alati tulemust, sest siis jaotub temperatuur toidus ühtlaselt.

Kätsi sulatamine

Järgige mikrolainete määramise protseduuri ning sulatamisel valige võimsusaste 160 W. Kogemus õpetab määrama eri koguste jaoks

vajaliku aja.

Mikrolained-Sundõhk

Kasutage seda funktsiooni küpsetatud liha, linnuliha, ahjukartulite valmistamiseks, külmutatud poolfabrikaatide, keekside, pagaritoodete, kala ja pudingi valmistamiseks.



1. Vajutage **A** nupp välja ja keerake seda, kuni te leiate MW-Forced air (Mikrolained-Sundõhk) funktsiooni (kuvatakse vaikimisi temperatuur ja mikrolainete võimsus).
2. Vajutage **G** nupp välja ja keerake seda temperatuuri määramiseks.
3. Oma valiku kinnitamiseks vajutage nupule **F**. Teid suunatakse automaatselt järgmise seadistuse juurde.
4. Keerake **G** nuppu grilli mikrolaine võimsusastme määramiseks.
5. Oma valiku kinnitamiseks vajutage nupule **F**. Teid suunatakse automaatselt järgmise seadistuse juurde.
6. Keerake **G** nuppu küpsetusaja määramiseks.
7. Vajutage nuppu **E**.

Kasutage toidu paigutamiseks alati resti, et õhk saaks vabalt toidu ümber ringelda. Kui toidu soojendusprotsess on alanud, saab küpsetamisega nupuga kergesti reguleerida. Kasutage tagasiminemise nuppu, naasmaks kohta, kus te saate muuta võimsusastet või lõpptemperatuuri. Maksimaalne võimalik mikrolainete võimsus sundõhku kasutades on 350W.

Mikrolained-Sundõhk	
Võimsus	Soovitatud võimsus:
350 W	Linnuliha, kala ja gratäänide küpsetamine
160 W	Praadide küpsetamine
90 W	Saiade ja kookide küpsetamine

Forced air (Sundõhk)

Kasutage seda funktsiooni besee, pagaritoodete, keekside, sufleede, linnuliha ja praeliha valmistamiseks.



1. Vajutage **A** nupp välja ja keerake seda, kuni te leiate Forced air (Sundõhk) funktsiooni.
2. Vajutage **G** nupp välja ja keerake seda temperatuuri määramiseks.
3. Oma valiku kinnitamiseks vajutage nupule **F**.
4. Keerake **G** nuppu küpsetusaja määramiseks.
5. Vajutage nuppu **E**.

Kasutage toidu paigutamiseks alati resti, et õhk saaks vabalt toidu ümber ringelda. Kasutage küpsetusplaati, kui valmistate väikesi küpsetisi nagu küpsised või kuklid. Kui toidu soojendusprotsess on alanud, saab küpsetamisaega nupuga kergesti reguleerida. Kasutage tagasiminemise nuppu, naasmaks kohta, kus te saate lõpptemperatuuri muuta.

PRE Heat (Eelsoojendus)

Kasutage seda funktsiooni ahju eelsoojendamiseks.

Eelsoojendamise ajal peab ahi alati tühi olema, nagu tavalise ahju puhul enne küpsetamist.



1. Vajutage **A** nupp välja ja keerake seda, kuni te leiate Pre-heat (Eelsoojendus) funktsiooni (kuvatakse vaikimisi temperatuur).
2. Vajutage **G** nupp välja ja keerake seda temperatuuri määramiseks.

3. Vajutage nuppu **E**. Öönsuse temperatuur kuvatakse kiirsoojenduse protsessi ajal.
4. Määrake hoidmisaeg ning vajutage **F** nuppu.

Ärge pange toitu ahju eelsoojenduse ajal või enne seda. See läheb kõrge kuumuse käes kõrbema. Kui toidu soojendusprotsess on alanud, saab temperatuuri nuppu keerates kergesti reguleerida.

⚠ HOIATUS! Seade ja selle ligipääsetavad osad muutuvad kasutamisel kuumaks. Vältige kütteelementide puudutamist. Väiksed lapsed tuleks eemale hoida.

Kasutamise ajal ja pärast seda ei tohi puudutada keedutsoone või sisepindu, kuna võite ennast põletada. Ärge laske seadmel kokku puutuda riiete või muude süttivate materjalidega enne, kui seade on täielikult maha jahtunud.

⚠ HOIATUS! Ärge kuumutage või küpsetage suletud purke või anumaid ahjus. Kogunev siserõhk võib põhjustada plahvatused ja kahjustada seadet.

⚠ HOIATUS! Kui seadet kasutatakse kombineeritud režiimis, peaksid lapsed seoses kõrgete temperatuuridega seadet kasutama ainult täiskasvanute järelevalve all.

⚠ HOIATUS! Vedeliku üle keemispunkti kuumutamine võib toimuda, ilma et mullide ilmumine sellest märku annaks. Selle tagajärjeks võib olla kuuma vedeliku äkiline ülekeemine. Selle võimaluse vältimiseks toimige järgmiselt:

1. Vältige kitsaste kaelte ja sirgete seintega anumate kasutamist.
2. Segage vedelikku enne kui asetate anuma seadmesse ning jätke teelusikas anumasse.
3. Pärast soojendamist jätke natukeseks ajaks seisma ja segage uuesti, enne kui eemaldate anuma ettevaatlikult seadmest.

⚠ HOIATUS! Pärast imikutoidu või vedelike soojendamist lutipudelis või imikutoidu purgis, segage seda alati ja kontrollige temperatuuri enne lapsele andmist.

Puhastamine ja hooldus

Puhastamine on ainus hooldus, mida tavaoludes vaja on.

Kui ahju ei hoita puhtana, võib see põhjustada pinna kahjustumise, mis võib lühendada seadme kasutusiga ja põhjustada ohtlikke olukordi.

i TÄHELEPANU: ärge kasutage metallist küürimisvõrku, abrasiivseid puhastusaineid, terasvillast padjandeid, karedaid pesulappe jne, mis võivad juhtpaneeli ning ahju sise- ja välispinda kahjustada. Kasutage pehmetoimelise pesuainega käsna või paberkäterätikut ja pihustipudelis klaasipuhastusvahendit. Piserdage klaasipuhastusvahendit paberkäterätikule.

Ärge piserdage otse ahjule.

Eemaldage regulaarsete ajavahemike järel, eriti juhul, kui toitu on ahju loksunud, pöördalus ja selle tugi ning pühkige ahju põhi puhtaks.

See ahi on ette nähtud töötama paigaldatud pöördalusega.

i TÄHELEPANU: ärge kasutage mikrolaineahju, kui pöördalus on puhastamiseks välja võetud. Kasutage pehmetoimelist pesuainet, vett ja pehmet lappi, et puhastada sisepindu, ukse välis- ja sisekülge ning ukseava.

i TÄHELEPANU: ärge laske rasva või toiduosakestel ukse ümber koguneda. Raskete plekkide eemaldamiseks keetke ahjus 2-3 minuti vältel tassitäit vett. Auruga lähevad plekid pehmeks.

i TÄHELEPANU: ärge kasutage auruga töötavaid puhastusseadmeid mikrolaineahju puhastamiseks. Kui tassitäiele veele lisada pisut sidrunimahla, panna see pöördalusele ja lasta mõni minut keeda, võib see kõrvaldada ahjus olevad lõhnad. Grillielementi ei ole vaja puhastada, sest tugev kuumus põletab kõik pritsmed, kuid selle juures olev lagi võib vajada regulaarset puhastamist. Seda tuleks teha sooja vee, pesuaine ja käsnaga. Kui grilli ei kasutata regulaarselt, tuleb see kord kuus võimalike toidupritsmete põletamiseks 10 minutiks tööle panna.

Võib pesta nõudepesumasinas

- Pöördaluse tugi.
- Klaasist pöördalus.

⚠ HOIATUS!: Ärge eemaldage ühtegi katet. Ukse tihendeid ja tihendite ümbrust tuleb regulaarselt kahjustuste osas kontrollida. Kui need piirkonnad on kahjustunud, ei tohi seadet kasutada enne, kui need on kvalifitseeritud tehniku poolt ära parandatud. Olge enne igasuguse hooldustoimingu teostamist ettevaatlik - elektrilöögi risk. Ärge kunagi kasutage aurupuhastusseadmeid.

Mida teha, kui...

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta.	Toiteallikas või seade pole ühendatud.	Kontrollige kaitsmeid ja veenduge, et elektrivarustus toimib.
	Uks ei ole suletud.	Avage ja sulgege uks, enne kui uuesti proovite.
Kuvatakse teade: F2, F3C, F7 või Err2, Err3, Err5.	Ahi on tuvastanud, et ühes selle anduris või milleski sarnases on tekkinud rike.	Lülitage välja ja oodake 10 minutit, seejärel püüdke ahju ust veelkord avada. Kui probleem püsib: helistage teenindusesse.
Toit on ebaühtlaselt soojendatud.	Väga õhukesed osad nagu kanatiibade otsad jm ei ole kaitstud.	Kaitske õhemad osad alumiiniumfooliumiga.
	Toitu soojendati liiga suurel võimsusel.	Valige väiksem võimsus.
	Pöördalus on peatunud.	Kontrollige, et pöördalus ja pöördaluse tugi oleks paigas ja toit oleks keskele paigutatud ning ei puutuks kokku õõnsuse seintega.
Toit ei pöörle.	Pöördalus on peatunud.	Kontrollige, et pöördalus ja pöördaluse tugi oleks paigas ja õõnsuse põhi oleks puhas.

Volitatud teeninduskeskus

Enne volitatud teeninduskeskusesse helistamist:

1. Proovige esmalt probleemi ise ära lahendada (vt. "Mida teha, kui ..." tabelit).
2. Lülitage seade välja ning uuesti sisse, et näha, kas probleem on kadunud.

Kui rike püsib ka peale ülaltoodud kontrolle, kontakteeruge IKEA volitatud teeninduskeskusega.

Alati täpsustage:

- vea tüüp;
- seadme täpne tüüp ja mudel;
- volitatud teeninduskeskuse number (andmeplaadil pärast sõna „Service“), mis asub ahju õõnsuse ääres (nähtav, kui uks on avatud);
- teie täielik aadress;
- teie telefoninumber.

SERVICE 0000 000 00000




Kui seadet on vaja ükskõik millisel viisil remontida, pöörduge palun IKEA volitatud teenindusse (see garanteerib originaalvaruosade kasutamise ja kvaliteetse remondi).

Tehnilised andmed

Mudeli tuvastus: ANRÄTTA 104 117 65	
Toitepinge	220-240 V/50 Hz
Nominaalne toitevool	2300 W
Kaitse	16 A
MW väljundvõimsus	900 W
Grill	1600 W
Konvektsioon	1200 W
Välismõõtmed (KxLxS)	455 x 595 x 566
Õõnsuse sisemõõtmed (KxLxD)	210 x 450 x 420

Tehnilised andmed paiknevad seadme sees oleva plaadil.

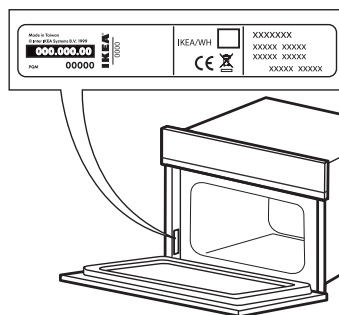

Andmed soojenduse jõudluskontrolli kohta kooskõlas standardiga IEC 60705.

Rahvusvaheline elektrotehnika komisjon töötab välja erinevate mikrolaineahjude küttesoorituse võrdleva testimise standardi. Soovitame selle ahju puhul järgmist:

Katse	Kogus	Ligik. aeg	Võimsusaste	Konteiner
12.3.1 Munakreem	750 g	16 - 17 min	500 W	Pyrex 3.227
12.3.2 Biskviitkook	475 g	7 - 8 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3 Pikk-poiss	900 g	20 - 22 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4 Kartuligra- tään	1100 g	18-20 min	Grill Keskmine + 650 W	Pyrex 3.827
12.3.5 Kook	700 g	28-30 min	Sundõhk 175 °C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6 Kana	1000 g	40 - 45 min	Turbogrill kõrge + 350 W	Pyrex 3.827
13.3 Liha ülessula- tamine	500 g	15 - 16 min	160 W	

Kooskõlas standardiga IEC 60350.

Rahvusvaheline elektrotehnika komisjon töötab välja erinevate ahjude küttesoorituse võrdleva testimise standardi. Soovitame selle ahju puhul järgmist:

Katse	Ligik. aeg	Temperatuur	Eelsoojendatud ahi	Tarvikud
7.5.1 Mureküpsis	30–35 min	150 °C	No	Küpsetusplaat
7.5.3 Väikesed koogid	20 - 25 min	170 °C	Jah	Küpsetusplaat
7.6.1 Rasvata biskviitainast kook	40 - 45 min	160 °C	Jah	Rest
7.6.2 õunapirukas (Apple pie)	60 - 70 min	160 -170 °C	Jah	Rest
9.2 Röstleib ja -sai	4–5 min	Grill Kõrge	Jah	Rest

MÄRKUS see informatsioon on mõeldud vaid kvalifitseeritud tehnikule.

Paigaldamine

Seadme paigaldamine


Seadme paigaldamisel järgige juuresolevaid eraldi paigaldusjuhiseid. Seadet võib paigaldada ja remontida kvalifitseeritud tehnik vastavalt tootja juhistele ja kohalikele ohutuseeskirjadele. Ärge parandage ega asendage seadme osi, kui seda kasutusjuhendis otseselt ei soovitata. Lapsed ei tohi seadet paigaldada. Hoidke lapsed seadme paigaldamise ajal sellest eemal. Ärge laske pakkematerjalidel (kolekotid, polüstüreenosad jne) laste kätte sattuda. Kasutage kõikide lahtipakkimis- ja paigaldamistoimingute ajal kaitsekindaid. Seadet tuleb paigaldada ja käsitseda kahe või enama inimesega. Enne paigaldamist tuleb seade vooluvõrgust lahutada.

Veenduge pärast seadme lahtipakkimist, et see ei ole transportimisel kahjustada saanud. Probleemide esinemisel võtke ühendust edasimüüja või lähima teeninduskeskusega. Veenduge pärast seadme lahtipakkimist, et seadme uks sulgub korralikult. Probleemide esinemisel võtke ühendust edasimüüja või lähima teeninduskeskusega. Kahjustuste vältimiseks eemaldage ahi oma polüstüreenaluselt alles paigaldamisel. Jälgige paigaldamise ajal, et seade ei kahjustaks toitejuhet.

Ukse ohutusseadis


Ukseluku seade

Ukse avamiseks ukse lukustusseadmega vaadake joonist 1.

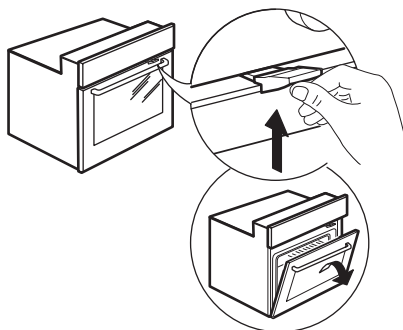

Joonis 1

Ukse ohutusseadise saab eemaldada, järgides jooniste järjekorda (vt. Joonis 2).

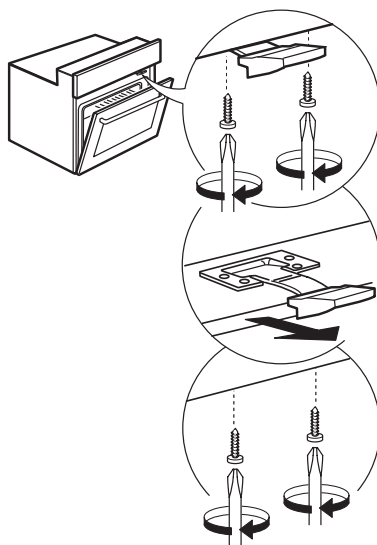

Joonis 2


Elektriühendus

Enne ühendamist

Kontrollige, kas pinge andmeplaadil vastab teie koduse vooluvõrgu pingele.

Nimiplaat paikneb ahju esiküljel (nähtav, kui uks on avatud).

Ärge eemaldage mikrolainete sisselaske kaitseplaate, mis asuvad ahjuõõne küljeseinal. Need takistavad mustuse ja toiduosakeste pääsu mikrolaine sisselaskekanalitesse.

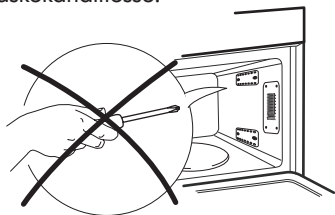

Enne paigaldamist veenduge, et ahjuõõs on tühi.

Veenduge, et seade ei ole kahjustatud.

Kontrollige, et ahju uks sulgub tugevasti vastu ukse tuge ning et sisemine uksetihend ei ole kahjustatud. Tühjendage ahi ja puhastage sisemust pehme niiske lapiga.

Ärge kasutage seadet, kui selle toitekaabel või pistik on defektne, kui see ei tööta korralikult või kui see on kahjustatud või maha kukkunud. Ärge kastke toitekaablit ega -pistikut vette. Hoidke toitekaabel eemal tulistest pindadest. Tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju või muud ohud.

Pärast ühendamist

Ahju võib kasutada ainult siis, kui ahju uks on korralikult kinni.

Regulatsioonide kohaselt peab seade olema maandatud.

Tootja ei vastuta inimeste ega loomade vigastuste või esemete kahjustamise eest, mille põhjuseks on selle nõude mittejärgimine.

Tootjad ei vastuta probleemide eest, mida põhjustab kasutajapoolne juhiste mittejärgimine.

Nende juhiste mittejärgimine võib kaasa tuua riskid. Tootja keeldub nende nõuannete ja hoiatuste eiramise korral igasugusest vastutusest inimestele või loomadele kehavigastuste või varalise kahju tekkimise eest.

ETTEVAATUST: Seade ei ole mõeldud välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemiga kasutamiseks.

Elektrilised komponendid ei tohi pärast paigaldamist olla kasutajale ligipääsetav. Paigaldamisel lähtuge kehtivatest ohutuseeskirjadest; vajalik on kõiki poolusi lahutav lahkluüti kontaktiavahega vähemalt 3 mm.

HOIATUS : Toitekaabel peab olema piisavalt pikk, et see ulatuks korpusesse paigaldatud seadmest pöhvivooluvarustuseni.

Ärge tõmmake toitejuhet.

Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see asendada identse uue juhtmega. Toitejuhet tohib vahetada ainult kvalifitseeritud tehnik vastavalt tootja juhistele ja kehtivatele ohutuseeskirjadele. Võtke ühendust volitatud teenindusega.

Ärge kasutage seadet, kui selle toitekaabel või pistik on defektne, kui see ei tööta korralikult või kui see on kahjustatud või maha kukkunud. Ärge kastke toitekaablit ega -pistikut vette. Hoidke toitekaabel eemal tulistest pindadest.

Ärge katsuge seadet mistahes märja kehaosaga ega kasutage seda paljajalu.

Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, mitmikpistikupesi ega adaptereid. Ärge ühendage seadet pistikupesasse, mida on võimalik puldi abil kontrollida.

Keskkonnanõudmised

⚠ HOIATUS! Kõigil teistel peale väljaõppinud isikute on hooldus- või remonditööde tegemine ohtlik, kui nende töödega kaasneb katete eemaldamine, mis kaitsevad mikrolaineenergia eest.

⚠ HOIATUS! Kui ahju ei hoita puhtana, võib see põhjustada pinna kahjustumise, mis võib avaldada negatiivset mõju seadme kasutuseale ja põhjustada ohtlikke olukordi.

⚠ HOIATUS! Ahju tuleb regulaarselt puhastada ja eemaldada kõik toidujääd.

⚠ HOIATUS! Enne hooldustööde tegemist veenduge, et seade on välja lülitatud ja toitevõrgust lahti ühendatud – elektrišoki oht. Ärge kunagi kasutage aurpuhastusseadmeid!

⚠ HOIATUS! Ärge kasutage seadme ukseklaasi puhastamiseks tugevatoimelisi abrasiivseid puhasteid ega metallkraabitsat! Need võivad pinda kriimustada ja klaas võib puruneda.

⚠ Veenduge, et seade oleks enne mis tahes puhastus- ja hooldustööd maha jahtunud. – Põletusohu!

⚠ HOIATUS!: Enne lambi asendamist lülitage seade välja – elektrilöögi oht!

PAKKEMATERJALIDE ÄRAVISKAMINE

Pakkematerjal on 100% ringlussevõetav ja märgistatud ringlussevõetusümboliga.  . Pakendi osad tuleb kõrvaldada vastutustundlikult ja täies vastavuses kohalike jäätmekäitluseeskirjadega.

MAJAPIDAMISSEADMETE JÄÄTMEKÄITLUS

See seade on toodetud taaskasutatavatest materjalidest. Kõrvaldage seade vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele. Elektriliste majapidamisseadmete jäätmekäitluse kohta saate täpsemat teavet kohalikust omavalitsusest, majapidamisseadmete kogumispunkti või poest, kust seadme ostsite. Seade on märgistatud vastavalt Euroopa Liidu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivile 2012/19/EL. Tagades seadme korrektse utiliseerimise, aitate hoida ära potentsiaalseid negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.

Sümbol  seadmel või seadmega kaasapandud dokumentatsioonis näitab, et seadet ei tohi käidelda olmejäätmena, vaid et see tuleb toimetada lähimasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

ENERGIASÄÄSTUNIPID

Eelsoojendage ahju ainult siis, kui see on ette nähtud küpsetustabelis või retseptis. Kasutage tumedaid küpsetusvorme, kuna need neelavad paremini kuumust. Toidu küpsemine kuumas ahjus jätkub ka siis, kui ahi on välja lülitatud.

IKEA GARANTII

Kui kaua IKEA garantii kehtib?

Garantii kehtib viis (5) aastat alates algsest seadme IKEAst ostmise kuupäevast. Ostutõendina tuleb esitada ostukviitungi originaal. Kui teenindustööd tehakse garantii all, ei pikenda see seadme garantiiperioodi.

Kes pakub garantiiteenust?

IKEA teenusepakkuja pakub teenindust oma enda teenusepakkujate või volitatud partnerite võrgustiku kaudu.

Mida garantii katab?

Garantii katab seadme rikkeid, mille põhjuseks on defektne ehitus või materjalivead alates IKEAst ostmise kuupäevast. Garantii kehtib ainult koduses majapidamises kasutamise korral. Erandid on toodud jaotises „Mis ei ole selle garantiiga kaetud?“ Garantiiperioodi jooksul kaetakse kulud, mis on seotud vea kõrvaldamisega (remont, osad, töö, transport), eeldusel, et seade on remondiks kättesaadav ilma erilise lisakuluta. Nendel tingimustel kohalduvad EL-i suunised (99/44/EG) ja vastavad kohalikud määrused. Vahetatud osad muutuvad IKEA omandiks.

Mida IKEA probleemi kõrvaldamiseks ette võtab?

IKEA määratud teenusepakkuja kontrollib toodet ja otsustab iseseisvalt, kas see kuulub garantii alla. Kui otsustatakse, et see kuulub garantii alla, teeb IKEA teenusepakkuja või selle volitatud partner defektsele tootele remondi või asendab selle sama või sarnase tootega.

Mis ei ole selle garantiiga kaetud?

- Tavaline kulumine.
- Teadlikult või hooletusest tekitatud kahjustused, kasutusjuhiste mittejärgimisest tulenevad kahjustused, varest paigaldusest või vale pingega ühendamisest tulenevad kahjustused,

keemilisest või elektrokeemilisest reaktsioonist, roostest, korrosioonist või veest tulenevad kahjustused, kaasa arvatud veevarustuse liigsest lubjasaldusest tulenevad kahjustused, tavatutest keskkonnatingimustest tulenevad kahjustused.

- Kulutarvikud, kaasa arvatud akud ja lambid.
- Mittefunktsionaalsed ja dekoratiivsed osad, mis ei mõjuta seadme tavalist kasutust, kaasa arvatud kriimustused ja värvimuutused.
- Õnnetusest tulenevad kahjustused, mille tekitajaks on võõrkehade või võõrained ja filtrite, äravoolusüsteemide või seebisahklite puhastamine.
- Järgmiste osade kahjustused: keraamiline klaas, tarvikud, nõude ja söögiriistade korvid, sisselaske- ja äravoolutorud, tihendid, lambid ja lambikatted, võred, nupud, korpused ja korpuste osad. Välja arvatud juhul, kui on tõestatud, et sellised kahjustused on põhjustanud tootmisdefekt.
- Juhtumid, kus tehniku visiidi ajal viga ei leita.
- Remonti pole teinud meie määratud teenusepakkuja ja/või volitatud partner või kasutatud pole originaalosi.
- Varest või spetsifikatsioonidele mittevastavast paigaldusest tulenev remont.
- Seadme kasutamine mujal kui koduses majapidamises, näiteks professionaalne kasutus.
- Transpordikahjustused. Kui klient transpordib toodet koju või mujale, ei vastuta IKEA transpordi käigus tekkivate kahjustuste eest. Kui aga toote tarnib kliendi viidatud aadressile IKEA, katab IKEA transpordi käigus tootele tekkivate kahjustuste kõrvaldamise.

- IKEA seadme esmase paigalduse kulu. Kui aga IKEA määratud teenusepakkuja või volitatud partner garantii all seadet remondib või selle asendab, paigaldab remonditud või uue seadme vajaduse korral määratud teenusepakkuja või volitatud partner.

Need piirangud ei kohaldu veavaba töö korral, mille on teinud kvalifitseeritud spetsialist, kasutades meie originaalosi, et viia seade tehniliselt ohutusse vastavusse muus EL-i riigis.

Riigi seaduste kohaldamine

IKEA garantii annab teile kindlad seaduslikud õigused, mis katavad kohalikke õigusnõudeid või ületavad neid. Need tingimused ei piira aga mingil viisil tarbija õigusi, mis on talle omistatud kohaliku seadusandlusega.

Kehtivusala

Seadmete korral, mis on ostetud ühes EL-i riigis ja viidud teise EL-i riiki, pakutakse teenuseid uue asukohariigi garantiitingimuste alusel. Garantii raames teenuste pakkumine on kohustuslik ainult juhul, kui seade on vastavuses ja paigaldatud vastavuses alljärgnevaga:

- garantiinõude esitamise riigi tehnilised spetsifikatsioonid;
- paigaldusjuhised ja kasutusjuhendi ohutusteave.

IKEA seadmete spetsiaalne TEENINDUS

Pöörduge julgelt IKEA määratud teenusepakkuja poole, et:

- esitada selle garantiiga kaetud teenindusnõue;
- küsida selgitusi IKEA seadme paigaldamise kohta spetsiaalsesse IKEA köögimööblisse;
- küsida selgitusi IKEA seadmete funktsioonide kohta.

Parima teeninduse tagamiseks lugege enne meie poole pöördumist hoolikalt läbi paigaldusjuhised ja/või kasutusjuhend.

Kontaktteerumine teeninduse vajamise korral



IKEA määratud volitatud teeninduskeskuste ja nende riiklike telefoninumbrite täieliku nimekirja leiате selle juhendi viimasel leheküljel.



Kiire teeninduse tagamiseks soovime kasutada selles juhendis toodud spetsiaalseid telefoninumbreid. Helistage alati dokumendis toodud numbril, mis on ette nähtud seadme jaoks, millega seoses abi vajate. Edastage alati IKEA-le artikli number (8-kohaline kood) ja 12-kohaline teenindusnumber, mis on toodud seadme andmesildil.



HOIDKE OSTUKVIITUNG ALLES!

See on ostutõend, mis on vajalik garantiiteenuse saamiseks. Ostukviitungil on lisaks IKEA nimi ja artikli number (8-kohaline kood) iga ostetud seadme jaoks.

Kas vajate rohkem abi?

Teenindusega mitteseotud lisaküsimuste tekkimise korral võtke ühendust lähima IKEA kaupluse kõnekeskusega. Enne meie poole pöördumist soovime põhjalikult läbi lugeda seadme dokumentatsiooni.

Оглавление

Сведения по технике безопасности	86	Технические данные	100
Описание прибора	90	Установка	101
Панель управления	91	Устройство блокировки дверцы	102
Первое использование	91	Подключение к электрической сети	103
Повседневная эксплуатация	92	Рекомендации по охране	
Чистка и уход	98	окружающей среды	104
Что делать, если...	99	ГАРАНТИЯ ИКЕА	105

Сведения по технике безопасности

Прежде чем пользоваться прибором, прочтите данную инструкцию по безопасности. Сохраните ее для возможности обращения в будущем. В настоящей инструкции и на самом приборе содержатся важные указания по безопасности. Их необходимо прочесть и выполнять постоянно. Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за последствия несоблюдения настоящих указаний по безопасности, ненадлежащего использования прибора или неправильные рабочие настройки на пульте управления.

⚠ Очень маленьких детей (до 3 лет) не следует подпускать к прибору. Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут находиться рядом с прибором только под постоянным присмотром. Дети, начиная с 8-летнего возраста, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и лица, не имеющие достаточных знаний и навыков, могут пользоваться прибором только под присмотром или после того, как получают указания по безопасному использованию

прибора и осознают имеющиеся опасности.

Не позволяйте детям играть с прибором. Дети могут осуществлять чистку и уход за прибором только под присмотром взрослых.

⚠ ВНИМАНИЕ! Прибор и его доступные части нагреваются в процессе использования. Соблюдайте осторожность во избежание прикосновения к нагревательным элементам. Дети младше 8 лет могут находиться рядом с прибором только под постоянным присмотром взрослых.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не оставляйте прибор без присмотра во время сушки продуктов. Прибор допускает использование термощупа. Используйте термощуп, рекомендованный для данной модели духовки: опасность пожара.

⚠ Держите одежду и другие горючие предметы вдали от прибора, пока все его части полностью не остынут — существует опасность пожара. Постоянно внимательно следите за приготовлением блюд с большим количеством жира,

масла или с добавлением алкоголя – опасность пожара. Для извлечения противней и посуды используйте кухонные рукавицы. По окончании приготовления перед осуществлением доступа в печь осторожно откройте дверцу, позволив постепенно выйти горячему воздуху или пару: можно получить ожог. Не закрывайте отверстия для вывода горячего воздуха на передней стороне печи: опасность пожара.

⚠ Соблюдайте осторожность, когда дверца духовки находится в открытом или нижнем положении, чтобы избежать удара двери.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Если дверца или ее уплотнители были повреждены, не используйте печь, пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом: опасность травмы.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не разогревайте жидкости и продукты питания в герметичных емкостях: опасность взрыва. Нагрев жидкостей может сопровождаться поздним взрывообразным вскипанием. Соблюдайте осторожность при обращении с емкостью: опасность ожога.

⚠ Микроволновая печь предназначена для разогрева еды и напитков. Не сушите в приборе продукты и одежду, не нагревайте грелки, тапочки, губки и другие подобные предметы: существует опасность возникновения пожара. Держите под контролем процесс разогрева продуктов

в пластиковых или бумажных емкостях: опасность пожара.

⚠ Размешайте или взболтайте содержимое бутылочек для кормления или баночек с продуктами для детского питания и проверьте их температуру: существует опасность получения ожога. Не нагревайте сырые яйца в скорлупе и яйца, сваренные вкрутую: существует опасность взрыва.

⚠ Используйте только посуду, пригодную для применения в микроволновых печах. Не используйте металлические емкости: опасность травмы.

⚠ Используйте только рекомендованные для данной печи температурные датчики: опасность пожара.

⚠ В случае дымления отключите прибор или выньте вилку из розетки. Не открывайте дверцу – так пламя погаснет быстрее.

⚠ Если прибор расположен на высоте более 850 см от пола, соблюдайте осторожность при извлечении емкости, чтобы не сместить поворотный стол: опасность травмы.

⚠ Не пользуйтесь микроволновой печью для приготовления в фритюре, поскольку температуру масла контролировать невозможно.

⚠ Металлические контейнеры для еды и напитков не подходят для микроволновых печей.

⚠ Не снимайте щитки впускных каналов для микроволн,

расположенные на боковых стенках рабочей камеры (только в некоторых моделях).

Они предотвращают попадание жира и частиц пищи в эти каналы.

РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

⚠ ОСТОРОЖНО: Данный прибор не предназначен для работы с управлением от внешнего переключающего устройства, такого как таймер, или пульта дистанционного управления.

⚠ Данный прибор предназначен для использования в быту, а также в следующих случаях: в бытовых комнатах персонала в различных предприятиях, офисах и др. трудовых коллективах; на фермах; в номерах отелей, мотелей и прочих жилых помещениях.

⚠ Запрещается использовать прибор для любых других целей (например, для обогрева помещений).

⚠ Данный прибор не предназначен для профессионального использования.

Запрещается использовать печь вне помещений.

⚠ Запрещается хранить взрывоопасные или горючие вещества (например, бензин или аэрозольные баллоны) внутри прибора или рядом с ним во избежание пожара.

УСТАНОВКА

⚠ Перемещать и устанавливать

прибор должны двое или более человек во избежание травм. При распаковке и установке следует использовать защитные перчатки во избежание порезов.

⚠ Установку, в том числе подключение к системе водоснабжения (при наличии) и выполнение электрических соединений, а также ремонтные работы должен выполнять квалифицированный персонал. Запрещается ремонтировать или заменять любые детали прибора, за исключением случаев, особо оговоренных в руководстве по эксплуатации.

Не разрешайте детям подходить близко к месту установки.

После распаковки прибора убедитесь, что он не поврежден во время транспортировки. В случае обнаружения проблем обращайтесь к продавцу или в ближайший сервисный центр. После установки отходы упаковочных материалов (пластик, пенопластовые детали и т.д.) должны храниться в недоступном для детей месте во избежание опасности удушья. Перед выполнением любых операций по установке отключите прибор от электросети: существует опасность поражения электрическим током. При установке соблюдайте осторожность, чтобы не повредить сетевой шнур корпусом прибора - опасность пожара и поражения электрическим током. Не включайте прибор до

завершения установки.

⚠ Данный прибор предназначен для Прежде чем встраивать прибор, выполните все работы по вырезке необходимых отверстий в кухонной мебели, удалите все стружки и опилки.

Не снимайте прибор с основания из пенопласта до момента установки.

⚠ После завершения установки нижняя часть прибора должна стать недоступной.- опасность ожога.

⚠ Не устанавливайте прибор за декоративной дверцей – опасность пожара.

⚠ Если прибор установлен под столешницей, оставьте минимальный зазор между рабочей поверхностью и верхним краем духовки: существует опасность получения ожога.

⚠ Данный прибор предназначен для встраивания. Не используйте его как отдельностоящее устройство, не устанавливайте его внутрь шкафа.

После распаковки прибора убедитесь в том, что дверца прибора плотно закрывается. В случае обнаружения проблем обращайтесь к продавцу или в ближайший сервисный центр.

УКАЗАНИЯ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ Паспортная табличка находится с передней стороны печи (она видна при открытой дверце).

⚠ Для прибора должна иметься возможность отключения от электросети посредством отсоединения вилки от розетки (если к ней есть доступ) или с помощью многополюсного выключателя, устанавливаемого до розетки.


Прибор должен быть заземлен в соответствии с национальными стандартами электрической безопасности.

⚠ Не используйте удлинители, разветвители и переходники. После завершения установки электрические компоненты должны стать недоступны для пользователя. Не используйте прибор, если Вы мокрые или босиком. Не пользуйтесь прибором, если у него повреждены сетевой шнур или вилка, если он не работает должным образом или был поврежден вследствие удара или падения.

⚠ В случае повреждения сетевого шнура во избежание возникновения опасных ситуаций он должен быть заменен производителем, сотрудником сервисного центра или квалифицированным специалистом – опасность поражения электрическим током.

⚠ Если силовой кабель требует замены, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Описание прибора

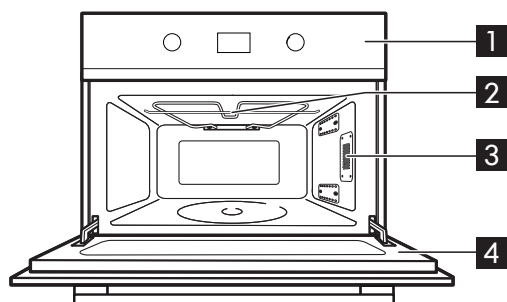

1 Панель управления


2 Нагревательный элемент гриля

3 Лампочка внутреннего освещения

4 Дверца

Принадлежности

Подставка под поворотный стол




1x

Стекланный поворотный стол




1x

Решетка



1x

Противень для выпечки



1x

Общие сведения

В продаже имеется большой выбор кулинарных принадлежностей. Перед покупкой проверяйте их пригодность для использования в микроволновой печи. Перед приготовлением пищи убедитесь, что используемая вами посуда является жаропрочной и прозрачной для микроволн. При размещении продуктов и различных принадлежностей в микроволновой печи следите, чтобы они не касались ее внутренних стенок. Это особенно важно при использовании посуды из металла или с металлическими частями. Если принадлежности с металлическими частями касаются внутренних стенок работающей печи, может образоваться искра, и печь может выйти из строя. Использование алюминиевой фольги для защиты небольших кусков продуктов является безопасным при условии, что фольга не касается внутренних стенок камеры печи. Перед включением печи убедитесь, что поворотный стол свободно вращается.

Подставка под поворотный стол

Сначала установите внутреннее колесо, а затем

внешнюю часть подставки поворотного стола. Используйте специальную подставку под стеклянный поворотный стол. Никогда не ставьте посуду непосредственно на подставку.

Стекланный поворотный стол

Установите стеклянный поворотный стол на предназначенную для него подставку. Используйте стеклянный поворотный стол во всех режимах приготовления. Он служит для сбора капель сока и частиц пищи, которые, в противном случае, загрязняли бы внутренние поверхности печи.


Решетка

Используйте решетчатую подставку в режиме гриля или при комбинированном приготовлении продуктов (с использованием микроволновой энергии и гриля).

Противень для выпечки

Используйте противень для выпечки только в режимах «Конвекция» и «Приготовление на гриле». Никогда не используйте его в комбинации с режимом микроволн.

Панель управления

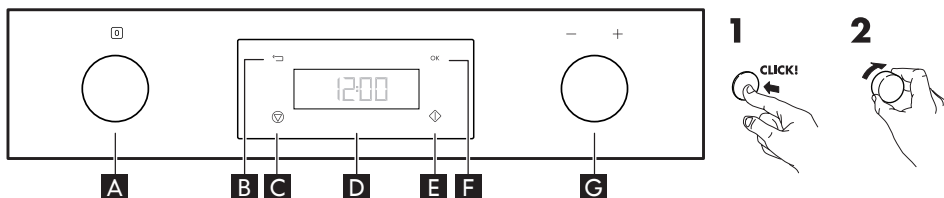

- A** Нажимаемая ручка выбора
- B** Кнопка «Назад»
- C** Стоп
- D** Дисплей
- E** Запуск

- F** Кнопка подтверждения
- G** Нажимаемая ручка настройки

Утапливаемые ручки

Чтобы использовать ручку этого типа, нажмите ее по центру. Ручка

выйдет наружу. Поверните ее в требуемое положение. По завершении готовки поверните ручку на **A** и нажмите ее еще раз, чтобы вернуть в исходное положение.

Первое использование

Настройки

При первом подключении печи к электрической сети на дисплее появляется сообщение о необходимости установить часы. После сбоя питания часы будут мигать, необходимо будет вновь установить время. Ваша микроволновая печь обладает рядом функций, которые можно настраивать в соответствии с личными предпочтениями.



1. Поворачивайте **A** ручку, пока не появится «Настройка» (прим. 3 с).
2. Вытолкните ручку **G** и выберите один из следующих параметров настройки: Часы, звук, функция «ЭКО», яркость дисплея
3. Нажмите кнопку **F**, чтобы выйти из режима настройки и сохранить все сделанные изменения.

• Часы



1. Нажмите кнопку **F** (мигают цифры слева (час)).
2. Вытолкните ручку **G** и поверните ее, чтобы задать часы.

3. Нажмите кнопку **F** (при этом замигают две правые цифры - минуты).

4. Поворачивая ручку **G**, установите значение минут.

5. Нажмите кнопку **F** повторно.

Теперь часы настроены и работают. Если после установки текущего времени нужно убрать отображение времени на дисплее, снова войдите в режим установки текущего времени, нажмите на кнопку «Стоп» в то время, как цифры мигают.

• Звук



1. Нажмите кнопку **F**.
2. Вытолкните ручку **G** и поверните ее, чтобы включить или выключить зуммер.
3. Еще раз нажмите кнопку **F**, чтобы подтвердить сделанные изменения.

• ЭКО



1. Нажмите кнопку **F**.
2. Вытолкните ручку **G** и поверните ее, чтобы включить или выключить функцию «ЭКО».

3. Еще раз нажмите кнопку **F**, чтобы подтвердить сделанные изменения. Когда включен режим «ЭКО», яркость дисплея автоматически переключится на более низкий уровень через 1 минуту. Когда режим «ЭКО» выключен, яркость дисплея автоматически переключится на тот же более низкий уровень через 3 минуты. Яркость автоматически переключится обратно на заданный уровень при нажатии на какую-либо кнопку или при открывании дверцы.

Повседневная эксплуатация

Блокировка включения / защитная блокировка

Эта автоматическая предохранительная функция включается через минуту после того, как прибор возвращается в режим ожидания. (Печь находится в режиме ожидания, когда на дисплее отображается время в 24-часовом формате, или когда дисплей остается пустым в случае, если не была выполнена установка текущего времени).



Для запуска режима откройте и закройте дверцу, после чего нажмите **F**.

Остывание

По завершении работы печь может выполнять процедуру охлаждения. Это вполне нормальный процесс. После завершения этой процедуры печь автоматически выключается. Если температура выше 100°C, в то время, когда печь находится в режиме ожидания на дисплее выводится текущая температура в камере печи и надпись «HOT» (ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА). Вынимайте продукты из печи с осторожностью, избегая прикосновения к внутренним поверхностям камеры. Используйте прихватки. Надпись «HOT» продолжит гореть до тех пор, пока температура не опустится ниже 50°C. Процедура охлаждения может быть прервана без какого-либо вреда для прибора – для этого достаточно открыть дверцу или нажать кнопку **C**.

Установка таймера

Используйте эту функцию, если вам нужен кухонный таймер для точного отсчета времени приготовления, например, в случае варки яиц

• Яркость



1. Нажмите кнопку **F**.
2. Вытолкните ручку **G** и поверните ее, чтобы задать нужный вам уровень яркости.
3. Еще раз нажмите кнопку **F**, чтобы подтвердить сделанные изменения.

или, чтобы дать тесту подняться для выпечки и т.д.



1. Вытолкните ручку **A** и поверните ее в нулевое положение.
2. Вытолкните ручку **G** и поверните ее, чтобы задать время таймера.
3. Нажмите кнопку **F**.

По окончании обратного отсчета времени таймера подается звуковой сигнал. Нажатие кнопки «Стоп» для выключения звукового сигнала

ВНИМАНИЕ : Жидкости могут перегреваться выше точки кипения без образования пузырьков. Это может вызвать неожиданный перелив горячей жидкости . Чтобы исключить такую возможность, соблюдайте следующие правила:

1. Не пользуйтесь емкостями с прямыми стенками и узким горлышком.
2. Размешивайте жидкость перед тем, как ставить емкость в прибор, и оставляйте в ней чайную ложку.
3. После нагрева оставляйте жидкость ненадолго в приборе, еще раз выполняйте ее размешивание, после чего осторожно вынимайте емкость.

Быстрый старт

Этот режим используется для быстрого подогрева готовых продуктов с высоким содержанием воды, например, бульонов, кофе, чая. Держа ручку в вертикальном положении, нажмите кнопку «Стоп» для включения режима «Быстрый пуск». При этом режим «Быстрый пуск» автоматически

запускается на 30 секунд с максимальным уровнем мощности микроволнового излучения. Каждое дополнительное нажатие кнопки увеличивает длительность на 30 секунд. Кроме того, время приготовления продукта можно увеличить или уменьшить, поворачивая ручку настройки.

Нажмите кнопку **F**, чтобы подтвердить выбор, чтобы подтвердить время приготовления.


Таблица режимов работы микроволновой печи

Режим	Описание режима
12:00	Выключение печи
МИКРОВОЛН. РЕЖИМ	«Режим для быстрого приготовления и разогрева продуктов и напитков».
ГРИЛЬ-КОМБИ	«Режим для быстрого приготовления и gratinирования блюд, сочетающий действие микроволн и гриля».
ГРИЛЬ	«Режим для подрумянивания, жарки на гриле и gratinирования. Рекомендуется переворачивать продукт по ходу приготовления. Для улучшения результата прогрейте гриль в течение 3-5 минут».
РАЗМОРАЖИВАНИЕ	«Режим для размораживания мяса, птицы, рыбы, овощей и хлеба».
КОМБИ - КОНВЕКЦИЯ И МИКРОВОЛН. РЕЖИМ	Комбинация приготовления в печи с микроволновым режимом для приготовления жареного мяса, птицы, картофеля в мундире, замороженных полуфабрикатов, бисквитов, мучных кондитерских изделий, рыбы и пудингов.
КОНВЕКЦИЯ	Для приготовления безе, пирожных, бисквитных тортов, суфле, птицы и мясного жаркого.

Режим	Описание режима
БЫСТРЫЙ НАГРЕВ	Ускоренный предварительный нагрев печи.

Микроволн. режим

Используйте эту функцию для обычного приготовления и подогрева овощей, рыбы, картофеля и мяса.



1. Вытолкните ручку **A** и поворачивайте ее, пока не найдете микроволновой режим.
2. Вытолкните ручку **G** и поверните ее, чтобы задать уровень мощности микроволн.
3. Нажмите кнопку **F**, чтобы подтвердить выбор.
4. Поворачивая ручку **G**, задайте время приготовления.
5. Нажмите кнопку **E**.

После начала процесса приготовления: Нажимая кнопку «Пуск», можно увеличивать значение времени с шагом в 30 секунд. Каждое нажатие увеличивает время на 30 секунд. Кроме того, время приготовления продукта можно увеличить или уменьшить, поворачивая ручку настройки. Уровень мощности можно изменить во время приготовления: для этого нажмите кнопку «Назад» и затем поверните ручку настройки. Нажмите кнопку **E** или **F**, чтобы подтвердить выбор. чтобы подтвердить время приготовления.


Только мощность микроволнового излучения

Мощность	Рекомендуемое применение:
900 Вт	Подогрев напитков, воды, бульонов, кофе, чая и других продуктов с большим содержанием воды. Если в продуктах содержится яйцо или сливки, выбирайте меньший уровень мощности.
750 Вт	Приготовление блюд из овощей, мяса и др.
650 Вт	Приготовление рыбы.

500 Вт	Приготовление продуктов, требующих повышенного внимания, например, соусов с высоким содержанием белка, блюд из сыра и яиц, доведение до готовности блюд в горшочке.
350 Вт	Тушение мяса, растапливание сливочного масла и шоколада.
160 Вт	Размораживание. Размягчение сливочного масла, сыров.
90 Вт	Размягчение мороженого.

ГРИЛЬ-КОМБИ

Используйте этот режим для приготовления запеканок, лазаньи, птицы и печеного картофеля.



1. Вытолкните ручку **A** и поворачивайте ее, пока не найдете режим «Комби».
2. Вытолкните ручку **G**, и поверните ее, чтобы задать уровень мощности нагревательного элемента (1-2-3).
3. Нажмите кнопку **F**, чтобы подтвердить выбор. Переход к следующему пункту настройки происходит автоматически.
4. Поворачивая ручку **G**, задайте нужный уровень мощности микроволнового излучения.
5. Нажмите **F** для подтверждения выбора.
6. Поворачивая ручку **G**, задайте время приготовления.
7. Нажмите кнопку **E**.

Максимальный уровень мощности микроволнового излучения при использовании режима «Гриль» равен 650 Вт.

Мощность	Рекомендуемое применение:
650 Вт	Приготовление овощей и запеканок
350 – 500 Вт	Приготовление птицы и лазаньи
160 – 350 Вт	Приготовление рыбы и запеканок из замороженных продуктов
160 Вт	Приготовление мяса
90 Вт	Гратинирование фруктов

Гриль



Используйте этот режим для быстрого поджаривания продукта с образованием аппетитной румяной корочки.

1. Вытолкните ручку **A** и поворачивайте ее, пока не найдете режим «Гриль».
2. Вытолкните ручку **G**, и поверните ее, чтобы задать уровень мощности нагревательного элемента (1-2-3), после чего нажмите кнопку **F**.
3. Вытолкните ручку **G** и поверните ее, чтобы задать время приготовления.
4. Нажмите кнопку **E**.

Уложите продукты на решетчатую подставку. Переворачивайте продукты во время приготовления.

Перед использованием гриля убедитесь, что используемые вами принадлежности являются жаропрочными и пригодными для использования в микроволновой печи.

Важно: Не пользуйтесь пластмассовыми принадлежностями во время приготовления в режиме «Приготовление на гриле». Такая посуда расплавится. Также недопустимо использование деревянных и бумажных принадлежностей.

Автоматическое размораживание

Этот режим предназначен для размораживания мяса, птицы, рыбы, овощей и хлеба. Режим автоматического размораживания следует применять только для продуктов, масса нетто которых составляет от 100 г до 2,5 кг. Всегда устанавливайте плиту на стеклянный поворотный стол.



1. Вытолкните ручку **A** и поворачивайте ее, пока не найдете режим «Автоматическое размораживание».
2. Вытолкните ручку **G** и поверните ее, чтобы выбрать категорию продукта.

3. Нажмите кнопку **F**, чтобы подтвердить выбор.
4. Поворачивая ручку **G**, установите вес.
5. Нажмите кнопку **F**, чтобы подтвердить выбор.
6. Нажмите кнопку **E**.

Вес:

Для работы в этом режиме печь должна «знать» вес нетто продукта. На основе этого параметра печь автоматически рассчитывает длительность процесса.

Замороженные продукты:

Если температура продукта выше температуры глубокой заморозки (-18°C), задайте меньший вес продукта.

Если температура продукта ниже температуры глубокой заморозки (-18°C), задайте больший вес продукта.

Приготавливаемое блюдо	Рекомендации
Мясо  (100 г - 2,0 кг)	Мясной фарш, котлеты, стейки или жаркое. Переверните при появлении подсказки.
Птица  (100 г - 2,5 кг)	Курица целиком, кусками или филе. Переверните при появлении подсказки.
РЫБА  (100 г - 2,0 кг)	Целиком, стейки или филе. Переверните при появлении подсказки.
ОВОЩИ  (100 г - 2,0 кг)	Овощное ассорти, зеленый горошек, брокколи и т.п. Переверните продукт при появлении соответствующей подсказки на дисплее.
Хлеб  (100 г - 2,0 кг)	Буханки, булочки. Переверните при появлении подсказки.

Для продуктов, не указанных в таблице или имеющих вес меньший или больший, чем рекомендованный, придерживайтесь процедуры настройки микроволнового режима и выставьте мощность 160 Вт при размораживании.

i ВАЖНО: Не кладите замороженные продукты непосредственно на горячий поворотный стол. Кладите продукты на тарелку, установленную на поворотном столе.

Замороженные продукты в пластиковых пакетах, пластиковой пленке или картонных коробках можно помещать непосредственно в печь, если в упаковке не содержится никаких металлических компонентов (например, проволоочных завязок). Форма упаковки влияет на время размораживания. Плоские пакеты размораживаются быстрее, чем объемные упаковки.

Когда продукт частично оттает, отделите кусочки друг от друга.

Отдельные куски размораживаются быстрее. Прикройте отдельные участки приготавливаемого продукта (куриные ножки, кончики крыльев и т. п.) небольшими листами алюминиевой фольги, если эти участки начнут нагреваться.

Крупные куски мяса необходимо перевернуть по истечении половины времени размораживания.

Вареные, тушеные блюда и мясные соусы оттаивают быстрее, если в процессе размораживания их помешивать.

При размораживании рекомендуем оставить продукт слегка недооттаявшим и для завершения процесса дать ему постоять при комнатной температуре.

Такое выдерживание продуктов после размораживания во всех случаях улучшает результат их кулинарного приготовления, поскольку в это время происходит равномерное распределение температуры по всему объему продукта.

Размораживание вручную

выполните операции настройки микроволнового режима, и при размораживании задайте мощность 160 Вт.

Приобретенный со временем опыт поможет точнее определять необходимую длительность в зависимости от количества продукта.

Конвекция с микроволнами

Используйте этот режим для приготовления жареного мяса, птицы, картофеля в мундире, замороженных полуфабрикатов, бисквитов, мучных кондитерских изделий, рыбы и пудингов.



1. Вытолкните ручку **A** и вращайте ее, пока не найдете режим «МВ-конвекция» (на дисплее отобразятся температура и мощность микроволнового излучения, заданные по умолчанию).
2. Вытолкните ручку **G** и поверните ее, чтобы задать температуру.
3. Нажмите кнопку **F**, чтобы подтвердить выбор. Переход к следующему пункту настройки происходит автоматически.
4. Поворачивая ручку **G**, задайте нужный уровень мощности микроволнового излучения.
5. Нажмите кнопку **F**, чтобы подтвердить выбор. Переход к следующему пункту настройки происходит автоматически.
6. Поворачивая ручку **G**, задайте время приготовления.
7. Нажмите кнопку **E**.

Всегда кладите продукты на решетку, чтобы обеспечить вокруг них надлежащую циркуляцию воздуха. После начала нагрева время приготовления можно легко изменить с помощью ручки настройки. Для возврата к прежним настройкам, позволяющим изменить уровень мощности или конечную температуру, используйте кнопку «Назад». Уровень мощности микроволнового излучения можно задать равным 0 Вт. Максимальный уровень мощности микроволнового излучения при использовании режима «Конвекция» равен 350 Вт.

Конвекция с микроволнами	
Мощность	Рекомендуемые значения мощности при использовании печи:
350 Вт	Приготовление птицы, рыбы и запеканок
160 Вт	Приготовление жаркого
90 Вт	Выпекание хлеба и кондитерских изделий

Конвекция

Этот режим используется для приготовления безе, пирожных, бисквитных тортов, суфле, птицы и мясного жаркого.



1. Вытолкните ручку **A** и вращайте ее, пока не найдете режим конвекции (на дисплее отобразится температура, заданная по умолчанию).
2. Вытолкните ручку **G** и поверните ее, чтобы задать температуру.
3. Нажмите кнопку **F**, чтобы подтвердить выбор.
4. Поворачивая ручку **G**, задайте время приготовления.
5. Нажмите кнопку **E**.

Всегда кладите продукты на решетку, чтобы обеспечить вокруг них надлежащую циркуляцию воздуха.

Используйте противень для выпечки небольших кондитерских изделий, таких как печенье или булочки. После начала нагрева время приготовления можно легко изменить с помощью ручки настройки. Для возврата к прежним настройкам, позволяющим изменить конечную температуру, используйте кнопку «Назад».

Быстрый нагрев

Используйте этот режим для предварительного разогрева пустой печи.

Предварительный нагрев выполняется всегда в пустой печи аналогично тому, как это делается в обычной духовке перед приготовлением или выпеканием блюд.



1. Вытолкните ручку **A** и вращайте ее, пока не найдете режим разогрева (на дисплее отобразится температура, заданная по умолчанию).
2. Вытолкните ручку **G** и поверните ее, чтобы задать температуру.
3. Нажмите кнопку **E**. В процессе быстрого нагревания печи на дисплее отображается текущая температуры в камере печи.

4. Установите время удержания и нажмите кнопку **F**.

Не кладите продукты в печь до или во время выполнения предварительного нагрева. Они подгорят из-за слишком высокой температуры. После начала нагрева температуру можно легко отрегулировать, поворачивая ручку настройки.

⚠ВНИМАНИЕ! Прибор и его доступные части нагреваются в процессе использования. Соблюдайте осторожность во избежание прикосновения к нагревательным элементам. Не подпускайте близко маленьких детей. Необходимо соблюдать осторожность и не касаться нагревательных элементов и внутренних поверхностей прибора при использовании им, во избежание получения ожогов. Не допускайте контакт прибора с тканью или другим воспламеняющимся материалом до тех пор, пока все его компоненты полностью не остынут.

⚠ВНИМАНИЕ! Нельзя разогревать или готовить продукты в закрытых емкостях. Создаваемое внутри емкости давление может привести к их взрыву с последующим повреждением самого прибора.

⚠ВНИМАНИЕ! При работе прибора в комбинированном режиме достигается высокая температура, поэтому детям разрешается пользоваться этим режимом только под присмотром взрослых.

⚠ВНИМАНИЕ! Жидкости могут перегреваться выше точки кипения без образования пузырьков. При этом возможен неожиданный перелив горячей жидкости. Чтобы исключить вероятность этого, соблюдайте следующие правила:

1. Не пользуйтесь емкостями с прямыми стенками и узким горлышком.
2. Размешивайте жидкость перед тем, как ставить емкость в прибор, и оставляйте в ней чайную ложку.
3. После нагрева оставляйте жидкость ненадолго в приборе, еще раз выполняйте ее размешивание, после чего осторожно вынимайте емкость.

⚠ВНИМАНИЕ! После подогрева детского питания или питья в бутылочке сначала обязательно взболтайте содержимое и проверьте его температуру.

Чистка и уход

Уход за прибором состоит, главным образом, в его чистке.

При отсутствии регулярной чистки качество рабочей поверхности печи может ухудшиться, а это в свою очередь может неблагоприятно повлиять на срок службы прибора и, возможно, привести к ситуации, опасной для здоровья пользователя.

❗ ВАЖНО: не пользуйтесь металлическими мочалками, абразивными чистящими составами, стальными мочалками, салфетками для мытья посуды с абразивными добавками и прочими средствами, которые могут повредить панель управления, внутренние и наружные поверхности печи. Используйте губку с неагрессивным моющим средством или бумажные полотенца с аэрозольным стеклоочистителем. Распыляйте стеклоочиститель на бумажное полотенце.

Не брызгайте состав прямо на печь. Регулярно, особенно после случаев переливания продуктов через край посуды, вынимайте поворотный стол и подставку поворотного стола, и протирайте под печи. Данная печь рассчитана на работу с правильно установленным поворотным столом.

❗ ВАЖНО: не пользуйтесь микроволновой печью при снятом в процессе уборки поворотном столе. Используйте неагрессивное моющее средство, воду и мягкую салфетку для очистки внутренних поверхностей, передней и задней стороны дверцы и дверного проема.

❗ ВАЖНО: не допускайте скапливания вокруг дверцы жира и частиц пищи.

Для удаления устойчивых пятен прокипятите в печи чашку воды в течение 2–3 минут. Водяной пар размягчит пятна.

❗ ВАЖНО: при чистке микроволновой печи не используйте паровые чистящие устройства.

Добавьте немного лимонного сока в чашку воды, поставьте ее на поворотный стол и кипятите воду в течение нескольких минут, чтобы устранить запахи внутри печи.

Нагревательный элемент гриля не нуждается в чистке, так как сильный нагрев сжигает все попадающие на него брызги; тем не менее, свод печи вблизи него следует регулярно протирать. Для этого используйте теплую воду, моющее средство и губку.

Если гриль используется нерегулярно, его следует включать раз в месяц на 10 минут для выжигания брызг.

РАЗРЕШАЕТСЯ МЫТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ

- Подставка под поворотный стол.
- Стекланный поворотный стол.

⚠ ВНИМАНИЕ!: Не демонтируйте защитные кожухи. Необходимо регулярно проверять уплотнения дверцы и участки вокруг них на наличие повреждений. Если эти участки повреждены, не следует выполнять техобслуживание прибора, пока он не будет отремонтирован квалифицированным специалистом: опасность поражения электрическим током. Никогда не используйте для чистки пароочистители.

Что делать, если...

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает.	Прибор не включен в электросеть.	Проверьте предохранители и наличие напряжения в сети.
	Не закрыта дверца.	Перед новой попыткой включения откройте и закройте дверцу.
На дисплее отображается буква «F», за которой следует некоторая буква или число	Ошибка программного обеспечения.	Обратитесь в центр послепродажного обслуживания и сообщите им букву или число, которое стоит после буквы «F».
Продукт разогревается неравномерно.	Слишком тонкие части, такие как куриные крылышки, не прикрыты от микроволнового излучения.	Накройте более тонкие части алюминиевой фольгой.
	Продукт разогревается на слишком высоком уровне мощности.	Выберите меньшую мощность.
	Остановился поворотный стол.	Проверьте, что поворотный стол и его подставка установлены как следует, а продукт находится в центре прибора и не касается стенок.
Продукт не поворачивается.	Остановился поворотный стол.	Проверьте, что поворотный стол и его подставка установлены как следует, и под печи чистый.

Авторизованный сервисный центр

Прежде чем обращаться в авторизованный сервисный центр:

1. Попробуйте, возможно, Вы сможете решить проблему самостоятельно (см. таблицу «Что делать, если...»).
 2. Вновь выключите и включите прибор, чтобы проверить, устранена ли проблема.
- Если после выполнения вышеописанных действий неисправность устранить не удалось, то обратитесь в авторизованный сервисный центр IKEA.

Всегда сообщайте:

- тип неисправности;
- точный тип и модель прибора;
- номер авторизованного сервисного центра, указанный после слова «Service» на табличке технических данных, расположенной внутри печи (видна, когда открыта дверца);
- ваш полный адрес;
- ваш номер телефона.

SERVICE 0000 000 00000




- В случае необходимости ремонта духовки обращайтесь в сервисный центр IKEA (это гарантирует использование фирменных запасных частей и правильность выполнения ремонта прибора).

Технические данные

Обозначение модели: ANRÄTTA 104 177 65	
Напряжение питания	220-240 В/50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	2800 Вт
Предохранитель	16 А
Полезная мощность микроволнового излучения	900 Вт
Гриль	1600 Вт
Конвекция	1200 Вт
Наружные размеры (ВхШхГ)	455 x 595 x 566
Внутренние размеры камеры (В x Ш x Г)	210 x 450 x 420

Технические данные указаны на паспортной табличке, расположенной внутри прибора.

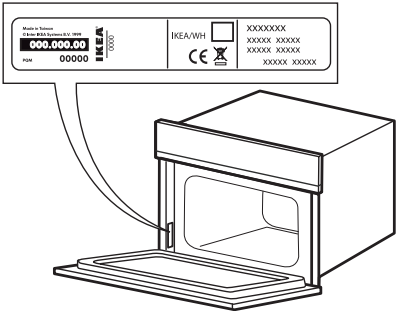

Данные для тестирования разогрева в соответствии со стандартом IEC 60705.

Международная электротехническая комиссия разработала стандарт для сравнительной проверки нагревательной способности различных микроволновых печей. Рекомендуемые параметры для данной печи:

Тест	Количество	Примерное время	Уровень мощности	Емкость
12.3.1 Яйцо заварной крем	1000 г	12 - 13 мин	650 Вт	Пирекс 3.227
12.3.2 Бисквит	475 г	5 1/2 мин	650 Вт	Пирекс 3.827
12.3.3 Мясной рулет	900 г	13 - 14 мин	750 Вт	Пирекс 3.838
12.3.4 Картофельный гранат	1100 г	28 - 30 мин	Конвекция при 190°C + 350 Вт	Пирекс 3.827
12.3.5 Кекс	700 г	28 - 30 мин	Конвекция при 175°C + 90 Вт	Пирекс 3.827
12.3.6 Курица	1000 г	30 - 32 мин	Конвекция при 210°C + 350 Вт	Пирекс 3.827
13.3 Размораживание мяса	500 г	10 мин	160 Вт	

В соответствии со стандартом IEC 60350.

Международная Электротехническая Комиссия разработала стандарт для сравнительной проверки нагревательной способности различных печей. Рекомендуемые параметры для данной печи:

Тест	Примерное время	Температура	Прогрев печи	Принадлежности
7.5.1 Песочное печенье	30 - 35 мин	150°C	Нет	Противень для выпечки
7.5.3 Мелкие пирожные	18 - 20 мин	170°C	Да	Противень для выпечки
7.6.1 Безжизненный бисквит	33 - 35 мин	160°C	Да	Решетка
7.6.2 Яблочный пирог	65 - 70 мин	160–170°C	Да	Решетка
9.2 Тост	4 - 5 мин	Гриль Высокий	Да	Решетка

ПРИМЕЧАНИЕ: данная информация предназначена только для квалифицированного персонала.

Установка

Установка прибора

Устанавливая прибор, следуйте указаниям специальной инструкции по монтажу, которая находится в комплекте поставки.

Установка и ремонт прибора должны выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями производителя и действующими местными нормами по безопасности. Запрещается ремонтировать или заменять любые детали прибора, за исключением случаев, особо оговоренных в руководстве по эксплуатации.

Дети не должны участвовать в операциях установки. Не допускайте детей к прибору во время установки. Держите упаковочные материалы (пластиковые пакеты, пенопласт и т.п.) вне доступа детей во время и после установки прибора.

При выполнении всех операций по распаковке и установке прибора используйте защитные перчатки.

Для перемещения и установки прибора требуется участие двух или более человек.

Перед выполнением любых операций по монтажу отключите прибор от электросети.

После распаковки прибора убедитесь, что он не был поврежден во время транспортировки. В случае обнаружения проблем обращайтесь к продавцу или в ближайший сервисный центр.

После распаковки прибора убедитесь в том, что дверца прибора плотно закрывается.

В случае обнаружения проблем обращайтесь к продавцу или в ближайший сервисный центр. Во избежание повреждений снимайте печь с основания из полистирола только перед установкой.

При установке соблюдайте осторожность, чтобы не повредить сетевой шнур корпусом прибора.

Устройство блокировки дверцы

Устройство блокировки дверцы

На Рис.1 показано, как открывать дверцу, снабженную устройством блокировки дверцы.

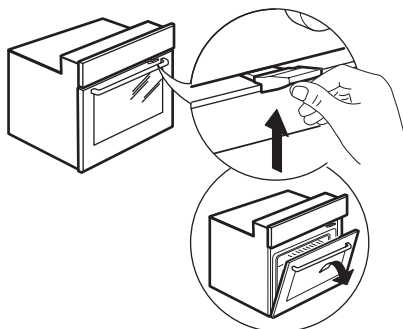


Рис. 1

Устройство блокировки дверцы снимается путем выполнения действий в последовательности, указанной на изображениях (см. Рис. 2).

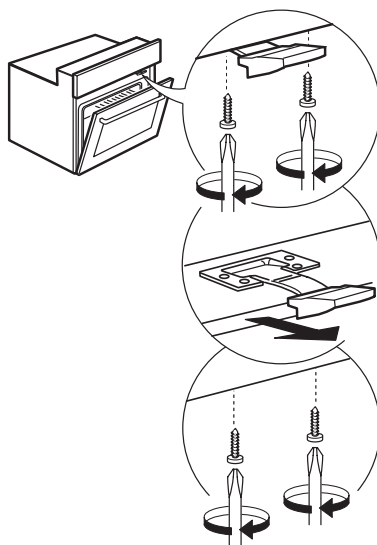



Рис. 2

Подключение к электрической сети

Перед подключением

Проверьте, чтобы напряжение на табличке технических данных соответствовало напряжению у Вас дома.

Паспортная табличка находится с передней стороны печи (видна при открытой дверце). Не снимайте щитки впускных каналов для микроволн, расположенные на боковых стенках рабочей камеры. Они предотвращают попадание жира и частиц пищи в эти каналы.

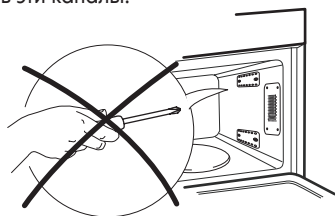

Перед началом установки удостоверьтесь, что рабочая камера печи пуста.

Убедитесь, что прибор не имеет повреждений.

Убедитесь, что при закрытии дверца плотно прилегает к корпусу, и что внутреннее уплотнение дверцы не повреждено. Выньте из печи все принадлежности и протрите ее изнутри мягкой влажной тряпкой.

Не пользуйтесь прибором, если у него повреждены сетевой шнур или вилка, если он не работает должным образом или был поврежден вследствие удара или падения. Не погружайте сетевой шнур или вилку в воду. Держите шнур вдали от горячих поверхностей. Несоблюдение этих требований может привести к поражению электрическим током, пожару и другим опасным последствиям.

После подключения

Прибором можно пользоваться только при плотно закрытой дверце.

Правила требуют, чтобы данный прибор был заземлен.

Производитель не несет ответственности за травмы людей и животных и материальный ущерб, возникающие вследствие несоблюдения данного требования.

Производители не несут ответственность за какие-либо проблемы, причиной которых является несоблюдение пользователем данных инструкций.

Несоблюдение этих инструкций может привести к риску. Изготовитель снимает с себя любую ответственность за травмирование людей или животных или материальный ущерб в случае несоблюдения этих рекомендаций и предостережений.

ОСТОРОЖНО! Данный прибор не предназначен для работы с управлением от внешнего таймера или дистанционного пульта. После завершения установки электрические компоненты должны быть недоступны для пользователя.

Согласно действующим правилам техники безопасности при установке прибора должен быть использован многополюсный выключатель с зазором между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

ВНИМАНИЕ! Сетевой шнур должен иметь достаточную длину для того, чтобы подключить прибор, встроенный в кухонную мебель, к электрической сети.

Не тяните за сетевой шнур.

Если сетевой шнур поврежден, его следует заменить на такой же. Замена сетевого шнура должна выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями производителя и действующими местными нормами по безопасности. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Не пользуйтесь прибором, если у него повреждены сетевой шнур или вилка, если он не работает должным образом или был поврежден вследствие удара или падения. Не погружайте сетевой шнур или вилку в воду. Держите шнур вдали от горячих поверхностей. Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками или другими частями тела. Не пользуйтесь прибором, будучи разутыми.

Не используйте удлинители, разветвители и переходники. Не подключайте прибор к розетке с дистанционным управлением.

Рекомендации по охране окружающей среды

⚠ ВНИМАНИЕ!: Лица, не обладающие достаточной технической квалификацией, подвергают себя опасности в случае выполнения обслуживания или ремонта прибора со снятием кожухов, предохраняющих от воздействия микроволнового излучения.

⚠ ВНИМАНИЕ!: При отсутствии регулярной чистки качество рабочей поверхности печи может ухудшиться, что в свою очередь может неблагоприятно повлиять на срок службы прибора и, возможно, привести к опасной ситуации.

⚠ ВНИМАНИЕ!: Печь необходимо регулярно чистить, удаляя любые остатки продуктов.

⚠ ВНИМАНИЕ!: Перед выполнением любых операций по техническому обслуживанию убедитесь, что прибор отключен от электросети: опасность поражения электрическим током. Никогда не используйте для чистки пароочистители.

⚠ ВНИМАНИЕ!: Не используйте абразивные чистящие средства или металлические скребки для чистки стекла дверцы: они могут поцарапать поверхность, что впоследствии может привести к растрескиванию стекла.

⚠ Перед началом чистки или обслуживания дайте прибору остыть. Существует опасность получения ожогов.

⚠ ВНИМАНИЕ!: Выключите прибор перед заменой лампы: опасность поражения электрическим током.

УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Упаковочный материал допускает полную вторичную переработку, о чем свидетельствует символ .

Различные части упаковки должны быть утилизированы в полном соответствии с действующими местными нормами по утилизации отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ

Данный прибор изготовлен из материалов, допускающих переработку или повторное использование. Утилизируйте прибор в соответствии с местными правилами утилизации отходов. Дополнительную информацию о правилах обращения с электробытовыми приборами, их утилизации и переработке можно получить в местных государственных органах, службе сбора бытовых отходов или в магазине, где был приобретен прибор. Данный прибор имеет маркировку в соответствии с Европейской Директивой 2012/19/EU по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, вы можете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Символ  на самом изделии или в сопроводительной документации указывает на то, что данное изделие не должно утилизироваться как обычные бытовые отходы, а должно быть отдано на переработку в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования.

СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

Пользуйтесь функцией предварительного нагрева только в том случае, если это указано в таблице приготовления блюд или в вашем рецепте. Пользуйтесь вставными противнями, покрытыми темным лаком или эмалью, так как они лучше поглощают тепло. Процесс приготовления продуктов, требующих длительного приготовления, будет продолжаться и после выключения печи.

ГАРАНТИЯ IKEA

Срок действия гарантии IKEA

Гарантийный срок для данного изделия составляет пять (5) лет. Гарантия начинается действовать в день покупки. Пожалуйста, сохраняйте чек как подтверждение факта и даты покупки.

Кем выполняется техобслуживание?

Техобслуживание выполняется сервисным центром, авторизованным компанией IKEA.

Что покрывает данная гарантия?

Данная гарантия покрывает неисправности изделия, обусловленные дефектами конструкции или материалов, проявившимися после его покупки в магазине IKEA. Данная гарантия относится только к случаям бытового использования изделия. Все исключения указаны в пункте «Что не покрывает данная гарантия?». В рамках гарантии предусматривается возмещение затрат, связанных с устранением неисправностей, например затраты на ремонт, запасные части, выполнение работ и дорожные расходы – при условии, что доступ к технике в целях ремонта не затруднен и не вызывает существенных расходов. При данных условиях применимы и соответствующие местные правила и предписания. Замененные запчасти переходят в собственность компании IKEA.

Что IKEA делает, чтобы устранить неисправность?

Сервисная служба, уполномоченная компанией IKEA, изучит изделие и решит, покрывается ли случай данной гарантией. Если будет решено, что изделие попадает под действие гарантии, то сервисная служба IKEA или ее авторизованный партнер произведет либо ремонт неисправного изделия, либо его замену таким же или аналогичным.

Что не покрывает данная гарантия?

- Естественный износ;
- Умышленные повреждения; повреждения вследствие небрежного обращения, обусловленные невнимательностью, несоблюдением инструкций по эксплуатации, неправильной установкой или подключением к электрической сети с напряжением, не соответствующим техническим требованиям прибора;

повреждения, вызванные химическими или электрохимическими реакциями; повреждения, обусловленные ржавчиной, коррозией или воздействием воды, в том числе, но не ограничиваясь этим, повреждения, вызванные повышенной жесткостью воды, подаваемой в сети водоснабжения; повреждения, вызванные аномальными условиями окружающей среды;

- Расходные материалы и запчасти, в том числе батареи и лампочки;
- Повреждения нефункциональных и декоративных деталей, не влияющих на нормальную работу устройства, в том числе любые царапины или возможное различие в цвете.
- Случайные повреждения, вызванные присутствием инородных предметов и/или веществ, а также чисткой или устранением засоров в фильтрах, системах слива или дозаторах моющих средств.
- Повреждения следующих деталей: стеклокерамики, аксессуаров, корзин для посуды и столовых приборов, подающих и сливных труб, уплотнителей, ламп и плафонов для ламп, экранов, ручек, корпуса и частей корпуса (эти детали попадают под действие гарантии, только если сервисный центр представит заключение, что причиной повреждений был производственный брак).
- Случаев, если дефекты не были обнаружены специалистом во время визита.
- На ремонт, выполненный не уполномоченными обслуживающими организациями либо не авторизованными сервис партнерами, а так же с использованием неоригинальных запасных частей.
- На ремонт вследствие неправильной установки.
- На повреждения, возникшие при небытовом использовании товара.
- Повреждения, возникшие при перевозке товара. Если покупатель самостоятельно отвозит товар домой или по другому адресу, IKEA не несет ответственности за

повреждения, возникшие при перевозке. Тем не менее, если услуга доставки была заказана покупателем в IKEA, все повреждения, возникшие при перевозке товара, несет IKEA (но не в рамках данной гарантии).

- Условия выполнения установки бытовой техники IKEA, за исключением случаев, когда необходимость установки вызвана ремонтом или заменой неисправных частей. При покупке бытовой техники в IKEA услуга первоначальной установки не включена в стоимость товара. Если уполномоченные IKEA обслуживающие организации или авторизованные сервис-партнеры осуществляют ремонт или замену бытового прибора в соответствии с условиями данной гарантии, уполномоченные обслуживающие организации или авторизованные сервис-партнеры обязаны при необходимости выполнить повторную установку отремонтированного бытового прибора или бытового прибора, заменяющего неисправный.

Применимость законодательства конкретной страны

Гарантия, предоставляемая IKEA, полностью покрывает или даже превышает все требования местного законодательства, которые могут отличаться в разных странах. Условия этой гарантии никоим образом не ограничивают права потребителя, устанавливаемые законодательством конкретной страны.

Сервисный центр, авторизованный IKEA

Вы можете обращаться к поставщикам гарантийных услуг IKEA по следующим вопросам:

1. подача заявки на выполнение гарантийного ремонта;
2. Рекомендации и техническая консультация по установке техники, купленной в магазине IKEA, в кухонную мебель IKEA;
3. За разъяснением функций и правил эксплуатации техники, купленной в магазине IKEA.

Для получения оптимального результата просим вас тщательно изучить сопроводительные документы и инструкцию по эксплуатации перед обращением в сервисный центр.

Как связаться с нами, если вам нужна наша помощь



Пожалуйста, ознакомьтесь со списком сервисных центров, авторизованных IKEA, который представлен на последней странице этой инструкции

- i** Для ускорения обслуживания просим вас звонить по телефонам, указанным на последней странице данной гарантии. При этом просьба указывать 8-значный артикульный номер товара IKEA и 12-значный серийный номер изделия, приведенные на заводской этикетке.

i ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯЙТЕ ЧЕК!

Чек является подтверждением покупки, его необходимо предъявлять при обращении за гарантийным обслуживанием. В чеке так же указаны название изделия и его артикульный номер (8-значный код изделия).

Нужна дополнительная помощь?

По всем дополнительным вопросам, не касающимся гарантийного обслуживания, обращайтесь в отдел обслуживания покупателей ближайшего магазина IKEA. Пожалуйста, тщательно изучите сопроводительные документы перед обращением.

BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN

Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer: 026200311
 Tarief/Tarif/Tarief: Lokaal tarief/Prix d'un appel local/Ortstarif
 Openingstijd: Maandag - Vrijdag 8.00 - 20.00
 Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 20.00
 Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

БЪЛГАРИЯ

Телефонен номер: 02 4003536
 Тарифа: Локална тарифа
 Работно време: понеделник - петък 8.00 - 20.00

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefonní číslo: 225376400
 Sazba: Místní sazba
 Pracovní doba: Pondělí - Pátek 8.00 - 20.00

DANMARK

Telefonnummer: 70150909
 Takst: Lokal takst
 Åbningstid: Mandag - fredag 9.00 - 20.00
 Lørdag (Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk) 9.00 - 18.00

DEUTSCHLAND

Telefon-Nummer: 06929993602
 Tarif: Ortstarif
 Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικός αριθμός: 2109696497
 Χρέωση: Τοπική χρέωση
 Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 8.00 - 20.00

ESPAÑA

Teléfono: 913754126 (España Continental)
 Tarifa: Tarifa local
 Horario: Lunes - Viernes 8.00 - 20.00

EESTI

<http://www.ikea.com>

FRANCE

Numéro de téléphone: 0170480513
 Tarif: Prix d'un appel local
 Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 9.00 - 21.00

HRVATSKA

Broj telefona: 0800 3636
 Tarifa: Lokalna tarifa
 Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak 8.00 - 20.00

ÍSLAND

Símanúmer: 5852409
 Kostnaður við símtal: Almennt mínútuverð
 Opnunartími: Mánudaga - Föstudaga 9.00 - 17.00

ITALIA

Telefono: 0238591334
 Tariffa: Tariffa locale
 Orari d'apertura: Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00

LATVIJA

<http://www.ikea.com>

LIETUVIJA

Telefono numeris: (0) 520 511 35
 Skambuokis kaina: Vietos mokestis
 Darbo laikas: Nuo pirmadienio iki penktadienio 8.00 - 20.00

LUXEMBOURG

Numéro de téléphone: 035220882569
 Tarif: Prix d'un appel local
 Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 18.00

MAGYARORSZÁG

Telefon szám: (06-1)-3285308
 Tarifa: Helyi tarifa
 Nyitvatartási idő: Hétfőtől Péntekig 8.00 - 20.00

NORGE

Telefon nummer: 23500112
 Takst: Lokal takst
 Åpningstider: Mandag - fredag 8.00 - 20.00

**NEDERLAND**

Telefoon: 0900-235 45 32 en/of 0900 BEL IKEA
 0031-50 316 8772 international
 Tarief: Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief.
 Openingstijd: Maandag t/m - Vrijdag 8.00 - 21.00
 Zaterdag 9.00 - 21.00
 Zondag / Feestdagen 10.00 - 18.00

ÖSTERREICH

Telefon-Nummer: 013602771461
 Tarif: Ortstarif
 Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

POLSKA

Numer telefonu: 225844203
 Stawka: Koszt połączenia według taryfy operatora
 Godziny otwarcia: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

PORTUGAL

Telefone: 213164011
 Tarifa: Tarifa local
 Horário: Segunda - Sexta 9.00 - 21.00

ROMÂNIA

Număr de telefon: 021 2044888
 Tarif: Tarif local
 Orar: Luni - Vineri 8.00 - 20.00

РОССИЯ

Телефонный номер: 84957059426
 Стоимость звонка: Местная стоимость звонка
 Время работы: Понедельник - Пятница 9.00 - 21.00
 (Московское время)

SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA

Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono: 0225675345
 Tarif/Tarif/Tariffa: Ortstarif/Prix d'un appel local/Tariffa locale
 Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00
 Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 20.00
 Orario d'apertura: Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00

SLOVENSKO

Telefónne číslo: (02) 50102658
 Cena za hovor: Cena za miestny hovor
 Pracovná doba: Pondelok až piatok 8.00 - 20.00

SLOVENIJA

<http://www.ikea.com>

SRBIJA

Број телефона: 011 7 555 444
 стопа: локална курс
 Радно време: Понедељак - субота 9.00 - 20.00
 недеља 9.00 - 18.00

SUOMI

Puhelinnumero: 0981710374
 Taxa: Yksikköhinta
 Aukioloaika: Maanantaista perjantaihin 8.00 - 20.00

SVERIGE

Telefon nummer: 0775-700 500
 Taxa: Lokal samtal
 Öppet tider: Måndag - Fredag 8.30 - 20.00
 Lördag - Söndag 9.30 - 18.00

UNITED KINGDOM - IRELAND

Phone number: 02076601517
 Rate: Local rate
 Opening hours: Monday - Friday 8.00am - 6.00pm
 Saturday 8.30am - 4.30pm
 Sunday 9.30am - 3.30pm

400011345636



18535

AA-2096783-2