

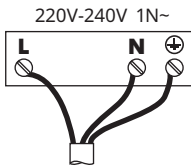

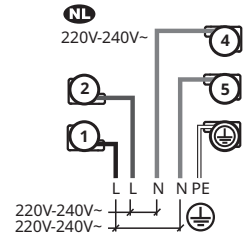
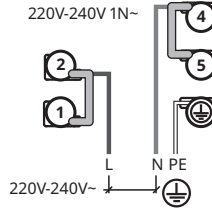
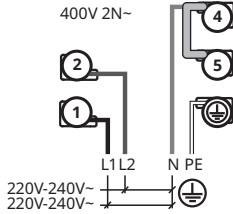
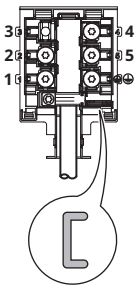
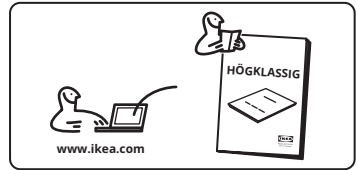


HÖGKLASSIG

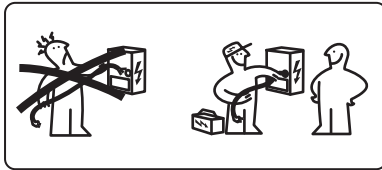


Design and Quality
IKEA of Sweden


БЪЛГАРСКИ	5
HRVATSKI	8
ČESKY	11
EESTI	14
MAGYAR	17
ÍSLENSKA	20
POLSKI	23
ROMÂNĂ	26
СРПСКИ	29
SLOVENSKY	32
SLOVENŠČINA	35
TÜRKÇE	38

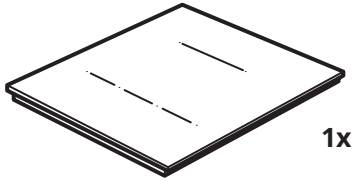


⊕ Yellow / green
N Blue
L Black or brown


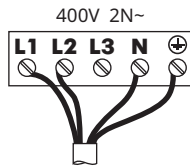


⊕ Yellow / green
N Blue
L1 Black
L2 Brown

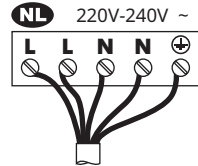


⊕ Yellow / green
N Blue
N Blue
L Black
L Brown

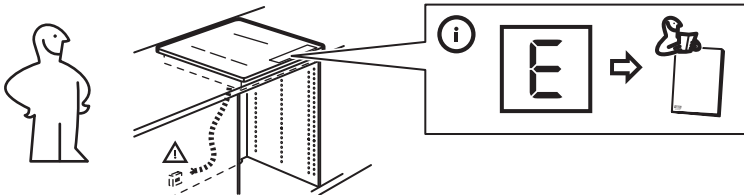

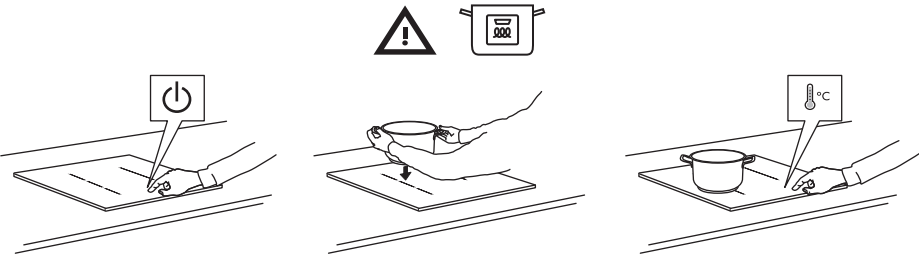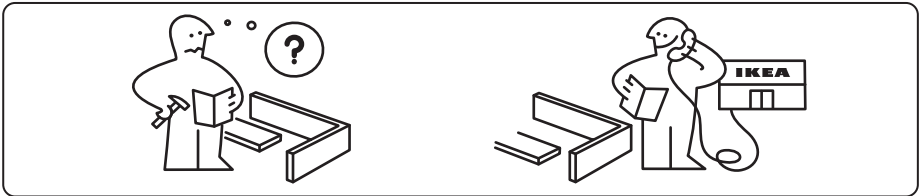

Описание на продукта

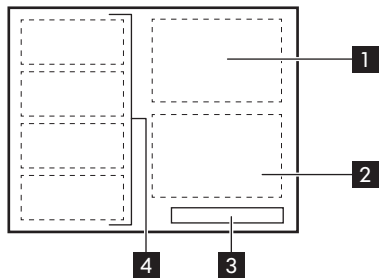

- 1** Зона за готвене
- 2** Зона за готвене
- 3** Контролно табло
- 4** Гъвкава индукционна зона за готвене


H Остатъчна топлина

Индикаторът сигнализира, че зоната за готвене е все още гореща. Ако изключите уреда, нагревателните зони имат нужда от известно време, за да изстинат.

F Индикатор за готварски съдове

Индикаторът сигнализира, че готварският съд е неправилен или твърде малък, или че няма готварски съд в зоната за готвене.

Контролен панел

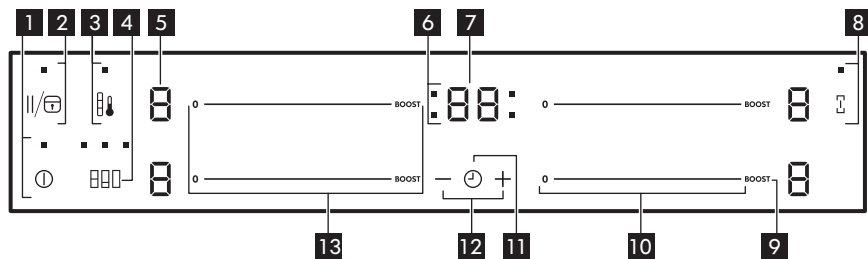

- 1** Вкл. / Изкл.
- 2** Предварително зададено готвене.
- 3** Multi-Flexi режима.
- 4** Текуща настройка на мощността.
- 5** Индикатори на таймера на зоните за готвене.
- 6** Екран на таймера: 00 - 99 минути.
- 7** Bridge.
- 8** Пауза.
- 9** Booster.
- 10** За задаване на настройката на мощността: 0 - 9.
- 11** За избиране на функциите Таймер.
- 12** За увеличаване или намаляване на времето.
- 13** Текущата настройка на мощността за гъвкавата индукционна зона за готвене.

Функции

Multi-Flexi

Функцията комбинира две зони за готвене в сегменти или една голяма зона за готвене. Натиснете символа, за да превключите между трите възможни режима: Стандартен/голям мост/макс. мост.

Предварително зададено готвене

Функцията създава 3 предварително дефинирани температурни зони на гъвкавата индукционна зона за готвене. Настройките по подразбиране са: кипене / къкрене/ поддържане на топлина.

Bridge

Тази функция свързва двете зони за готвене и те работят като една.

BOOST Booster

Функцията активира и деактивира максималната степен на нагряване.

Пауза

Функцията задава всички зони за готвене, които работят на най-ниската настройка на затопляне.

Защита от деца

Функцията заключва / отключва командното табло.

Автоматичното изключване

Функцията изключва уреда автоматично при определени условия (напр. когато всички зони за готвене са деактивирани).

OffSound Control

Функцията деактивира и активира звуците.

Функция за обмен на мощност

Функцията разпределя наличната мощност между зоните за готвене, за да защити предпазители на домашната инсталация.

Отстраняване на неизправности

Ако срещнете проблем с уреда, вижте глава „Отстраняване на неизправности“ в

пълната версия на ръководството за потребителя, налично на: www.ikea.com.

Технически данни

Продуктова информация в съответствие с Регламентите на ЕС и Обединеното кралство за екодизайн


Идентификация на модела		HÖGKLASSIG 404.678.26 603.039.33
Вид на плота		Плот за вграждане
Брой площи за готвене		2
Технология за загряване		Индукция
Дължина (Д) и ширина (Ш) на площта за готвене	Лява	Д 45.6 см Ш 21.6 см
Дължина (Д) и ширина (Ш) на площта за готвене	Дясна	Д 36.6 см Ш 27.0 см
Енергийна консумация на площта за готвене (EC electric cooking)	Лява	187.0 Wh/kg
Енергийна консумация на площта за готвене (EC electric cooking)	Дясна	188.4 Wh/kg

Енергийна консумация на плота (EC electric hob)	187.7 Wh/kg
IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 – Битови електрически уреди за готвене. Част 2: Плотове - Методи за измерване на ефективността.	
Енергийните стойности, отнасящи се до площта за готвене, са идентифицирани от маркировките на съответните зони за готвене.	

Информация за продукта за консумация на енергия и максимално време за достигане на приложим режим на ниска мощност

Потребление на енергия в режим Изкл.	0.3 W
Максималното време, необходимо на оборудването за автоматично достигане на приложимия режим на ниска мощност	2 мин

Opis proizvoda

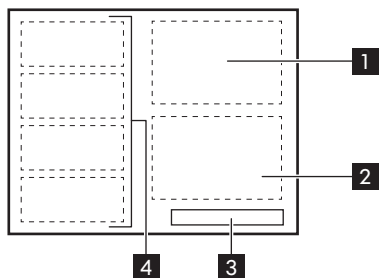

- 1** Zona kuhanja
- 2** Zona kuhanja
- 3** Upravljačka ploča
- 4** Fleksibilno indukcijsko polje kuhanja


H Preostala toplina

Indikator signalizira da je zona kuhanja još vruća. Nakon isključivanja uređaja, potrebno je neko vrijeme za hlađenje zone kuhanja.

F Indikator posuđa

Indikator signalizira da je posuđe pogrešno ili premalo, ili da na zoni kuhanja nema posuđa.

Upravljačka ploča

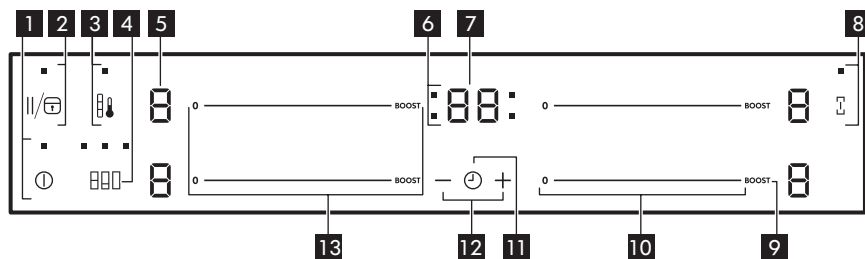

- 1** Uključeno / Isključeno.
- 2** Unaprijed postavljeno kuhanje.
- 3** Multi-Flexi načini rada.
- 4** Trenutna postavka snage.
- 5** Indikatori tajmera zona kuhanja.
- 6** Prikaz tajmera: 00 - 99 minuta.
- 7** Bridge način rada.
- 8** Pauza.
- 9** Booster.
- 10** Za postavljanje postavke snage: 0 - 9.
- 11** Za odabir funkcija Tajmer.
- 12** Za produljenje ili skraćivanje vremena.
- 13** Trenutna postavka snage za fleksibilno indukcijsko polje kuhanja.

Funkcije

Multi-Flexi

Funkcija kombinira dvije zone kuhanja u segmente ili jedno veliko polje kuhanja. Pritisnite simbol za prebacivanje između tri dostupna načina rada: Standardni / Big Bridge / Max Bridge.

Unaprijed postavljeno kuhanje

Funkcija stvara 3 unaprijed definirane temperaturne zone na fleksibilnom indukcijskom polju kuhanja. Zadane postavke su: kuhanje / lagano vrenje / održavanje topline.

Bridge

Funkcija povezuje dvije zone kuhanja tako da one djeluju kao jedna.

BOOST Booster

Funkcija uključuje i isključuje postavku maksimalne topline.

Pauza

Funkcija podešava sve aktivne zone kuhanja na najnižu postavku topline.

Roditeljska zaštita

Funkcija zaključava / otključava upravljačku ploču.

Automatsko isključivanje

Funkcija automatski isključuje uređaj u određenim uvjetima (npr. kada su isključene sve zone kuhanja).

OffSound Control

Funkcija isključuje i uključuje zvukove.

Funkcija izmjene snage

Funkcija dijeli raspoloživu snagu između zona kuhanja kako bi se zaštitili osigurači u domaćinstvu.

Otklanjanje poteškoća

Ako naiđete na problem kod svog uređaja, pogledajte dio „Rješavanje problema” u

cjelovitoj verziji korisničkog priručnika dostupnoj na: www.ikea.com.

Tehnički podaci

Informacije o proizvodu u skladu s EU i UK uredbom o ekološkom dizajnu

Identifikacija modela		HÖGKLASSIG 404.678.26 603.039.33
Vrsta ploče za kuhanje		Ugradbena ploča za kuhanje
Broj polja za kuhanje		2
Toplinska tehnologija		Indukcija
Duljina (D) i širina (Š) za polja kuhanja koja nisu kružna	Lijevo	D 45,6 cm Š 21,6 cm
Duljina (D) i širina (Š) za polja kuhanja koja nisu kružna	Desno	D 36,6 cm Š 27,0 cm
Potrošnja energije po polju kuhanja (EC electric cooking)	Lijevo	187,0 Wh/kg
Potrošnja energije po polju kuhanja (EC electric cooking)	Desno	188,4 Wh/kg
Potrošnja energije ploče za kuhanje (EC electric hob)		187,7 Wh/kg


IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 – Kućanski električni uređaji za kuhanje – 2. dio: Ploče za kuhanje - Metode za mjerenje učinkovitosti.

Mjerenja potrošnje energije koja se odnose na polja kuhanja označena su oznakama odgovarajućih zona kuhanja.
--

Informacije o proizvodu za potrošnju energije i maksimalno vrijeme do primjenjivog načina rada pri niskoj snazi

Potrošnja energije u načinu rada "isklj."	0.3 W
Maksimalno vrijeme potrebno da oprema automatski dosegne primjenjivi način rada pri niskoj snazi	2 min

Popis produktu

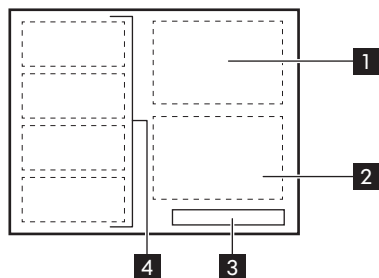

- 1** Varnou zónou
- 2** Varnou zónou
- 3** Ovládací panel
- 4** Flexibilní indukční varnou zónou


H Zbytkové teplo

Kontrolka signalizuje, že je varná zóna stále horká. Po vypnutí potřebujících varných zón chvíli k ochlazení.

F Ukazatel nádobí

Kontrolka signalizuje, že je varná nádoba nesprávná nebo příliš malá, nebo že na varné zóně není žádná varná nádoba.

Ovládací panel

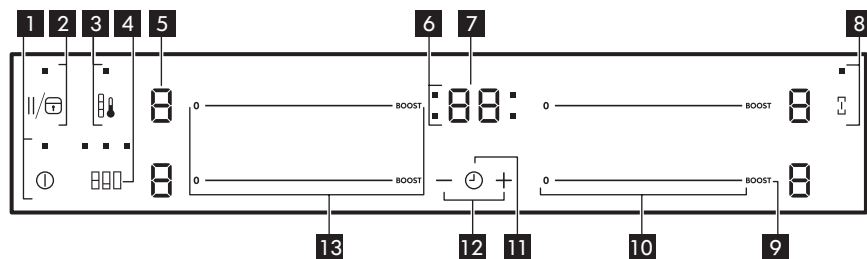

- 1** Zap / vyp
- 2** Přednastavené vaření.
- 3** Režimy Multi-Flexi.
- 4** Aktuální nastavení výkonu.
- 5** Ukazatele časovače varných zón.
- 6** Displej časovače: 00–99 minut.
- 7** Režim Bridge.
- 8** Pauza.
- 9** Booster.
- 10** Slouží k nastavení výkonu: 0–9.
- 11** Slouží k volbě funkcí Časovač.
- 12** Slouží ke zvýšení nebo snížení času.
- 13** Zobrazuje nastavení výkonu pro flexibilní indukční varnou zónu.

Funkce

Multi-Flexi

Tato funkce kombinuje dvě varné zóny do segmentů nebo jedné velké varné plochy. Stisknutím symbolu můžete přepínat mezi třemi dostupnými režimy: Standardní / velké spojení varných zón / maximální spojení varných zón.

Přednastavené vaření

Tato funkce vytvoří na flexibilní indukční varné zóně 3 předem definované teplotní zóny. Výchozí nastavení jsou: vařit / zvolna vařit / uchovat teplé.

Bridge

Funkce spojí obě varné zóny na levé straně, které pak fungují jako jediná.

BOOST Booster

Tato funkce zapne a vypne nastavení maximálního ohřevu.

Pauza

Tato funkce přepne všechny zapnuté varné zóny na nejnižší tepelný výkon.

Dětská bezpečnostní pojistka

Tato funkce zablokuje / odblokuje ovládací panel.

Automatické vypnutí

Tato funkce za určitých podmínek spotřebič automaticky vypne (např. když jsou vypnuté všechny varné zóny).

OffSound Control

Tato funkce vypne a zapne zvuky.

Funkce výměny výkonu

Tato funkce rozdělí dostupný výkon mezi varné zóny, aby byly chráněny pojistky elektroinstalace v domácnosti.

Odstraňování závad

V případě problémů se spotřebičem se podívejte do kapitoly „Odstraňování závad“

v plné verzi návodu k použití, který naleznete na adrese: www.ikea.com.

Technické údaje

Informace o výrobku podle nařízení EU a Velké Británie o ekologickém designu


Označení modelu		HÖGKLASSIG 404.678.26 603.039.33
Typ varné desky		Vestavná varná deska
Počet varných ploch		2
Technologie ohřevu		Indukce
Délka (D) a šířka (Š) varné plochy	Vlevo	D 45.6 cm Š 21.6 cm
Délka (D) a šířka (Š) varné plochy	Vpravo	D 36.6 cm W 27.0 cm
Spotřeba energie varné plochy (EC electric cooking)		Vlevo 187.0 Wh/kg
Spotřeba energie varné plochy (EC electric cooking)		Vpravo 188.4 Wh/kg
Spotřeba energie varné desky (EC electric hob)		187.7 Wh/kg

IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Domácí elektrické spotřebiče na vaření – část 2: Varné desky – metody pro měření výkonu.
Energetické hodnoty vztahující se k dané varné ploše jsou označeny značkami daných varných zón.

Informace o výrobku týkající se spotřeby energie a maximální doby do dosažení příslušného režimu nízké spotřeby energie

Spotřeba energie v režimu vypnuto	0.3 W
Maximální doba potřebná k tomu, aby zařízení automaticky dosáhlo příslušného režimu nízké spotřeby energie	2 min

Toote kirjeldus

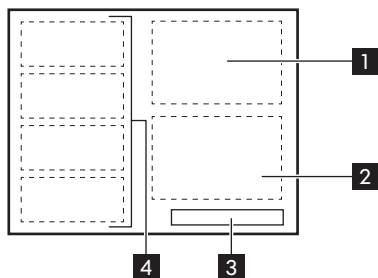

- 1 Keeduväli
- 2 Keeduväli
- 3 Juhtpaneel
- 4 Paindlik induktsioonkeeduväli


H Jäakkuumus

Indikaator näitab, et keeduväli on endiselt kuum. Kui olete seadme välja lülitanud, peab pliidiplaat natuke aega jahtuma.

F Kööginõu indikaator

Indikaator annab märku, et keedunõu on vale või liiga väike või keeduväljal ei ole nõusid.

Juhtpaneel

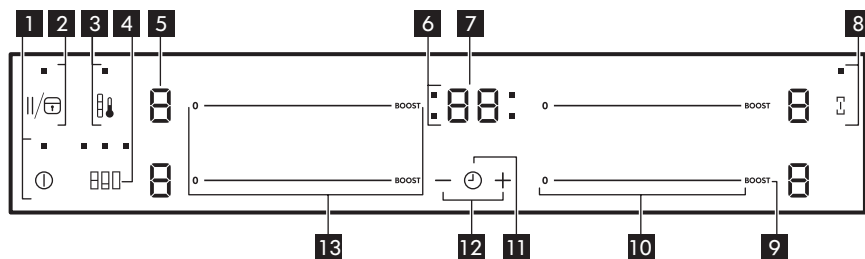

- 1 Sisse/välja.
- 2 Eelseadistatud küpsetamine.
- 3 Multi-Flexi režiimid.
- 4 Praegune võimsuse seadistus.
- 5 Keeduväljade taimeri indikaatorid.
- 6 Taimerinäidik: 00 – 99 minutes.
- 7 Bridge režiimi.
- 8 Paus.
- 9 Booster.
- 10 Võimsusastme valimiseks: 0 – 9.
- 11 Taimer funktsioonide valimiseks.
- 12 Taimerinäidu suurendamiseks või vähendamiseks.
- 13 Võimsusastme seadmine paindlikule induktsioonkeeduväljale.

Funktsioonid

Multi-Flexi

Funktsioon ühendab kaks keeduvälja segmentideks või üheks suureks keeduväljaks. Kolme kasutatava režiimi vahel lülitamiseks vajutage sümbolit: Tavaline / suur sildühendus / maksimaalne sildühendus.

Eelseadistatud küpsetamine

Funktsioon loob paindlikule induktsioonküpsetusväljale 3 eel määratletud temperatuuriga välja. Vaikimisi seaded on: keetmine/keetmine tasasel tulel/soojas hoidmine.

Bridge

See funktsioon ühendab kaks keeduvälja ja need töötavad kui üks keeduväli.

BOOST Booster

Funktsioon aktiveerib ja inaktiveerib maksimaalse kuumustaseme.

Paus

See funktsioon seab kõik töötavad keeduväljad madalaimale kuumusastmele.

Laste lukk

Funktsioon lukustab/avab juhtpaneeli.

Automaatne väljalülitus

Funktsioon lülitab seadme teatud tingimustel automaatselt välja (nt kui kõik keeduväljad on välja lülitatud).

OffSound Control

Funktsioon lülitab helid sisse ja välja.

Võimsusvahetusfunktsioon

Funktsioon jagab saadaoleva võimsuse keeduväljade vahel, et kaitsta majapaigaldise sulavkaitsmeid.

Törkeotsing

Kui teil on seadmega probleeme, kontrollige kasutusjuhendi täisversiooni peatükki

„Törkeotsing“, mis on saadaval aadressil: www.ikea.com.

Tehnilised andmed

Tooteteave vastavalt ELi ja Ühendkuningriigi ökodisaini määrustele


Mudeli tunnus		HÖGKLASSIG 404.678.26 603.039.33
Pliidi tüüp		Sisseehitatud pliit
Toidukuumtöötlemisalade arv		2
Kuumutustehnoloogia		Induktsioon
Toidukuumtöötlemisala pikkus (P) ja laius (L)	Vasakpoolne	P 45.6 cm L 21.6 cm
Toidukuumtöötlemisala pikkus (P) ja laius (L)	Parempoolne	P 36.6 cm L 27.0 cm
Toidukuumtöötlemisala energiatarbimine (EC electric cooking)	Vasakpoolne	187.0 Wh/kg
Toidukuumtöötlemisala energiatarbimine (EC electric cooking)	Parempoolne	188.4 Wh/kg
Pliidi energiatarbimine (EC electric hob)		187.7 Wh/kg

IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed. Osa 2: Pliidiplaadid – Toimivuse mõõtemetodid.
Toidukuumtöötlemisala puudutavad energianäidud on märgitud vastavate toidukuumtöötlemisvööndite tähistega.

Tooteteave energiatarbimise ja kohaldatava vähese energiatarbega režiimini jõudmiseks kuluva maksimaalse aja kohta

Väljalülitatud režiimis tarbitav võimsus	0.3 W
Maksimaalne aeg, mis kulub seadmel automaatselt kohaldatavale väikese energiatarbega režiimini jõudmiseks	2 min

Termékleírás

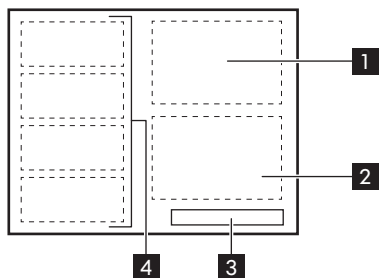

- 1 Főzőzóna
- 2 Főzőzóna
- 3 Kezelőpanel
- 4 Rugalmas indukciós főzőfelület


H Maradék hő

A visszajelző azt jelzi, hogy egy főzőzóna még forró. Kikapcsolás után a főzőzónáknak kell egy kis idő a lehűléshez.

F Főzőedény visszajelző

A visszajelző azt jelzi, hogy a főzőedény nem megfelelő vagy túl kicsi, vagy nincs főzőedény a főzőzónán.

Kezelőpanel

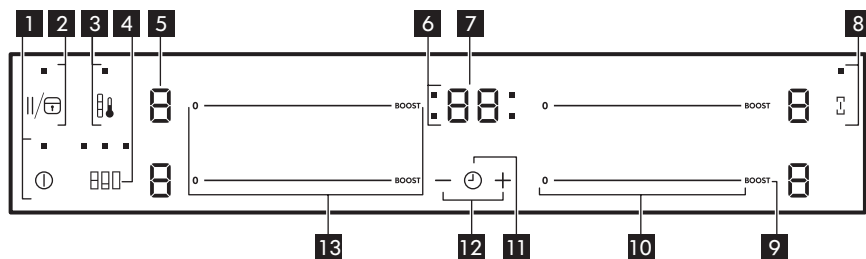

- 1 Be/Ki.
- 2 Előre beállított főzés.
- 3 Multi-Flexi üzemmódok.
- 4 Az aktuális teljesítménybeállítás.
- 5 Időzítő visszajelzők a főzőzónákhoz.
- 6 Időzítő kijelzése: 00 - 99 perc.
- 7 Bridge üzemmód beállítására.
- 8 Szünet.
- 9 Booster.
- 10 Teljesítményfokozat beállítása: 0 - 9.
- 11 A Időzítő funkciók kiválasztása.
- 12 Növeli vagy csökkenti az időt.
- 13 A rugalmas indukciós főzőfelület aktuális teljesítménybeállítása.

Funkciók

Multi-Flexi

A funkció két főzőzónát kombinál szegmensekké vagy egy nagy főzőfelületté. Nyomja meg a szimbólumot a három rendelkezésre álló üzemmód közötti váltáshoz: Normál / Nagy híd / Max. híd.

Előre beállított főzés

A funkció 3 előre meghatározott hőmérsékleti zónát hoz létre a rugalmas indukciós főzőfelületen. Az alapértelmezett beállítások: forralás / párolás / melegen tartás.

Bridge

A funkció két főzőzónát kapcsol össze, így azok egy főzőzónaként működnek.

BOOST Booster

A funkció a maximális hőfokbeállítást be- és kikapcsolja.

Szünet

A funkció az összes üzemelő főzőzóna hőmérsékletét a legalacsonyabb értékre állítja.

Gyerekszár

A funkció a kezelőpanelt lezárja / feloldja.

Automatikus kikapcsolás

A funkció bizonyos körülmények között automatikusan kikapcsolja a készüléket (pl. ha az összes főzőzóna ki van kapcsolva).

OffSound Control

A funkció kikapcsolja és bekapcsolja a hangjelzéseket.

Teljesítményváltás funkció

A funkció a rendelkezésre álló teljesítményt elosztja a főzőzónák között az épület biztonságának védelme érdekében.

Hibaelhárítás

Ha probléma merül fel a készülékkel kapcsolatban, lapozza fel a „Hibaelhárítás” című fejezetet a Felhasználói kézikönyv teljes

verziójában, amely itt érhető el: www.ikea.com mezőt nem.

Műszaki adatok

Termékinformáció az EU és az Egyesült Királyság Ecodesign előírásoknak megfelelően


Modellazonosító		HÖGKLASSIG 404.678.26 603.039.33
Főzőlap típusa		Beépített főzőlap
Főzőfelületek száma		2
Fűtési technológia		Indukció
A főzőfelület hossza (H) és szélessége (Sz)	Bal oldali	H: 45.6 cm Sz: 21.6 cm
A főzőfelület hossza (H) és szélessége (Sz)	Jobb oldali	H: 36.6 cm Sz: 27.0 cm
Főzőfelület energiafogyasztása (EC electric cooking)	Bal oldali	187.0 Wh/kg
Főzőfelület energiafogyasztása (EC electric cooking)	Jobb oldali	188.4 Wh/kg
Főzőlap energiafogyasztása (EC electric hob)		187.7 Wh/kg

IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Háztartási elektromos főzőkészülékek – 2. rész: Főzőlapok – A teljesítmény mérésének módszerei.
A főzőfelületre vonatkozó energiafogyasztási értékeket az egyes főzőzónák jelöléseivel lehet beazonosítani.

Termékismertető az energiafogyasztáshoz és a megfelelő alacsony energiafogyasztású üzemmód eléréséhez szükséges maximális időhöz

Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban	0.3 W
A készülék automatikus alacsony energiafogyasztású üzemmódjának eléréséhez szükséges maximális idő	2 perc

Vörulýsing

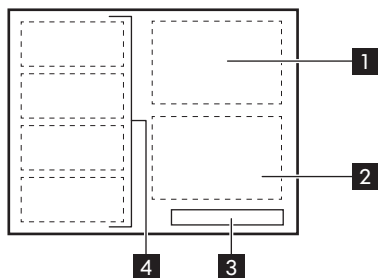

- 1 Eldunarhella
- 2 Eldunarhella
- 3 Stjórnborð
- 4 Sveigjanleg innleiðslueldunarhella


H Afgangshiti

Stöðuljós bendir til að eldunarhellan sé ennþá heit. Eftir að þú slekkur á heimilistækinu tekur það eldunarhellurnar nokkurn tíma að kólna.

F Vísir fyrir eldhúsahöld

Stöðuljósinn bendir til að eldunaráhöld séu röng eða of lítil, eða þá eru engin eldunaráhöld á eldunarhellunni.

Stjórnbúnaðar spjald

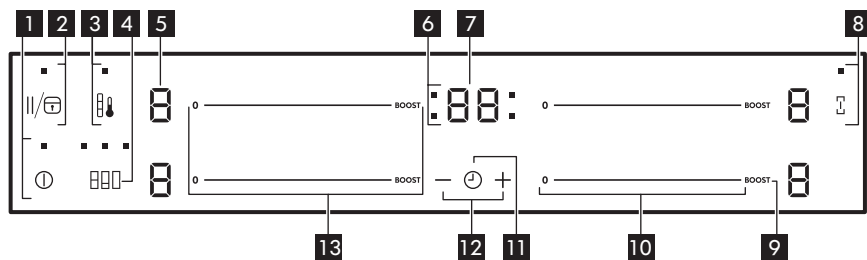

- 1 Kveikja / Slökkva.
- 2 Forstillt eldun.
- 3 Multi-Flexi hamar.
- 4 Núverandi orkustilling.
- 5 Tímastillisvísar á eldunarhellum.
- 6 Skjár fyrir tímastilli: 00 - 99 mínútur.
- 7 Bridge stilling.
- 8 Hlé.
- 9 Booster.
- 10 Til að stilla aflstillingu: 0 - 9.
- 11 Til að velja Tímamælir aðgerðir.
- 12 Til að auka eða minnka tímann.
- 13 Til að sýna aflstillinguna fyrir sveigjanlega innleiðslueldunarhellu.

Aðgerðir

 **Multi-Flexi**
Virkin sameinar tvær eldunarhellur í minni svæði eða eina stærri eldunarhellu. Ýttu á táknið til að skipta á milli þriggja tiltækra stillinga: Staðall / Stór brú / Hámarks brú.

 **Forstillt eldun**
Aðgerðin býr til 3 fyrirfram skilgreind hitasvæði á sveigjanlega innleiðslueldunarhellu. Sjálfgefnar stillingar eru: sjóða / krauma / halda heitu.

 **Bridge**
Aðgerðin tengir tvær eldunarhellur svo þær virka sem ein.

BOOST Booster
Aðgerðin setur á og slekkur á hámarks orkustillingu.

 **Hié**
Aðgerðin setur allar eldunarhellur sem eru í gangi á lægstu orkustillingu.

 **Barnalæsing**
Aðgerðin læsir / opnar stjórnbúnaðinn.

Sjálfkrafa slökkt á
Aðgerðin slekkur á heimilistækinu sjálfkrafa undir ákveðnum skilyrðum (þ.e.a.s. þegar allar eldunarhellur eru óvirkar).

OffSound Control
Aðgerðin slekkur á og kveikir á hljóðinu.

Aflskiptiaðgerð
Aðgerðin skiptir tiltækri orku milli eldunarhellanna til að vernda öryggi hússins.

Bilanaleit

Ef þú upplifir vandamál með heimilistækið þitt skaltu skoða „Bilanaleit“ kaflann í fullri

útgáfu notendahandbókarinnar sem er fáanleg hjá: www.ikea.com.

Tæknigögn


Vöruupplýsingar samkvæmt reglugerðum ESB og Bretlands um visthönnun

Auðkenni tegundar		HÖGKLASSIG 404.678.26 603.039.33
Gerð helluborðs		Innbyggt helluborð
Fjöldi eldunarsvæða		2
Hitunartækni		Span
Lengd (L) og breidd (B) eldunarsvæðisins	Vinstri	L 45.6 cm B 21.6 cm
Lengd (L) og breidd (B) eldunarsvæðisins	Hægri	L 36.6 cm B 27.0 cm
Orkunotkun eldunarsvæðisins (EC electric cooking)	Vinstri	187.0 Wh/kg
Orkunotkun eldunarsvæðisins (EC electric cooking)	Hægri	188.4 Wh/kg
Orkunotkun helluborðsins (EC electric hob)		187.7 Wh/kg
IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Rafmagnseldunartæki til heimilisnota - 2. hluti: Helluborð - Aðferðir til að mæla afköst.		
Orkumælingar sem vísa til eldunarsvæðisins eru auðkenndar með merkjunum á viðkomandi eldunarhellum.		

**Vöruupplýsingar fyrir orkunotkun og hámarkstíma til að ná viðeigandi
lágorku-ham**

Rafmagnsnotkun í slökkt-ham	0.3 W
Hámarkstími sem þarf til að búnaðurinn nái sjálfkrafa viðeigandi lágorku-ham	2 mín

Opis produktu

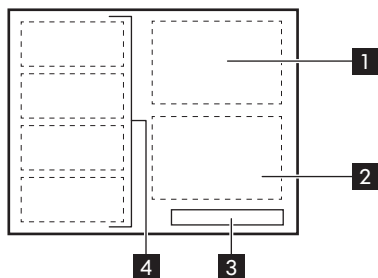

- 1** Pole grzejne
- 2** Pole grzejne
- 3** Panel sterowania
- 4** Uniwersalne indukcyjne pole grzejne


H Ciepło resztkowe

Wskaźnik sygnalizuje, że pole grzejne jest nadal gorące. Po wyłączeniu urządzenia pola grzejne wychładzają się stopniowo.

F Wskaźnik naczynia

Wskaźnik sygnalizuje, że naczynie nie nadaje się, jest zbyt małe lub że na polu grzejnym nie ma naczynia.

Panel sterowania płyty grzejnej

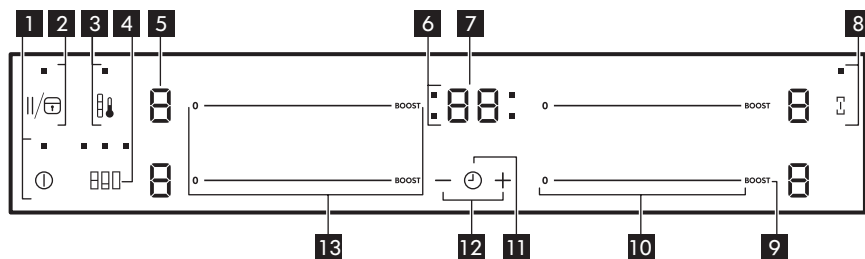

- 1** Wł. / Wył.
- 2** Gotowanie ze wstępными ustawieniami.
- 3** Tryby Multi-Flexi.
- 4** Bieżące ustawienie mocy grzania.
- 5** Wskaźniki zegara pół grzejnych.
- 6** Wyświetlacz zegara: 00-99 minut.
- 7** Bridge.
- 8** Pauza.
- 9** Booster.
- 10** Ustawianie mocy grzania: 0-9.
- 11** Wybór funkcji Zegar.
- 12** Przedłużanie lub skracanie czasu.
- 13** Pokazuje ustawienie mocy grzania uniwersalnego indukcyjnego pola grzejnego.

Funkcje

Multi-Flexi

Funkcja łączy dwa pola grzejne w segmenty lub jedno duże pole grzejne. Nacisnąć symbol, aby przełączać się między trzema dostępnymi trybami: Standard / Big Bridge / Max Bridge.

Gotowanie ze wstępnyymi ustawieniami

Funkcja ta umożliwia utworzenie 3 wstępnie zdefiniowanych stref temperatury na uniwersalnym indukcyjnym polu grzejnym. Domyślne ustawienia to: gotowanie / wolne gotowanie / podtrzymywanie temperatury.

Bridge

Funkcja łączy dwie strefy grzejne, aby działały jako jedna.

BOOST Booster

Funkcja włącza i wyłącza maksymalną moc grzania.

Pauza

Ta funkcja przestawia wszystkie włączone pola grzejne na najniższą moc grzania.

Blokada uruchomienia

Funkcja blokuje/odblokuje panel sterowania.

Samoczynne wyłączenie

Funkcja automatycznie wyłącza urządzenie w pewnych warunkach (np. gdy wszystkie pola grzejne są wyłączone).

OffSound Control

Funkcja wyłącza i włącza dźwięki.

Funkcja wymiany mocy

Funkcja ta dzieli dostępną moc między pola grzejne, aby chronić bezpieczniki instalacji domowej.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi problem z urządzeniem należy zapoznać się z rozdziałem „Rozwiązywanie

problemów” w pełnej wersji instrukcji obsługi dostępnej na stronie: www.ikea.com.

Dane techniczne

Informacja o produkcie zgodnie z przepisami UE i Wielkiej Brytanii dotyczącymi ekoprojektu

Dane identyfikacyjne modelu		HÖGKLASSIG 404.678.26 603.039.33
Typ płyty grzejnej		Płyta grzejna do zabudowy
Liczba powierzchni grzejnych		2
Technologia grzania		Płyta indukcyjna
Długość (Dł.) i szerokość (Szer.) powierzchni grzejnej	Lewa	Dł. 45.6 cm Szer. 21.6 cm
Długość (Dł.) i szerokość (Szer.) powierzchni grzejnej	Prawa	Dł. 36.6 cm Szer. 27.0 cm
Zużycie energii powierzchni grzejnej (EC electric cooking)	Lewa	187.0 Wh/kg
Zużycie energii powierzchni grzejnej (EC electric cooking)	Prawa	188.4 Wh/kg
Zużycie energii przez płytę grzejną (EC electric hob)		187.7 Wh/kg


IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 – Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego – część 2: Płyty grzejne – metody pomiaru wydajności.

Parametry elektryczne powierzchni grzejnej są odpowiednio oznaczone przy poszczególnych polach grzejnych.

Informacje o produkcie dotyczące poboru mocy i maksymalnego czasu do osiągnięcia odpowiedniego trybu niskiego poboru mocy

Zużycie energii w trybie wyłączenia	0.3 W
Maksymalny czas potrzebny na automatyczne przejście urządzenia do odpowiedniego trybu niskiego poboru mocy	2 min

Descriere produs

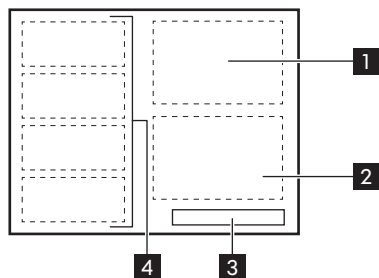

- 1** Zonă de gătit
- 2** Zonă de gătit
- 3** Panou de comandă
- 4** Zonă flexibilă de gătit prin inducție


H Căldura reziduală

Indicatorul semnalizează faptul că o zonă de gătit este încă fierbinte. După oprirea aparatului, zonele de gătit au nevoie de timp pentru a se răci.

F Indicator pentru vase de gătit

Indicatorul semnalează faptul că vasul este incorect sau prea mic sau că nu există niciun vas pe zona de gătit.

Panoul de comandă

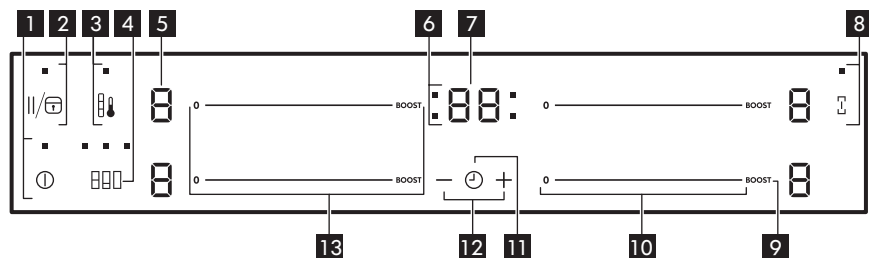

- 1** Pornit/Oprit
- 2** Gătire presetată.
- 3** Multi-Flexi moduri.
- 4** Nivelul curent de putere.
- 5** Indicatoarele cronometrului zonelor de gătit.
- 6** Afișajul cronometrului: 00 - 99 de minute.
- 7** Modulul Bridge.
- 8** Pauză.
- 9** Booster.
- 10** Pentru a seta un nivel de putere: 0 - 9.
- 11** Pentru a selecta funcțiile Cronometru.
- 12** Pentru a crește sau a descrește durata.
- 13** Pentru a indica nivelul de putere pentru suprafața flexibilă de gătit cu inducție.

Funcții

Multi-Flex

Funcția combină două zone de gătire în segmente sau o zonă de gătire mare. Apăsăți simbolul pentru a comuta între cele trei moduri disponibile: Standard / Punte mare / Punte maximă.

Gătit predefinit

Funcția creează 3 zone de temperatură predefinite pe suprafața flexibilă de gătire prin inducție. Setările implicite sunt: fierbere / fierbere la foc mic / menține cald.

Bridge

Funcția conectează două zone de gătire din partea stângă pentru a funcționa ca o singură zonă.

BOOST Booster

Funcția activează și dezactivează nivelul maxim de încălzire.

Pauză

Această funcție setează toate zonele de gătire care funcționează la cel mai scăzut nivel de încălzire.

Blocare acces copii

Funcția blochează/deblochează panoul de comandă.

Opre automată

Funcția oprește automat aparatul în anumite condiții (de ex. atunci când toate zonele de gătire sunt dezactivate).

OffSound Control

Funcția dezactivează și activează semnalele sonore.

Funcția de comutare a puterii

Funcția împarte puterea disponibilă între zonele de gătire pentru a proteja siguranțele din instalația locuinței.

Depanare

Dacă întâmpinați o problemă cu aparatul dvs., consultați capitolul „Depanare” din

versiunea completă a Manualului utilizatorului disponibilă la: www.ikea.com.

Date tehnice

Informații despre produs în conformitate cu Regulamentul UE și britanic privind proiectarea ecologică


Identificarea modelului		HÖGKLASSIG 404.678.26 603.039.33
Tipul plitei		Plită încorporată
Numărul suprafețelor de gătit		2
Tehnologie de încălzire		Inducție
Lungimea (L) și lățimea (W) suprafeței de gătit	Stânga	L 45.6 cm W 21.6 cm

Lungimea (L) și lățimea (W) suprafeței de gătire	Dreapta	L 36.6 cm W 27.0 cm
Consumul de energie al suprafeței de gătire (EC electric cooking)	Stânga	187.0 Wh/kg
Consumul de energie al suprafeței de gătire (EC electric cooking)	Dreapta	188.4 Wh/kg
Consumul de energie al plitei (EC electric hob)		187.7 Wh/kg
IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 – Aparate de gătit electrice de uz casnic – Partea 2: Plite - Metode pentru măsurarea performanței.		
Măsurătorile de energie referitoare la suprafața de gătire sunt identificate de marcasele corespunzătoare zonelor de gătire respective.		

Informații despre produs pentru consumul de energie și timpul maxim de atingere a modului de putere scăzută aplicabil

Consumul de curent în modul oprit	0.3 W
Timpul maxim necesar pentru ca echipamentul să atingă automat modul de putere scăzută aplicabil	2 min.

Опис производа

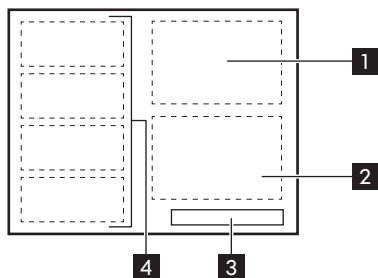

- 1** Зона за кување
- 2** Зона за кување
- 3** Командна табла
- 4** Флексибилна индукциона зона за кување


H Преостала топлота

Индикатор сигнализира да је зона за кување још увек врућа. Након што искључите уређај, потребно је да прође неко време да би се зоне за кување охладиле.

F Индикатор посуђа

Индикатор сигнализира да је посуђе погрешно или премало или да у зони за кување нема посуђа.

Командна табла

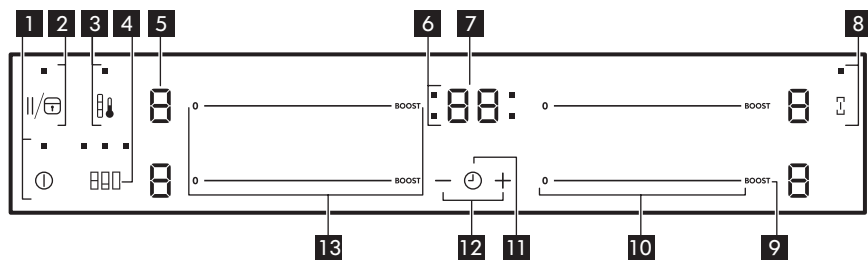

- 1** Укључи/Искључи.
- 2** Унапред подешено кување.
- 3** Multi-Flexi режима.
- 4** Тренутни степен снаге.
- 5** Индикатори тајмера зона за кување.
- 6** Приказ тајмера: 00–99 минута.
- 7** Bridge.
- 8** Пауза.
- 9** Booster.
- 10** За подешавање степена снаге: 0–9.
- 11** Служи за избор Тајмер функција.
- 12** Служи за продужавање или скраћивање времена.
- 13** Тренутни степен снаге за флексибилну индукциону зону за кување.

Функције

Multi-Flexi

Функција комбинује две зоне за кување у сегменте или у једну велику зону за кување. Притисните симбол ради пребацивања између три доступна режима: Стандардни/„Big Bridge“/„Max Bridge“.

Унапред подешено кување

Функција креира 3 унапред дефинисане температурне зоне у оквиру флексибилне индукционе зоне за кување. Подразумевана подешавања су: кључање/крчкање/одржавање топлоте.

Bridge

Функција повезује две зоне за кување тако да раде као једна зона.

BOOST Booster

Функција активира и деактивира максимални степен топлоте.

Пауза

Функција подешава све зоне за кување које су укључене на најнижу вредност температуре.

Блокада за безбедност деце

Функција закључава/откључава командну таблу.

Аутоматско искључивање

Функција аутоматски искључује уређај у одређеним условима (нпр. када су све зоне за кување деактивирале).

OffSound Control

Функција деактивира и активира звукове.

Функција размене снаге

Функција дели расположиву снагу између зона за кување да би се заштитили осигурачи кућне инсталације.

Решавање проблема

Ако будете имали неки проблем са уређајем, погледајте поглавље „Решавање

проблема” у пуној верзији Упутства за употребу на: www.ikea.com.

Технички подаци

Информације о производу према прописима о еко-дизајну Уједињеног Краљевства и ЕУ


Идентификација модела		HÖGKLASSIG 404.678.26 603.039.33
Врста плоче за кување		Уградна плоча за кување
Број површина за кување		2
Технологија загревања		Индукција
Дужина (Д) и ширина (Ш) површине за кување	Лева	Д 45.6 cm Ш 21.6 cm
Дужина (Д) и ширина (Ш) површине за кување	Десна	Д 36.6 cm Ш 27.0 cm
Потрошња енергије површине за кување (EC electric cooking)	Лева	187.0 Wh/kg
Потрошња енергије површине за кување (EC electric cooking)	Десна	188.4 Wh/kg

Потрошња енергије плоче за кување (EC electric hob)	187.7 Wh/kg
IEC/EN 60350-2, BS EN 60350-2 – Електрични апарати за кување који се користе у домаћинству – Део 2: Грејне плоче – Методе за мерење перформанси.	
Мерења енергетског учинка се односе на површине за кување које су идентификоване ознакама на свакој зони за кување.	

Информације о производу за потрошњу енергије и максимално време за достизање применљивог режима мале снаге

Потрошња енергије када је уређај искључен	0.3 W
Максимално време потребно да опрема аутоматски достигне применљиви режим мале снаге	2 мин

Popis výrobku

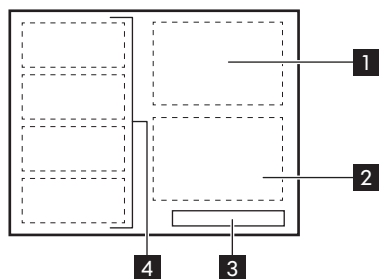

- 1** Varná zóna
- 2** Varná zóna
- 3** Ovládací panel
- 4** Flexibilná indukčná varná oblasť


H Zvyškové teplo

Ukazovateľ signalizuje, že varná zóna je ešte horúca. Po vypnutí spotrebiča varné zóny potrebujú istý čas na vychladnutie.

F Ukazovateľ riadu

Ukazovateľ signalizuje, že je riad nesprávny alebo príliš malý alebo že na varnej zóne nie je žiadny riad.

Ovládací panel

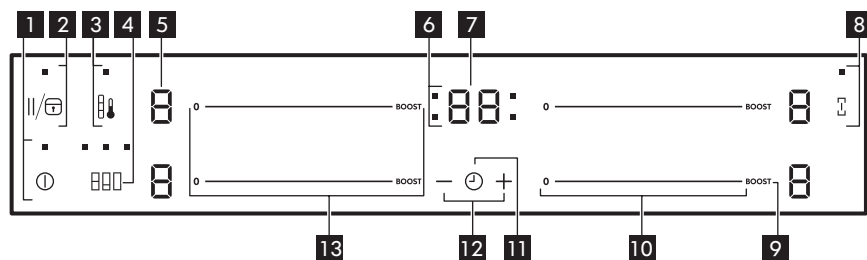

- 1** Zap./Vyp.
- 2** Prednastavené varenie.
- 3** Režimy Multi-Flexi.
- 4** Aktuálny výkonový stupeň.
- 5** Ukazovatele časomeru pre varné zóny.
- 6** Displej časovača: 00 – 99 minút.
- 7** Režim Bridge.
- 8** Prestávka.
- 9** Booster.
- 10** Nastavenie výkonového stupňa: 0 – 9.
- 11** Výber funkcií Časovač.
- 12** Predĺženie alebo skrátenie času.
- 13** Aktuálny výkonový stupeň pre flexibilnú indukčnú varnú oblasť.

Funkcie

Multi-Flexi

Funkcia kombinuje dve varné zóny do segmentov alebo jednej veľkej varnej oblasti. Stlačením symbolu prepínate medzi tromi dostupnými režimami: Standard / Big Bridge / Max Bridge.

Prednastavené varenie

Funkcia vytvorí 3 vopred nastavené teplotné zóny na flexibilnej indukčnej varnej oblasti. Predvolené nastavenia sú: vrenie/pomalé varenie/uchovať teplé.

Bridge

Funkcia spája dve varné zóny, ktoré potom fungujú ako jedna.

BOOST Booster

Funkcia zapne a vypne maximálny varný stupeň.

Prestávka

Funkcia nastaví všetky varné zóny na najnižší varný stupeň.

Detská poistka

Funkcia zablokuje/odblokuje ovládací panel.

Automatické vypínanie

Funkcia automaticky vypne spotrebič za určitých podmienok (napr. keď sú vypnuté všetky varné zóny).

OffSound Control

Funkcia vypne a zapne zvukovú signalizáciu.

Funkcia zmeny výkonu

Funkcia rozdeľuje dostupný výkon medzi varné zóny, aby chránila poistky domácej inštalácie.

Riešenie problémov

Ak sa vyskytne problém so spotrebičom, pozrite si kapitolu „Riešenie problémov“ v

plnej verzii návodu na používanie, ktorý je k dispozícii na: www.ikea.com.

Technické údaje


Informácie o výrobku podľa predpisov EÚ a Spojeného kráľovstva o ekodizajne

Identifikácia modelu		HÖGKLASSIG 404.678.26 603.039.33
Typ varného panelu		Vstavaný varný panel
Počet varných oblastí		2
Technológia ohrevu		Indukcia
Dĺžka (D) a šírka (Š) varnej oblasti	Vľavo	D 45.6 cm Š 21.6 cm
Dĺžka (D) a šírka (Š) varnej oblasti	Vpravo	D 36.6 cm Š 27.0 cm
Spotreba energie varnej oblasti (EC electric cooking)	Vľavo	187.0 Wh/kg
Spotreba energie varnej oblasti (EC electric cooking)	Vpravo	188.4 Wh/kg
Spotreba energie na varný panel (EC electric hob)		187.7 Wh/kg
IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 – elektrické varné spotrebiče pre domácnosť – časť 2: Varné panely – metódy merania výkonu.		
Energetické parametre pre varnú oblasť sú označené na príslušných varných zónach.		

Informácie o výrobku týkajúce sa spotreby energie a maximálneho času na dosiahnutie príslušného režimu nízkeho výkonu

Spotreba energie v režime Vypnuté	0.3 W
Maximálny čas potrebný na automatické dosiahnutie príslušného režimu nízkeho výkonu	2 min

Opis izdelka

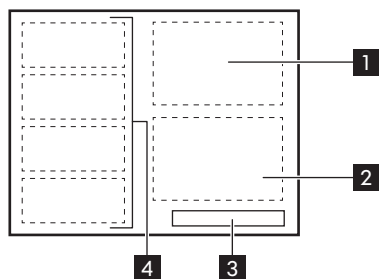

- 1 Kuhališče
- 2 Kuhališče
- 3 Upravljalna plošča
- 4 Prilagodljivo indukcijsko kuhhalno površino


H Akumulirana toplota

Indikator sporoča, da je kuhališče še vedno vroče. Po izklopu je potreben določen čas, da se kuhališče ohladi.

F Indikator posode

Indikator sporoča, da je posoda nepravilna ali premajhna ali da na kuhališču ni posode.

Upravljalna plošča

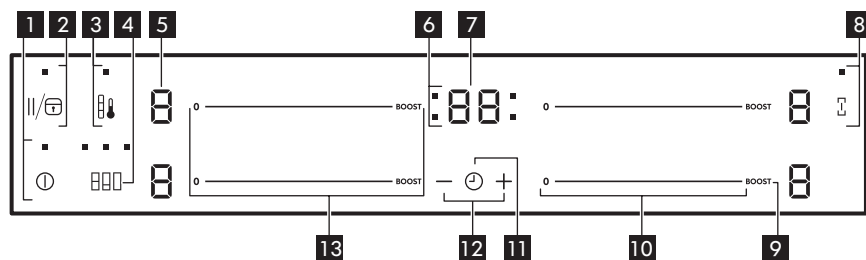

- 1 Vkllop/Izklop
- 2 Prednastavljeno kuhanje.
- 3 Multi-Flexi načine.
- 4 Trenutna nastavitev moči.
- 5 Indikatorji programske ure kuhališč.
- 6 Prikazovalnik programske ure: 00-99 minut.
- 7 Bridge.
- 8 Začasno ustavi.
- 9 Booster.
- 10 Za nastavitev moči: 0 - 9.
- 11 Za izbiro funkcij Programska ura.
- 12 Za podaljšanje ali skrajšanje časa.
- 13 Trenutna nastavitev moči za prilagodljivo indukcijsko kuhhalno površino.

Funkcije

Multi-Flexi

Funkcija združi dve kuhališči v segmente ali v eno veliko kuhališče. Pritisnite simbol za preklap med tremi razpoložljivimi načini: Standardno / Big Bridge / Max Bridge.

Prednastavljeno kuhanje

Funkcija ustvari 3 vnaprej določena temperaturna območja na prilagodljivem indukcijskem kuhališču. Privzete nastavitve so: vretje / rahlo vrenje / ohranjanje toplote.

Bridge

Funkcija poveže dve kuhališči, da delujeta kot eno.

BOOST Booster

Funkcija vklopi in izklopi najvišjo stopnjo kuhanja.

Začasno ustavi

Ta funkcija nastavi vsa vklopljena kuhališča na najnižjo nastavev segrevanja.

Varovalo za otroke

Funkcija zaklene/odkrene upravljalno ploščo.

Samodejni izklop

Funkcija samodejno izklopi napravo pod določenimi pogoji (npr. ko so vsa kuhališča izklopljena).

OffSound Control

Funkcija izklopi in vklopi zvoke.

Funkcija izmenjave moči

Funkcija razdeli razpoložljivo moč med kuhališča za zaščito varovalk hišne napeljave.

Odpravljanje napak

Če naletite na težavo z napravo, si oglejte poglavje "Odpravljanje težav" v celotni

različici uporabniškega priročnika, ki je na voljo na: www.ikea.com.

Tehnični podatki


Podatki o izdelku v skladu s predpisi EU in ZK o okoljsko primerni zasnovi

Identifikacija modela		HÖGKLASSIG 404.678.26 603.039.33
Vrsta kuhalne plošče		Vgrajena kuhalna plošča
Število kuhalnih površin		2
Tehnologija segrevanja		Indukcija
Dolžina (d) in širina (š) kuhalne površine	Levo	d 45.6 cm š 21.6 cm
Dolžina (d) in širina (š) kuhalne površine	Desno	d 36.6 cm š 27.0 cm
Poraba energije kuhalne površine (EC electric cooking)	Levo	187.0 Wh/kg
Poraba energije kuhalne površine (EC electric cooking)	Desno	188.4 Wh/kg
Poraba energije kuhalne plošče (EC electric hob)		187.7 Wh/kg
IEC/EN 60350-2, BS EN 60350-2 – Gospodinjski električni aparati za pripravo hrane – 2. del: Kuhalne plošče – Metode za merjenje funkcionalnosti.		
Energijske meritve, ki se nanašajo na kuhalno površino, označujejo oznake ustreznih kuhališč.		

**Podatki o izdelku glede porabe energije in najdaljšega časa za dosego
ustreznega načina nizke moči**

Poraba energije v načinu izklopa	0.3 W
Najdaljši čas, ki je potreben, da oprema samodejno doseže ustrezen način nizke moči	2 min

Ürün açıklaması

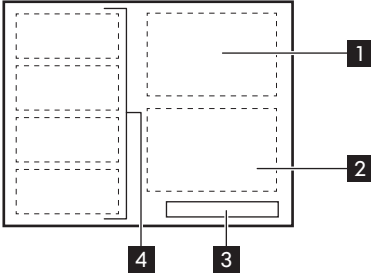

- 1 Pişirme bölgesi
- 2 Pişirme bölgesi
- 3 Kumanda paneli
- 4 Esnek indüksiyonlu pişirme alanı


H Atıl ısı

Gösterge, bir pişirme bölgesinin hala sıcak olduğunu gösterir. Cihazı kapattıktan sonra, pişirme bölgelerinin soğuması biraz zaman alır.

F Pişirme kabı göstergesi

Gösterge, pişirme kabının yanlış veya çok küçük olduğunu veya pişirme bölgesinde pişirme kabı olmadığını gösterir.

Kontrol paneli

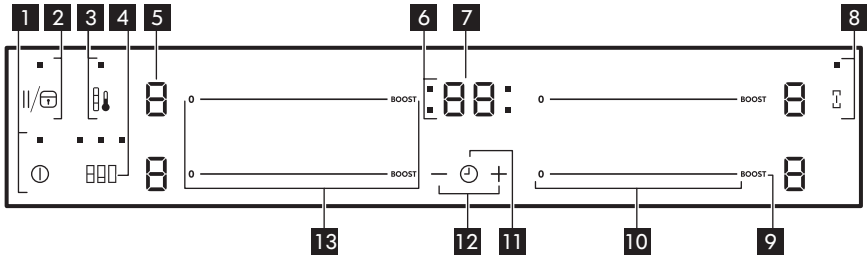

- 1 Açık / Kapalı.
- 2 Ön Ayarlı Pişirme.
- 3 Multi-Flexi modları.
- 4 Mevcut güç ayarı.
- 5 Pişirme bölgeleri zamanlayıcı göstergeleri.
- 6 Zamanlayıcı ekranı: 00 - 99 dakika.
- 7 Bridge modu.
- 8 Duraklatma.
- 9 Booster.
- 10 Bir ısı ayarı yapmak için: 0 - 9.
- 11 Zamanlayıcı fonksiyonlarını seçmek için.
- 12 Süreyi artırmak veya azaltmak için.
- 13 Esnek indüksiyonlu pişirme alanı için mevcut güç ayarıdır.

Fonksiyonlar

☐☐☐ Multi-Flexi

Bu fonksiyon, iki pişirme bölgesini bölümlere ayırır veya geniş bir pişirme alanı olarak birleştirir. Mevcut üç mod arasında geçiş yapmak için sembole basın: Standart / Büyük Köprü / Maks. Köprü.

🔊 Ön Ayarlı Pişirme

Fonksiyon, esnek indüksiyonlu pişirme alanında önceden tanımlanmış 3 sıcaklık bölgesi oluşturur. Varsayılan ayarlar: kaynatma / pişirme / sıcak tutma.

🔗 Bridge

Fonksiyon, iki pişirme bölgesini birlikte çalışacak şekilde bağlar.

BOOST Booster

Fonksiyon, maksimum ısı ayarını etkinleştirir ve devre dışı bırakır.

🔌 Duraklatma

Fonksiyon, çalışan tüm pişirme bölgelerini en düşük ısı ayarında çalıştırır.

🔒 Çocuk Kilidi

Fonksiyon, kontrol panelini kilitler / kilidini açar.

Otomatik Kapanma

Fonksiyon, belirli durumlarda cihazı otomatik olarak kapatır (ör. tüm pişirme bölgeleri devre dışı bırakıldığında).

OffSound Control

Fonksiyon, sesleri etkinleştirir, devre dışı bırakır.

Güç değişim işlevi

Fonksiyon, evin sigorta tesisatını korumak için uygun gücü pişirme bölgeleri arasında böler.

Sorun Giderme

Makinenizle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız tam Kullanıcı Kılavuzunun

“Sorun Giderme” bölümüne bakın. Kılavuza şuradan ulaşabilirsiniz: www.ikea.com.

Teknik veriler

AB ve Birleşik Krallık Ecodesign düzenlemelerine göre Ürün Bilgileri

Model tanımlaması	HÖGKLASSIG 404.678.26 603.039.33	
Ocak tipi	Ankastre Ocak	
Pişirme alanlarının sayısı	2	
Isıtma teknolojisi	İndüksiyon	
Pişirme alanının uzunluğu (U) ve genişliği (G)	Sol	U 45.6 cm G 21.6 cm
Pişirme alanının uzunluğu (U) ve genişliği (G)	Sağ	U 36.6 cm G 27.0 cm
Pişirme alanının enerji tüketimi (EC electric cooking)	Sol	187.0 Wsa/kg
Pişirme alanının enerji tüketimi (EC electric cooking)	Sağ	188.4 Wsa/kg

Ocağın enerji tüketimi (EC electric hob)	187.7 Wsa/kg
IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Ev tipi elektrikli pişirme cihazları - Bölüm 2: Ocaklar - Performans ölçüm yöntemi.	
Pişirme alanına dair enerji ölçümleri ilgili pişirme bölgesinin işaretleriyle belirlenmiştir.	

Uygun düşük güç moduna ulaşmak için güç tüketimi ve maksimum süre ile ilgili Ürün Bilgileri

Kapalı modda güç tüketimi	0.3 W
Ekipmanın otomatik olarak uygun düşük güç moduna ulaşması için gereken maksimum süre	2 dk



701133452-A-492024

