




Podłączenie zestawu do nawadniania do kranu zewnętrznego:

1. Połącz ze sobą filtr (H) z zaworem regulacji (E) a następnie umieść go w przyłączy kranowym (F) upewniając się, że siatka filtra jest umieszczona do góry.
2. Przykręć przyłączy do zewnętrznego kranu. W przypadku nieszczelności można użyć taśmy teflonowej do wody. Nie używaj szczypiec do dokręcania złączki, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.
3. Wciśnij rurę irygacyjną (A) do końca przyłączy kranowego.
4. Łączniki (J) oraz trójniki (C) umieść w rurze irygacyjnej, aby wspomóc tę procedurę można zmoczyć koniec rury w gorącej wodzie by zmiękczyć jej końcówkę przed włożeniem złączki. W czasie tej procedury proszę zachować szczególną ostrożność by uniknąć poparzeń.
5. Upewnij się, że rura jest całkowicie wsunięta na złączkę by pod wpływem ciśnienia wody nie wysunęła się.
6. Do zamknięcia obiegu wody można użyć zaślepki (K) składając rurę i wkładając ją do środka zaślepki.

Przykładowe wykorzystanie zestawu:

Najpierw zdecyduj, jaką drogą będzie podążać główna rura zasilająca. Do cięcia rury używaj nożyczek zachowując szczególną ostrożność. By uniknąć potknięcia zaleca się schowanie rury używając do tego szpilek mocujących (G) bądź też uchwytów z gwoździem (I) by umocować je do ścian.

Przykładowe wykorzystanie zestawu

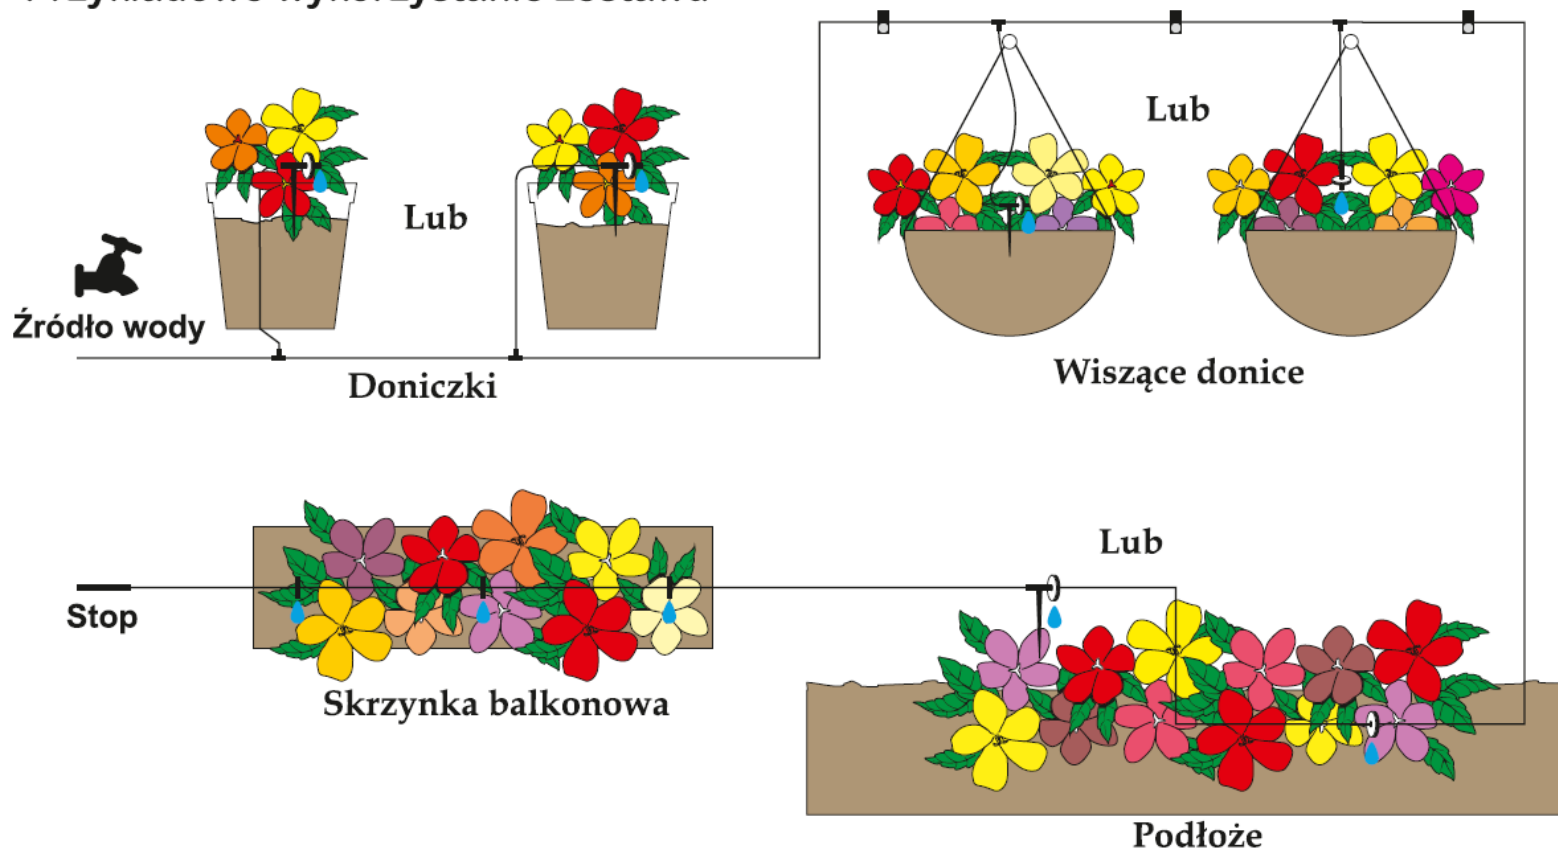

Doniczki

Do instalowania zestawu w doniczkach użyj dwa lub więcej dysz kroplowników (B) dla doniczek powyżej 20m. Do rozgałęzienia rury użyj trójników. Jeśli zamierzasz użyć zestawu dla doniczek jeszcze nieobsadzonych roślinnością można zainstalować zestaw nawadniający poprzez dolne otwory doniczki, upewniając się, że rura nie jest nigdzie zagięta ani ograniczona przez dno doniczki.

Skrzynka balkonowe/koryta

Do skrzynek balkonowych użyj kroplowników liniowych (D) umieszczając je co 30cm. Tak samo jak w przypadku doniczek, można zainstalować zestaw poprzez dolne otwory nieobsadzonej jeszcze doniczki.

Wiszące doniczki

W przypadku montażu na wiszących donicach wysokość ich nad ziemią nie może przekraczać 3m w przeciwnym razie ciśnienie wody będzie niewystarczające. Można zainstalować kroplownik nad rośliną, bądź też bezpośrednio w donicy używając do tego szpilki (G). W przypadku większych donic zaleca się użyć więcej kroplowników.

Kontrola przepływu:

Po zainstalowaniu systemu do nawadniania trzeba dostosować przepływ wody. Odkręć kran na tyle by uzyskać stałe skraplanie. Jeśli ciśnienie wody jest zbyt wysokie pojawią się przecieki na złączach.

Jeśli przy końcowych kroplownikach nawadnianie jest niskie upewnij się, że rura nie biegnie pod górę od pierwszych kroplowników.

Niewielkie różnice w przepływie między kroplownikami są normalne ze względu na obniżenie ciśnienia w miarę osiągnięcia większej liczby kroplowników.