


Instrukcja użytkowania zszywacza ogrodowego SEN5362

JAK ZAŁADOWAĆ ZSZYWKI?

1. Przytrzymaj urządzenie lewą ręką, prawą ręką naciśnij uchwyt zespołu popychacza i wyciągnij je do tyłu (rys. A).
2. Podnieś zszywki prawą ręką i załaduj je do modułu magazynka nóżkami zszywek skierowanymi w dół i umieść je w module popychacza. Można załadować 200 zszywek typu 604C (rys. A).

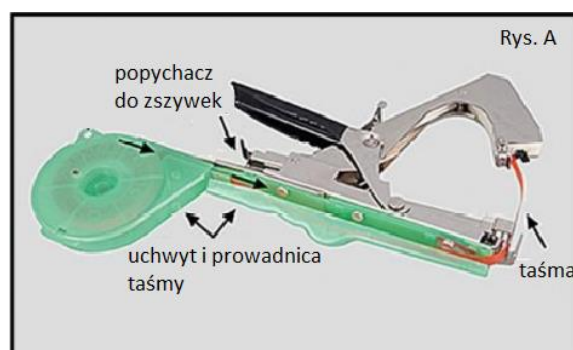


JAK OTWORZYĆ UCHWYT NA TAŚMĘ?

1. Połóż palec na górnej części, a następnie otwórz pokrywę kciukiem, naciskając pokrywę od dołu w miejscu zatrzasku.

JAK ZAŁADOWAĆ TAŚMĘ?

1. Otwórz pokrywę uchwytu taśmy i przewodnicy, załaduj taśmę zgodnie z kierunkiem strzałek na ilustracji i zamknij pokrywę, aż „zaskoczy” (rys. A).
2. Naciągnij taśmę zgodnie z rysunkiem i zahacz na przewodnicy

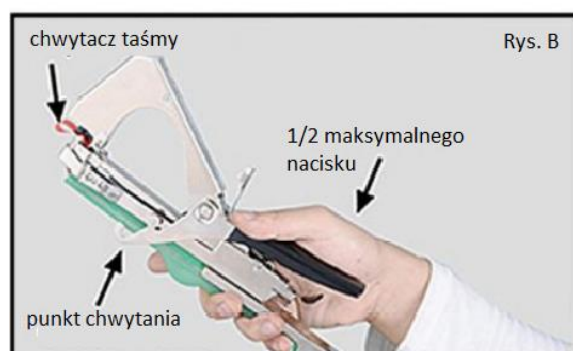


JAK ZŁAPAĆ TAŚMĘ?

1. Naciśnij rączkę urządzenia do połowy (rys. B).


UWAGA: Gdy łapacz taśmy zahaczy się o koniec taśmy, nie naciskaj mocniej uchwytu.

2. Zwolnij uchwyt. Taśma zostanie naciągnięta (rys. C).
3. W przypadku, gdy łapacz taśmy nie łapie taśmy, gdy chwycisz za uchwyt, naciśnij uchwyt kilka razy mocniej, aż taśma zostanie złapana.

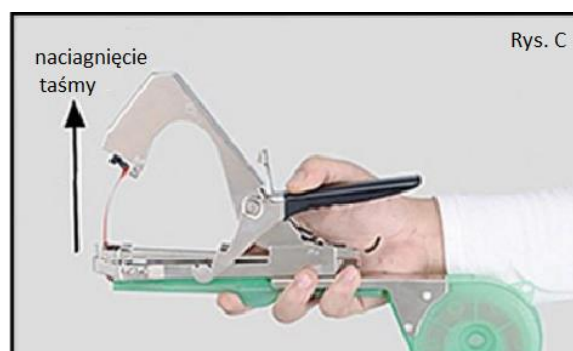

JAK WIĄZAĆ OBIEKTY?

1. Dociśnij taśmę do przedmiotu, aż znajdzie się wewnątrz zszywacza (rys. D).
2. Naciśnij uchwyt do końca z taśmą umieszczoną centralnie, a przedmiot zostanie zszyty zarówno taśmą, jak i zszywkami. Jednocześnie taśma zostanie odcięta.

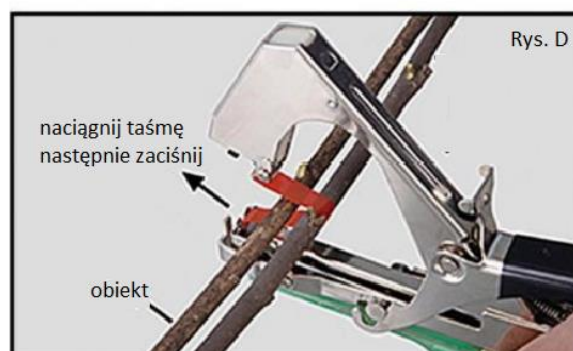

JAK WYMIENIĆ OSTRZE?

1. Gdy ostrze zużyje się i nie będzie wystarczająco ostre, aby skutecznie przeciąć taśmę, należy je wymienić na nowe.
2. Wyciągnij stare ostrze szczypcami lub obcęgami i włóż nowe ostrze.

Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić krawędzi ostrza.

UWAGA: Ponieważ ostrze jest bardzo ostre, jego obsługa musi być wykonywana ostrożnie, aby uniknąć obrażeń podczas wymiany. (rys. E)



JAK POPRAWIĆ ZACIĘTE ZSZYWKI?

1. Zdemontuj zespół popychacza i wyjmij załadowane zszywki. Usuń zszywki za pomocą stalowego drucika lub małego śrubokręta. (rys. F)



UWAGA: Należy dokładnie przeczytać instrukcję i przestrzegać zawartych w niej wskazówek, pozwoli to zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym osobom przebywającym w pobliżu. Umożliwi to również długie i satysfakcjonujące działanie urządzenia. Proszę przechować tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wglądu w przyszłości.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Z urządzenia nie mogą korzystać dzieci. Należy przechowywać je w bezpiecznym miejscu, do którego dzieci nie będą mieć dostępu.
2. Zabronione są zmiany i modyfikacje urządzenia we własnym zakresie, grożą one jego uszkodzeniem.