

INSTRUKCJA MONTAŻU ORAZ UŻYTKOWANIA HUŚTAWKI TYPU „BOCIANIE GNIAZDO”

FIRMY GARDEN LINE




Części:

1 x Siedzisko

4 x Rurki

2 x Sznurki / liny

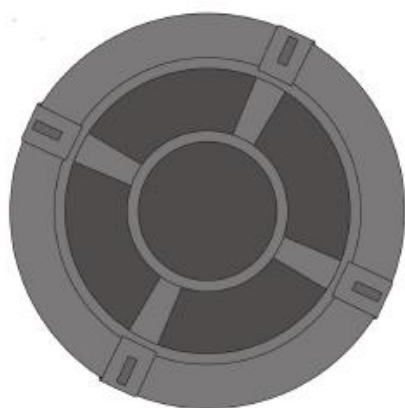

UWAGA!

Nieprawidłowe korzystanie z produktu może grozić poważnym uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią! Proszę zachować szczególną ostrożność!

Dzieci mogą korzystać z huśtawki tylko pod nadzorem osoby dorosłej!



Proszę zmontować produkt zgodnie z instrukcją, krok po kroku i w razie potrzeby poprosić kogoś o pomoc. Proszę również sprawdzić, czy zestaw jest kompletny i zawiera wszystkie części.

MONTAŻ


1. Proszę rozłożyć siedzisko i odpiąć rzepy znajdujące się przy otworach na rurki.




2. Proszę wsadzić rurki w obrzeża siedziska. Po połączeniu powinny tworzyć okrąg. Końcówki rurek powinny na siebie nachodzić, a otwory i przyciski do siebie pasować.

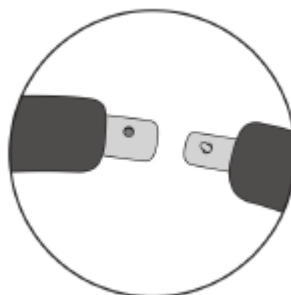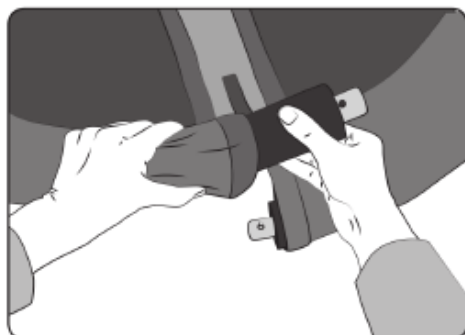


3. Proszę rozłożyć sznurki przy otworach, jak pokazano na rysunku poniżej. Należy upewnić się, że sznurki nie są poskręcane.

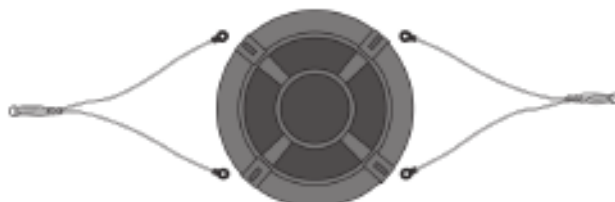

4. Proszę przeciągnąć końcówkę sznurka z pierścieniem przez odpowiedni otwór w materiale oraz przyłożyć pierścień do grubszej rurki stroną oznaczoną jako II.

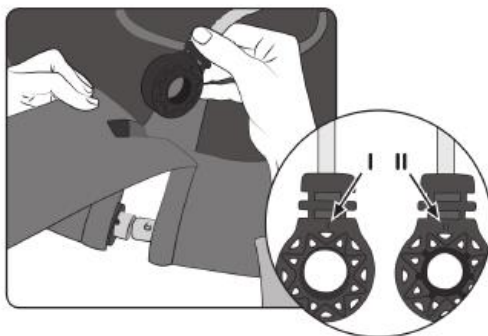

5. Proszę wcisnąć przycisk ze sprężynką na cieńszej rurce, aby umieścić ją w grubszej. Należy połączyć wszystkie rurki. Proszę zasłonić każde połączenie za pomocą materiału z rzepem.

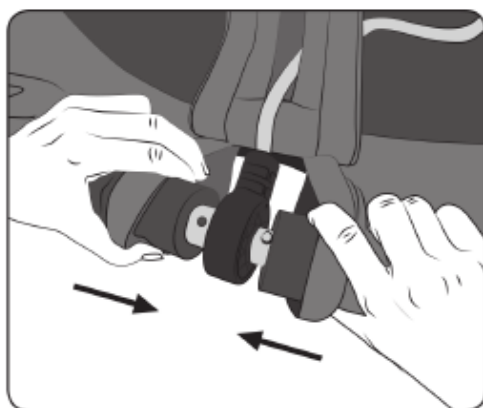

Huśtawka jest zmontowana i gotowa do użycia, jednak należy ją powiesić na solidnie przytwierdzonych hakach, które są przystosowane do dużych obciążeń.

Aby zdemontować huśtawkę, proszę odsłonić połączenia poprzez odpięcie rzepów, wcisnąć przyciski ze sprężynką i rozdzielić rurki.



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją i stosować się do wszystkich zaleceń.

Nieprzestrzeganie zasad może prowadzić do wypadków, a co za tym idzie do zranienia lub uszkodzenia ciała albo produktu. Jeśli produkt ma być komuś przekazany, należy również dołączyć instrukcję.

Huśtawka jest przeznaczona do użytku zewnętrznego, wyłącznie rekreacyjnego.

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Maksymalne dopuszczalne obciążenie to 150kg.

Na huśtawce może przebywać tylko jedna osoba w tym samym czasie.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że wszystkie elementy są odpowiednio połączone i nieuszkodzone.

Proszę korzystać z produktu tylko w odpowiednim ubiorze, bez wiszących elementów, które mogą owinąć się wokół ciała.

Upadek z huśtawki może spowodować poważne obrażenia, dlatego nie zaleca się wieszania jej nad twardym podłożem, takim jak asfalt, beton lub kostka brukowa.

Należy korzystać z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli jedna osoba powinna siedzieć na środku siedziska oraz trzymać się sznurków.

Nie wolno dopuszczać dzieci oraz innych osób lub zwierząt w pobliże bujającej się huśtawki, ponieważ grozi to wypadkiem.

Zabrania się skakania z huśtawki oraz wspinania się po jej sznurkach.

Nie wolno ingerować w konstrukcję produktu i dodawać dodatkowych elementów.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane własnoręczną modyfikacją huśtawki.

Należy zabezpieczać produkt przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak silny deszcz, grad, mocne nasłonecznienie, itp.

Produkt należy czyścić za pomocą delikatnej, lekko zwilżonej ściereczki (ewentualnie z odrobiną mydła). Nie wolno stosować mocnych detergentów.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieodpowiednim użytkowaniem.

UWAGA!

Produkt zawiera małe elementy, które są nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia. Istnieje ryzyko połknięcia, zadławienia lub uduszenia!

To samo dotyczy się zarówno samego produktu, jak i opakowania!

Dzieci powyżej 3 lat mogą korzystać z huśtawki tylko i wyłącznie pod nadzorem odpowiedzialnej i trzeźwej osoby dorosłej!

PROSZĘ ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ!


Huśtawka powinna być zamontowana tylko i wyłącznie na wytrzymałym haku, przy użyciu odpowiedniego stelaża lub karabińczyka, które wytrzymują duże obciążenia.



Huśtawka powinna wisieć co najmniej 35cm nad podłożem. Nogi i stopy nie mogą dotykać podłoża podczas huśtania, dlatego należy odpowiednio dostosować wysokość zawieszenia.

Punkty podwieszenia powinny być oddalone od siebie co najmniej o średnicę siedziska huśtawki (+/- 10cm).


Z każdej strony huśtawki należy zapewnić minimum 60cm wolnej przestrzeni.

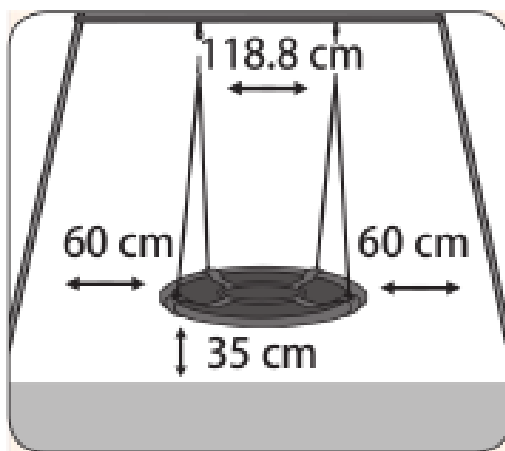

Za pomocą pierścieni umieszczonych na sznurkach, można regulować ich długość.

Długość sznurków powinna być zawsze taka sama.

Zabrania się regulowania sznurków podczas korzystania z produktu.

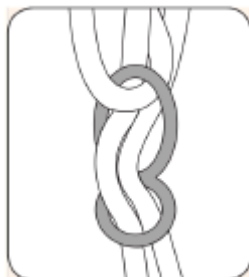

Proszę systematycznie kontrolować stan sznurków oraz innych elementów huśtawki. W razie uszkodzenia którejś części, należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z produktu i wymienić uszkodzone elementy.

