


Assembly instruction BBQ5351

**BEFORE STARTING WORK, IT IS NECESSARY
TO FAMILIARIZE YOURSELF WITH THE
INSTRUCTION!**



**EXERCISE PARTICULAR
CAUTION!**

Safety instruction!

- ✓ The device is intended for individual use in the garden.
- ✓ The grill must never be used indoors!
- ✓ Place the grill on a flat, level, hard, non-flammable, and stable surface that provides the required load-bearing capacity, in an area sheltered from strong wind.
- ✓ Always place the grill at a safe distance from flammable objects such as branches, wooden fences or floors, fuel, kindling, etc.
- ✓ Do not place the device under overhanging eaves, near open doors or windows.
- ✓ Use only charcoal or charcoal briquettes without additives for grilling.
- ✓ **WARNING!** Do not use alcohol or gasoline to ignite or re-ignite after the fire has gone out!
- ✓ At first use, the grill should be preheated and the fuel kept in the form of embers for at least 30 minutes before placing food on the grill.
- ✓ Do not cook food until the fuel is covered with a layer of ash!
- ✓ Grilled food should be evenly distributed over the entire grill.
- ✓ Never move the grill when it is lit to avoid burns or fire!
- ✓ Never leave a lit grill unattended! Keep children and pets at a safe distance! Only sober persons may operate the grill!
- ✓ Pay particular attention to hot or sharp parts of the grill.
- ✓ Do not touch the grill with an unprotected hand. Use protective gloves and goggles during use. Never lean your face over the fire pit; protect clothing and hair from contact with fire.
- ✓ Do not allow excessive food residues, fat, or oil to accumulate in the chamber as they can ignite during grilling.
- ✓ Be especially careful when adding fuel to a burning grill!
- ✓ Do not use water to extinguish the grill! Sand is recommended.
- ✓ Always ensure the grill is completely cold before removing ash or finishing work. Removing ash or moving the grill while hot can cause burns or fire!
- ✓ When moving the grill on wheels, pay special attention to securing the grill grate; movement should only occur very slowly with a cold grill on a flat, even surface.
- ✓ Do not use water to extinguish burning fat!
- ✓ Do not allow charcoal to collect directly against the inner walls of the grill, as this shortens the device's lifespan. Fuel should be centrally placed only on the charcoal grate.
- ✓ Store extinguished ash and unburned charcoal away from flammable objects and structures. Before assembling the grill, please read this instruction for proper assembly. Never use bituminous coal!
- ✓ When using the grill, it is recommended to have appropriate fire extinguishing equipment on hand.
- ✓ **WARNING!** The grill must not be used by children!

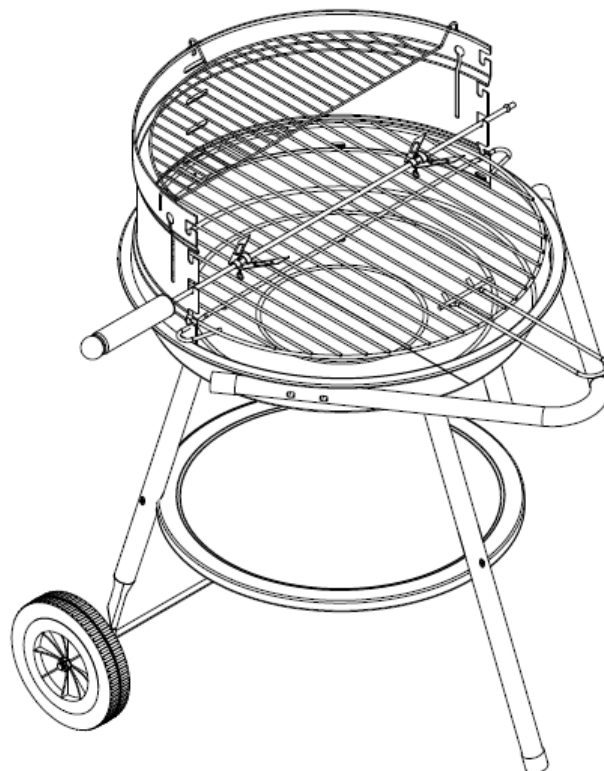


**The importer/manufacture reserves the right to make
modifications and changes to the instructions.**


1		1 pc.	9		1 pc.
2		1 pc.	10		1 pc.
3		1 pc.	11		1 pc.
4		3 pcs.	12		1 pc.
5		1 pc.	13		1 pc.
6		1 pc.	14		1 pc.
7		1 pc.	15		1 pc.
8		2 pcs.			

A	M6X30 	3 pcs.	C	M5X12 	6 pcs.
B	M5X35 	7 pcs.	D	M6 	2 pcs.

Step 1

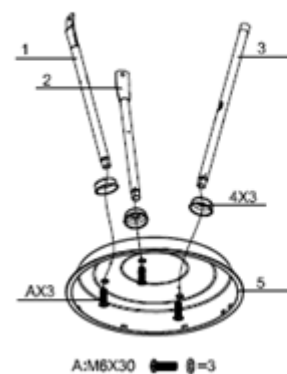


Step 2

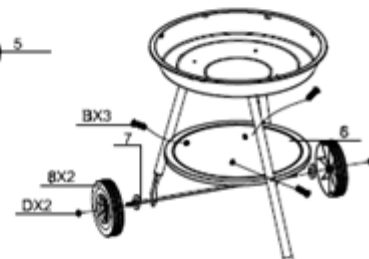


Step 3



Step 4

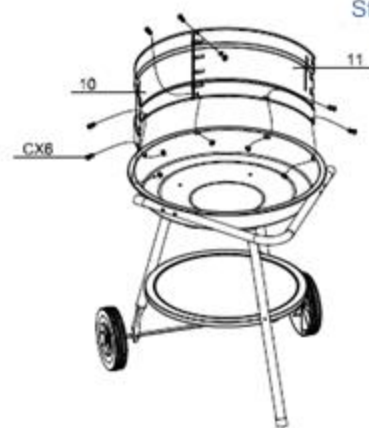

Step 5

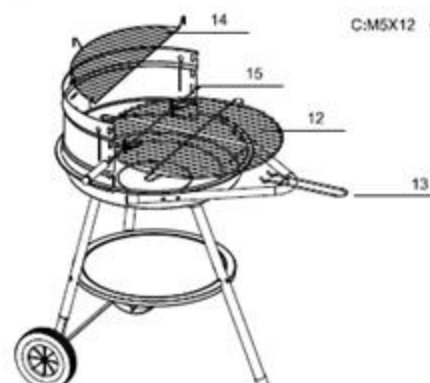

Instrukcja montażu BBQ5351


PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ!

Zasady bezpieczeństwa!

- ✓ Urządzenie przeznaczone jest do indywidualnego użytku w ogrodzie.
- ✓ Grill nigdy nie może być użytkowany w pomieszczeniach zamkniętych!
- ✓ Grill należy ustawić na płaskim, poziomym, twardym, niepalnym i stabilnym podłożu zapewniającym wymaganą nośność, w miejscu osłoniętym od silnego wiatru.
- ✓ Zawsze należy ustawiać grill w bezpiecznej odległości od przedmiotów łatwopalnych np. gałęzi, drewnianych płotów lub podłóg, paliwa, podpałki itp.
- ✓ Nie ustawiać urządzenia pod wystającymi okapami, w pobliżu otwartych drzwi lub okien.
- ✓ Jako paliwa do grillowania używać wyłącznie węgla drzewnego lub brykietu z węgla drzewnego bez domieszek substancji wspomagających palenie.
- ✓ Nigdy nie używaj węgla kamiennego!
- ✓ UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalamia oraz ponownego rozpalamia po zgaśnięciu!
- ✓ Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany a paliwo utrzymane w formie rozżarzonej przez co najmniej 30 minut zanim potrawy zostaną wyłożone na ruszt.
- ✓ Nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się warstwą popiołu!
- ✓ Grillowana żywność powinna być rozłożona równomiernie na całym ruszcie.
- ✓ Nigdy nie przemieszczać grilla, gdy jest już rozpalony -grozi poparzeniem lub pożarem!
- ✓ Nigdy nie pozostawiać rozpalonego grilla bez dozoru! Dzieci i zwierzęta muszą przebywać w bezpiecznej odległości od grilla! Grill mogą obsługiwać wyłącznie osoby trzeźwe!
- ✓ Należy zwrócić szczególną ostrożność na gorące lub ostre części grilla.
- ✓ Nie dotykać grilla nieosłoniętą dłonią. Podczas użytkowania używać rękawicy ochronnej i okularów ochronnych. Nie nachylać nigdy twarzy nad paleniskiem, chronić ubranie i włosy od kontaktu z ogniem.
- ✓ Nie dopuścić do nagromadzenia w komorze nadmiernych resztek żywności, tłuszczu bądź oleju, które mogą zapalić się podczas grillowania.
- ✓ Zachować szczególną uwagę podczas dokładania paliwa do palącego się grilla!
- ✓ Nie należy używać wody do gaszenia grilla! Rekomendowany jest piasek.
- ✓ Zawsze należy upewnić się, że grill jest całkowicie zimny, przed usunięciem popiołu lub zakończeniem pracy-usuwanie popiołu lub przenoszenie grilla, kiedy grill jest gorący grozi poparzeniem lub pożarem!
- ✓ W trakcie przemieszczania grilla na kółkach należy zwrócić szczególną uwagę na zamocowanie rusztu, przemieszczanie może odbywać się tylko bardzo wolno przy zimnym grillu, po płaskiej, równej powierzchni.
- ✓ Nie używać wody do gaszenia płonącego tłuszczu!

ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ!

- ✓ Nie dopuszczać do zbierania się węgla drzewnego bezpośrednio przy wewnętrznych ściankach grilla gdyż prowadzi to do skrócenia żywotności urządzenia. Paliwo powinno być centralnie umieszczone wyłącznie na ruszcie węglowym.
- ✓ Dogaszony popiół i niedopalony węgiel drzewny składować z dala od łatwopalnych przedmiotów i konstrukcji. Przed przystąpieniem do złożenia grilla prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją w celu przeprowadzenia prawidłowego montażu.
- ✓ Przy użytkowaniu grilla zaleca się zabezpieczenie obecności sprzętu gaśniczego odpowiedniego typu.
- ✓ UWAGA! Grill nie może być używany przez dzieci!

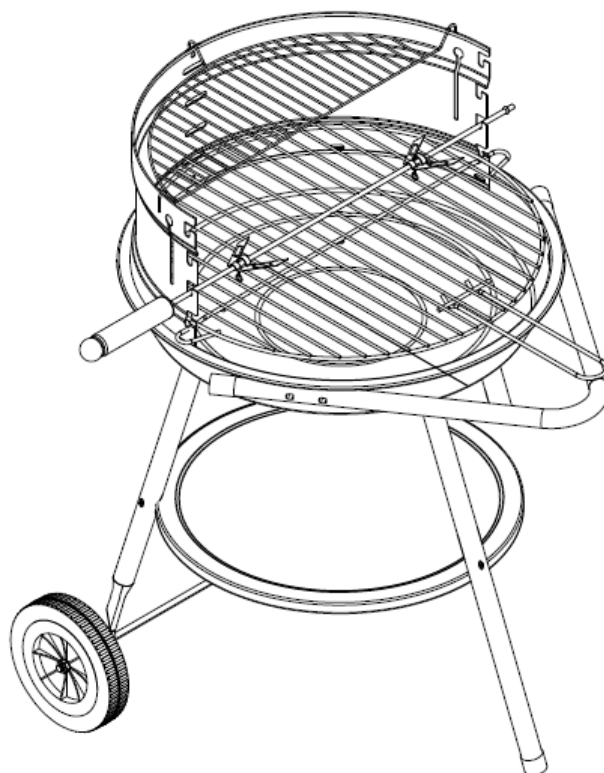


Importer/producent zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji i zmian w instrukcji.


1		1 szt.	9		1 szt.
2		1 szt.	10		1 szt.
3		1 szt.	11		1 szt.
4		3 szt.	12		1 szt.
5		1 szt.	13		1 szt.
6		1 szt.	14		1 szt.
7		1 szt.	15		1 szt.
8		2 szt.			

A	M6X30	3 szt.	C	M5X12	6 szt.
B	M5X35	7 szt.	D	M6	2 szt.


Krok 1

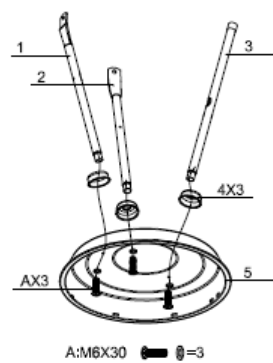


Krok 2

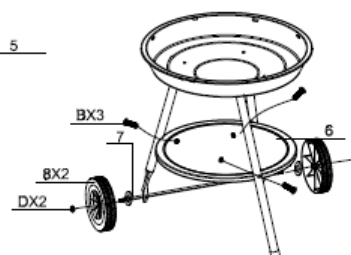

Krok 3

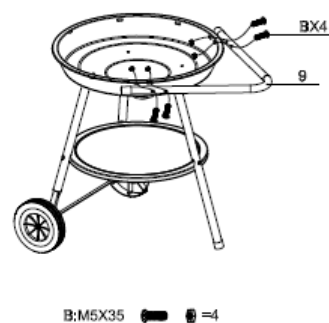

Krok 4

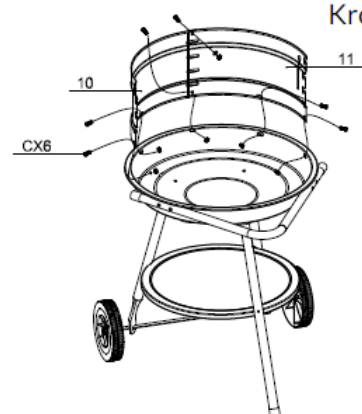

Krok 5

