


Importer:
CHOMIK S.J.
ul. Cegielniana 875
32-420 Gdów
Tel: +48 122514027
www.chomik.pl



Instrukcja użytkowania i montażu

Automatyczny zwijacz węża ogrodowego z węzłem

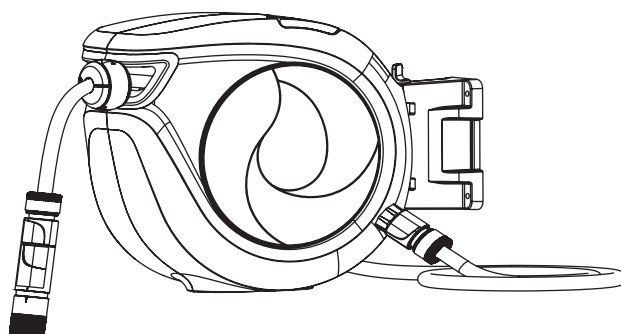

Specyfikacja ZHO9739

Średnica węża	10.5mm (1/2)
Długość węża dopływowego	1.5m
Długość węża wylotowego	15m
Maksymalne ciśnienie	8bar

Specyfikacja ZHO9722

Średnica węża	11mm (1/2)
Długość węża dopływowego	2m
Długość węża wylotowego	20m
Maksymalne ciśnienie	8bar

Specyfikacja ZHO9715

Średnica węża	11mm (1/2)
Długość węża dopływowego	2m
Długość węża wylotowego	30m
Maksymalne ciśnienie	8bar

Specyfikacja ZHO9708

Średnica węża	11mm (1/2)
Długość węża dopływowego	2m
Długość węża wylotowego	35m
Maksymalne ciśnienie	8bar

⚠ Przed przystąpieniem do użytkowania lub instalacją zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją.


⚠ Podłączaj do źródła wody z ciśnieniem równym 8bar lub niższym.

⚠ Odłączaj od źródła wody, jeśli produkt nie jest w użyciu.

⚠ Produkt zawiera napiętą sprężynę. Nie demontuj obudowy!



W zestawie:

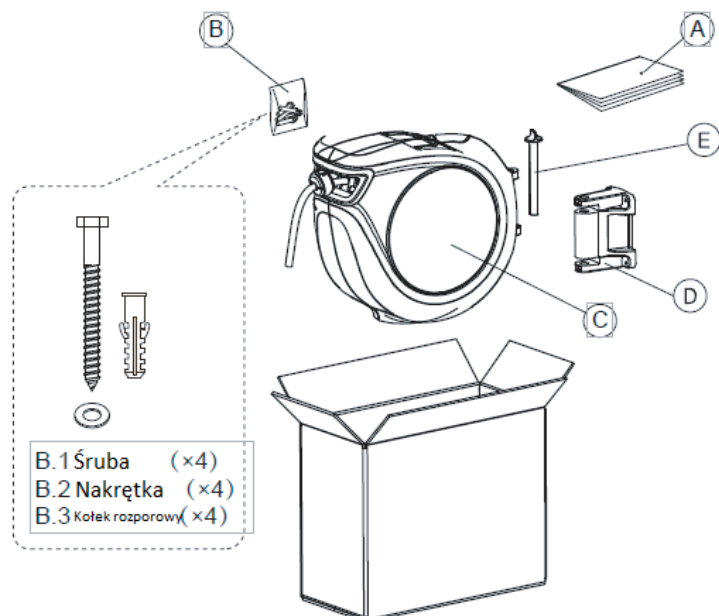

- A. Instrukcja użytkowania
- B. Elementy montażowe:
 - B.1 Śruba
 - B.2 Nakrętka
 - B.3 Kołek rozporowy
- C. Bęben na wąż
- D. Wspornik montażowy
- E. Sworzeń mocujący




Wybór najlepszego miejsca na montaż automatycznego zwijacza węża ogrodowego

Produkt ten można zamontować w wielu miejscach. Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z naszymi wskazówkami:

1. Blisko źródła wody. Przedmiot też ma węża o określonej długości, więc przed montażem upewnij się, że dosięgnie w każde pożądane miejsce w ogrodzie.
2. Blisko zaopatrzenia w wodę. Wąż ma określoną długość węża dopływowego, więc przed montażem upewnij się, że dosięgnie źródła zaopatrzenia w wodę.
3. Nie montuj urządzenia w miejscu, gdzie bezpośrednio będzie padać na niego słońce.

4. Elementy montażowe są wystarczająco mocne, aby utrzymać następujące obciążenia (zobacz obrazek poniżej). Jeśli nie jesteś pewny, skontaktuj się z wykwalifikowanym montażystą.

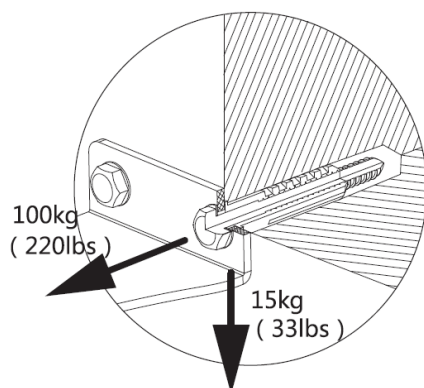

5. Zapoznaj się z poniższymi opcjami instalacji bez przystąpieniem do montażu.



Instalacja



UWAGA! Jeśli wykonasz instalację niepoprawnie, grozi to upadkiem sprzętu. Jeśli podczas montażu będziesz używać sprzętów elektrycznych, zabezpiecz się odpowiednio (np. ubierz okulary ochronne).

Przed przystąpieniem do montażu na ścianie, upewnij się, że nie przebiegają tam kable elektryczne lub rury wodne.


Bezpośrednie mocowanie do drewnianego słupka

Rekomendowane narzędzia:

- taśma maskująca
- wykrywacz profili
- poziomica
- wiertarka elektryczna
- wiertło (średnica 3mm / 1/8)
- śrubokręt krzyżakowy

Instrukcja montażu:

1. Za pomocą wykrywacza profili zaznaczyć miejsca, w których chcesz zamontować urządzenie.
2. Przyklej szablon do wiercenia na ścianie na dogodnej wysokości, upewniając się, że otwory są wyśrodkowane.
3. Sprawdź środki otworów za pomocą poziomicy, aby upewnić się, że są ustawione pionowo.
4. Wywierć cztery dziury wiertłem o średnicy 3mm na środku szablonu.
5. Przymocuj wspornik montażowy czterema śrubami i podkładką do drewnianego słupka.
6. Zawieś bęben węża na uchwycie ściennym i zabezpiecz go, wkładając stworzeń mocujący.
7. Połączyć koniec węża dopływowego ze źródłem wody.

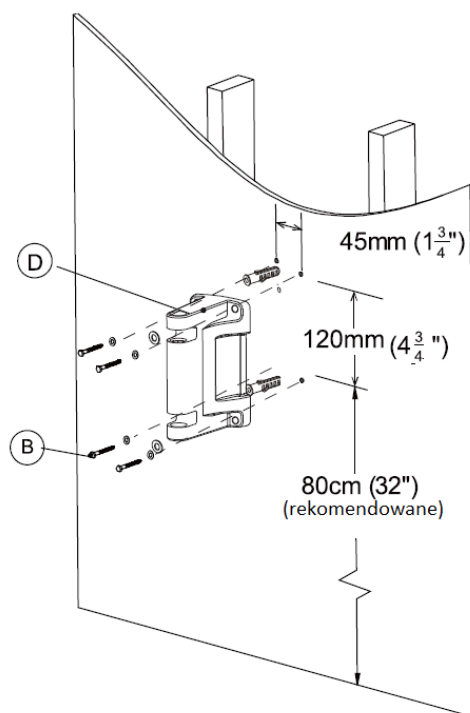


Montaż do ściany z pustaków i ściany murowanej

Rekomendowane narzędzia:

- taśma maskująca
- wykrywacz profili
- wiertarka elektryczna
- wiertło (średnica 10mm / 3/8)
- młotek
- śrubokręt krzyżakowy

Instrukcja montażu:

1. Przyklej szablon do wiercenia na ścianie na dogodnej wysokości, upewniając się, że otwory znajdują się między kotkami.
2. Sprawdź środki otworów za pomocą poziomicy, aby upewnić się, że są ustawione pionowo.
3. Wywierć cztery dziury wiertłem o średnicy 10mm na środku szablonu.
4. Wsadź kotki rozporowe (B.3) w dziury i wbij młotkiem.

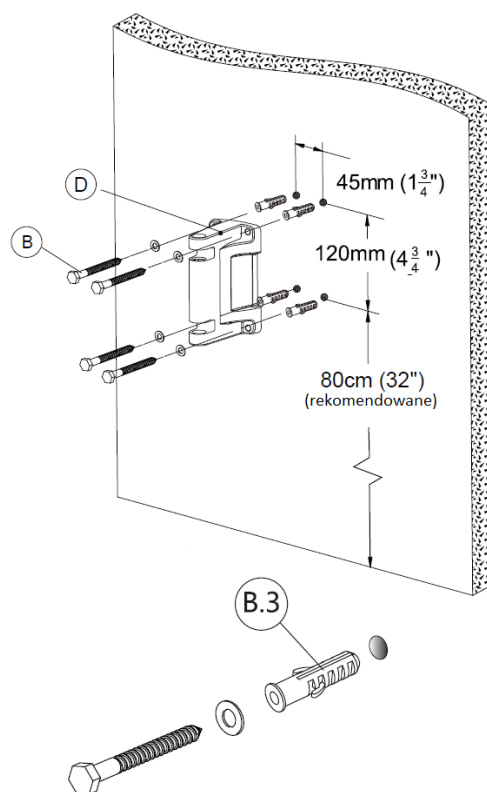

5. Przymocuj wspornik montażowy za pomocą czterech śrub i nakrętek do ściany i wkręć śruby montażowe w plastikowe kołki w ścianie.
6. Zawieś bęben na wąż na uchwycie ściennym i zabezpiecz go, wkładając stworzeń mocujący.
7. Połączyć koniec węża dopływowego ze źródłem wody.



Instrukcja obsługi




UWAGA! Zawsze trzymaj wąż, aż całkowicie wsunie się do bębna.

Żółta taśma oznacza koniec długości węża.

Odłącz od ciśnienia, jeśli urządzenie nie jest używane.

Nie puszczaj węża pozwalając na jego samoczynne zwinięcie.

1. Wyciągnij wąż na żadaną długość. Wąż automatycznie zablokuje się na swoim miejscu.
2. Aby odblokować i schować, pociągnij krótko za wąż. Poprowadź wąż z powrotem do bębna. Jeśli wyciągniesz wąż na więcej niż 10 cm, możesz ponownie go zablokować.
3. Aby uniknąć obrażeń i uszkodzeń, zawsze trzymaj węża gdy ten chowa się do bębna.
4. Jeśli wąż zaplątał się i nie chce się zwinąć - powoli wyciągnij wąż poza splątaną część, a następnie pozwól, aby wąż powoli się cofnął, jednocześnie wprowadzając wąż z powrotem do bębna. Przed zwijaniem węża, zawsze upewnij się, że jest czysty i nie jest skręcony.

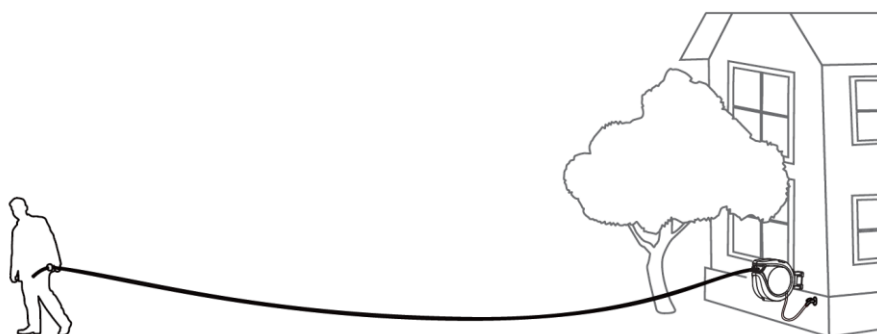

Regulacja kulki oporowej



Położenie kulki oporowej można regulować, aby mieć pewność, że wąż zawsze będzie w zasięgu ręki.

Do regulacji kulki oporowej nie są potrzebne żadne narzędzia.

1. Wyciągnij wąż na żadaną długość, upewniając się, że bęben na wąż jest zablokowany (nie zwija się).
2. Otwórz zatrzask na kuli oporowej i przesunij ją w żądane miejsce.
3. Zamknij zatrzask na kuli oporowej.



UWAGA! Zawsze upewnij się, że bęben węża jest zablokowany przed zdjęciem kulki oporowej i upewnij się, że kulka oporowa jest bezpiecznie zamocowana przed odblokowaniem szpuli.

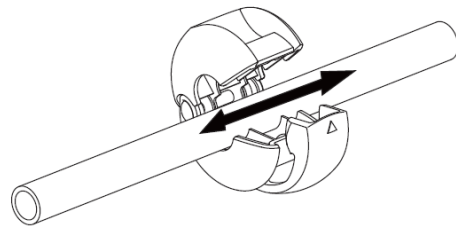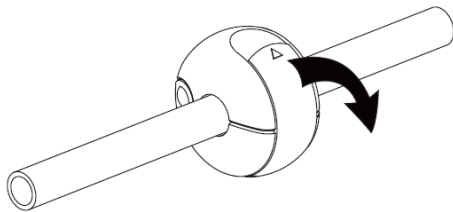

Konserwacja

Chociaż twój produkt został wykonany z materiałów wysokiej jakości, z czasem może dojść do degradacji. Okresowo sprawdzaj wąż i obudowę. Jeśli zauważysz pęknięcia lub pęcherze, należy zaprzestać używania.

1. Utrzymuj wąż w czystości.
2. Jeśli wąż jest zabrudzony, przetrzyj go wilgotną ściereczką.
3. Nie skręcaj węża podczas użytkowania.
4. Zamontuj bęben na wąż w osłoniętym przed słońcem miejscu.
5. Nie dopuszczaj urządzenia do kontaktu ze środkami chemicznymi lub proszkami chemicznymi.
6. Zwiń wąż do bębna jeśli nie jest w użyciu.

Producent/importer zastrzega sobie prawo do zmian w instrukcji.