

Instruction of use


BBQ0124

**BEFORE STARTING WORK, IT IS NECESSARY
TO FAMILIARIZE YOURSELF WITH THE
INSTRUCTION!**

**EXERCISE PARTICULAR
CAUTION!**

Safety instruction!

- ✓ The device is intended for individual use in the garden.
- ✓ The grill must never be used indoors!
- ✓ Place the grill on a flat, level, hard, non-flammable, and stable surface that provides the required load-bearing capacity, in an area sheltered from strong wind.
- ✓ Always place the grill at a safe distance from flammable objects such as branches, wooden fences or floors, fuel, kindling, etc.
- ✓ Do not place the device under overhanging eaves, near open doors or windows.
- ✓ Use only charcoal or charcoal briquettes without additives for grilling.
- ✓ **WARNING!** Do not use alcohol or gasoline to ignite or re-ignite after the fire has gone out!
- ✓ At first use, the grill should be preheated and the fuel kept in the form of embers for at least 30 minutes before placing food on the grill.
- ✓ Do not cook food until the fuel is covered with a layer of ash!
- ✓ Grilled food should be evenly distributed over the entire grill.
- ✓ Never move the grill when it is lit to avoid burns or fire!
- ✓ Never leave a lit grill unattended! Keep children and pets at a safe distance! Only sober persons may operate the grill!
- ✓ Pay particular attention to hot or sharp parts of the grill.
- ✓ Do not touch the grill with an unprotected hand. Use protective gloves and goggles during use. Never lean your face over the fire pit; protect clothing and hair from contact with fire.
- ✓ Do not allow excessive food residues, fat, or oil to accumulate in the chamber as they can ignite during grilling.
- ✓ Be especially careful when adding fuel to a burning grill!
- ✓ Do not use water to extinguish the grill! Sand is recommended.
- ✓ Always ensure the grill is completely cold before removing ash or finishing work. Removing ash or moving the grill while hot can cause burns or fire!
- ✓ When moving the grill on wheels, pay special attention to securing the grill grate; movement should only occur very slowly with a cold grill on a flat, even surface.
- ✓ Do not close the lid during the initial stage of lighting the grill.
- ✓ Do not use water to extinguish burning fat!
- ✓ Do not allow charcoal to collect directly against the inner walls of the grill, as this shortens the device's lifespan. Fuel should be centrally placed only on the charcoal grate.
- ✓ Store extinguished ash and unburned charcoal away from flammable objects and structures. Before assembling the grill, please read this instruction for proper assembly. Never use bituminous coal!
- ✓ When using the grill, it is recommended to have appropriate fire extinguishing equipment on hand.
- ✓ **WARNING!** The grill must not be used by children!

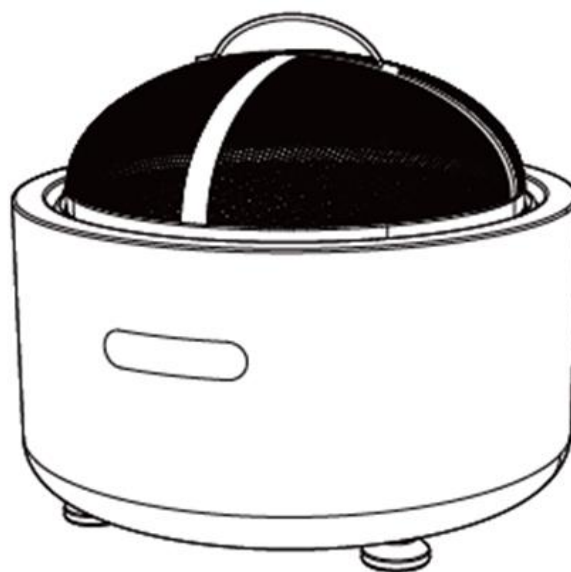


**The importer/manufacture reserves the right to make
modifications and changes to the instructions.**

Instruction for use

Please follow these guidelines to avoid potential damage!

- ✓ Ensure there are no flammable or explosive objects within at least 4 meters of the fire pit.
- ✓ Keep a fire extinguisher nearby. Do not use gasoline or alcohol as a fire starter.
- ✓ Maintain a safe distance during use.
- ✓ Exercise extra caution when children and/or pets are nearby.
- ✓ After use, move and clean the fire pit only when it is completely cool.
- ✓ Use the product outdoors only with good ventilation, otherwise, carbon monoxide, which is toxic, may be produced.
- ✓ Do not use it indoors, in a car, or in a tent.
- ✓ Use heat-resistant gloves to prevent burns.

Mark	Name	Supporting drawing	Quantity
A	Lid		1
B	Grill rack		1
C	Charcoal rack		1
D	Charcoal bowl		1
E	Charcoal container		1
F	Leg with nut		3

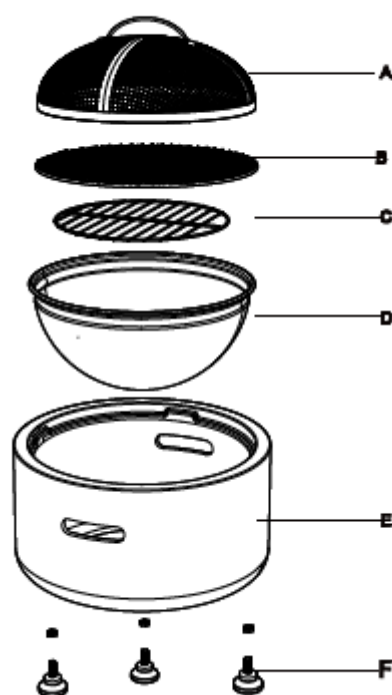

Instrukcja użytkowania BBQ0124


PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRACY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ!

Zasady bezpieczeństwa!

- ✓ Urządzenie przeznaczone jest do indywidualnego użytku w ogrodzie.
- ✓ Grill nigdy nie może być użytkowany w pomieszczeniach zamkniętych!
- ✓ Grill należy ustawić na płaskim, poziomym, twardym, niepalnym i stabilnym podłożu zapewniającym wymaganą nośność, w miejscu osłoniętym od silnego wiatru.
- ✓ Zawsze należy ustawiać grill w bezpiecznej odległości od przedmiotów łatwopalnych np. gałęzi, drewnianych płotów lub podłóg, paliwa, podpałki itp.
- ✓ Nie ustawiać urządzenia pod wystającymi okapami, w pobliżu otwartych drzwi lub okien.
- ✓ Jako paliwa do grillowania używać wyłącznie węgla drzewnego lub brykietu z węgla drzewnego bez domieszek substancji wspomagających palenie.
- ✓ Nigdy nie używaj węgla kamiennego!
- ✓ UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania po zgaśnięciu!
- ✓ Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany a paliwo utrzymane w formie rozżarzonej przez co najmniej 30 minut zanim potrawy zostaną wyłożone na ruszt.
- ✓ Nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się warstwą popiołu!
- ✓ Grillowana żywność powinna być rozłożona równomiernie na całym ruszcie.
- ✓ Nigdy nie przemieszczać grilla, gdy jest już rozpalony -grozi poparzeniem lub pożarem!
- ✓ Nigdy nie pozostawiać rozpalonego grilla bez dozoru! Dzieci i zwierzęta muszą przebywać w bezpiecznej odległości od grilla! Grill mogą obsługiwać wyłącznie osoby trzeźwe!
- ✓ Należy zwrócić szczególną ostrożność na gorące lub ostre części grilla.
- ✓ Nie dotykać grilla nieosłoniętą dłoń. Podczas użytkowania używać rękawicy ochronnej i okularów ochronnych. Nie nachylać nigdy twarzy nad paleniskiem, chronić ubranie i włosy od kontaktu z ogniem.
- ✓ Nie dopuścić do nagromadzenia w komorze nadmiernych resztek żywności, tłuszczu bądź oleju, które mogą zapalić się podczas grillowania.
- ✓ Zachować szczególną uwagę podczas dokładania paliwa do palącego się grilla!
- ✓ Nie należy używać wody do gaszenia grilla! Rekomendowany jest piasek.
- ✓ Zawsze należy upewnić się, że grill jest całkowicie zimny, przed usunięciem popiołu lub zakończeniem pracy-usuwanie popiołu lub przenoszenie grilla, kiedy grill jest gorący grozi poparzeniem lub pożarem!
- ✓ W trakcie przemieszczania grilla na kółkach należy zwrócić szczególną uwagę na zamocowanie rusztu, przemieszczanie może odbywać się tylko bardzo wolno przy zimnym grillu, po płaskiej, równej powierzchni.
- ✓ Nie zamykać pokrywy na pierwszym etapie rozpalania grilla.
- ✓ Nie używać wody do gaszenia płonącego tłuszczu!

ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ!

- ✓ Nie dopuszczać do zbierania się węgla drzewnego bezpośrednio przy wewnętrznych ściankach grilla gdyż prowadzi to do skrócenia żywotności urządzenia. Paliwo powinno być centralnie umieszczone wyłącznie na ruszcie węglowym.
- ✓ Dogaszony popiół i niedopalony węgiel drzewny składować z dala od łatwopalnych przedmiotów i konstrukcji. Przed przystąpieniem do złożenia grilla prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją w celu przeprowadzenia prawidłowego montażu.
- ✓ Przy użytkowaniu grilla zaleca się zabezpieczenie obecności sprzętu gaśniczego odpowiedniego typu.
- ✓ UWAGA! Grill nie może być używany przez dzieci!

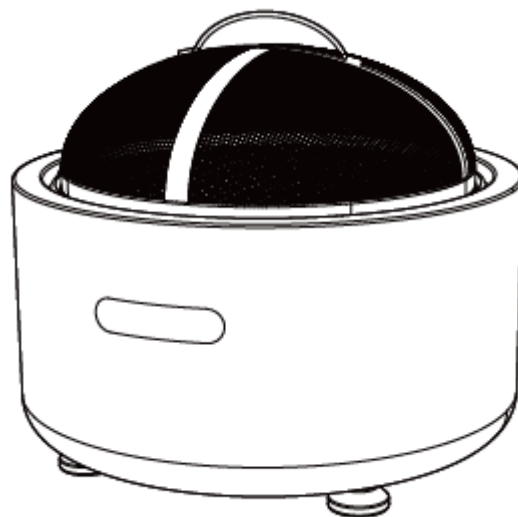

Importer/producent zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji i zmian w instrukcji.

Instrukcja użytkowania!

Proszę postępować zgodnie z poniższymi zasadami, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń.

- ✓ Upewnij się, że w pobliżu co najmniej 4 metrów od paleniska nie znajdują się żadne przedmioty łatwopalne i wybuchowe.
- ✓ Trzymaj gaśnicę w pobliżu. Nie używaj benzyny ani alkoholu jako rozpałki.
- ✓ Podczas użytkowania należy zachować bezpieczną odległość.
- ✓ Szczególną ostrożność należy zachować, gdy w pobliżu znajdują się dzieci i/lub zwierzęta.
- ✓ Po użyciu przenieś i wyczyść palenisko, gdy jest całkowicie zimne.
- ✓ Używaj produktu wyłącznie na zewnątrz z dobrą wentylacją, w przeciwnym razie może wytworzyć się tlenek węgla, który jest toksyczny.
- ✓ Nie używaj go w domu, samochodzie lub namiocie.
- ✓ Używaj rękawic odpornych na ciepło, aby zapobiec oparzeniom.

Oznak.	Nazwa	Rysunek pomocniczy	Ilość
A	Pokrywa		1
B	Ruszt na grilla		1
C	Ruszt węglowy		1
D	Misa na węgiel		1
E	Pojemnik na węgiel		1
F	Noga z nakrętką		3

