


INSTRUKCJA

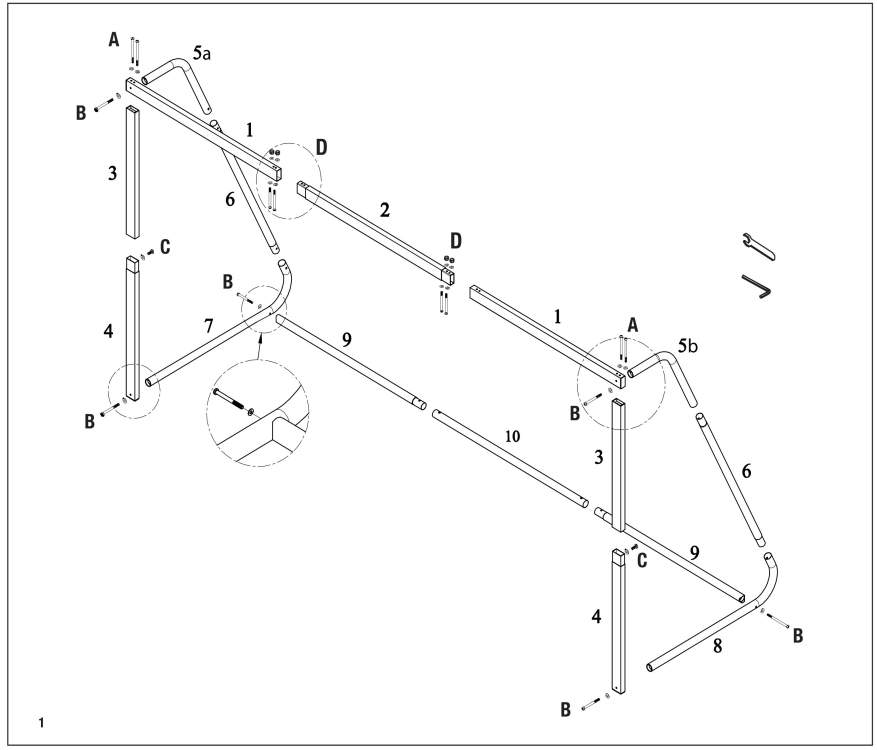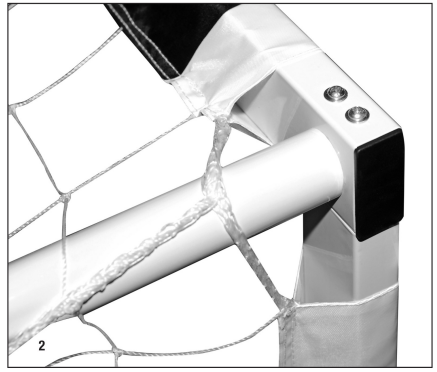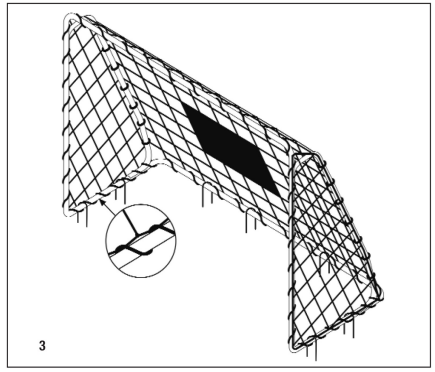

1


2


3

INFORMACJE OGÓLNE

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z załączoną instrukcją. Osoby dorosłe powinny przekazać dzieciom zasady użytkowania produktu.
Używać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
Instrukcja jest integralną częścią produktu, przy przypadku przekazania produktu osobie trzeciej, należy przekazać również instrukcje. Instrukcje należy zachować przez cały okres użytkowania produktu.
Montaż powinien zostać przeprowadzony przez odpowiedzialną osobę dorosłą.
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego.
Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

SPIS CZĘSCI

Profil #1	2 szt.
Profil #2	1 szt.
Profil #3	2 szt.
Profil #4	2 szt.
Rurka #5a	1 szt.
Rurka #5b	1 szt.
Rurka #6	2 szt.
Rurka #7	1 szt.
Rurka #8	1 szt.
Rurka #9	2 szt.
Rurka #10	1 szt.
Siatka	1 szt.
Śledzie	7 szt.
Śruba i podkładka A	4 szt.
Śruba i podkładka B	6 szt.
Śruba i podkładka C	2 szt.
Śruba, podkładki i nakrętka D	4 szt.
Sznurek	2 szt.
Instrukcja	1 szt.

MONTAŻ

Rozpocznij od sprawdzenia kompletności dostarczonych części, w przypadku braku jakiejkolwiek części skontaktuj się ze sprzedawcą.
Produkt powinny montować 2 osoby dorosłe. Zaleca się delikatne naoliwienie połączenia rurek przed montażem, ułatwi to złączenie wąskich rurek.

1. Montaż rozpocznij od połączenia rurek 5-10 jak na zamieszczonym powyżej schemacie. Upewnij się, że połączono odpowiednie rurki. Rys. 1
2. Przykręć prawy i lewy słupek (3 i 4) do konstrukcji.
3. Nawlecz materiałowe krańce siatki na profile słupków. Siatka powinna być położona po zewnętrznej stronie tylnych rurek.
4. Połącz profile poprzeczki (1 i 2) i następnie przewlecz przez materiał na górnej części siatki.
5. Połącz poprzeczkę ze słupkami oraz tylnymi rurkami. Rys. 2
6. Za pomocą załączonych sznurków, naciągnij i przywiąż siatkę do dolnych rurek. Rys. 3
7. Przed wbiciem śledzi przytwierdzających bramkę do podłoża, upewnij się, że podłoże jest odpowiednie do korzystania z bramki piłkarskiej i odpowiednio ją ustabilizuje.
8. Śledzie należy wbić na maksymalną głębokość z podłoże.

W wypadku braku możliwości wbicia śledzi, należy zabezpieczyć bramkę w inny sposób np. workami z piaskiem (nie dołączone do produktu).
Nie korzystać z bramki, która nie została przytwierdzona do podłoża!

UŻYTKOWANIE

Bramkę ustawiać wyłącznie na równym podłożu.
Bramka powinna być przytwierdzona do podłoża także po zakończeniu użytkowania, aby uniknąć jej przewrócenia.
Unikać ekspozycji bramki na złe warunki pogodowe. W celu wydłużenia żywotności produktu poleca się przechowywanie w suchym pomieszczeniu (gdy nie jest używana).
Przetarcia i zadrapania mogą skutkować zdarciem powłoki antykorozyjnej. Montaż oraz demontaż powinien zostać wykonywany ostrożnie. W wypadku pojawienia się rdzy na uszkodzonej powierzchni zaleca się jak najszybsze jej usunięcie oraz zabezpieczenie przeznaczonymi do tego środkami.
Należy regularnie sprawdzać stan łączeń rurek i profili.
Czyścić jedynie delikatnymi środkami czystości.
Dzieci mogą używać produktu wyłącznie pod opieką odpowiedzialnej osoby dorosłej.
Nie należy wspinać, ani wieszać się na poprzeczce ani rurkach, grozi to zniszczeniem produktu oraz stwarza zagrożenie dla użytkownika.

OSTRZEŻENIE!

Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia, zawiera linki oraz małe elementy, istnieje ryzyko uduszenia lub połknięcia!
Opakowanie nie jest zabawką, trzymać z daleka od dzieci, istnieje ryzyko uduszenia!