

Instrukcja użytkowania EDA4571

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY **NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ!**

Zasady bezpieczeństwa

- ✓ Żaden element stały produktu nie jest wymienny.
- ✓ Przed przystąpieniem do użytkowania rozpylacza, upewnij się, że wszystkie blokady i narzędzia regulacyjne zostały usunięte. Narzędzia pozostawione na obracających się częściach mogą uszkodzić produkt.
- ✓ Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić czy w towarze nie brakuje części.
- ✓ Aby uniknąć skaleczenia się, nie próbuj samodzielnie naprawiać, demontować ani modyfikować urządzenia.
- ✓ **Produkt nie jest zabawką i nie może być używany przez dzieci.**
- ✓ Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- ✓ Gdy w pobliżu znajdują się dzieci należy zachować szczególną ostrożność.
- ✓ Nie należy pozostawiać bez kontroli włączonego rozpylacza.
- ✓ Ryzyko uszkodzenia zdrowia spowodowane wibracjami ręki/ramienia! Nie używaj rozsiwacza przez zbyt długi czas.
- ✓ Podczas używania nawozów i materiałów sypkich noś odpowiednią ochronę oczu i dróg oddechowych. Chroń oczy i skórę przed pyłem.
- ✓ Produkt nie może być łączony elektrycznie z innymi urządzeniami elektronicznymi.
- ✓ Nie należy ingerować w połączenia elektryczne zawarte w produkcie.
- ✓ Ubierz się odpowiednio. Luźna biżuteria i długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
- ✓ Bateria musi zostać poddana recyklingowi lub utylizacji w odpowiedni sposób. Wyjmowanie i wymiana baterii powinna być wykonywana przez osobę dorosłą.
- ✓ Nie wolno użytkować i podłączać rozpylacza, jeśli wykazuje on widoczne uszkodzenia.
- ✓ Chronić przed kontaktem z wodą i ogniem.
- ✓ Nie należy czyścić produktu silnymi środkami chemicznymi ani zanurzać w wodzie. Rekomendujemy delikatne czyszczenie suchą szmatką.

ZACHOWAJ SZCZEGÓLNA **OSTROŻNOŚĆ!**

Parametry techniczne

Model:	ANS-20-102
Bateria:	4 x AA / LR6 1,5V
Pojemność:	3 litry
Waga:	1 kg
Zakres rozpylania:	0,5 – 2,5 m

Uwaga!


Przeczytaj ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Nie stosowanie się do nich może spowodować porażenie prądem, pożar lub obrażenia ciała. Zachowaj instrukcje i ostrzeżenia na przyszłość.

Symbole

	Produkt zgodny z obowiązującymi dyrektywami.
	Zużyty produkt oddaj do utylizacji, postępuj zgodnie z obowiązującymi przepisami w Twoim kraju.

Użytkowanie produktu

- 1) Upewnij się, że rozsiewacz (1) jest wyłączony.
- 2) Trzymaj rozsiewacz nad solidną powierzchnią.
- 3) Napełnij lejek rozsiewacza (5).
- 4) Użyj pokrętła regulacji (4), aby ustawić ilość rozsiewanego materiału.
- 5) Użyj pokrętła regulacji (7), aby ustawić zasięg rozsiewania.
- 6) Przesuń z powrotem przełącznik bezpieczeństwa (2) i naciśnij przycisk włączania/wyłączania (3).
- 7) Najpierw rozsiej materiał na małym obszarze i w razie potrzeby dostosuj ustawienia dotyczące ilości i zasięgu rozsiewania.

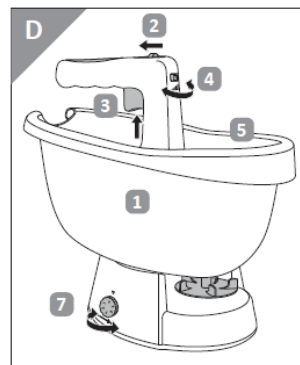

Importer/producent zastrzega sobie prawo
do dokonywania modyfikacji i zmian w instrukcji.

Instructions for use EDA4571

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS BEFORE STARTING WORK!

Safety rules

- ✓ No fixed part of the product is replaceable.
- ✓ Before using the sprayer, ensure that all locks and adjustment tools have been removed. Tools left on rotating parts may damage the product.
- ✓ Before first use, check that no parts are missing from the package.
- ✓ To avoid injury, do not attempt to repair, disassemble, or modify the device yourself.
- ✓ The product is not a toy and should not be used by children.
- ✓ Store in a place inaccessible to children and pets.
- ✓ Exercise extra caution when children are nearby.
- ✓ Do not leave the sprayer unattended while it is turned on.
- ✓ Risk of health damage due to hand/arm vibrations! Do not use the spreader for extended periods.
- ✓ When using fertilizers and granular materials, wear appropriate eye and respiratory protection. Protect eyes and skin from dust.
- ✓ The product should not be electrically connected to other electronic devices.
- ✓ Do not tamper with the electrical connections within the product.
- ✓ Dress appropriately. Loose jewelry and long hair may be drawn into the moving parts of the device.
- ✓ Batteries must be recycled or disposed of properly. Battery removal and replacement should be performed by an adult.
- ✓ Do not use or connect the sprayer if it shows visible damage.
- ✓ Protect from water and fire contact.
- ✓ Do not clean the product with strong chemicals or submerge it in water. We recommend gentle cleaning with a dry cloth.

Attention!

Read the warnings and safety instructions carefully. Failure to follow them may result in electric shock, fire, or injury. Keep these instructions and warnings for future reference.

BE EXTREMELY CAREFUL!

Technical parameters


Model no.:	ANS-20-102
Battery:	4 x AA / LR6 1,5V
Volumetric capacity:	3 liters
Weight:	1 kg
Spreading range :	0,5 – 2,5 m

Symbols

	Product compliant with current directives/regulations.
	Dispose of the used product in accordance with applicable regulations in your country.

Product usage

- 1) Make sure the spreader (1) is turned off.
- 2) Hold the spreader over a stable surface.
- 3) Fill the spreader hopper (5).
- 4) Use the adjustment knob (4) to set the amount of material being spread.
- 5) Use the adjustment knob (7) to set the spreading range.
- 6) Slide the safety switch (2) back and press the power on/off button (3).
- 7) First, spread the material over a small area and adjust the settings for the amount and range of spreading as needed.

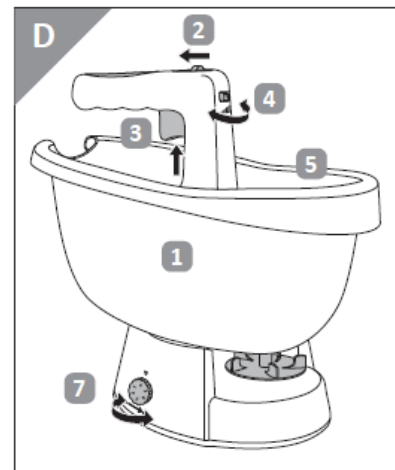

**The importer/manufacturer reserves the right to make
modifications and changes to the instructions.**