

Instrukcja użytkowania - Lampa owadobójcza LED

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ !

Zasady bezpieczeństwa

- ✓ Utrzymanie lub serwisowanie urządzenia nie może być wykonywane przez osoby nieprofesjonalne.
- ✓ **Wysokie napięcie!** Produkt powinien być zawieszony poza zasięgiem dzieci. Należy zapobiec zabawie dzieci z urządzeniem.
- ✓ Produkt jest przeznaczony tylko do użytku wewnętrznego. Nie może być używany na zewnątrz ani w miejscach, gdzie występują materiały łatwopalne i wybuchowe (np. paliwo) lub w pomieszczeniach gospodarczych.
- ✓ Nie myj go wodą. Chroń przed zmoczeniem przez deszcz.
- ✓ Aby usunąć martwe owady lub przeprowadzić konserwację, należy odłączyć zasilanie, rozładować siatkę za pomocą izolowanego śrubokręta, a następnie oczyścić ją za pomocą szczotki.
- ✓ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić w wyznaczonym centrum serwisowym. Nie używaj produktu, gdy wtyczka nie jest prawidłowo włożona do gniazdka.
- ✓ Nie zginać, nie wiązać i nie stosować nadmiernej siły na przewód zasilający. W przeciwnym razie może to uszkodzić przewód.
- ✓ Unikaj przeszkód, w tym kurzu, przyczepionych do przewodu zasilającego.
- ✓ Nie używaj produktu w miejscach, gdzie może być wilgoć lub bliskość płomienia. Zawieś go poziomo, z dala od materiałów łatwopalnych.
- ✓ Nie używaj produktu w miejscach, gdzie występuje możliwość spryskiwania wodą.
- ✓ Nie wkładaj metalowych drutów ani innych obcych przedmiotów do siatki podczas pracy produktu ani przed rozładowaniem siatki po wyłączeniu zasilania.
- ✓ Odłącz zasilanie, zdejmij pokrywę siatki i rozładuj siatkę za pomocą śrubokręta przed jej czyszczeniem. (Uwaga: Podczas rozładowywania nie dotykaj przewodzącej części produktu żadną częścią ciała.)

ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ !

Uwaga!

Produkt działa przy napięciu 110V lub 220V, 50~60Hz. W gniazdku trójfazowym należy prawidłowo zainstalować przewód uziemiający. Produkt można zawiesić w dowolnym miejscu wewnątrz. Wystarczy podłączyć zasilanie, nacisnąć przycisk włączający, a pułapka działa automatycznie. Aby uzyskać maksymalną efektywność, należy zawiesić ją na wysokości 1,5–2,0 m nad podłogą. Unikaj bezpośredniego działania silnego światła i nie wieszaj jej przed wentylatorem lub źródłem silnego wiatru, aby uniknąć zakłóceń przepływu powietrza. (Uwaga: Jest normalne, że produkt trzaska, gdy wytwarza impulsy elektryczne wobec owadów. Proszę regularnie czyścić siatkę i usuwać kurz z lampy, aby poprawić jej działanie.)


Rozwiązywanie problemów

UWAGA: Zalecamy, żeby poniższe rozwiązania zostały wykonane przez specjalistów.


Awarie	Przyczyny	Rozwiązania
Źródło światła nie działa	Uszkodzenie przełącznika	Zamień przełącznik na ten sam model
	Nieprawidłowe działanie świetlówki	Obróć lub wymień świetlówkę
	Awaria startera lampy	Zamień starter na ten sam model
	Słaby kontakt wtyczki zasilającej lub wewnętrznych przewodów	Dokonaj naprawy lub wzmocnienia
	Zbyt niskie napięcie zasilania sieciowego	Zwiększ napięcie do zakresu roboczego lampy
	Zbyt niskie napięcie	Usuń martwego owada z siatki
Awaria siatki	Brak mocy	Wymień wzmacniacz

Instrukcja wymiany świetlówki UV


- UWAGA! Przed wymianą świetlówki należy odłączyć zasilanie.
- Jeśli lampa posiada boczną płytę osłonową, należy ją odłączyć.

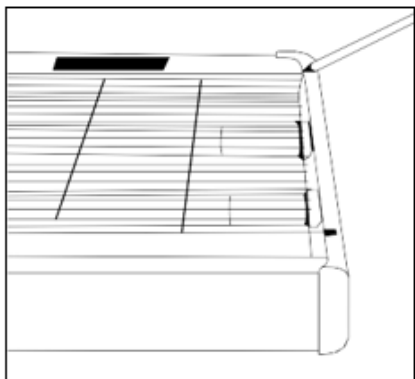


1. Odkręć śruby jedna po drugiej za pomocą narzędzia.

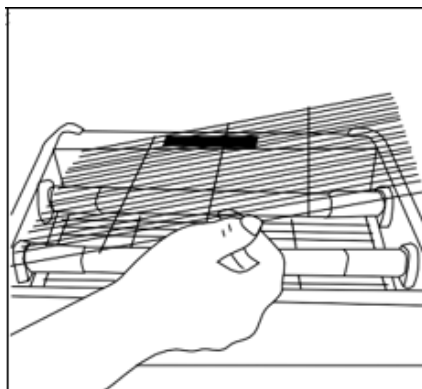


2. Otwórz i zdejmij siatkę ochronną.

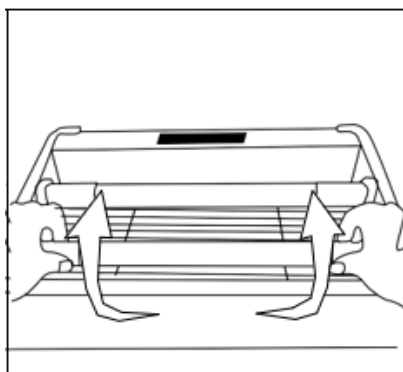


3. Chwyc lampę oburącz i obróć ją o 90° do przodu.

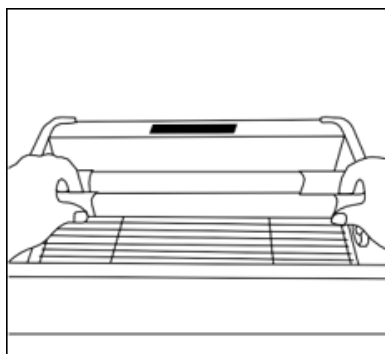

4. Umieść nową lampę w gnieździe przeznaczonym na lampę i obróć ją o 90°.

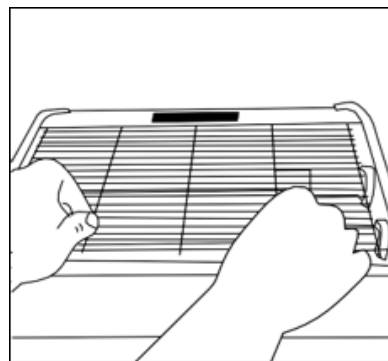

5. Włóż siatkę ochronną do gniazda na lampę.

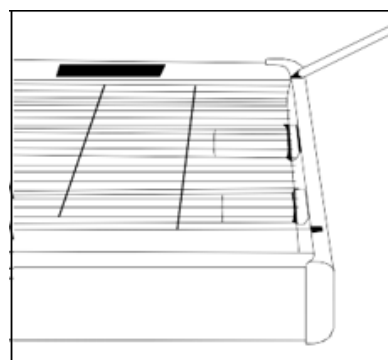

6. Wkręć śruby jedna po drugiej za pomocą narzędzia.

Parametry techniczne

Napięcie:	AC220-240V
Częstotliwość:	50-60Hz
Moc:	4W
Zasięg działania:	~30m2

Symbole

	Produkt zgodny z obowiązującymi dyrektywami.
	Zużyty produkt oddaj do utylizacji, postępuj zgodnie z obowiązującymi przepisami w Twoim kraju.
	Tylko do użytku wewnętrznego.

Importer/producent zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji i zmian w instrukcji.

User Manual – Insect Killer Lamp LED

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE!

Safety rules

- ✓ Maintenance or servicing of the device must not be performed by unqualified individuals.
- ✓ **High voltage!** The product should be hung out of reach of children. Prevent children from playing with the device.
- ✓ The product is intended for indoor use only. It must not be used outdoors or in places where flammable and explosive materials (e.g., fuel) are present or in utility rooms.
- ✓ Do not wash it with water. Protect it from rain.
- ✓ To remove dead insects or perform maintenance, disconnect the power supply, discharge the mesh with an insulated screwdriver, and then clean it with a brush.
- ✓ If the power cord is damaged, it must be replaced at an authorized service center. Do not use the product if the plug is not properly inserted into the socket.
- ✓ Do not bend, tie, or apply excessive force to the power cord, as it may damage the cord.
- ✓ Avoid obstacles, including dust, attached to the power cord.
- ✓ Do not use the product in places where there may be moisture or close to a flame. Hang it horizontally, away from flammable materials.
- ✓ Do not use the product in places where it may be sprayed with water.
- ✓ Do not insert metal wires or other foreign objects into the mesh while the product is operating or before discharging the mesh after turning off the power.
- ✓ Disconnect the power supply, remove the mesh cover, and discharge the mesh with a screwdriver before cleaning it. (Note: While discharging, do not touch any conductive parts of the product with any part of your body.)

EXERCISE CAUTION!

Warning!

The product operates at a voltage of 110V or 220V, 50~60Hz. In a three-phase socket, the grounding wire must be properly installed. The product can be hung anywhere indoors. Simply connect the power supply, press the power button, and the trap will operate automatically. For maximum efficiency, it should be hung 1.5–2.0 meters above the floor. Avoid direct exposure to strong light and do not hang it in front of a fan or strong air source to prevent disruption of airflow. (Note: It is normal for the product to make a snapping sound when generating electrical pulses against insects. Please clean the mesh regularly and remove dust from the lamp to improve its performance.)


Troubleshooting

NOTE: We recommend that the following solutions be carried out by professionals.


Failures	Causes	Solutions
Light source not working	Switch malfunction	Replace the switch with the same model
	Incorrect light tube operation	Rotate or replace the light tube
	Lamp starter failure	Replace the starter with the same model
	Poor contact of the power plug or internal wires	Repair or reinforce
	Mains voltage is too low	Increase the voltage to the operating range of the lamp
	Voltage is too low	Remove dead insects from the mesh
Mesh failure	No power	Replace the booster

UV light tube replacement - instruction


- **WARNING!** Before replacing the light tube, disconnect the power supply.
- If the lamp has a side cover plate, it must be removed.

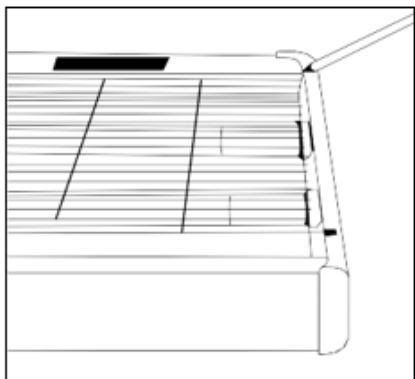


1. Unscrew the screws one by one using a tool.

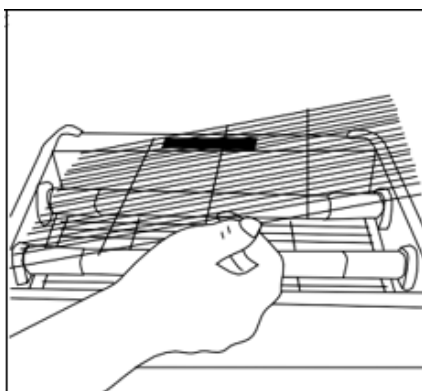


2. Open and remove the protective mesh.

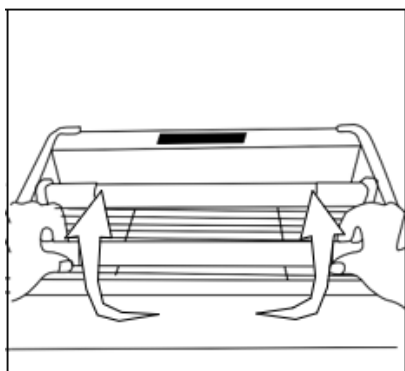


3. Hold the lamp with both hands and rotate it 90° forward.

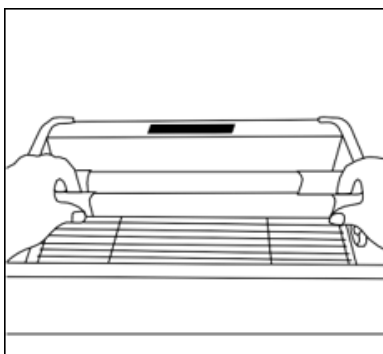

4. The new lamp should be placed in the lamp holder slot and rotated 90°.

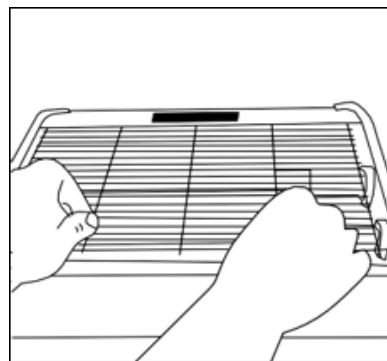

5. Put the protecting net into the slot.

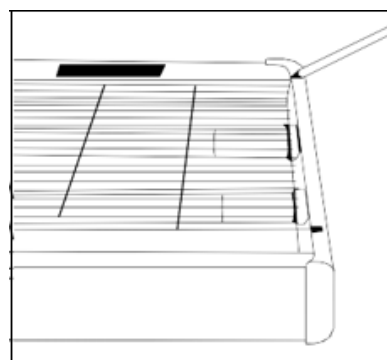

6. Screw in the screws one by one using a tool.

Technical specifications

Voltage:	AC220-240V
Frequency:	50-60Hz
Power:	4W
Scope:	~30m2

Symbols

CE	The product complies with applicable directives.
	Dispose of the used product in accordance with the regulations in your country.
	Only for indoor use.

The importer/manufacture reserves the right to make modifications and changes to the instructions.