

TORSBODA

en
de
fr
nl
it
el
es
pt
sv
no
fi
da
tr
cs
pl
hu
hr
sl
sr
et
lt
lv
sk
ro
bg
ru
is



Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH	4
DEUTSCH	40
FRANÇAIS	78
NEDERLANDS	116
ITALIANO	155
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	193
ESPAÑOL	234
PORTUGUÊS	274
SVENSKA	313
NORSK	349
SUOMI	385
DANSK	423
TÜRKÇE	459
ČESKY	495
POLSKI	531
MAGYAR	569
HRVATSKI	607
SLOVENŠČINA	645
SRPSKI	681
EESTI	719
LIETUVIŲ	755
LATVISKI	792
SLOVENČINA	828
ROMÂNĂ	866
БЪЛГАРСКИ	904
РУССКИЙ	944
ÍSLENSKT	984

Table of contents

Safety.....	5	Information on detergents	21
General information	5	Adding detergent	21
Intended use	5		
Restriction on user group.....	5		
Safe installation.....	5		
Safe use	6		
Damaged appliance.....	7		
Risk to children.....	7		
Preventing material damage.....	9		
Safe installation.....	9	Switching on the appliance.....	23
Safe use	9	Setting a programme.....	23
		Setting additional functions.....	23
		Setting timer programming.....	23
Environmental protection and saving energy.....	9	Starting the programme	23
Disposing of packaging.....	9	Interrupting programme.....	23
Saving energy	9	Terminate programme.....	23
Aqua sensor	9	Switching off appliance	23
Automatic door opening	10		
Installation and connection.....	10		
Scope of supply	10	Basic settings.....	24
Installing and connecting the appliance	10	Overview of basic settings	24
Drainage connection.....	10	Changing basic settings	25
Drinking water connection	10		
Electrical connection.....	10	Cleaning and servicing.....	25
Product description	11	Cleaning the tub	25
Appliance.....	11	Cleaning products.....	25
Control panel	12	Tips on appliance care.....	25
Overview of programmes	14	Machine Care 	25
Information for test institutes.....	14	Filter system	26
Additional functions	15	Cleaning spray arms	27
Features.....	15		
Top basket	15	Troubleshooting.....	28
Bottom basket.....	16	Appliance safety	28
Cutlery drawer	16	Error code / Fault display / Signal.....	28
Etagere	17	Washing results	30
Folding prongs	17	Information on display panel	34
Basket heights.....	18	Malfunctions	34
Before first use	18	Mechanical damage	35
Performing the initial configuration.....	18	Noise	35
Water softening system.....	18	Clean wastewater pump.....	36
Overview of water hardness settings	18		
Setting the water softening system.....	18	Transportation, storage and disposal	36
Special salt.....	19	Removing the appliance	36
Switching off the water softening system.....	19	Protect appliance from frost	36
Regeneration of the water softening system	19	Transporting the appliance	36
Rinse aid system	19	Disposing of old appliance	37
Rinse aid	19		
Setting the amount of rinse aid	20	Technical specifications	37
Switching the rinse aid system off	20	Information regarding free and open source software ..	37
Detergent	20		
Suitable detergents	20	Declaration of Conformity	37
Unsuitable detergents	21	IKEA guarantee	38
		After-sales service.....	39

Safety

Observe the following safety instructions.

General information

- Read this instruction manual carefully.
- Keep the instruction manual and the product information safe for future reference or for the next owner.
- Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.

Intended use

Only use this appliance:

- For cleaning household tableware.
- in private households and in enclosed spaces in a domestic environment.
- Up to an altitude of 4000 m above sea level.

Restriction on user group

This appliance may be used by children aged 8 or over and by people who have reduced physical, sensory or mental abilities or inadequate experience and/or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting dangers.

Do not let children play with the appliance.

Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless they are being supervised.

Keep children under the age of 8 years away from the appliance and power cable.

Safe installation

WARNING – Risk of injury!

- Improper installation may cause injury.
 - When installing and connecting the appliance, follow the instructions in the manual and installation instructions.

WARNING – Risk of electric shock!

- Incorrect installation is dangerous.
 - Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
 - Always use the supplied power cable for the new appliance.
 - Connect the appliance to a power supply with alternating current only via a properly installed socket with earthing.
 - The protective conductor system of the domestic electrical installation must be properly installed.
 - Never equip the appliance with an external switching device, e.g. a timer or remote control.
 - When the appliance is installed, the mains plug of the power cord must be freely accessible. If free access is not possible, an isolating switch must be integrated into the permanent electrical installation according to the installation regulations.
 - When installing the appliance, check that the power cable is not trapped or damaged.

- Cutting through the supply hose or immersing the Aqua-Stop valve in water is dangerous.
 - Never immerse the plastic housing in water. The plastic housing on the supply hose contains an electric valve.
 - Never cut through the supply hose. The supply hose contains electric power cables.

⚠ WARNING – Risk of fire!

- It is dangerous to use an extended power cord and non-approved adapters.
 - Do not use extension cables or multiple socket strips.
 - Only use adapters and power cords approved by the manufacturer.
 - If the power cord is too short and a longer one is not available, please contact an electrician to have the domestic installation adapted.
- Contact between the appliance and installation lines may lead to a defect in these lines, e.g. gas pipes and power lines. Gas from a corroded gas pipe can ignite. A damaged power line can cause a short circuit.
 - Check that there is a distance of at least 5 cm between the appliance and installation lines.

⚠ WARNING – Risk of injury!

- Hinges move when opening and closing the appliance door and can cause injury.
 - If built-under or integrable appliances are not in a cavity so that one side is accessible, the hinge area must be covered at the side. Covers are available from IKEA or Customer Service.

⚠ WARNING – Risk of tipping!

- Improper installation may cause the appliance to tip up.
 - Only install built-under or integrable appliances under a continuous worktop that is securely connected to adjacent cabinets.

Safe use

⚠ WARNING – Risk of serious harm to health!

- Failure to comply with safety instructions and directions for use on packagings of detergent and rinse aid products may cause serious harm to health.
 - Follow the safety instructions and directions for use on the packagings of detergent and rinse aid products.

⚠ WARNING – Risk of explosion!

- Adding solvents to the interior of the appliance may cause explosions.
 - Never add solvents to the interior of the appliance.
- Highly caustic alkaline or highly acidic cleaning agents in conjunction with aluminium parts in the interior of the appliance may cause explosions.
 - Never use highly caustic alkaline or highly acidic cleaning agents, in particular commercial or industrial products, in conjunction with aluminium parts (e.g. grease filters of extractor hoods or aluminium pans), e.g. for the Machine Care programme.

⚠ WARNING – Risk of injury!

- Leaving the appliance door open may result in injury.
 - Only open the appliance door to load or unload tableware in order to prevent accidents, e.g. through tripping.
 - Do not sit or stand on the appliance door when open.

- Knives and utensils with sharp points can cause injuries.
 - Arrange knives and utensils with sharp points in the cutlery basket with the points downwards, on the knife shelf or in the cutlery drawer.

⚠ WARNING – Risk of scalding!

- If you open the appliance door while the programme is running, hot water may splash out of the appliance.
 - Open the appliance door carefully if the programme is still running.

⚠ WARNING – Risk of electric shock!

- An ingress of moisture can cause an electric shock.
 - Only use the appliance in enclosed spaces.
 - Never expose the appliance to intense heat or humidity.
 - Do not use steam- or high-pressure cleaners to clean the appliance.
- If the insulation of the power cord is damaged, this is dangerous.
 - Never let the power cord come into contact with hot appliance parts or heat sources.
 - Never let the power cord come into contact with sharp points or edges.
 - Never kink, crush or modify the power cord.

Damaged appliance

⚠ WARNING – Risk of electric shock!

- If the appliance or the power cord is damaged, this is dangerous.
 - Never operate a damaged appliance.
 - Never operate an appliance with a cracked or fractured surface.
 - Never pull on the power cord to unplug the appliance. Always unplug the appliance at the mains.
 - If the appliance or the power cord is damaged, immediately unplug the power cord or switch off the fuse in the fuse box and turn off the water tap.
 - Call customer services.
- Incorrect repairs are dangerous.
 - Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
 - Only use genuine spare parts when repairing the appliance.
 - If the power cord or the appliance power cable of this appliance is damaged, it must be replaced with a special power cord or special appliance power cable, which is available from the manufacturer or its Customer Service.

Risk to children

⚠ WARNING – Risk of suffocation!

- Children may put packaging material over their heads or wrap themselves up in it and suffocate.
 - Keep packaging material away from children.
 - Do not let children play with packaging material.
- Children may breathe in or swallow small parts, causing them to suffocate.
 - Keep small parts away from children.
 - Do not let children play with small parts.
- Children may become trapped in the appliance and suffocate.
 - Use the childproof lock if fitted.
 - Never let children play with or operate the appliance.

⚠ WARNING – Risk of harm to health!

- Children can lock themselves in the appliance, thereby putting their lives at risk.
 - With redundant appliances, unplug the power cord. Then cut through the cord and damage the lock on the appliance door beyond repair so that the appliance door will no longer close.

⚠ WARNING – Risk of crushing!

- With higher-level appliances, children can become crushed between the appliance door and cabinet doors underneath.
 - Keep an eye on children when opening and closing the appliance door.

⚠ WARNING – Risk of chemical burns!

- Rinse aid and detergent may cause chemical burns to the mouth, throat and eyes.
 - Keep children away from detergent and rinse aid products.
 - Keep children away from the appliance when open. The water in the interior of the dishwasher is not drinking water. It may contain residues of detergents and rinse aid.

⚠ WARNING – Risk of injury!

- Children may get their fingers caught in the slots of the tablet collecting tray and injure themselves.
 - Keep children away from the appliance when open.

Preventing material damage

Safe installation

ATTENTION!

- Improper installation of the appliance may cause damage.
 - If the dishwasher is installed above or below other domestic appliances, follow the information on installation in combination with a dishwasher in the installation instructions for the individual appliances.
 - If there is no information or if the installation instructions do not include the relevant information, contact the manufacturer of these appliances to check that the dishwasher can be installed above or below these appliances.
 - If no information is available from the manufacturer, the dishwasher should not be installed above or below such appliances.
 - To ensure the safe operation of all domestic appliances, continue following the installation instructions for the dishwasher.
 - Do not install the dishwasher under a hob.
 - Do not install the dishwasher near heat sources, e.g. radiators, heat storage tanks, ovens or other appliances that generate heat.
- Contact between the appliance and water pipes may lead to corrosion of these pipes, possibly causing them to leak.
 - Check that there is a distance of at least 5 cm between the appliance and the water pipe. The pipes supplied for the drinking water and waste water connections are not affected here.
- Modified or damaged water hoses may result in material damage and damage to the appliance.
 - Never kink, crush, modify or cut through water hoses.
 - Only use the water hoses supplied with the appliance or genuine spare hoses.

- Never re-use water hoses that have been used before.
- If the water pressure is too high or too low, the appliance may not be able to operate properly.
- Make sure that the water pressure in the water supply system is min. 50 kPa (0.5 bar) and max. 1000 kPa (10 bar).
- If the water pressure exceeds the maximum value specified, a pressure-reducing valve must be installed between the drinking water connection and the hose set of the appliance.

Safe use

ATTENTION!

- Escaping water vapour can damage fitted units.
 - When the programme ends, leave the appliance to cool down for a while before opening the door.
- Special salt for dishwashers can damage the tub due to corrosion.
 - To make sure that any special salt that escapes is washed out of the tub, add the special salt to the dispenser for special salt immediately before the programme starts.
- Detergent may damage the water softening system.
 - Only fill the dispenser of the water softening system with special dishwasher salt.
- Unsuitable cleaning agents may damage the appliance.
 - Do not use a steam cleaner.
 - So as not to scratch the finish on the appliance, do not use sponges with a rough surface or abrasive cleaning agents.
- To prevent corrosion, do not use sponge cloths on dishwashers with a stainless steel front or rinse such cloths thoroughly several times before using them for the first time.

Environmental protection and saving energy

Disposing of packaging

The packaging materials are environmentally compatible and can be recycled.

- Sort the individual components by type and dispose of them separately.

Information about current disposal methods is available from IKEA or your local authority.

If you do not have much tableware to wash, use the additional Half Load function.¹

+ The programme will adjust to a lower load and consumption will be reduced.

→ "Additional functions", Page 15

Aqua sensor

The aqua sensor is an optical measuring device (light barrier) which measures the turbidity of the washing water. You can save water with the aqua sensor.

Use of the aqua sensor depends on the programme. If the soiling level is high, the rinsing water is drained off and replaced with fresh water. If the soiling level is lower, the rinsing water is used in the next wash cycle, so reducing water consumption by 3-6 litres. In the automatic programmes the temperature and running time are additionally adjusted to the level of soiling.

Saving energy

If you follow these instructions, your appliance will use less electricity and less water.

Use the Eco 50 ° programme.

- + The Eco 50 ° programme is energy-efficient and environmentally friendly.**

¹ Depending on the appliance specifications

Automatic door opening

The appliance door opens automatically during the drying phase. This ensures a particularly economical drying result.

For best drying results wait until the end of programme before unloading the tableware. The programme has ended when the display shows "0h:00m". If automatic door opening is deactivated, energy consumption increases and the drying phase is usually shortened.
→ "Overview of basic settings", Page 24

Installation and connection

To ensure proper operation, connect the appliance to the power and water supply correctly. Observe the specified criteria and the installation instructions.

Scope of supply

After unpacking all parts, check for any damage in transit and completeness of the delivery.

If you have any complaints, contact IKEA or our Customer Service.

Note: The appliance has been tested at the factory to check it is in working order. It is possible that water has left marks on the appliance. These marks will disappear after the first wash cycle.

The delivery consists of the following:

- Dishwasher
- Operating instructions
- Installation Instructions
- Installation material
- Steam protection
- Salt filling aid funnel
- Mains cable

Installing and connecting the appliance

You can position your built-under or integrable appliance in a fitted kitchen between wooden and plastic walls. If you subsequently install your dishwasher as a free-standing appliance, you must stop it from tipping over, e.g. by screwing it to the wall or installing it under a continuous worktop that is securely connected to adjacent cabinets.

1. "Follow the safety instructions." → Page 5
2. "Follow the instructions for electrical connection."
→ Page 10
3. Check the Scope of supply and the condition of the appliance.
4. Consult the installation instructions for the installation dimensions required.
5. Make the appliance level using the height-adjustable feet.
Make sure that the appliance is standing on the floor securely.
6. "Install the drainage connection." → Page 10
7. "Install the drinking water connection." → Page 10
8. Connect the appliance to the power supply.

Drainage connection

Connect your appliance to drainage connection so dirty water is discharged via the wash cycle.

Installing the drainage connection

1. Consult the installation instructions supplied for the steps required here.
2. Connect the wastewater hose to the outlet connection of the siphon using the enclosed parts.

3. When doing so, check that the wastewater hose is not kinked, crushed or twisted.
4. Also check that there is no cover in the drainage system preventing the wastewater from being discharged.

Drinking water connection

Connect your appliance to a drinking water connection.

Installing the drinking water connection

Note

- If you are replacing the appliance, you must use a new water supply hose.
- 1. Consult the installation instructions supplied for the steps required here.
- 2. Connect the appliance to the drinking water connection using the enclosed parts.
Observe the Technical data.
- 3. When doing so, check that the drinking water connection is not kinked, crushed or twisted.

Electrical connection

Connecting the appliance to the electricity supply


Notes

- Please follow the "Safety instructions" → Page 5.
- Connect the appliance to alternating current only, in the range of 220 - 240 V and 50 Hz or 60 Hz.
- Please note that the water safety system is only functional if there is a power supply.
- 1. Insert the non-heating appliance plug of the power cable into the appliance.
- 2. Insert the mains plug of the appliance into a nearby socket.
The connection data for the appliance can be found on the rating plate.
- 3. Check that the mains plug is inserted properly.

Product description

Appliance

You can find an overview of the parts of your appliance here.

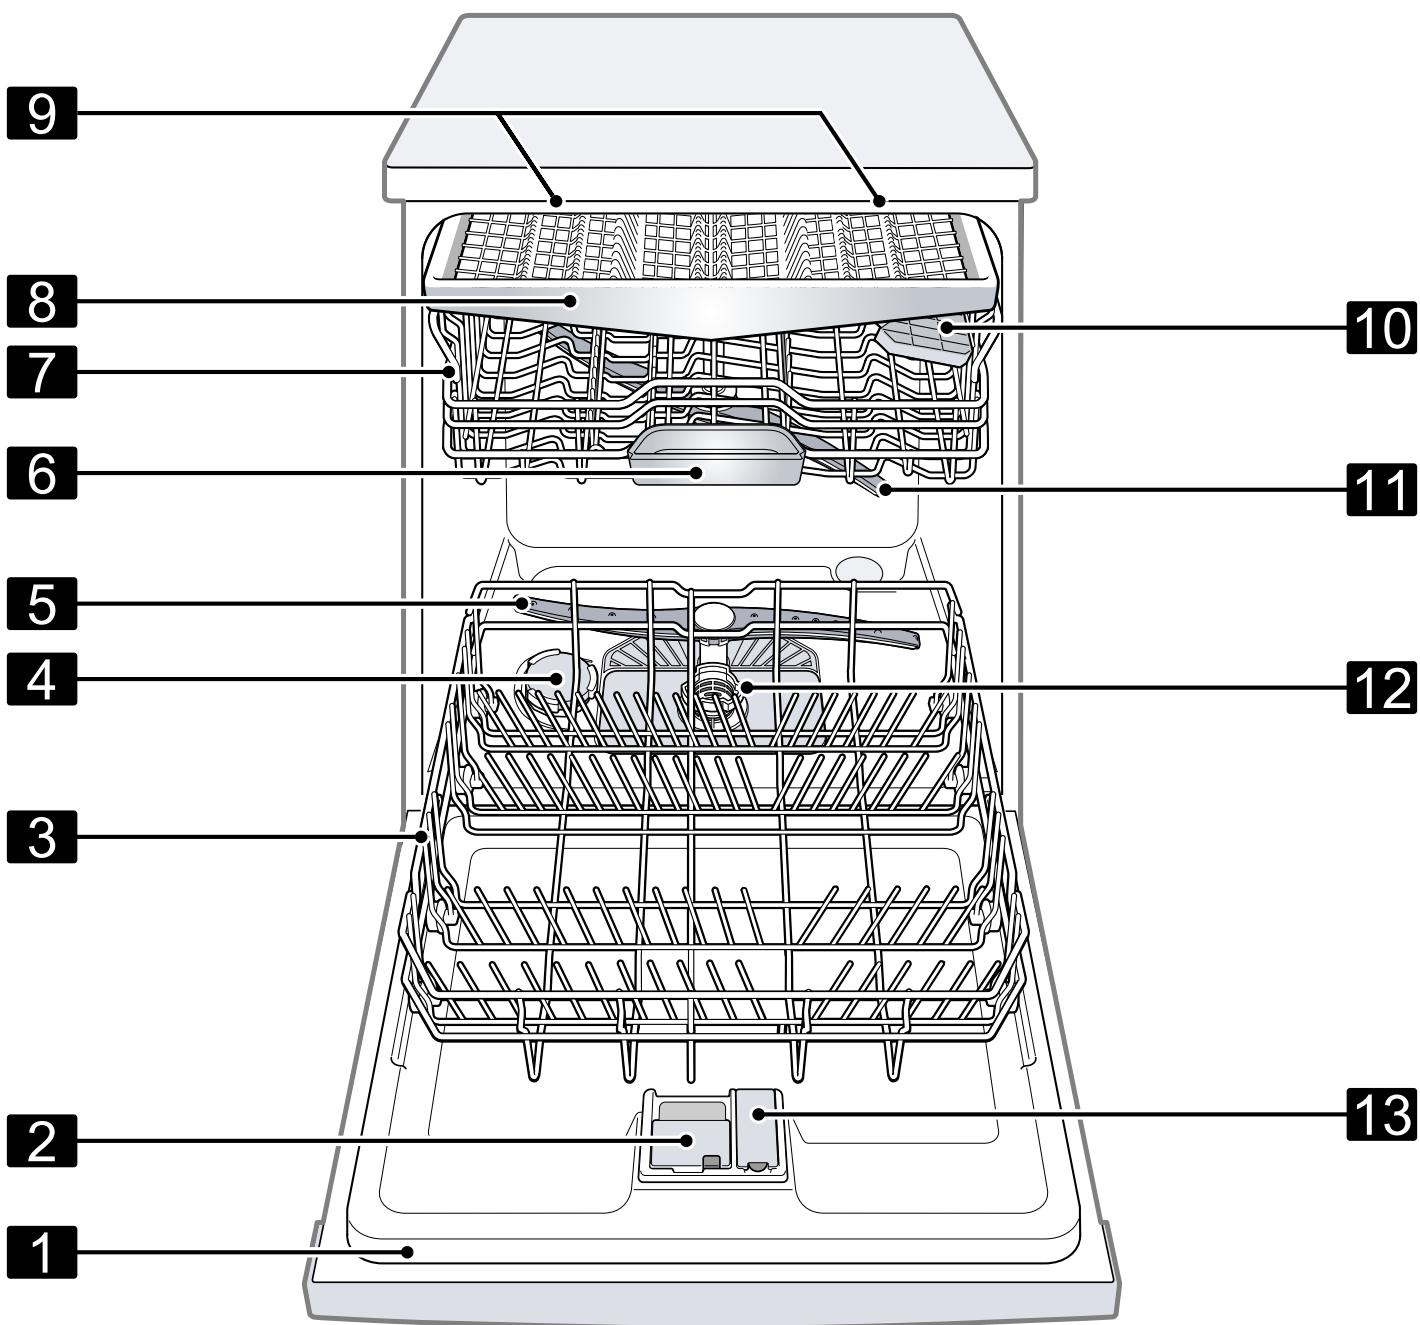

1	Rating plate	Rating plate with E number and FD number. The data you need for Customer Service.
2	Detergent dispenser	Add detergent to the detergent dispenser. → "Detergent", Page 20
3	Bottom basket	"Bottom basket" → Page 16
4	Dispenser for special salt	Add special salt to the dispenser for special salt. → "Water softening system", Page 18

¹ Depending on the appliance specifications


5	Lower spray arm	The lower spray arm washes the tableware in the bottom basket. If the tableware has not been washed properly, clean the spray arms. → "Cleaning spray arms", Page 27
6	Tablet collecting tray	During the wash cycle tablets automatically fall out of the detergent dispenser into the tablet collecting tray where they can fully dissolve.
7	Top basket	"Top basket" → Page 15
8	Cutlery drawer	"Cutlery drawer" → Page 16
9	EmotionLight	Interior lighting of the appliance. → "Overview of basic settings", Page 24
10	Cutlery shelf ¹	"Cutlery shelf" → Page 17
11	Upper spray arm	The upper spray arm washes the tableware in the top basket. If the tableware has not been washed properly, clean the spray arms. → "Cleaning spray arms", Page 27
12	Filter system	"Filter system" → Page 26
13	Dispenser for rinse aid	Add rinse aid to the dispenser for rinse aid. → "Rinse aid system", Page 19

¹ Depending on the appliance specifications

Control panel

You can use the control panel to configure all functions of your appliance and to obtain information about the operating status.

With some buttons you can perform different functions.

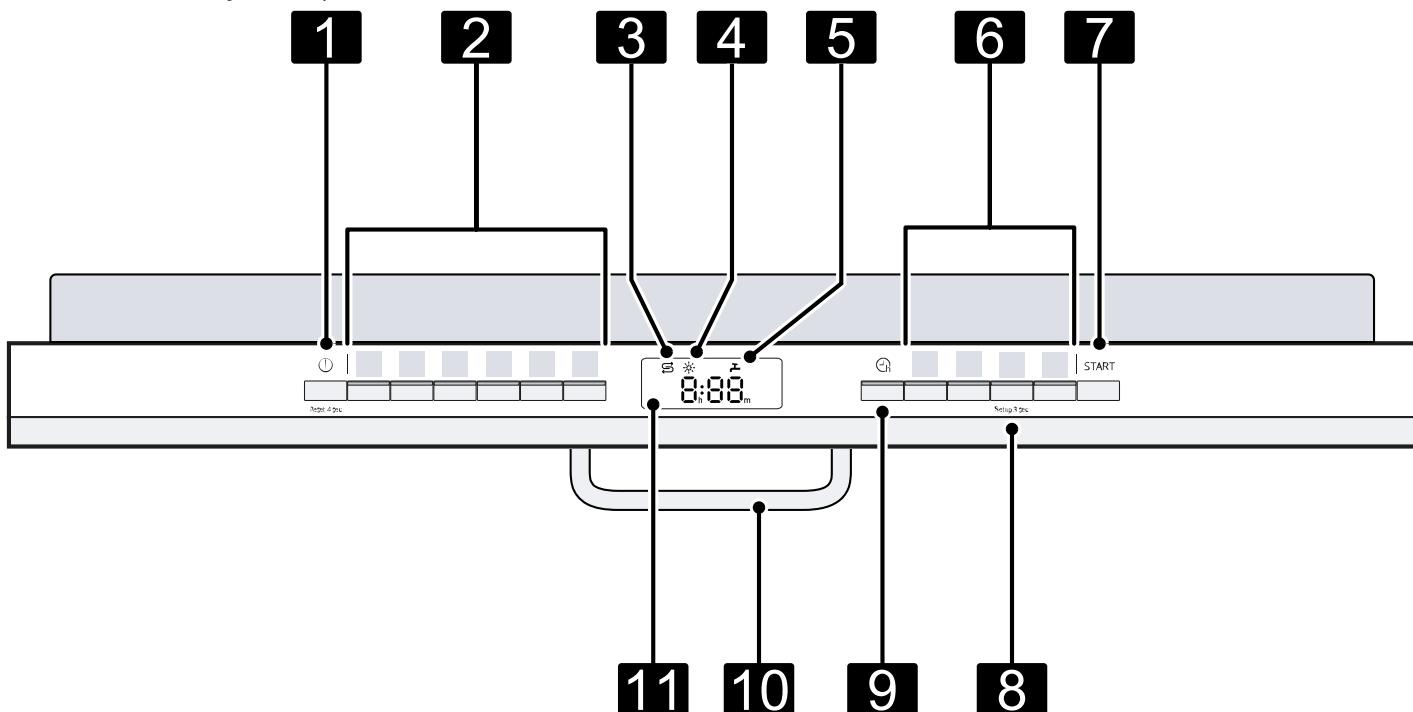

1	ON/OFF button and reset button Reset 4 sec.	"Switching on the appliance" → Page 23 "Switching off the appliance" → Page 23 "Terminating the programme" → Page 23
2	Programme buttons	"Programmes" → Page 14
3	Special salt refill indicator	Water softening system → "Adding special salt", Page 19
4	Rinse aid refill indicator	Rinse aid system → "Adding rinse aid", Page 19
5	Water supply display	Display for water supply

¹ Depending on the appliance specifications

6	Programme buttons and additional functions	Programmes → "Overview of programmes", Page 14 Additional functions → "Additional functions", Page 15
7	Start button Start	"Starting the programme" → Page 23
8	Setup 3 sec. button	If you press Setup 3 sec. for approx. 3 seconds, you can open the basic settings. → "Changing basic settings", Page 25
9	Timer programming	"Setting timer programming" → Page 23
10	Door handle ¹	Open the appliance door.
11	Display	The display shows information about the remaining running time or the basic settings. You can change the basic settings via the display and the setting buttons. → "Changing basic settings", Page 25

¹ Depending on the appliance specifications

Symbols on the display¹

The display shows the following symbols depending on the model. See here for an explanation.

SYMBOL	DESCRIPTION
	If the symbol for machine care lights up on the display, run machine care. → "Machine Care", Page 25
	If the rinse aid refill indicator lights up on the display, top up with rinse aid. → "Adding rinse aid", Page 19
	If the special salt refill indicator lights up on the display, add special salt to the dispenser for special salt just before the programme starts. → "Adding special salt", Page 19
	When using for the first time, the symbol lights up on the display and then goes out again. The appliance has no WiFi capability ¹ .
	If the water inflow or drainage malfunctions, the symbol lights up or flashes on the display.

¹ Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.

¹ Depending on the appliance specifications

Overview of programmes

You can find an overview of the programmes that can be selected here. Different programmes, which can be found on the control panel of your appliance, are available depending on the appliance configuration.

The running time may vary depending on the programme selected. The running time depends on the water temperature, the quantity of tableware, the level of soiling and the

Additional function selected. The running time will change if the rinse aid system is switched off or rinse aid needs to be added.

The consumption values can be found in the quick reference guide. The consumption values relate to normal conditions and a water hardness of 16 - 20 °E. Different influencing factors such as water temperature or pipe pressure may result in deviations.

PROGRAMME	USE	PROGRAMME SEQUENCE
 Intensive 70°	Tableware: <ul style="list-style-type: none">Pots and pans, non-fragile tableware and cutlery Level of soiling: <ul style="list-style-type: none">Stubborn, burned or dried-on food remnants containing starch and protein	Intensive: <ul style="list-style-type: none">Pre-RinseCleaning 70 °CIntermediate rinseFinal rinse 69 °CDry
AUTO Auto 45-65°	Tableware: <ul style="list-style-type: none">Mixed tableware and cutlery Level of soiling: <ul style="list-style-type: none">Common household food remnants lightly dried on	Sensor-controlled: <ul style="list-style-type: none">Optimised by sensors depending on the soiling of the washing water.
ECO Eco 50°	Tableware: <ul style="list-style-type: none">Mixed tableware and cutlery Level of soiling: <ul style="list-style-type: none">Common household food remnants lightly dried on	Most economical programme: <ul style="list-style-type: none">Pre-RinseCleaning 50 °CIntermediate rinseFinal rinse 48 °CDrying
 Quiet 50°	Tableware: <ul style="list-style-type: none">Mixed tableware and cutlery Level of soiling: <ul style="list-style-type: none">Common household food remnants lightly dried on	Reduced noise: <ul style="list-style-type: none">Pre-RinseCleaning 50 °CIntermediate rinseFinal rinse 63 °CDry
 Quick 1h 65°	Tableware: <ul style="list-style-type: none">Mixed tableware and cutlery Level of soiling: <ul style="list-style-type: none">Common household food remnants lightly dried on	Time-optimised: <ul style="list-style-type: none">Cleaning 65 °CIntermediate rinseFinal rinse 69 °CDry
 Quick 45°	Tableware: <ul style="list-style-type: none">Delicate tableware, cutlery, temperature-sensitive plastics and glasses Level of soiling: <ul style="list-style-type: none">Lightly adhering fresh food remnants	Time-optimised: <ul style="list-style-type: none">Cleaning 45 °CIntermediate rinseFinal rinse 55 °C
 PreRinse	Tableware: <ul style="list-style-type: none">All types of dishes Level of soiling: <ul style="list-style-type: none">Cold rinsing, intermediate cleaning	Cold rinsing: <ul style="list-style-type: none">Pre-Rinse
 Machine Care	Use only if appliance is unloaded.	Machine Care 70 °C

Note: The relatively long running time in the Eco 50 ° programme is due to longer soaking and drying times. This results in optimal consumption values.

Request by e-mail to:

dishwasher@test-appliances.com

The product number (E-Nr.) and the production number (FD) are required here. They can be found on the rating plate on the appliance door.

Information for test institutes

Test institutes are provided with information for comparability tests, e.g. according to EN60436.

These are the conditions for conducting the tests, however they are not the results or consumption values.

Additional functions

You can find an overview of the additional functions that can be selected here. Different additional functions, which can be found on the control panel of your appliance, are available depending on the appliance configuration.

ADDITIONAL FUNCTION	USE
 Half Load	<ul style="list-style-type: none"> • Switch on with small loads. • It is recommended adding less detergent to the detergent dispenser than for a full machine load. • The run time is shortened. • Energy and water consumption are reduced.

ADDITIONAL FUNCTION	USE
 IntensiveZone	<ul style="list-style-type: none"> • Switch on with mixed loads containing tableware with different soiling levels, e.g. place very soiled pots and pans in the bottom basket and normally soiled tableware in the upper basket. • The spray pressure in the bottom basket is increased and the maximum programme temperature held longer. This will increase the run time and energy consumption.
 ExtraDry	<ul style="list-style-type: none"> • For a better drying result the final rinse temperature is increased and the drying phase extended. • Especially suitable for drying plastic parts. • There is a slight increase in energy consumption and the run time is extended.


Features

You can find an overview of the possible features of your appliance and how to use them here.

These features depend on the model of your appliance.

Top basket

Arrange cups, glasses and small items of tableware in the top basket.

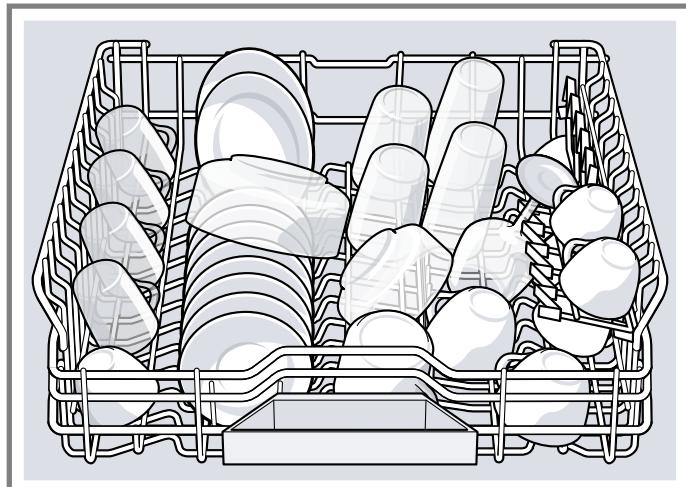


You can adjust the height of the top basket to make room for larger items of tableware.


Adjusting top basket with side levers

To wash large items of tableware in the baskets, adjust the shelf position of the top basket.

1. Pull out the top basket.
2. To prevent the basket from suddenly dropping down, hold the side of the basket by the top edge.
3. Press in the levers on the right and left on the outside of the basket.

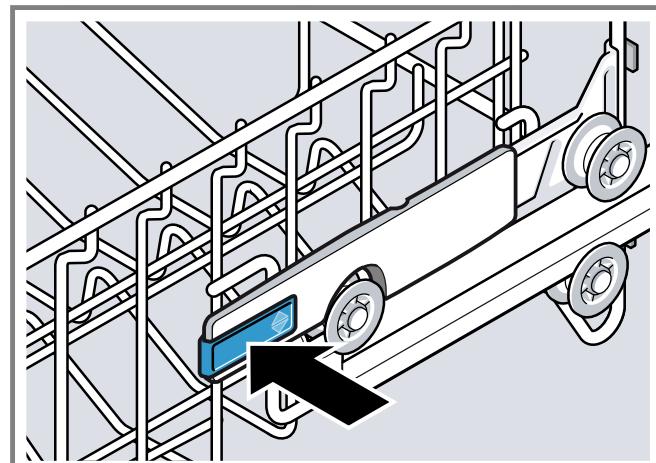

4. Raise or lower the basket evenly to the right level.

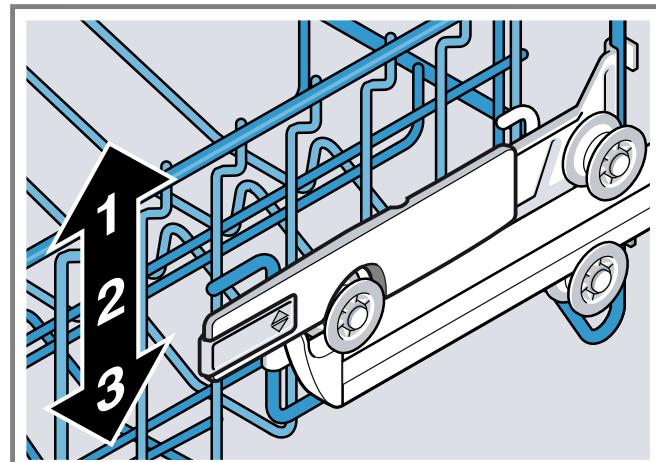


Check that the basket is level on both sides.


5. Release the levers.
- ✓ The basket clicks into position.
6. Slide the basket back in.

Bottom basket

Arrange pans and plates in the bottom basket.

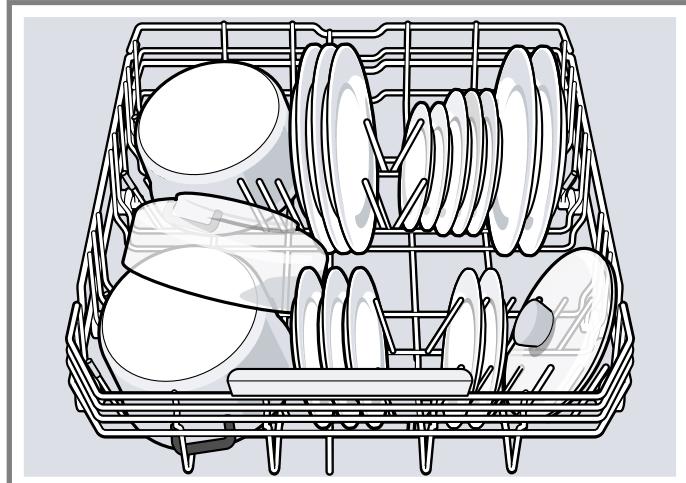

Large plates up to a diameter of 34 cm can be arranged in the bottom basket as shown.

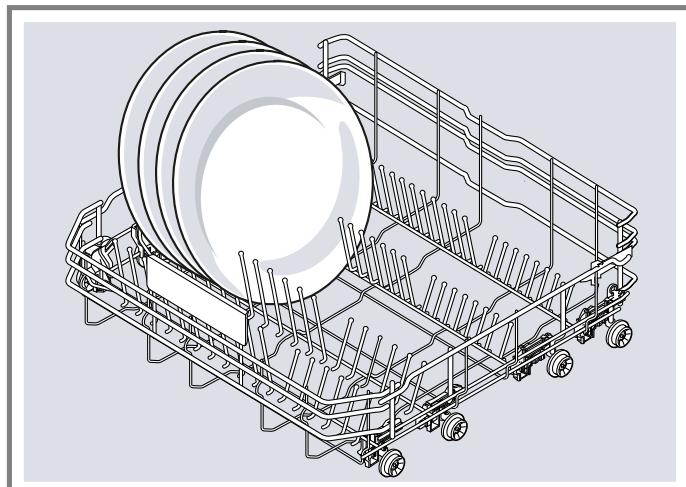


Arrange cutlery with the points and sharp edges downwards.

You can reorganise the cutlery drawer to make more space for longer/wider items of cutlery.


Reorganising cutlery drawer

You can fold down the side shelves and front prongs to make more space for longer/wider items of cutlery.

1. To fold down a side shelf, push the lever forwards ① and fold down the side shelf ②.

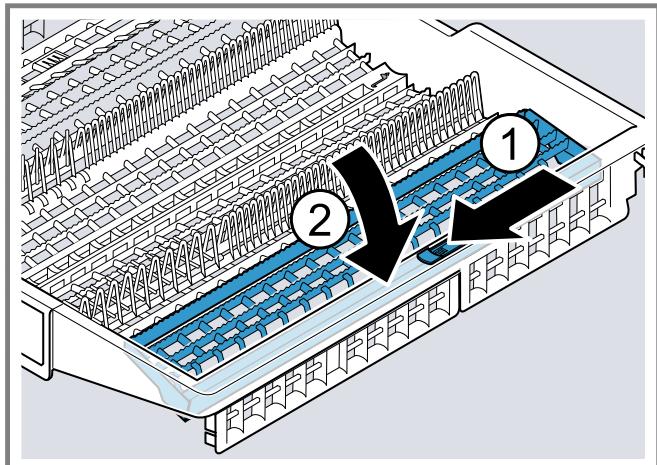


2. To fold down the front prongs, push the lever forwards and fold down the prongs ①.

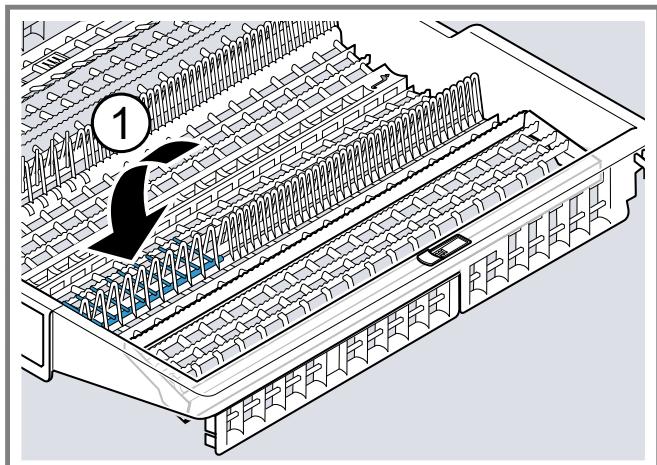


Cutlery drawer

Arrange cutlery in the cutlery drawer.

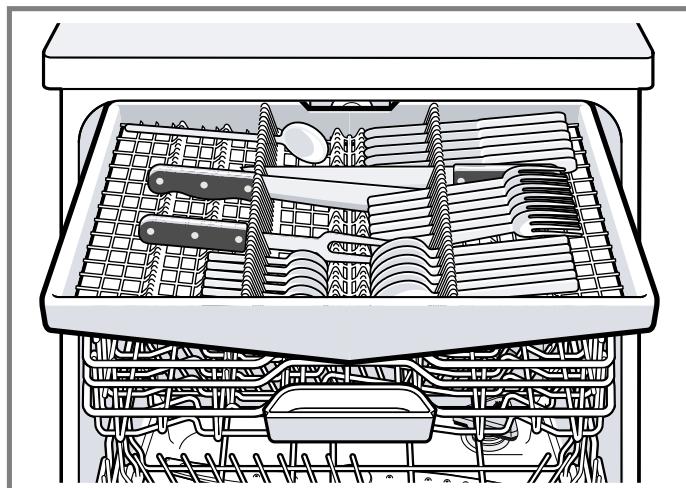


Tip

If you want to return the cutlery drawer to the original position, fold the side shelf back up until it clicks into position.

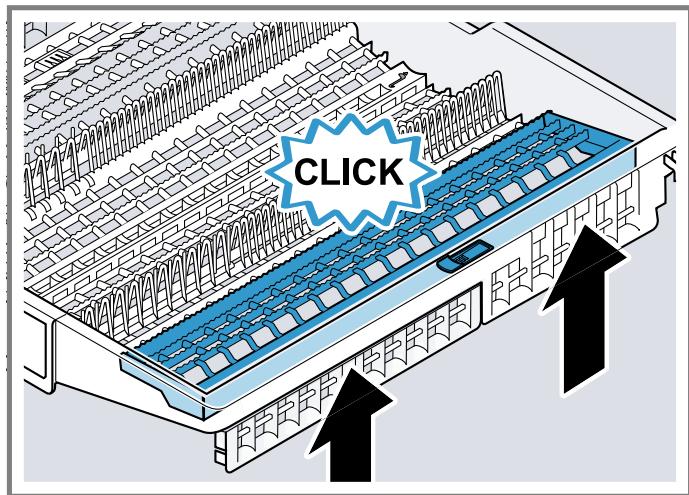

Etagere


Use the cutlery shelf and space underneath for small cups and glasses or for large items of cutlery, e.g. cooking spoons or serving cutlery.

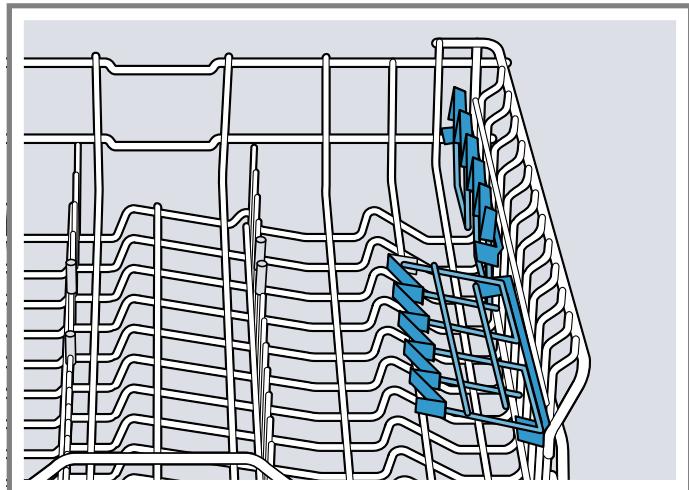

If you do not need the cutlery shelf, you can fold it up.

Folding prongs

Use the folding prongs to position tableware securely, e.g. plates.

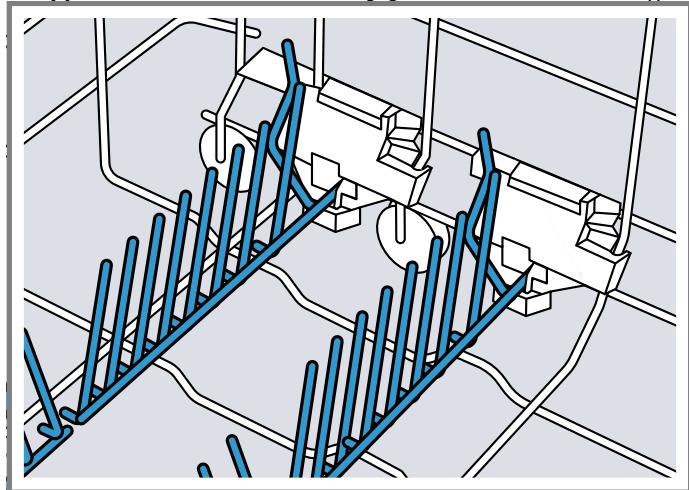


You can fold the prongs down to position pans, bowls and glasses better.¹

Folding down prongs¹

If you do not need the prongs, fold them down.

1. Push the lever forwards ① and fold down the prongs ②.

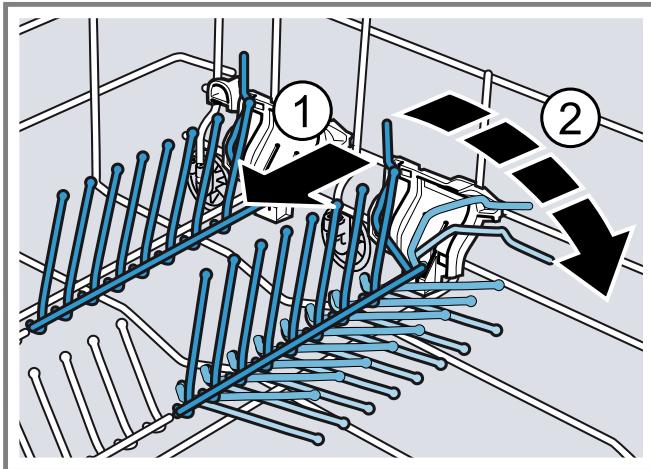

2. To use the prongs again, fold them back up.

- ✓ The prongs audibly click into position.

¹ Depending on the appliance specifications

Basket heights

Set the baskets at the right height.

Appliance height 86.5 cm with cutlery drawer

LEVEL	TOP BASKET	BOTTOM BASKET
1 max. Ø	18 cm	33 cm/"34 cm" → Page 16
2 max. Ø	20.5 cm	30.5 cm
3 max. Ø	23 cm	28 cm

Before first use

Performing the initial configuration

On initial start-up or after a reset to the factory settings, you will need to make settings.

Requirement: "The appliance has been installed and connected." → Page 10

1. "Add special salt." → Page 19
2. "Add rinse aid." → Page 19
3. "Switch on the appliance." → Page 23

4. "Setting the water softening system." → Page 18
5. "Set the amount of rinse aid to be dispensed." → Page 20
6. "Add detergent" → Page 20.
7. Start the Programme with the highest cleaning temperature without tableware.

To remove any marks from water or other residues, we recommend you operate the appliance without tableware before using it for the first time.

Tip: You can change these settings and other Basic settings at any time.

Water softening system

Hard water leaves limescale on the tableware as well as the washing tank, and parts of the appliance may become blocked.

To ensure good dishwashing results, you can treat the water with special salt and the water softening system. To avoid damage to the appliance, water with a hardness above 9 °E must be softened.

Overview of water hardness settings

You can find an overview of the water hardness values that can be selected here.

You can find out how hard your water is from your local water company or by using a water hardness tester.

WATER HARDNESS °E	HARDNESS RANGE	MMOL/L	SETTING VALUE
0 - 8	Soft	0 - 1.1	H00
9 - 10	Soft	1.2 - 1.4	H01
11 - 12	Medium	1.5 - 1.8	H02
13 - 15	Medium	1.9 - 2.1	H03
16 - 20	Medium	2.2 - 2.9	H04
21 - 26	Hard	3.0 - 3.7	H05
27 - 38	Hard	3.8 - 5.4	H06
39 - 62	Hard	5.5 - 8.9	H07

Note: Set the water hardness determined on your appliance.

→ "Setting the water softening system", Page 18

With a water hardness of 0 - 8 °E you can dispense with special salt for dishwashers and switch off the water softening system.

→ "Switching off the water softening system", Page 19

2. Press .

3. To open the basic settings, press Setup 3 sec. for 3 seconds.

- ✓ The display shows Hxx.
- ✓ The display shows **set**.

4. Press Start repeatedly until the right water hardness has been set.

The value H04 is set at the factory.

5. To save the settings, press Setup 3 sec. for 3 seconds.

Setting the water softening system

Set the water hardness on your appliance.

1. Determine the water hardness and the appropriate setting value.

→ "Overview of water hardness settings", Page 18

Special salt


You can use special salt to soften water.

Adding special salt

If the special salt refill indicator lights up, add special salt to the dispenser for special salt just before the programme starts. The consumption of special salt depends on the water hardness. The higher the water hardness, the greater the consumption of special salt.

ATTENTION!

- Detergent may damage the water softening system.
 - Only fill the dispenser of the water softening system with special dishwasher salt.
 - Special salt for dishwashers can damage the tub due to corrosion.
 - To make sure that any special salt that escapes is washed out of the tub, add the special salt to the dispenser for special salt immediately before the programme starts.
1. Unscrew the lid of the dispenser for special salt and remove.
 2. On initial start-up: Fill the dispenser right up with water.
 3. **Note:** Only use special salt for dishwashers.
Do not use salt tablets.
Do not use table salt.
- Add the special salt to the dispenser.

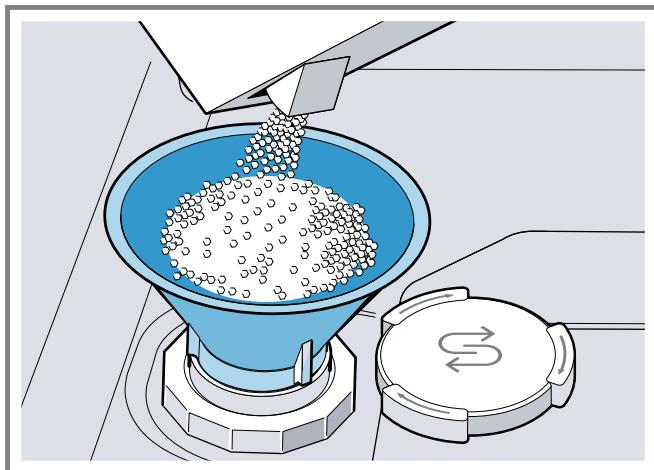

Fill the dispenser right up with special salt. The water in the dispenser is displaced and forced out.

4. Place the lid back on the dispenser and turn to close.

Switching off the water softening system

If you find the special salt refill indicator irritating, e.g. when using combined detergents with salt replacement substances, you can switch the indicator off.

Note

To avoid damage to the appliance, only switch off the water softening system in the following cases:

- The water hardness is max. 26 °E and you are using a combined detergent with salt replacement substances. According to the manufacturers, combined detergents with salt replacement substances can generally only be used up to a water hardness of 26 °E without adding special salt.
 - The water hardness is 0 - 8 °E. You do not need to use special salt.
1. Press .
 2. To open the basic settings, press **Setup** 3 sec. for 3 seconds.
 - ✓ The display shows Hxx.
 - ✓ The display shows **set**.
 3. Press **Start** repeatedly until the display shows H00.
 4. To save the settings, press **Setup** 3 sec. for 3 seconds.
 - ✓ The water softening system is switched off and the salt refill indicator is deactivated.

Regeneration of the water softening system

In order to obtain fault-free function of the water softening system, the appliance performs regeneration of the water softening system at regular intervals.

Regeneration of the water softening system takes place before the end of the main rinse cycle in all programmes. It will increase the run time and consumption values, e.g. water and electricity.

Overview of consumption values with regeneration of the water softening system

Here you can find an overview of the maximum additional running time and consumption values during regeneration of the water softening system.

Regeneration of the water softening system after x washing programmes	6
Additional running time in minutes	7
Additional water consumption in litres	5
Additional power consumption in kWh	0.05

The consumption values specified are laboratory measurements determined in accordance with the currently applicable standard using the Eco 50° programme and with the factory value of the water hardness set to 16 - 20 °E.

Rinse aid system


Rinse aid

For optimum drying results, use rinse aid.
Only use rinse aid for domestic dishwashers.


Adding rinse aid

If the rinse aid refill indicator lights up, top up with rinse aid.
Only use rinse aid for domestic dishwashers.

1. Press the catch on the lid of the dispenser for rinse aid ① and lift ②.

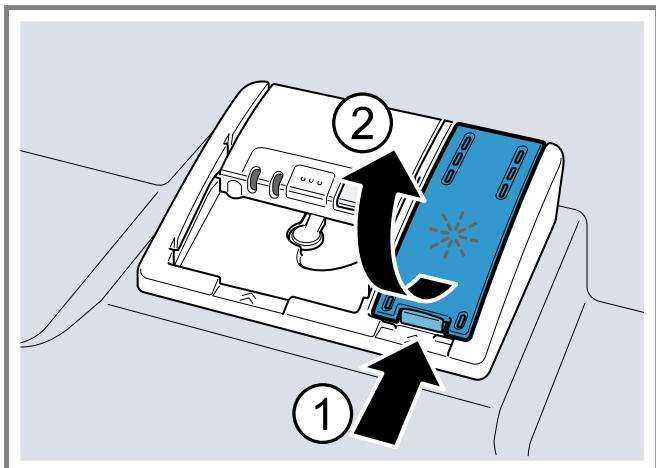

- 2 Add rinse aid up to the max mark.

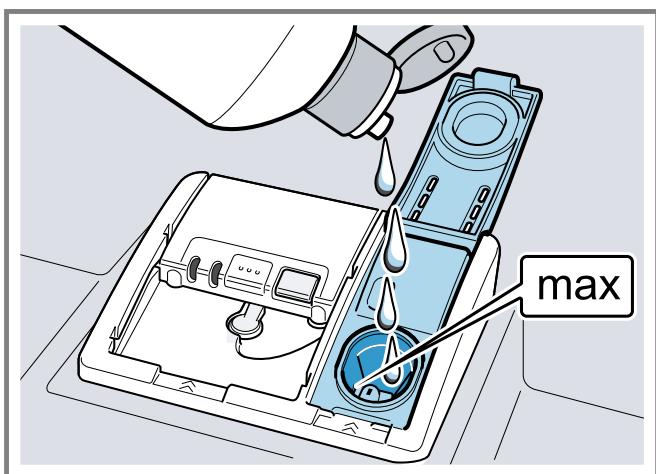

- 3 If rinse aid spills out, remove it from the tub.
Spilled rinse aid can cause excessive frothing during the wash cycle.
- 4 Close the lid of the dispenser for rinse aid.
✓ The lid clicks into position.

Setting the amount of rinse aid

If there are streaks or water marks on tableware, change the amount of rinse aid.

- 1 Press .
- 2 To open the basic settings, press Setup 3 sec. for 3 seconds.
 - ✓ The display shows Hxx.
 - ✓ The display shows set.
- 3 Press Setup 3 sec. repeatedly until the display shows the value r05 set at the factory.
- 4 Press Start repeatedly until the right amount of rinse aid has been set.
 - A low setting adds less rinse aid during the wash cycle and reduces streaking on tableware.
 - A higher setting adds more rinse aid during the wash cycle, reduces water marks and improves the drying result.
- 5 To save the settings, press Setup 3 sec. for 3 seconds.

Switching the rinse aid system off

If you find the rinse aid refill indicator irritating, e.g. when using combined detergents with a rinse aid component, you can switch the rinse aid system off.

Tip: The function of rinse aid is limited with combined detergents. You will generally get better results using rinse aid.

- 1 Press .
- 2 To open the basic settings, press Setup 3 sec. for 3 seconds.
 - ✓ The display shows Hxx.
 - ✓ The display shows set.
- 3 Press Setup 3 sec. repeatedly until the display shows the value r05 set at the factory.
- 4 Press Start repeatedly until the display shows r00.
- 5 To save the settings, press Setup 3 sec. for 3 seconds.
 - ✓ The rinse aid system is switched off and the rinse aid refill indicator is deactivated.

Detergent

Suitable detergents

Only use detergents that are suitable for dishwashers. Both separate and combined detergents are suitable.

For optimum washing and drying results, use separate detergent, adding "Special salt" → Page 19 and "Rinse aid" → Page 19 separately.

Modern, powerful detergents mainly use a low-alkaline formulation with enzymes. Enzymes break down starch and remove protein. Oxygen-based bleaching agents are generally used to remove coloured marks, e.g. tea or ketchup.

Note: Follow the manufacturer's instructions for each detergent.

Tabs

Tabs are suitable for all cleaning functions and do not need to be measured out.

With shorter programmes tabs sometimes do not dissolve entirely and leave residues of detergent. This may impair the cleaning effect.

Powder detergent

Powder detergent is recommended for shorter programmes.

The dosage can be adjusted to the level of soiling.

Liquid detergent

Liquid detergent works faster and is recommended for shorter programmes without PreRinse.

Sometimes liquid detergent may leak out despite the detergent dispenser being closed. This is not a fault and is non-critical if you remember the following:

- Only choose a programme without PreRinse.
- Do not select timer programming for starting the programme.

The dosage can be adjusted to the level of soiling.

Separate detergents

Separate detergents are products that do not contain components other than detergent, e.g. powder detergent or liquid detergent.

With powder and liquid detergent the dosage can be individually adjusted to the level of soiling of the tableware. For better washing and drying results and to avoid damage to the appliance, please additionally use "Special salt" → Page 19 and "Rinse aid" → Page 19.

Combined detergent

Besides conventional separate detergents, a number of products are available with additional functions. These products contain not only detergent but also rinse aid and salt replacement substances (3in1) and, depending on the combination (4in1, 5in1, ...), additional components such as glass protection or stainless steel cleaner.

According to the manufacturers, combined detergents generally only function up to a water hardness of 26 °E. With a water hardness above 26 °E you will need to add special salt and rinse aid. For the best washing and drying results we recommend using special salt and rinse aid from a water hardness of 17 °E. If you are using combined detergent, the washing programme is adjusted automatically to ensure the best possible washing and drying result.

Unsuitable detergents

Do not use detergent which could cause damage to the appliance or present a risk to health.

Hand washing-up liquid

Hand washing-up liquid can cause increased frothing and damage the appliance.

Detergent containing chlorine

Chlorine residue on tableware may present a risk to health.


Information on detergents

Follow the instructions on detergents in everyday use.

- Detergents marked as "organic" or "ecological" (environmentally friendly) generally contain lower levels of active agents or completely dispense with certain substances. The cleaning effect may be restricted here.
- Set the rinse aid and the water softening system to the separate detergent or combined detergent in use.
- According to the manufacturers, combined detergents with salt replacement substances can only be used up to a certain water hardness, usually 26 °E, without adding special salt. For the best washing and drying results we recommend using special salt from a water hardness of 17 °E.
- To prevent sticking, only touch detergents in a water-soluble pouch with dry hands and only ever place them in a dry detergent dispenser.
- Even if the rinse aid and special salt refill indicators light up, washing programmes will run properly with combined detergents.
- The function of rinse aid is limited with combined detergents. You will generally get better results using a separate rinse aid.
- Use tablets with a special drying performance.

Adding detergent

1. To open the detergent dispenser, press the locking latch.
2. Add the detergent to the dry detergent dispenser.

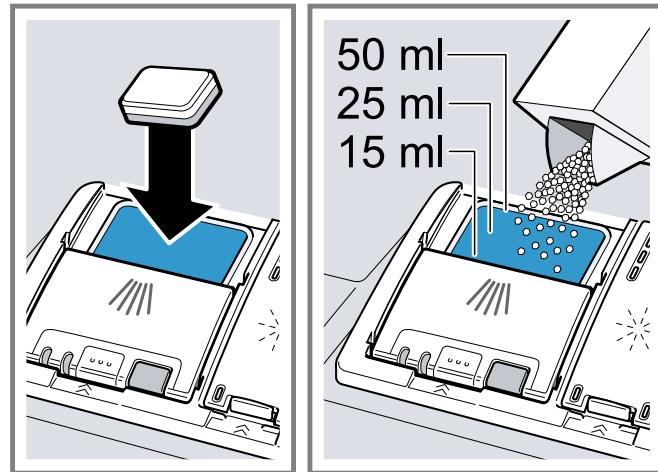


If you are using tablets, one is enough. Insert the tablets in a horizontal position.

If you are using powder or liquid detergent, follow the manufacturer's instructions and quantities for dosage in the detergent dispenser.

20 ml – 25 ml detergent is sufficient for normal soiling. If tableware is only lightly soiled, slightly less than the amount of detergent specified is usually sufficient.

3. Close the lid of the detergent dispenser.

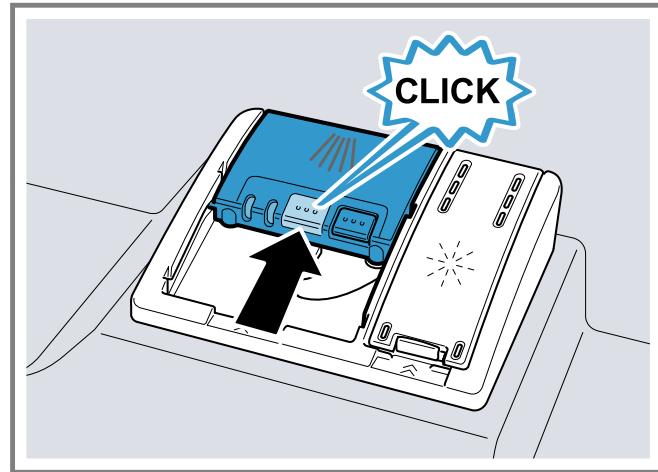

- ✓ The lid clicks into position.
- ✓ The detergent dispenser will open automatically at the optimum time during the programme. Powder or liquid detergent will spread around the washing tank and dissolve there. Tablets will fall into the tablet collecting tray and dissolve in the right dosage. In order to ensure that tablets can dissolve evenly, do not place any other objects in the tablet collecting tray.

Tip: If you use powder detergent and select a program with pre-rinse, you can also add a little detergent to the interior door of the appliance.

Tableware

Only clean tableware that is suitable for dishwashers.



Note: Decorated glassware and parts made of aluminium or silver may fade or discolour with dishwashing. Delicate types of glass may turn cloudy after a few washing cycles.

Damage to glass and tableware

Only put glasses and china in the dishwasher if it is marked as dishwasher-safe by the manufacturer. Avoid damage to glass and tableware.

CAUSE	RECOMMENDATION
The following tableware is not dishwasher-safe: <ul style="list-style-type: none"> • Items of cutlery and tableware made from wood • Decorated glassware, antique and hand-crafted tableware • Plastic parts not resistant to heat • Tableware made from copper or tin • Tableware soiled with ash, wax, lubricating grease or paint • Very small items of tableware 	Only put tableware in the dishwasher if it is marked as dishwasher-safe by the manufacturer.
The chemical composition of detergent causes damage.	Use a detergent marked by the manufacturer as gentle on tableware.
Highly caustic alkaline or highly acidic cleaning solutions, in particular commercial or industrial cleaners, are not safe to use in the dishwasher with aluminium.	If you are using highly caustic alkaline or highly acidic cleaning agents, in particular commercial or industrial cleaning agents, do not put aluminium parts in the dishwasher interior.
The water temperature of the programme is too high.	Select a programme with lower temperatures. After the programme has ended, take glassware and cutlery out of the appliance without delay.

- For better washing and drying results, position items with curves or recesses at an angle so water can run off.

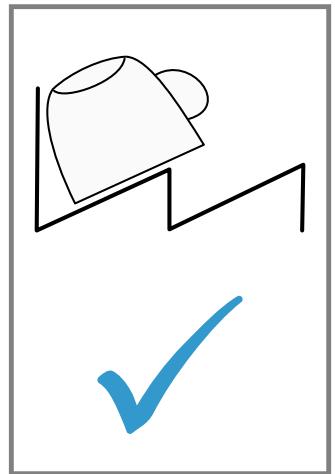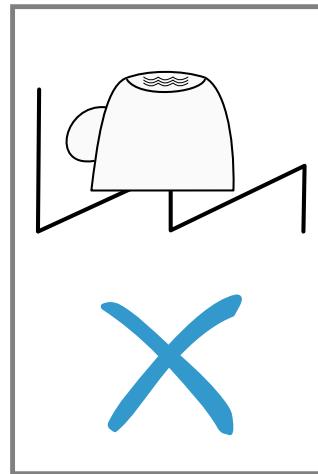

1. Remove large remnants of food from tableware.

To save resources, do not pre-rinse tableware under running water.

2. Observe the following when arranging tableware:

- Put heavily soiled tableware in the bottom basket, e.g. pans. The more powerful the spray jet, the better the dishwashing result will be.
- To prevent damage to tableware, arrange it so it is stable and cannot tip over.
- To prevent injury, arrange cutlery with the points and sharp edges facing down.
- Position containers with the openings facing down so no water can collect in them.
- Do not block the spray arms - make sure that they can turn freely.
- Do not place small parts in the tablet collecting tray and do not block it with tableware so as not to obstruct the lid of the detergent dispenser.



Arrange tableware

Arrange tableware correctly to optimise the dishwashing result and prevent damage to both the appliance and tableware.

Tips

- Using the appliance allows you to save energy and water compared to washing-up by hand.
- To save energy and water, load the machine with the number of place settings specified (standard load with tableware and cutlery).

Removing tableware

WARNING

Risk of injury!

- Hot tableware can cause burns to the skin. When hot, tableware is sensitive to shock, may crack and can result in injury.
- When the programme has ended, do not empty the appliance until the tableware has cooled down for a while.

Basic operation

Switching on the appliance

- Press .

The Eco 50° programme is set by default.

The Eco 50° programme is especially environmentally friendly and ideal for normally soiled tableware. It is the most efficient programme for the combination of energy/water consumption for this type of tableware and evidences conformity with the EU Ecodesign Directive.

If you do not perform any actions on the appliance for 10 minutes, the appliance will automatically switch off.

Setting a programme

To adjust the washing programme to the soiling level of the tableware, select a suitable programme.

- Press the right programme button.
- ✓ The programme is set and the programme button flashes.
- ✓ The remaining running time of the programme appears on the display.

Setting additional functions

You can set additional functions to complete the washing programme selected.

Note: The additional functions which can be used depend on the programme selected.

- Press the button for the relevant additional function.
→ "Additional functions", Page 15
- ✓ The additional function is set and the additional function button flashes.

Setting timer programming

You can delay the start of the programme by up to 24 hours.

1. Press .
- ✓ "h:01" appears in the display.
2. Use  to set the required start time for the programme.
3. Press Start.
- ✓ This activates timer programming.

Tip: To deactivate timer programming, press  repeatedly until "h:00" appears in the display.

Starting the programme

- Press Start.
- ✓ The programme has ended when the display shows "0h:00m".

1. To prevent water dripping on the tableware, unload it starting at the bottom and working up.
2. Check the washing tank and accessories for soiling and clean if necessary.
→ "Cleaning and servicing", Page 25

Notes

- If you want to add more tableware while the appliance is running, do not use the tablet collecting tray as a handle for the top basket. You might touch the partially dissolved tablet.
- You can only change a programme when running if you cancel it.
→ "Terminate programme", Page 23
- The appliance switches off automatically 1 minute after the end of the programme to save energy. If you open the appliance door immediately after the programme has ended, the appliance will switch off after 4 seconds.

Interrupting programme

Note: When you open the appliance door once the appliance has heated up, leave the door slightly ajar for a few minutes and then close it. This will help prevent excess pressure building up in the appliance and stop the appliance door bursting open.

1. Open the appliance door carefully.
2. Press .
- ✓ The programme is saved and the appliance switches off.
3. Press  to resume the programme.
4. Close the appliance door.

Terminate programme

To end a programme early or to switch from a programme that has already started, you will need to cancel it first.

1. Open the appliance door.
2. Press **Reset 4 SEC.** for approx. 4 seconds.
3. Close the appliance door.
- ✓ The programme is cancelled and ends after approx. 1 minute.

Switching off appliance

1. Please note the information on "Safe use" → Page 9.
2. Press .

Tip: If you press  during the wash cycle, the programme currently running will be interrupted. When you switch the appliance back on, the programme continues automatically.

Basic settings

You can configure the basic settings for your appliance to meet your needs.

Overview of basic settings

The basic settings depend on the features of your appliance.

BASIC SETTING	DISPLAY TEXT	SELECTION	DESCRIPTION
Water hardness	H04 ¹	H00 - H07	Set the water softening system to your water hardness. Level H00 switches the water softening system off.
Rinse aid dispensing	r05 ¹	r00 - r06	Set the amount of rinse aid to be dispensed. Switch the rinse aid system off with level r00.
Intensive drying	d00 ¹	d00 - d01	The temperature is increased during the final rinse, which improves the drying result. This may increase the run time slightly. Note: Not suitable for delicate items of tableware. Switch Extra Dry on "d01" or off "d00".
Hot water	A00 ¹	A00 - A01	Set cold water or hot water connection. Only set the appliance to hot water if this can be prepared with little energy and a suitable installation is available, e.g. solar heating system with circulation line. The water temperature should be at least 40 °C and max. 60 °C. Switch hot water on "A01" or off "A00".
Interior lighting	E02 ¹	E00 - E02	Interior light. <ul style="list-style-type: none">• With the setting "E00" the interior light is switched off.• With the setting "E01", the interior light can be activated via the ON/OFF  button.• With the setting "E02", the interior light goes on when you open the appliance door. When the appliance door is opened, the interior lighting switches off automatically after 10 minutes.
Time-beam-on-floor	S01 ¹	S00 - S01	Switch Time-beam-on-floor on or off. While the programme is running, status information is projected onto the floor below the appliance door relating to timer programming, the programme or the time remaining. If the base panel is pulled forwards or if the appliance is installed at eye level with the cabinet front fitted flush, the display is not visible. Level "S00" switches the Time-beam-on-floor off.
Tone volume	b02 ¹	b00 - b03	Adjustment of tone volume. Level "b00" switches the signal tone off. If the Eco drying function is activated, the end of the programme is not indicated by an audible signal tone.

¹ Factory setting (may vary according to model)

BASIC SETTING	DISPLAY TEXT	SELECTION	DESCRIPTION
Automatic door opening	o02 ¹	o00 - o02	Activate or deactivate automatic opening of the appliance door during the drying phase. If the function has been activated, the running time may increase. The following settings are possible: <ul style="list-style-type: none">• With the setting "o00" automatic door opening is deactivated in all programmes.• With the setting "o01" automatic door opening is activated in all programmes.• With the setting "o02" automatic door opening is activated only in the Eco 50°C programme. → "Automatic door opening", Page 10
Factory setting	rE	Start with Start YES Confirm with Start	Restore changed settings to the factory settings. The settings for initial start-up must be configured.

¹ Factory setting (may vary according to model)

Changing basic settings

1. Open the appliance door.
2. Press .
3. To open the basic settings, press Setup 3 sec. for 3 seconds.
- ✓ The display shows Hxx.
- ✓ The display shows **set**.

4. Press Setup 3 sec. repeatedly until the display shows the required setting.
5. Press Start repeatedly until the display shows the right value.
You can change several settings.
6. To save the settings, press Setup 3 sec. for 3 seconds.
7. Close the appliance door.

Cleaning and servicing

To keep your appliance working efficiently for a long time, it is important to clean and maintain it carefully.

Cleaning the tub

WARNING

Risk of harm to health!

- Using detergents containing chlorine may result in harm to health.
 - Never use detergents containing chlorine.
1. Remove any coarse soiling in the interior with a damp cloth.
 2. Add detergent to the detergent dispenser.
 3. Select the programme with the highest temperature.
 4. "Start the programme without tableware." → Page 23

Cleaning products

Only use suitable cleaning products to clean your appliance.
→ "Safe use", Page 9

Tips on appliance care

Follow the tips on appliance care to make sure your appliance functions properly at all times.

ACTION	BENEFIT
Wipe the door seals, the front of the dishwasher and the control panel regularly using a damp cloth and washing-up liquid.	This ensures the parts of the appliance will remain clean and hygienic.
If the appliance is not going to be used for a while, leave the door slightly ajar.	This will prevent unpleasant odours.

Machine Care

Deposits, e.g. from remnants of food and limescale, can cause your appliance to malfunction. To avoid such faults and reduce odours, we recommend cleaning your appliance at regular intervals.

Machine Care combined with machine care products and machine cleaners is the right programme for the care of your appliance.

Machine Care is a programme which removes various deposits in one washing cycle. Cleaning takes place in two phases:

PHASE	REMOVAL OF	DETERGENT	PLACEMENT
1	Grease and limescale	Liquid machine care product or machine descaler in powder form.	Appliance interior, e.g. bottle hung in the cutlery basket or powder in the interior.

PHASE	REMOVAL OF	DETERGENT	PLACEMENT
2	Food remnants and deposits	Machine cleaner	Detergent dispenser

To ensure optimum cleaning performance, the programme doses the detergents independently of each other during the relevant cleaning phase. Correct placement of the detergents is necessary here.

Run Machine Care without tableware if the indicator for Machine Care lights up on the control panel or if advised to do so by the display. The indicator will go out after you have run Machine Care. If your appliance does not have a reminder function, we recommend performing Machine Care every 2 months.


Running Machine Care

Notes

- Run the Machine Care programme without any tableware in the dishwasher.
 - Only use machine care products and machine cleaners specially designed for dishwashers.
 - Make sure that there are no aluminium parts, e.g. extractor hood grease filters or aluminium pans, in the interior of the appliance.
 - If you have not run Machine Care after 3 washing cycles, the indicator for Machine Care will go out automatically.
 - For optimum cleaning performance, ensure the correct placement of cleaners.
 - Follow the safety instructions given on the packagings of the machine care products and machine cleaners.
1. Remove any coarse soiling in the interior with a damp cloth.
 2. Clean the filters.
 3. Place the machine care product in the appliance interior. Only use machine care products specially designed for dishwashers.
 4. Pour the machine cleaner into the detergent dispenser until it is filled completely.
Do not place any additional machine cleaner in the appliance interior.
 5. Press .
 6. Press Start.
- ✓ Machine Care is run.
✓ Once the programme has ended, the indicator for Machine Care goes out.

Filter system

The filter system removes coarse soiling from the dishwashing cycle.

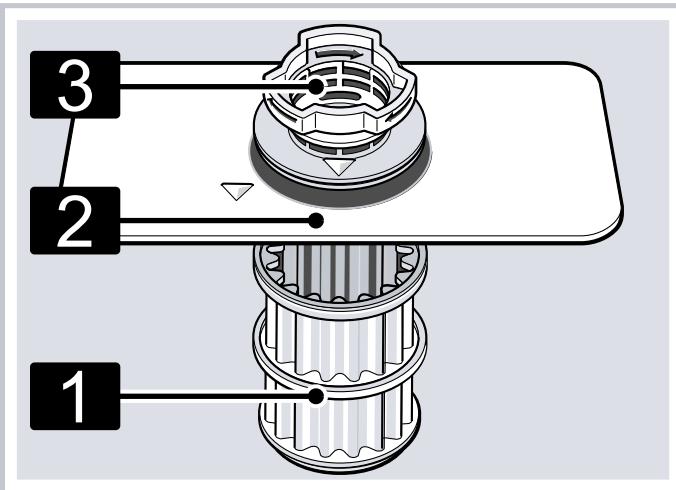


1	Micro filter
2	Fine filter
3	Coarse filter


Cleaning filters

Soiling in the dishwashing water may block the filters.


1. After each wash check the filters for residue.
 2. Turn the coarse filter anticlockwise ① and remove the filter system ②.
- Check that no foreign objects fall into the sump.

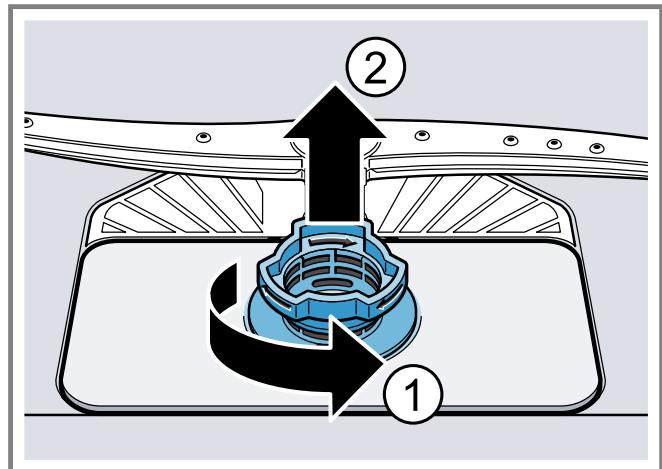


3. Pull down the micro filter to remove.

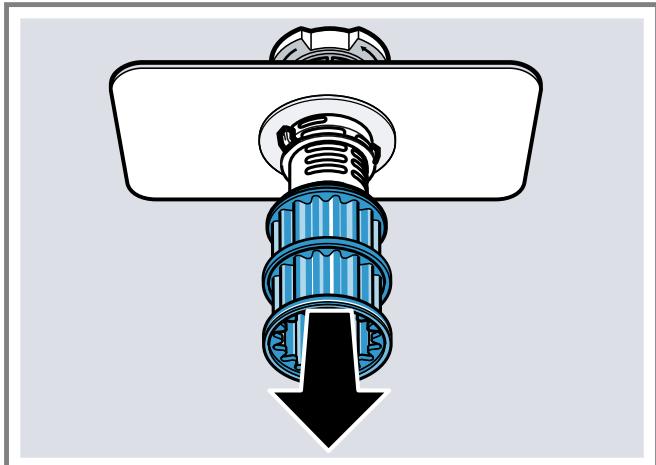

- Press the locking catches ① together and lift the coarse filter out ②.

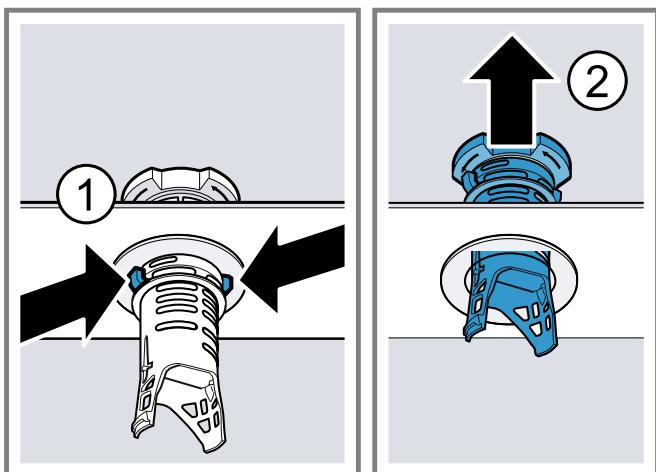


- Clean the filter elements under running water.
Carefully clean the rim of dirt between the coarse and the fine filter.
- Re-assemble the filter system.
Make sure that the locking catches on the coarse filter click into position.
- Insert the filter system into the appliance and turn the coarse filter clockwise.
 - Make sure that the arrow markings match up.

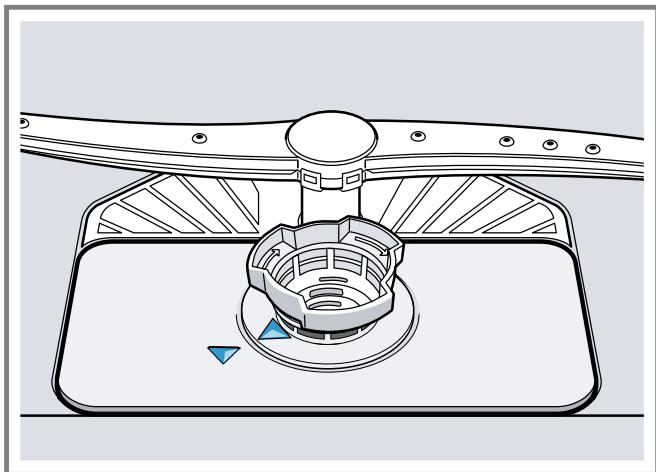


Cleaning spray arms

Limescale and soiling in the dishwashing water may block the nozzles and bearings on the spray arms. Clean the spray arms regularly.

- Unscrew the upper spray arm ① and pull down to remove ②.

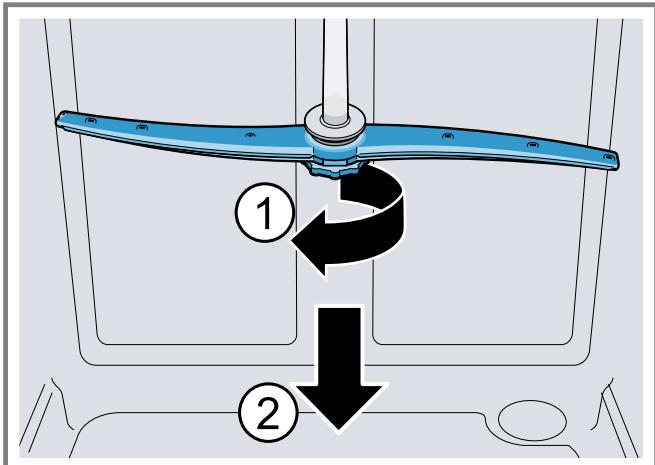

- Pull up the lower spray arm to remove.

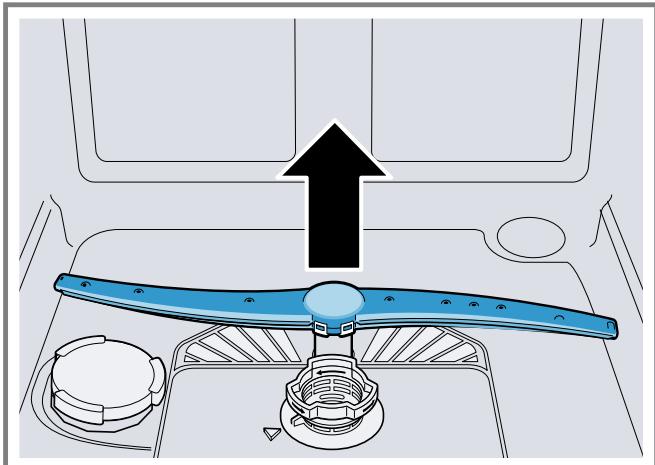

- Check the outlet nozzles on the spray arms for blockages under running water and remove any foreign bodies.
- Insert the lower spray arm.
 - The spray arm clicks into position.
- Insert the upper spray arm and screw it firmly in place.

Troubleshooting

You can rectify minor faults on your appliance yourself. Read the troubleshooting information before contacting after-sales service. This will avoid unnecessary costs.

WARNING

Risk of electric shock!

- Incorrect repairs are dangerous.
- Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- Only use genuine spare parts when repairing the appliance.
- If the power cord or the appliance power cable of this appliance is damaged, it must be replaced with a special power cord or special appliance power cable, which is available from the manufacturer or its Customer Service.


Appliance safety

FAULT	CAUSE	TROUBLESHOOTING
Appliance door does not open at the end of the programme.	Automatic door opening is not activated.	<ul style="list-style-type: none"> • Activate the automatic door opening. → "Overview of basic settings", Page 24
	Door is not correctly adjusted.	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust the appliance door as described in the installation instructions. The door gap must be at least 70 mm - 100 mm.
	Appliance door and door seal are soiled.	<ul style="list-style-type: none"> • Clean the appliance door and door seal with a damp cloth and a little washing-up liquid.
	Wrong screws used to adjust the door gap.	<ul style="list-style-type: none"> • Use size 4X30 bolts to adjust the door gap. The bolts are included in the scope of supply. If you use bolts that are too long, this can deactivate the function of automatic door opening.
	The safety device switches off automatic door opening.	<ul style="list-style-type: none"> • Call Customer Service.
	Appliance door brushes against the appliance or kitchen cabinets	<ul style="list-style-type: none"> • Install the appliance correctly as described in the installation instructions and align.
Appliance door opens too wide at the end of the programme.	Door is not correctly adjusted.	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust the appliance door as described in the installation instructions. The door gap must be at least 70 mm - 100 mm.
	Wrong screws used to adjust the door gap.	<ul style="list-style-type: none"> • Use size 4X30 bolts to adjust the door gap. The bolts are included in the scope of supply. If you use bolts that are too long, this can deactivate the function of automatic door opening.

Error code / Fault display / Signal


FAULT	CAUSE	TROUBLESHOOTING
E:20-60 lights up alternately.	Appliance has detected calcified heating element.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Descale the appliance. 2. Operate the appliance with the "water softening system" → Page 18.¹
E:30-00 will light up alternately.	Water protection system is activated.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turn off the water tap. 2. Call Customer Service.
E:31-00 will light up alternately.	Water protection system is activated.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turn off the water tap. 2. Call Customer Service.
E:32-00 will light up alternately or indicator for water supply lights up.	Supply hose is kinked.	<ul style="list-style-type: none"> • Install the supply hose without kinks.
	Water tap is turned off.	<ul style="list-style-type: none"> • Turn on the water tap.
	Water tap is jammed or furred up.	<ul style="list-style-type: none"> • Turn on the water tap.

¹ Depending on the appliance specifications

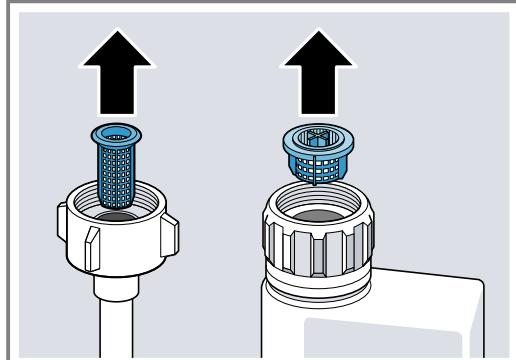FAULT	CAUSE	TROUBLESHOOTING
E:32-00 will light up alternately or indicator for water supply lights up.	The filters in the water connection of the supply or AquaStop hose are blocked.	<p>The flow rate must be at least 10 l/min when the water supply is open.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Switch off the appliance. 2. Pull out the mains plug. 3. Turn off the water tap. 4. Unscrew the water connection. 5. Remove the filter from the supply hose  <ol style="list-style-type: none"> 6. Clean the filter. 7. Re-insert the filter in the supply hose. 8. Screw the water connection back on. 9. Check the water connection for leaks. 10. Restore the power supply. 11. Switch the appliance on.
E:34-00 will light up alternately.	Water is continuously running into the appliance.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turn off the water tap. 2. Call Customer Service.
E:61-02 will light up alternately.	<p>Wastewater pump is blocked.</p> <p>Cover of the wastewater pump is loose</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Clean the wastewater pump. → "Clean wastewater pump", Page 36 • Secure the cover of the "Wastewater pump " → Page 36 so it clicks into position.
E:61-03 will light up alternately. Water is not drained.	<p>Wastewater hose is blocked or kinked.</p> <p>Siphon connection is still sealed.</p> <p>Cover of the wastewater pump is loose.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reposition the wastewater hose without kinks. 2. Remove residues. <ul style="list-style-type: none"> • Check the connection to the siphon and open if necessary. • Secure the cover of the "Wastewater pump " → Page 36 so it clicks into position.
E:90-01 will light up alternately.	Mains voltage is too low.	<p>This is not a fault on the appliance.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contact an electrician. 2. Have the mains voltage and electrical installation checked by an electrician.
E:92-40 will light up alternately.	Filters are soiled or blocked.	<ul style="list-style-type: none"> • Clean the filters. → "Cleaning filters", Page 26

FAULT	CAUSE	TROUBLESHOOTING
A different error code appears in the display window. E:01-00 to E:90-10	A technical fault is present.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press . 2. Unplug the appliance or switch off the fuse. 3. Wait at least 2 minutes. 4. Insert the mains plug of the appliance in a socket or switch on the fuse. 5. Switch the appliance on. 6. If the problem occurs again: <ul style="list-style-type: none"> • Press . • Turn off the water tap. • Pull out the mains plug. • Contact Customer Service and give the error code.

Washing results

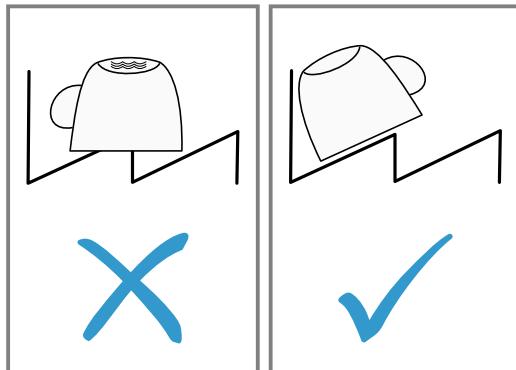FAULT	CAUSE	TROUBLESHOOTING
Tableware is not dry.	No rinse aid used or dosage set too low.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Add "Rinse aid" → <i>Page 19</i>. 2. Set the amount of rinse aid to be dispensed. → "<i>Setting the amount of rinse aid</i>", <i>Page 20</i>
	Programme or programme option has no drying phase, or the drying phase is too brief.	<ul style="list-style-type: none"> • Select a programme with drying, e.g. intensive, strong or ECO programme. Some option buttons decrease the drying result, e.g varioSpeed.
	Water collects in recesses of the tableware or cutlery.	<ul style="list-style-type: none"> • Position tableware at an angle where possible. 
	The combined detergent used has a poor drying performance.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Use rinse aid to improve drying performance. 2. Use a different combined detergent with a better drying performance.
	Extra Dry not activated to improve drying performance.	<ul style="list-style-type: none"> • Activate Extra Dry.
	Tableware removed too early or drying process not yet ended.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wait until the programme ends. 2. Only remove tableware 30 minutes after the programme has ended.
	Rinse aid used has a limited drying performance.	<ul style="list-style-type: none"> • Use a name-brand rinse aid. Eco products may have limited effectiveness.
	Appliance door does not open automatically at the end of the programme	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust the appliance door as described in the installation instructions. The door gap must be at least 70 mm - 100 mm.
Plastic tableware is not dry.	Not a fault. As plastic does not store heat so well, it also does not dry as well.	<ul style="list-style-type: none"> • No remedial action possible.

FAULT	CAUSE	TROUBLESHOOTING
Cutlery is not dry.	Cutlery not arranged properly in the cutlery basket or cutlery drawer.	Droplets can form on the cutlery contact points. <ol style="list-style-type: none"> 1. "Arrange cutlery individually where possible." → <i>Page 22</i> 2. Avoid points of contact.
Appliance interior still wet after wash cycle.	Not a fault. The condensation drying principle causes water droplets in the tub – they are indeed desirable here. The moisture in the air condenses on the inside walls, runs off and is pumped out.	No action required.
Remnants of food on tableware.	Tableware is placed too close together or basket is overfilled.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arrange tableware with sufficient space in between. The spray jets must reach the surfaces of the tableware. 2. Avoid points of contact.
	Spray arm rotation of the lower spray arm is blocked.	<ul style="list-style-type: none"> • Arrange tableware so that it does not obstruct spray arm rotation.
	Spray arm nozzles are blocked.	<ul style="list-style-type: none"> • Clean the "Spray arms" → <i>Page 27</i>.
	Filters are soiled.	<ul style="list-style-type: none"> • Clean the filters. → "<i>Cleaning filters</i>", <i>Page 26</i>
	Filters are inserted incorrectly and/or not engaged.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insert the filters properly. → "<i>Filter system</i>", <i>Page 26</i> 2. Engage the filters.
	Washing programme selected too weak.	<ul style="list-style-type: none"> • Select a more intensive washing programme. → "<i>Overview of programmes</i>", <i>Page 14</i>
	Tableware has been precleaned too intensely. The sensors chose a weaker programme. Stubborn soiling cannot be entirely removed.	<ul style="list-style-type: none"> • Only remove large remnants of food and do not prerinse tableware.
	Tall narrow receptacles in corner areas are not rinsed adequately.	<ul style="list-style-type: none"> • Do not position tall narrow receptacles at too great an angle or in corner areas.
Detergent residue in the appliance	Top baskets on right and left are not set to same height.	<ul style="list-style-type: none"> • Set the upper basket on the left and right to the same height. → "<i>Top basket</i>", <i>Page 15</i>
	Lid of the detergent dispenser is blocked by items of tableware parts and will not open.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arrange tableware in the top basket tableware so the tab collecting tray is not obstructed by tableware. → "<i>Arrange tableware</i>", <i>Page 22</i> Items of tableware are blocking the dispenser lid. 2. Do not place tableware or fragrance dispensers in the tablet collecting tray.
	The lid of the detergent dispenser is blocked by the tab and will not open.	<ul style="list-style-type: none"> • Position the tab in the detergent dispenser crosswise, not vertically.
	Tabs are used in the quick or short programme. Dissolving time of the tab is not attained.	<ul style="list-style-type: none"> • Select a more intensive "Programme" → <i>Page 14</i> or use "Powder detergent" → <i>Page 20</i>.
	Washing effect and dissolving performance are reduced after a prolonged storage time or detergent is very lumpy.	<ul style="list-style-type: none"> • Change your detergent.

FAULT	CAUSE	TROUBLESHOOTING
Water marks on plastic parts.	Due to laws of physics droplet formation on plastic surfaces is unavoidable. After drying water marks are visible.	<ul style="list-style-type: none"> Select a more intensive programme. → "Overview of programmes", Page 14 Position tableware at an angle. → "Arrange tableware", Page 22 Use rinse aid. → "Rinse aid", Page 19 Set the water softening system higher. → "Setting the water softening system", Page 18
Wipeable or water-soluble coatings are present inside the appliance or on the door.	Detergent substances are deposited there. These coatings cannot generally be removed with chemicals.	<ul style="list-style-type: none"> Change your "detergent" → Page 20. Clean the appliance mechanically.
	White coating is deposited in the appliance interior.	<ol style="list-style-type: none"> Set the water softening system correctly. → "Setting the water softening system", Page 18 In most cases you will need to increase the setting. Change your detergent if required.
	Special salt dispenser is not screwed tight.	<ul style="list-style-type: none"> Screw the special salt dispenser tight.
Stubborn white coatings are present on tableware, inside the appliance or the door.	Detergent substances are deposited there. These coatings cannot generally be removed with chemicals.	<ul style="list-style-type: none"> Change your "detergent" → Page 20. Clean the appliance mechanically.
	Hardness range is set incorrectly or the water hardness is too high. → "Overview of water hardness settings", Page 18	<ul style="list-style-type: none"> Set the Water softening system to the water hardness or add special salt.
	3in1/organic/eco detergent is not effective enough.	<ul style="list-style-type: none"> Set the Water softening system to the water hardness and use separate detergents (proprietary detergent, special salt, rinse aid).
	Too little detergent is being used.	<ul style="list-style-type: none"> Increase the amount of detergent used or change "Detergent" → Page 20.
	Washing programme selected too weak.	<ul style="list-style-type: none"> Select a more intensive washing programme. → "Overview of programmes", Page 14
Tea residue or lipstick marks on tableware.	Washing temperature is too low.	<ul style="list-style-type: none"> Select a programme with a higher washing temperature. → "Overview of programmes", Page 14
	Too little detergent is being used or is unsuitable.	<ul style="list-style-type: none"> Use a suitable "Detergent" → Page 20 and follow the manufacturer's instructions for the amount to be used.
	Tableware has been precleaned too intensely. The sensors chose a weaker programme. Stubborn soiling cannot be entirely removed.	<ul style="list-style-type: none"> Only remove large remnants of food and do not prerinse tableware.
Coloured coatings (blue, yellow, brown) that are difficult or impossible to remove are present inside the appliance or on stainless steel tableware.	The formation of films is due to substances contained in vegetables (cabbage, celery, potatoes, noodles, etc.) or tap water (manganese).	<ul style="list-style-type: none"> Clean the appliance. You can remove deposits with "Mechanical cleaning" → Page 25 or a machine cleaning product. It may not always be possible to completely remove deposits but they are harmless to health.
	The formation of films is due to metal components on silver or aluminium tableware.	<ul style="list-style-type: none"> Clean the appliance. You can remove deposits with "Mechanical cleaning" → Page 25 or a machine cleaning product. It may not always be possible to completely remove deposits but they are harmless to health.

FAULT	CAUSE	TROUBLESHOOTING
Coloured deposits (yellow, orange, brown) that are easy to remove are present inside the appliance (mainly at the bottom).	The formation of films is due to ingredients of food remnants and tap water (limescale) "soaplike".	<ol style="list-style-type: none"> Check the setting of the water softening system. → <i>"Setting the water softening system"</i>, Page 18 Add special salt. → <i>"Adding special salt"</i>, Page 19 If you are using combined detergents (tabs), activate the water softening system. Follow the information on detergents. → <i>"Information on detergents"</i>, Page 21
Plastic parts inside the appliance are discoloured.	Plastic parts inside the appliance may become discoloured during the life of the dishwasher.	<ul style="list-style-type: none"> Discolouration can come about and will not impair functioning of the appliance.
Plastic parts are discoloured.	Washing temperature is too low.	<ul style="list-style-type: none"> Select a programme with a higher washing temperature. → <i>"Overview of programmes"</i>, Page 14
	Tableware has been precleaned too intensely. The sensors chose a weaker programme. Stubborn soiling cannot be entirely removed.	<ul style="list-style-type: none"> Only remove large remnants of food and do not prerinse tableware.
Removable streaks are present on glasses, glassware with a metallic appearance and cutlery.	Amount of rinse aid to be dispensed is set too high.	<ul style="list-style-type: none"> Set the rinse aid system to a lower setting. → <i>"Setting the amount of rinse aid"</i>, Page 20
	No rinse aid has been added.	<ul style="list-style-type: none"> Add rinse aid. → <i>"Adding rinse aid"</i>, Page 19
	Detergent residue is present in the final rinse. Lid of the detergent dispenser is blocked by tableware items and will not open fully.	<ol style="list-style-type: none"> Arrange tableware in the top basket tableware so the tab collecting tray is not obstructed by tableware. → <i>"Arrange tableware"</i>, Page 22 Items of tableware are blocking the dispenser lid. Do not place tableware or fragrance dispensers in the tablet collecting tray.
	Tableware has been precleaned too intensely. The sensors chose a weaker programme. Stubborn soiling cannot be entirely removed.	<ul style="list-style-type: none"> Only remove large remnants of food and do not prerinse tableware.
Irreversible clouding of glassware.	Glasses are not dishwasher-proof, only suitable for dishwashers.	<ul style="list-style-type: none"> Use dishwasher-proof glasses. Glasses are usually only suitable for use in a dishwasher, i.e. long-term wear or long-term changes must be expected. Avoid a lengthy steam phase (standing time after wash cycle ends). Use a programme with a lower temperature. → <i>"Overview of programmes"</i>, Page 14 Set the softening system to the water hardness. → <i>"Setting the water softening system"</i>, Page 18 Use detergent with a glass protection component.
Rust spots on cutlery.	Cutlery is not sufficiently rust-resistant. Knife blades are often more severely affected.	<ul style="list-style-type: none"> Use rust-resistant tableware.
	Cutlery may also rust if washed together with rusting items.	<ul style="list-style-type: none"> Do not wash rusting items.
	Salt content in washing water is too high.	<ol style="list-style-type: none"> Remove any spilled special salt from the tub. Screw the cap of the special salt dispenser on tight.

FAULT	CAUSE	TROUBLESHOOTING
Detergent residue is present in the detergent dispenser or the tablet collecting tray.	Spray arms were blocked by tableware so detergent was not rinsed out.	<ul style="list-style-type: none"> Check that the spray arms are not blocked and can rotate freely.
	Detergent dispenser was damp when detergent was added.	<ul style="list-style-type: none"> Only add detergent to a detergent dispenser when dry.
Excessive formation of foam occurs.	Hand washing-up liquid is present in dispenser for rinse aid.	<ul style="list-style-type: none"> Immediately add rinse aid to the dispenser. → "Adding rinse aid", Page 19
	Rinse aid has been spilled.	<ul style="list-style-type: none"> Remove the rinse aid with a cloth.
	Detergent or appliance care product used causes excessive foaming.	<ul style="list-style-type: none"> Change the brand of detergent.

Information on display panel

FAULT	CAUSE	TROUBLESHOOTING
Special salt refill indicator lights up.	Insufficient special salt.	<ul style="list-style-type: none"> Add "Special salt" → Page 19.
	Sensor does not detect special salt tablets.	<ul style="list-style-type: none"> Do not use special salt tablets.
Refill indicator for special salt does not light up.	Water softening system is switched off.	<ul style="list-style-type: none"> Set the water softening system. → "Setting the water softening system", Page 18
Refill indicator for rinse aid lights up.	Insufficient rinse aid.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Add "Rinse aid" → Page 19. 2. Set the amount of rinse aid to be dispensed. → "Setting the amount of rinse aid", Page 20
Refill indicator for rinse aid does not light up.	Rinse aid system is switched off.	<ul style="list-style-type: none"> Set the amount of rinse aid to be dispensed. → "Setting the amount of rinse aid", Page 20

Malfunctions

FAULT	CAUSE	TROUBLESHOOTING
Water is left in the appliance at the end of the programme.	Filter system or area under the filters is blocked.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clean the "Filters" → Page 26. 2. Clean the "Wastewater pump" → Page 36.
	Programme has not yet ended.	<ul style="list-style-type: none"> Wait until the programme ends or cancel the programme with Reset. → "Terminate programme", Page 23
Appliance cannot be switched on or operated.	Appliance functions have failed.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pull out the mains plug or switch off the fuse. 2. Wait at least 2 minutes. 3. Connect the appliance to the power supply. 4. Switch the appliance on.
Appliance does not start.	The mains fuse has tripped.	<ul style="list-style-type: none"> Check the relevant fuse.
	Mains cable is not inserted.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check whether the socket works. 2. Check whether the mains cable is properly inserted in the socket and on the rear of the appliance.
	Appliance door is not closed properly.	<ul style="list-style-type: none"> Close the appliance door.
Programme starts automatically.	You did not wait until programme ended.	<ul style="list-style-type: none"> → "Terminate programme", Page 23
Appliance stops during the programme or cuts out.	Appliance door is not closed properly.	<ul style="list-style-type: none"> Close the appliance door.
	Power and/or water supply has been interrupted.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check the power supply. 2. Check the water supply.
	Top basket is pressing against inner door and preventing appliance door from being closed securely.	<ul style="list-style-type: none"> Check whether the rear panel of the appliance is being pressed in by a socket or hose holder that has not been removed.

FAULT	CAUSE	TROUBLESHOOTING
Appliance stops during the programme or cuts out.		<ul style="list-style-type: none"> Arrange the tableware so that no parts project beyond the basket and prevent the appliance door from closing properly.
All LEDs lit up or flashing.	Electronics have detected a fault.	<ol style="list-style-type: none"> Press the main switch button for approx. 4 seconds. The appliance is reset and restarted. If the problem occurs again: <ul style="list-style-type: none"> Switch off the appliance. Pull out the mains plug or switch off the fuse in the fuse box. Wait at least 2 minutes. Switch on the fuse in the fuse box or insert the mains plug. Switch the appliance on. If the problem occurs again: <ul style="list-style-type: none"> Contact customer service.

Mechanical damage

FAULT	CAUSE	TROUBLESHOOTING
Appliance door cannot be closed.	Door lock has been activated.	<ul style="list-style-type: none"> Close the appliance door with greater force.
	Door cannot be closed due to installation method.	<ul style="list-style-type: none"> Check whether the appliance has been installed properly. When closed, the appliance door, its decor or attached parts should not knock against adjacent cabinets or the worktop.
Lid on the detergent dispenser cannot be closed.	Detergent dispenser or lid are blocked by sticky detergent residue.	<ul style="list-style-type: none"> Remove detergent residue.

Noise

FAULT	CAUSE	TROUBLESHOOTING
Filling valves making knocking noises.	Caused by the domestic installation. No appliance fault present. Does not affect functioning of the appliance.	<ul style="list-style-type: none"> Can only be remedied in the domestic installation.
Knocking or rattling noise.	Spray arm is striking tableware.	<ul style="list-style-type: none"> Arrange tableware so that the spray arms do not strike tableware.
	With a small load the water jets directly strike against the tub.	<ul style="list-style-type: none"> Distribute the tableware evenly. Load the appliance with more tableware.
	Light items of tableware move about during the wash cycle.	<ul style="list-style-type: none"> Position light items of tableware securely.

Clean wastewater pump


Large remnants of food or foreign bodies can block the waste water pump. As soon as the rinsing water no longer drains properly, the waste water pump must be cleaned.

⚠ WARNING


Risk of injury!

- Sharp and pointed objects or fragments of glass may block the waste water pump and cause injury.
- Remove any foreign bodies carefully.

1. Disconnect the appliance from the power supply.
2. Remove the top and bottom basket.
3. Remove the filter system.
4. Scoop out any water.
Use a sponge if necessary.
5. Prise off the pump cover using a spoon and grip it by the crosspiece.

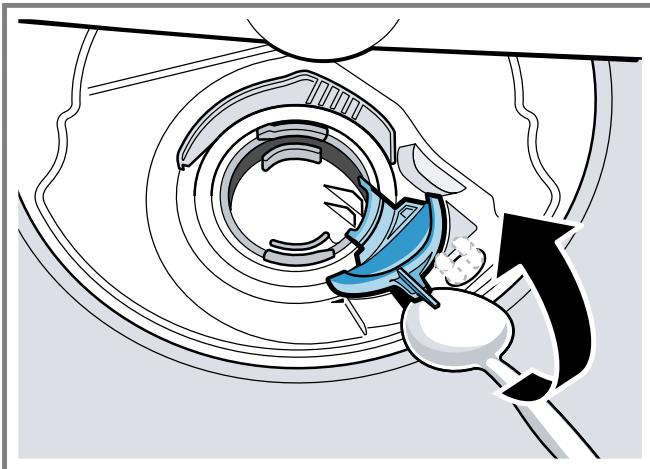

6. Lift the pump cover inwards at an angle and remove.
- ✓ You can now reach the impeller with your hand.
7. Remove any remnants of food and foreign bodies in the area of the impeller.
8. Insert the pump cover ① and press down ②.

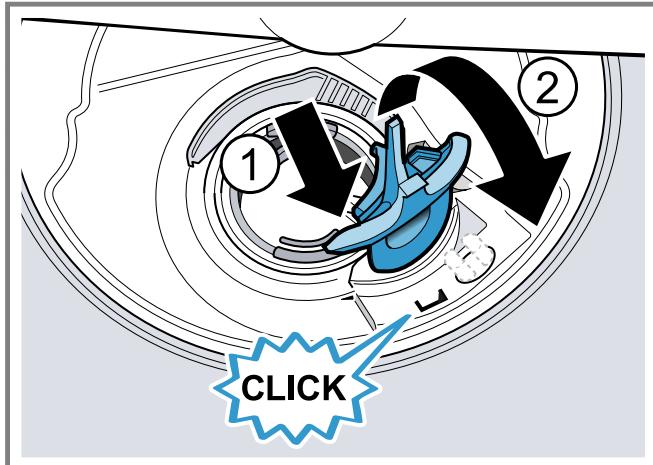

- ✓ The pump cover clicks into position.
- 9. Install the filter system.
- 10. Insert the top and bottom basket.

Transportation, storage and disposal

Removing the appliance

1. Disconnect the appliance from the mains power supply.
2. Turn off the water tap.
3. Detach the drainage connection.
4. Detach the drinking water connection.
5. Loosen any screws fastening the appliance to cabinet parts.
6. Remove the base panel if fitted.
7. Pull the appliance out carefully, along with the hose behind it.

Protect appliance from frost

If there is a risk of frost where the appliance will be standing, e.g. in a holiday home, empty the appliance completely.

- Empty the appliance.
→ "Transporting the appliance", Page 36

Transporting the appliance

To avoid damage to the appliance, empty it before transporting.

Note: Always transport the dishwasher upright to prevent residual water getting into the machine's controls and damaging the appliance.

1. Remove tableware from the appliance.
2. Secure loose parts.
3. "Switch on the appliance." → Page 23
4. Select the programme with the highest temperature.
→ "Overview of programmes", Page 14
5. "Start the programme." → Page 23
6. To drain the appliance, terminate the programme after approx. 4 minutes.
→ "Terminate programme", Page 23
7. "Switch off the appliance." → Page 23
8. Turn off the water tap.
9. To empty the residual water out of the appliance, detach the supply hose and let the water drain out.

Disposing of old appliance

Valuable raw materials can be reused by recycling.



Risk of harm to health!

- Children can lock themselves in the appliance, thereby putting their lives at risk.
 - With redundant appliances, unplug the power cord. Then cut through the cord and damage the lock on the appliance door beyond repair so that the appliance door will no longer close.
1. Unplug the appliance from the mains.

2. Cut through the power cord.

3. Dispose of the appliance in an environmentally friendly manner.

Information about current disposal methods are available from your specialist dealer or local authority.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

Technical specifications

Weight	Max.: 60 kg
Voltage	220 - 240 V, 50 Hz or 60 Hz
Power rating	2000 - 2400 W
Fuse	10 - 16 A
Water pressure	<ul style="list-style-type: none"> • Min. 0.05 MPa (0.5 bar) • Max. 1 MPa (10 bar)
Inlet rate	Min. 10 l/min
Water temperature	Cold water. Hot water max.: 60 °C
Capacity	13 place settings

More information about your model can be found online at <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391367>¹. This web address is linked to the official EU EPREL product database.

Information regarding free and open source software

This product includes software components that are licensed by the copyright holders as free or open source software.

This licence information can be downloaded via our home page www.ikea.com. Alternatively, you can request relevant information from se.hfb70.running.range@inter.ikea.com. The source code will be made available to you on request. Please send your request to the above address. Subject: "FOSS"

Declaration of Conformity

IKEA of Sweden AB hereby declares that the appliance conforms to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

A detailed RED Declaration of Conformity can be found online at www.ikea.com among the additional documents on the product page for your appliance.



Hereby, IKEA of Sweden AB declares that the appliance is in compliance with relevant statutory requirements.²

A detailed Declaration of Conformity can be found online at www.ikea.com among the additional documents on the product page for your appliance.²



2.4 GHz band (2400–2483.5 MHz): Max. 100 mW
5-GHz band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): For indoor use only.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): For indoor use only.

¹ Only applies to countries in the European Economic Area

² Only applies to Great Britain

IKEA guarantee

FAQs about the warranty:

How long is the IKEA warranty valid?

This warranty is valid for five (5) years from the original date of purchase of your appliance at IKEA. The original sales receipt, is required as proof of purchase. If service work is carried out under warranty, this will not extend the warranty period for the appliance.

Who will execute the service?

IKEA service provider will provide the service through its own service operations or authorised service partner network.

What does this warranty cover?

This warranty only applies to domestic use of the relevant product. The exceptions are specified under the headline "What is not covered under this warranty?" Within the warranty period, the costs to remedy the fault e.g. repairs, spare parts, labour and travel will be covered, provided that the appliance is accessible for repair without special expenditure. The respective local regulations are applicable. Replaced parts become the property of IKEA.

What will IKEA do to correct the problem?

The IKEA-appointed service provider will examine the product and decide, at its sole discretion, if it is covered under this warranty. If considered covered, the IKEA-appointed service provider or its authorised service partner through its own service operations will then, at its sole discretion, either repair the defective product or replace it with the same or a comparable product.

What is not covered under this warranty?

- Normal wear and tear.
- Deliberate or negligent damage, damage caused by failure to observe the user manual, incorrect installation or by connection to the wrong voltage, damage caused by chemical or electrochemical reaction, rust, corrosion or water damage including but not limited to water damage caused by excessive lime in the water supply, and damage caused by abnormal environmental conditions.
- Consumable parts including batteries and bulbs.
- Non-functional and decorative parts which do not affect normal use of the appliance, including any scratches and possible differences in colour.
- Accidental damage caused by foreign objects or substances and damage associated with cleaning or unblocking of filters, drainage systems or soap drawers.
- Damage to the following parts: ceramic glass, accessories, crockery and cutlery baskets, inlet and outlet hoses, seals, lamps and lamp covers, displays, knobs, panels, housing covers and parts of housings. Unless such damage can be proved to have been caused by production faults.
- Cases where no damage could be found during a technician's visit.
- Repairs not carried out by our appointed service providers and/or an authorised contractual service partner, or where non-original spare parts have been used.
- Repairs caused by installation which was improper or not according to specification.
- Use of the appliance in a non-domestic environment, i.e. professional use.
- Transport damage: Where the product is transported by customers themselves either to their home or to another address, IKEA shall not be liable for any damage which

may occur during such transport. However, if IKEA delivers the product to the customer's delivery address, then damage to the product that occurs during this delivery will be covered by IKEA .

- Cost of carrying out initial installation of the IKEA appliance. However, if an IKEA-appointed service provider or its authorised service partner repairs or replaces the appliance under the terms of this warranty, the appointed service provider or its authorised service partner will reinstall the repaired appliance or install the replacement, if necessary.

How country law applies

The IKEA warranty gives you specific legal rights, which cover or exceed all the local legal demands. However these conditions do not limit in any way consumer rights described in the local legislation.

Scope of applicability

For appliances which are purchased in one EU country and taken to another EU country, the services will be provided in the framework of the warranty conditions normal in the new country. An obligation to carry out services under the warranty exists only if the appliance complies and is installed in accordance with:

- the technical specifications of the country in which the warranty claim is made;
- the installation instructions and safety information in the user manual.

Customer Service for IKEA appliances

Please don't hesitate to contact the IKEA-appointed authorised service centre:

- to make a service request under this warranty;
- to ask for clarification about functions of IKEA appliances.

To ensure that we provide you with the best assistance, please read the installation instructions and/or the user manual before contacting us.

How to reach us if you need our service



On the final page of this user manual you will find a full list of authorised service centres selected by IKEA, together with the relevant national telephone numbers.

To provide you with faster service, please use the telephone numbers listed in this user manual.

When calling us, make sure that you have the details of the relevant appliance to hand. These are:

- Appliance number (E-Nr = 1)
- Production number (FD = 2)
- IKEA article number (8 digit code located on the line below the appliance number (E-Nr))
- IKEA manufacturing date (located on the care label on the side of the inner door)

This information can be found on the "rating plate"
→ Page 11 on the appliance door.

SAVE THE SALES RECEIPT!

Note: It is your proof of purchase and required for the warranty to apply. The sales receipt also shows the IKEA designation and article number (8-digit code) for each of the appliances you have purchased.

Do you need extra help?

For any further questions not related to customer service for your appliance, please contact the hotline of your nearest IKEA store. Before contacting us, please read the appliance documentation carefully.

After-sales service

You can find an overview of the telephone numbers for customer service and information on spare parts availability at the end of this document.

Function-relevant genuine spare parts according to the corresponding Ecodesign Order can be obtained from Customer Service for a period of at least 10 years from the date on which your appliance was placed on the market within the European Economic Area.

Availability of spare parts:

Door hinges and door seals, other seals, spray arms, strainer filters, inner support and plastic accessories, such as baskets and lid. As well as other spare parts, e.g. cutlery drawers, handles, inserts, holders, fixing sets, insulating plates, locks, child-proof door locks, rails, housing side parts, Aquastop, cable connections, Aquastop valves, hinge belts, bearings, power cords, protective covers, rubber forming parts, ventilation ducts, water storage tanks, actuators, hoses, hose clamps, display modules, panel boxes, handle strips, perspex doors, sump seals, basket rollers, clamps, cutlery baskets, clamps, fixing parts, cup racks, heat exchangers, threaded screws, flow-through sensors, drain hoses, water softening systems, regeneration valves, pump sumps, screws, water switches, heating pumps, drain pumps, pipes, upper and lower spray arms, fine filters, micro filters, dosing containers, doors and much more...

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit	41	Ungeeignete Reiniger	57
Allgemeine Hinweise	41	Hinweise zu Reinigern.....	57
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	41	Reiniger einfüllen.....	57
Einschränkung des Nutzerkreises.....	41		
Sichere Installation	41		
Sicherer Gebrauch.....	42		
Beschädigtes Gerät.....	43		
Gefahren für Kinder.....	43		
Sachschäden vermeiden	45		
Sichere Installation	45		
Sicherer Gebrauch.....	45		
Umweltschutz und Sparen.....	45		
Verpackung entsorgen.....	45		
Energie sparen	45		
Aquasensor.....	45		
Automatische Türöffnung	46		
Aufstellen und Anschließen.....	46		
Lieferumfang	46		
Gerät aufstellen und anschließen	46		
Abwasseranschluss.....	46		
Trinkwasseranschluss	46		
Elektrischer Anschluss	46		
Produktbeschreibung	47		
Gerät	47		
Bedienfeld.....	48		
Programmübersicht	50		
Hinweise für Testinstitute	50		
Zusatzfunktionen	51		
Ausstattung	51		
Oberer Geschirrkorb.....	51		
Unterer Geschirrkorb.....	52		
Besteckschublade.....	52		
Etagere	53		
Klapptastchen.....	53		
Geschirrkorbhöhen.....	54		
Vor der ersten Verwendung.....	54		
Erste Inbetriebnahme vornehmen	54		
Enthärtungsanlage	54		
Übersicht der Wasserhärteeinstellungen	54		
Enthärtungsanlage einstellen.....	54		
Spezialsalz.....	55		
Enthärtungsanlage ausschalten	55		
Enthärtungsanlage regenerieren.....	55		
Klarspüleranlage	55		
Klarspüler	55		
Klarspülerzugabemenge einstellen.....	56		
Klarspüleranlage ausschalten.....	56		
Reiniger	56		
Geeignete Reiniger	56		
Geschirr	58		
Glasschäden und Geschirrschäden	58		
Geschirr einräumen	58		
Geschirr ausräumen	59		
Grundlegende Bedienung	59		
Gerät einschalten.....	59		
Programm einstellen	59		
Zusatzfunktion einstellen	59		
Zeitvorwahl einstellen	59		
Programm starten	59		
Programm unterbrechen	59		
Programm abbrechen.....	59		
Gerät ausschalten.....	60		
Grundeinstellungen	61		
Übersicht der Grundeinstellungen	61		
Grundeinstellungen ändern	62		
Reinigen und Pflegen	62		
Spülbehälter reinigen.....	62		
Reinigungsmittel	62		
Tipps zur Gerätepflege	62		
Maschinenpflege ☐	62		
Siebsystem	63		
Sprüharme reinigen.....	64		
Störungen beheben	65		
Gerätesicherheit.....	65		
Fehlercode / Fehleranzeige / Signal.....	65		
Spülergebnis	67		
Hinweise im Anzeigefeld	71		
Funktionsstörungen.....	71		
Mechanische Beschädigung	72		
Geräusche	72		
Abwasserpumpe reinigen.....	73		
Transportieren, Lagern und Entsorgen	73		
Gerät demontieren	73		
Gerät frostsicher machen	73		
Gerät transportieren	73		
Altgerät entsorgen	74		
Informationen für private Haushalte zur Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten, die zu Abfall geworden sind („Altgeräte“) ¹	74		
Technische Daten	74		
Informationen zu freier und Open Source Software	75		
Konformitätserklärung	75		
IKEA Garantie	75		
Kundendienst	76		

¹ Nur gültig für Deutschland

Sicherheit

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät nur:

- um Haushaltsgeschirr zu spülen.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds.
- bis zu einer Höhe von 4000 m über dem Meeresspiegel.

Einschränkung des Nutzerkreises

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

Sichere Installation

WARNUNG – Verletzungsgefahr!

- Unsachgemäße Installationen können zu Verletzungen führen.
- Beim Aufstellen und Anschließen des Geräts den Anweisungen der Gebrauchsanleitung und Montageanleitung folgen.

WARNUNG – Stromschlaggefahr!

- Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.
 - Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
 - Immer die mitgelieferte Netzanschlussleitung des Neugeräts verwenden.
 - Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
 - Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein.
 - Nie das Gerät über eine externe Schaltvorrichtung versorgen, z. B. Zeitschaltuhr oder Fernsteuerung.
 - Wenn das Gerät eingebaut ist, muss der Netzstecker der Netzanschlussleitung frei zugänglich sein, oder falls der freie Zugang nicht möglich ist, muss in der festverlegten elektrischen Installation eine Trennvorrichtung nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut sein.
 - Beim Aufstellen des Geräts darauf achten, dass die Netzanschlussleitung nicht einge-klemmt oder beschädigt wird.

- Das Durchtrennen des Zulaufschlauchs oder das Tauchen des Aquastop-Ventils in Wasser ist gefährlich.
 - Nie das Kunststoffgehäuse in Wasser tauchen. Das Kunststoffgehäuse am Zulaufschlauch enthält ein elektrisches Ventil.
 - Nie den Zulaufschlauch durchtrennen. Im Zulaufschlauch befinden sich elektrische Anschlussleitungen.

⚠️ WARNUNG – Brandgefahr!

- Eine verlängerte Netzanschlussleitung und nicht zugelassene Adapter zu verwenden, ist gefährlich.
 - Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosenleisten verwenden.
 - Nur vom Hersteller zugelassene Adapter und Netzanschlussleitungen verwenden.
 - Wenn die Netzanschlussleitung zu kurz ist und keine längere Netzanschlussleitung verfügbar ist, Elektrofachbetrieb kontaktieren, um die Hausinstallation anzupassen.
- Kontakt zwischen dem Gerät und Installationsleitungen kann zum Defekt der Installationsleitungen führen, z. B., Gasleitungen und Stromleitungen. Gas aus einer korrodierten Gasleitung kann sich entzünden. Eine beschädigte Stromleitung kann zu einem Kurzschluss führen.
 - Sicherstellen, dass mindestens 5 cm Abstand zwischen dem Gerät und Installationsleitungen besteht.

⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!

- Scharniere bewegen sich beim Öffnen und Schließen der Gerätetür und können zu Verletzungen führen.
 - Wenn Unterbaugeräte oder integrierbare Geräte nicht in einer Nische stehen und damit eine Seitenwand zugänglich ist, muss der Scharnierbereich seitlich verkleidet werden. Die Abdeckungen sind bei IKEA oder bei unserem Kundendienst erhältlich.

⚠️ WARNUNG – Kippgefahr!

- Unsachgemäße Installation kann zum Kippen des Geräts führen.
 - Unterbaugeräte oder integrierbare Geräte nur unter einer durchgehenden Arbeitsplatte einbauen, die mit den Nachbarschränken fest verbunden ist.

Sicherer Gebrauch

⚠️ WARNUNG – Gefahr schwerer Gesundheitsschäden!

- Das nicht Beachten von Sicherheitshinweisen und Gebrauchshinweisen auf Verpackungen von Reinigerprodukten und Klarspülerprodukten kann zu schweren Gesundheitsschäden führen.
 - Auf Verpackungen von Reinigerprodukten und Klarspülerprodukten die Sicherheitshinweise und Gebrauchshinweise beachten.

⚠️ WARNUNG – Explosionsgefahr!

- Lösungsmittel im Spülraum des Geräts kann zu Explosionen führen.
 - Nie Lösungsmittel in den Spülraum des Geräts geben.
- Stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel in Verbindung mit Aluminiumteilen im Spülraum des Geräts können zu Explosionen führen.
 - Nie stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel, insbesondere aus dem Gewerbebereich oder Industriebereich, in Verbindung mit Aluminiumteilen (z. B. Fettfilter von Dunstabzugshauben oder Aluminium-Töpfe) verwenden, z. B. zur Maschinenpflege.

⚠ **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

- Geöffnete Gerätetür kann zu Verletzungen führen.
 - Die Gerätetür nur zum Einräumen und Ausräumen von Geschirr öffnen, um Unfälle zu verhindern, z. B. durch Stolpern.
 - Nicht auf die geöffnete Gerätetür sitzen oder stehen.
- Messer und Utensilien mit scharfen Spitzen können Verletzungen verursachen.
 - Messer und Utensilien mit scharfen Spitzen mit der spitzen Seite nach unten in den Besteckkorb, in die Messerablage oder in die Besteckschublade einräumen.

⚠ **WARNUNG – Verbrühungsgefahr!**

- Heißes Wasser kann beim Öffnen der Gerätetür während des Programmablaufs aus dem Gerät spritzen.
 - Die Gerätetür während des Programmablaufs vorsichtig öffnen.

⚠ **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

- Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.
 - Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
 - Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
 - Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.
- Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.
 - Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
 - Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
 - Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.

Beschädigtes Gerät

⚠ **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

- Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.
 - Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
 - Nie ein Gerät mit gerissener oder gebrochener Oberfläche betreiben.
 - Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
 - Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten und den Wasserhahn schließen.
 - Den Kundendienst rufen.
- Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.
 - Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
 - Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
 - Wenn die Netzanschlussleitung oder die Geräteanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Netzanschlussleitung oder besondere Geräteanschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder bei seinem Kundendienst erhältlich ist.

Gefahren für Kinder

⚠ **WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

- Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.
 - Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
 - Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

- Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.
 - Kleinteile von Kindern fernhalten.
 - Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.
- Kinder können sich im Gerät einschließen und ersticken.
 - Falls vorhanden, die Kindersicherung nutzen.
 - Nie Kinder mit dem Gerät spielen oder es bedienen lassen.

⚠ WARENUNG – Gefahr von Gesundheitsschäden!

- Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.
 - Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

⚠ WARENUNG – Quetschgefahr!

- Kinder können sich bei hocheingebauten Geräten zwischen Gerätetür und darunter liegenden Schranktüren quetschen.
 - Beim Öffnen und Schließen der Gerätetür auf Kinder achten.

⚠ WARENUNG – Verätzungsgefahr!

- Klarspüler und Reiniger können zu Verätzungen von Mund, Rachen und Augen führen.
 - Kinder von Klarspülerprodukten und Reinigerprodukten fernhalten.
 - Kinder vom geöffneten Gerät fernhalten. Das Wasser im Spülraum ist kein Trinkwasser. Es können sich noch Reste von Reiniger und Klarspüler darin befinden.

⚠ WARENUNG – Verletzungsgefahr!

- Kinder können sich mit ihren kleinen Fingern in den Schlitzen der Tab-Auffangschale eingeklemmen und verletzen.
 - Kinder vom geöffneten Gerät fernhalten.

Sachschäden vermeiden

Sichere Installation

ACHTUNG!

- Unsachgemäße Installationen des Geräts können zu Beschädigungen führen.
- Wenn der Geschirrspüler unter oder über anderen Haushaltsgeräten eingebaut wird, Informationen zum Einbau in Kombination mit dem Geschirrspüler in der Montageanleitung der jeweiligen Haushaltsgeräte befolgen.
- Liegen keine Informationen vor oder enthält die Montageanleitung keine entsprechenden Hinweise, muss beim Hersteller dieser Haushaltsgeräte nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass der Geschirrspüler über oder unter anderen Haushaltsgeräten eingebaut werden kann.
- Falls keine Informationen vom Hersteller zur Verfügung stehen, darf der Geschirrspüler nicht über oder unter diesen Haushaltsgeräten eingebaut werden.
- Um den sicheren Betrieb aller Haushaltsgeräte zu gewährleisten, weiterhin die Montageanleitung des Geschirrspülers beachten.
- Den Geschirrspüler nicht unter einem Kochfeld einbauen.
- Den Geschirrspüler nicht in der Nähe von Wärmequellen, z.B. Heizkörper, Wärmespeicher, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen, installieren.
- Kontakt zwischen dem Gerät und Wasserleitungen kann zu Korrosion der Wasserleitung führen und die Wasserleitung kann undicht werden.
- Sicherstellen, dass mindestens 5 cm Abstand zwischen dem Gerät und der Wasserleitung besteht. Die mitgelieferten Leitungen für den Trinkwasseranschluss und den Abwasseranschluss sind davon nicht betroffen.
- Veränderte oder beschädigte Wasserschläuche können zu Sach- und Geräteschäden führen.
 - Nie Wasserschläuche knicken, quetschen, verändern oder durchschneiden.

Umweltschutz und Sparen

Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- Die einzelnen Bestandteile getrennt nach Sorten entsorgen.

Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei IKEA sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Energie sparen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom und Wasser.

Das Programm Eco 50° nutzen.

- ⊕ Das Programm Eco 50° ist energiesparend und umweltschonend.

- Nur mitgelieferte Wasserschläuche oder Original-Ersatzschläuche verwenden.
- Nie benutzte Wasserschläuche wiederverwenden.
- Ein zu geringer oder zu hoher Wasserdruck kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.
 - Sicherstellen, dass der Wasserdruck an der Wasserversorgungsanlage mindestens 50 kPa (0.5 bar) und maximal 1000 kPa (10 bar) beträgt.
 - Wenn der Wasserdruck den angegebenen Höchstwert überschreitet, muss ein Druckminderungsventil zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauchset des Geräts installiert werden.

Sicherer Gebrauch

ACHTUNG!

- Austretender Wasserdampf kann Einbaumöbel beschädigen.
 - Das Gerät nach Programmende etwas abkühlen lassen vor dem Öffnen der Gerätetür.
- Spezialsalz für Geschirrspüler kann den Spülbehälter durch Korrosion beschädigen.
 - Damit übergelaufenes Spezialsalz aus dem Spülbehälter gespült wird, das Spezialsalz unmittelbar vor dem Programmstart in den Vorratsbehälter für Spezialsalz füllen.
- Reiniger kann die Enthärtungsanlage beschädigen.
 - Nur mit Spezialsalz für Geschirrspüler den Vorratsbehälter der Enthärtungsanlage füllen.
- Ungeeignete Reinigungsmittel können das Gerät beschädigen.
 - Keinen Dampfreiniger verwenden.
 - Um die Geräteoberfläche nicht zu zerkratzen, keine Schwämme mit rauer Oberfläche sowie keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
 - Um Korrosion zu vermeiden, bei Geschirrspülern mit Edelstahlfront keine Schwammtücher verwenden oder diese vor dem ersten Gebrauch mehrmals gründlich ausspülen.

Wenn Sie nur wenig Geschirr zu spülen haben, die Zusatzfunktion Halbe Beladung nutzen.¹

- ⊕ Das Programm passt sich der geringeren Beladung an und die Verbrauchswerte werden reduziert.
→ "Zusatzfunktionen", Seite 51

Aquasensor

Der Aquasensor ist eine optische Messeinrichtung (Lichtschranke), mit der die Trübung des Spülwassers gemessen wird. Mit dem Aquasensor kann Wasser gespart werden. Der Einsatz des Aquasensors erfolgt programmspezifisch. Ist die Verschmutzung stark, wird das Spülwasser abgepumpt und durch Frischwasser ersetzt. Ist die Verschmutzung geringer, wird das Spülwasser in den nächsten Spülgang übernommen und der Wasserverbrauch kann um 3-6 Liter gesenkt werden. In den Automatikprogrammen werden zusätzlich Temperatur und Laufzeit dem Verschmutzungsgrad angepasst.

¹ Je nach Geräteausstattung

Automatische Türöffnung

Die Gerätetür öffnet sich während der Trocknungsphase automatisch. Dadurch wird eine besonders ökonomische Trocknung erreicht.

Für beste Trocknungsergebnisse warten Sie das Programmende ab, bevor Sie das Geschirr ausräumen. Das Programm ist beendet, wenn das Display "0h:00m" zeigt. Wenn die automatische Türöffnung deaktiviert ist, erhöht sich der Energieverbrauch und die Trocknungsphase wird meist verkürzt.

→ "Übersicht der Grundeinstellungen", Seite 61

Aufstellen und Anschließen

Schließen Sie das Gerät für einen ordnungsgemäßen Betrieb fachgerecht an Strom und Wasser an. Beachten Sie die geforderten Kriterien und die Montageanleitung.

Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung. Wenden Sie sich bei Beanstandungen an IKEA oder an unseren Kundendienst.

Hinweis: Das Gerät wurde im Werk auf seine einwandfreie Funktion überprüft. Hierbei können Wasserflecken auf dem Gerät zurückgeblieben sein. Die Wasserflecken verschwinden nach dem ersten Spülgang.

Die Lieferung besteht aus:

- Geschirrspüler
- Gebrauchsanleitung
- Montageanleitung
- Montagematerial
- Dampfschutz
- Salzeinfüllhilfe Trichter
- Netzkabel

Gerät aufstellen und anschließen

Sie können Ihr Unterbaugerät oder integrierbares Gerät in der Küchenzeile zwischen Holzwänden und Kunststoffwänden einbauen. Wenn Sie Ihr Gerät nachträglich als Standgerät aufstellen, müssen Sie Ihr Gerät gegen Umkippen sichern, z. B. durch Verschraubungen an der Wand oder durch den Einbau unter einer durchgehenden Arbeitsplatte, die mit den Nachbarschränken fest verbunden ist.

1. "Die Sicherheitshinweise beachten." → Seite 41
2. "Die Hinweise zum elektrischen Anschluss beachten." → Seite 46
3. Den Lieferumfang und den Zustand des Geräts prüfen.
4. Die erforderlichen Einbaumaße aus der Montageanleitung entnehmen.
5. Das Gerät mit Hilfe der verstellbaren Füße waagrecht aufstellen.
Auf einen sicheren Stand achten.
6. "Den Abwasseranschluss installieren." → Seite 46
7. "Den Trinkwasseranschluss installieren." → Seite 46
8. Das Gerät an Strom anschließen.

Abwasseranschluss

Schließen Sie Ihr Gerät an einen Abwasseranschluss an, damit durch den Spülgang verschmutztes Wasser abfließen kann.

Abwasseranschluss installieren

1. Die erforderlichen Schritte aus der mitgelieferten Montageanleitung entnehmen.

2. Den Abwasserschlauch mit Hilfe der beiliegenden Teile an den Ablaufstutzen des Siphons anschließen.
3. Darauf achten, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt, gequetscht oder in sich verschlungen ist.
4. Darauf achten, dass kein Verschlussdeckel im Ablauf das Abfließen des Abwassers verhindert.

Trinkwasseranschluss

Schließen Sie Ihr Gerät an einen Trinkwasseranschluss an.

Trinkwasseranschluss installieren

Hinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät an einen Wasserzulauf mit einer Sicherheitseinrichtung gegen Trinkwasserunreinigung durch Rückfließen (gem. DIN EN 1717) anschließen. Die hierfür vorgesehenen Anschlussventile/Wasserhähne sind bei ordnungsgemäßer Hausinstallation mit dieser Sicherheitseinrichtung ausgestattet.
- Wenn Sie das Gerät tauschen, müssen Sie einen neuen Wasserzulaufschlauch verwenden.
- 1. Die erforderlichen Schritte aus der mitgelieferten Montageanleitung entnehmen.
- 2. Das Gerät mit Hilfe der beiliegenden Teile an den Trinkwasseranschluss anschließen.
Die Technischen Daten beachten.
- 3. Darauf achten, dass der Trinkwasseranschluss nicht geknickt, gequetscht oder in sich verschlungen ist.

Elektrischer Anschluss

Gerät elektrisch anschließen


Hinweise

- Beachten Sie die "Sicherheitshinweise" → Seite 41.
- Schließen Sie das Gerät nur an Wechselspannung im Bereich von 220 - 240 V und 50 Hz oder 60 Hz an.
- Beachten Sie, dass das Wassersicherheitssystem nur bei Stromversorgung funktioniert.
- 1. Am Gerät den Kaltgerätestecker der Netzanschlussleitung einstecken.
- 2. Den Netzstecker des Geräts in eine Steckdose in der Nähe des Geräts stecken.
Die Anschlussdaten des Geräts stehen auf dem Typenschild.
- 3. Den Netzstecker auf festen Sitz prüfen.

Produktbeschreibung

Gerät

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.

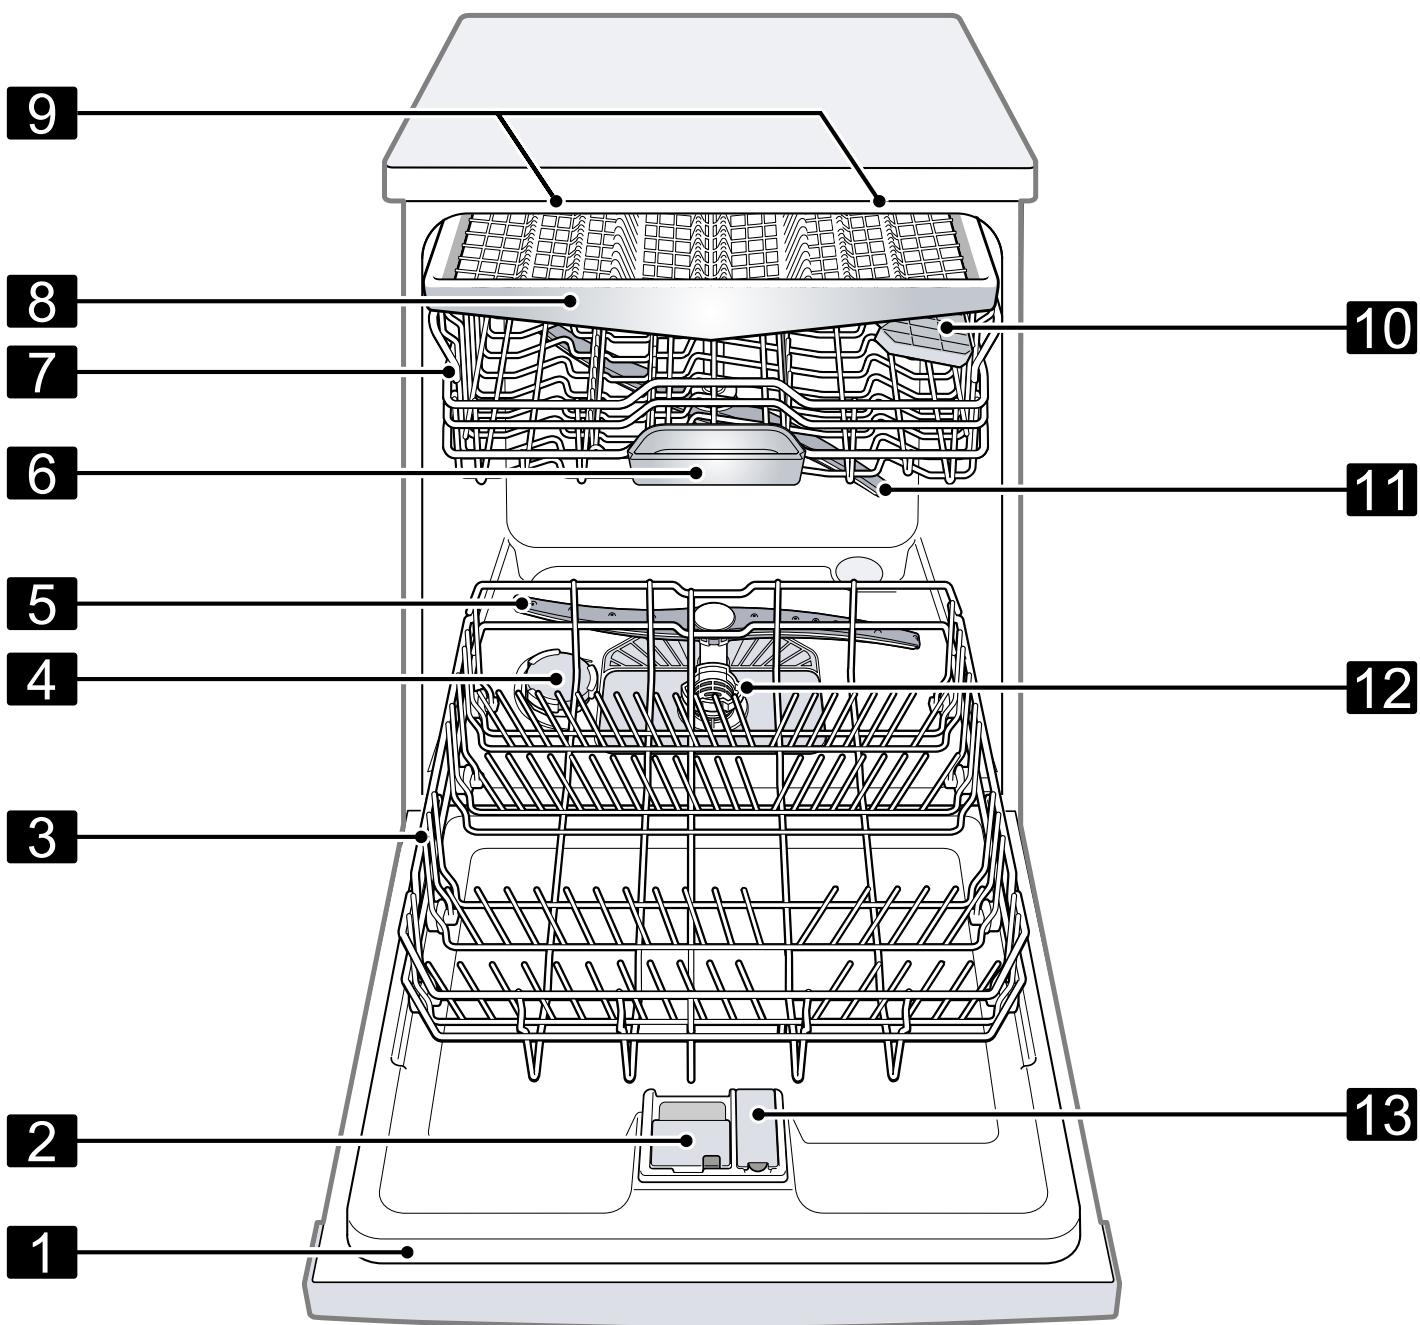

1	Typenschild	Typenschild mit E-Nummer und FD-Nummer. Die Daten benötigen Sie für den Kundendienst.
2	Reinigerkammer	In die Reinigerkammer füllen Sie Reiniger. → "Reiniger", Seite 56
3	Unterer Geschirrkorb	"Unterer Geschirrkorb" → Seite 52
4	Vorratsbehälter für Spezialsalz	In den Vorratsbehälter für Spezialsalz füllen Sie Spezialsalz. → "Enthärtungsanlage", Seite 54


¹ Je nach Geräteausstattung

5	Unterer Sprüharm	Der untere Sprüharm reinigt das Geschirr im unteren Geschirrkorb. Wenn das Geschirr nicht optimal gereinigt wird, reinigen Sie die Sprüharme. → "Sprüharme reinigen", Seite 64
6	Tab-Auffangschale	Tabs fallen während des Spülgangs automatisch von der Reinigerkammer in die Tab-Auffangschale, wo diese sich optimal auflösen können.
7	Oberer Geschirrkorb	"Oberer Geschirrkorb" → Seite 51
8	Besteckschublade	"Besteckschublade" → Seite 52
9	EmotionLight	Innenbeleuchtung des Geräts. → "Übersicht der Grundeinstellungen", Seite 61
10	Etagere ¹	"Etagere" → Seite 53
11	Oberer Sprüharm	Der obere Sprüharm reinigt das Geschirr im oberen Geschirrkorb. Wenn das Geschirr nicht optimal gereinigt wird, reinigen Sie die Sprüharme. → "Sprüharme reinigen", Seite 64
12	Siebsystem	"Siebsystem" → Seite 63
13	Vorratsbehälter für Klarspüler	In den Vorratsbehälter für Klarspüler füllen Sie Klarspüler. → "Klarspüleranlage", Seite 55

¹ Je nach Geräteausstattung

Bedienfeld

Über das Bedienfeld stellen Sie alle Funktionen Ihres Geräts ein und erhalten Informationen zum Betriebszustand. Mit einigen Tasten können Sie verschiedene Funktionen ausführen.

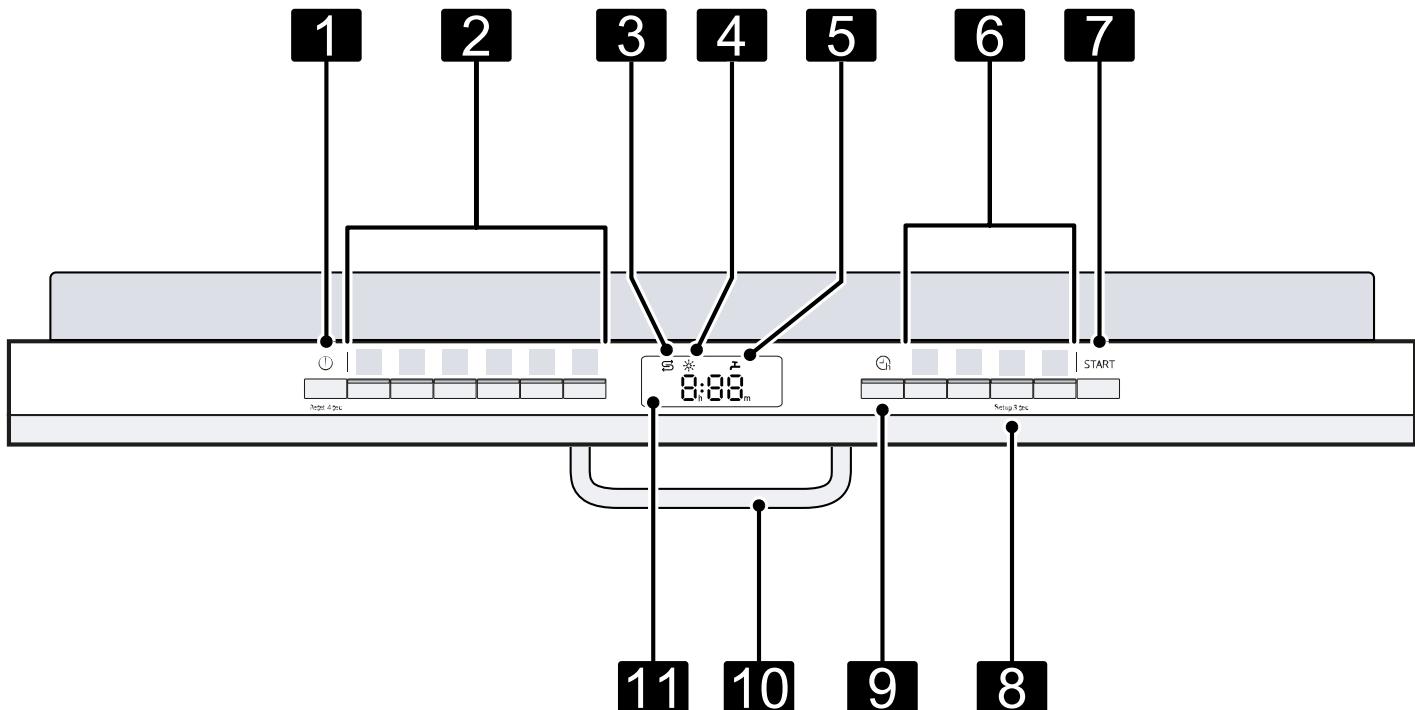

1	EIN-/AUS-Taste und Reset-Taste Reset 4 sec.	"Gerät einschalten" → Seite 59 "Gerät ausschalten" → Seite 60 "Programm abbrechen" → Seite 59
2	Programmtasten	"Programme" → Seite 50
3	Spezialsalznachfüllanzeige	Enthärtungsanlage → "Spezialsalz einfüllen", Seite 55
4	Klarspülernachfüllanzeige	Klarspüleranlage → "Klarspüler einfüllen", Seite 55
5	Wasserzulaufanzeige	Anzeige für Wasserzulauf

¹ Je nach Geräteausstattung

6	Programmtasten und Zusatzfunktionen	Programme → "Programmübersicht", Seite 50 Zusatzfunktionen → "Zusatzfunktionen", Seite 51
7	Start-Taste Start	"Programm starten" → Seite 59
8	Taste Setup 3 sec.	Wenn Sie Setup 3 sec. ca. 3 Sekunden drücken, öffnen Sie die Grundeinstellungen. → "Grundeinstellungen ändern", Seite 62
9	Zeitvorwahl	"Zeitvorwahl einstellen" → Seite 59
10	Türgriff ¹	Gerätetür öffnen.
11	Display	Das Display zeigt Ihnen Informationen zur Restlaufzeit oder zu Grundeinstellungen. Über das Display und die Einstelltasten können Sie die Grundeinstellungen ändern. → "Grundeinstellungen ändern", Seite 62

¹ Je nach Geräteausstattung

Symbole im Display¹

Je nach Geräteausstattung zeigt das Display folgende Symbole. Finden Sie hierzu die Erklärungen.

SYMBOL	BESCHREIBUNG
	Wenn im Display das Symbol für Maschinenpflege leuchtet, führen Sie die Maschinenpflege durch. → "Maschinenpflege", Seite 62
	Wenn im Display die Klarspülernachfüllanzeige leuchtet, füllen Sie Klarspüler nach. → "Klarspüler einfüllen", Seite 55
	Wenn im Display die Spezialsalznachfüllanzeige leuchtet, füllen Sie unmittelbar vor dem Programmstart Spezialsalz in den Vorratsbehälter für Spezialsalz. → "Spezialsalz einfüllen", Seite 55
	Bei der Erstbetriebnahme leuchtet das Symbol im Display auf und erlischt wieder. Das Gerät ist nicht WiFi-fähig ¹ .
	Wenn eine Störung beim Wasserzulauf oder Wasserablauf vorliegt, leuchtet oder blinkt das Symbol im Display.

¹ Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

¹ Je nach Geräteausstattung

Programmübersicht

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Programme. Je nach Gerätekonfiguration sind verschiedene Programme verfügbar, welche Sie auf der Bedienblende Ihres Geräts finden.

Abhängig vom gewählten Programm kann die Laufzeit variieren. Die Laufzeit hängt von der Wassertemperatur, der Geschirrmenge, dem Verschmutzungsgrad und der gewählten Zusatzfunktion ab. Bei ausgeschalteter Klarspüleranlage oder bei Klarspülermangel verändert sich die Laufzeit.

Die Verbrauchswerte finden Sie in der Kurzanleitung. Die Verbrauchswerte beziehen sich auf Normalbedingungen und den Wasserhärtewert 13 - 16 °dH. Unterschiedliche Einflussfaktoren können zu Abweichungen führen, z. B. Wassertemperatur oder Leitungsdruck.

PROGRAMM	VERWENDUNG	PROGRAMMABLAUF
 Intensiv 70°	Geschirr: <ul style="list-style-type: none">• Töpfe, Pfannen, unempfindliches Geschirr und Besteck Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none">• stark haftende, eingebrennte, angetrocknete, stärkehaltige und eiweißhaltige Speisereste	Intensiv: <ul style="list-style-type: none">• Vorspülen• Reinigen 70 °C• Zwischenspülen• Klarspülen 69 °C• Trocknen
AUTO Auto 45-65°	Geschirr: <ul style="list-style-type: none">• gemischtes Geschirr und Besteck Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none">• leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speisereste	Sensor-optimiert: <ul style="list-style-type: none">• Wird abhängig von der Verschmutzung des Spülwassers durch Sensorik optimiert.
ECO Eco 50°	Geschirr: <ul style="list-style-type: none">• gemischtes Geschirr und Besteck Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none">• leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speisereste	Sparsamstes Programm: <ul style="list-style-type: none">• Vorspülen• Reinigen 50 °C• Zwischenspülen• Klarspülen 48 °C• Trocknen
 Leise 50°	Geschirr: <ul style="list-style-type: none">• gemischtes Geschirr und Besteck Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none">• leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speisereste	Geräuschoptimiert: <ul style="list-style-type: none">• Vorspülen• Reinigen 50 °C• Zwischenspülen• Klarspülen 63 °C• Trocknen
 1h Schnell 1h 65°	Geschirr: <ul style="list-style-type: none">• gemischtes Geschirr und Besteck Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none">• leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speisereste	Zeitoptimiert: <ul style="list-style-type: none">• Reinigen 65 °C• Zwischenspülen• Klarspülen 69 °C• Trocknen
 Schnell 45°	Geschirr: <ul style="list-style-type: none">• empfindliches Geschirr, Besteck, temperaturempfindliche Kunststoffe und Gläser Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none">• gering haftende, frische Speisereste	Zeitoptimiert: <ul style="list-style-type: none">• Reinigen 45 °C• Zwischenspülen• Klarspülen 55 °C
 Vorspülen	Geschirr: <ul style="list-style-type: none">• alle Geschirrarten Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none">• kaltes Abspülen, Zwischenreinigung	Kaltes Abspülen: <ul style="list-style-type: none">• Vorspülen
 Maschinenpflege	Nur bei ausgeräumtem Gerät verwenden.	Maschinenpflege 70 °C

Hinweis: Die vergleichsweise längere Laufzeit im Eco 50° Programm ergibt sich durch längere Einweichzeiten und Trocknungszeiten. Dies ermöglicht ein Optimum an Verbrauchswerten.

Hinweise für Testinstitute

Testinstitute erhalten die Hinweise für Vergleichsprüfungen, zum Beispiel nach EN60436.

Hierbei handelt es sich um die Bedingungen zur Durchführung der Tests, jedoch nicht um die Ergebnisse oder Verbrauchswerte.

Anfrage per E-Mail an:
dishwasher@test-appliances.com

Benötigt werden die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD), die sich auf dem Typenschild an der Gerätetür befinden.

Zusatzfunktionen

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Zusatzfunktionen. Je nach Gerätekonfiguration sind verschiedene Zusatzfunktionen verfügbar, welche Sie auf der Bedienblende Ihres Geräts finden.

ZUSATZFUNKTION	VERWENDUNG
 Halbe Beladung	<ul style="list-style-type: none"> Bei wenig Geschirr zuschalten. Weniger Reiniger in die Reinigungskammer geben, als für eine komplette Maschinenbeladung empfohlen wird. Die Laufzeit wird verkürzt. Der Wasserverbrauch und der Energieverbrauch wird reduziert.


ZUSATZFUNKTION	VERWENDUNG
 IntensivZone	<ul style="list-style-type: none"> Bei gemischter Beladung mit stark und schwach verschmutztem Geschirr zuschalten, z. B. stärker verschmutzte Töpfe und Pfannen in den Unterkorb und normal verschmutztes Geschirr in den Oberkorb laden. Der Sprühdruck im Unterkorb wird erhöht und die maximale Programmtemperatur länger gehalten. Dadurch erhöht sich die Laufzeit und der Energieverbrauch steigt.
 Extra Trocknen	<ul style="list-style-type: none"> Für ein verbessertes Trocknungsergebnis wird die Klar-spül-Temperatur erhöht und die Trocknungsphase verlängert. Besonders geeignet zum Trocknen von Kunststoffteilen. Der Energieverbrauch ist leicht erhöht und die Laufzeit verlängert sich.

Ausstattung

Hier erhalten Sie einen Überblick über die mögliche Ausstattung Ihres Geräts und dessen Verwendung.
Die Ausstattung ist abhängig von Ihrer Gerätevariante.

Oberer Geschirrkorb

Räumen Sie Tassen, Gläser und kleines Geschirr in den oberen Geschirrkorb.

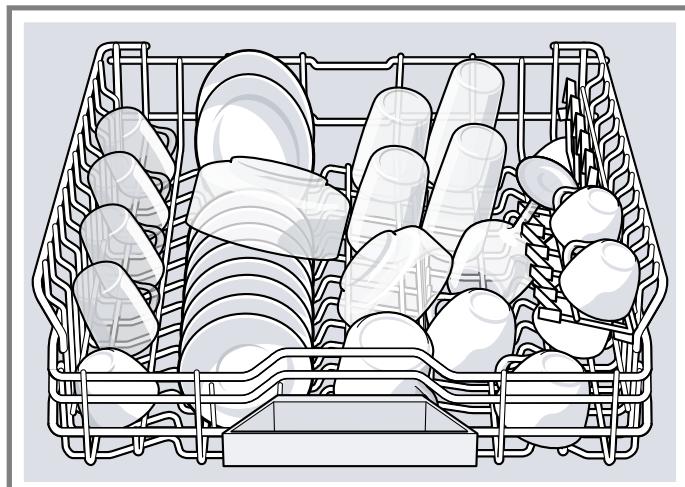


Um Platz für größeres Geschirr zu erhalten, können Sie den oberen Geschirrkorb in der Höhe verstehen.


Oberen Geschirrkorb mit seitlichen Hebeln einstellen

Um große Geschirrteile in den Geschirrkörben zu spülen, stellen Sie die Einschubhöhe des oberen Geschirrkorbs ein.

- Den oberen Geschirrkorb herausziehen.
- Um ein ruckartiges Herabfallen des Geschirrkorbs zu vermeiden, den Geschirrkorb seitlich am oberen Rand festhalten.
- Die Hebel links und rechts auf der Geschirrkorbaußenseite nach innen drücken.

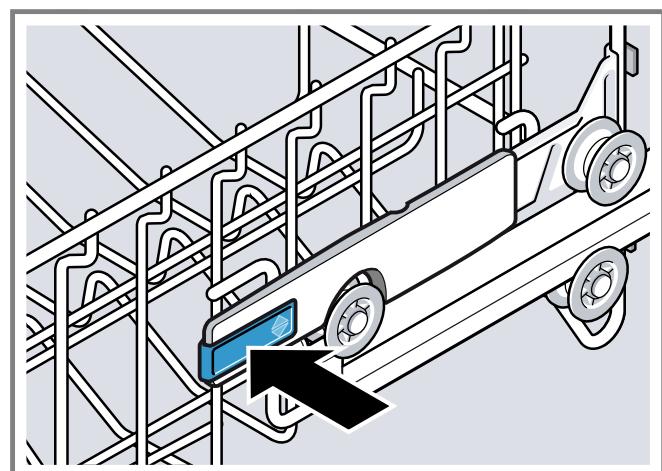

- Den Geschirrkorb auf die passende Stufe gleichmäßig absenken oder anheben.

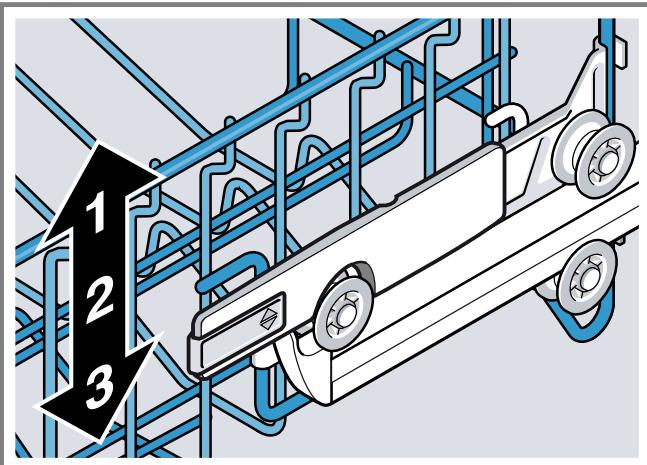


Stellen Sie sicher, dass der Geschirrkorb auf beiden Seiten auf gleicher Höhe liegt.


5. Die Hebel loslassen.
- ✓ Der Geschirrkorb rastet ein.
6. Den Geschirrkorb einschieben.

Unterer Geschirrkorb

Räumen Sie Töpfe und Teller in den unteren Geschirrkorb.

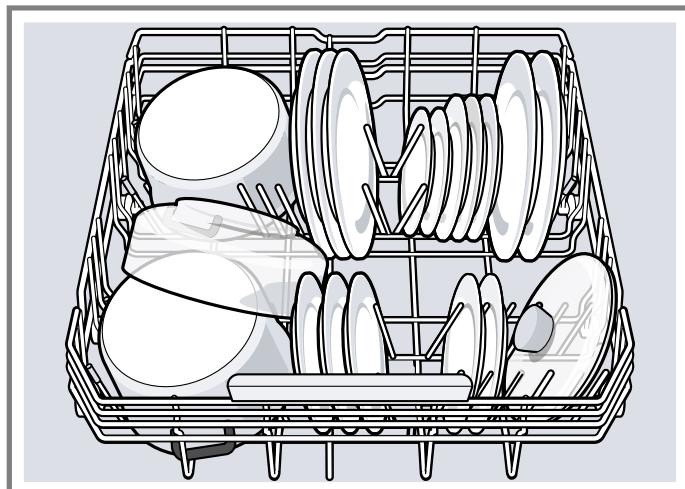


Große Teller bis zu einem Durchmesser von 34 cm können Sie wie abgebildet in den unteren Geschirrkorb einräumen.

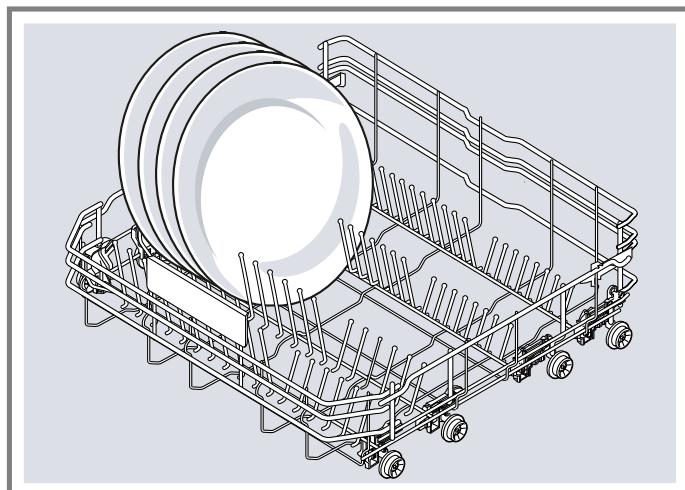

Besteckschublade

Räumen Sie Besteck in die Besteckschublade ein.

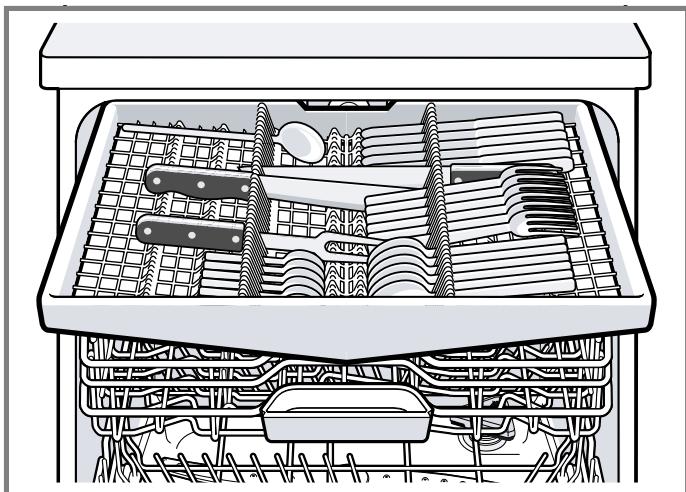


Räumen Sie Besteck mit der spitzen und scharfen Seite nach unten ein.

Um mehr Platz für höhere und breitere Besteckteile zu erhalten, können Sie die Besteckschublade umbauen.


Besteckschublade umbauen

Um mehr Platz für höhere und breitere Besteckteile zu erhalten, können Sie die seitlichen Ablagen herunterklappen und die vorderen Stachelreihen umklappen.

1. Um die seitliche Ablage herunterzuklappen, den Hebel nach vorne drücken ① und die seitliche Ablage herunterklappen ②.

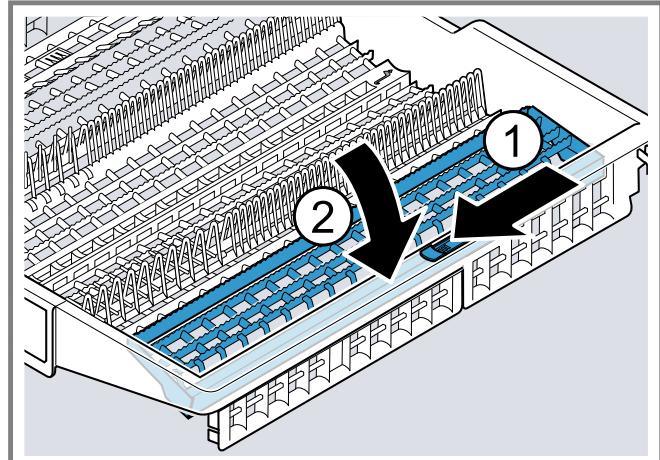


2. Um die vorderen Stachelreihen umzuklappen, den Hebel nach vorne drücken und die Klappstacheln umklappen ①.

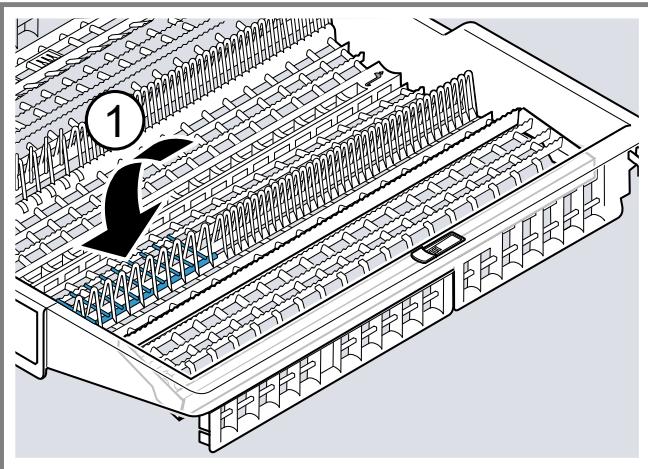

Wenn Sie die Etagere nicht benötigen, können Sie diese nach oben klappen.


Klapptasteln

Nutzen Sie die Klapptasteln, um Geschirr sicher einzusortieren, z. B. Teller.

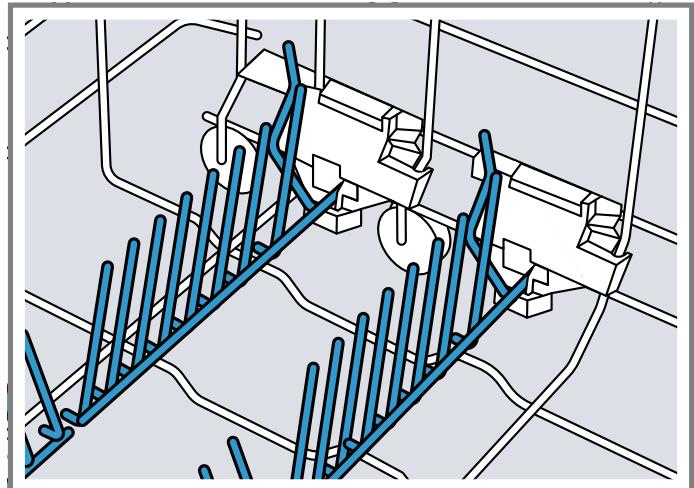

Tipp

Wenn Sie die Besteckschublade in die Originalstellung bringen wollen, klappen Sie die seitliche Ablage nach oben, bis diese hörbar einrastet.

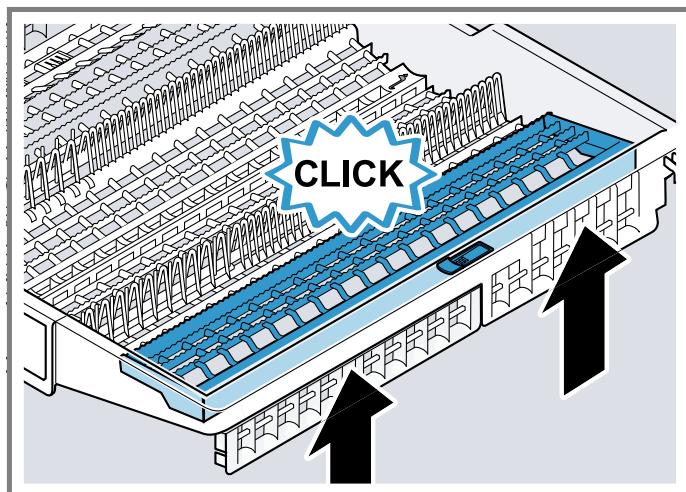

Um Töpfe, Schüsseln und Gläser besser einzuräumen, können Sie die Klapptasteln umklappen.¹



Klapptasteln umklappen¹

Wenn Sie die Klapptasteln nicht benötigen, klappen Sie diese um.

- Den Hebel nach vorn drücken ① und die Klapptasteln umklappen ②.

Etagere

Nutzen Sie die Etagere und den Raum darunter, um kleine Tassen und Gläser oder größere Besteckteile einzuräumen, z. B. Kochlöffel oder Vorlegebesteck.

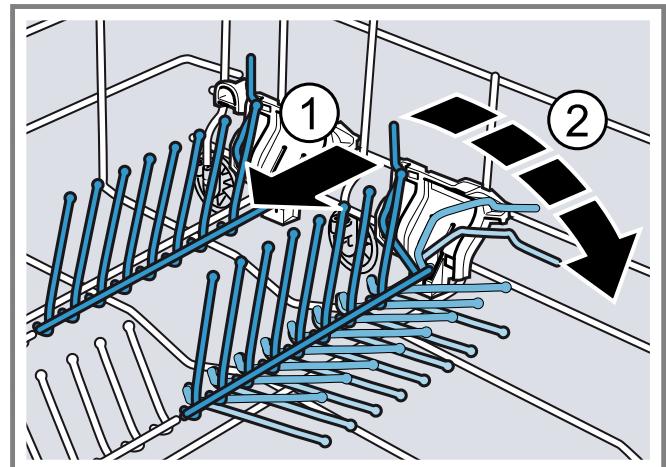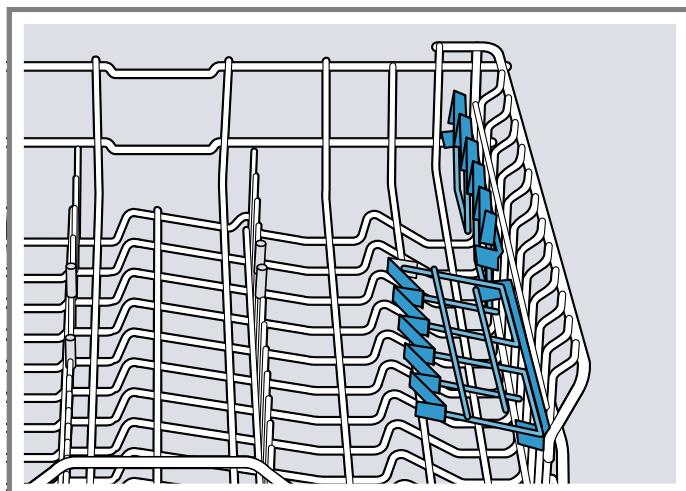

- Um die Klapptasteln wieder zu nutzen, diese hochklappen.
- Die Klapptasteln rasten hörbar ein.

¹ Je nach Geräteausstattung

Geschirrkorbhöhen

Stellen Sie die Geschirrkörbe auf die passende Höhe ein.

Gerätehöhe 86,5 cm mit Besteckschublade

STUFE	OBERKORB	UNTERKORB
1 max. Ø	18 cm	33 cm/"34 cm" → Seite 52
2 max. Ø	20,5 cm	30,5 cm
3 max. Ø	23 cm	28 cm

Vor der ersten Verwendung

Erste Inbetriebnahme vornehmen

Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach dem Zurückstellen auf Werkseinstellungen müssen Sie Einstellungen vornehmen.

Voraussetzung: "Das Gerät ist aufgestellt und angeschlossen." → Seite 46

1. "Spezialsalz einfüllen." → Seite 55
2. "Klarspüler einfüllen." → Seite 55
3. "Gert einschalten." → Seite 59

4. "Enthärtungsanlage einstellen." → Seite 54
5. "Klarspülerzugabemenge einstellen." → Seite 56
6. Den "Reiniger einfüllen" → Seite 56.
7. Das Programm mit der höchsten Reinigungstemperatur ohne Geschirr starten.

Wir empfehlen, aufgrund von möglichen Wasserflecken und anderen Rückständen das Gerät ohne Geschirr vor dem ersten Gebrauch zu betreiben.

Tipp: Diese Einstellungen und weitere Grundeinstellungen können Sie jederzeit wieder ändern.

Enthärtungsanlage

Hartes, kalkhaltiges Wasser hinterlässt Kalkrückstände auf dem Geschirr sowie dem Spülbehälter und kann Geräteteile verstopfen.

Um gute Spülergebnisse zu erhalten, können Sie Wasser mit der Enthärtungsanlage und Spezialsalz entarten. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, muss Wasser mit einem Härtegrad oberhalb von 7 °dH entarten werden.

Übersicht der Wasserhärteeinstellungen

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Werte des Wasserhärtegrads.

Den Wasserhärtegrad können Sie beim örtlichen Wasserwerk erfragen oder mit einem Wasserhärteprüfer bestimmen.

WASSERHÄRTEGRAD °DH	HÄRTEBEREICH	MMOL/L	EINSTELLWERT
0 - 6	weich	0 - 1,1	H00
7 - 8	weich	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	mittel	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	mittel	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	mittel	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	hart	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	hart	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	hart	5,5 - 8,9	H07

Hinweis: Stellen Sie Ihr Gerät auf den ermittelten Wasserhärtegrad ein.

→ "Enthärtungsanlage einstellen", Seite 54

Bei einem Wasserhärtegrad von 0 - 6 °dH können Sie auf Spezialsalz für Geschirrspüler verzichten und die Enthärtungsanlage ausschalten.

→ "Enthärtungsanlage ausschalten", Seite 55

Enthärtungsanlage einstellen

Stellen Sie das Gerät auf den Wasserhärtegrad ein.

1. Den Wasserhärtegrad und den passenden Einstellwert ermitteln.
→ "Übersicht der Wasserhärteeinstellungen", Seite 54
2. drücken.
3. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, Setup 3 sec. 3 sekunden drücken.
 - ✓ Das Display zeigt Hxx.
 - ✓ Das Display zeigt set.

4. Start so oft drücken, bis der passende Wasserhärtegrad eingestellt ist.
Werkseitig ist der Wert H04 eingestellt.
5. Um die Einstellungen zu speichern, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.

Spezialsalz


Mit Spezialsalz können Sie Wasser entarten.

Spezialsalz einfüllen

Wenn die Spezialsalznachfüllanzeige leuchtet, füllen Sie unmittelbar vor dem Programmstart Spezialsalz in den Vorratsbehälter für Spezialsalz. Der Verbrauch an Spezialsalz ist abhängig vom Wasserhärtegrad. Je höher der Wasserhärtegrad, desto höher ist der Verbrauch an Spezialsalz.

ACHTUNG!

- Reiniger kann die Enthärtungsanlage beschädigen.
 - Nur mit Spezialsalz für Geschirrspüler den Vorratsbehälter der Enthärtungsanlage füllen.
 - Spezialsalz für Geschirrspüler kann den Spülbehälter durch Korrosion beschädigen.
 - Damit übergelaufenes Spezialsalz aus dem Spülbehälter gespült wird, das Spezialsalz unmittelbar vor dem Programmstart in den Vorratsbehälter für Spezialsalz füllen.
1. Den Deckel vom Vorratsbehälter für Spezialsalz aufdrehen und entnehmen.
 2. Bei der ersten Inbetriebnahme: Den Vorratsbehälter komplett mit Wasser füllen.
 3. **Hinweis:** Nur Spezialsalz für Spülmaschinen verwenden. Keine Salztabletten verwenden. Kein Speisesalz verwenden. Das Spezialsalz in den Vorratsbehälter füllen.

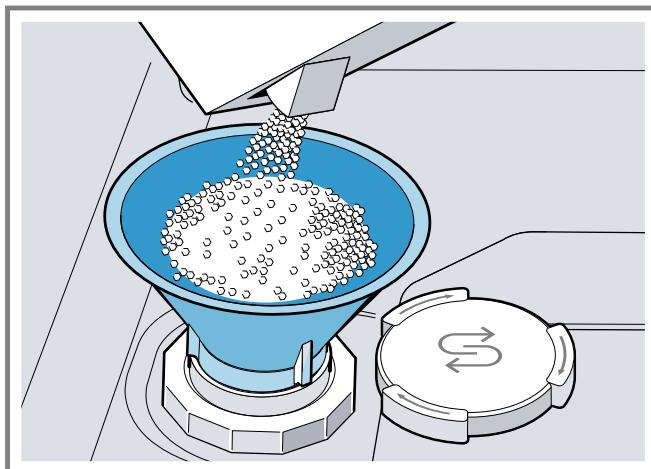

Den Vorratsbehälter komplett mit Spezialsalz füllen. Das Wasser im Vorratsbehälter wird verdrängt und läuft ab.

4. Den Deckel auf den Vorratsbehälter aufsetzen und zudrehen.

Enthärtungsanlage ausschalten

Wenn Sie die Spezialsalznachfüllanzeige stört, z. B. wenn Sie kombinierte Reiniger mit Salzersatzstoffen verwenden, können Sie die Spezialsalznachfüllanzeige ausschalten.

Hinweis

Um Geräteschäden zu vermeiden, schalten Sie die Enthärtungsanlage nur in den folgenden Fällen aus:

- Der Wasserhärtegrad beträgt maximal 21 °dH und Sie verwenden einen kombinierten Reiniger mit Salzersatzstoffen. Kombinierte Reiniger mit Salzersatzstoffen können Sie laut Herstellerangaben meist nur bis zu einem Wasserhärtegrad von 21 °dH ohne die Zugabe von Spezialsalz verwenden.
 - Der Wasserhärtegrad beträgt 0 - 6 °dH. Sie können auf Spezialsalz verzichten.
1. ⏪ drücken.
 2. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
 - ✓ Das Display zeigt Hxx.
 - ✓ Das Display zeigt set.
 3. Start so oft drücken, bis das Display H00 zeigt.
 4. Um die Einstellungen zu speichern, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
 - ✓ Die Enthärtungsanlage ist ausgeschaltet und die Salznachfüllanzeige ist deaktiviert.

Enthärtungsanlage regenerieren

Um die störungsfreie Funktion der Enthärtungsanlage zu erhalten, führt das Gerät in regelmäßigen Abständen ein Regenerieren der Enthärtungsanlage durch.

Das Regenerieren der Enthärtungsanlage erfolgt in allen Programmen vor Ende des Hauptspülgangs. Es erhöhen sich die Laufzeit und die Verbrauchswerte, z. B. Wasser und Strom.

Übersicht der Verbrauchswerte beim Regenerieren der Enthärtungsanlage

Hier finden Sie eine Übersicht der maximal zusätzlichen Laufzeit und Verbrauchswerte beim Regenerieren der Enthärtungsanlage.

Regenerieren der Enthärtungsanlage nach x Spülgängen	6
Zusätzliche Laufzeit in Minuten	7
Mehrverbrauch von Wasser in Liter	5
Mehrverbrauch von Strom in kWh	0,05

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Labormesswerte nach aktuell gültigem Standard und anhand des Programms Eco 50° sowie dem werkseitig eingestellten Wert des Wasserhärtegrads 13 - 16 °dH ermittelt.

Klarspüleranlage

Klarspüler


Um optimale Trocknungsergebnisse zu erhalten, verwenden Sie Klarspüler.

Verwenden Sie nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler.


Klarspüler einfüllen

Wenn die Klarspülnachfüllanzeige leuchtet, füllen Sie Klarspüler nach. Verwenden Sie nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler.

1. Die Lasche am Deckel des Vorratsbehälters für Klarspüler drücken ① und anheben ②.

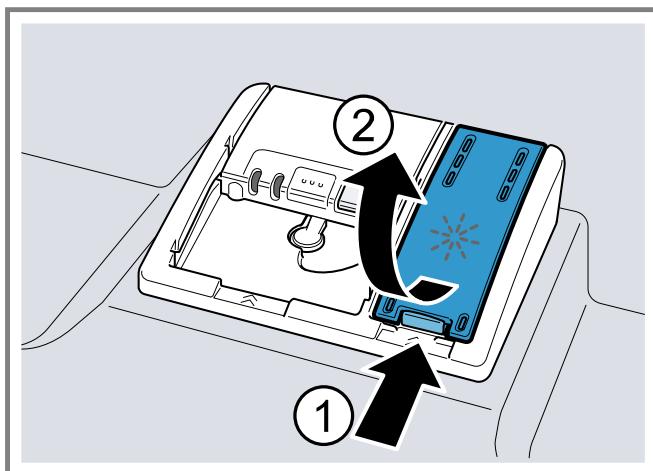

2. Den Klarspüler bis zur Markierung max einfüllen.

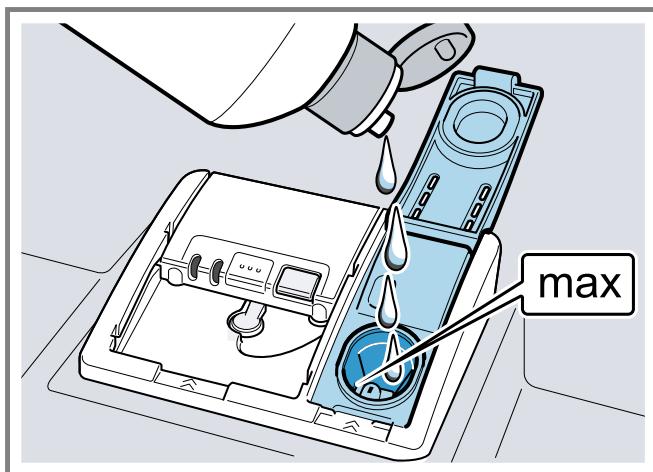

3. Wenn Klarspüler übergelaufen ist, diesen aus dem Spülbehälter entfernen.
Übergelaufener Klarspüler kann zu übermäßiger Schaumbildung beim Spülgang führen.
4. Den Deckel des Vorratsbehälters für Klarspüler schließen.
✓ Der Deckel rastet hörbar ein.

Klarspülerzugabemenge einstellen

Wenn Schlieren oder Wasserflecken auf dem Geschirr zurückbleiben, ändern Sie die Klarspülerzugabemenge.

1. ⏪ drücken.
2. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Das Display zeigt Hxx.
- ✓ Das Display zeigt set.
3. Setup 3 sec. so oft drücken, bis das Display den werkseitig eingestellten Wert r05 zeigt.
4. Start so oft drücken, bis die passende Klarspülerzugabemenge eingestellt ist.
 - Eine niedrige Stufe gibt dem Spülgang weniger Klarspüler zu und reduziert Schlieren auf dem Geschirr.
 - Eine höhere Stufe gibt dem Spülgang mehr Klarspüler zu, reduziert Wasserflecken und erzeugt ein höheres Trocknungsergebnis.
5. Um die Einstellungen zu speichern, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.

Klarspüleranlage ausschalten

Wenn Sie die Klarspülnachfüllanzeige stört, z.B. wenn Sie kombinierte Reiniger mit Klarspülerkomponente verwenden, können Sie die Klarspüleranlage ausschalten.

Tipp: Die Funktion des Klarspülers ist bei kombinierten Reinigern begrenzt. Wenn Sie Klarspüler verwenden, erreichen Sie meist bessere Ergebnisse.

1. ⏪ drücken.
2. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Das Display zeigt Hxx.
- ✓ Das Display zeigt set.
3. Setup 3 sec. so oft drücken, bis das Display den werkseitig eingestellten Wert r05 zeigt.
4. Start so oft drücken, bis das Display r00 zeigt.
5. Um die Einstellungen zu speichern, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Die Klarspüleranlage ist ausgeschaltet und die Klarspülernachfüllanzeige ist deaktiviert.

Reiniger

Geeignete Reiniger

Verwenden Sie nur Reiniger, der für Geschirrspüler geeignet ist. Geeignet sind sowohl Solo-Reiniger als auch kombinierte Reiniger.

Um optimale Spülergebnisse und Trockungsergebnisse zu erzielen, verwenden Sie Solo-Reiniger in Verbindung mit getrennter Anwendung von "Spezialsalz" → Seite 55 und "Klarspüler" → Seite 55.

Moderne, leistungsfähige Reiniger verwenden überwiegend eine niederalkalische Rezeptur mit Enzymen. Enzyme bauen Stärke ab und lösen Eiweiß. Zur Entfernung farbiger Flecken werden meist Bleichmittel auf Sauerstoffbasis verwendet, z. B. für Tee oder Ketchup.

Hinweis: Beachten Sie bei jedem Reiniger die Herstellerhinweise.

Tabs

Tabs sind für alle Reinigungsaufgaben geeignet und müssen nicht dosiert werden.

Bei verkürzten Programmen können sich Tabs gegebenenfalls nicht vollständig auflösen und Reinigerrückstände zurückbleiben. Die Reinigungswirkung kann dadurch beeinträchtigt werden.

Pulverreiniger

Pulverreiniger werden bei verkürzten Programmen empfohlen.

Die Dosierung kann an den Verschmutzungsgrad angepasst werden.

Flüssigreiniger

Flüssigreiniger wirken schneller und werden bei verkürzten Programmen ohne Vorspülen empfohlen.

Es kann vorkommen, dass eingefüllter Flüssigreiniger trotz geschlossener Reinigerkammer austritt. Dies ist kein Mangel und unkritisch, wenn Sie Folgendes beachten:

- Wählen Sie nur ein Programm ohne Vorspülen.
- Stellen Sie keine Zeitvorwahl für den Programmstart ein.

Die Dosierung kann an den Verschmutzungsgrad angepasst werden.

Solo-Reiniger

Solo-Reiniger sind Produkte, die neben dem Reiniger keine weiteren Komponenten enthalten, z. B. Pulverreiniger oder Flüssigreiniger.

Mit Pulverreiniger und Flüssigreiniger kann die Dosierung an den Verschmutzungsgrad des Geschirrs individuell angepasst werden.

Um ein besseres Spülergebnis und Trocknungsergebnis zu erhalten und um Geräteschäden zu vermeiden, verwenden Sie zusätzlich "Spezialsalz" → Seite 55 und "Klarspüler" → Seite 55.

Kombinierte Reiniger

Neben herkömmlichen Solo-Reinigern werden eine Reihe von Produkten mit zusätzlichen Funktionen angeboten. Diese Produkte enthalten neben dem Reiniger auch Klarspüler und Salzersatzstoffe (3in1) und je nach Kombination (4in1, 5in1, ...) zusätzliche Komponenten, wie z. B. Glasschutz oder Edelstahlglanz.

Kombinierte Reiniger funktionieren laut Herstellerangabe in der Regel nur bis zu einem Wasserhärtegrad von 21 °dH.

Über einem Wasserhärtegrad von 21 °dH müssen Sie Spezialsalz und Klarspüler zugeben. Für beste Spülergebnisse und Trocknungsergebnisse empfehlen wir ab einem Wasserhärtegrad von 14 °dH die Verwendung von Spezialsalz und Klarspüler. Wenn Sie kombinierte Reiniger verwenden, passt sich das Spülprogramm automatisch an, um das bestmögliche Spülergebnis und Trocknungsergebnis zu erhalten.

Ungeeignete Reiniger

Verwenden Sie keine Reiniger, die Geräteschäden verursachen können oder die Gesundheit gefährden.

Handspülmittel

Handspülmittel kann zu erhöhter Schaumbildung führen und Geräteschäden verursachen.

Chlorhaltige Reiniger

Chlorrückstände auf Geschirr können die Gesundheit gefährden.

Hinweise zu Reinigern


Beachten Sie die Hinweise zu Reinigern im täglichen Gebrauch.

- Reinigungsprodukte mit der Kennzeichnung "Bio" oder "Öko" verwenden (aus Umweltschutzgründen) in der Regel geringere Mengen an Wirkstoffen oder verzichten komplett auf bestimmte Inhaltsstoffe. Die Reinigungswirkung kann eingeschränkt sein.
- Stellen Sie die Klarspüleranlage und die Enthärtungsanlage auf den verwendeten Solo-Reiniger oder kombinierten Reiniger ein.
- Kombinierte Reiniger mit Salzersatzstoffen können laut Herstellerangaben nur bis zu einem bestimmten Wasserhärtegrad, meist 21 °dH, ohne die Zugabe von Spezialsalz verwendet werden. Für beste Spülergebnisse und Trocknungsergebnisse empfehlen wir ab einem Wasserhärtegrad von 14 °dH die Verwendung von Spezialsalz.

- Um Verklebungen zu vermeiden, fassen Sie Reiniger mit wasserlöslicher Hülle nur mit trockenen Händen an und füllen Sie diesen nur in eine trockene Reinigerkammer ein.
- Auch wenn die Klarspülernachfüllanzeige und die Spezialsalznachfüllanzeige leuchten, laufen Spülprogramme bei Verwendung von kombinierten Reinigern einwandfrei ab.
- Die Funktion des Klarspülers ist bei kombinierten Reinigern begrenzt. Wenn Sie Klarspüler verwenden, erreichen Sie meist bessere Ergebnisse.
- Verwenden Sie Tabs mit spezieller Trocknungsleistung.

Reiniger einfüllen

1. Um die Reinigerkammer zu öffnen, den Verschlussriegel drücken.
2. Reiniger in die trockene Reinigerkammer füllen.

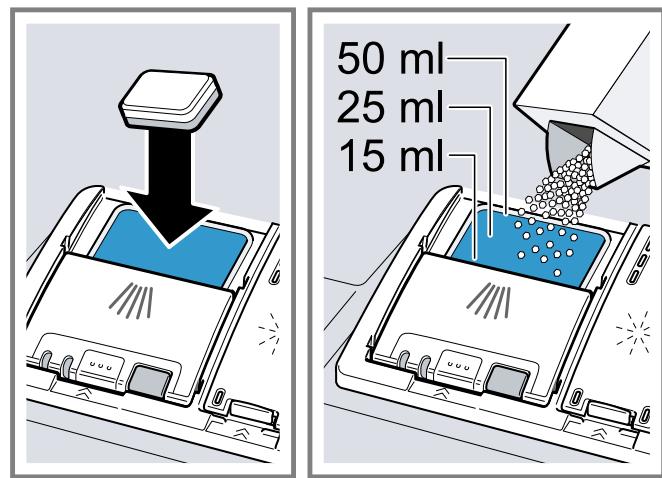


Wenn Sie Tabs verwenden, genügt eine Tablette. Tabs quer einlegen.

Wenn Sie Pulverreiniger oder Flüssigreiniger verwenden, beachten Sie die Dosierungshinweise des Herstellers und die Dosierungseinteilung der Reinigerkammer.

Bei normaler Verschmutzung genügen 20 ml – 25 ml Reiniger. Bei wenig verschmutztem Geschirr genügt eine etwas geringere als die angegebene Reinermenge.

3. Den Deckel der Reinigerkammer schließen.

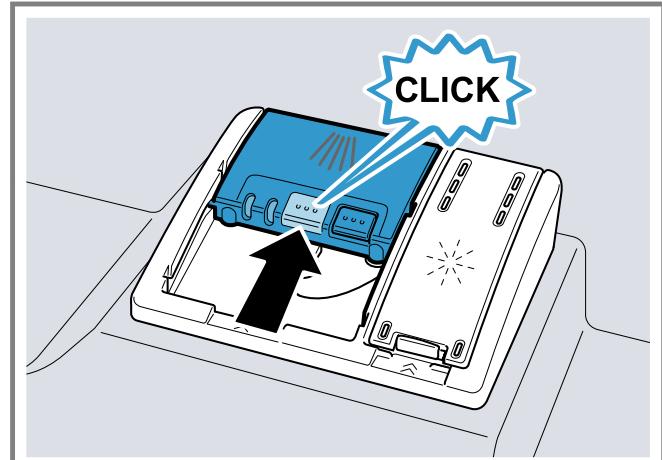

- ✓ Der Deckel rastet hörbar ein.
- ✓ Die Reinigerkammer öffnet sich programmabhängig automatisch zum optimalen Zeitpunkt während des Programmablaufs. Pulverreiniger oder Flüssigreiniger verteilen sich im Spülbehälter und werden aufgelöst. Tabs fal-

len in die Tab-Auffangschale und lösen sich dosiert auf. Legen Sie keine Gegenstände in die Tab-Auffangschale, damit sich das Tab gleichmäßig auflösen kann.

Tipp: Wenn Sie Pulverreiniger verwenden und ein Programm mit Vorspülen wählen, können Sie zusätzlich etwas Reiniger auf die Innentür des Geräts geben.

Geschirr

Spülen Sie nur Geschirr, das für die Spülmaschine geeignet ist.


Hinweis: Aufglasdekore, Aluminiumteile und Silberteile können beim Spülen verblassen oder sich verfärbten. Empfindliche Glassorten können nach einigen Spülgängen trüb werden.

Glasschäden und Geschirrschäden

Spülen Sie nur Gläser und Porzellan, das vom Hersteller als spülmaschinengeeignet gekennzeichnet ist. Vermeiden Sie Glasschäden und Geschirrschäden.

URSACHE	EMPFEHLUNG
Das folgende Geschirr ist nicht spülmaschinengeeignet: <ul style="list-style-type: none">• Besteckteile und Geschirrteile aus Holz• Dekorgläser, kunstgewerbliches und antikes Geschirr• Nicht hitzebeständige Kunststoffteile• Geschirr aus Kupfer und Zinn• Mit Asche, Wachs, Schmierfett und Farbe verunreinigtes Geschirr• Sehr kleine Geschirrteile	Spülen Sie nur Geschirr, das vom Hersteller als spülmaschinengeeignet gekennzeichnet ist.
Chemische Zusammensetzung des Reinigers verursacht Schäden.	Verwenden Sie einen Reiniger, der vom Hersteller als geschirrschonend gekennzeichnet ist.
Stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel, insbesondere aus dem Gewerbebereich oder Industriebereich, in Verbindung mit Aluminium sind nicht spülmaschinengeeignet.	Wenn Sie stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel verwenden, insbesondere aus dem Gewerbebereich oder Industriebereich, räumen Sie kleine Aluminiumteile in den Spülraum des Geräts
Die Wassertemperatur des Programms ist zu hoch.	Wählen Sie ein Programm mit niedrigeren Temperaturen. Entnehmen Sie Glas und Besteck zeitnah nach dem Programmende aus dem Gerät.

- Um Energie und Wasser zu sparen, beladen Sie das Gerät bis zur angegeben Anzahl der Maßgedecke (Standardbeladung mit Geschirr und Besteck).
- Um bessere Spülergebnisse und Trocknungsergebnisse zu erhalten, stellen Sie Teile mit Wölbungen und Vertiefungen schräg, damit Wasser ablaufen kann.

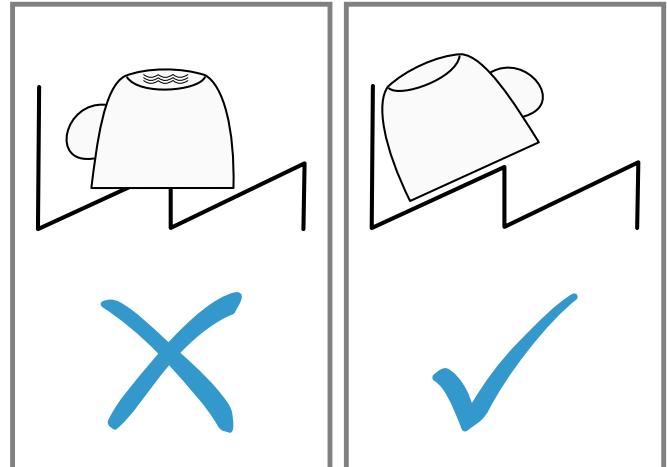


1. Grobe Speisereste vom Geschirr entfernen. Um Ressourcen zu sparen, das Geschirr nicht unter fließendem Wasser vorspülen.
2. Das Geschirr einräumen und dabei Folgendes beachten:
 - Räumen Sie stark verschmutztes Geschirr in den unteren Geschirrkorb ein, z. B. Töpfe. Aufgrund des stärkeren Sprühstrahls erhalten Sie ein besseres Spülergebnis.
 - Um Geschirrschäden zu vermeiden, räumen Sie Geschirr mit einem sicheren und kippfesten Stand ein.
 - Um Verletzungen zu vermeiden, räumen Sie Besteck mit der spitzen und scharfen Seite nach unten ein.
 - Stellen Sie Gefäße mit Öffnungen nach unten, damit sich kein Wasser im Gefäß ansammelt.
 - Blockieren Sie nicht die Sprüharme, damit sich diese drehen können.
 - Legen Sie keine Kleinteile in die Tab-Auffangschale und versperren Sie diese nicht mit Geschirr, um den Deckel der Reinigerkammer nicht zu blockieren.

Geschirr einräumen

Räumen Sie das Geschirr richtig ein, um das Spülergebnis zu optimieren und Schäden an Geschirr sowie dem Gerät zu vermeiden.

Tipps

- Wenn Sie das Gerät nutzen, sparen Sie Energie und Wasser im Vergleich zur Handwäsche.

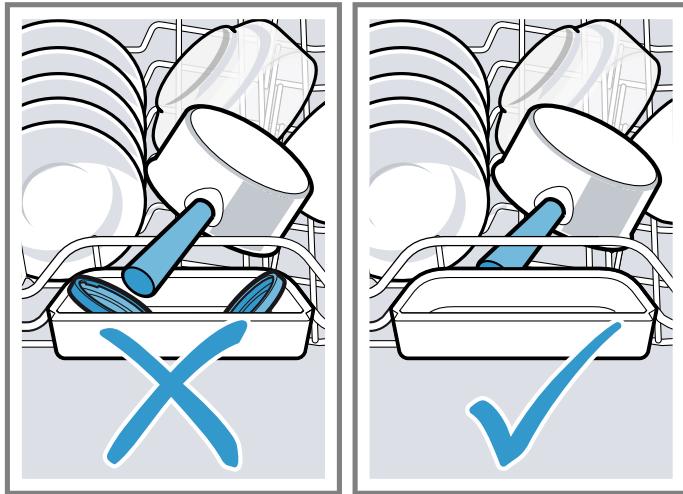

Geschirr ausräumen

⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr!

- Heißes Geschirr kann Verbrennungen auf der Haut verursachen. Heißes Geschirr ist stoßempfindlich, kann zerbrechen und zu Verletzungen führen.
- Geschirr nach Programmende noch etwas abkühlen lassen und dann erst ausräumen.

1. Um herabfallende Wassertropfen auf dem Geschirr zu vermeiden, das Geschirr von unten nach oben ausräumen.
2. Den Spülbehälter und das Zubehör auf Verschmutzungen prüfen und gegebenenfalls reinigen.
→ "Reinigen und Pflegen", Seite 62

Grundlegende Bedienung

Gerät einschalten

- ⏪ drücken.

Das Programm Eco 50° ist voreingestellt.

Das Programm Eco 50° ist ein besonders umweltschonendes Programm und hervorragend geeignet für normal angeschmutztes Geschirr. Es ist das effizienteste Programm in der Kombination Energieverbrauch und Wasserverbrauch für diesen Typ von Geschirr und belegt die Konformität mit der EU Ökodesign Verordnung. Wenn Sie das Gerät 10 Minuten nicht bedienen, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Programm einstellen

Um den Spülgang auf die Verschmutzung des Geschirrs anzupassen, stellen Sie ein passendes Programm ein.

- Die passende Programmtaste drücken.
- ✓ Das Programm ist eingestellt und die Programmtaste blinkt.
- ✓ Die verbleibende Programmlaufzeit erscheint im Display.

Zusatzfunktion einstellen

Um das gewählte Spülprogramm zu ergänzen, können Sie Zusatzfunktionen einstellen.

Hinweis: Die zuschaltbaren Zusatzfunktionen hängen vom gewählten Programm ab.

- Auf die Taste der passenden Zusatzfunktion drücken.
→ "Zusatzfunktionen", Seite 51
- ✓ Die Zusatzfunktion ist eingestellt und die Zusatzfunktions-taste blinkt.

Zeitvorwahl einstellen

Sie können den Programmstart bis zu 24 Stunden verschieben.

1. ⏪ drücken.
- ✓ Im Display erscheint "h:01".
2. Mit ⏪ den gewünschten Programmstart einstellen.
3. Start drücken.
- ✓ Die Zeitvorwahl ist aktiviert.

Tipp: Die Zeitvorwahl deaktivieren Sie, indem Sie ⏪ so oft drücken, bis im Display "h:00" erscheint.

Programm starten

- Start drücken.
- ✓ Das Programm ist beendet, wenn das Display "0h:00m" anzeigt.

Hinweise

- Wenn Sie während des Betriebs Geschirr nachlegen wollen, benutzen Sie nicht die Tab-Auffangschale als Griff für den oberen Geschirrkorb. Sie könnten mit dem teilweise aufgelösten Tab in Berührung kommen.
- Sie können das laufende Programm nur wechseln, wenn Sie das Programm abbrechen.
→ "Programm abbrechen", Seite 59
- Um Energie zu sparen, schaltet sich das Gerät 1 Minute nach Programmende aus. Wenn Sie unmittelbar nach Programmende die Gerätetür öffnen, schaltet sich das Gerät nach 4 Sekunden aus.

Programm unterbrechen

Hinweis: Wenn Sie bei einem aufgeheizten Gerät die Gerätetür öffnen, die Gerätetür erst einige Minuten anlehnen und dann schließen. Somit vermeiden Sie, dass sich Überdruck im Gerät bildet und die Gerätetür aufspringt.

1. Gerätetür vorsichtig öffnen.
2. ⏪ drücken.
- ✓ Das Programm wird gespeichert und das Gerät schaltet sich aus.
3. Um das Programm fortzusetzen, ⏪ drücken.
4. Gerätetür schließen.

Programm abbrechen

Um ein Programm vorzeitig zu beenden oder um ein gestartetes Programm zu wechseln, müssen Sie dieses abbrechen.

1. Gerätetür öffnen.
2. Reset 4 sec. ca. 4 Sekunden drücken.
3. Gerätetür schließen.
- ✓ Das Programm wird abgebrochen und ist nach ca. 1 Minute abgeschlossen.

Gerät ausschalten

1. Die Hinweise zum "sicheren Gebrauch" → Seite 45 beachten.
2. ⏹ drücken.

Tipp: Wenn Sie während des Spülgangs ⏹ drücken, wird das laufende Programm unterbrochen. Wenn Sie das Gerät einschalten, wird das Programm automatisch fortgesetzt.

Grundeinstellungen

Sie können die Grundeinstellungen Ihres Geräts auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

Übersicht der Grundeinstellungen

Die Grundeinstellungen sind von der Ausstattung Ihres Geräts abhängig.

GRUNDEINSTELLUNG	DISPLAYTEXT	AUSWAHL	BESCHREIBUNG
Wasserhärte	H04 ¹	H00 - H07	Enthärtungsanlage auf die Wasserhärte einstellen. Die Stufe H00 schaltet die Enthärtungsanlage aus.
Klarspülerzugabe	r05 ¹	r00 - r06	Klarspülerzugabemenge einstellen. Mit der Stufe r00 die Klarspüleranlage ausschalten.
Intensivtrocknung	d00 ¹	d00 - d01	Im Klarspülen wird die Temperatur erhöht und damit ein verbessertes Trocknungsergebnis erreicht. Die Laufzeit kann sich dabei geringfügig erhöhen. Hinweis: Nicht für empfindliche Geschirrteile geeignet. Intensivtrocknung einschalten "d01" oder ausschalten "d00".
Warmwasser	A00 ¹	A00 - A01	Kaltwasseranschluss oder Warmwasseranschluss einstellen. Das Gerät nur auf Warmwasser einstellen, wenn das Warmwasser energetisch günstig aufbereitet wird und eine geeignete Installation zur Verfügung steht, z. B. eine Solaranlage mit Zirkulationsleitung. Die Wassertemperatur sollte mindestens 40 °C und maximal 60 °C betragen. Warmwasser einschalten "A01" oder ausschalten "A00".
Innenbeleuchtung	E02 ¹	E00 - E02	Beleuchtung des Innenraums. <ul style="list-style-type: none">• Bei der Einstellung "E00" ist die Innenbeleuchtung ausgeschaltet.• Bei der Einstellung "E01" ist die Innenbeleuchtung über die EIN-/AUS-Taste ⏪ aktivierbar.• Bei der Einstellung "E02" geht die Innenbeleuchtung beim Öffnen der Gerätetür an. Die Innenbeleuchtung schaltet sich bei geöffneter Gerätetür automatisch nach 10 Minuten aus.
Time-beam-on-floor	S01 ¹	S00 - S01	Time-beam-on-floor einschalten oder ausschalten. Während des Programmablaufs werden Statusinformation zur Zeitvorwahl, zum Programm oder zur Restzeit auf den Fußboden unterhalb der Gerätetür projiziert. Bei vorgezogener Sockelblende oder bei Hocheinbau mit bündig abschließender Möbelfront ist die Anzeige nicht sichtbar. Die Stufe "S00" schaltet das Time-beam-on-floor aus.
Signallautstärke	b02 ¹	b00 - b03	Regeln der Signallautstärke. Die Stufe "b00" schaltet den Signalton aus. Wenn die Funktion Eco Trocknung aktiviert ist, wird das Programmende nicht akustisch durch einen Signalton angezeigt.

¹ Werkseinstellung (kann je nach Gerätetyp abweichen)

GRUNDEINSTELLUNG	DISPLAYTEXT	AUSWAHL	BESCHREIBUNG
Automatische Türöffnung	o02 ¹	o00 - o02	<p>Automatisches Öffnen der Gerätetür während der Trocknungsphase aktivieren oder deaktivieren.</p> <p>Wenn die Funktion aktiviert ist, kann sich die Laufzeit erhöhen.</p> <p>Folgende Einstellungen sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bei der Einstellung "o00" ist die automatische Türöffnung in allen Programmen deaktiviert. Bei der Einstellung "o01" ist die automatische Türöffnung in allen Programmen aktiviert. Bei der Einstellung "o02" ist die automatische Türöffnung nur im Programm Eco 50°C aktiviert. <p>→ "Automatische Türöffnung", Seite 46</p>
Werkseinstellung	rE	Starten mit Start YES Bestätigen mit Start	<p>Geänderte Einstellungen auf Werkszustand zurücksetzen.</p> <p>Die Einstellungen zur ersten Inbetriebnahme müssen vorgenommen werden.</p>

¹ Werkseinstellung (kann je nach Gerätetyp abweichen)

Grundeinstellungen ändern

1. Gerätetür öffnen.
2. ⌂ drücken.
3. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Das Display zeigt Hxx.
- ✓ Das Display zeigt Set.

4. Setup 3 sec. so oft drücken, bis das Display die gewünschte Einstellung zeigt.
5. Start so oft drücken, bis das Display den passenden Wert zeigt.
- Sie können mehrere Einstellungen ändern.
6. Um die Einstellungen zu speichern, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
7. Gerätetür schließen.

Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

Spülbehälter reinigen

⚠️ WARNUNG

Gefahr von Gesundheitsschäden!

- Die Verwendung von chlorhaltigen Reinigern kann zu Gesundheitsschäden führen.
 - Nie chlorhaltige Reiniger verwenden.
1. Grobe Verunreinigungen im Innenraum mit einem feuchten Tuch entfernen.
 2. Reiniger in die Reinigerkammer füllen.
 3. Programm mit höchster Temperatur wählen.
 4. "Das Programm ohne Geschirr starten." → Seite 59

Reinigungsmittel

Verwenden Sie nur geeignete Reinigungsmittel für die Gerätereinigung.

→ "Sicherer Gebrauch", Seite 45

Tipps zur Gerätepflege

Beachten Sie die Tipps zur Gerätepflege, um die Funktion Ihres Geräts dauerhaft zu erhalten.

MASSNAHME	VORTEIL
Die Türdichtungen, die Geschirrspülerfront und die Bedienblende regelmäßig mit einem feuchten Tuch und Spülmittel abwischen.	Die Geräteteile bleiben sauber und hygienisch.
Die Gerätetür bei längerer Standzeit angelehnt lassen.	Unangenehme Geruchsbildung wird vermieden.

Maschinenpflege ☐

Ablagerungen können zu Störungen an Ihrem Gerät führen, z. B. durch Speiserückstände und Kalk. Um Störungen zu vermeiden und die Geruchsbildung zu reduzieren, reinigen Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen.

Maschinenpflege ist in Verbindung mit Maschinenpflegemitteln und Maschinenreinigern das geeignete Programm zur Pflege Ihres Geräts.

Maschinenpflege ist ein Programm, das in einem Spülgang unterschiedliche Ablagerungen entfernt. Die Reinigung erfolgt in zwei Phasen:

PHASE	ENTFERNUNG VON	REINIGER	PLATZIERUNG
1	Fett und Kalk	Flüssiges Maschinenpflegemittel oder pulverförmiger Maschinenentkalker.	Geräteinnenraum, z. B. Flasche in den Besteckkorb eingehängt oder Pulver in den Innenraum.
2	Speiserückständen und Ablagerungen	Maschinenreiniger	Reinigerkammer

Für die optimale Reinigungsleistung dosiert das Programm die Reiniger getrennt voneinander in der entsprechenden Reinigungsphase. Hierfür ist die richtige Platzierung der Reiniger erforderlich.

Wenn die Anzeige für Maschinenpflege in der Bedienblende leuchtet oder das Display dazu rät, führen Sie die Maschinenpflege ohne Geschirr durch. Nachdem Sie die Maschinenpflege durchgeführt haben, erlischt die Anzeige. Wenn Ihr Gerät keine Erinnerungsfunktion besitzt, empfehlen wir, die Maschinenpflege alle 2 Monate durchzuführen.

Maschinenpflege durchführen


Hinweise

- Führen Sie das Programm Maschinenpflege ohne eingeräumtes Geschirr durch.
- Verwenden Sie nur speziell für Geschirrspüler geeignete Maschinenpflegemittel und Maschinenreiniger.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Aluminiumteile, z. B. Fettfilter von Dunstabzugshauben oder Aluminium-Töpfe, im Spülraum des Geräts befinden.
- Wenn Sie die Maschinenpflege nach 3 Spülgängen nicht durchgeführt haben, erlischt die Anzeige für Maschinenpflege automatisch.
- Um die optimale Reinigungsleistung zu erhalten, achten Sie auf die korrekte Platzierung der Reiniger.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf den Verpackungen von Maschinenpflegemitteln und Maschinenreinigern.

1. Grobe Verunreinigungen im Innenraum mit einem feuchten Tuch entfernen.
2. Die Siebe reinigen.
3. Das Maschinenpflegemittel im Innenraum des Geräts platzieren.
- Verwenden Sie nur speziell für Geschirrspüler geeignete Maschinenpflegemittel.
4. Den Maschinenreiniger in die Reinigerkammer füllen bis diese vollständig gefüllt ist.
- Keinen Maschinenreiniger zusätzlich in den Innenraum des Geräts geben.
5. drücken.
6. Start drücken.
- ✓ Maschinenpflege wird durchgeführt.
- ✓ Wenn das Programm beendet ist, erlischt die Anzeige für Maschinenpflege.

Siebsystem

Das Siebsystem filtert grobe Verunreinigungen aus dem Spülkreislauf.

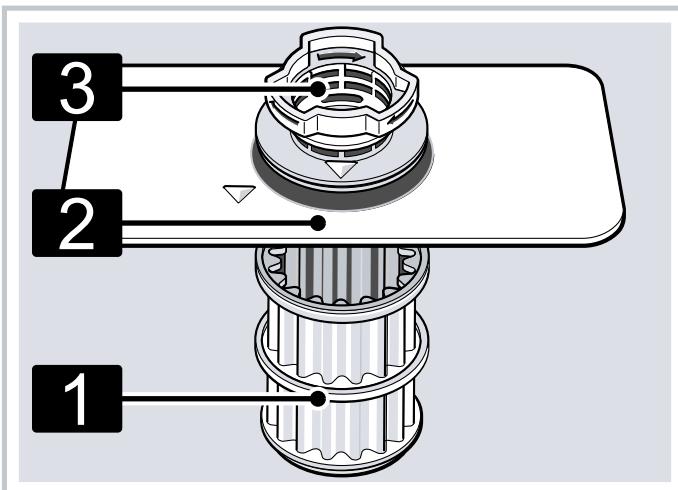


1	Mikrosieb
2	Feinsieb
3	Grobsieb


Siebe reinigen

Verunreinigungen aus dem Spülwasser können die Siebe verstopfen.

1. Nach jedem Spülen die Siebe auf Rückstände kontrollieren.
2. Das Grobsieb gegen den Uhrzeigersinn drehen ① und das Siebsystem herausnehmen ②.
 - Darauf achten, dass keine Fremdkörper in den Pumpentopf fallen.

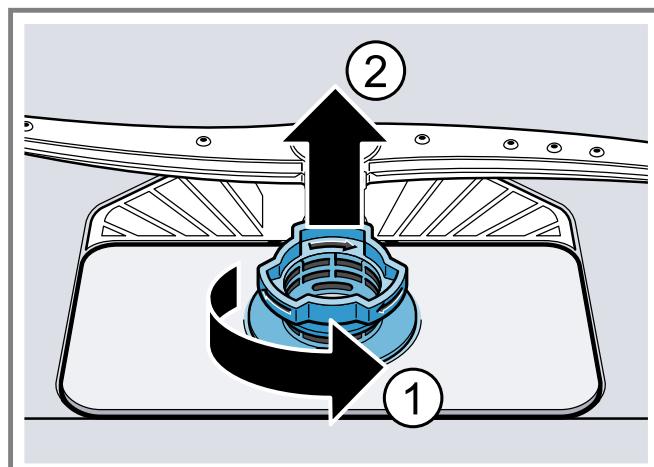


3. Das Mikrosieb nach unten abziehen.

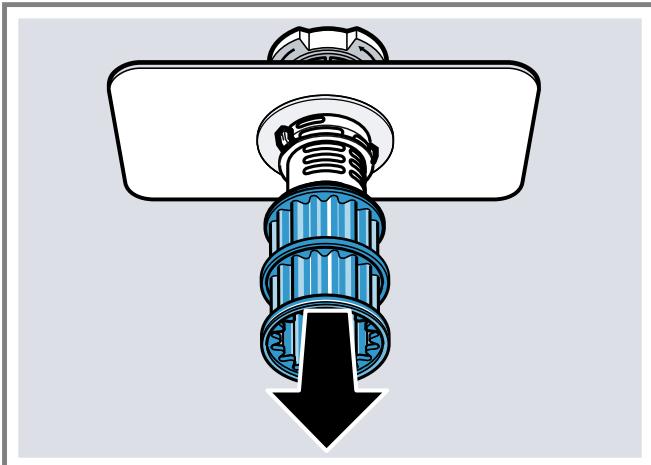


Sprüharme reinigen

Kalk und Verunreinigungen aus dem Spülwasser können die Düsen und Lagerungen der Sprüharme blockieren. Reinigen Sie die Sprüharme regelmäßig.


- Den oberen Sprüharm abschrauben ① und nach unten abziehen ②.

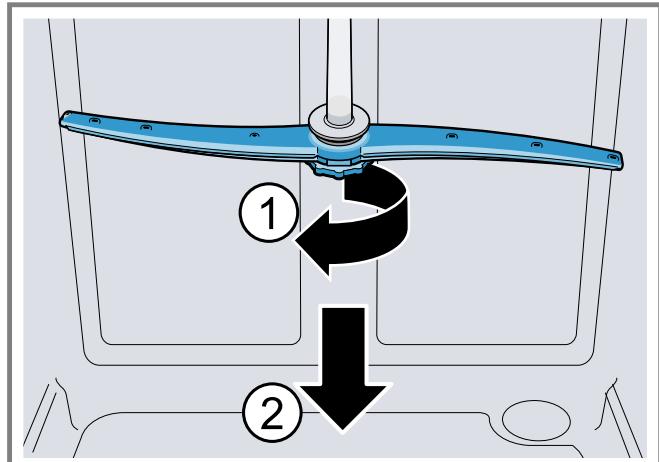

- Den unteren Sprüharm nach oben abziehen.

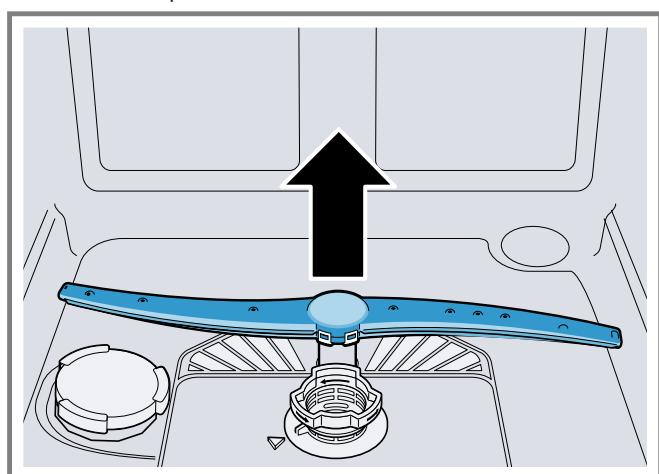

- Unter fließendem Wasser die Siebelemente reinigen.
Den Schmutzrand zwischen Grobsieb und Feinsieb sorgfältig reinigen.
- Das Siebsystem zusammenbauen.
Beachten Sie, dass am Grobsieb die Rastnasen eingerastet sind.
- Das Siebsystem in das Gerät einsetzen und das Grobsieb im Uhrzeigersinn drehen.
 - Beachten Sie, dass sich die Pfeilmarkierungen gegenüberstehen.

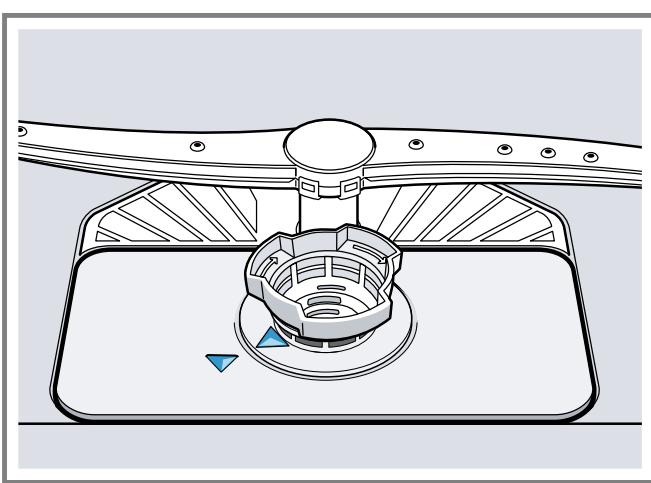

- Unter fließendem Wasser die Austrittsdüsen der Sprüharme auf Verstopfungen prüfen und gegebenenfalls Fremdkörper entfernen.
- Den unteren Sprüharm einsetzen.
 - Der Sprüharm rastet hörbar ein.
- Den oberen Sprüharm einsetzen und festschrauben.

Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

- Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.
- Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung oder die Geräteanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Netzanschlussleitung oder besondere Geräteanschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder bei seinem Kundendienst erhältlich ist.


Gerätesicherheit

STÖRUNG	URSACHE	STÖRUNGSBEHEBUNG
Gerätetür öffnet nicht am Ende des Programms.	Automatische Türöffnung ist nicht aktiviert.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren Sie die automatische Türöffnung. → "Übersicht der Grundeinstellungen", Seite 61
	Tür ist nicht richtig eingestellt.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie die Gerätetür mit Hilfe der Montageanleitung richtig ein. Der Türspalt muss mindestens 70 mm bis 100 mm betragen.
	Gerätetür und Türdichtung sind verschmutzt.	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigen Sie die Gerätetür und die Türdichtung mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel.
	Zum Einstellen des Türspalts die falschen Schrauben verwendet.	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie zum Einstellen des Türspalts die Schrauben in der Größe 4X30. Die Schrauben sind im Lieferumfang enthalten. Wenn Sie zu lange Schrauben verwenden, kann das die Funktion der automatischen Türöffnung deaktivieren.
	Die Sicherheitseinrichtung schaltet die automatische Türöffnung ab.	<ul style="list-style-type: none"> • Rufen Sie den Kundendienst.
	Gerätetür streift am Gerät oder dem Küchenmöbel	<ul style="list-style-type: none"> • Gerät mit Hilfe der Montageanleitung richtig einbauen und ausrichten.
Gerätetür öffnet sich zu weit am Ende des Programms.	Tür ist nicht richtig eingestellt.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie die Gerätetür mit Hilfe der Montageanleitung richtig ein. Der Türspalt muss mindestens 70 mm bis 100 mm betragen.
	Zum Einstellen des Türspalts die falschen Schrauben verwendet.	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie zum Einstellen des Türspalts die Schrauben in der Größe 4X30. Die Schrauben sind im Lieferumfang enthalten. Wenn Sie zu lange Schrauben verwenden, kann das die Funktion der automatischen Türöffnung deaktivieren.

Fehlercode / Fehleranzeige / Signal


STÖRUNG	URSACHE	STÖRUNGSBEHEBUNG
E:20-60 leuchtet im Wechsel.	Gerät hat verkalktes Heizelement erkannt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entkalken Sie das Gerät. 2. Betreiben Sie das Gerät mit der "Enthärtungsanlage" → Seite 54.¹
E:30-00 leuchtet im Wechsel.	Wasserschutzsystem ist aktiviert.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schließen Sie den Wasserhahn. 2. Rufen Sie den Kundendienst.

¹ Je nach Geräteausstattung

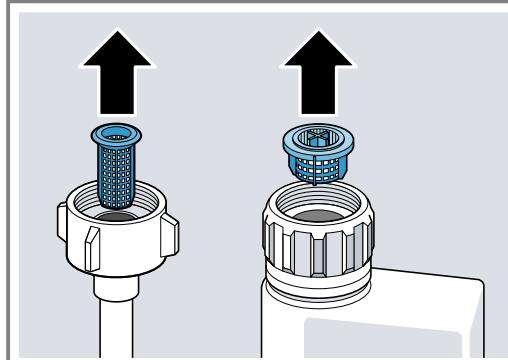STÖRUNG	URSACHE	STÖRUNGSBEHEBUNG
E:31-00 leuchtet im Wechsel.	Wasserschutzsystem ist aktiviert.	<p>1. Schließen Sie den Wasserhahn. 2. Rufen Sie den Kundendienst.</p>
E:32-00 leuchtet im Wechsel oder Anzeige für Wasserzulauf leuchtet.	Zulaufschlauch ist geknickt.	<ul style="list-style-type: none"> • Verlegen Sie den Zulaufschlauch knickfrei.
	Wasserhahn ist geschlossen.	<ul style="list-style-type: none"> • Öffnen Sie den Wasserhahn.
	Wasserhahn ist verklemmt oder verkalkt.	<ul style="list-style-type: none"> • Öffnen Sie den Wasserhahn. Die Durchflussmenge muss bei geöffnetem Wasserzulauf mindestens 10 l/min betragen.
	Siebe im Wasseranschluss des Zu-lauf- oder Aqua-Stop-Schlauches sind verstopft.	<p>1. Schalten Sie das Gerät aus. 2. Ziehen Sie den Netzstecker. 3. Drehen Sie den Wasserhahn zu. 4. Schrauben Sie den Wasseranschluss ab. 5. Nehmen Sie das Sieb aus dem Zulaufschlauch</p>  <p>6. Säubern Sie das Sieb. 7. Setzen Sie das Sieb in den Zulaufschlauch. 8. Schrauben Sie den Wasseranschluss an. 9. Prüfen Sie den Wasseranschluss auf Dichtigkeit. 10. Stellen Sie die Stromversorgung her. 11. Schalten Sie das Gerät ein.</p>
E:34-00 leuchtet im Wechsel.	Wasser läuft ständig in das Gerät.	<p>1. Schließen Sie den Wasserhahn. 2. Rufen Sie den Kundendienst.</p>
E:61-02 leuchtet im Wechsel.	Abwasserpumpe ist blockiert.	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigen Sie die Abwasserpumpe. → "Abwasserpumpe reinigen", Seite 73
	Abdeckung der Abwasserpumpe ist lose	<ul style="list-style-type: none"> • Rasten Sie die Abdeckung der "Abwasserpumpe" → Seite 73 richtig ein.
E:61-03 leuchtet im Wechsel. Was-ser wird nicht abgepumpt.	Abwasserschlauch ist verstopft oder geknickt.	<p>1. Verlegen Sie den Abwasserschlauch knickfrei. 2. Entfernen Sie Rückstände.</p>
	Siphonanschluss ist noch verschlos-sen.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie den Anschluss am Siphon und öffnen Sie diesen bei Bedarf.
	Abdeckung der Abwasserpumpe ist lose.	<ul style="list-style-type: none"> • Rasten Sie die Abdeckung der "Abwasserpumpe" → Seite 73 richtig ein.
E:90-01 leuchtet im Wechsel.	Netzspannung ist zu gering.	<p>Es liegt kein Gerätefehler vor. 1. Rufen Sie einen Elektriker. 2. Lassen Sie die Netzspannung und die Elektro-installation durch den Elektriker prüfen.</p>
E:92-40 leuchtet im Wechsel.	Siebe sind verschmutzt oder ver-stopft.	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigen Sie die Siebe. → "Siebe reinigen", Seite 63

STÖRUNG	URSACHE	STÖRUNGSBEHEBUNG
Ein anderer Fehlercode erscheint im Anzeigefenster. E:01-00 bis E:90-10	Eine technische Störung liegt vor.	<ol style="list-style-type: none"> Drücken Sie ⏹. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts oder schalten Sie die Sicherung aus. Warten Sie mindestens 2 Minuten. Den Netzstecker des Geräts in eine Steckdose stecken oder die Sicherung einschalten. Schalten Sie das Gerät ein. Wenn das Problem erneut auftritt: <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie ⏹. Schließen Sie den Wasserhahn. Ziehen Sie den Netzstecker. Kontaktieren Sie den Kundendienst und nennen Sie den Fehlercode.

Spülergebnis

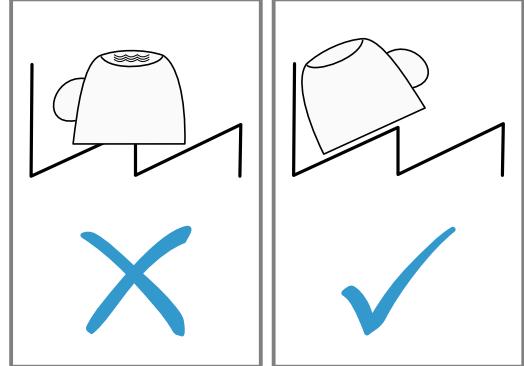STÖRUNG	URSACHE	STÖRUNGSBEHEBUNG
Geschirr ist nicht trocken.	Kein Klarspüler verwendet oder die Dosierung wurde zu niedrig eingestellt.	<ol style="list-style-type: none"> Füllen Sie "Klarspüler" → Seite 55 ein. Stellen Sie die Klarspülerzugabemenge ein. → "Klarspülerzugabemenge einstellen", Seite 56
	Programm oder Programmoption hat keine oder zu kurze Trocknungsphase.	<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie ein Programm mit Trocknung, z. B. Intensiv-, Stark- oder ECO Programm. Einige Optionstasten verringern das Trockenergebnis, z. B. Variospeed.
	Wasser sammelt sich in Vertiefungen des Geschirrs oder Besteck.	<ul style="list-style-type: none"> Räumen Sie Geschirr möglichst schräg ein. 
	Verwendeter kombinierter Reiniger hat schlechte Trocknungsleistung.	<ol style="list-style-type: none"> Verwenden Sie Klarspüler um die Trocknungsleistung zu erhöhen. Verwenden Sie einen anderen kombinierten Reiniger mit einer besseren Trocknungsleistung.
	Extratrocknen wurde nicht zur Trocknungssteigerung aktiviert.	<ul style="list-style-type: none"> Aktivieren Sie Extratrocknen.
	Geschirr wurde zu früh ausgeräumt oder Trocknungsvorgang war noch nicht beendet.	<ol style="list-style-type: none"> Warten Sie das Programmende ab. Entnehmen Sie das Geschirr erst 30 Minuten nach Programmende.
	Verwendeter Klarspüler hat eingeschränkte Trocknungsleistung.	<ul style="list-style-type: none"> Verwenden Sie Markenklarspüler. Öko-Produkte können eine eingeschränkte Wirkungsleistung aufweisen.
	Gerätetür öffnet sich nicht automatisch am Ende des Programms	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie die Gerätetür mit Hilfe der Montageanleitung richtig ein. Der Türspalt muss mindestens 70 mm bis 100 mm betragen.
Kunststoffgeschirr ist nicht trocken.	Kein Fehler. Durch eine geringere Wärmespeicherfähigkeit trocknet Kunststoff schlechter.	<ul style="list-style-type: none"> Keine Abhilfe möglich.

STÖRUNG	URSACHE	STÖRUNGSBEHEBUNG
Besteck ist nicht trocken.	Besteck ist im Besteckkorb oder Besteckschublade ungünstig eingesortiert.	An den Anlagestellen des Bestecks können sich Tropfen bilden. <ol style="list-style-type: none"> 1. "Räumen Sie das Besteck nach Möglichkeit vereinzelt ein." → Seite 58 2. Vermeiden Sie Anlagestellen.
Geräteinnenseiten sind nach Spülgang nass.	Kein Fehler. Durch das Kondensationstrocknen sind Wassertropfen im Spülbehälter physikalisch bedingt und gewünscht. Die Feuchtigkeit in der Luft kondensiert an den Innentüren des Geräts, läuft ab und wird abgepumpt.	Keine Handlung notwendig.
Speisereste auf Geschirr.	Geschirr ist zu eng eingeordnet oder Geschirrkorb ist überfüllt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Räumen Sie das Geschirr mit ausreichend Freiraum ein. Die Sprühstrahlen müssen die Geschirroberfläche erreichen. 2. Vermeiden Sie Anlagestellen.
	Sprüharmdrehung des unteren Sprüharms ist blockiert.	<ul style="list-style-type: none"> • Räumen Sie das Geschirr so ein, dass das Geschirr die Sprüharmdrehung nicht behindert.
	Sprüharmdüsen sind verstopft.	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigen Sie die "Sprüharme" → Seite 64.
	Siebe sind verschmutzt.	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigen Sie die Siebe. → "Siebe reinigen", Seite 63
	Siebe sind falsch eingesetzt und/oder nicht verrastet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setzen Sie die Siebe richtig ein. → "Siebsystem", Seite 63 2. Verrasten Sie die Siebe.
	Zu schwaches Spülprogramm gewählt.	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie ein stärkeres Spülprogramm. → "Programmübersicht", Seite 50
	Geschirr ist zu stark vorgereinigt. Die Sensorik entscheidet auf einen schwachen Programmablauf. Hartnäckige Verschmutzungen können teilweise nicht entfernt werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Entfernen Sie nur grobe Speisereste und spülen Sie das Geschirr nicht vor.
	Hohe schmale Gefäße werden im Eckbereich nicht ausreichend ausgespült.	<ul style="list-style-type: none"> • Räumen Sie hohe, schmale Gefäße nicht zu schräg und nicht im Eckbereich ein.
	Oberer Geschirrkorb rechts und links ist nicht auf die gleiche Höhe eingestellt.	<ul style="list-style-type: none"> • Den oberen Geschirrkorb links und rechts auf die gleiche Höhe einstellen. → "Oberer Geschirrkorb", Seite 51
Reinigerrückstände im Gerät	Deckel der Reinigerkammer ist durch Geschirrteile blockiert und öffnet sich nicht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Räumen Sie Geschirr im oberen Geschirrkorb so ein, dass die Tab-Auffangschale nicht durch Geschirr versperrt wird. → "Geschirr einräumen", Seite 58 Die Geschirrteile blockieren den Reinigerdeckel. 2. Platzieren Sie kein Geschirr und keine Duftsponder in der Tab-Auffangschale.
	Deckel der Reinigerkammer ist durch den Tab blockiert und öffnet sich nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie den Tab quer in die Reinigerkammer und nicht hochkant.
	Tabs werden im Schnellprogramm oder Kurzprogramm verwendet. Auflösezeit des Tabs wird nicht erreicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie ein stärkeres "Programm" → Seite 50 oder verwenden Sie "Pulverreiniger" → Seite 56.
	Reinigungswirkung und Auflöseverhalten vermindern sich bei längerer Lagerzeit oder Reiniger ist stark verklumpt.	<ul style="list-style-type: none"> • Wechseln Sie den Reiniger.

STÖRUNG	URSACHE	STÖRUNGSBEHEBUNG
Wasserflecken befinden sich auf Kunststoffteilen.	Tropfenbildung auf Kunststoffoberflächen ist physikalisch nicht vermeidbar. Nach Abtrocknung sind Wasserflecken sichtbar.	<ul style="list-style-type: none"> • Stärkeres Programm wählen. → "Programmübersicht", Seite 50 • Räumen Sie das Geschirr schräg ein. → "Geschirr einräumen", Seite 58 • Verwenden Sie Klarspüler. → "Klarspüler", Seite 55 • Stellen Sie die Enthärtungsanlage höher ein. → "Enthärtungsanlage einstellen", Seite 54
Abwischbare oder wasserlösliche Beläge befinden sich im Geräteinnenraum oder auf der Tür.	Reinigerinhaltsstoffe lagern sich ab. Diese Beläge lassen sich meist nicht chemisch entfernen.	<ul style="list-style-type: none"> • Wechseln Sie den "Reiniger" → Seite 56. • Reinigen Sie das Gerät mechanisch.
	Weißen Belag lagert sich im Geräteinnenraum ab.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stellen Sie die Enthärtungsanlage richtig ein. → "Enthärtungsanlage einstellen", Seite 54 In den meisten Fällen müssen Sie die Einstellung erhöhen. 2. Wechseln Sie bei Bedarf den Reiniger.
	Spezialsalzbehälter ist nicht zuge-dreht.	<ul style="list-style-type: none"> • Drehen Sie den Spezialsalzbehälter zu.
Weiße, schwer entfernbar Beläge befinden sich auf dem Geschirr, Geräteinnenraum oder der Türe.	Reinigerinhaltsstoffe lagern sich ab. Diese Beläge lassen sich meist nicht chemisch entfernen.	<ul style="list-style-type: none"> • Wechseln Sie den "Reiniger" → Seite 56. • Reinigen Sie das Gerät mechanisch.
	Härtebereich ist falsch eingestellt oder die Wasserhärte ist zu hoch. → "Übersicht der Wasserhärteeinstellungen", Seite 54	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie die Enthärtungsanlage auf die Wasserhärte ein oder füllen Sie Spezialsalz nach.
	3in1-Reiniger, Bio-Reiniger oder Öko-Reiniger ist nicht ausreichend wirksam.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie die Enthärtungsanlage auf die Wasserhärte ein und verwenden Sie getrennte Mittel (Markenreiniger, Spezialsalz, Klarspüler).
	Reiniger ist unterdosiert.	<ul style="list-style-type: none"> • Erhöhen Sie die Dosierung des Reinigers oder wechseln Sie den "Reiniger" → Seite 56.
	Zu schwaches Spülprogramm gewählt.	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie ein stärkeres Spülprogramm. → "Programmübersicht", Seite 50
Teereste oder Lippenstiftreste auf dem Geschirr.	Spültemperatur ist zu gering.	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie ein Programm mit höherer Spültemperatur. → "Programmübersicht", Seite 50
	Reiniger ist unterdosiert oder ungeeignet.	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie einen geeigneten "Reiniger" → Seite 56 und dosieren Sie diesen nach den Herstellerangaben.
	Geschirr ist zu stark vorgereinigt. Die Sensorik entscheidet auf einen schwachen Programmablauf. Hartnäckige Verschmutzungen können teilweise nicht entfernt werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Entfernen Sie nur grobe Speisereste und spülen Sie das Geschirr nicht vor.
Farbige (blau, gelb, braun) schwer bis nicht entfernbar Beläge befinden sich im Geräteinnenraum oder auf Edelstahlgeschirr.	Schichtbildung entsteht durch Inhaltsstoffe von Gemüse (Kohl, Sellerie, Kartoffeln, Nudeln,...) oder Leitungswasser (Mangan).	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigen Sie das Gerät. Sie können die Beläge mit einer "mechanischen Reinigung" → Seite 62 oder einem Maschinenreiniger entfernen. Die Beläge sind nicht immer vollständig entfernbar, jedoch gesundheitlich unbedenklich.
	Schichtbildung entsteht durch metallische Bestandteile auf Silbergeschirr oder Aluminiumgeschirr.	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigen Sie das Gerät. Sie können die Beläge mit einer "mechanischen Reinigung" → Seite 62 oder einem Maschinenreiniger entfernen. Die Beläge sind nicht immer vollständig entfernbar, jedoch gesundheitlich unbedenklich.

STÖRUNG	URSACHE	STÖRUNGSBEHEBUNG
Farbige (gelb, orange, braun) leicht entfernbarer Ablagerungen befinden sich im Geräteinnenraum (vorrangig im Bodenbereich).	Schichtbildung entsteht aus Inhaltenstoffen von Speiseresten und Leitungswasser (Kalk), "seifenartig".	<ol style="list-style-type: none"> Prüfen Sie die Einstellung der Enthärtungsanlage. → "Enthärtungsanlage einstellen", Seite 54 Füllen Sie Spezialsalz ein. → "Spezialsalz einfüllen", Seite 55 Wenn Sie kombinierte Reiniger verwenden (Tabs), aktivieren Sie die Enthärtungsanlage. Beachten Sie die Hinweise zu Reinigern. → "Hinweise zu Reinigern", Seite 57
Kunststoffteile im Geräteinnenraum sind verfärbt.	Kunststoffteile im Innenraum können sich während der Lebensdauer des Geschirrspülers verfärbten.	<ul style="list-style-type: none"> Verfärbungen können auftreten und beeinträchtigen nicht die Funktion des Geräts.
Kunststoffteile sind verfärbt.	<p>Spültemperatur ist zu gering.</p> <p>Geschirr ist zu stark vorgereinigt. Die Sensorik entscheidet auf einen schwachen Programmablauf. Hartnäckige Verschmutzungen können teilweise nicht entfernt werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie ein Programm mit höherer Spültemperatur. → "Programmübersicht", Seite 50 Entfernen Sie nur grobe Speisereste und spülen Sie das Geschirr nicht vor.
Entfernbare Schlieren befinden sich auf Gläsern, Gläsern mit metallischem Aussehen und Besteck.	<p>Klarspülerzugabemenge ist zu hoch eingestellt.</p> <p>Kein Klarspüler ist eingefüllt.</p> <p>Reinigerreste sind im Programmabschnitt Klarspülen vorhanden. Deckel der Reinigerkammer wurde durch Geschirrteile blockiert und öffnete nicht vollständig.</p> <p>Geschirr ist zu stark vorgereinigt. Die Sensorik entscheidet auf einen schwachen Programmablauf. Hartnäckige Verschmutzungen können teilweise nicht entfernt werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie die Klarspüleranlage auf eine niedrigere Stufe. → "Klarspülerzugabemenge einstellen", Seite 56 Füllen Sie Klarspüler ein. → "Klarspüler einfüllen", Seite 55 <ol style="list-style-type: none"> Räumen Sie Geschirr im oberen Geschirrkorb so ein, dass die Tab-Auffangschale nicht durch Geschirr versperrt wird. → "Geschirr einräumen", Seite 58 Die Geschirrteile blockieren den Reinigerdeckel. Platzieren Sie kein Geschirr und keine Duftspender in der Tab-Auffangschale. <ul style="list-style-type: none"> Entfernen Sie nur grobe Speisereste und spülen Sie das Geschirr nicht vor.
Irreversible Glastrübung.	Gläser sind nicht spülmaschinenfest, nur spülmaschinengeeignet.	<ul style="list-style-type: none"> Verwenden Sie spülmaschinenfeste Gläser. Gläser sind meist nur spülmaschinengeeignet, d.h. mit Langzeitverschleiß oder Langzeitveränderungen muss gerechnet werden. Vermeiden Sie eine lange Dampfphase (Standzeit) nach dem Spülgangende. Verwenden Sie ein Programm mit niedrigerer Temperatur. → "Programmübersicht", Seite 50 Stellen Sie die Enthärtungsanlage auf den Wasserhärtegrad ein. → "Enthärtungsanlage einstellen", Seite 54 Verwenden Sie einen Reiniger mit Glasschutzkomponente.
Rostspuren auf Besteck.	<p>Besteck ist nicht ausreichendrostbeständig. Messerklingen sind häufig stärker betroffen.</p> <p>Besteck rostet auch, wenn rostende Teile mitgespült werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Verwenden Sie rostbeständiges Geschirr. Spülen Sie keine rostenden Teile.

STÖRUNG	URSACHE	STÖRUNGSBEHEBUNG
Rostspuren auf Besteck.	Salzgehalt im Spülwasser ist zu hoch.	<ol style="list-style-type: none"> Entfernen Sie verschüttetes Spezialsalz aus dem Spülbehälter. Drehen Sie den Verschluss des Spezialsalzbehälters fest zu.
Reinigerreste befinden sich in der Reinigerkammer oder in der Tab-Auffangschale.	Sprüharme wurden durch Geschirrteile blockiert und der Reiniger nicht ausgespült.	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass die Sprüharme nicht blockiert sind und sich frei drehen können.
	Reinigerkammer war beim Einfüllen des Reinigers feucht.	<ul style="list-style-type: none"> Füllen Sie Reiniger nur in eine trockene Reinigerkammer.
Ungewöhnliche Schaumbildung vorhanden.	Handspülmittel befindet sich im Vorratsbehälter für Klarspüler.	<ul style="list-style-type: none"> Füllen Sie umgehend Klarspüler in den Vorratsbehälter. → "Klarspüler einfüllen", Seite 55
	Klarspüler wurde verschüttet.	<ul style="list-style-type: none"> Entfernen Sie den Klarspüler mit einem Tuch.
	Verwendeter Reiniger oder Gerätepfleger bildet zuviel Schaum.	<ul style="list-style-type: none"> Wechseln Sie die Reinigermarke.

Hinweise im Anzeigefeld

STÖRUNG	URSACHE	STÖRUNGSBEHEBUNG
Nachfüllanzeige für Spezialsalz leuchtet.	Spezialsalz fehlt.	<ul style="list-style-type: none"> Füllen Sie "Spezialsalz" → Seite 55 ein.
	Sensor erkennt Spezialsalztabletten nicht.	<ul style="list-style-type: none"> Verwenden Sie keine Spezialsalztabletten.
Nachfüllanzeige für Spezialsalz leuchtet nicht.	Enthärtungsanlage ist ausgeschaltet.	<ul style="list-style-type: none"> Enthärtungsanlage einstellen. → "Enthärtungsanlage einstellen", Seite 54
Nachfüllanzeige für Klarspüler leuchtet.	Klarspüler fehlt.	<ol style="list-style-type: none"> Füllen Sie "Klarspüler" → Seite 55 ein. Stellen Sie die Klarspülerzugabemenge ein. → "Klarspülerzugabemenge einstellen", Seite 56
Nachfüllanzeige für Klarspüler leuchtet nicht.	Klarpüleranlage ist ausgeschaltet.	<ul style="list-style-type: none"> Klarspülerzugabemenge einstellen. → "Klarspülerzugabemenge einstellen", Seite 56

Funktionsstörungen

STÖRUNG	URSACHE	STÖRUNGSBEHEBUNG
Wasser bleibt nach Programmende im Gerät stehen.	Siebsystem oder Bereich unterhalb der Siebe ist verstopft.	<ol style="list-style-type: none"> Reinigen Sie die "Siebe" → Seite 63. Reinigen Sie die "Abwasserpumpe" → Seite 73.
	Programm ist noch nicht beendet.	<ul style="list-style-type: none"> Warten Sie das Programmende ab oder brechen Sie das Programm mit Reset ab. → "Programm abbrechen", Seite 59
Gerät lässt sich nicht einschalten oder ist nicht zu bedienen.	Funktionen des Geräts sind ausgefallen.	<ol style="list-style-type: none"> Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie die Sicherung aus. Warten Sie mindestens 2 Minuten. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Schalten Sie das Gerät ein.
Gerät läuft nicht an.	Sicherung im Haus ist nicht in Ordnung.	<ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie die Sicherung im Haus.
	Netzkabel ist nicht eingesteckt.	<ol style="list-style-type: none"> Prüfen Sie, ob die Steckdose funktioniert. Prüfen Sie, ob das Netzkabel vollständig in die Steckdose und an der Geräterückseite eingesteckt ist.
	Gerätetür ist nicht komplett geschlossen.	<ul style="list-style-type: none"> Schließen Sie die Gerätetür.
Programm startet selbstständig.	Programmende wurde nicht abgewartet.	<ul style="list-style-type: none"> → "Programm abbrechen", Seite 59
Gerät bleibt im Programm stehen oder setzt aus.	Gerätetür ist nicht komplett geschlossen.	<ul style="list-style-type: none"> Schließen Sie die Gerätetür.

STÖRUNG	URSACHE	STÖRUNGSBEHEBUNG
Gerät bleibt im Programm stehen oder setzt aus.	Stromzufuhr und/oder Wasserzufuhr ist unterbrochen.	<ol style="list-style-type: none"> Prüfen Sie die Stromzufuhr. Prüfen Sie die Wasserzufuhr.
	Oberkorb drückt gegen die Innentür und verhindert eine sichere Schließung der Gerätetür.	<ul style="list-style-type: none"> Prüfen, ob die Geräterückwand durch eine Steckdose oder nicht demontierten Schlauchhalter eingedrückt wird. Räumen Sie Geschirr so ein, dass keine Geschirrteile über den Geschirrkorb ragen und die sichere Schließung der Gerätetür verhindern.
Alle LED's leuchten oder blinken.	Elektronik hat einen Fehler erkannt.	<ol style="list-style-type: none"> Drücken Sie die Hauptschaltertaste für ca. 4 Sekunden. Das Gerät wird zurückgesetzt und neu gestartet. Wenn das Problem erneut auftritt: <ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus. Warten Sie mindestens 2 Minuten. Schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten ein oder stecken Sie den Netzstecker ein. Schalten Sie das Gerät ein. Wenn das Problem erneut auftritt: <ul style="list-style-type: none"> Kontaktieren Sie den Kundendienst.

Mechanische Beschädigung

STÖRUNG	URSACHE	STÖRUNGSBEHEBUNG
Gerätetür lässt sich nicht schließen.	Türschloss ist umgesprungen.	<ul style="list-style-type: none"> Schließen Sie die Gerätetür mit erhöhtem Kraftaufwand.
	Türschließung ist einbaubedingt blockiert.	<ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie, ob das Gerät richtig eingebaut wurde. Die Gerätetür, das Türdekor oder die Anbauteile dürfen beim Schließen nicht an den Nachbarschränken und der Arbeitsplatte anstoßen.
Deckel der Reinigerkammer lässt sich nicht schließen.	Reinigerkammer oder Deckel sind durch verklebte Reinigerreste blockiert.	<ul style="list-style-type: none"> Entfernen Sie Reinigerreste.

Geräusche


STÖRUNG	URSACHE	STÖRUNGSBEHEBUNG
Schlagendes Geräusch der Füllventile.	Abhängig von der Hausinstallation. Kein Gerätefehler vorhanden. Wirkt sich nicht auf die Gerätefunktion aus.	<ul style="list-style-type: none"> Abhilfe nur in der Hausinstallation möglich.
Schlagendes oder klapperndes Geräusch.	Sprüharm schlägt an Geschirr.	<ul style="list-style-type: none"> Räumen Sie Geschirr so ein, dass die Sprüharme nicht am Geschirr anschlagen.
	Wasserstrahlen treffen bei geringer Beladung direkt auf den Spülbehälter.	<ul style="list-style-type: none"> Verteilen Sie das Geschirr gleichmäßig. Laden Sie mehr Geschirr in das Gerät.
	Leichte Geschirrteile bewegen sich beim Spülen.	<ul style="list-style-type: none"> Räumen Sie leichtes Geschirr standsicher ein.

Abwasserpumpe reinigen


Große Speisereste oder Fremdkörper können die Abwasserpumpe blockieren. Sobald das Spülwasser nicht mehr richtig abläuft, müssen Sie die Abwasserpumpe reinigen.

⚠️ WARNUNG Verletzungsgefahr!

- Scharfe und spitze Gegenstände wie Glasscherben können die Abwasserpumpe blockieren und zu Verletzungen führen.
 - Fremdkörper vorsichtig entfernen.
1. Das Gerät vom Stromnetz trennen.
 2. Den oberen und unteren Geschirrkorb entnehmen.
 3. Das Siebsystem entnehmen.
 4. Vorhandenes Wasser ausschöpfen.
Gegebenenfalls einen Schwamm zu Hilfe nehmen.
 5. Die Pumpenabdeckung mit Hilfe eines Löffels aushebeln und am Steg fassen.

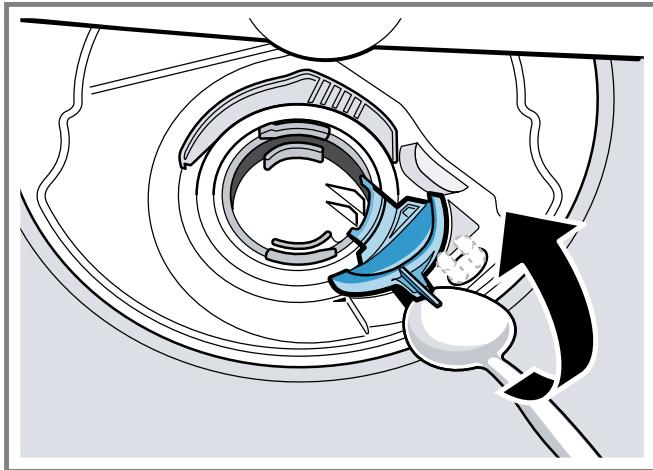

6. Die Pumpenabdeckung schräg nach innen anheben und entnehmen.
- ✓ Jetzt können Sie das Flügelrad mit der Hand erreichen.
7. Speisereste und Fremdkörper im Bereich des Flügelrads entfernen.
8. Die Pumpenabdeckung einsetzen ① und nach unten drücken ②.

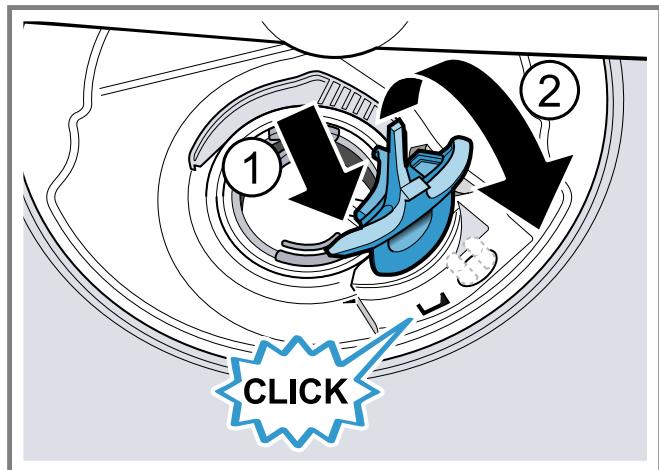

- ✓ Die Pumpenabdeckung rastet hörbar ein.
- 9. Das Siebsystem einbauen.
- 10. Den unteren und oberen Geschirrkorb einsetzen.

Transportieren, Lagern und Entsorgen

Gerät demontieren

1. Das Gerät vom Stromnetz trennen.
2. Den Wasserhahn zudrehen.
3. Den Abwasseranschluss lösen.
4. Den Trinkwasseranschluss lösen.
5. Wenn vorhanden, die Befestigungsschrauben zu den Möbelteilen lösen.
6. Wenn vorhanden, das Sockelbrett demontieren.
7. Das Gerät vorsichtig herausziehen und den Schlauch nachziehen.

Gerät frostsicher machen

Wenn das Gerät in einem frostgefährdeten Raum steht, z. B. in einem Ferienhaus, entleeren Sie das Gerät vollständig.

- Das Gerät entleeren.
→ "Gerät transportieren", Seite 73

Gerät transportieren

Um Geräteschäden zu vermeiden, entleeren Sie das Gerät vor dem Transport.

Hinweis: Damit kein Restwasser in die Maschinensteuerung gelangt und zu Geräteschäden führt, das Gerät nur aufrecht transportieren.

1. Geschirr aus dem Gerät entnehmen.
2. Lose Teile sichern.
3. "Das Gerät einschalten." → Seite 59
4. Das Programm mit der höchsten Temperatur wählen.
→ "Programmübersicht", Seite 50
5. "Das Programm starten." → Seite 59
6. Um das Gerät zu entleeren, das Programm nach ca. 4 Minuten abbrechen.
→ "Programm abbrechen", Seite 59
7. "Das Gerät ausschalten." → Seite 60
8. Den Wasserhahn schließen.
9. Um das Restwasser aus dem Gerät zu entleeren, den Zulaufschlauch lösen und auslaufen lassen.

Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden.

WARNUNG

Gefahr von Gesundheitsschäden!

- Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.
- Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanchlussleitung ziehen, danach die Netzanchlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

1. Den Netzstecker der Netzanchlussleitung ziehen.

Informationen für private Haushalte zur Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten, die zu Abfall geworden sind („Altgeräte“)¹

Getrennte Erfassung von Altgeräten

Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern sollten bei speziellen Sammel- und Rückgabesystemen abgegeben werden.

Trennung von Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Alttakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen. Dies gilt nicht, so weit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten an bestimmte Vertreiber

Wie im Folgenden näher beschrieben, sind bestimmte Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m² sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

- bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Gerätart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, sofern dort durch Auslieferung die Abgabe erfolgt: In diesem Fall ist die Abholung des Altgeräts für den Endnutzer unentgeltlich; und
- auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unent-

2. Die Netzanchlussleitung durchtrennen.

3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.

Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

geltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgeräts geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Der Vertreiber hat beim Abschluss des Kaufvertrags für das neue Elektro- oder Elektronikgerät den Endnutzer über die Möglichkeit zur unentgeltlichen Rückgabe bzw. Abholung des Altgeräts zu informieren und den Endnutzer nach seiner Absicht zu befragen, ob bei der Auslieferung des neuen Geräts ein Altgerät zurückgegeben wird.

Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen wobei die unentgeltliche Abholung auf Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorien 1 (Wärmeüberträger), 2 (Bildschirmgeräte) und 4 (Großgeräte mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 cm) beschränkt ist. Für alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreiber geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, die der Endnutzer zurückgeben will, ohne ein neues Gerät zu kaufen.

Löschen von Daten

Der Endnutzer ist für das Löschen der eventuell gespeicherten, personenbezogenen Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Auf Elektro- und Elektronikgeräten befindet sich meist das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne. Das Symbol weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll zu erfassen ist.



Technische Daten

Gewicht	Max.: 60 kg
Spannung	220 - 240 V, 50 Hz oder 60 Hz

Anschlusswert	2000 - 2400 W
Absicherung	10 - 16 A

¹ Nur gültig für Deutschland

Wasserdruck	<ul style="list-style-type: none"> mind. 0,05 MPa (0,5 bar) max. 1 MPa (10 bar)
Zulaufmenge	mind. 10 l/min
Wassertemperatur	Kaltwasser. Warmwasser max.: 60 °C
Fassungsvermögen	13 Maßgedecke

Weitere Informationen zu Ihrem Modell finden Sie im Internet unter <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391367>¹. Diese Webadresse verlinkt auf die offizielle EU-Produktdatenbank EPREL.

Informationen zu freier und Open Source Software

Dieses Produkt enthält Software- Komponenten, die von den Urheberrechtsinhabern als freie oder Open Source-Software lizenziert sind.

Diese Lizenzinformationen können über unsere Homepage www.ikea.com heruntergeladen werden. Alternativ können Sie die entsprechenden Informationen unter se.hfb70.runing.range@inter.ikea.com anfordern.

Der Quellcode wird auf Anforderung zur Verfügung gestellt. Bitte senden Sie Ihre Anforderung an o. g. Adresse. Betreff: „FOSS“



2,4-GHz-Band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW
5-GHz-Band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 180 mW

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt IKEA of Sweden AB, dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eine ausführliche RED Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.ikea.com auf der Produktseite Ihres Geräts bei den zusätzlichen Dokumenten.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.

IKEA Garantie

FAQ zur Garantie:

Wie lange gilt die IKEA-Garantie?

Diese Garantie gilt für fünf (5) Jahre ab dem Kaufdatum Ihres Geräts bei IKEA. Der Originalkaufbeleg ist als Kaufnachweis erforderlich. Werden während der Garantiezeit Service-Arbeiten ausgeführt, führt dies nicht zu einer Verlängerung der Garantiezeit des Geräts.

Wer führt den Service aus?

Das IKEA-Serviceunternehmen stellt den Service im Rahmen seines eigenen Betriebs oder durch autorisierte Servicepartner zur Verfügung.

Wofür gilt die Garantie?

Die Garantie gilt nur für den Hausgebrauch des betreffenden Produkts. Ausnahmen sind unter „Wofür gilt die Garantie nicht?“ aufgeführt. Innerhalb der Garantiezeit werden die Kosten für Reparatur, Ersatzteile sowie die Arbeits- und Fahrtkosten übernommen, vorausgesetzt das Gerät ist ohne besonderen Aufwand für die Reparatur zugänglich. Diesbezüglich gelten die jeweiligen Landesvorschriften. Ausgetauschte Teile gehen in das Eigentum von IKEA über.

Was unternimmt IKEA, um das Problem zu beheben?

Das von IKEA bestimmte Serviceunternehmen begutachtet das Produkt und prüft nach alleinigem Ermessen, ob ein Garantiefall vorliegt. Liegt ein Garantiefall vor, entscheidet das IKEA-Serviceunternehmen oder der autorisierte Servicepartner im Rahmen seines eigenen Betriebs nach alleinigem Ermessen, ob er das mangelhafte Produkt repariert oder durch ein gleiches oder vergleichbares Produkt ersetzt.

Wofür gilt die Garantie nicht?

- Normaler Verschleiß.
- Absichtliche Beschädigung oder Beschädigung durch Unachtsamkeit; Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung verursacht wurden, ferner Schäden durch unsachgemäßen Einbau bzw. unsachgemäße Installation oder durch Anschluss an falsche Stromspannung; Schäden, verursacht durch chemische oder elektro-chemische Reaktion; Rost, Korrosion oder Wasserschäden, einschließlich u. a. Wasserschäden durch ungewöhnlich hohen Kalkgehalt im Wasser; Schäden, die durch ungewöhnliche Umweltbedingungen ausgelöst wurden.
- Verschleißteile, einschließlich Batterien und Glühlampen.
- Teile ohne Funktion und dekorative Teile, die die normale Benutzung des Gerätes nicht beeinflussen, einschließlich jegliche Kratzer und mögliche Farbabweichungen.

¹ Gilt nur für Länder im Europäischen Wirtschaftsraum

- Unfallschäden, verursacht durch Fremdkörper oder Substanzen; Schäden, die in Zusammenhang mit der Reinigung oder der Säuberung von Filter, Ablaufsystem oder dem Spülmittelfach entstanden sind.
- Schäden an folgenden Teilen: Glaskeramik, Zubehör, obere und untere Körbe sowie Besteckkorb, Zu- und Ablaufschläuche, Dichtungen, Leuchtmittel und deren Abdichtungen, Anzeigen, Knöpfe, Verkleidungen, Gehäusedeckel und Teile davon. Es sei denn, die Schäden können auf einen Produktionsfehler zurückgeführt werden.
- Fälle, bei denen während des Besuchs des Monteurs keine Schäden festgestellt wurden.
- Reparaturen, die nicht von dem durch uns gewählten Serviceunternehmen und/oder durch einen Service-Vertragspartner ausgeführt wurden, oder wenn Ersatzteile eingesetzt wurden, die keine Originalteile sind.
- Reparaturen, die durch unsachgemäße bzw. nicht den Vorschriften entsprechende Installation verursacht wurden.
- Benutzung des Gerätes in einem anderen Rahmen als dem Hausgebrauch, d. h. professionelle Nutzung.
- Transportschäden: Wenn ein Kunde das Produkt selbst zu sich nach Hause oder an eine andere Adresse transportiert, ist IKEA nicht haftbar für Schäden, die während des Transports auftreten können. In Fällen, in denen IKEA das Produkt an die Lieferadresse des Kunden liefert, werden eventuelle Schäden am Produkt, die während dieser Lieferung aufgetreten sind, von IKEA abgedeckt.
- Kosten für die Durchführung der Erstinstallation des IKEA-Gerätes. Wenn jedoch ein von IKEA bestimmtes Serviceunternehmen oder ein autorisierter Servicepartner das Gerät im Rahmen dieser Garantiebedingungen repariert oder ersetzt, nimmt das ausgewählte Serviceunternehmen oder der autorisierte Servicepartner gegebenenfalls den Wiedereinbau des Gerätes bzw. die Installation des Ersatzgerätes vor.

Gesetzliche Landesvorschriften

Die IKEA-Garantie räumt Ihnen spezifische Rechte ein, die den rechtlichen Anforderungen Ihres Landes entsprechen oder über diese hinausgehen. Die Verbraucherrechte des jeweiligen Landes werden von diesen Bedingungen jedoch keinesfalls eingeschränkt.

Geltungsbereich

Für Geräte, die in einem EU-Mitgliedstaat gekauft und in einen anderen EU-Mitgliedstaat gebracht werden, wird der Service geboten, der im Rahmen der Garantiebedingungen des neuen Landes festgelegt wurde. Eine Verpflichtung, den Service im Rahmen der Garantie durchzuführen, besteht nur, wenn das Gerät den folgenden Bedingungen entspricht und gemäß diesen installiert wurde:

- technische Spezifikationen des Landes, in der der Garantieanspruch geltend gemacht wird,
- Montageanleitung und im Benutzerhandbuch enthaltene Sicherheitshinweise.

Kundendienst

Am Ende des Dokuments finden Sie eine Übersicht der Telefonnummern für den Kundendienst und Informationen zur Ersatzteilverfügbarkeit.

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Ökodesign-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 10 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

Kundendienst für IKEA-Geräte

Bitte kontaktieren Sie das von IKEA bestimmte autorisierte Servicezentrum:

- um eine Service-Anfrage im Rahmen dieser Garantie zu stellen, oder
- bei Unklarheiten bezüglich Funktionen von IKEA-Geräten.

Bitte lesen Sie die Montageanleitung und/oder die Gebrauchsanleitung gründlich durch, bevor Sie uns kontaktieren, damit wir Ihnen bestmöglichen Service bieten können.

So erreichen Sie uns, wenn Sie Unterstützung durch den Service benötigen



Auf der letzten Seite dieser Gebrauchsanleitung finden Sie die vollständige Liste der von IKEA ausgewählten autorisierten Servicezentren mit den entsprechenden nationalen Telefonnummern.

Damit wir Ihnen schnell helfen können, verwenden Sie bitte die in dieser Gebrauchsanleitung aufgeführten spezifischen Telefonnummern.

Halten Sie beim Anruf die Daten des betreffenden Gerätes bereit. Dies sind:

- Gerätenummer (E-Nr. = 1)
- Fertigungsnummer (FD = 2)
- IKEA-Artikelnummer (8-stelliger Code unter der Gerätenummer [E-Nr.])
- IKEA-Herstellungsdatum (befindet sich auf dem Etikett an der Seite der Innentür)

Diese Angaben finden Sie auf dem "Typenschild" → Seite 47 an der Gerätetür.

BITTE DEN KAUFBELEG AUFBEWAHREN!

Hinweis: Er ist Ihr Kaufnachweis und erforderlich, um die Garantie in Anspruch nehmen zu können. Außerdem enthält der Kaufbeleg die IKEA-Bezeichnung und die Artikelnummer (8-stelliger Code) jedes erworbenen Geräts.

Brauchen Sie weitere Unterstützung?

Bitte wenden Sie sich für alle weiteren Fragen, die nicht den Kundendienst Ihres Geräts betreffen, an die Hotline Ihres nächsten IKEA-Einrichtungshauses. Bitte lesen Sie die Dokumentation Ihres Geräts gründlich durch, bevor Sie uns kontaktieren.

Verfügbarkeit von Ersatzteilen:

Türscharnier und Türdichtungen, andere Dichtungen, Sprüharme, Ablaufsiebe, Innenträger und Kunststoffzubehör, wie etwa Körbe und Deckel. Sowie weitere Ersatzteile, z. B. Besteckschubladen, Griffe, Einsätze, Halter, Befestigungssets, Isolierplatten, Schloss, Kindersicherung, Schienen, Gehäuseseitenteile, Aquastopp, Kabelanschlüsse, Aquastopp-Ventile, Scharnierbänder, Lager, Netzkabel, Schutzabdeckungen,

Gummiformteile, Lüftungskanäle, Flottenspeicher, Aktuator, Schläuche, Schlauchschellen, Anzeigenmodule, Blendenkästen, Griffleisten, Türen aus Plexiglas, Sumpfdichtungen, Korbrollen, Schellen, Besteckkörbe, Klemmen, Fixierteile, Taschenablage, Wärmetauscher, Gewindeschrauben, Durchfluss-sensoren, Abflussschläuche, Enthärtungsanlage, Regenerier-ventil, Pumpensumpf, Schrauben, Wasserweiche, Heizpum-pe, Ablaufpumpen, Rohre, Sprüharme, Feinfilter, Mikrofilter, Dosierbehälter, Türen und viele mehr...

Table des matières

Sécurité.....	79	Remarques concernant les détergents	95
Indications générales	79	Remplir du détergent	95
Utilisation conforme	79		
Restrictions du périmètre utilisateurs	79		
Installation sécuritaire	79		
Utilisation sûre	80		
Appareil endommagé	81		
Risques pour les enfants	82		
Prévention des dégâts matériels	83		
Installation sécuritaire	83		
Utilisation sûre	83		
Protection de l'environnement et économies d'énergie.....	83		
Élimination de l'emballage	83		
Économiser l'énergie	83		
Aquasensor	84		
Ouverture de porte automatique	84		
Installation et branchement.....	84		
Contenu de la livraison	84		
Installation et raccordement de l'appareil	84		
Raccordement de l'eau usée	84		
Raccordement de l'eau potable	84		
Raccordement électrique	84		
Description produit.....	85		
Appareil	85		
Bandeau de commande	86		
Tableau des programmes	88		
Remarques concernant les laboratoires d'essai	88		
Fonctions additionnelles.....	89		
Équipement	89		
Panier à vaisselle supérieur	89		
Panier à vaisselle inférieur	90		
Tiroir à couverts	90		
Étagère	91		
Tiges rabattables	91		
Hauteur des paniers à vaisselle	92		
Avant la première utilisation	92		
Première mise en service	92		
Adoucisseur	92		
Vue d'ensemble des réglages de la dureté de l'eau	92		
Régler l'adoucisseur	92		
Sel spécial	93		
Éteindre l'adoucisseur	93		
Régénérer l'adoucisseur	93		
Distributeur de liquide de rinçage	94		
Liquide de rinçage	94		
Régler la quantité de liquide de rinçage distribué	94		
Éteindre le distributeur de liquide de rinçage	94		
Déturgent	95		
Détergents appropriés	95		
Utilisation de détergents inappropriés	95		
Vaisselle	96		
Dommages aux verres et à la vaisselle	96		
Ranger la vaisselle	96		
Vider le lave-vaisselle	97		
Utilisation	97		
Allumer l'appareil	97		
Régler un programme	97		
Régler la fonction additionnelle	97		
Régler le départ différé	97		
Démarrage du programme	98		
Interrompre le programme	98		
Interruption de programme	98		
Mettre l'appareil hors tension	98		
Réglages de base.....	99		
Vue d'ensemble des réglages de base	99		
Modifier les réglages de base	100		
Nettoyage et entretien	100		
Nettoyer la cuve	100		
Produits de nettoyage	100		
Conseils d'entretien	100		
Entretien de la machine 	100		
Système de filtration	101		
Nettoyer les bras d'aspersion	102		
Dépannage	103		
Sécurité de l'appareil	103		
Code défaut/affichage défaut/signal	103		
Résultat de lavage	105		
Remarques sur le bandeau d'affichage	109		
Dysfonctionnements	110		
Dommagae mécanique	110		
Bruits	111		
Nettoyer la pompe de vidange	112		
Transport, stockage et élimination	112		
Démonter l'appareil	112		
Protéger l'appareil du gel	112		
Transporter l'appareil	112		
Mettre au rebut un appareil usagé	113		
Caractéristiques techniques	113		
Informations concernant les logiciels libres et open source	113		
Déclaration de conformité	113		
Garantie IKEA	114		
Service après-vente	115		

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Indications générales

- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produit en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

Utilisation conforme

Utilisez l'appareil uniquement :

- pour laver la vaisselle du ménage.
- pour un usage privé et dans les pièces fermées d'un domicile.
- jusqu'à une altitude maximale de 4 000 m au-dessus du niveau de la mer.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

Installation sécuritaire

AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

- Une installation inadéquate peut occasionner des blessures.
- Lors de l'installation et du raccordement de l'appareil, suivez les instructions figurant dans la notice d'utilisation et les instructions de montage.

AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

- Les installations non conformes sont dangereuses.
 - Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
 - Toujours utiliser le cordon d'alimentation secteur fourni du nouvel appareil.
 - L'appareil doit être branché uniquement à une source d'alimentation avec courant alternatif à l'aide d'une prise murale correctement installée et reliée à la terre.
 - Le système à conducteur de protection de l'installation électrique de la maison doit être conforme.
 - N'alimentez jamais l'appareil par l'intermédiaire d'un appareil de commutation externe, par ex. une minuterie ou une télécommande.
 - Si l'appareil est encastré, la fiche du cordon d'alimentation secteur doit être librement accessible ou, si un accès libre est impossible, un dispositif de sectionnement doit être installé dans l'installation électrique fixe, conformément aux réglementations d'installation.
 - Lors de l'installation de l'appareil, veiller à ce que le cordon d'alimentation secteur ne soit pas coincé ni endommagé.

- Il est dangereux de sectionner le flexible d'arrivée ou d'immerger la vanne Aquastop dans l'eau.
- N'immergez jamais le boîtier de plastique dans l'eau. Le boîtier en plastique du flexible d'arrivée contient une vanne électrique.
- Ne sectionnez jamais le flexible d'arrivée. Dans le flexible d'arrivée d'eau se trouvent des lignes d'alimentation électrique.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

- Il est dangereux d'utiliser un cordon d'alimentation secteur avec une rallonge ou un adaptateur non autorisé.
- Ne pas utiliser de rallonge ni de bloc multiprise.
- Utiliser uniquement des adaptateurs et cordons d'alimentation secteur agréés par le fabricant.
- Si le cordon d'alimentation secteur est trop court et qu'aucun cordon d'alimentation plus long n'est disponible, contacter un électricien spécialisé pour adapter l'installation domestique.
- Un contact entre l'appareil et les conduites d'installation peut entraîner un défaut des conduites d'installation, comme les conduites de gaz et lignes électriques. Le gaz provenant d'une conduite de gaz rouillée risque de s'enflammer. Un cordon électrique endommagé peut provoquer un court-circuit.
- S'assurer qu'il y a au moins 5 cm de distance entre l'appareil et les conduites d'installation.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

- Les charnières bougent à l'ouverture et à la fermeture de la porte de l'appareil et peuvent occasionner des blessures.
- Il faut recouvrir latéralement la zone des charnières des appareils encastrables ou intégrables qui ne sont pas installés dans une niche et dont une paroi latérale est accessible. Les revêtements sont disponibles chez IKEA ou auprès de notre service après-vente.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de basculement !

- Une installation inadéquate risque de compromettre l'équilibre de l'appareil.
- Les appareils encastrables ou intégrables doivent être installés uniquement sous un plan de travail continu solidement fixé à l'armoire voisine.

Utilisation sûre

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de préjudice grave pour la santé !

- Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions d'utilisation figurant sur les emballages des détergents et produits de rinçage peut entraîner de graves risques pour la santé.
- Veuillez respecter les consignes de sécurité et d'utilisation figurant sur les emballages des détergents et des liquides de rinçage.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'explosion !

- Les solvants versés dans le compartiment de lavage de l'appareil posent un risque d'explosion.
- Ne versez jamais de solvant dans le compartiment de lavage.

- Les nettoyants caustiques fortement alcalins ou acides pourraient poser un risque d'explosion en entrant en contact avec des pièces d'aluminium situées dans le compartiment de nettoyage de l'appareil.
- N'utilisez jamais de nettoyants caustiques fortement alcalins ou acides, notamment ceux issus du secteur professionnel ou industriel (p. ex. pour l'entretien de machines) conjointement avec des pièces en aluminium (p. ex. filtres à graisse de hottes aspirantes ou casseroles en aluminium).

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

- Lorsqu'elle est ouverte, la porte de l'appareil pose un risque de blessure.
- N'ouvrez la porte de l'appareil que pour le remplir ou le vider afin d'éviter les accidents (risque de trébuchement).
- Ne vous tenez jamais debout ou assis sur la porte ouverte de l'appareil.
- Les couverts et couteaux pointus pose un risque de blessure.
- Disposer les couverts et couteaux pointus avec la pointe vers le bas dans le panier ou le tiroir à couverts ou sur la tablette à couteaux.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de brûlure !

- De l'eau chaude peut être éjectée de l'appareil si la porte est ouverte pendant le déroulement du programme.
- Soyez très prudent si vous devez ouvrir la porte durant le déroulement d'un programme.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

- L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- Ne jamais exposer l'appareil à une forte chaleur ou humidité.
- Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.
- Le cordon d'alimentation pose un danger si sa gaine de protection est endommagée.
- Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des sources de chaleur et des pièces chaudes de l'appareil.
- Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des pointes acérées ou arêtes tranchantes.
- Ne pliez, n'écrasez ou ne modifiez jamais le cordon d'alimentation.

Appareil endommagé

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

- Un appareil endommagé ou un cordon d'alimentation secteur endommagé est dangereux.
 - N'utilisez jamais un appareil endommagé.
 - Ne jamais faire fonctionner l'appareil avec une surface fissurée ou cassée.
 - Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.
 - Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement la fiche mâle du cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles et fermez le robinet d'eau.
 - appelez le service après-vente.
- Les réparations non conformes sont dangereuses.
 - Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
 - Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.

- Si le cordon d'alimentation secteur ou le cordon de raccordement de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation ou de raccordement spécifique qui est disponible auprès du fabricant ou de notre service après-vente.

Risques pour les enfants

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'asphyxie !

- Les enfants risquent de s'envelopper dans les matériaux d'emballage ou de les mettre sur la tête et de s'étouffer.
 - Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
 - Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.
- Les enfants risquent d'inhaler ou d'avaler des petits morceaux et s'étouffer.
 - Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
 - Ne pas laisser les enfants jouer avec les petites pièces.
- Les enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil et de s'asphyxier.
 - Utilisez la protection enfants si présente.
 - Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'appareil ou l'utiliser.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de préjudice pour la santé !

- Des enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil et de mettre leur vie en danger.
- En cas d'appareils usagés, débranchez la fiche secteur du câble d'alimentation secteur, puis coupez ce dernier et détruisez la serrure de la porte de l'appareil de sorte qu'il soit impossible de fermer le hublot.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'écrasement !

- Avec les appareils installés en hauteur, les enfants peuvent se coincer entre la porte de l'appareil et les portes de placard situées au-dessous.
 - Surveillez les enfants lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de brûlures chimiques !

- Les produits de rinçage et les détergent peuvent provoquer des brûlures chimiques dans la bouche, la gorge et les yeux.
 - Gardez les produits de rinçage et les détergents à l'abri des enfants.
 - Gardez les enfants à l'écart de l'appareil. L'eau présente dans le compartiment à vaisselle n'est pas potable. Elle pourrait contenir des résidus de produits de rinçage ou de détergent.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

- Les enfants peuvent se blesser en se coinçant les doigts dans les fentes de la coupelle interceptrices des pastilles.
 - Gardez les enfants à l'écart de l'appareil.

Prévention des dégâts matériels

Installation sécuritaire

ATTENTION !

- Une installation inadéquate de l'appareil peut entraîner des dommages.
- Si le lave-vaisselle est incorporé au-dessous ou au-dessus d'autres électroménagers, observez les informations de la notice de montage des électroménagers respectifs sur leur incorporation en association avec un lave-vaisselle.
- En l'absence d'informations ou si la notice de montage ne contient aucune consigne correspondante, adressez-vous au fabricant de ces électroménagers afin de vous assurer qu'il est possible d'incorporer le lave-vaisselle au-dessus ou en dessous de ces appareils.
- En l'absence d'informations de la part du fabricant, le lave-vaisselle ne doit pas être encastré au-dessus ou en dessous de ces appareils électroménagers.
- Pour garantir le bon fonctionnement de tous les appareils électroménagers, observez la notice de de montage du lave-vaisselle.
- N'installez pas le lave-vaisselle sous une table de cuisson.
- N'installez pas le lave-vaisselle à proximité de sources de chaleur (radiateurs, accumulateurs de chaleur, fours ou d'autres appareils générateurs de chaleur).
- Un contact entre l'appareil et les conduites d'eau peut entraîner une corrosion de la conduite d'eau et une fuite de la conduite d'eau.
- S'assurer qu'il y a au moins 5 cm de distance entre l'appareil et la conduite d'eau. Les conduites fournies pour le raccordement de l'eau potable et des eaux usées ne sont pas concernées.
- Les tuyaux d'eau modifiés ou endommagés peuvent provoquer des dégâts matériels ou endommager l'appareil.
- Veillez à ne jamais plier, écraser, modifier ou couper les tuyaux d'eau.

- Utilisez uniquement les tuyaux d'eau fournis ou les tuyaux de recharge d'origine.
- Ne réutilisez jamais des tuyaux d'eau usagés.
- Une pression de l'eau trop faible ou trop élevée peut gêner le fonctionnement de l'appareil.
 - S'assurer que la pression d'eau au niveau de l'alimentation en eau est comprise entre 50 kPa (0,5 bar) minimum et 1000 kPa (10 bars) maximum.
 - Si la pression hydraulique excède la valeur maximale indiquée, une vanne de réduction de pression entre le raccord d'eau potable et le kit de tuyaux de l'appareil doit être installée.

Utilisation sûre

ATTENTION !

- Les fuites de vapeur d'eau peuvent endommager le meuble d'encastrement.
 - Laissez l'appareil refroidir un peu après la fin du programme avant d'ouvrir la porte.
- Le sel spécial pour lave-vaisselle peut entraîner de la corrosion dans la cuve.
 - Afin de rincer le sel spécial qui déborde de la cuve, versez le sel spécial dans le réservoir prévu à cet effet immédiatement après le démarrage du programme.
- Le détergent peut endommager l'adoucisseur.
 - Remplissez le réservoir de l'adoucisseur uniquement avec du sel spécial pour lave-vaisselle.
- Des produits nettoyants inappropriés peuvent endommager l'appareil.
 - N'utilisez jamais de nettoyeur à vapeur.
 - N'utilisez pas d'éponge rugueuse ou de nettoyant abrasif afin d'éviter d'égratigner la surface de l'appareil.
 - Afin de prévenir la corrosion sur les lave-vaisselle dotés d'une façade en acier inoxydable, évitez les carrés d'éponge ou rincez-les plusieurs fois avec soin avant de les utiliser pour la première fois.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Pour connaître les circuits d'élimination actuels, veuillez vous adresser IKEA ou à votre administration municipale.



Eliminez l'emballage en respectant l'environnement.

Économiser l'énergie

Si vous respectez ces consignes, votre appareil consommera moins de courant et d'eau.

Utiliser le programme Éco 50°.

+

Le programme Éco 50° est économique en termes d'énergie et écologique.

Si vous n'avez que peu de vaisselle à laver, utilisez la fonction additionnelle demi-charge.¹

+

Ce programme convient au chargement réduit et adapte les valeurs de consommation en conséquence.
→ "Fonctions additionnelles", Page 89

¹ Selon l'équipement de l'appareil

Aquasensor

L'aquasensor est un équipement optique (barrage photoélectrique) servant à mesurer la turbidité de l'eau de lavage. L'aquasensor permet d'économiser de l'eau.

L'appareil emploie l'aquasensor de façon spécifique, selon le programme. Si l'eau est très sale, l'appareil la vidange et la remplace par de l'eau propre. Si la salissure est plus faible, l'eau de lavage est conservée jusqu'au prochain cycle de lavage, ce qui permet d'abaisser la consommation d'eau de 3 à 6 litres. En mode Automatique, l'appareil adapte en outre la température et la durée de marche au degré de salissure.

Installation et branchement

Pour garantir un bon fonctionnement, raccordez correctement l'appareil à l'eau et l'électricité. Respectez les critères énoncés et les instructions de montage.

Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

En cas de réclamation, veuillez vous adresser à IKEA ou à notre service après-vente.

Remarque : Le bon fonctionnement de votre appareil a été soigneusement contrôlé à l'usine. Il est possible que ce contrôle ait laissé des taches d'eau sur l'appareil. Elles disparaissent cependant après le premier lavage.

La livraison comprend :

- Lave-vaisselle
- Notice d'utilisation
- Instructions de montage
- Matériel de montage
- Feuille pare-vapeur
- Entonnoir d'aide au remplissage de sel
- Cordon d'alimentation

Installation et raccordement de l'appareil

Vous pouvez installer votre appareil encastrable ou intégrable dans le coin cuisine entre des parois de bois et de plastique. Si vous utilisez votre appareil comme appareil sur pied ultérieurement, vous devrez faire en sorte de prévenir tout basculement, par exemple avec des raccords vissés dans le mur ou en posant un plan de travail continu solidement fixé aux armoires voisines.

1. "Respectez les consignes de sécurité." → Page 79
2. "Respectez les consignes sur le raccordement électrique." → Page 84
3. Vérifiez le contenu de la livraison et l'état de l'appareil.
4. Consultez les cotes d'encastrement dans les instructions de montage.
5. Ajustez l'horizontalité de l'appareil à l'aide des pieds réglables.
Veuillez à ce que l'appareil soit bien stable.
6. "Posez le raccord d'évacuation de l'eau usée." → Page 84
7. "Posez le raccord d'eau potable." → Page 84
8. Branchez l'appareil sur le secteur.

Ouverture de porte automatique

La porte de l'appareil s'ouvre automatiquement pendant la phase de séchage. Ceci permet d'obtenir un séchage particulièrement économique.

Pour obtenir les meilleurs résultats de séchage, attendez la fin du programme avant de vider la vaisselle. Le programme est terminé lorsque l'écran affiche "0h:00m".

Si la fonction d'ouverture de porte automatique est désactivée, la consommation d'énergie augmente et la phase de séchage est souvent plus courte.

→ "Vue d'ensemble des réglages de base", Page 99

Raccordement de l'eau usée

Raccordez votre appareil à une bouche d'évacuation de l'eau usée afin de pouvoir évacuer l'eau salie par le nettoyage.

Poser le raccord d'évacuation de l'eau usée

1. Les étapes nécessaires sont décrites dans la notice de montage fournie.
2. Branchez le raccord d'évacuation des eaux usées à la tubulure d'écoulement du siphon à l'aide des pièces jointes.
3. Veillez à ce que le raccord d'évacuation ne soit pas coudé, comprimé ni enroulé sur lui-même.
4. Veillez à ce que le raccord d'évacuation ne soit pas bloqué par un bouchon.

Raccordement de l'eau potable

Raccordez votre appareil à une entrée d'eau potable.

Poser le raccord d'eau potable

Remarque

- Lorsque vous remplacez l'appareil, vous devez utiliser un nouveau flexible d'eau arrivée.

1. Les étapes nécessaires sont décrites dans la notice de montage fournie.
2. Raccordez l'appareil à une source d'eau potable à l'aide des pièces fournies.
Observez les renseignements de la fiche technique.
3. Veillez bien à ce que le raccord d'eau potable ne soit pas coudé, comprimé ou enroulé sur lui-même.

Raccordement électrique

Raccordement électrique de l'appareil


Remarques

- Veuillez observer les "consignes de sécurité" → Page 79.
 - Ne branchez l'appareil qu'à une source de courant alternatif compris entre 220 - 240 V et 50 Hz ou 60 Hz.
 - Veuillez noter que le système de sécurité aquatique fonctionne uniquement si l'appareil est alimenté par une source de courant électrique.
1. Branchez le connecteur du cordon d'alimentation secteur à l'appareil.
 2. Branchez la fiche secteur de l'appareil dans une prise de courant proche de l'appareil.
Vous trouverez les données de raccordement de l'appareil sur la plaque signalétique.
 3. Assurez-vous que la fiche secteur soit correctement branchée.

Description produit

Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

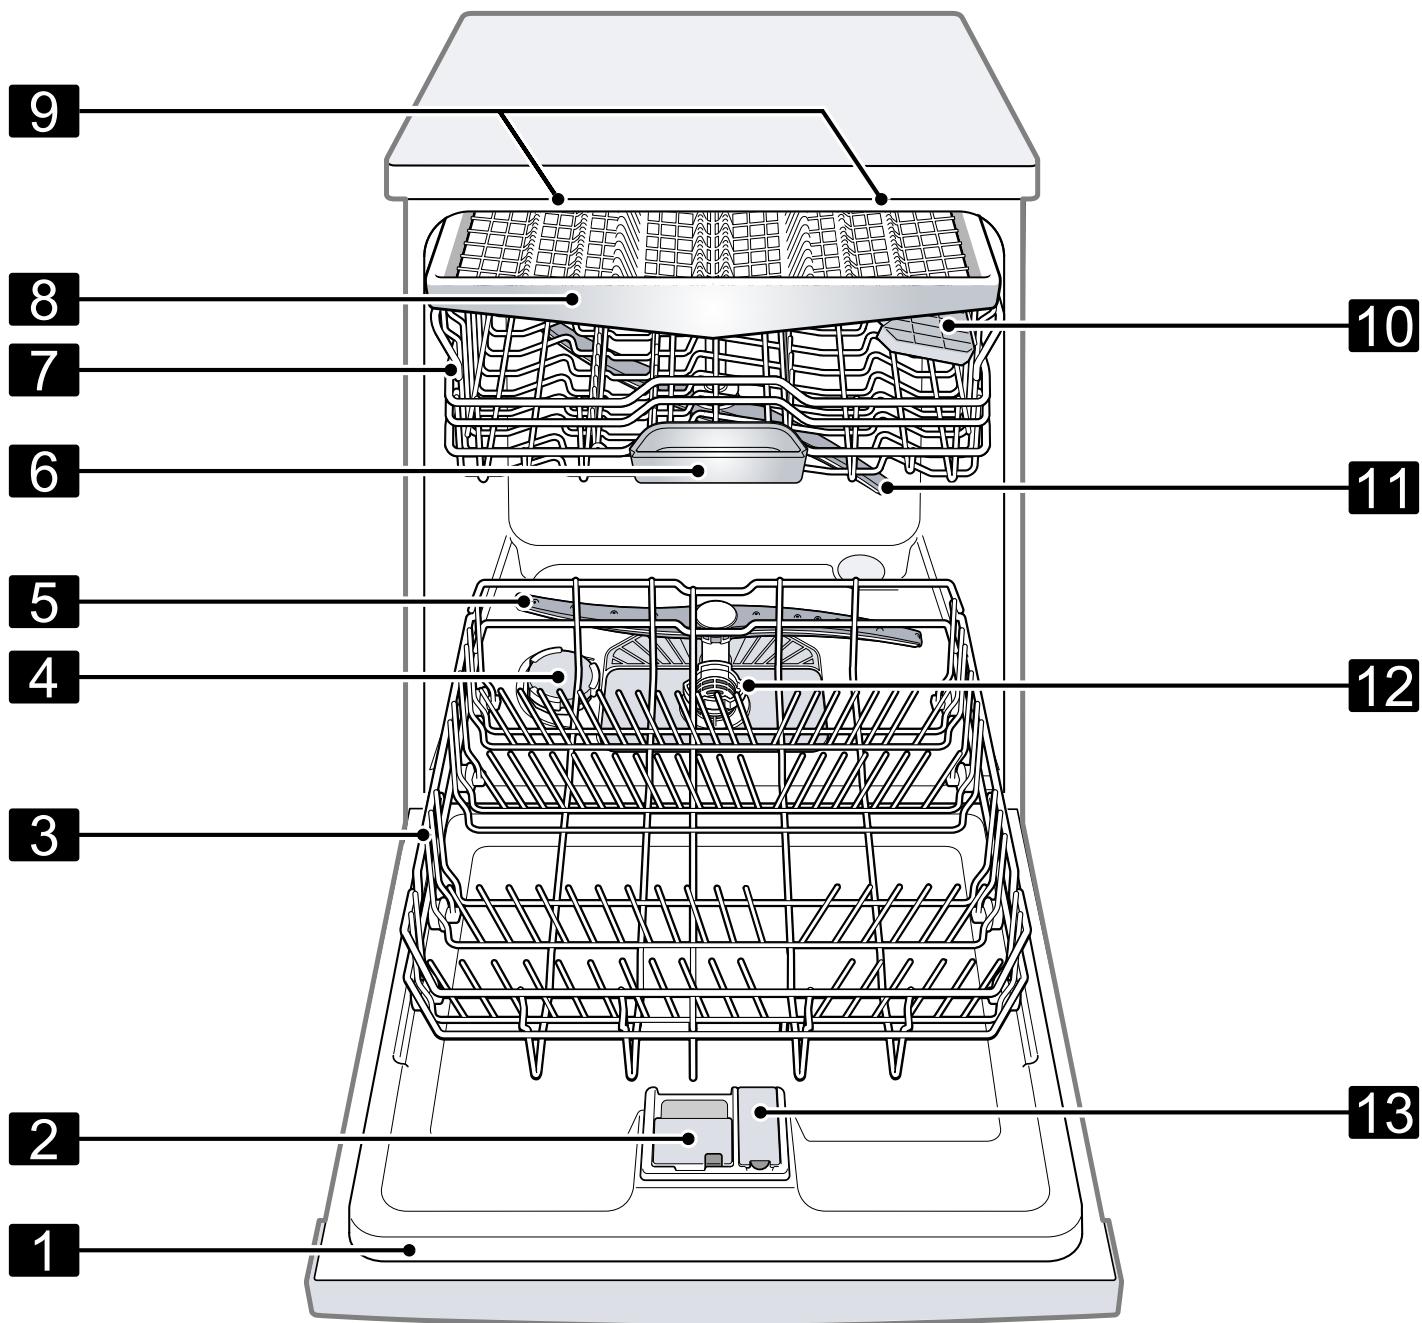

1	Plaque signalétique	Plaque signalétique avec le numéro E et numéro FD. Les données dont vous avez besoin pour le service après-vente .
2	Compartiment à détergent	Remplissez le compartiment à détergent de détergent. → "Détergent", Page 95
3	Panier à vaisselle inférieur	"Panier à vaisselle inférieur" → Page 90
4	Réservoir de sel spécial	Remplissez le réservoir de sel spécial de sel spécial. → "Adoucisseur", Page 92

¹ Selon l'équipement de l'appareil


5	Bras d'aspersion inférieur	Le bras d'aspersion inférieur nettoie la vaisselle du panier à vaisselle inférieur. Si le récipient n'est pas nettoyé de façon optimale, nettoyez les bras d'aspersion. → "Nettoyer les bras d'aspersion", Page 102
6	Coupelle interceptrice des pastilles	Durant le nettoyage, les pastilles tombent automatiquement dans le compartiment à détergent, où elles sont dissoutes de façon optimale.
7	Panier à vaisselle supérieur	"Panier à vaisselle supérieur" → Page 89
8	Tiroir à couverts	"Tiroir à couverts" → Page 90
9	EmotionLight	Éclairage intérieur de l'appareil. → "Vue d'ensemble des réglages de base", Page 99
10	Étagère ¹	"Étagère" → Page 91
11	Bras d'aspersion supérieur	Le bras d'aspersion supérieur nettoie la vaisselle du panier à vaisselle supérieur. Si la vaisselle n'est pas nettoyée de façon optimale, nettoyez les bras d'aspersion. → "Nettoyer les bras d'aspersion", Page 102
12	Système de filtration	"Système filtrant" → Page 101
13	Réservoir de liquide de rinçage	Remplissez le réservoir de liquide de rinçage avec du liquide de rinçage. → "Distributeur de liquide de rinçage", Page 94

¹ Selon l'équipement de l'appareil

Bandeau de commande

Le bandeau de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

Certaines touches permettent d'exécuter différentes fonctions.

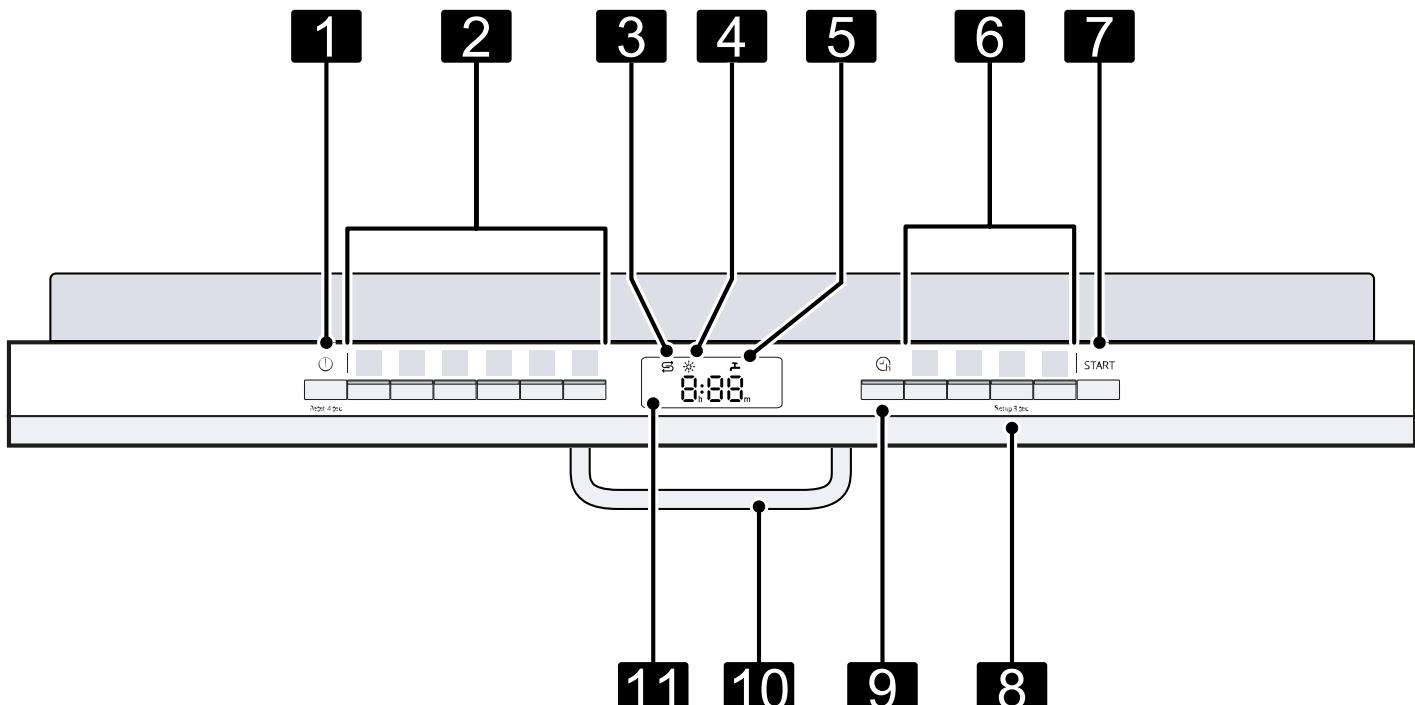

1	Touche MARCHE/ARRÊT (power button) et touche de réinitialisation Reset 4 sec.	"Mettre l'appareil sous tension" → Page 97 "Mettre l'appareil hors tension" → Page 98 "Interruption de programme" → Page 98
2	Touches de programmation	"Programmes" → Page 88
3	Indicateur de manque de sel spécial	Adoucisseur → "Verser du sel spécial", Page 93

¹ Selon l'équipement de l'appareil

4	Indicateur de manque de liquide de rinçage	Distributeur de liquide de rinçage → "Verser du liquide de rinçage", Page 94
5	Voyant d'arrivée d'eau	Voyant d'arrivée d'eau
6	Touches de programmation et fonctions additionnelles	Programmes → "Tableau des programmes", Page 88 Fonctions additionnelles → "Fonctions additionnelles", Page 89
7	Touche Démarrer Start	"Démarrer le programme" → Page 98
8	Touche Setup 3 sec.	Maintenez Setup 3 sec. enfoncé pendant environ 3 secondes pour ouvrir les réglages de base. → "Modifier les réglages de base", Page 100
9	Départ différé	"Régler le départ différé" → Page 97
10	Poignée de porte ¹	Ouvrir la porte de l'appareil.
11	Affichage	L'écran indique des renseignements sur la durée restante du programme ou sur les réglages de base. Utilisez l'écran et les touches de réglage pour modifier les réglages de base. → "Modifier les réglages de base", Page 100

¹ Selon l'équipement de l'appareil

Symboles de l'affichage¹

Selon l'équipement de l'appareil, les symboles suivants peuvent s'afficher. En voici la signification.

SYMPBOLE	DESCRIPTION
	Si le symbole d'entretien de l'appareil s'allume sur l'affichage, effectuez l'entretien de l'appareil. → "Entretien de la machine", Page 100
	Si l'indicateur de manque de liquide de rinçage s'allume sur l'affichage, ajoutez du liquide de rinçage. → "Verser du liquide de rinçage", Page 94
	Si l'indicateur de niveau de sel spécial s'allume sur l'affichage, versez du sel spécial dans le réservoir prévu à cet effet immédiatement avant le début du programme. → "Verser du sel spécial", Page 93
	Lors de la première mise en service, le symbole s'allume à l'écran puis s'éteint. L'appareil n'est pas compatible avec le Wi-Fi ¹ .
	En cas de dysfonctionnement de l'arrivée ou de l'évacuation de l'eau, le symbole s'allume ou clignote sur l'écran.

¹ Wi-Fi est une marque déposée de la société Wi-Fi Alliance.

¹ Selon l'équipement de l'appareil

Tableau des programmes

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des programmes réglables. Selon la configuration de votre appareil, différents programmes sont à votre disposition sur le bandeau de commande de votre appareil.

La durée peut varier en fonction du programme choisi. La durée dépend de la température de l'eau, de la quantité de vaisselle, du degré de souillure et de la fonction addition-

nelle choisie. La durée varie selon l'état du distributeur de liquide de rinçage et selon la présence ou l'absence de liquide de rinçage.

Vous trouverez les valeurs de consommation dans la notice succincte. Les valeurs de consommation supposent des conditions normales et une dureté de l'eau de 22 - 29 °Fh. Différents facteurs tels que la température de l'eau ou la pression dans les conduites peuvent entraîner des écarts dans ces valeurs.

PROGRAMME	UTILISATION	DÉROULEMENT DU PROGRAMME
 Intensif 70°	Vaisselle : <ul style="list-style-type: none">Casserole, poêles, vaisselle et couverts inaltérables Degré de salissure : <ul style="list-style-type: none">Résidus alimentaires très tenaces, cuits, séchés, contenant de l'amidon, de l'albumen ou des protéines	Intensif : <ul style="list-style-type: none">PrélavageLavage 70 °CRinçage intermédiaireRinçage 69 °CSéchage
AUTO Auto 45-65°	Vaisselle : <ul style="list-style-type: none">Vaisselle mixte et couverts Degré de salissure : <ul style="list-style-type: none">Résidus alimentaires domestiques habituels, légèrement secs	Optimisé par capteur : <ul style="list-style-type: none">Optimisé par capteur en fonction de l'encrassement de l'eau de rinçage.
ECO Eco 50°	Vaisselle : <ul style="list-style-type: none">Vaisselle mixte et couverts Degré de salissure : <ul style="list-style-type: none">Résidus alimentaires domestiques habituels, légèrement secs	Programme très économique : <ul style="list-style-type: none">PrélavageLavage 50 °CRinçage intermédiaireRinçage 48 °CSéchage
 Silence 50°	Vaisselle : <ul style="list-style-type: none">Vaisselle mixte et couverts Degré de salissure : <ul style="list-style-type: none">Résidus alimentaires domestiques habituels, légèrement secs	Niveau sonore optimisé : <ul style="list-style-type: none">PrélavageLavage 50 °CRinçage intermédiaireRinçage 63 °CSéchage
 Rapide 1h 65°	Vaisselle : <ul style="list-style-type: none">Vaisselle mixte et couverts Degré de salissure : <ul style="list-style-type: none">Résidus alimentaires domestiques habituels, légèrement secs	Durée optimisée : <ul style="list-style-type: none">Lavage 65 °CRinçage intermédiaireRinçage 69 °CSéchage
 Rapide 45°	Vaisselle : <ul style="list-style-type: none">Vaisselle délicate, couverts, matières plastiques sensibles à la température et verres Degré de salissure : <ul style="list-style-type: none">Résidus alimentaires frais, peu adhérents	Durée optimisée : <ul style="list-style-type: none">Lavage 45 °CRinçage intermédiaireRinçage 55 °C
 Prélavage	Vaisselle : <ul style="list-style-type: none">Tous types de vaisselle Degré de salissure : <ul style="list-style-type: none">Lavage à froid, nettoyage intermédiaire	Rinçage à l'eau froide : <ul style="list-style-type: none">Prélavage
 Entretien de la machine	Utiliser uniquement lorsque l'appareil est vide.	Entretien machine 70 °C

Remarque : Les durées de marche relativement longues du programme Eco 50 ° résultent des durées de trempage et des temps de séchage plus longs. Ceci permet une optimisation des valeurs de consommation.

Remarques concernant les laboratoires d'essai

Des laboratoires d'essai reçoivent des consignes relatives aux essais comparatifs (p. exemple selon EN 60436).

Il s'agit là de conditions visant la réalisation des essais et non pas de résultats ou de valeurs de consommation.

Demande de renseignements par courriel à :
dishwasher@test-appliances.com

Les indications nécessaires sont le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) qui se trouvent sur la plaque signalétique attachée à la porte de l'appareil.

Fonctions additionnelles

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des fonctions additionnelles réglables. Selon la configuration de votre appareil, différentes fonctions additionnelles sont à votre disposition sur le bandeau de commande de votre appareil.

FONCTION ADDITIONNELLE	UTILISATION
 Demi-charge	<ul style="list-style-type: none"> À activer en présence d'une faible quantité de vaisselle. Verser moins de détergent dans le compartiment de détergent qu'il ne serait recommandé pour un chargement complet. La durée de marche est réduite. La consommation d'eau et la consommation d'énergie sont réduites.


FONCTION ADDITIONNELLE	UTILISATION
 Zone intensive	<ul style="list-style-type: none"> À activer en présence d'un chargement mixte de vaisselle faiblement ou fortement encrasée, p. ex. les casseroles et poêles très sales dans le panier inférieur et la vaisselle à souillure normale dans le panier supérieur. La pression de pulvérisation est augmentée dans le panier inférieur, tandis que la température maximale du programme est maintenue plus longtemps. La durée de marche et la consommation d'énergie s'en trouvent augmentées.
 Extra Sec	<ul style="list-style-type: none"> Pour un meilleur résultat de séchage, la température de lavage est augmentée et la phase de séchage est prolongée. Convient particulièrement au séchage de pièces en plastique. La consommation d'énergie et la durée de marche augmentent.

Équipement

Vous trouverez ici une vue d'ensemble de l'équipement disponibles pour votre appareil et de leur utilisation. Ces équipements varient selon le modèle de votre appareil.

Panier à vaisselle supérieur

Rangez les tasses, les verres et la petite vaisselle dans le panier à vaisselle supérieur.

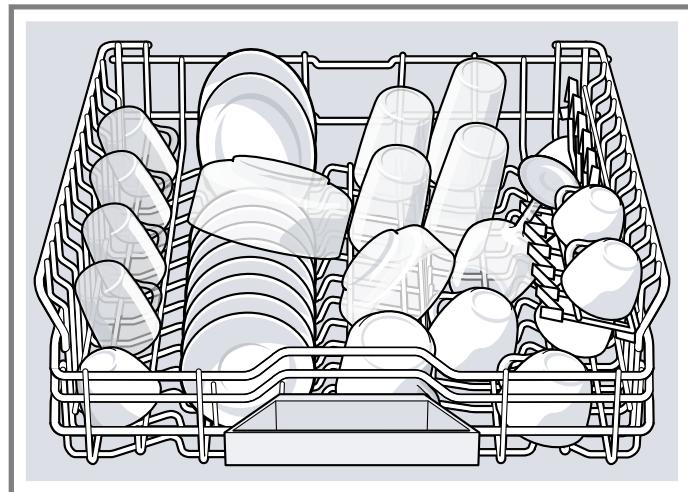


Faites de la place à la vaisselle volumineuse en remontant le panier supérieur.


Ajuster le panier à vaisselle supérieur avec les leviers latéraux

Ajustez la hauteur du panier à vaisselle supérieur pour laver les morceaux de vaisselle volumineux.

- Extrayez le panier à vaisselle supérieur.
- Saisissez le panier à vaisselle supérieur par les rebords latéraux supérieurs afin d'éviter qu'il ne chute brutalement.
- Poussez les leviers situés à gauche et à droite, à l'extérieur du panier à vaisselle, vers l'intérieur.

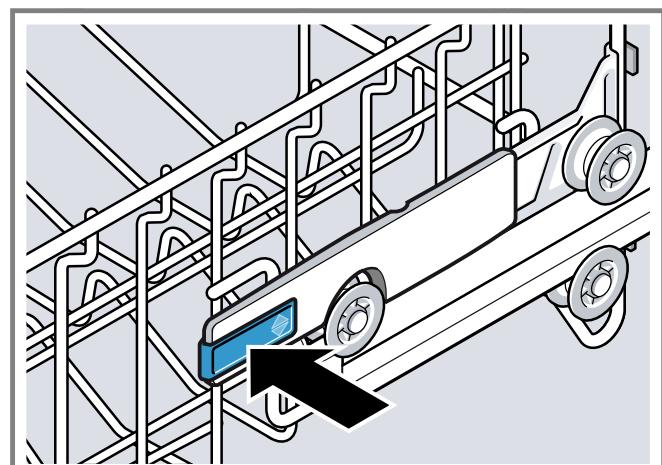

- Abaissez ou remontez uniformément le panier à vaisselle à la hauteur souhaitée.

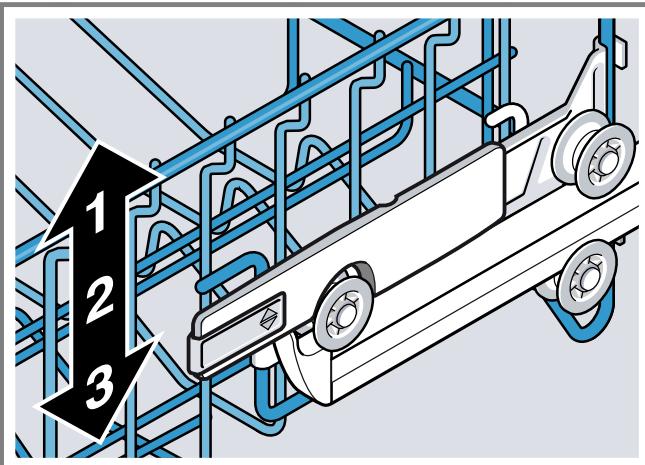


Assurez-vous que le panier à vaisselle supérieur se trouve à la même hauteur des deux côtés.


5. Relâchez les leviers.
- ✓ Le panier à vaisselle supérieur s'empoîte.
6. Réinsérez le panier à vaisselle.

Panier à vaisselle inférieur

Rangez les casseroles et les assiettes dans le panier à vaisselle inférieur.

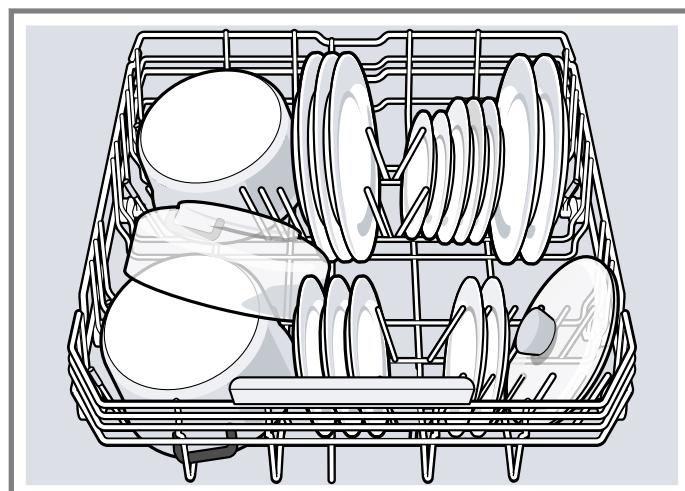


Vous pouvez ranger les grandes assiettes de jusqu'à 34 cm de diamètre dans le panier à vaisselle inférieur, comme illustré.

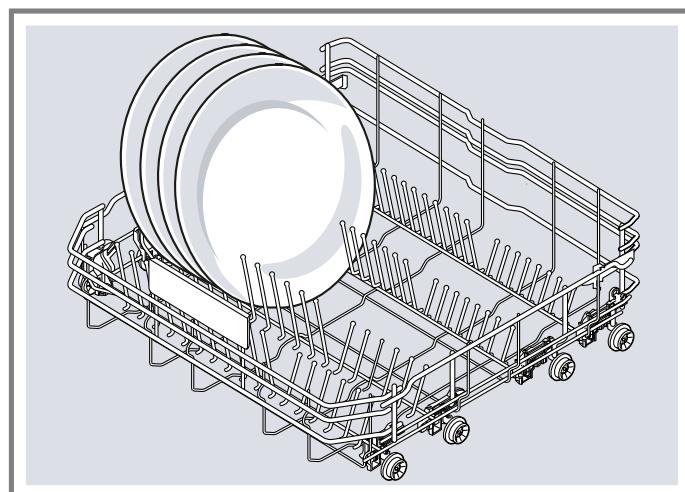

Tiroir à couverts

Rangez les couverts dans le tiroir à couverts.

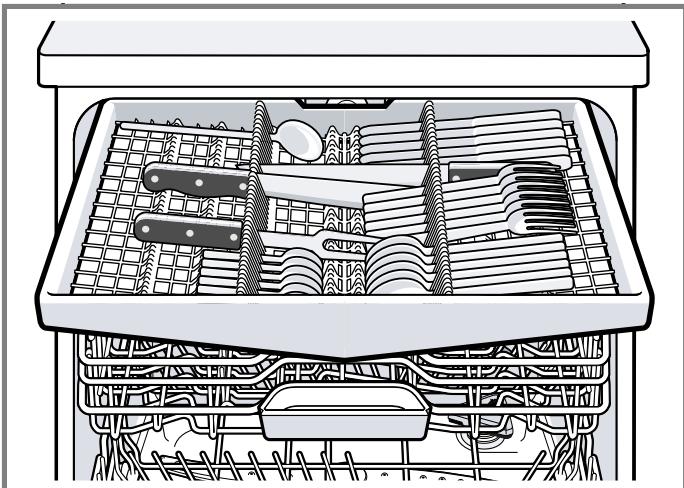


Rangez les couverts avec les côtés tranchants et pointus vers le bas.

Vous pouvez réorganiser le tiroir à couverts afin de faire de la place aux couverts plus longs ou plus larges.


Réorganiser le tiroir à couverts

Faites de la place aux couverts plus longs ou plus larges en rabattant les clayettes latérales et les rangées avant.


1. Pour rabattre les clayettes latérales, poussez le levier vers l'avant ①, puis rabattez les clayettes ②.

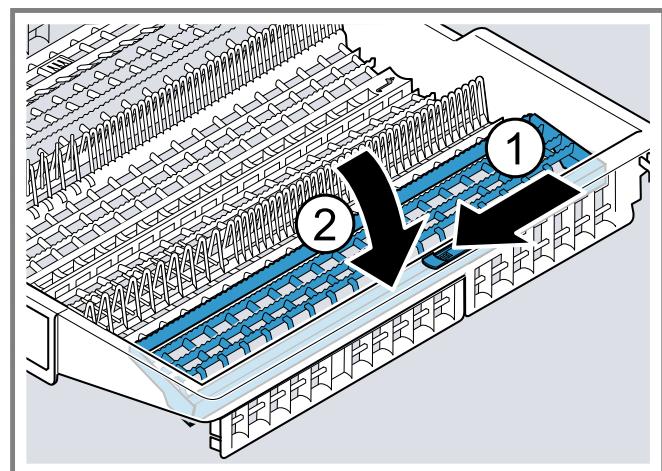


2. Pour rabattre les rangées avant, poussez le levier vers l'avant, puis rabattez les tiges vers le bas ①.

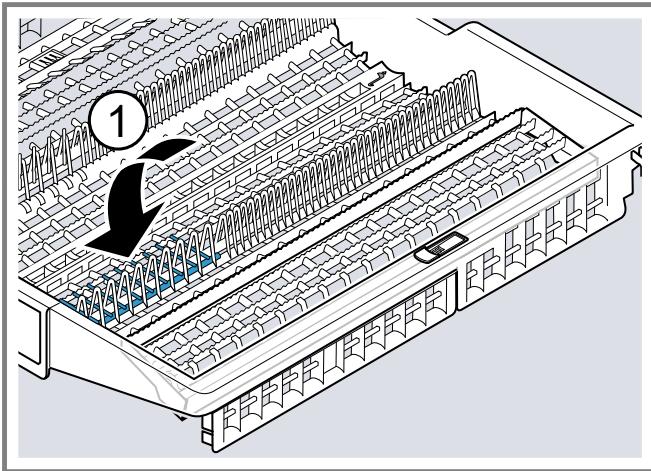**Conseil**

Pour ramener le tiroir à couverts dans sa position d'origine, relevez la clayette latérale jusqu'à ce qu'un clic retentisse.

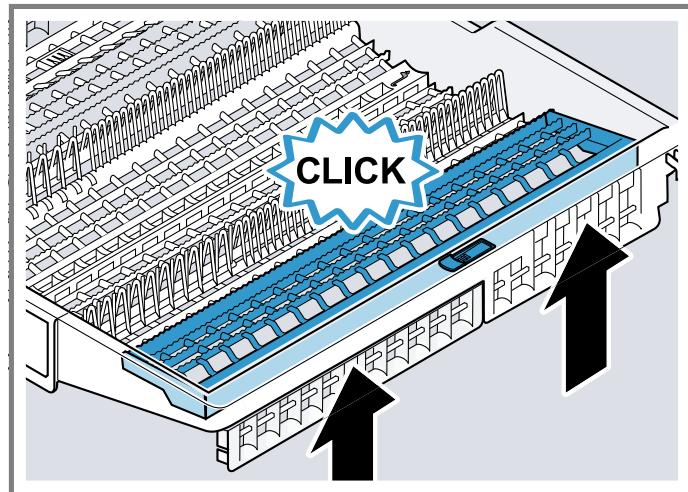**Étagère**


Utilisez l'étagère et l'espace au-dessous pour ranger les petites tasses et les verres ou les grands couverts, p. ex. les cuillères en bois ou les couverts de service.

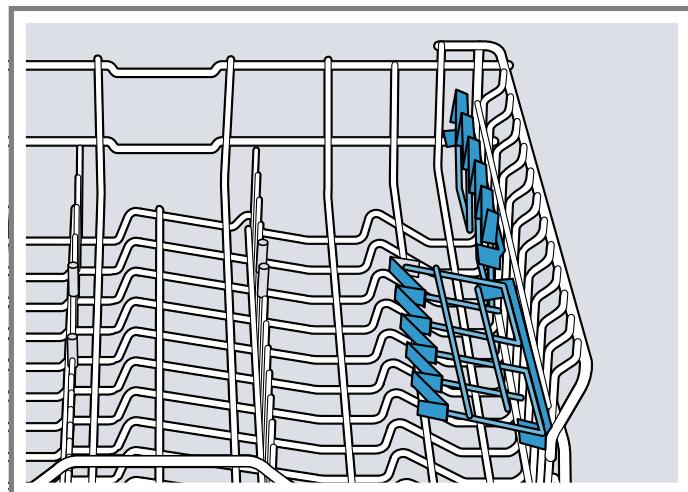

Si vous n'avez pas besoin de l'étagère, vous pouvez la rabattre vers le haut.

Tiges rabattables

Utilisez les tiges rabattables pour trier la vaisselle, p. ex. les assiettes.

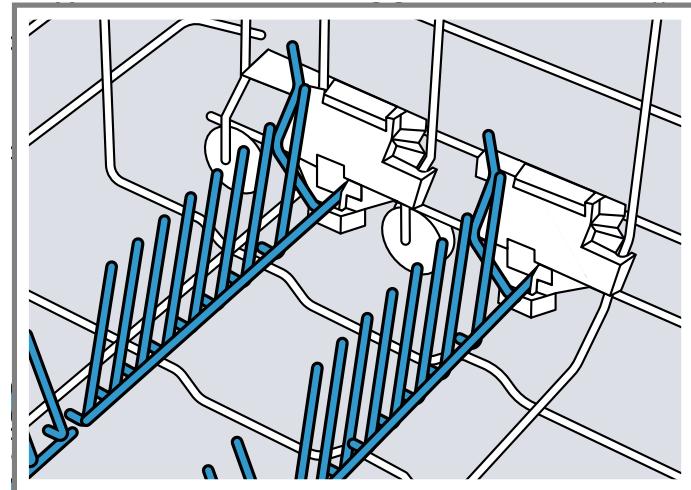


Pour ranger plus facilement les casseroles, les saladiers et les verres, rabattez les tiges.¹

Rabattez les tiges¹

Si vous n'avez pas besoin des tiges, rabattez-les.

1. Poussez le levier vers l'avant ① et rabattez les tiges ②.

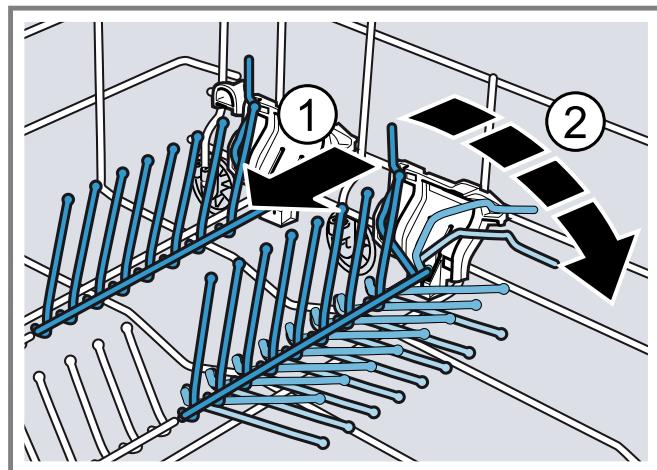

2. Pour utiliser les tiges, déployez-les vers le haut.
✓ Les tiges rabattables se fixent de façon audible.

¹ Selon l'équipement de l'appareil

Hauteur des paniers à vaisselle

Ajustez les paniers à vaisselle à la hauteur désirée.

Hauteur de l'appareil de 86,5 cm avec tiroir à couverts

NIVEAU	PANIER SUPÉRIEUR	PANIER INFÉRIEUR
1 max. ø	18 cm	33 cm/"34 cm" → <i>Page 90</i>
2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	23 cm	28 cm

Avant la première utilisation

Première mise en service

À la première mise en service ou après la réinitialisation des réglages d'usine, vous devez configurer les réglages.

Condition : "L'appareil est installé et raccordé." → *Page 84*

1. "Versez du sel spécial." → *Page 93*
2. "Verser du liquide de rinçage." → *Page 94*
3. "Allumez l'appareil." → *Page 97*
4. "Configurez l'adoucisseur." → *Page 92*

5. "Réglez la quantité de liquide de rinçage distribué." → *Page 94*
6. "Remplir de détergent" → *Page 95*.
7. Lancer le programme avec la température de nettoyage la plus élevée sans vaisselle.
Pour éviter la formation d'éventuelles taches d'eau et d'autres résidus, nous recommandons de faire fonctionner l'appareil sans vaisselle avant la première utilisation.

Conseil : Vous pouvez modifier en tout temps ces réglages, ainsi que d'autres réglages de base.

Adoucisseur

L'eau dure et calcaire laisse des dépôts de calcaire sur la vaisselle et dans la cuve, et risque de boucher des pièces de l'appareil.

Pour un meilleur résultat de lavage, vous pouvez adoucir l'eau avec l'adoucisseur et du sel spécial. Afin de prévenir les dommages à l'appareil, l'eau doit avoir une dureté supérieure à 12 °fH.

Vue d'ensemble des réglages de la dureté de l'eau

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des valeurs de dureté de l'eau disponibles.

Pour connaître la dureté de votre eau, adressez-vous à votre distributeur local ou utilisez un test de la dureté de l'eau.

DURETÉ DE L'EAU °FH	PLAGE DE DURETÉ	MMOL/L	VALEUR DE RÉGLAGE
0 - 11	douce	0 - 1,1	H00
12 - 15	douce	1,2 - 1,4	H01
16 - 17	moyenne	1,5 - 1,8	H02
18 - 21	moyenne	1,9 - 2,1	H03
22 - 29	moyenne	2,2 - 2,9	H04
30 - 37	dure	3,0 - 3,7	H05
38 - 54	dure	3,8 - 5,4	H06
55 - 89	dure	5,5 - 8,9	H07

Remarque : Réglez votre appareil à la dureté de l'eau calculée.

→ "Régler l'adoucisseur", *Page 92*

Si la dureté de l'eau est de 0 - 11 °fH, vous pouvez vous absenter de sel spécial pour lave-vaisselle et éteindre l'adoucisseur.

→ "Éteindre l'adoucisseur", *Page 93*

Régler l'adoucisseur

Configurez l'appareil selon la dureté de l'eau.

1. Déterminer la dureté de l'eau et la valeur de réglage.
→ "Vue d'ensemble des réglages de la dureté de l'eau", *Page 92*
2. Appuyez sur .
3. Maintenir Setup 3 sec. enfoncé pendant 3 secondes pour ouvrir les réglages de base.
 - ✓ L'écran indique Hxx.
 - ✓ L'écran indique **set**.

4. Appuyer sur Start à plusieurs reprises jusqu'à ce que la dureté de l'eau appropriée ait été réglée.
En usine, cette valeur a été réglée à H04.
5. Pour enregistrer les réglages, maintenez Setup 3 sec. enfoncé pendant 3 secondes.

Sel spécial

Le sel spécial sert à adoucir l'eau.


Verser du sel spécial

Si l'indicateur de niveau de sel spécial s'allume, versez du sel spécial dans le réservoir prévu à cet effet immédiatement avant le début du programme. La consommation de sel spécial dépend de la dureté de l'eau. Plus l'eau est dure, plus la consommation de sel spécial est élevée.

ATTENTION !

- Le détergent peut endommager l'adoucisseur.
 - Remplissez le réservoir de l'adoucisseur uniquement avec du sel spécial pour lave-vaisselle.
 - Le sel spécial pour lave-vaisselle peut entraîner de la corrosion dans la cuve.
 - Afin de rincer le sel spécial qui déborde de la cuve, versez le sel spécial dans le réservoir prévu à cet effet immédiatement après le démarrage du programme.
1. Dévissez et retirez le couvercle du réservoir de sel spécial.
 2. À la première mise en service : remplissez complètement le réservoir avec de l'eau.
 3. **Remarque :** N'utilisez que du sel spécial pour lave-vaisselle.
N'utilisez pas de tablettes de sel.
N'utilisez pas de sel alimentaire.

Remplissez le réservoir de sel spécial.

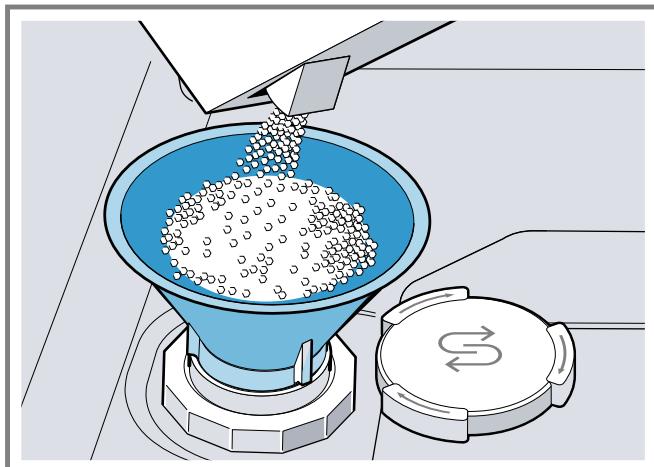

Remplissez complètement le réservoir de sel spécial.
L'eau dans le réservoir est ainsi refoulée et s'écoule.

4. Posez le couvercle sur le réservoir et tournez-le pour le refermer.

Éteindre l'adoucisseur

Vous pouvez éteindre l'indicateur de manque de sel spécial s'il vous dérange (p. ex. si vous utilisez un détergent mixte avec des succédanés de sel).

Remarque

Pour éviter d'endommager l'appareil, éteignez l'adoucisseur exclusivement dans les cas suivants :

- La dureté maximale de l'eau est de 37 °fH et vous utilisez un détergent mixte avec des succédanés de sel. La plupart des détergents mixtes avec des succédanés de sel peuvent être utilisés, selon les informations du fabricant, avec de l'eau d'une dureté maximale de 37 °fH sans qu'il ne soit nécessaire d'ajouter du sel spécial.
 - La dureté de l'eau est de 0 - 11 °fH. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du sel spécial.
1. Appuyez sur
 2. Maintenir Setup 3 sec. enfoncé pendant 3 secondes pour ouvrir les réglages de base.
 - ✓ L'écran indique Hxx.
 - ✓ L'écran indique **set**.
 3. Appuyer sur Start à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran indique H00.
 4. Pour enregistrer les réglages, maintenez Setup 3 sec. enfoncé pendant 3 secondes.
 - ✓ L'adoucisseur d'eau ainsi que l'indicateur de manque de sel sont désactivés.

Régénérer l'adoucisseur

Pour garantir le bon fonctionnement de l'adoucisseur, l'appareil effectue une régénération de celui-ci à intervalles réguliers.

La régénération est effectuée dans tous les programmes avant la fin du cycle de lavage principal. Elle augmente la durée de marche et les valeurs de consommation, notamment d'eau et d'électricité.

Vue d'ensemble des valeurs de consommation lors de la régénération de l'adoucisseur

Vous trouverez ici une vue d'ensemble de la durée de marche et des valeurs de consommation maximales supplémentaires lors de la régénération de l'adoucisseur.

Régénération de l'adoucisseur après x lavages	6
Durée de marche supplémentaire (en minutes)	7
Consommation d'eau accrue en litres	5
Consommation de courant accrue (en kWh)	0,05

Les valeurs de consommation indiquées sont des valeurs mesurées en laboratoire selon la norme actuelle, avec le programme Éco 50° et avec la valeur d'usine pour la dureté de l'eau 22 - 29 °fH.

Distributeur de liquide de rinçage

Liquide de rinçage


Pour obtenir un résultat de séchage optimal, utilisez un produit de rinçage.

Utilisez uniquement du liquide de rinçage pour lave-vaisselle ménager.


Verser du liquide de rinçage

Rajoutez du liquide de rinçage si l'indicateur de manque de liquide de rinçage s'allume. Utilisez uniquement du liquide de rinçage pour lave-vaisselle ménager.

- Appuyez sur la languette du couvercle du réservoir de liquide de rinçage ① et soulevez-la ②.

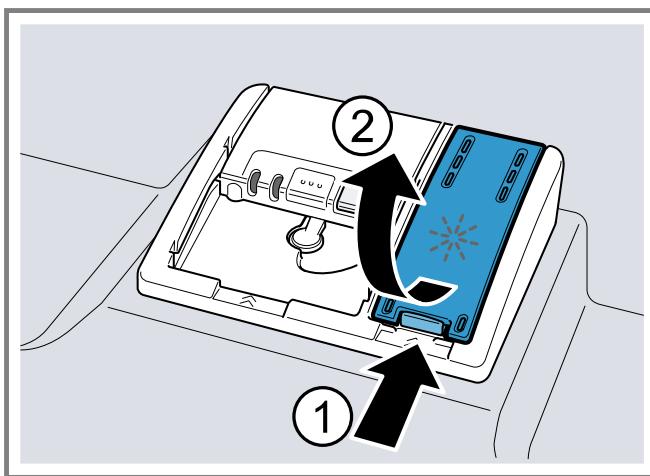

- Versez du liquide de rinçage jusqu'au repère max.

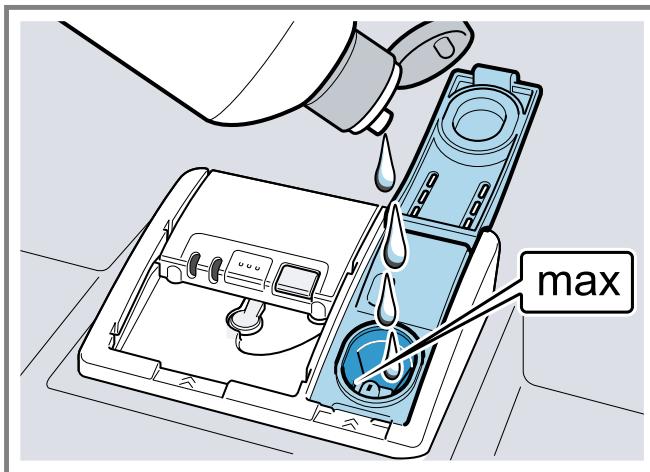

- Si le réservoir déborde, retirez l'excédent de la cuve.

Le liquide de rinçage excédentaire peut entraîner la formation excessive de mousse lors du rinçage.

- Fermez le couvercle du réservoir de liquide de rinçage.

- Le couvercle s'enclenche de manière audible.

Régler la quantité de liquide de rinçage distribué

Ne modifiez la quantité de liquide de rinçage que si des stries ou des taches d'eau restent sur la vaisselle.

- Appuyez sur .
- Maintenir Setup 3 sec. enfoncé pendant 3 secondes pour ouvrir les réglages de base.
 - L'écran indique Hxx.
 - L'écran indique **set**.
- Appuyer sur Setup 3 sec. à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche la valeur r05 réglée par défaut.
- Appuyez sur Start à plusieurs reprises jusqu'à ce que la quantité de liquide de rinçage distribué soit appropriée.
 - À un niveau inférieur, une quantité moindre de liquide de rinçage est distribuée, ce qui réduit la formation de stries sur la vaisselle.
 - À un niveau supérieur, une quantité supérieure de liquide de rinçage est distribuée, ce qui réduit la formation de taches d'eau et produit un meilleur résultat de séchage.
- Pour enregistrer les réglages, maintenez Setup 3 sec. enfoncé pendant 3 secondes.

Éteindre le distributeur de liquide de rinçage

Vous pouvez éteindre l'indicateur de manque de liquide de rinçage s'il vous dérange (p. ex. si vous utilisez un détergent mixte avec des composants de liquide de rinçage).

Conseil : La fonction du liquide de rinçage est limitée dans les produits combinés. L'utilisation de liquide de rinçage permet généralement d'obtenir de meilleurs résultats.

- Appuyez sur .
- Maintenir Setup 3 sec. enfoncé pendant 3 secondes pour ouvrir les réglages de base.
 - L'écran indique Hxx.
 - L'écran indique **set**.
- Appuyer sur Setup 3 sec. à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche la valeur r05 réglée par défaut.
- Appuyer sur Start à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran indique r00.
- Pour enregistrer les réglages, maintenez Setup 3 sec. enfoncé pendant 3 secondes.
 - Cela désactive le distributeur de liquide de rinçage, ainsi que l'indicateur de manque de liquide de rinçage.

Détergent

Détergents appropriés

Utilisez uniquement des détergents qui conviennent à votre lave-vaisselle. Les détergents simples et les détergents mixtes conviennent tous deux.

Pour obtenir des résultats de lavage et de séchage optimaux, utilisez un détergent simple conjointement avec un "sel spécial" → Page 93 et du "liquide de rinçage" → Page 94. Les détergents modernes sont performants ; généralement formulés à faible niveau alcalin, ils contiennent des enzymes. Les enzymes dégradent l'amidon et dissolvent l'albumen et les protéines. Pour enlever les tâches colorées (p. ex. de thé, de ketchup), ces détergents intègrent des produits blanchissants à base d'oxygène.

Remarque : Veuillez respecter les consignes du fabricant de votre détergent.

Pastilles

Les pastilles conviennent à toutes les tâches de lavage et ne doivent pas être dosées.

Lorsque utilisées avec des programmes de moins longue durée, les pastilles peuvent échouer à se dissoudre complètement, laissant des résidus de détergent à la fin du cycle. Cela risque de compromettre le résultat du nettoyage.

Détergent en poudre

Les détergents en poudre sont recommandés pour les programmes de moins longue durée.

Le dosage peut être ajusté selon le degré de salissure.

Détergent liquide

Les détergents liquides fonctionnent plus vite et sont recommandés pour les programmes de plus courte durée sans prélavage.

Les détergents liquides peuvent déborder du compartiment à détergent bien que ce dernier soit correctement fermé. Cela n'est pas un défaut et ne devrait pas être grave si vous respectez les consignes suivantes :

- Sélectionnez exclusivement un programme sans prélavage.
- Ne réglez pas de départ différé pour le démarrage du programme.

Le dosage peut être ajusté selon le degré de salissure.

détergent simple

Les détergents seuls sont des produits qui ne contiennent que le détergent sans autres composants, comme les détergents en poudre ou liquides.

Le dosage des détergents en poudre et liquides peut être ajusté au degré de souillure individuel de la vaisselle.

Pour obtenir un meilleur résultat de lavage et de séchage, ainsi que et pour prévenir les dommages à l'appareil, ajoutez du "sel spécial" → Page 93 et du "liquide de rinçage" → Page 94.

Détergents mixtes

Outre les détergents simples conventionnels, toute une série de produits à fonctions supplémentaires sont proposés sur le marché. Ces produits contiennent, outre le détergent, un produit de rinçage et des succédanés de sel (3 en 1) ainsi que, selon la combinaison (4 en 1, 5 en 1, etc.), des composants supplémentaires destinés p. ex. à protéger le verre ou à redonner du lustre aux ustensiles en acier.

En règle générale, les détergents mixtes fonctionnent uniquement avec de l'eau d'une dureté maximale de 37 °fH. Au-delà d'une dureté de l'eau de 37 °fH, vous devez ajouter sel spécial et liquide de rinçage. Pour obtenir des résultats de lavage et de séchage, nous recommandons l'utilisation de sel spécial et liquide de rinçage à partir d'une dureté de l'eau de 25 °fH. Si vous utilisez des détergents mixtes, le programme de lavage s'ajuste automatiquement afin que vous obteniez toujours le meilleur résultat possible de lavage et de séchage.

Utilisation de détergents inappropriés

N'utilisez pas de détergents risquant d'endommager votre appareil ou de nuire à votre santé.

Détergent de vaisselle à la main

Les détergents de vaisselle à la main peuvent entraîner une formation accrue de mousse et endommager l'appareil.

Détergents contenant du chlore

Les résidus de chlore sur la vaisselle peuvent nuire à la santé.



Remarques concernant les détergents

Suivez les consignes propres à chaque détergent dans leur utilisation quotidienne.

- Pour des raisons écologiques, les détergents arborant la mention « Bio » ou « Éco » contiennent généralement des quantités de substances actives moins élevées ou renoncent complètement à certains ingrédients. L'effet nettoyant de ces produits risque parfois d'être moins intense.
- Ajustez le distributeur de liquide de rinçage et l'adoucisseur selon votre détergent simple ou mixte utilisé.
- Les détergents mixtes avec des succédanés de sel peuvent être utilisés, selon les informations du fabricant, avec de l'eau d'une dureté maximale précise, généralement de 37 °fH, sans qu'il ne soit nécessaire d'ajouter du sel spécial. Pour obtenir des résultats de lavage et de séchage, nous recommandons l'utilisation de sel spécial à partir d'une dureté de l'eau de 25 °fH.
- Afin de prévenir toute adhérence, laissez les détergents munis d'une enveloppe hydrosoluble uniquement avec les mains sèches et versez-les uniquement dans un compartiment à détergent sec.
- Même si les indicateurs de manque de liquide de rinçage et de manque de sel spécial sont allumés, les programmes de lavage fonctionnent impeccablement si vous utilisez un détergent mixte.
- La fonction du liquide de rinçage est limitée dans les produits combinés. L'utilisation de liquide de rinçage permet généralement d'obtenir de meilleurs résultats.
- Utilisez des pastilles avec une capacité de séchage spéciale.

Remplir du détergent

1. Pour ouvrir le compartiment à détergent, appuyez sur le verrou de fermeture.
2. Versez le détergent dans le compartiment à détergent sec.

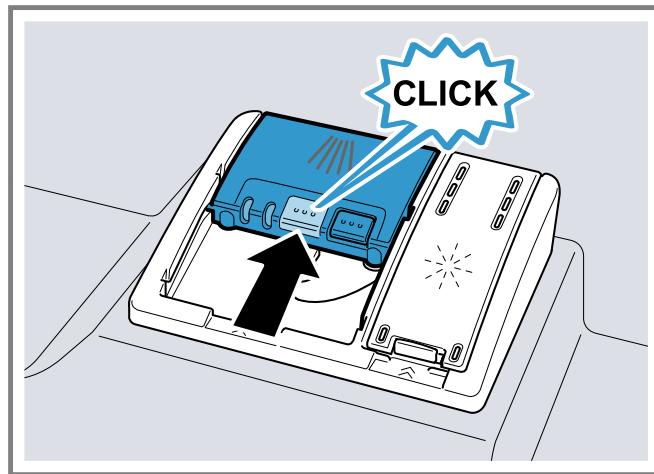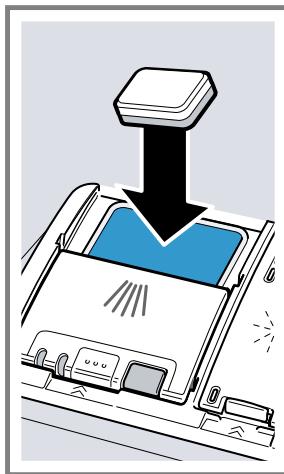

Une pastille suffit, le cas échéant. Déposez la pastille en diagonale.

Si vous utilisez du détergent en poudre ou liquide, observez les indications de dosage du fabricant et la graduation du dosage du compartiment à détergent.

20 à 25 ml de détergent suffisent pour la vaisselle à souillure normale. Si la vaisselle est peu sale, une quantité de détergent légèrement inférieure à celle indiquée suffira habituellement.

3. Fermez le couvercle du compartiment à détergent.

- ✓ Le couvercle s'enclenche de manière audible.
- ✓ Le compartiment à détergent s'ouvre automatiquement au moment optimal du programme pendant que celui-ci se déroule. Les détergents en poudre ou en liquide se dispersent et se dissolvent dans la cuve. Les pastilles tombent dans la coupelle interceptrice de pastille et se dissolvent de façon dosée. Ne placez pas d'objet dans la coupelle interceptrice, ce qui risquerait d'empêcher la dissolution uniforme de la pastille.

Conseil : Si vous sélectionnez un programme avec prélavage et utilisez un détergent en poudre, vous pouvez également verser un peu de détergent sur l'intérieur de la porte de l'appareil.

Vaisselle

Ne remplissez votre appareil qu'avec de la vaisselle convenant au lave-vaisselle.

Remarque : Les décorations de surgraçure et les pièces en aluminium ou en argent peuvent se décolorer et se ternir lors du lavage. Certains types de verres délicats peuvent devenir opaques après quelques cycles.

Dommages aux verres et à la vaisselle

Ne mettez dans votre appareil que des verres ou de la porcelaine identifiés par le fabricant comme allant au lave-vaisselle. Évitez d'endommager vos verres et votre vaisselle.

CAUSE	RECOMMANDATION
La vaisselle suivante ne convient pas au lave-vaisselle : <ul style="list-style-type: none"> • Les couverts et la vaisselle en bois • Les verres décoratifs délicats et la vaisselle d'art ou antique • Les pièces en plastique non résistantes à la chaleur • La vaisselle en cuivre et en étain • La vaisselle encrassée de cendre, de cire, de graisse lubrifiante ou de peinture • Les très petits ustensiles 	Ne mettez dans votre appareil que de la vaisselle identifiée par le fabricant comme allant au lave-vaisselle.

CAUSE	RECOMMANDATION
La composition chimique du détergent engendre des dommages.	Utilisez un détergent identifié par le fabricant comme sans danger pour votre vaisselle.
N'utilisez jamais de nettoyants caustiques fortement alcalins ou acides, notamment ceux issus du secteur professionnel ou industriel, conjointement avec des pièces en aluminium.	Si vous utilisez des produits de nettoyage fortement alcalins ou fortement acides, issus notamment du secteur professionnel ou industriel, ne placez pas d'objets en aluminium dans la cuve de l'appareil.
La température de l'eau du programme est trop élevée.	Sélectionnez un programme avec des températures basses. Retirez de l'appareil les verres et couverts immédiatement après la fin du programme.



Ranger la vaisselle

Rangez la vaisselle correctement afin d'optimiser le résultat de rinçage et d'éviter d'endommager votre vaisselle et votre appareil.

Conseils

- L'utilisation du lave-vaisselle vous permet d'économiser de l'énergie et de l'eau par rapport à un lavage à la main.
- Pour optimiser la consommation d'énergie et d'eau, chargez la machine jusqu'au nombre de couverts standard indiqué (charge standard avec vaisselle et couverts).

- Pour obtenir des résultats de lavage et de séchage optimaux, placez les pièces convexes et concaves de biais afin que l'eau puisse s'écouler.

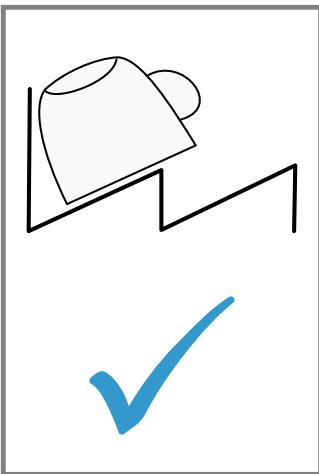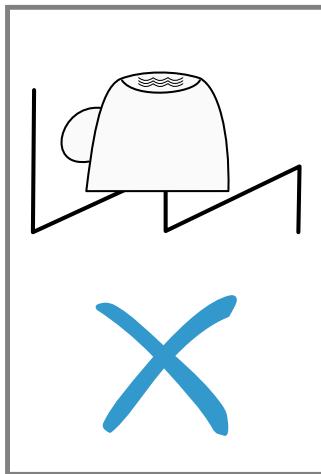

- Ne placez pas de petites pièces dans la cavité de réception de la pastille et évitez d'encombrer cette dernière avec de la vaisselle afin de ne pas bloquer le couvercle du compartiment à détergent.



1. Retirer les résidus alimentaires grossiers de la vaisselle.

Pour économiser des ressources, ne pas prélasser la vaisselle sous l'eau courante.

2. Ranger la vaisselle en tenant compte des consignes suivantes :

- Rangez la vaisselle très sale dans le panier à vaisselle inférieur, p. ex. les casseroles. L'intensité accrue du jet améliore le résultat de nettoyage.
- Afin d'éviter d'endommager votre vaisselle, assurez-vous qu'elle est stable dans votre lave-vaisselle.
- Évitez de vous blesser en plaçant les couverts avec le côté tranchant et pointu vers le bas.
- Placez les récipients avec les ouvertures vers le bas afin d'éviter que de l'eau ne s'y accumule.
- Évitez de bloquer les bras d'aspersion dans leur rotation.

Vider le lave-vaisselle

AVERTISSEMENT

Risque de blessure !

- La vaisselle chaude peut entraîner des brûlures. La vaisselle chaude craint les chocs, qui peuvent facilement la fendre et occasionner des blessures.
- Laissez la vaisselle refroidir à la fin du programme avant de vider le lave-vaisselle.

1. Afin d'éviter que la vaisselle du haut ne s'égoutte sur celle du bas, videz le lave-vaisselle du bas en haut.

2. Inspectez la cuve de lavage et les accessoires et nettoyez-les au besoin.

→ "Nettoyage et entretien", Page 100

Utilisation

Allumer l'appareil

- Appuyez sur .

Le programme Éco 50° est préréglé.

Le programme Eco 50° est un programme particulièrement écologique convenant parfaitement à la vaisselle normalement sale. Ce programme est le plus efficace en matière de consommation d'énergie et d'eau pour ce type de vaisselle et est conforme au règlement UE relatif à l'écoconception.

L'appareil s'éteint automatiquement s'il est inutilisé pendant 10 minutes.

Régler un programme

Une variété de programme sont à votre disposition pour ajuster le nettoyage au degré de souillure de votre vaisselle.

- Appuyez sur la touche de programmation appropriée.
- Le programme est réglé et la touche de programme clignote.
- La durée de marche restante du programme apparaît à l'écran.

Régler la fonction additionnelle

Des fonctions additionnelles sont à votre disposition pour compléter le programme de lavage sélectionné.

Remarque : Les fonctions additionnelles disponibles varient selon le programme sélectionné.

- Appuyer sur la touche de la fonction additionnelle qui convient.
→ "Fonctions additionnelles", Page 89
- La fonction additionnelle est réglée et la touche correspondante clignote.

Régler le départ différé

Vous pouvez différer le démarrage du programme de 24 heures maximum.

- Appuyer sur .
- "h:01" apparaît à l'écran.
- Régler le démarrage du programme souhaité au moyen du symbole .
- Appuyer sur Start.
- Le départ différé est activé.

Conseil : Pour désactiver le départ différé, appuyez à plusieurs reprises sur le symbole ⏱ jusqu'à ce que "h:00" apparaisse à l'écran.

Démarrage du programme

- Appuyez sur Start.
- ✓ L'écran affiche "0h:00m" à la fin du programme.

Remarques

- Si vous voulez rajouter de la vaisselle pendant que le lave-vaisselle fonctionne, n'utilisez pas la cavité de réception de la pastille comme poignée pour ouvrir le panier supérieur. Vous risqueriez d'entrer en contact avec la pastille partiellement dissoute.
- Vous devez d'abord arrêter le programme en cours pour changer de programme.
→ "*Interruption de programme*", Page 98
- L'appareil s'éteint automatiquement 1 minute après la fin du programme afin d'économiser de l'énergie. Si vous ouvrez la porte de l'appareil directement après la fin du programme, l'appareil s'éteint au bout de 4 secondes.

Interrompre le programme

Remarque : Si vous ouvrez la porte de l'appareil pendant que celui-ci est chaud, laissez-la d'abord entrebâillée pendant quelques minutes avant de la refermer. Vous préviendrez ainsi la formation d'une pression excessive dans l'appareil, ce qui risquerait de faire ouvrir la porte de façon soudaine.

1. Ouvrez la porte de l'appareil avec précaution.
2. Appuyer sur ⏱.
- ✓ Le programme est mémorisé et l'appareil s'éteint.
3. Appuyer sur ⏱ pour poursuivre le programme.
4. Fermez la porte de l'appareil.

Interruption de programme

Pour terminer prématurément un programme ou en changer, vous devez d'abord l'interrompre.

1. Ouvrez la porte de l'appareil.
2. Maintenez Reset 4 sec. enfoncé pendant environ 4 secondes.
3. Fermez la porte de l'appareil.
- ✓ Le programme est interrompu et se termine après 1 minute.

Mettre l'appareil hors tension

1. Observez les consignes sur "l'utilisation sûre" → Page 83.
2. Appuyez sur ⏱.

Conseil : Si vous appuyez sur ⏱ pendant un nettoyage, le programme en cours est interrompu. Lorsque vous rallumez l'appareil, le programme se poursuivra automatiquement.

Réglages de base

Vous pouvez modifier les réglages de base de votre appareil en fonction de vos besoins.

Vue d'ensemble des réglages de base

Les réglages de base varient selon l'équipement de votre appareil.

RÉGLAGE DE BASE	TEXTE AFFICHÉ	SÉLECTION	DESCRIPTION
Dureté de l'eau	H04 ¹	H00 - H07	Régler l'adoucisseur en fonction de la dureté de l'eau. Le niveau H00 éteint l'adoucisseur.
Distribution de liquide de rinçage	r05 ¹	r00 - r06	Réglez la quantité de liquide de rinçage distribué. Le niveau r00 éteint le distributeur de liquide de rinçage.
Séchage intensif	d00 ¹	d00 - d01	Le rinçage fait augmenter la température afin d'obtenir un meilleur résultat de séchage. La durée peut augmenter légèrement. Remarque : Ne convient pas à la vaisselle délicate. Activer "d01" ou désactiver "d00" le séchage intensif.
Eau chaude	A00 ¹	A00 - A01	Régler le raccordement à l'eau chaude ou à l'eau froide. Régler l'appareil sur l'eau chaude si l'eau chaude est obtenue à faible coût énergétique et qu'une installation appropriée est disponible, p. ex. par la conduite de circulation d'une installation solaire. La température de l'eau doit être comprise entre 40 °C minimum et 60 °C maximum. Activer "A01" ou désactiver "A00" l'eau chaude.
Éclairage intérieur	E02 ¹	E00 - E02	Éclairage intérieur. <ul style="list-style-type: none"> • Quand le réglage "E00" est réglé, l'éclairage intérieur est désactivé. • Quand le réglage "E01" est sélectionné, l'éclairage intérieur est activable par le biais de la touche Marche/Arrêt ⏪. • Avec le réglage "E02", l'éclairage intérieur s'allume lors de l'ouverture de la porte de l'appareil. L'éclairage intérieur s'éteint automatiquement après 10 minutes lorsque la porte est ouverte.
Time-beam-on-floor	S01 ¹	S00 - S01	Activer ou désactiver Time-beam-on floor. Les informations d'état sur le départ différé, sur le programme ou sur la durée restante sont projetées au sol sous la porte de l'appareil pendant le déroulement du programme. Si le bandeau de socle se trouve plus à l'avant ou si l'appareil a été intégré en hauteur et affleure avec la façade du meuble, cet affichage n'est pas visible. Le niveau "S00" éteint Time beam-on floor .
Volume signal sonore	b02 ¹	b00 - b03	Règle le volume sonore du signal d'activation des touches. Le niveau "b00" éteint le signal sonore. Lorsque la fonction séchage Éco est activée, aucun signal sonore n'est émis à la fin du programme.

¹ Réglages d'usine (peut varier selon l'appareil)

RÉGLAGE DE BASE	TEXTE AFFICHÉ	SÉLECTION	DESCRIPTION
Ouverture de porte automatique	o02 ¹	o00 - o02	<p>Activer ou désactiver l'ouverture automatique de la porte de l'appareil pendant le séchage. Lorsque la fonction est activée, la durée de marche peut augmenter.</p> <p>Les réglages suivants sont disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le réglage "o00" désactive l'ouverture automatique de la porte pour tous les programmes. • Le réglage "o01" active l'ouverture automatique de la porte pour tous les programmes. • Le réglage "o02" active l'ouverture automatique de la porte uniquement pour le programme Eco 50°. <p>→ "Ouverture de porte automatique", Page 84</p>
Réglage usine	rE	Démarrer avec Start YES Confirmer avec Start	Rétablir les réglages d'usine. Les réglages pour la première mise sous tension doivent être configurés.

¹ Réglages d'usine (peut varier selon l'appareil)

Modifier les réglages de base

1. Ouvrez la porte de l'appareil.
2. Appuyez sur .
3. Maintenir Setup 3 sec. enfoncé pendant 3 secondes pour ouvrir les réglages de base.
- ✓ L'écran indique Hxx.
- ✓ L'écran indique **sel.**

4. Appuyez sur Setup 3 sec. à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran indique le réglage souhaité.
5. Appuyez sur Start à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche la valeur appropriée.
Vous pouvez modifier plusieurs réglages.
6. Pour enregistrer les réglages, maintenez Setup 3 sec. enfoncé pendant 3 secondes.
7. Fermez la porte de l'appareil.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entrenez-le avec soin.

Nettoyer la cuve

AVERTISSEMENT

Risque de préjudice pour la santé !

- L'utilisation de détergents contenant du chlore peut entraîner des risques pour la santé.
- N'utilisez jamais de détergents contenant du chlore.

1. Essuyer les saletés grossières à l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
2. Verser du détergent dans le compartiment prévu à cet effet.
3. Sélectionner le programme offrant la température la plus élevée.
4. "Lancer le programme sans vaisselle." → Page 98

Produits de nettoyage

Utilisez exclusivement des détergents convenant au nettoyage de l'appareil.

→ "Utilisation sûre", Page 83

Conseils d'entretien

Voici quelques conseils d'entretien qui vous permettront de profiter de votre appareil à long terme.

MESURE	AVANTAGE
Essuyez régulièrement les joints de la porte, la façade du lave-vaisselle et le bandeau de commande avec un chiffon humide et du produit à vaisselle.	Les pièces de l'appareil restent propres et hygiéniques.
Si l'appareil n'est pas utilisé de manière prolongée, laissez la porte entrouverte.	Prévient la formation d'odeurs désagréables.

Entretien de la machine

Les dépôts comme les résidus alimentaires et le tartre peuvent provoquer des dérangements au niveau de votre appareil. Pour prévenir les défauts et prévenir la formation de mauvaises odeurs, nettoyez votre lave-vaisselle à intervalles réguliers.

Utilisé conjointement avec un détergent lave-vaisselle et un produit d'entretien de la machine, Entretien de la machine est le programme qui convient pour l'entretien de votre appareil.

Entretien de la machine est un programme qui élimine les différents dépôts en un cycle. Le nettoyage s'effectue en deux étapes :

PHASE	ÉLIMINATION DE	DÉTERGENT	EMPLACEMENT
1	Graisse et tartre	Produit d'entretien de la machine liquide ou détartrant machine en poudre.	Intérieur de l'appareil, p. ex. bouteille accrochée au panier à couverts ou poudre déposée dans le compartiment intérieur.
2	Restes alimentaires et dépôts	Détergent lave-vaisselle	Compartiment à détergent

Pour une performance de nettoyage optimale, le programme dose les détergents séparément l'uns de l'autre dans la phase de nettoyage. Pour ce faire, le positionnement correct des détergents est essentiel.

Si l'indicateur de Entretien de la machine s'allume dans le bandeau de commande ou que l'écran vous le recommande, exécutez Entretien de la machine sans vaisselle. Une fois Entretien de la machine effectué, l'indicateur s'éteint. Si votre appareil ne possède pas de fonction de rappel, nous recommandons d'effectuer l'entretien de la machine tous les 2 mois.


Effectuer Entretien de la machine

Remarques

- Exécutez le programme Entretien de la machine sans vaisselle.
 - Utilisez uniquement des détergents et produits d'entretien spécialement conçu pour les lave-vaisselle.
 - Veillez à ce que la cuve de l'appareil ne contienne aucune pièce en aluminium, p. ex. filtre à graisse de hottes aspirantes ou casserole en aluminium.
 - Si vous n'avez pas exécuté Entretien de la machine après 3 cycles de lavage, l'indicateur de Entretien de la machine disparaît automatiquement.
 - Pour obtenir une performance de nettoyage optimale, veillez au bon positionnement du détergent.
 - Respectez les consignes de sécurité figurant sur les emballages des détergents et produits d'entretien pour lave-vaisselle.
1. Essuyer les saletés grossières situées à l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
 2. Nettoyer les filtres.
 3. Placer le produit d'entretien pour lave-vaisselle à l'intérieur de l'appareil.
Utilisez uniquement un produit d'entretien spécialement conçu pour lave-vaisselle.
 4. Verser le détergent lave-vaisselle dans le compartiment correspondant jusqu'à ce que celui-ci soit complètement rempli.
Ne pas verser de détergent lave-vaisselle en plus dans le compartiment intérieur de l'appareil.
 5. Appuyer sur .
 6. Appuyer sur Start.
- ✓ Entretien de la machine est exécuté.
✓ Lorsque le programme est terminé, l'indicateur pour Entretien de la machine s'éteint.

Système de filtration

Le système de filtration empêche les plus grosses impuretés de pénétrer le circuit de nettoyage.

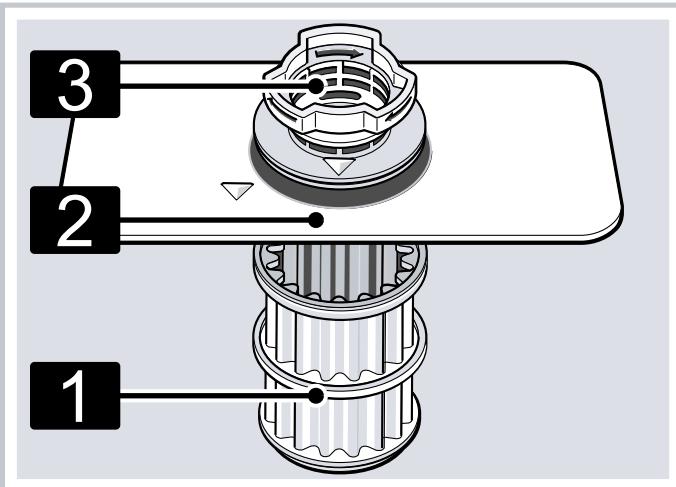


1	Microfiltre
2	Filtre fin
3	Filtre grossier


Nettoyer les filtres

Les impuretés présentes dans l'eau de lavage peuvent boucher les filtres.


1. Vérifiez si des résidus sont coincés dans les filtres après chaque cycle de lavage.
2. Faites tourner le filtre grossier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ①, puis retirez le système de filtration ②.
 - Veillez à ce qu'aucun corps étranger ne tombe dans le bloc de pompe.

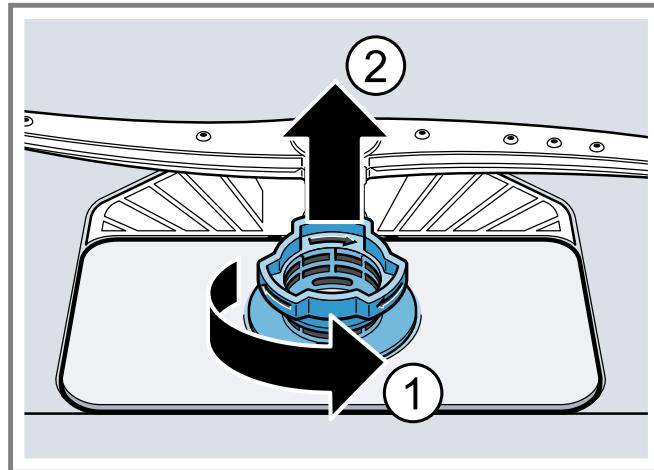

3. Retirez le microfiltre par le bas.

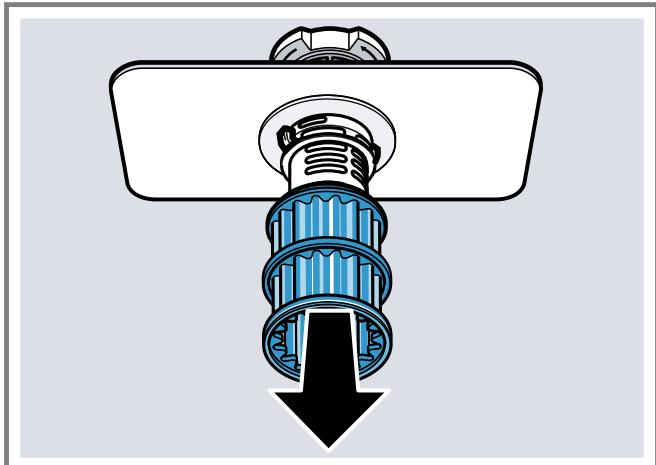

4. Comprimez les ergots ① et retirez le filtre grossier par le haut ②.

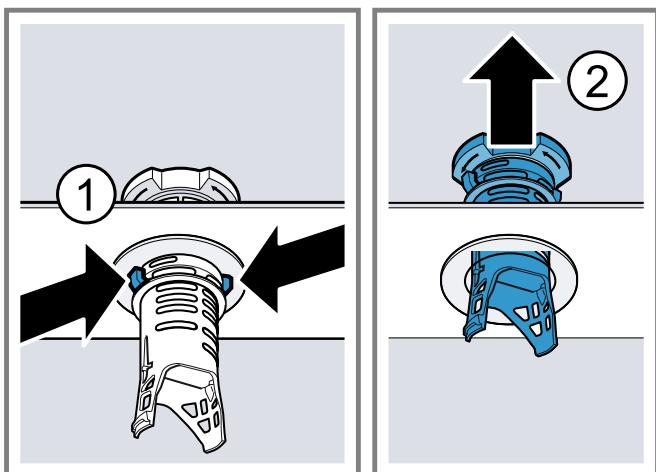

5. Passez les éléments filtrants sous l'eau courante pour les nettoyer.


Nettoyez attentivement la bordure de saleté entre le filtre grossier et le filtre fin.

6. Assemblez le système de filtration.

Assurez-vous que le filtre grossier et les ergots sont encliquetés.

7. Installez le système de filtration dans l'appareil, puis faites tourner le filtre grossier dans le sens des aiguilles d'une montre.


- Veillez à ce que les flèches soient face à face.

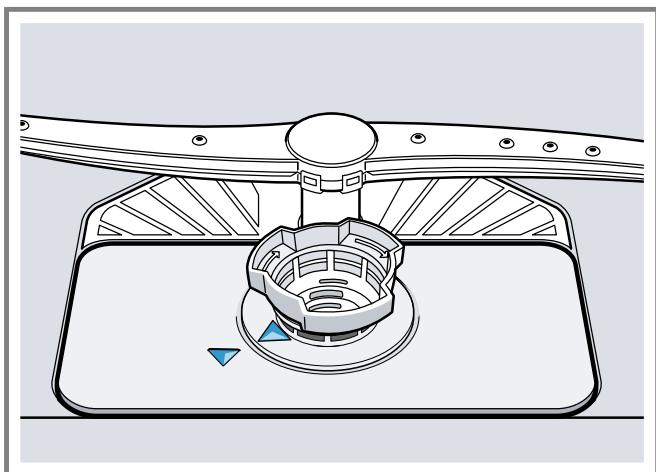


Nettoyer les bras d'aspersion

Le calcaire et les impuretés présents dans l'eau de lavage peuvent boucher les buses et les logements des bras d'aspersion. Nettoyez régulièrement les bras d'aspersion.

- Dévissez le bras d'aspersion supérieur ①, puis extrayez-le par le bas ②.

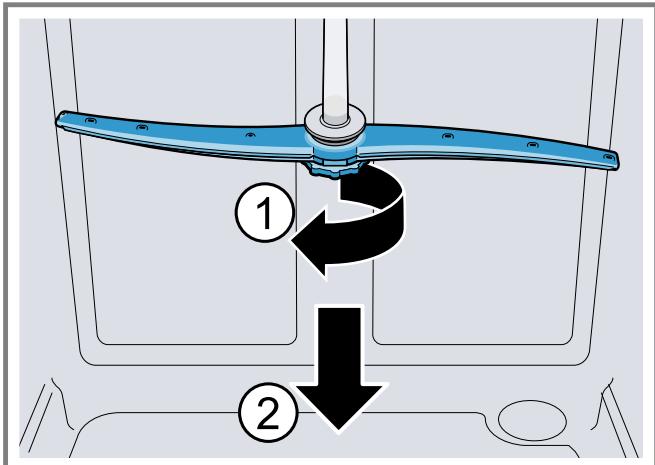

- Retirez le bras d'aspersion inférieur en le tirant vers le haut.

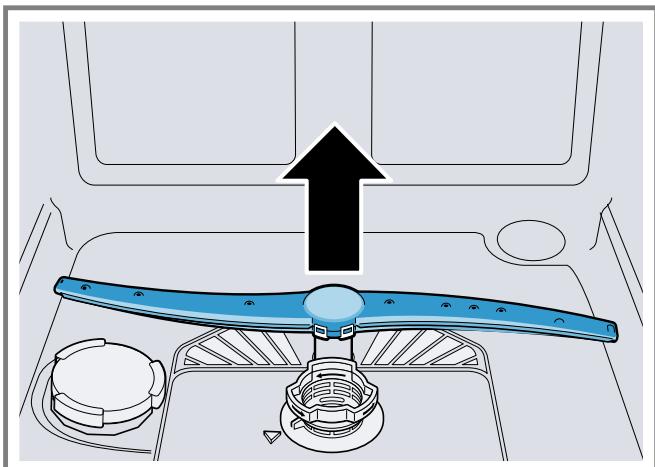

- Sous l'eau courante, assurez-vous que les buses de sortie des bras d'aspersion sont dégagées et éliminez les corps étrangers au besoin.

- Mettez en place le bras d'aspersion inférieur.

- ✓ Le bras d'aspersion s'enclenche de manière audible.

- Insérez puis vissez le bras d'aspersion supérieur.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

- Les réparations non conformes sont dangereuses.
- Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation secteur ou le cordon de raccordement de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation ou de raccordement spécifique qui est disponible auprès du fabricant ou de notre service après-vente.


Sécurité de l'appareil

DÉFAUT	CAUSE	DÉPANNAGE
La porte ne s'ouvre pas à la fin du programme.	L'ouverture de porte automatique n'est pas activée.	<ul style="list-style-type: none"> • Activez la fonction d'ouverture automatique de porte. → "Vue d'ensemble des réglages de base", Page 99
	La porte n'est pas correctement réglée.	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez la porte correctement à l'aide de la notice de montage. Le jeu de la porte doit être compris entre 70 mm et 100 mm.
	La porte de l'appareil et le joint de porte sont encrassés.	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez la porte et le joint de porte avec un chiffon humide et un peu de produit à vaisselle.
	Utilisation de vis incorrectes pour régler le jeu de la porte.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez des vis de taille 4X30 pour régler le jeu de la porte. Les vis sont comprises dans la livraison. L'utilisation de vis plus longues peut désactiver la fonction d'ouverture de porte automatique.
	Le dispositif de sécurité arrête l'ouverture automatique de porte.	<ul style="list-style-type: none"> •appelez le service après-vente.
	La porte frotte contre l'appareil ou le meuble de cuisine	<ul style="list-style-type: none"> • Monter et aligner correctement l'appareil à l'aide des instructions de montage.
À la fin du programme, la porte s'ouvre automatiquement de manière excessive.	La porte n'est pas correctement réglée.	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez la porte correctement à l'aide de la notice de montage. Le jeu de la porte doit être compris entre 70 mm et 100 mm.
	Utilisation de vis incorrectes pour régler le jeu de la porte.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez des vis de taille 4X30 pour régler le jeu de la porte. Les vis sont comprises dans la livraison. L'utilisation de vis plus longues peut désactiver la fonction d'ouverture de porte automatique.

Code défaut/affichage défaut/signal



DÉFAUT	CAUSE	DÉPANNAGE
E:20-60 s'allume en alternance.	L'appareil a détecté une résistance entartrée.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Détarrez l'appareil. 2. Faites fonctionner l'appareil avec "l'adoucisseur" → Page 92.¹
E:30-00 s'allume en alternance.	Système antifuites activé.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fermez le robinet d'eau. 2. appelez le service après-vente.

¹ Selon l'équipement de l'appareil

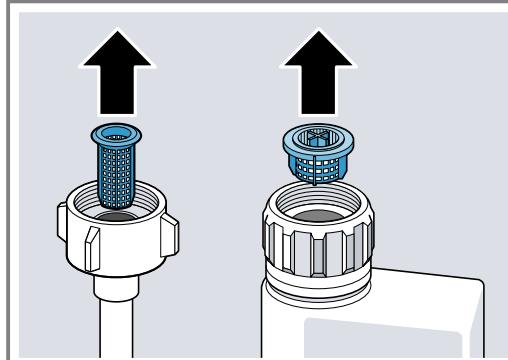DÉFAUT	CAUSE	DÉPANNAGE
E:31-00 s'allume en alternance.	Système antifuites activé.	<p>1. Fermez le robinet d'eau. 2.appelez le service après-vente.</p>
E:32-00 s'allume en alternance ou l'indicateur d'arrivée d'eau s'allume.	Le flexible d'arrivée d'eau est plié.	• Dépliez le flexible d'arrivée d'eau.
	Le robinet d'eau est fermé.	• Ouvrez le robinet d'eau.
	Le robinet d'eau est coincé ou entartré.	• Ouvrez le robinet d'eau. Lorsque l'arrivée d'eau est ouverte, le débit doit être d'eau moins 10 l/min.
	Le filtre du flexible d'arrivée d'eau et du flexible aquastop sont bouchés.	<p>1. Éteignez l'appareil. 2. Débranchez la fiche secteur. 3. Coupez le robinet d'eau. 4. Dévissez le raccord d'eau. 5. Retirez le filtre du flexible d'arrivée d'eau.</p>  <p>6. Nettoyez le filtre. 7. Remettez le filtre dans le flexible d'arrivée d'eau. 8. Revissez le raccord d'eau. 9. Vérifiez l'étanchéité du raccord d'eau. 10. Rétablissez l'alimentation électrique. 11. Allumez l'appareil.</p>
E:34-00 s'allume en alternance.	De l'eau circule constamment dans l'appareil.	<p>1. Fermez le robinet d'eau. 2. Appeler le service après-vente.</p>
E:61-02 s'allume en alternance.	La pompe de vidange est bloquée.	• Nettoyez la pompe de vidange. → "Nettoyer la pompe de vidange", Page 112
	Le couvercle de la pompe de vidange est mal fermé	• Enclenchez correctement le couvercle de la "pompe de vidange" → Page 112.
E:61-03 s'allume en alternance. L'eau ne s'évacue pas.	Le flexible d'évacuation est bouché ou plié.	<p>1. Dépliez le flexible d'évacuation d'eau usée. 2. Éliminez les résidus.</p>
	Le raccord de siphon est encore obturé.	• Vérifiez le raccord du siphon et ouvrez ce dernier au besoin.
	Le couvercle de la pompe de vidange est mal fermé.	• Enclenchez correctement le couvercle de la "pompe de vidange" → Page 112.
E:90-01 s'allume en alternance.	La tension secteur est trop faible.	<p>Il ne s'agit pas d'un défaut de l'appareil. 1. Appeler un électricien. 2. Faites vérifier la tension du secteur et l'installation électrique par un électricien.</p>
E:92-40 s'allume en alternance.	Les filtres sont encrassés ou bouchés.	• Nettoyez les filtres. → "Nettoyer les filtres", Page 101

DÉFAUT	CAUSE	DÉPANNAGE
Un autre code de défaut apparaît dans la fenêtre d'affichage. E:01-00 à E:90-10	Un défaut technique est survenu.	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur . Débranchez la fiche secteur de l'appareil ou éteignez le fusible. Patiencez au moins 2 minutes. Branchez la fiche secteur de l'appareil dans une autre prise de courant ou allumez le fusible. Allumez l'appareil. Si le problème survient de nouveau : <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur . Fermez le robinet d'eau. Débranchez la fiche secteur. Appelez le service après-vente et indiquez le code d'erreur.

Résultat de lavage

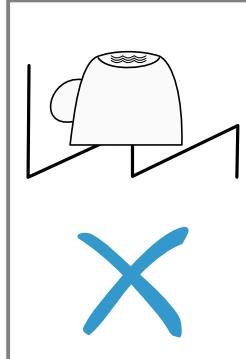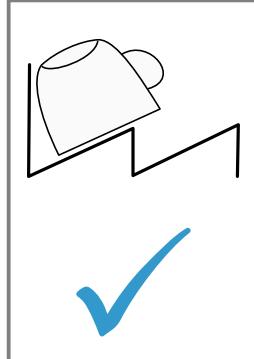DÉFAUT	CAUSE	DÉPANNAGE
La vaisselle n'est pas sèche.	Aucun liquide de rinçage utilisé ou dosage insuffisant.	<ol style="list-style-type: none"> Rajoutez du "liquide de rinçage" → Page 94. Réglez le dosage du liquide de rinçage. → "Régler la quantité de liquide de rinçage distribué", Page 94
	Le programme ou l'option choisi ne comprend pas de phase de séchage ou a une phase de séchage trop brève.	<ul style="list-style-type: none"> Choisissez un programme incluant le séchage, p. ex. Intensif, Puissant ou Éco. Certaines touches d'option réduisent le résultat de séchage, p. ex. varioSpeed.
	De l'eau s'accumule dans les cavités de la vaisselle ou des couverts.	<ul style="list-style-type: none"> Disposer la vaisselle le plus à l'oblique possible.  
	Le détergent mixte utilisé offre une mauvaise performance de séchage.	<ol style="list-style-type: none"> Utilisez du liquide de rinçage afin d'améliorer la performance de séchage. Utilisez un autre détergent mixte offrant une meilleure performance de séchage.
	L'option Extra Sec pour l'accélération du séchage n'a pas été activée.	<ul style="list-style-type: none"> Activez l'option Extra Sec.
	La vaisselle a été retirée trop tôt ou le séchage n'était pas encore terminé.	<ol style="list-style-type: none"> Attendez la fin du programme. Patiencez 30 minutes après la fin du programme pour retirer la vaisselle.
	Le liquide de rinçage utilisé n'offre qu'une performance de séchage restreinte	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez un liquide de rinçage de marque. Les produits écologiques peuvent être d'une efficacité réduite.
	La porte ne s'ouvre pas automatiquement à la fin du programme	<ul style="list-style-type: none"> Réglez la porte correctement à l'aide de la notice de montage. Le jeu de la porte doit être compris entre 70 mm et 100 mm.

DÉFAUT	CAUSE	DÉPANNAGE
La vaisselle en plastique n'est pas sèche.	Il ne s'agit pas d'un défaut. Les matières plastiques ont une capacité d'accumulation thermique plus faible et séchent par conséquent moins bien.	<ul style="list-style-type: none"> Aucune solution.
Les couverts ne sont pas secs.	Les couverts sont mal triés dans le panier ou le tiroir à couverts.	<p>Aux zones de contact des couverts, des gouttes peuvent se produire.</p> <ol style="list-style-type: none"> "Séparez les pièces de couvert, si possible." → <i>Page 96</i> Évitez les points d'appui.
Les parois intérieures de l'appareil sont mouillées après le lavage.	Il ne s'agit pas d'un défaut. Avec le séchage par condensation, la présence de gouttes d'eau dans le réservoir est un phénomène physiquement nécessaire et souhaitable. L'humidité présente dans l'air se condense contre les parois intérieures du lave-vaisselle, où elle s'écoule puis est vidangée.	Aucune action nécessaire.
Présence de résidus alimentaires sur la vaisselle.	<p>La vaisselle est rangée trop serrée ou le panier à vaisselle est surchargé.</p> <p>La rotation du bras d'aspersion inférieur est bloquée.</p> <p>Les buses des bras d'aspersion sont bouchées.</p> <p>Les filtres sont encrassés.</p> <p>Les filtres sont mal insérés ou mal enclenchés.</p> <p>Le programme de lavage choisi est trop faible.</p> <p>La vaisselle est prélavée de façon trop intense. Les capteurs font appel à un programme trop faible. Des souillures tenaces s'avèrent en partie impossible à enlever.</p> <p>Les récipients hauts et étroits ne sont pas suffisamment rincés dans les coins.</p> <p>Le panier à vaisselle supérieur n'est pas réglé à la même hauteur à droite et à gauche.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Laissez suffisamment d'espace libre en rangeant la vaisselle. Les jets de liquide doivent atteindre la surface de la vaisselle. Évitez les points d'appui. <ul style="list-style-type: none"> Rangez la vaisselle de sorte qu'elle n'empêche pas la rotation des bras d'aspersion. Nettoyez les "bras d'aspersion" → <i>Page 102</i>. Nettoyez les filtres. → "<i>Nettoyer les filtres</i>", <i>Page 101</i> Placez les filtres correctement. → "<i>Système de filtration</i>", <i>Page 101</i> Assurez-vous que les filtres sont bien encliquetés. Choisissez un programme de lavage plus puissant. → "<i>Tableau des programmes</i>", <i>Page 88</i> Ne retirez que le gros des résidus alimentaires et ne prélaviez pas la vaisselle. Ne rangez pas les récipients hauts et étroits trop à l'oblique, ni dans les coins. Régler le panier à vaisselle supérieur à gauche et à droite à la même hauteur. → "<i>Panier à vaisselle supérieur</i>", <i>Page 89</i>
Résidus de détergent dans l'appareil	Le couvercle du compartiment à détergent est bloqué par de la vaisselle et ne s'ouvre pas.	<ol style="list-style-type: none"> Rangez la vaisselle dans le panier à vaisselle supérieur de manière à ce que la coupelle interceptrice ne soit pas obstruée par de la vaisselle. → "<i>Ranger la vaisselle</i>", <i>Page 96</i> Les pièces de vaisselle bloquent le couvercle du détergent. Ne placez pas de vaisselle ou de distributeur de parfum dans la coupelle interceptrice de la pastille.

DÉFAUT	CAUSE	DÉPANNAGE
Résidus de détergent dans l'appareil	Le couvercle du compartiment à détergent est bloqué par la pastille et ne s'ouvre pas.	<ul style="list-style-type: none"> Déposez la pastille en diagonale dans le compartiment à détergent et non pas debout.
	Les pastilles sont utilisées dans les programmes rapides ou courts. Le délai de dissolution de la pastille n'est pas atteint.	<ul style="list-style-type: none"> Selectionnez un "programme" → <i>Page 88</i> plus intense ou utilisez du "détergent en poudre" → <i>Page 95</i>.
	L'effet nettoyant et le comportement en dissolution diminuent après une période de stockage prolongé, ou le détergent forme de gros grumeaux.	<ul style="list-style-type: none"> Changez de détergent.
Présence de taches d'eau sur des pièces en plastique	Il est physiquement impossible de prévenir la formation de gouttes d'eau sur les surfaces en plastique. Après le séchage, des taches d'eau sont visibles.	<ul style="list-style-type: none"> Selectionner un programme plus puissant. → "<i>Tableau des programmes</i>", <i>Page 88</i> Disposez la vaisselle le plus à l'oblique possible. → "<i>Ranger la vaisselle</i>", <i>Page 96</i> Ajoutez du liquide de rinçage. → "<i>Liquide de rinçage</i>", <i>Page 94</i> Réglez l'adoucisseur à un niveau plus élevé. → "<i>Régler l'adoucisseur</i>", <i>Page 92</i>
Des dépôts essuyables ou solubles dans l'eau se trouvent dans la cuve ou sur la porte.	Des constituants du détergent se déposent. Généralement, ces dépôts sont impossible à éliminer chimiquement.	<ul style="list-style-type: none"> Changez de "détergent" → <i>Page 95</i>. Nettoyez mécaniquement l'appareil.
	Un dépôt blanc se forme à l'intérieur de l'appareil.	<ol style="list-style-type: none"> Réglez l'adoucisseur correctement. → "<i>Régler l'adoucisseur</i>", <i>Page 92</i> Dans la plupart des cas, vous devez augmenter le réglage. Si nécessaire, changez de détergent.
	Le réservoir de sel spécial n'est pas fermé.	<ul style="list-style-type: none"> Fermez le réservoir de sel spécial.
Présence de dépôts blancs tenaces sur la vaisselle, à l'intérieur de l'appareil ou sur la porte.	Des constituants du détergent se déposent. Généralement, ces dépôts sont impossible à éliminer chimiquement.	<ul style="list-style-type: none"> Changez de "détergent" → <i>Page 95</i>. Nettoyez mécaniquement l'appareil.
	Plage de dureté mal réglée ou dureté de l'eau trop élevée. → " <i>Vue d'ensemble des réglages de la dureté de l'eau</i> ", <i>Page 92</i>	<ul style="list-style-type: none"> Ajustez l'adoucisseur à la dureté de l'eau ou ajoutez du sel spécial.
	Détergent 3 en 1, détergent bio ou écologique insuffisamment efficace.	<ul style="list-style-type: none"> Ajustez l'adoucisseur à la dureté de l'eau et utilisez un détergent simple (détergent de marque, du sel spécial, liquide de rinçage).
	Détergent mal dosé.	<ul style="list-style-type: none"> Augmentez la dose de détergent ou changez de "détergent" → <i>Page 95</i>.
	Le programme de lavage choisi est trop faible.	<ul style="list-style-type: none"> Choisissez un programme de lavage plus puissant. → "<i>Tableau des programmes</i>", <i>Page 88</i>
Dépôts de thé ou de rouge à lèvres sur la vaisselle.	La température de lavage est trop faible.	<ul style="list-style-type: none"> Choisissez un programme assorti d'une température de lavage accrue. → "<i>Tableau des programmes</i>", <i>Page 88</i>
	Détergent mal dosé ou inapproprié.	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez un "détergent" → <i>Page 95</i> approprié en observant les indications du fabricant.
	La vaisselle est prélavée de façon trop intense. Les capteurs font appel à un programme trop faible. Des souillures tenaces s'avèrent en partie impossible à enlever.	<ul style="list-style-type: none"> Ne retirez que le gros des résidus alimentaires et ne prélavez pas la vaisselle.

DÉFAUT	CAUSE	DÉPANNAGE
Dépôts colorés (bleus, jaunes, bruns) difficiles ou impossibles à retirer, présents dans l'appareil ou sur la vaisselle en acier inoxydable.	Formation d'une couche en raison des composants de légumes (céleri, chou, pommes de terre, pâtes, etc.) ou de l'eau du robinet (manganèse).	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez l'appareil. Vous pouvez éliminer les dépôts avec un "nettoyage mécanique" → <i>Page 100</i> ou un détergent pour lave-vaisselle. Bien qu'il ne soit pas toujours possible d'éliminer ces dépôts, ils sont sans conséquence au plan sanitaire.
	Couche formée par des constituants métalliques sur la vaisselle en argent et en aluminium.	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez l'appareil. Vous pouvez éliminer les dépôts avec un "nettoyage mécanique" → <i>Page 100</i> ou un détergent pour lave-vaisselle. Bien qu'il ne soit pas toujours possible d'éliminer ces dépôts, ils sont sans conséquence au plan sanitaire.
Présence de dépôts colorés (jaunes, orange, bruns) faciles à enlever dans le compartiment intérieur (principalement au plancher).	Couche formée par des constituants de résidus alimentaires et de l'eau du robinet (calcaire), « savonneuse ».	<ol style="list-style-type: none"> Vérifiez le réglage de l'adoucisseur. → "<i>Régler l'adoucisseur</i>", <i>Page 92</i> Ajoutez du sel spécial. → "<i>Verser du sel spécial</i>", <i>Page 93</i> Activez l'adoucisseur si vous utilisez un détergent mixte (pastilles). Respectez les consignes propres aux détergents. → "<i>Remarques concernant les détergents</i>", <i>Page 95</i>
Les pièces en plastique dans le compartiment intérieur de l'appareil sont décolorées.	Les pièces en plastique situées dans le compartiment intérieur peuvent se décolorer au fil de l'utilisation du lave-vaisselle.	<ul style="list-style-type: none"> Les décolorations peuvent survenir et ne gênent pas le fonctionnement de l'appareil.
Les pièces en plastique sont décolorées.	La température de lavage est trop faible.	<ul style="list-style-type: none"> Choisissez un programme assorti d'une température de lavage accrue. → "<i>Tableau des programmes</i>", <i>Page 88</i>
	La vaisselle est prélavée de façon trop intense. Les capteurs font appel à un programme trop faible. Des souillures tenaces s'avèrent en partie impossible à enlever.	<ul style="list-style-type: none"> Ne retirez que le gros des résidus alimentaires et ne prélaviez pas la vaisselle.
Les verres, les verres d'un aspect métallique et les couverts présentent des stries faciles à éliminer.	La quantité de liquide de rinçage distribué est trop élevée.	<ul style="list-style-type: none"> Abaissez la quantité de liquide de rinçage distribuée. → "<i>Régler la quantité de liquide de rinçage distribué</i>", <i>Page 94</i>
	Aucun liquide de rinçage n'est ajouté.	<ul style="list-style-type: none"> Rajoutez du liquide de rinçage. → "<i>Verser du liquide de rinçage</i>", <i>Page 94</i>
	Résidu de détergent dans la séquence Rinçage du programme. Le couvercle du compartiment à détergent est bloqué par de la vaisselle et ne s'ouvre pas complètement.	<ol style="list-style-type: none"> Rangez la vaisselle dans le panier à vaisselle supérieur de manière à ce que la coupelle interceptrice ne soit pas obstruée par de la vaisselle. → "<i>Ranger la vaisselle</i>", <i>Page 96</i> Les pièces de vaisselle bloquent le couvercle du détergent. Ne placez pas de vaisselle ou de distributeur de parfum dans la coupelle interceptrice de la pastille.
	La vaisselle est prélavée de façon trop intense. Les capteurs font appel à un programme trop faible. Des souillures tenaces s'avèrent en partie impossible à enlever.	<ul style="list-style-type: none"> Ne retirez que le gros des résidus alimentaires et ne prélaviez pas la vaisselle.

DÉFAUT	CAUSE	DÉPANNAGE
Taches irréversibles sur les verres.	Les verres ne sont pas résistants au lave-vaisselle mais peuvent y être lavés.	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez des verres résistants au lave-vaisselle. Généralement, les verres sont uniquement adaptés au lave-vaisselle, c'est-à-dire qu'ils subissent, à long terme, une usure ou altération. Évitez les longues phases vapeur (période d'immobilité) après la fin d'une séquence de rinçage. Utilisez un programme avec une température plus basse. → "Tableau des programmes", Page 88 Réglez l'adoucisseur selon la dureté de l'eau. → "Régler l'adoucisseur", Page 92 Utilisez un détergent formulé pour protéger le verre.
Taches de rouille sur les couverts.	Les couverts ne sont pas assez résistants à la rouille. Il est fréquent que les lames de couteau soient plus fortement affectées.	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez de la vaisselle résistante à la rouille.
	Les couverts rouillent aussi s'ils sont lavés avec d'autres pièces en train de rouiller.	<ul style="list-style-type: none"> Ne lavez pas de pièces qui rouillent.
	La teneur en sel de l'eau de rinçage est trop élevée.	<ol style="list-style-type: none"> Éliminez le sel spécial qui s'est répandu. Fermez le bouchon du réservoir de sel spécial.
Des résidus de détergent se trouvent dans le compartiment à détergent ou dans la coupelle interceptrice de la pastille.	Les bras d'aspersion sont bloqués par de la vaisselle, ce pourquoi le détergent ne se dissout pas.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous de ne pas bloquer les bras d'aspersion dans leur rotation.
	Le compartiment à détergent était humide au moment de le remplir.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le compartiment à détergent est sec avant d'y verser le détergent.
Formation anormale de mousse.	Le réservoir de liquide de rinçage contient du détergent à vaisselle à la main.	<ul style="list-style-type: none"> Versez immédiatement du liquide de rinçage dans le réservoir. → "Verser du liquide de rinçage", Page 94
	Du liquide de rinçage a été renversé.	<ul style="list-style-type: none"> Essuyez le liquide de rinçage avec un essuie-tout.
	Le détergent ou le produit d'entretien de l'appareil utilisé produit une quantité excessive de mousse.	<ul style="list-style-type: none"> Changez de marque de détergent.

Remarques sur le bandeau d'affichage

DÉFAUT	CAUSE	DÉPANNAGE
L'indicateur de manque de sel spécial s'allume.	Il manque de sel spécial.	<ul style="list-style-type: none"> Ajoutez du "sel spécial" → Page 93.
	Le capteur ne reconnaît pas les pastilles de sel spécial.	<ul style="list-style-type: none"> N'utilisez pas de pastilles de sel spécial.
L'indicateur de manque de sel spécial ne s'allume pas.	L'adoucisseur est éteint.	<ul style="list-style-type: none"> Réglez l'adoucisseur. → "Régler l'adoucisseur", Page 92
L'indicateur de manque de liquide de rinçage est allumé.	Absence de liquide de rinçage.	<ol style="list-style-type: none"> Rajoutez du "liquide de rinçage" → Page 94. Réglez le dosage du liquide de rinçage. → "Régler la quantité de liquide de rinçage distribué", Page 94
L'indicateur de manque de liquide de rinçage n'est pas allumé.	L'installation de rinçage est éteinte.	<ul style="list-style-type: none"> Réglez la quantité de liquide de rinçage distribué. → "Régler la quantité de liquide de rinçage distribué", Page 94

Dysfonctionnements

DÉFAUT	CAUSE	DÉPANNAGE
De l'eau demeure dans l'appareil à la fin du programme.	Le système filtrant ou la zone située en aval des filtres est bouchée.	<ol style="list-style-type: none"> Nettoyez les "filtres" → <i>Page 101</i>. Nettoyez la "pompe de vidange" → <i>Page 112</i>.
	Le programme n'est pas encore terminé.	<ul style="list-style-type: none"> Attendez la fin du programme ou interrompez le programme avec Reset. → "<i>Interruption de programme</i>", <i>Page 98</i>
Impossible d'allumer l'appareil ou de l'utiliser.	Des fonctions de l'appareil sont défectueuses.	<ol style="list-style-type: none"> Débranchez la fiche secteur ou éteignez le fusible. Patiencez au moins 2 minutes. Branchez l'appareil au réseau électrique. Allumez l'appareil.
L'appareil ne démarre pas.	Problème avec le fusible dans votre maison.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le fusible dans le boîtier à fusibles.
	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	<ol style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la prise murale fonctionne. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est complètement enfiché au dos de l'appareil et dans la prise secteur.
	La porte de l'appareil est mal fermée.	<ul style="list-style-type: none"> Fermez la porte de l'appareil.
Le programme démarre tout seul.	Il faut attendre la fin du programme.	<ul style="list-style-type: none"> → "<i>Interruption de programme</i>", <i>Page 98</i>
L'appareil s'immobilise dans le programme ou le programme s'interrompt.	La porte de l'appareil est mal fermée.	<ul style="list-style-type: none"> Fermez la porte de l'appareil.
	Panne de courant ou alimentation en eau interrompue.	<ol style="list-style-type: none"> Vérifiez l'alimentation électrique. Vérifiez l'arrivée d'eau.
	Le panier supérieur appuie contre l'intérieur de la porte et en empêche la fermeture complète.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la paroi arrière de l'appareil n'est pas déformé par une prise de courant ou un support de flexible non démonté. Rangez la vaisselle de façon à ce qu'elle ne dépasse pas du panier et empêche ainsi la fermeture de la porte de l'appareil.
Toutes les LED s'allument ou clignotent.	L'électronique a détecté un défaut.	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur l'interrupteur principal pendant env. 4 secondes. L'appareil est réinitialisé sur les réglages usine, puis redémarré. Si le problème survient de nouveau : <ul style="list-style-type: none"> Éteignez l'appareil. Retirez la fiche secteur de la prise ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles. Patiencez au moins 2 minutes. Remettez le fusible en place dans le boîtier à fusibles ou branchez la fiche secteur. Allumez l'appareil. Si le problème survient de nouveau : <ul style="list-style-type: none"> Contactez le service après-vente.

Dommage mécanique

DÉFAUT	CAUSE	DÉPANNAGE
Impossible de fermer la porte.	Le système de fermeture de porte s'est retourné.	<ul style="list-style-type: none"> Fermez la porte un peu plus énergiquement.
	L'encastrement empêche la fermeture de la porte.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si l'appareil a été correctement encastré.

DÉFAUT	CAUSE	DÉPANNAGE
Impossible de fermer la porte.		La porte de l'appareil, ses éléments décoratifs et les pièces de montage ne doivent pas se cogner contre les armoires voisines ou le plan de travail lorsque la porte est fermée.
Impossible de fermer le couvercle du compartiment à détergent.	Le compartiment à détergent ou le couvercle sont bloqués par des résidus de détergent collés.	<ul style="list-style-type: none"> • Enlevez les résidus de détergent.

Bruits

DÉFAUT	CAUSE	DÉPANNAGE
Bruit de claquémen t en provenance des vannes de remplissage.	Dépend de l'installation dans la maison. Il ne s'agit pas d'une erreur de l'appareil. Sans répercussions sur le fonctionnement de l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"> • Peut être corrigé uniquement dans l'installation domestique.
Bruit de battement ou de cliquetis.	Un bras d'aspersion se cogne contre la vaisselle.	<ul style="list-style-type: none"> • Rangez la vaisselle de façon à ce que les bras d'aspersion ne la heurtent pas.
	Si les paniers sont peu garnis, les jets d'eau percutent directement les parois de la cuve.	<ul style="list-style-type: none"> • Répartissez uniformément la vaisselle. • Mettez plus de vaisselle dans le lave-vaisselle.
	Les pièces de vaisselle se déplacent pendant le lavage.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez la stabilité de la vaisselle dans l'appareil.


Nettoyer la pompe de vidange

Les résidus alimentaires grossiers ou les corps étrangers peuvent bloquer la pompe de vidange. Dès que l'eau de rinçage n'arrive plus à s'écouler, vous devez nettoyer la pompe de vidange.


AVERTISSEMENT

Risque de blessure !

- Des objets tranchants et pointus, comme les tesson de verre, peuvent bloquer la pompe de vidange et entraîner des blessures.
 - Retirez les corps étrangers prudemment.
1. Débranchez l'appareil du réseau électrique.
 2. Retirez les paniers à vaisselle supérieurs et inférieurs.
 3. Retirez le système de filtration.
 4. Puissez l'eau présente.
Utilisez une éponge au besoin.
 5. Soulevez le couvercle de pompe à l'aide d'une cuillère, puis saisissez le couvercle par la nervure.

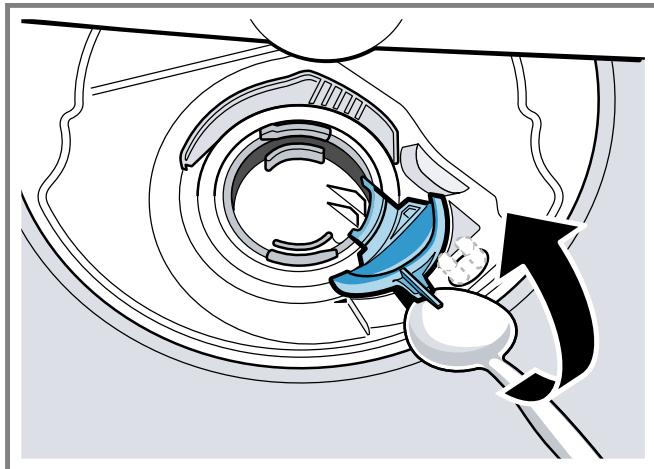

6. Soulevez le couvercle en biais vers l'intérieur et retirez-le.
- ✓ Vous pouvez maintenant atteindre l'ailette avec la main.
7. Éliminez les résidus alimentaires et corps étrangers autour de la roue à ailettes.
8. Remettez le couvercle de la pompe en place ①, puis poussez-le vers le bas ②.

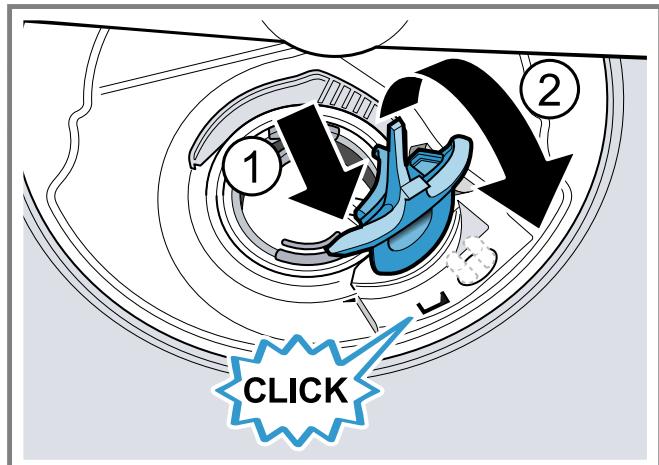

- ✓ Le couvercle de la pompe s'enclenche de manière audible.
- 9. Installez le système de filtration.
- 10. Remettez les paniers à vaisselle inférieur et supérieur en place.

Transport, stockage et élimination

Démonter l'appareil

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
2. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
3. Dévissez le raccord d'eau usée.
4. Dévissez le raccord d'eau potable.
5. Dévissez les vis de fixation contre les pièces du meuble s'il y en a.
6. Démontez la plinthe s'il y en a une.
7. Avec prudence, extrayez l'appareil en faisant suivre le tuyau flexible.

Protéger l'appareil du gel

Si l'appareil se trouve dans une pièce exposée au gel, p. ex. dans une maison de vacances, videz-le complètement.

- Vidangez l'appareil.
→ "Transporter l'appareil", Page 112

Transporter l'appareil

Vidangez l'appareil avant le transport afin d'éviter de l'endommager.

Remarque : Ne transportez l'appareil que verticalement afin de prévenir toute infiltration d'eau dans le système de commande de l'appareil, car cela risquerait de l'endommager.

1. Retirez la vaisselle de l'appareil.
2. Attachez les pièces mobiles.
3. "Allumer l'appareil." → Page 97
4. Sélectionnez le programme avec la température la plus élevée.
→ "Tableau des programmes", Page 88
5. "Démarrer le programme." → Page 98
6. Pour vidanger l'appareil, interrompez le programme après env. 4 minutes.
→ "Interruption de programme", Page 98
7. "Éteindre l'appareil." → Page 98
8. Fermez le robinet d'eau.
9. Pour vidanger l'eau résiduelle de l'appareil, détachez le flexible d'arrivée d'eau et laissez l'eau couler.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

AVERTISSEMENT

Risque de préjudice pour la santé !

- Des enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil et de mettre leur vie en danger.
- En cas d'appareils usagés, débranchez la fiche secteur du câble d'alimentation secteur, puis coupez ce dernier et détruisez la serrure de la porte de l'appareil de sorte qu'il soit impossible de fermer le hublot.

1. Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.

Caractéristiques techniques

Poids	Max. : 60 kg
Tension	220 - 240 V, 50 Hz ou 60 Hz
Puissance raccordée	2000 - 2400 W
Protection par fusible	10 - 16 A
Pression de l'eau	<ul style="list-style-type: none"> • min. 0,05 MPa (0,5 bar) • max. 1 MPa (10 bar)
Débit d'arrivée d'eau	min. 10 l/min
Température de l'eau	Eau froide. Eau chaude max. : 60 °C
Volume	13 couverts standard

Vous trouverez de plus amples informations sur votre modèle sur Internet à l'adresse <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391367>¹. Cette adresse Internet renvoie à la base de données officielle des produits de l'UE, EPREL.

Déclaration de conformité

IKEA of Sweden AB déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

Vous trouverez une déclaration de conformité RED détaillée sur Internet à l'adresse www.ikea.com sur la page de votre appareil dans les documents supplémentaires.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz : uniquement destiné à un usage intérieur.


AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz : uniquement destiné à un usage intérieur.							

¹ Valable uniquement pour les pays de l'espace économique européen

2. Couper le cordon d'alimentation secteur.

3. Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.

Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

Informations concernant les logiciels libres et open source

Ce produit contient des composants logiciels mis sous licence par les détenteurs des droits d'auteur en tant que logiciel libre ou open source.

Les informations relatives à la licence peuvent être téléchargées depuis notre site Internet www.ikea.com. Vous pouvez également demander les informations correspondantes à se.hfb70.running.range@inter.ikea.com.

La code source vous sera mis à disposition sur simple demande.

Veuillez envoyer votre demande à l'adresse ci-dessus. Objet : « FOSS »



Bande de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz) : max. 100 mW

Bande de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz) : max. 180 mW

Garantie IKEA

FAQ concernant la garantie :

Quelle est la durée de la garantie IKEA ?

Cette garantie est valable pendant cinq (5) ans à compter de la date d'achat de votre appareil chez IKEA. La facture d'achat d'origine est requise comme preuve d'achat. Les travaux relevant du service après-vente effectués pendant la période de garantie ne prolongent pas la période de garantie.

Qui effectue le service ?

La société de service IKEA assure le service dans ses propres locaux ou par l'intermédiaire de partenaires de service agréés.

À quoi s'applique la garantie ?

La garantie s'applique uniquement à l'usage domestique du produit en question. Les exceptions sont énumérées au chapitre « Quels dommages ne sont pas couverts par la garantie ». Pendant la période de garantie, les frais de réparation, de pièces de rechange ainsi que les frais de main d'œuvre et de déplacement seront couverts, à condition que l'appareil soit accessible pour réparation sans effort particulier. Ces cas sont régis par les réglementations nationales respectives. Les pièces remplacées deviennent la propriété d'IKEA.

Qu'entreprend IKEA pour résoudre le problème ?

La société de service désignée par IKEA inspecte le produit et détermine, à sa seule discrétion, s'il y a droit à la garantie. Si le cas de réclamation au titre de la garantie est justifié, la société de service IKEA ou le partenaire de service agréé décidera, à sa seule discrétion et dans le cadre de ses propres activités, s'il convient de réparer le produit défectueux ou de le remplacer par un produit identique ou similaire.

Quels dommages ne sont pas couverts par la garantie ?

- Usure normale.
- Dommages intentionnels ou causés par imprudence ; dommages causés par le non-respect du mode d'emploi ; dommages causés par une mauvaise installation ou un mauvais raccordement à une tension incorrecte ; dommages causés par une réaction chimique ou électrochimique ; dommages causés par la rouille, la corrosion ou l'eau, y compris, mais non exclusivement les dommages causés par une teneur anormalement élevée en calcaire dans l'eau ; dommages dus à des conditions environnementales anormales.
- Pièces d'usure, y compris les piles et les ampoules.
- Pièces sans fonction et pièces décoratives qui n'affectent pas l'utilisation normale de l'appareil, y compris les rayures et les éventuelles variations de couleur.
- Dommages accidentels causés par des corps étrangers ou des substances étrangères ; dommages liés au nettoyage du filtre, du système d'évacuation ou du compartiment du liquide vaisselle.
- Dommages affectant les pièces suivantes : vitrocéramique, accessoires, paniers supérieur et inférieur, panier à couverts, tuyaux d'entrée et de sortie, joints d'étanchéité, ampoules et leurs caches, affichages, boutons, caches, couvercles de boîtier et leurs parties, à moins que le dommage puisse être attribué à un défaut de fabrication.
- Cas dans lesquels aucun dommage n'a été constaté lors de la visite de l'installateur.

- Réparations non effectuées par la société de service et/ou par un partenaire contractuel de service que nous avons choisi(e), ou si des pièces de rechange qui ne sont pas des pièces d'origine ont été utilisées.
- Réparations causées par une installation incorrecte ou non conforme.
- Utilisation de l'appareil à des fins autres que l'usage domestique, c'est-à-dire à des fins professionnelles.
- Dommages dus au transport : si un client transporte lui-même le produit à son domicile ou à une autre adresse, IKEA ne sera pas responsable des dommages qui pourraient survenir pendant le transport. Si IKEA livre le produit à l'adresse de livraison du client, IKEA prendra en charge tout dommage au produit qui pourrait survenir lors de cette livraison.
- Coûts de l'installation initiale de l'équipement IKEA. Si une société de service désignée par IKEA ou un partenaire de service autorisé répare ou remplace l'équipement en vertu des présentes conditions de garantie, la société de service sélectionnée ou le partenaire de service autorisé ré-installe l'appareil ou installe l'appareil de remplacement.

Réglementations nationales en vigueur

La garantie IKEA vous donne des droits spécifiques qui respectent ou dépassent les exigences légales de votre pays. Les droits du consommateur du pays concerné ne sont en aucun cas limités par les présentes conditions.

Domaine d'application

Pour les appareils achetés dans un État membre de l'UE et expédiés dans un autre État membre, c'est le service spécifié dans les conditions de garantie du nouveau pays qui sera fourni. L'obligation d'effectuer le service sous garantie n'existe que si l'appareil est conforme et a été installé conformément aux conditions suivantes :

- conformément aux spécifications techniques du pays dans lequel la garantie est demandée,
- conformément aux instructions de montage et aux consignes de sécurité contenues dans le manuel d'utilisation.

Service après-vente pour les appareils IKEA

Veuillez contacter le centre de service agréé désigné par IKEA :

- pour faire une demande de service dans le cadre de cette garantie, ou
- en cas d'imprécisions concernant les fonctions des appareils IKEA.

Veuillez lire attentivement les instructions de montage et/ou la notice d'utilisation avant de nous contacter afin que nous puissions vous offrir le meilleur service possible.

Voici comment nous joindre si vous avez besoin de l'aide de notre service après-vente



Sur la dernière page de cette notice d'utilisation, vous trouverez la liste complète des centres de service agréés sélectionnés par IKEA avec les numéros de téléphone nationaux correspondants.

Pour que nous puissions vous aider rapidement, veuillez utiliser les numéros de téléphone spécifiques indiqués dans cette notice d'utilisation.

Lors d'un appel, veuillez avoir les données de l'appareil en question à portée de main, à savoir :

- le numéro d'appareil (n° E = 1)
- le numéro de fabrication (FD = 2)
- le numéro IKEA (code à 8 chiffres figurant sous le numéro d'appareil [n° E])
- Date de fabrication IKEA (se trouve sur l'étiquette sur le côté intérieur de la porte)

Vous trouverez ces renseignements sur la "plaque signalétique" → *Page 85* qui se trouve sur la porte de l'appareil.

VEUILLEZ CONSERVER LA FACTURE D'ORIGINE !

Remarque : Elle constitue votre preuve d'achat et est requise pour faire valoir vos droits à la garantie. La facture d'achat comprend également la désignation IKEA ainsi que le numéro d'article (code à 8 chiffres) de chaque appareil acheté.

Avez-vous besoin d'aide supplémentaire ?

Si vous avez des questions qui ne concernent pas le service après-vente de votre appareil, veuillez contacter la hotline du magasin IKEA le plus proche de chez vous. Veuillez lire attentivement la documentation de votre appareil avant de nous contacter.

Service après-vente

Vous trouverez à la fin du document un aperçu des numéros de téléphone du service après-vente et des informations sur la disponibilité des pièces de rechange.

Les pièces de rechange relatives au fonctionnement de l'appareil et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service après-vente pour une durée d'au moins 10 ans à partir de la mise sur le marché de votre appareil dans l'Espace économique européen.

Disponibilité des pièces de rechange :

Charnières et joints de porte, autres joints, bras d'aspersion, filtre à tamis, supports intérieurs et accessoires en plastique, comme les paniers et couvercles. Ainsi que d'autres pièces de rechange, p.ex. tiroirs à couverts, poignées, inserts, supports, kits de fixation, plaques isolantes, serrure, sécurité enfant, rails, pièces latérales d'armoire, Aquastop, raccords de câbles, vannes Aquastop, chaînes charnières, roulements, cordon d'alimentation, couvercles de protection, pièces en caoutchouc moulé, gaines de ventilation, réservoir d'eau, actionneur, flexibles, colliers de serrage, modules d'affichage, boîte de façade, baguette poignée, portes en plexiglas, joints de carter, rouleaux de panier, colliers, paniers à couverts, pinces, pièces de fixation, plateau à tasses, échangeur thermique, vis filetées, débitmètre, tuyaux de vidange, système d'adoucissement, vanne de régénération, carter de pompe, vis, interrupteur d'eau, pompe de chauffage, pompes de vidange, tuyaux, bras d'aspersion, filtre fin, microfiltre, réservoir de dosage, portes et bien plus encore...

Inhoudsopgave

Veiligheid.....	117	Aanwijzingen over vaatwasmiddelen	133
Algemene aanwijzingen	117	Vaatwasmiddel vullen	133
Bestemming van het apparaat	117		
Inperking van de gebruikers.....	117		
Veilige installatie	117		
Veilig gebruik	118		
Beschadigd apparaat.....	119		
Gevaren voor kinderen	119		
Materiële schade vermijden	121		
Veilige installatie	121		
Veilig gebruik	121		
Milieubescherming en besparing	121		
Afvoeren van de verpakking	121		
Energie sparen	121		
Aquasensor.....	121		
Automatische deuropening.....	122		
Opstellen en aansluiten.....	122		
Leveringsomvang	122		
Apparaat opstellen en aansluiten	122		
Afvoerwateraansluiting.....	122		
Drinkwateraansluiting	122		
Elektrische aansluiting	122		
Productbeschrijving.....	123		
Apparaat.....	123		
Bedieningspaneel.....	124		
Programma-overzicht.....	126		
Aanwijzingen voor testinstituten	126		
Extra functies.....	127		
Uitrusting	127		
Bovenste servieskorf.....	127		
Onderste servieskorf	128		
Bestekklade	128		
Etagère	129		
Omklapbare bordensteunen	129		
Bestekkorfhogten.....	130		
Vóór het eerste gebruik	130		
Eerste keer in gebruik nemen.....	130		
Onthardingssysteem	130		
Overzicht van de waterhardheidsinstellingen	130		
Waterontharding instellen	130		
Onthardingszout	131		
Waterontharding uitschakelen	131		
Onthardingssysteem regenereren.....	131		
Glansspoelsysteem	132		
Glansspoelmiddel.....	132		
Hoeveelheid glansspoelmiddel instellen	132		
Glansspoelsysteem uitschakelen	132		
Vaatwasmiddel	133		
Geschikte vaatwasmiddelen	133		
Ongeschikt vaatwasmiddel	133		
Aanwijzingen over vaatwasmiddelen	133		
Vaatwasmiddel vullen	133		
Serviesgoed.....	134		
Schade aan glas en serviesgoed	134		
Serviesgoed inruimen	134		
Serviesgoed uitruimen	135		
De Bediening in essentie.....	135		
Apparaat inschakelen.....	135		
Programma instellen	135		
Extra functie instellen.....	135		
Tijdinstelling maken.....	135		
Programma starten	136		
Programma onderbreken.....	136		
Programma afbreken.....	136		
Apparaat uitschakelen	136		
Basisinstellingen.....	137		
Overzicht over de basisinstellingen.....	137		
Basisinstellingen wijzigen.....	138		
Reiniging en onderhoud.....	138		
Spoelmiddelhouder reinigen	138		
Reinigingsmiddel.....	138		
Tips voor apparaatonderhoud	138		
Machinereiniging 	139		
Zeefstelsel	139		
Sproeiarmen reinigen	140		
Storingen verhelpen	142		
Apparaatveiligheid	142		
Foutcode / foutindicatie / signaal	142		
Afwasresultaat	144		
Aanwijzingen op het display	148		
Functiestoringen	149		
Mechanische beschadiging	149		
Geluiden	150		
Afvoerpomp reinigen	151		
Transporteren, opslaan en afvoeren.....	151		
Apparaat demonteren	151		
Apparaat vorstbestendig maken	151		
Apparaat transporteren	151		
Afvoeren van uw oude apparaat	152		
Technische gegevens	152		
Informatie over vrije software en opensourcesoftware ..	152		
Conformiteitsverklaring	152		
IKEA garantie	153		
Klantenservice	154		

Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om vaat te wassen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekende ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar niet bij het apparaat of de aansluitkabel kunnen komen.

Veilige installatie

WAARSCHUWING – Kans op letsel!

- Ondeskundige installaties kunnen letsel veroorzaken.
- Bij het opstellen en aansluiten van het apparaat de instructies van de gebruiksaanwijzing en montagehandleiding opvolgen.

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

- Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.
 - Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
 - Altijd het meegeleverde netsnoer van het nieuwe apparaat gebruiken.
 - Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
 - Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd.
 - Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschaakelaar of besturing op afstand.
 - Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.
 - Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

- Het doorsnijden van de toevoerslang of het onder water dompelen van het AquaStop-ventiel is gevaarlijk.
- De kunststof behuizing nooit in water onderdompelen. In de kunststof behuizing aan de toevoerslang bevindt zich een elektrisch ventiel.
- De toevoerslang nooit doorsnijden. In de toevoerslang bevinden zich elektrische aansluitleidingen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

- Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.
 - Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
 - Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
 - Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospeciaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.
- Contact tussen het apparaat en installatieleidingen kan leiden tot een defect aan de installatieleidingen, bijvoorbeeld gasleidingen en stroomleidingen. Gas uit een gecorrodeerde gasleiding kan ontbranden. Een beschadigde stroomleiding kan leiden tot kortsleuteling.
- Zorg ervoor dat er een afstand van minstens 5 cm tussen het apparaat en de installatieleidingen zit.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

- De scharnieren bewegen bij het openen en sluiten van de apparaatdeur en kunnen tot letsel leiden.
 - Als onder- of inbouwapparaten zich niet in een nis bevinden en daardoor een zijwand toegankelijk is, moet het scharniergedeelte aan de zijkant worden afgedekt. De afdekkingen zijn verkrijgbaar in bij IKEA of bij onze servicedienst.

⚠ WAARSCHUWING – Kantelgevaar!

- Een ondeskundige installatie kan tot omkanteling van het apparaat leiden.
 - Onder- of inbouwapparaten alleen inbouwen onder een doorlopend aanrechtblad dat stevig met de naastgelegen kasten is verbonden.

Veilig gebruik

⚠ WAARSCHUWING – Kans op ernstig gevaar voor de gezondheid!

- Niet-inachtneming van de veiligheidsvoorschriften en gebruiksinstructies op de verpakkingen van vaatwas- en glansspoelmiddelen kan tot ernstige gezondheidsschade leiden.
 - De veiligheidsvoorschriften en gebruiksinstructies op de verpakkingen van vaatwas- en glansspoelmiddelen in acht nemen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!

- Oplosmiddelen in de spoelruimte van het apparaat kunnen tot explosies leiden.
 - Nooit oplosmiddelen in de spoelruimte van het apparaat doen.
- Sterk bittende alkalische of sterk zuurhoudende reinigingsmiddelen in combinatie met aluminium voorwerpen in de spoelruimte van het apparaat kunnen tot explosies leiden.
 - Nooit sterk bittende alkalische of sterk zuurhoudende reinigingsmiddelen, in het bijzonder middelen voor professioneel of industrieel gebruik, in combinatie met aluminium voorwerpen (bijv. vetfilters van afzuigkappen of aluminium pannen) in de vaatwasser gebruiken, bijv. voor machine-onderhoud.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

- Een geopende apparaatdeur kan tot letsel leiden.
 - De apparaatdeur alleen openen voor het in- en uitruimen van vaatwerk om ongelukken zoals door struikelen te voorkomen.

- Niet op de geopende apparaatdeur zitten of staan.
- Messen en voorwerpen met scherpe punten kunnen verwondingen veroorzaken.
 - Messen en voorwerpen met scherpe punten met de punten omlaag in de bestekkorf, meshouder of besteklade plaatsen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

- Als de apparaatdeur tijdens het programmaverloop wordt geopend, kan er heet water uit het apparaat spatten.
- De apparaatdeur tijdens het programmaverloop alleen voorzichtig openen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

- Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.
 - Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
 - Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
 - Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.
- Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.
 - Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
 - Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
 - Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

Beschadigd apparaat

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

- Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.
 - Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
 - Nooit een apparaat met gescheurd of gebroken oppervlak gebruiken.
 - Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
 - Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de kraan sluiten.
 - Contact opnemen met de servicedienst.
- Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.
 - Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
 - Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
 - Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.

Gevaren voor kinderen

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

- Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikken en stikken.
 - Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
 - Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.
- Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.
 - Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
 - Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.
- Kinderen kunnen zichzelf in het apparaat opluiten en stikken.
 - Indien aanwezig, het kinderslot gebruiken.

- Kinderen nooit met het apparaat laten spelen of het apparaat laten bedienen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

- Kinderen kunnen zich in het apparaat opluiten en in levensgevaar geraken.
- Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verpletteren!

- Bij hoog ingebouwde apparaten kunnen kinderen bekneld raken tussen de apparaatdeur en de eronder gelegen kastdeuren.
- Bij het openen en sluiten van de apparaatdeur op kinderen letten.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op chemische brandwonden!

- Vaatwas- en glansspoelmiddelen kunnen tot brandwonden aan mond, keel en ogen leiden.
 - Kinderen uit de buurt van vaatwas- en glansspoelmiddelen houden.
 - Kinderen uit de buurt van het geopende apparaat houden. Het water in de spoelruimte is geen drinkwater. Hierin kunnen nog resten vaatwas- en glansspoelmiddel zijn achtergebleven.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

- Kinderen kunnen met hun kleine vingertjes klem komen te zitten in de sleuven van het tablattenbakje en zich verwonden.
- Kinderen uit de buurt van het geopende apparaat houden.

Materiële schade vermijden

Veilige installatie

LET OP!

- Een ondeskundige installatie van het apparaat kan tot schade leiden.
- Als de vaatwasser onder of boven andere huishoudapparaten wordt ingebouwd, moet de informatie over de inbouw in combinatie met de vaatwasser in de montagehandleiding van het desbetreffende huishoudelijke apparaat in acht worden genomen.
- Als er geen informatie beschikbaar is of als de montagehandleiding geen instructies over dit onderwerp bevat, vraag dan bij de fabrikant van deze huishoudelijke apparaten na of de vaatwasser boven of onder andere huishoudelijke apparaten kan worden ingebouwd.
- Als er geen informatie van de fabrikant beschikbaar is, mag de vaatwasser niet boven of onder deze huishoudelijke apparaten worden ingebouwd.
- Om een veilige werking van alle huishoudelijke apparaten te waarborgen moet u zich ook verder aan de montagehandleiding van de vaatwasser houden.
- De vaatwasser niet onder een kookplaat inbouwen.
- De vaatwasser niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals een radiator, boiler, fornuis of andere apparaten die warmte afgeven.
- Contact tussen het apparaat en waterleidingen kan tot corrosie van de waterleiding leiden en de waterleiding kan daardoor lek raken.
 - Zorg ervoor dat er een afstand van minstens 5 cm tussen het apparaat en de waterleiding zit. Dit geldt niet voor de meegeleverde leidingen voor de drinkwateraansluitingen en de waterafvoeraansluiting.
- Gewijzigde of beschadigde waterslangen kunnen tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.
 - Nooit waterslangen knikken, knellen, wijzigen of doorsnijden.
 - Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.

Milieubescherming en besparing

Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

Bij IKEA en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.

Energie sparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom en water.

Het programma Eco 50° gebruiken.

- + Het programma Eco 50° is energiebesparend en milieuvriendelijk.

- Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.
- Een te lage of te hoge waterdruk kan de apparaatfunctie hinderen.
 - Zorg ervoor dat de waterdruk aan de watervoorzieningsinstallatie minimaal 50 kPa (0,5 bar) en maximaal 1000 kPa (10 bar) bedraagt.
 - Wanneer de waterdruk de aangegeven maximale waarde overschrijdt, dan moet een reduceerventiel tussen de drinkwaternaansluiting en de slangenset van het apparaat worden geïnstalleerd.

Veilig gebruik

LET OP!

- Naar buiten tredende waterdamp kan inbouwmeubels beschadigen.
 - Het apparaat na het einde van het programma even laten afkoelen alvorens de apparaatdeur te openen.
- De spoelmiddelhouder kan door onthardingszout voor vaatwassers corroderen.
 - Om ervoor te zorgen dat gemorst onthardingszout uit de spoelmiddelhouder wordt gespoeld, moet het onthardingszout direct voor de start van het programma in het reservoir voor onthardingszout worden gevuld.
- Vaatwasmiddel kan de waterontharding beschadigen.
 - Het reservoir van de onthardingsvoorziening alleen met onthardingszout voor vaatwassers vullen.
- Ongeschikte vaatwasmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
 - Geen stoomreiniger gebruiken.
 - Ter voorkoming van krassen geen sponzen met een ruw oppervlak of schurende reinigingsmiddelen op het oppervlak van het apparaat gebruiken.
 - Ter voorkoming van corrosie bij vaatwassers met een roestvrij staal front geen sponsdoekjes gebruiken of deze vóór het eerste gebruik meerdere keren goed uitspoelen.

Als u slechts weinig serviesgoed hoeft af te wassen, kunt u de extra functie Halve belading gebruiken.¹

- + Het programma wordt aan de geringere belading aangepast en de verbruikswaarden worden verlaagd.
→ "Extra functies", Pagina 127

Aquasensor

De aquasensor is een optische meetvoorziening (fotocel) waarmee de troebelheid van het afwaswater wordt gemeten. Met de aquasensor kan water worden bespaard. Het gebruik van de aquasensor is afhankelijk van het specifieke programma. Bij een sterke vervuiling wordt het afwaswater afgepompt en vervangen door vers water. Bij een geringe vervuiling wordt het afwaswater ook tijdens de volgende afwasfase gebruikt en kan het waterverbruik met 3-6 liter worden verminderd. In de automatische programma's worden bovendien de temperatuur en looptijd aangepast aan de mate van vervuiling.

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

Automatische deuropening

De apparaatdeur wordt tijdens de drogingsfase automatisch geopend. Daardoor wordt een bijzonder economische droging bereikt.

Voor optimale drogingsresultaten is het raadzaam het einde van het programma af te wachten alvorens het serviesgoed uit te ruimen. Het programma is beëindigd wanneer "0h:00m" op het display wordt weergegeven.

Als de automatische deuropening is gedeactiveerd, neemt het energieverbruik toe en wordt de drogingsfase meestal verkort.

→ "Overzicht over de basisinstellingen", Pagina 137

Opstellen en aansluiten

Sluit het apparaat voor een correct gebruik op een deskundige manier op stroom en water aan. Neem de vereiste criteria en de montagehandleiding in acht.

Leveringsomvang

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

Neem bij klachten contact op met IKEA of met onze servicedienst.

Opmerking: Het apparaat is in de fabriek gecontroleerd op correcte werking. Hierbij kunnen watervlekken op het apparaat zijn achtergebleven. De watervlekken verdwijnen na de eerste afwascyclus.

De levering bestaat uit:

- Vaatwasser
- Gebruiksaanwijzing
- Montagehandleiding
- Montagemateriaal
- Dampbescherming
- Zoutvulhulp trechter
- Aansluitsnoer

Apparaat opstellen en aansluiten

U kunt uw onderbouw- of inbouwapparaat in het keukenblok inbouwen tussen houten en kunststof wanden. Als u het apparaat naderhand als vrijstaand apparaat opstelt, moet u het apparaat beveiligen tegen omkantelen, bijv. door het aan de muur vast te schroeven of in te bouwen onder een doorlopend werkblad dat vast is verbonden met de naastgelegen kasten.

1. "De veiligheidsaanwijzingen in acht nemen." → Pagina 117
2. "De aanwijzingen voor de elektrische aansluiting in acht nemen." → Pagina 122
3. De inhoud van de verpakking en de toestand van het apparaat controleren.
4. De vereiste inbouwmaten vindt u in de montagehandleiding.
5. Het apparaat met behulp van de verstelbare voetjes waterpas zetten.
Op een stevige stand letten.
6. "De afvoerwateraansluiting installeren." → Pagina 122
7. "De drinkwateraansluiting installeren." → Pagina 122
8. Het apparaat aansluiten op de stroom.

Afvoerwateraansluiting

Sluit het apparaat aan op een afvoerwateraansluiting, zodat het vervuilde afwaswater kan worden afgevoerd.

Afvoerwateraansluiting installeren

1. De benodigde stappen vindt u in de meegeleverde montagehandleiding.
2. De afvoerslang met behulp van de meegeleverde onderdelen op de aansluitnippel van de sifon aansluiten.
3. Erop letten dat de afvoerslang niet geknikt, geplet of in de knoop is.
4. Erop letten dat het wegstromen van het water niet door een afsluitdop in de afvalwateraansluiting wordt verhindert.

Drinkwateraansluiting

Sluit het apparaat aan op een drinkwateraansluiting.

Drinkwateraansluiting installeren

Opmerking

- Als u het apparaat vervangt, moet u een nieuwe watertoeversslang gebruiken.
- 1. De benodigde stappen vindt u in de meegeleverde montagehandleiding.
- 2. Het apparaat met behulp van de bijgevoegde onderdelen op de drinkwateraansluiting aansluiten.
De technische gegevens in acht nemen.
- 3. Erop letten dat de drinkwateraansluiting niet wordt geknikt of geplet, of in de knoop raakt.

Elektrische aansluiting

Apparaat elektrisch aansluiten


Opmerkingen

- Houd u aan de "Veiligheidsaanwijzingen" → Pagina 117.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een wisselspanning van 220 - 240 V en 50 Hz of 60 Hz.
- Houd er rekening mee dat het waterbeveiligingssysteem alleen werkt als het apparaat van stroom wordt voorzien.
- 1. De apparaatstekker van het aansluitsnoer op het apparaat aansluiten.
- 2. De stekker van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.
De aansluitgegevens van het apparaat staan op het typeplaatje.
- 3. De stekker op vastheid controleren.

Productbeschrijving

Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

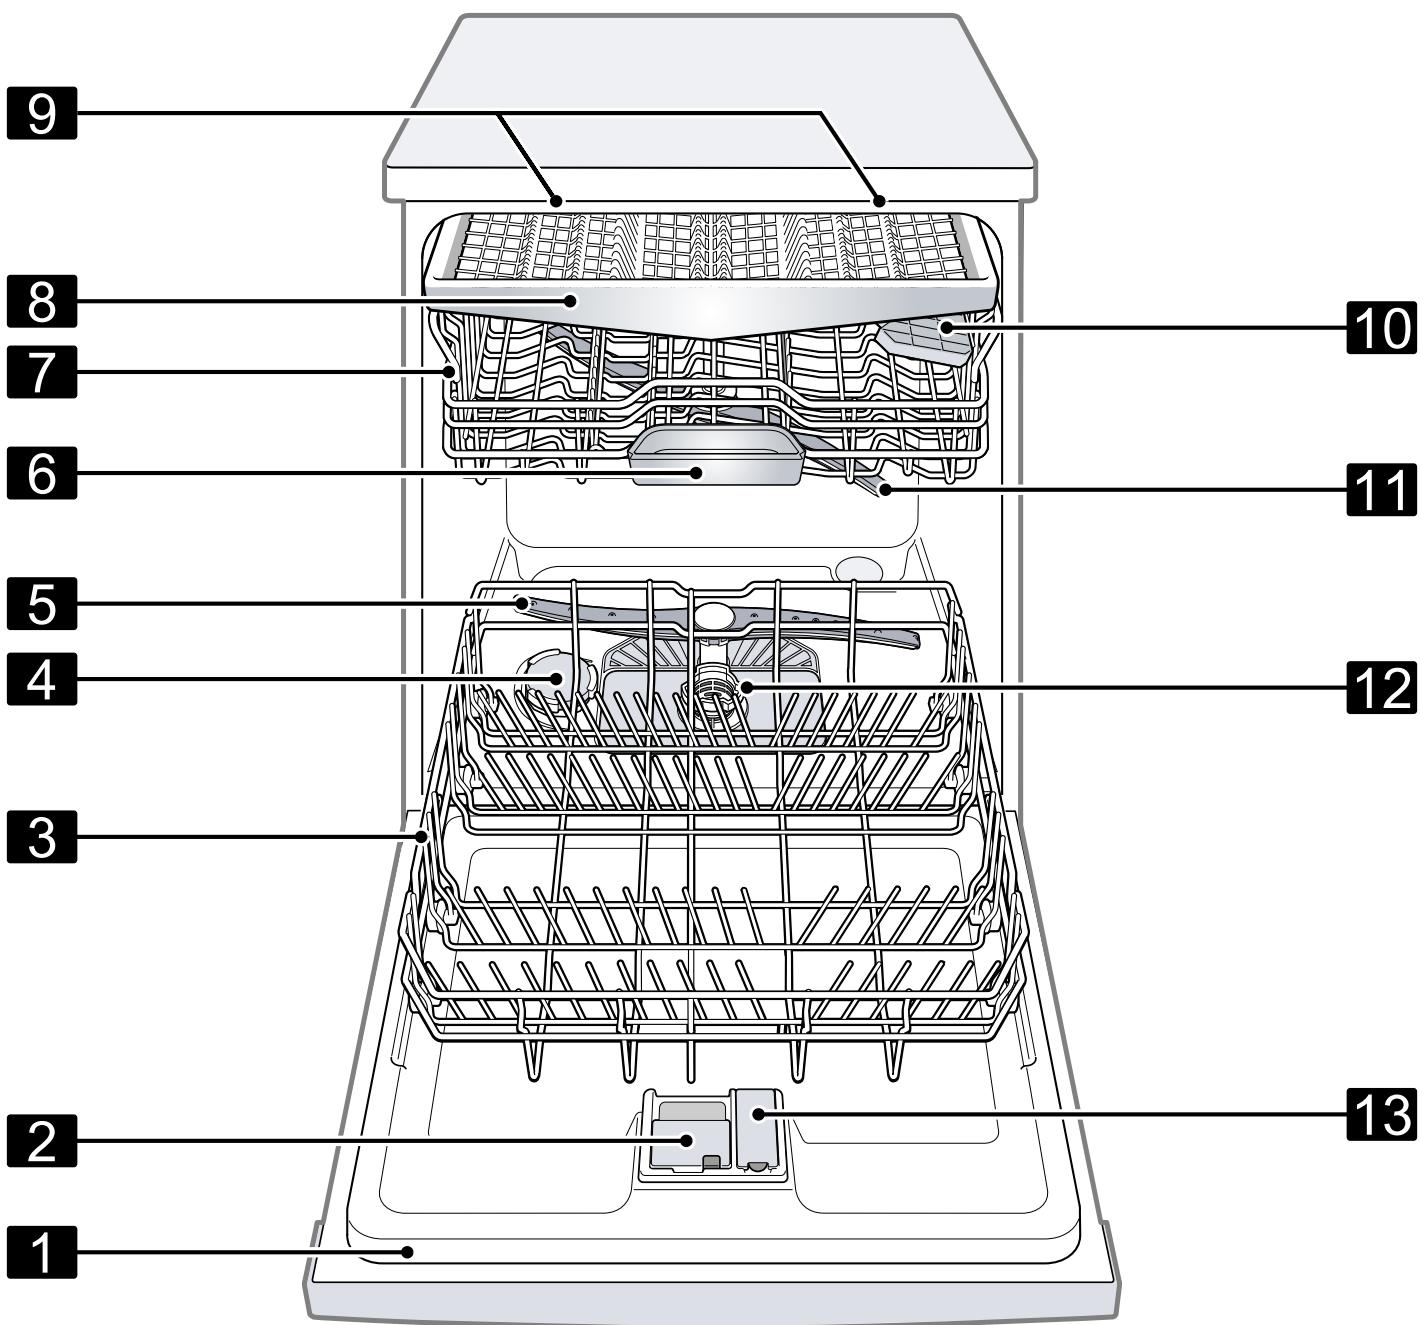

1	Typeplaatje	Typeplaatje met E-nummer en FD-nummer. Deze gegevens hebt u nodig voor de servicedienst.
2	Vaatwasmiddelbakje	In het vaatwasmiddelbakje doet u het vaatwasmiddel. → "Vaatwasmiddel", Pagina 133
3	Onderste servieskorf	"Onderste servieskorf" → Pagina 128
4	Reservoir voor onthardingszout	In het reservoir voor onthardingszout doet u onthardingszout. → "Onthardingssysteem", Pagina 130


¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

5	Onderste sproeiarm	De onderste sproeiarm reinigt het serviesgoed in de onderste servieskorf. Als het serviesgoed niet optimaal schoon wordt, reinigt u de sproeiarmen. → "Sproeiarmen reinigen", Pagina 140
6	Tablettenbakje	Tabs vallen tijdens de afwascyclus automatisch van het vaatwasmiddelbakje in het tablettenbakje waar de tabs optimaal kunnen oplossen.
7	Bovenste servieskorf	"Bovenste servieskorf" → Pagina 127
8	Besteklade	"Besteklade" → Pagina 128
9	EmotionLight	Binnenverlichting van het apparaat. → "Overzicht over de basisinstellingen", Pagina 137
10	Etagère ¹	"Etagère" → Pagina 129
11	Bovenste sproeiarm	De bovenste sproeiarm reinigt het serviesgoed in de bovenste servieskorf. Als het serviesgoed niet optimaal schoon wordt, reinig dan de sproeiarmen. → "Sproeiarmen reinigen", Pagina 140
12	Zeefsysteem	"Zeefsysteem" → Pagina 139
13	Reservoir voor glansspoelmiddel	In het reservoir voor glansspoelmiddel doet u glansspoelmiddel. → "Glansspoelsysteem", Pagina 132

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand. Met sommige toetsen kunt u verschillende functies uitvoeren.

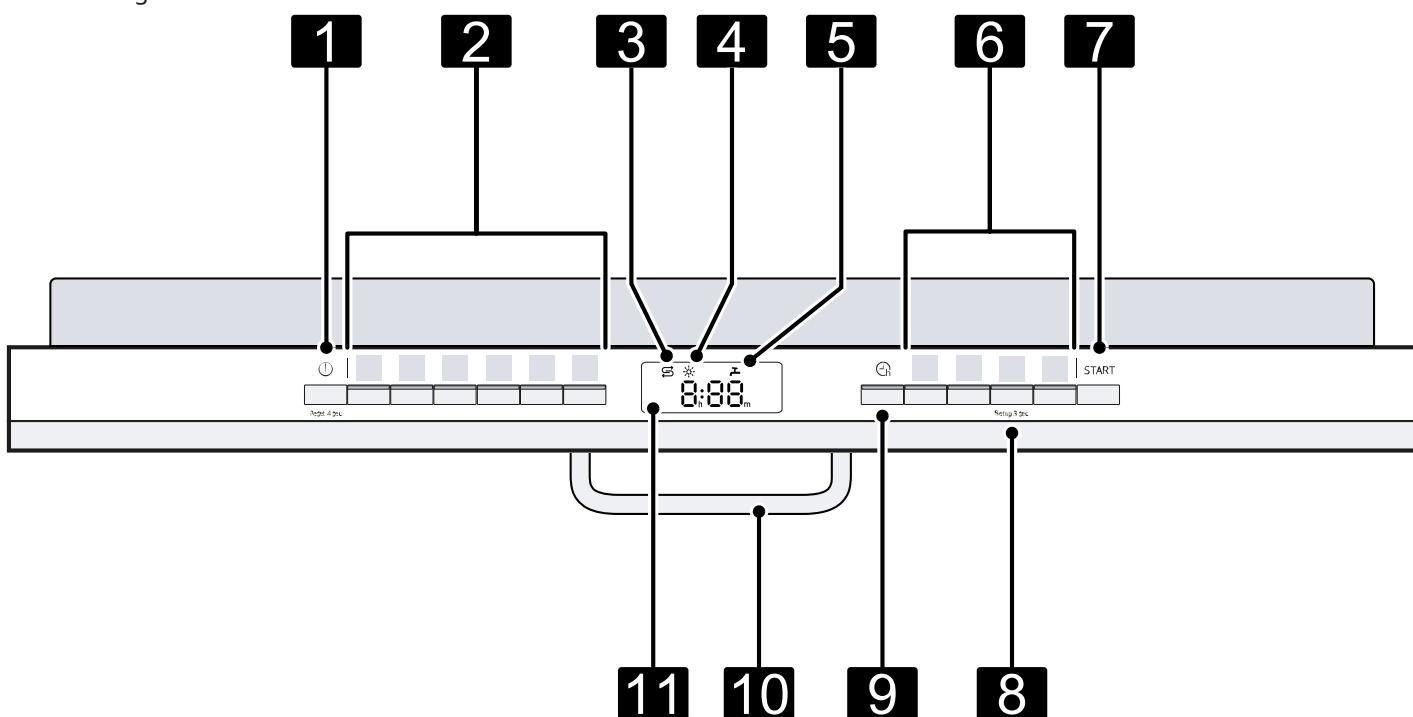

1	AAN-/UIT-toets ⏹ en Reset-toets Reset 4 sec.	"Apparaat inschakelen" → Pagina 135 "Apparaat uitschakelen" → Pagina 136 "Programma afbreken" → Pagina 136
2	Programmatoetsen	"Programma's" → Pagina 126
3	Indicatie onthardingszout bijvullen	Onthardingssysteem → "Onthardingszout vullen", Pagina 131
4	Indicatie glansspoelmiddel bijvullen	Glansspoelsysteem → "Vullen glansspoelmiddel", Pagina 132

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

5	Indicatie watertoewer	Indicatie voor watertoewer
6	Programmatoetsen en extra functies	Programma's → "Programma-overzicht", Pagina 126 Extra functies → "Extra functies", Pagina 127
7	Start-toets Start	"Programma starten" → Pagina 136
8	Toets Setup 3 sec.	Als u Setup 3 sec. ca. 3 seconden indrukt, worden de basisinstellingen geopend. → "Basisinstellingen wijzigen", Pagina 138
9	Starttijd kiezen	"Tijdstelling maken" → Pagina 135
10	Deurgreep ¹	Apparaatdeur openen.
11	Display	Op het display wordt informatie over de resttijd of basisinstellingen weergegeven. Via het display en de insteltoetsen kunt u de basisinstellingen wijzigen. → "Basisinstellingen wijzigen", Pagina 138

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

Symbools op het display¹

Afhankelijk van de apparaatuitvoering toont het display volgende symbolen. Vind hiervoor de uitleg.

SYMBOOL	BESCHRIJVING
	Als op het display het symbool voor machineonderhoud brandt, dan voert u het machineonderhoud uit. → "Machinereiniging", Pagina 139
	Als op het display de indicatie glansspoelmiddel bijvullen brandt, vult u glansspoelmiddel bij. → "Vullen glansspoelmiddel", Pagina 132
	Als op het display de indicatie onthardingszout bijvullen brandt, vult u het onthardingszout in het reservoir voor onthardingszout direct voor de programstart bij. → "Onthardingszout vullen", Pagina 131
	Bij de eerste gebruikneming brandt het symbool op het display en gaat dan weer uit. Het apparaat is niet geschikt voor WiFi ¹ .
	Als een storing bij de watertoewer of waterafvoer optreedt, brandt of knippert het symbool op het display.

¹ WiFi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

Programma-overzicht

Hier vindt u een overzicht van de instelbare programma's. Afhankelijk van de configuratie worden op het bedieningspaneel van het apparaat verschillende programma's geboden.

De looptijd is afhankelijk van het geselecteerde programma. Daarnaast hangt de looptijd af van de watertemperatuur, hoeveelheid serviesgoed, mate van vervuiling en geselecte-

erde extra functie. Ook een uitgeschakeld glansspoelsysteem of gebrek aan glansspoelmiddel is van invloed op de looptijd.

De verbruikswaarden vindt u in de beknopte handleiding. De verbruikswaarden gelden bij normale omstandigheden en een waterhardheid van 13 - 16 °dH. Verschillende factoren, zoals de watertemperatuur of leidingdruk, kunnen tot afwijkingen leiden.

PROGRAMMA	GEBRUIK	PROGRAMMAVERLOOP
 Intensief 70°	Serviesgoed: <ul style="list-style-type: none">potten, pannen, niet-gevoelig serviesgoed en bestek Mate van vervuiling: <ul style="list-style-type: none">erg aangekoekte, ingebrande of opgedroogde zetmeel- of eiwithoudende etensresten	Intensief: <ul style="list-style-type: none">VoorspoelenReinigen 70 °CTussenspoelenGlansspoelen 69 °CDrogen
AUTO Auto 45-65°	Serviesgoed: <ul style="list-style-type: none">gemengd serviesgoed en bestek Mate van vervuiling: <ul style="list-style-type: none">licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten	Sensor-geoptimaliseerd: <ul style="list-style-type: none">Wordt afhankelijk van de mate van vervuiling van het afwaswater geoptimaliseerd door het sensorsysteem.
ECO Eco 50°	Serviesgoed: <ul style="list-style-type: none">gemengd serviesgoed en bestek Mate van vervuiling: <ul style="list-style-type: none">licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten	Zuinigste programma: <ul style="list-style-type: none">VoorspoelenReinigen 50 °CTussenspoelenGlansspoelen 48 °CDrogen
 Stil 50°	Serviesgoed: <ul style="list-style-type: none">gemengd serviesgoed en bestek Mate van vervuiling: <ul style="list-style-type: none">licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten	Geluid-geoptimaliseerd: <ul style="list-style-type: none">VoorspoelenReinigen 50 °CTussenspoelenGlansspoelen 63 °CDrogen
 Snel 1h 65°	Serviesgoed: <ul style="list-style-type: none">gemengd serviesgoed en bestek Mate van vervuiling: <ul style="list-style-type: none">licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten	Tijd-geoptimaliseerd: <ul style="list-style-type: none">Reinigen 65 °CTussenspoelenGlansspoelen 69 °CDrogen
 Snel 45°	Serviesgoed: <ul style="list-style-type: none">gevoelig serviesgoed, bestek, temperatuurgevoelige kunststoffen en glazen Mate van vervuiling: <ul style="list-style-type: none">weinig aangekoekte verse etensresten	Tijd-geoptimaliseerd: <ul style="list-style-type: none">Reinigen 45 °CTussenspoelenGlansspoelen 55 °C
 Voorspoelen	Serviesgoed: <ul style="list-style-type: none">alle soorten serviesgoed Mate van vervuiling: <ul style="list-style-type: none">koud voorspoelen, tussentijdse reiniging	Koud afspoelen: <ul style="list-style-type: none">voorspoelen
 Machinereiniging	Alleen gebruiken bij uitgeruimd apparaat.	Machinereiniging 70 °C

Opmerking: De relatief langere looptijd van het programma Eco 50° is het gevolg van langere inweek- en drogingstijden. Deze maken optimale verbruikswaarden mogelijk.

Aanwijzingen voor testinstituten

Testinstituten ontvangen instructies voor vergelijkingstests, bijv. conform EN60436.

Hierbij gaat het om de voorwaarden voor het uitvoeren van de tests, niet om de resultaten of de verbruikswaarden.

Aanvraag per e-mail aan:
dishwasher@test-appliances.com

Benodigd zijn het productnummer (E-Nr.) en het productnummer (FD), die u op het typeplaatje op de apparaatdeur vindt.

Extra functies

Hier vindt u een overzicht van de instelbare extra functies. Afhankelijk van de configuratie worden op het bedieningspaneel van het apparaat verschillende extra functies geboden.

EXTRA FUNCTIE	GEBRUIK
<u>½</u> Halve belading	<ul style="list-style-type: none"> Bij weinig serviesgoed inschakelen. Minder vaatwasmiddel in het vaatwasmiddelbakje doen dan voor een volledige belading wordt aanbevolen. De looptijd wordt verkort. Het water- en energieverbruik worden verlaagd.


EXTRA FUNCTIE	GEBRUIK
 IntensiveZone	<ul style="list-style-type: none"> Bij een gemengde belading met sterk en licht vervuiled serviesgoed inschakelen, bijv. sterk vervuilde potten en pannen in de onderste korf en normaal vervuiled serviesgoed in de bovenste korf laden. De sproeidruk in de onderste korf wordt verhoogd en de maximale programmatemperatuur langer gehandhaafd. Hierdoor nemen de looptijd en het energieverbruik toe.
 Extra droog	<ul style="list-style-type: none"> Voor een verbeterd drogingsresultaat wordt de glansspoeltemperatuur verhoogd en de drogingsfase verlengd. Bijzonder geschikt voor het drogen van kunststof delen. Het energieverbruik is enigszins hoger en de looptijd neemt toe.

Uitrusting

Hier krijgt u een overzicht van de mogelijke uitrusting van uw apparaat en de manier waarop u deze gebruikt. De uitrusting is afhankelijk van uw apparaatvariant.

Bovenste servieskorf

Plaats kopjes, glazen en klein serviesgoed in de bovenste servieskorf.

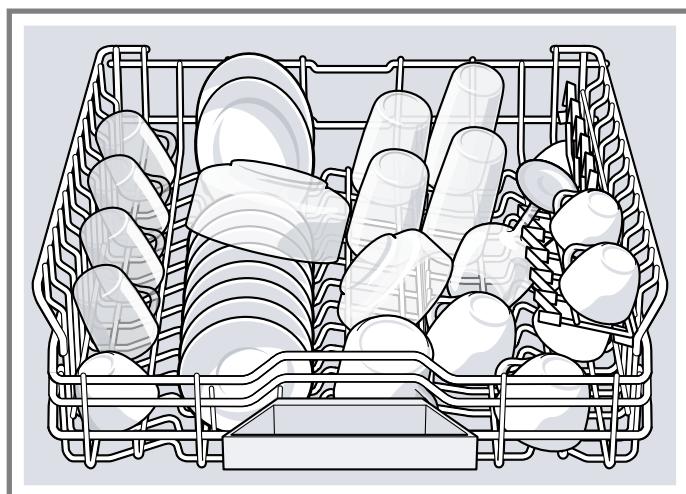


Om plaats voor groter serviesgoed te verkrijgen, kunt u de bovenste servieskorf in de hoogte verstellen.

Bovenste servieskorf met hendels aan de zijkant instellen


Om grote stukken serviesgoed in de servieskorven af te wasen, kunt u de inschuifhoogte van de bovenste servieskorf aanpassen.

1. De bovenste servieskorf uittrekken.
2. De servieskorf aan de zijkanten aan de bovenrand vasthouden om te voorkomen dat de servieskorf schoksgewijs eraf valt.

3. De hendels links en rechts aan de buitenkant van de servieskorf naar binnen drukken.

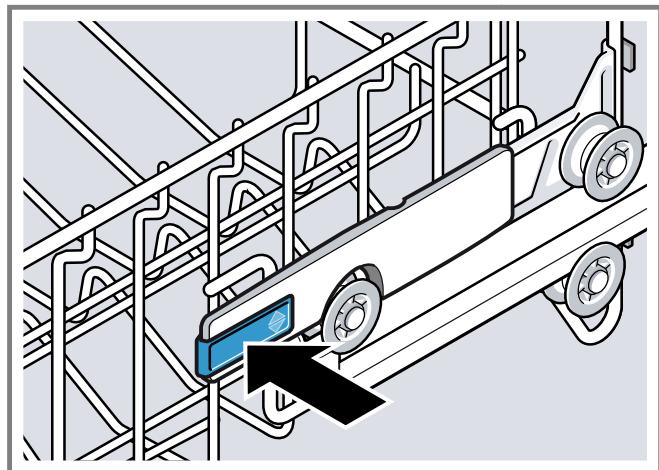

4. De servieskorf gelijkmatig tot de gewenste stand laten zakken of omhoog brengen.

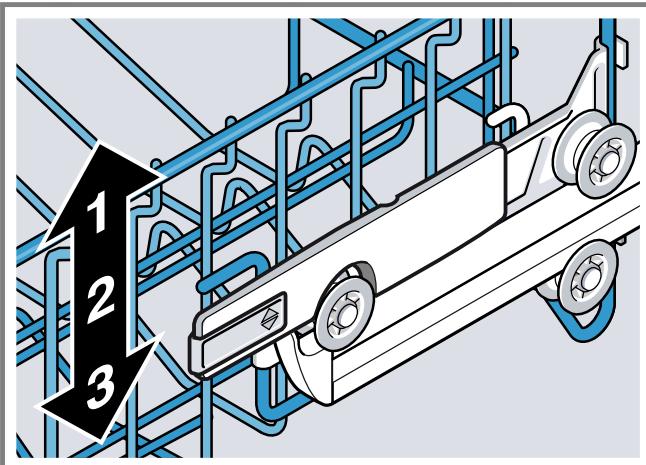


Zorg ervoor dat de bovenste servieskorf zich aan beide zijden op gelijke hoogte bevindt.


5. De hendel loslaten.
- ✓ De servieskorf klikt vast.
6. De bovenste servieskorf naar binnen schuiven.

Onderste servieskorf

Plaats pannen en borden in de onderste servieskorf.

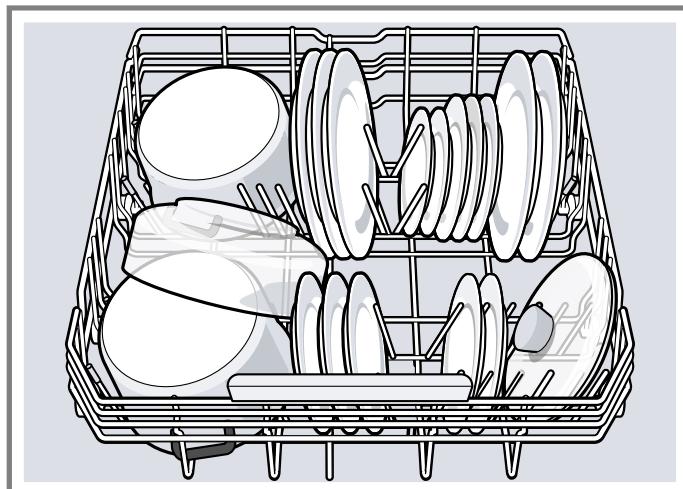


Grote borden met een diameter tot 34 cm kunt u zoals afgebeeld in de onderste servieskorf inruimen.

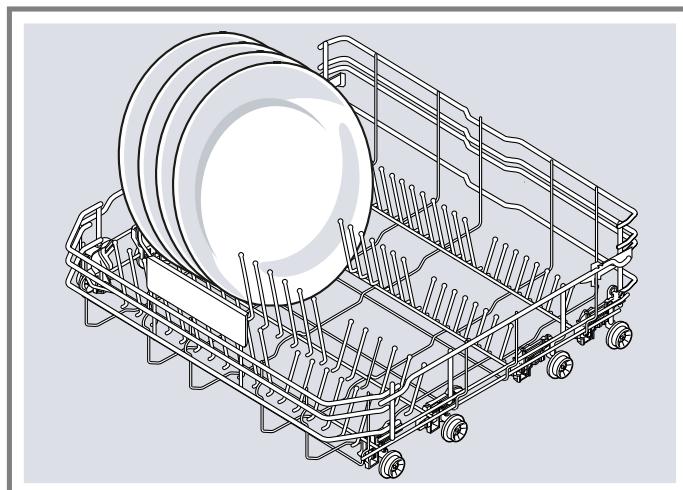

Besteklade

Ruim het bestek in de besteklade in.

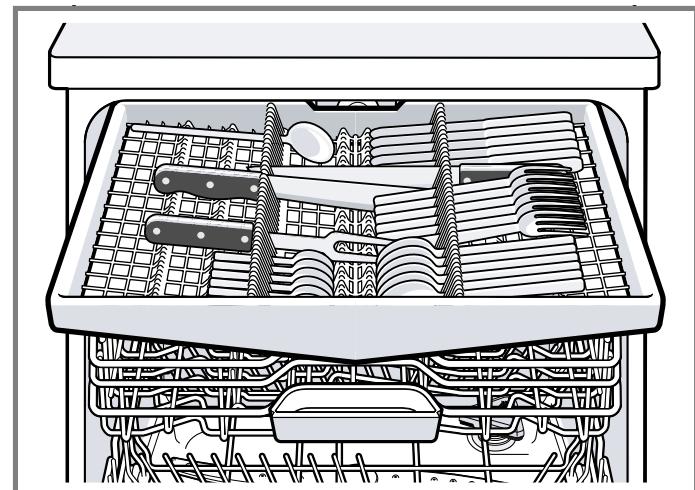


Ruim het bestek met de puntige en scherpe zijde naar onderen in.

Om meer ruimte voor hogere en bredere stukken bestek te verkrijgen kunt u de besteklade ombouwen.


Besteklade ombouwen

Om meer ruimte voor hogere en bredere stukken bestek te verkrijgen kunt u de zijplateaus omlaag klappen en de voorste rijen bordensteunen omklappen.


1. Om een zijplateau omlaag te klappen de hendel naar voren drukken ① en het zijplateau omlaag klappen ②.

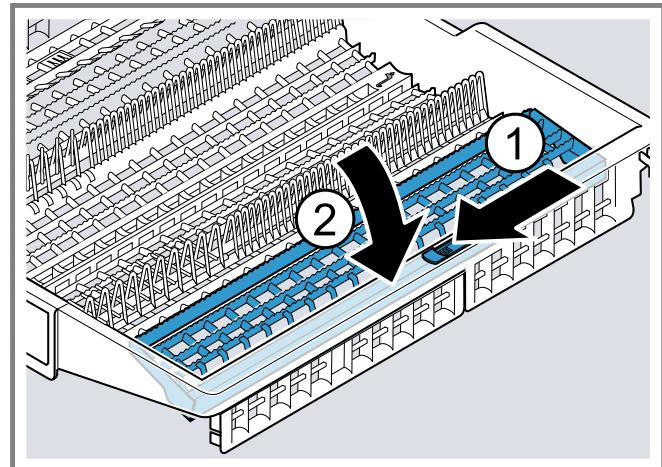


2. Om de voorste rijen bordensteunen om te klappen de hendel naar voren drukken en de bordensteunen omklappen ①.

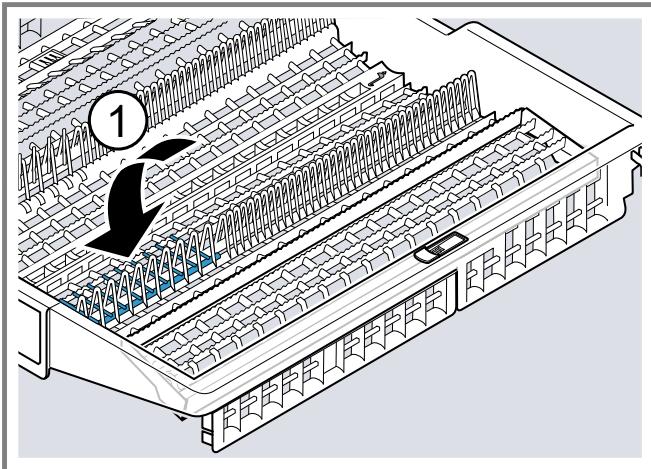**Tip**

Als u de besteklade in de oorspronkelijke stand wilt zetten, klap u het zijplateau omhoog tot dit hoorbaar vastklikt.

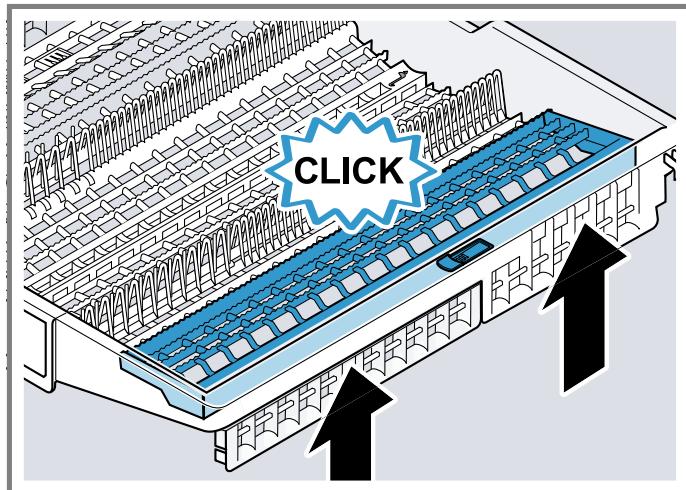**Etagère**


Gebruik de etagère en de ruimte daaronder voor het inruimen van kleine kopjes en glazen of voor grotere stukken be- stek zoals pollepels of voorsnijcouver.

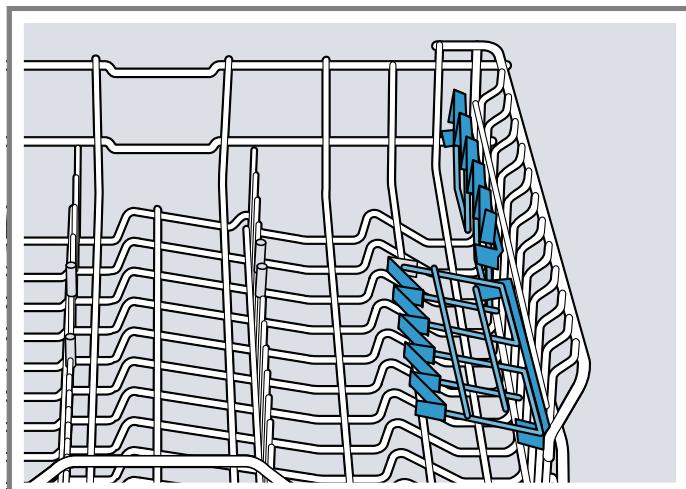

Als u de etagère niet nodig hebt, kunt u deze omhoog klap- pen.

Omklapbare bordensteunen

Gebruik de omklapbare bordensteunen om serviesgoed zo- als borden veilig in te ruimen.

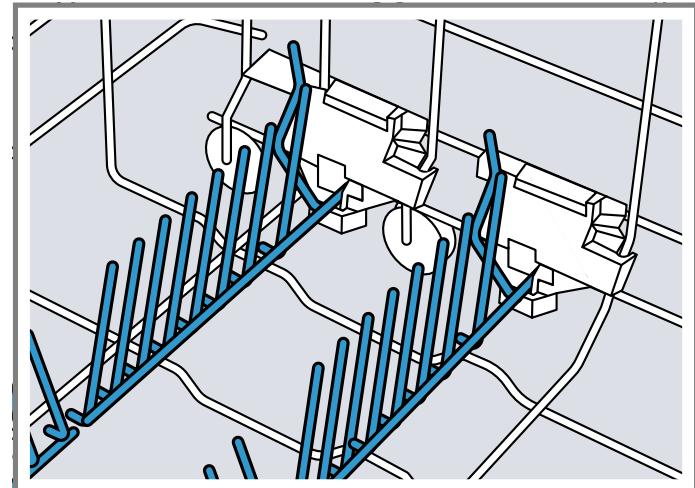


Om pannen, schotels en glazen beter te kunnen inruimen, kunt u de omklapbare bordensteunen omdraaien.¹

Omklapbare bordensteunen omdraaien¹

Als u de omklapbare bordensteunen niet nodig hebt, klap u deze om.

- De hendel naar voor drukken ① en de omklapbare bord- densteunen omdraaien ②.

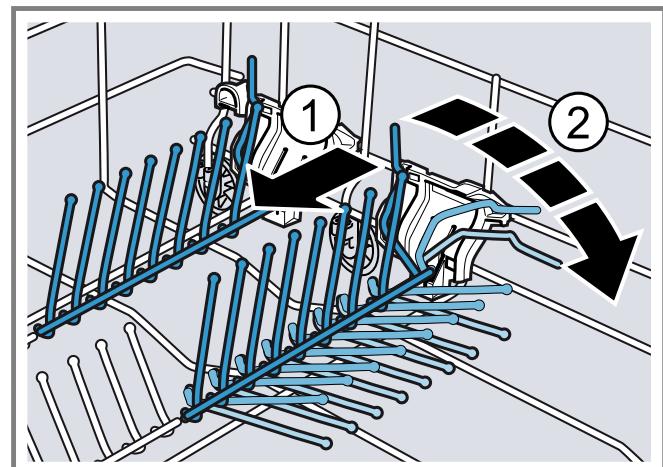

- Om de omklapbare bordensteunen weer te gebruiken klap u deze omhoog.
- De omklapbare bordensteunen klikken hoorbaar vast.

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

Bestekkorfhoogten

Stel de bestekkorven in op de gewenste hoogte.

Apparaathoogte 86,5 cm met besteklade

STAND	BOVENSTE KORF	ONDERSTE KORF
1 max. ø	18 cm	33 cm/"34 cm" → Pagina 128
2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	23 cm	28 cm

Vóór het eerste gebruik

Eerste keer in gebruik nemen

Als u het apparaat de eerste keer in gebruik neemt of op de fabrieksinstellingen terugzet, moet u instellingen uitvoeren.

Vereiste: "Het apparaat is opgesteld en aangesloten."

→ Pagina 122

1. "Met onthardingszout vullen." → Pagina 131
2. "Met glansspoelmiddel vullen." → Pagina 132
3. "Apparaat inschakelen." → Pagina 135

4. "Waterontharding instellen." → Pagina 130
5. "Hoeveelheid glansspoelmiddel instellen." → Pagina 132
6. Het "vaatwasmiddel vullen" → Pagina 133.
7. Het programma met de hoogste reinigingstemperatuur zonder serviesgoed starten.

We raden aan om vanwege mogelijke watervlekken en andere resten het apparaat vóór het eerste gebruik zonder serviesgoed te gebruiken.

Tip: U kunt deze instellingen en andere basisinstellingen op elk moment weer wijzigen.

Onthardingssysteem

Hard kalkhoudend water laat kalkresten op het serviesgoed en de spoelmiddelhouder achter en kan onderdelen van het apparaat verstoppen.

Voor goede afwasresultaten kunt u water met de waterontharding en onthardingszout ontharden. Om schade aan het apparaat te voorkomen, moet water met een hardheidsgraad van meer dan 7 °dH worden onthard.

Overzicht van de waterhardheidsinstellingen

Hier vindt u een overzicht van de instelbare waterhardheidswaarden.

U kunt de waterhardheid opvragen bij uw plaatselijke waterleidingbedrijf of vaststellen met een waterhardheidstester.

WATERHARDHEID °DH	HARDHEIDSBEREIK	MMOL/L	INSTELWAARDE
0 - 6	zacht	0 - 1,1	H00
7 - 8	zacht	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	gemiddeld	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	gemiddeld	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	gemiddeld	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	hard	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	hard	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	hard	5,5 - 8,9	H07

Opmerking: Stel het apparaat in op de vastgestelde waterhardheid.

→ "Waterontharding instellen", Pagina 130

Bij een waterhardheid van 0 - 6 °dH hoeft u geen onthardingszout voor vaatwassers te gebruiken en kunt u de waterontharding uitschakelen.

→ "Waterontharding uitschakelen", Pagina 131

Waterontharding instellen

Stel het apparaat in op de waterhardheid.

1. De waterhardheid en de gewenste instelwaarde vaststellen.
→ "Overzicht van de waterhardheidsinstellingen", Pagina 130
2. Op  drukken.
3. Ca. 3 seconden op Setup 3 sec. drukken om de basisinstellingen te openen.
 - ✓ Het display geeft Hxx aan.
 - ✓ Op het display wordt **set** weergegeven.

4. Net zo vaak op Start drukken tot de gewenste waterhardheid is ingesteld.
De fabrieksinstelling is H04.
5. Om de instellingen op te slaan, ca. 3 seconden op Setup 3 sec. drukken.

Onthardingszout


Met onthardingszout kunt u het water ontharden.

Onthardingszout vullen

Als de indicatie onthardingszout bijvullen u stoort, bijvoorbeeld als u een gecombineerd vaatwasmiddel met zoutcomponent gebruikt, kunt u de indicatie onthardingszout uitschakelen.

LET OP!

- Vaatwasmiddel kan de waterontharding beschadigen.
 - Het reservoir van de onthardingsvoorziening alleen met onthardingszout voor vaatwassers vullen.
 - De spoelmiddelhouder kan door onthardingszout voor vaatwassers corroderen.
 - Om ervoor te zorgen dat gemorst onthardingszout uit de spoelmiddelhouder wordt gespoeld, moet het onthardingszout direct voor de start van het programma in het reservoir voor onthardingszout worden gevuld.
1. Het deksel van het reservoir voor onthardingszout open-draaien en verwijderen.
 2. Bij de eerste ingebruikneming: het reservoir volledig met water vullen.
 3. **Opmerking:** Uitsluitend onthardingszout voor vaatwassers gebruiken.
Geen zouttabletten gebruiken.
Geen keukenzout gebruiken.
Het onthardingszout in het reservoir voor onthardingszout doen.

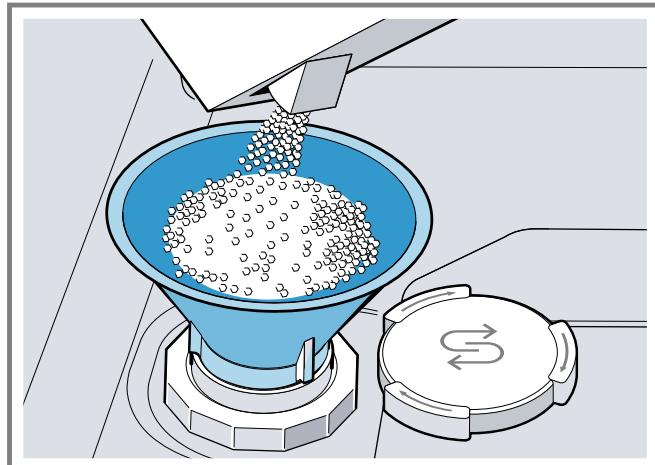

Het reservoir voor onthardingszout volledig met onthardingszout vullen. Het water in het reservoir wordt verdrongen en stroomt weg.

4. Het deksel van het reservoir aanbrengen en dichtdraaien.

Waterontharding uitschakelen

Als de indicatie onthardingszout bijvullen u stoort, bijvoorbeeld als u een gecombineerd vaatwasmiddel met zoutcomponent gebruikt, kunt u de indicatie onthardingszout uitschakelen.

Opmerking

Om schade aan het apparaat te voorkomen, schakelt u de waterontharding alleen uit in de volgende gevallen:

- De waterhardheid bedraagt maximaal 21 °dH en u gebruikt een gecombineerd vaatwasmiddel met zoutvervagende stoffen. Gecombineerde vaatwasmiddelen met zoutvervagende stoffen kunt u volgens de aanwijzingen van de fabrikant slechts tot een hardheidsgraad van 21 °dH zonder het toevoegen van onthardingszout gebruiken.
 - De waterhardheid bedraagt 0 - 6 °dH. U hoeft geen onthardingszout te gebruiken.
1. Op drukken.
 2. Ca. 3 seconden op Setup 3 sec. drukken om de basisinstellingen te openen.
 - ✓ Het display geeft Hxx aan.
 - ✓ Op het display wordt **Set** weergegeven.
 3. Net zo vaak op Start drukken tot het display H00 aangeeft.
 4. Om de instellingen op te slaan, ca. 3 seconden op Setup 3 sec. drukken.
 - ✓ De onthardingsinstallatie is uitgeschakeld en de indicatie onthardingszout bijvullen is gedeactiveerd.

Onthardingssysteem regenereren

Om de storingvrije werking van het onthardingssysteem te behouden, voert het apparaat regelmatig een regeneratie van het onthardingssysteem uit.

Het regenereren van het onthardingssysteem gebeurt in alle programma's voor het einde van de hoofdafwascyclus. De looptijd en de verbruikswaarden van bijv. water en stroom nemen hierdoor toe.

Overzicht van de verbruikswaarden bij het regenereren van het onthardingssysteem

Hier vindt u een overzicht van de maximale extra looptijd en verbruikswaarden bij het regenereren van het onthardingssysteem.

Regenereren van het onthardingssysteem na x afwasbeurten	6
Bijkomende looptijd in minuten	7
Meerverbruik van water in liter	5
Meerverbruik van stroom in kWh	0,05

De aangegeven verbruikswaarden zijn laboratoriummeetwaarden die volgens de actueel geldende standaard en aan de hand van het programma Eco 50° en de in de fabriek ingestelde waarde van de waterhardheid 13 - 16 °dH worden vastgesteld.

Glansspoelsysteem

Glansspoelmiddel


Voor optimale drogingsresultaten kunt u het beste glansspoelmiddel gebruiken.

Gebruik alleen glansspoelmiddel voor huishoudelijke vaatwassers.


Vullen glansspoelmiddel

Als de indicatie glansspoelmiddel bijvullen brandt, vult u glansspoelmiddel bij. Gebruik alleen glansspoelmiddel voor huishoudelijke vaatwassers.

1. De lip aan het deksel van het glansspoelmiddelreservoir indrukken ① en optillen ②.

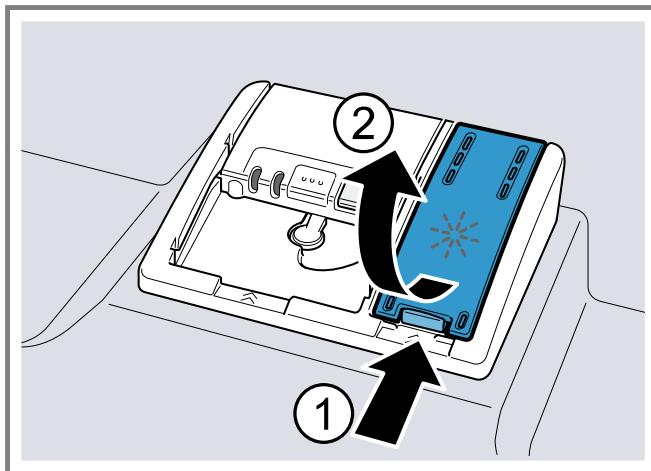

2. Het glansspoelmiddel tot de markering max bijvullen.

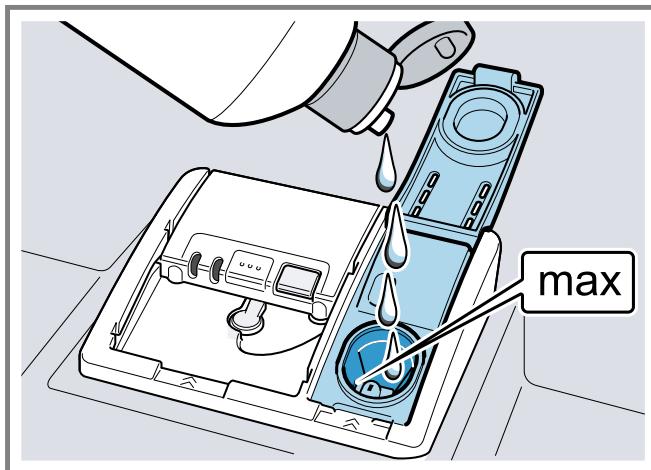

3. Als er glansspoelmiddel is overgelopen, moet dit uit de spoelmiddelhoeder worden verwijderd.

Overgelopen glansspoelmiddel kan tot overmatige schuimvorming tijdens de afwascyclus leiden.

4. Het deksel van het glansspoelmiddelreservoir sluiten.
✓ Het deksel klikt hoorbaar vast.

Hoeveelheid glansspoelmiddel instellen

Als er strepen of watervlekken op het serviesgoed achterblijven, past u de hoeveelheid glansspoelmiddel aan.

1. Op drukken.
2. Ca. 3 seconden op **Setup** 3 sec. drukken om de basisinstellingen te openen.
 - ✓ Het display geeft Hxx aan.
 - ✓ Op het display wordt **Set** weergegeven.
3. Net zo vaak op **Setup** 3 sec. drukken tot het display de af fabriek ingestelde waarde r05 aangeeft.
4. Net zo vaak op **Start** drukken tot de gewenste hoeveelheid glansspoelmiddel is ingesteld.
 - Bij een lage stand wordt minder spoelglansmiddel tijdens de afwascyclus toegevoegd, waardoor de strepen op het serviesgoed worden verminderd.
 - Bij een hogere stand wordt tijdens de afwascyclus meer glansspoelmiddel toegevoegd, waardoor de watervlekken worden gereduceerd en de drogingsresultaten worden verbeterd.
5. Om de instellingen op te slaan, ca. 3 seconden op **Setup** 3 sec. drukken.

Glansspoelsysteem uitschakelen

Als de indicatie glansspoelmiddel bijvullen u stoert, bijv. als u een gecombineerd vaatwasmiddel met glansspoelmiddel-component gebruikt, kunt u het glansspoelsysteem uitschakelen.

Tip: De functie van het glansspoelmiddel is in gecombineerde vaatwasmiddelen beperkt. Door het gebruik van glansspoelmiddel behaalt u meestal betere resultaten.

1. Op drukken.
2. Ca. 3 seconden op **Setup** 3 sec. drukken om de basisinstellingen te openen.
 - ✓ Het display geeft Hxx aan.
 - ✓ Op het display wordt **Set** weergegeven.
3. Net zo vaak op **Setup** 3 sec. drukken tot het display de af fabriek ingestelde waarde r05 aangeeft.
4. Net zo vaak op **Start** drukken tot het display r00 aangeeft.
5. Om de instellingen op te slaan, ca. 3 seconden op **Setup** 3 sec. drukken.
 - ✓ Het glansspoelsysteem is uitgeschakeld en de indicatie glansspoelmiddel bijvullen is gedeactiveerd.

Vaatwasmiddel

Geschikte vaatwasmiddelen

Gebruik uitsluitend vaatwasmiddelen die geschikt zijn voor de vaatwasser. Geschikt voor zowel niet-gecombineerde als gecombineerde vaatwasmiddelen.

Voor optimale afwas- en drogingsresultaten gebruikt u een niet-gecombineerd vaatwasmiddel in combinatie met afzonderlijk "onthardingszout" → *Pagina 131* en "glansspoelmiddel" → *Pagina 132*.

Moderne, krachtige vaatwasmiddelen hebben meestal een laag alkalische receptuur met enzymen. Enzymen breken zetmeel af en lossen eiwitten op. Voor het verwijderen van gekleurde vlekken (bijv. thee of ketchup) worden meestal bleekmiddelen op zuurstofbasis gebruikt.

Opmerking: Neem bij elk vaatwasmiddel de instructies van de fabrikant in acht.

Tabs

Tabs zijn geschikt voor alle afwastaken en hoeven niet te worden gedoseerd.

Bij verkorte programma's lossen tabs mogelijk niet volledig op waardoor er resten vaatwasmiddel achterblijven. Dit kan de reinigende werking negatief beïnvloeden.

Vaatwaspoeder

Voor verkorte programma's wordt vaatwaspoeder aanbevolen.

De dosering kan worden aangepast aan de vervuylingsgraad.

Vloeibaar vaatwasmiddel

Vloeibare vaatwasmiddelen werken sneller en worden bij verkorte programma's zonder voorspoelfase aanbevolen. Het kan gebeuren dat een erin gedaan vloeibaar vaatwasmiddel uit het vaatwasmiddelbakje loopt ondanks dat dit gesloten is. Dit is geen defect en niet ernstig wanneer u het volgende in acht neemt:

- Kies uitsluitend een programma zonder voorspoelfase.
- Voer geen tijdstelling voor de programmastart in.

De dosering kan worden aangepast aan de vervuylingsgraad.

Niet-gecombineerd vaatwasmiddelen

Niet-gecombineerde vaatwasmiddelen zijn producten die naast het eigenlijke vaatwasmiddel geen verdere componenten bevatten. Voorbeelden hiervan zijn vaatwaspoeder of vloeibaar vaatwasmiddel.

Bij vaatwaspoeder en vloeibaar vaatwasmiddel kan de dosering op de vervuylingsgraad van het serviesgoed worden afgestemd.

Voor betere afwas- en drogingsresultaten en ter voorkoming van schade aan het apparaat is het raadzaam tevens "onthardingszout" → *Pagina 131* en "glansspoelmiddel" → *Pagina 132* te gebruiken.

Gecombineerd vaatwasmiddel

Naast traditionele niet-gecombineerde vaatwasmiddelen wordt een aantal producten met extra functies aangeboden. Deze producten bevatten naast reinigingsmiddel ook glansspoelmiddel en zoutvervangende stoffen (3in1) en afhankelijk van de combinatie (4in1, 5in1, ...) nog extra componenten zoals glasbescherming of glansmiddel voor roestvrij staal. Gecombineerde vaatwasmiddelen functioneren volgens de specificaties van de fabrikant doorgaans uitsluitend bij waterhardheden van 21 °dH. Bij een waterhardheid van meer

dan 21 °dH moet u onthardingszout en glansspoelmiddel toevoegen. Voor optimale afwas- en drogingsresultaten adviseren wij om vanaf een waterhardheid van 14 °dH onthardingszout en glansspoelmiddel te gebruiken. Als u gecombineerde vaatwasmiddelen gebruikt, wordt het afwasprogramma hier automatisch op afgestemd om optimale afwas- en drogingsresultaten te verkrijgen.

Ongeschikt vaatwasmiddel

Gebruik geen vaatwasmiddelen die het apparaat kunnen beschadigen of de gezondheid kunnen schaden.

Handafwasmiddel

Handafwasmiddel kan tot een verhoogde schuimvorming leiden en schade aan het apparaat veroorzaken.

Chloorhoudend vaatwasmiddel

Chloorresten op serviesgoed kunnen de gezondheid in gevaar brengen.



Aanwijzingen over vaatwasmiddelen

Houd u bij het dagelijkse gebruik aan de aanwijzingen met betrekking tot de vaatwasmiddelen.

- Vaatwasmiddelen met de aanduiding "Bio" of "Eco" bevatten (om milieuredenen) doorgaans geringere hoeveelheden werkzame stoffen of bepaalde stoffen zelfs helemaal niet. De reinigende werking wordt hierdoor mogelijk beperkt.
- Stel het glansspoelsysteem en de waterontharding in op het gebruikte niet-gecombineerde of gecombineerde vaatwasmiddel.
- Gecombineerde vaatwasmiddelen met zoutvervangende stoffen kunnen volgens de aanwijzingen van de fabrikant slechts tot een bepaalde hardheidsgraad, meestal 21 °dH, zonder toevoeging van onthardingszout worden gebruikt. Voor optimale afwas- en drogingsresultaten adviseren wij om vanaf een waterhardheid van 14 °dH onthardingszout te gebruiken.
- Raak vaatwasmiddelen met een in water oplosbare beschermende verpakking alleen aan met droge handen en leg deze alleen in een droog vaatwasmiddelbakje om te voorkomen dat de verpakking vastplakt.
- Ook wanneer de indicatie glansspoelmiddel bijvullen en de indicatie onthardingszout bijvullen branden, worden de vaatwasprogramma's bij gebruik van gecombineerde vaatwasmiddelen probleemloos uitgevoerd.
- De functie van glansspoelmiddel is bij gecombineerde vaatwasmiddelen beperkt. Door het gebruik van glansspoelmiddel behaalt u meestal betere resultaten.
- Gebruik tabs met speciale droogprestaties.

Vaatwasmiddel vullen

1. Voor het openen van het vaatwasmiddelbakje op de vergrendeling drukken.
2. Vaatwasmiddel in het droge vaatwasmiddelbakje leggen.

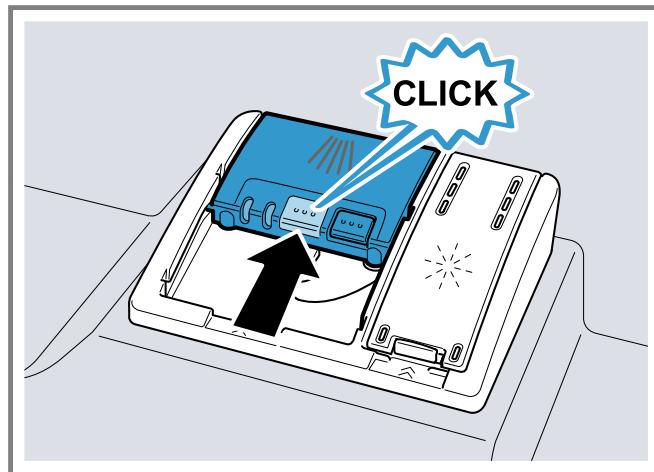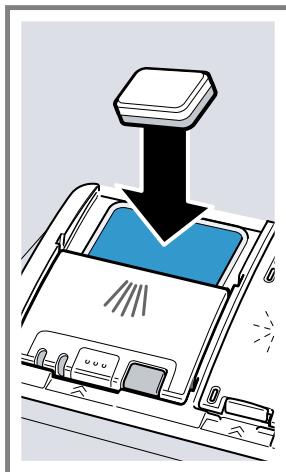

Als u tabs gebruikt, volstaat één tablet. Leg tabs dwars in het bakje.

Houd u bij gebruik van vaatwaspoeder of vloeibaar vaatwasmiddel aan de doseringsinstructies van de fabrikant en de doseringsindeling van het vaatwasmiddelbakje.

Bij een normale vervuylingsgraad volstaat 20 ml - 25 ml vaatwasmiddel. Bij minder vervuiled serviesgoed volstaat een iets geringere hoeveelheid vaatwasmiddel dan is aangegeven.

3. Het deksel van het vaatwasmiddelbakje sluiten.

- ✓ Het deksel klikt hoorbaar vast.
- ✓ Het vaatwasmiddelbakje wordt afhankelijk van het programma automatisch op het optimale tijdstip voor het programma geopend. Het vaatwaspoeder of vloeibare vaatwasmiddel wordt in de spoelmiddelhouder verspreid en opgelost. Tabs vallen in het tablettenbakje en worden gedoseerd opgelost. Leg geen voorwerpen in het tablettenbakje, zodat de tab gelijkmatig kan oplossen.

Tip: Als u vaatwaspoeder gebruikt en een programma met voorspoelen kiest, kunt u aanvullend wat vaatwasmiddel op de binnendeur van het apparaat strooien.

Serviesgoed

Was alleen vaatwasserbestendig serviesgoed in het apparaat af.

Opmerking: Geglazuurd serviesgoed en voorwerpen van aluminium en zilver kunnen bij het afwassen verkleuren of verbleken. Gevoelige glassoorten kunnen na enkele afwascycli dof worden.

Schade aan glas en serviesgoed

Was alleen glas en porselein dat door de fabrikant als vaatwasserbestendig is aangemerkt. Voorkom schade aan glas en serviesgoed.

OORZAAK	AANBEVELING
Het volgende serviesgoed is niet vaatwasserbestendig: <ul style="list-style-type: none"> • Stukken bestek en serviesgoed van hout • Gedecoreerde glazen, kunstnijverheidsservies en -vazen, en antiek servies • Niet-hittebestendige kunststof voorwerpen • Serviesgoed van koper en tin • Serviesgoed dat met as, was, smeervet en verf vervuiled is • Zeer kleine stukken serviesgoed 	Was alleen serviesgoed dat door de fabrikant als vaatwasserbestendig is aangemerkt.
Chemische samenstelling van het vaatwasmiddel veroorzaakt schade.	Gebruik een vaatwasmiddel dat door de fabrikant als serviesveilig is aangemerkt.

OORZAAK	AANBEVELING
Sterk bijtende alkalische of sterk zuurhoudende vaatwasmiddelen, in het bijzonder middelen voor professioneel of industrieel gebruik in combinatie met aluminium voorwerpen zijn niet geschikt voor gebruik in de vaatwasser.	Als u sterk bijtende alkalische of sterk zuurhoudende vaatwasmiddelen gebruikt, vooral voor professioneel of industrieel gebruik, mag u geen aluminium voorwerpen in de spoelruimte van het apparaat plaatsen.
De watertemperatuur van het programma is te hoog.	Kies een programma met lagere temperaturen. Haal glas en bestek kort na afloop van het programma uit het apparaat.



Serviesgoed inruimen

Ruim het serviesgoed correct in om optimale afwasresultaten te bereiken en schade aan het serviesgoed en apparaat te voorkomen.


Tips

- Als u het apparaat gebruikt, verbruikt u minder energie en water dan bij handmatig afwassen.
- Om energie en water te besparen laadt u het apparaat tot het aangegeven aantal standaardcouverts (standaardbelading met serviesgoed en bestek).

- Voor betere afwas- en drogingsresultaten plaatst u serviesgoed met rondingen of holten schuin, zodat het water er vanaf kan lopen.

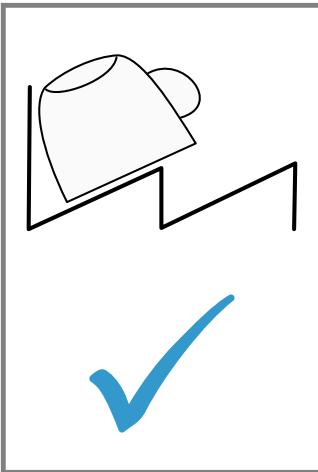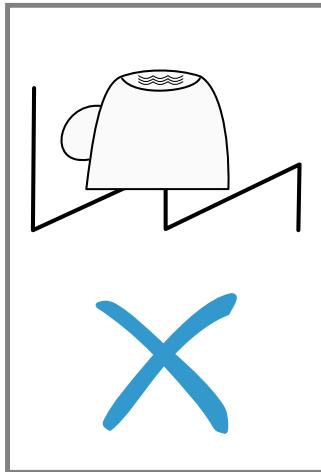

- Leg geen kleine voorwerpen in het tablettenbakje en versper dit bakje niet met serviesgoed om het deksel van het vaatwasmiddelbakje niet te blokkeren.

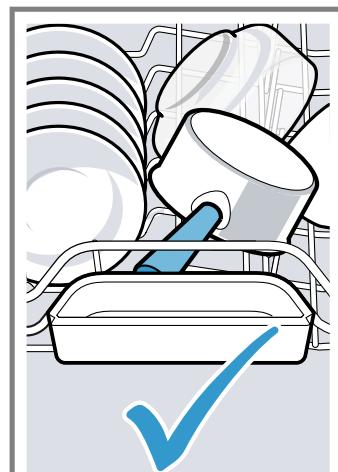

1. Grove etensresten van het serviesgoed verwijderen.

Om natuurlijke hulpbronnen te besparen dient u het serviesgoed niet voor te spoelen onder stromend water.

2. Het serviesgoed inruimen en hierbij het volgende in acht nemen:

- Plaats sterk verontreinigd serviesgoed zoals pannen in de onderste servieskorf. Door de sterkere sproeistraal verkrijgt u zo een beter afwasresultaat.
- Plaats serviesgoed in een veilige en stabiele stand in het apparaat om schade aan het serviesgoed te voorkomen.
- Ruim bestek met de puntige en scherpe kant naar beneden in om verwondingen te voorkomen.
- Plaats serviesgoed met de opening naar beneden, zodat er geen water in blijft staan.
- Zorg dat u de sproeiarmen niet blokkeert, zodat deze kunnen draaien.

Serviesgoed uitruimen

WAARSCHUWING

Kans op letsel!

- Heet serviesgoed kan brandwonden veroorzaken. Heet serviesgoed is stootgevoelig en kan bij breuk tot letsel leiden.
- Serviesgoed na afloop van het programma nog even laten afkoelen en pas daarna uitruimen.
- Om vallende waterdruppels op het serviesgoed te voorkomen, het serviesgoed van onder naar boven uitruimen.
- Het spoelmiddelreservoir en de accessoires controleren op verontreinigingen en zo nodig reinigen.
→ "Reiniging en onderhoud", Pagina 138

De Bediening in essentie

Apparaat inschakelen

- Op drukken.

Het programma Eco 50° is vooringesteld.

Het programma Eco 50° is een zeer milieuvriendelijk programma en uitermate geschikt voor normaal vervuld serviesgoed. Het is het efficiëntste programma voor wat betreft het energie- en waterverbruik voor dit type serviesgoed en voldoet aan de EU-verordening inzake ecologisch ontwerp.

Als u het apparaat 10 minuten niet bedient, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

Programma instellen

U kunt het spoelen afstemmen op de vervuilinggraad van het serviesgoed door een geschikt programma in te stellen.

- Op de programmatoets drukken.
- Het programma is ingesteld en de programmatoets knippert.
- De resterende programmalooptijd verschijnt op het display.

Extra functie instellen

Als aanvulling op het gekozen spoelprogramma kunt u extra functies instellen.

Opmerking: De beschikbare extra functies zijn afhankelijk van het gekozen programma.

- Op de knop van de gewenste extra functie drukken.
→ "Extra functies", Pagina 127
- De extra functie is ingesteld en de toets van de extra functie knippert.

Tijdinstelling maken

U kunt de programmastart maximaal 24 uur verschuiven.

- Indrukken.
- Op het display verschijnt "h:01".
- Met de gewenste programmastart instellen.
- Start indrukken.
- De tijdinstelling is geactiveerd.

Tip: De tijdinstelling deactiveert u door net zo vaak in te drukken totdat "h:00" op het display verschijnt.

Programma starten

- Druk op Start.
- ✓ Het programma is afgelopen wanneer het display "0h:00m" aangeeft.

Opmerkingen

- Als u serviesgoed wilt toevoegen terwijl het apparaat al werkt, mag u het tablettenbakje niet als handgreep voor de bovenste servieskorf gebruiken. Hierdoor kunt u met de gedeeltelijk opgeloste tab in aanraking komen.
- U kunt het lopende programma alleen veranderen door het programma af te breken.
→ "*Programma afbreken*", Pagina 136
- Om energie te besparen wordt het apparaat 1 minuut na het programma-einde automatisch uitgeschakeld. Als u de deur direct na het programma-einde opent, wordt het apparaat na 4 seconden uitgeschakeld.

Programma onderbreken

Opmerking: Als u bij een opgewarmd apparaat de apparaatdeur opent, kunt u de apparaatdeur het beste eerst enkele minuten op een kier laten staan en vervolgens sluiten. Op deze wijze voorkomt u dat er een overdruk in het apparaat optreedt en de apparaatdeur openspringt.

1. Apparaatdeur voorzichtig openen.
2. ⏪ indrukken.
- ✓ Het programma wordt opgeslagen en het apparaat wordt uitgeschakeld.
3. Op ⏪ drukken om het programma voort te zetten.
4. Apparaatdeur sluiten.

Programma afbreken

Om een programma voortijdig te beëindigen of een gestart programma te wijzigen, moet u het actieve programma afbreken.

1. Apparaatdeur openen.
 2. Ca. 4 seconden op **Reset 4 sec.** drukken.
 3. Apparaatdeur sluiten.
- ✓ Het programma wordt afgebroken en is na ca. 1 minuut afgesloten.

Apparaat uitschakelen

1. De aanwijzingen over het "veilige gebruik" → *Pagina 121* in acht nemen.
2. Op ⏪ drukken.

Tip: Als u tijdens de afwascyclus op ⏪ drukt, wordt het lopende programma onderbroken. Als u het apparaat inschakelt, wordt het programma automatisch voortgezet.

Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

Overzicht over de basisinstellingen

De basisinstellingen zijn afhankelijk van de uitrusting van uw apparaat.

BASISINSTELLING	DISPLAYTEKST	KEUZE	BESCHRIJVING
Waterhardheid	H04 ¹	H00 - H07	Waterontharding op de waterhardheid instellen. Bij stand H00 wordt de waterontharding uitgeschakeld.
Glansspoelmiddeldosering	r05 ¹	r00 - r06	Hoeveelheid glansspoelmiddel instellen. Met stand r00 het glansspoelsysteem uitschakelen.
Intensief drogen	d00 ¹	d00 - d01	Bij het glansspoelen wordt de temperatuur verhoogd, waardoor betere droogresultaten worden bereikt. De looptijd kan daardoor iets toenemen. Opmerking: Niet geschikt voor gevoelige stukken serviesgoed. Intensief drogen inschakelen "d01" of uitschakelen "d00".
Warm water	A00 ¹	A00 - A01	Koudwateraansluiting of warmwateraansluiting instellen. Het apparaat alleen op Warm water instellen als het warme water energetisch gunstig wordt bereid en er een geschikte installatie beschikbaar is, bijv. een zonneboiler met circulatieleiding. De watertemperatuur moet minimaal 40 °C en maximaal 60 °C bedragen. Warm water inschakelen "A01" of uitschakelen "A00".
Binnenverlichting	E02 ¹	E00 - E02	Verlichting van de binnenruimte. <ul style="list-style-type: none">• Bij de instelling "E00" is de binnenverlichting uitgeschakeld.• Bij de instelling "E01" kan de binnenverlichting via de AAN/UIT-toets ⏪ worden geactiveerd.• Bij de instelling "E02" gaat de binnenverlichting aan als de apparaatdeur wordt geopend. De binnenverlichting wordt bij geopende deur na 10 minuten automatisch uitgeschakeld.
Time-beam-on-floor	S01 ¹	S00 - S01	Time-beam-on-floor inschakelen of uitschakelen. Tijdens het programmaverloop wordt statusinformatie over de tijdstelling, het programma of de resttijd op de vloer onder de apparaatdeur geprojecteerd. Bij een voorgeschoven sokkelplaat of bij hoge inbouw met een vlak afsluitend meubelfront is de indicatie niet zichtbaar. Bij stand "S00" wordt de Time-beam-on-floor uitgeschakeld.

¹ Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaattype afwijken)

BASISINSTELLING	DISPLAYTEKST	KEUZE	BESCHRIJVING
Signaalsterkte	b02 ¹	b00 - b03	Regelen van de signaalsterkte. Bij stand "b00" wordt het geluidssignaal uitgeschakeld. Als de functie Eco droging geactiveerd is, wordt het programma-einde niet akoestisch door middel van een geluidssignaal aangegeven.
Automatische deuropening	o02 ¹	o00 - o02	Automatisch openen van de apparaatdeur tijdens de droofase activeren of deactiveren. Als de functie is geactiveerd, kan de looptijd toenemen. Volgende instellingen zijn mogelijk: <ul style="list-style-type: none"> • Bij de instelling "o00" is het automatisch openen van de deur in alle programma's gedeactiveerd. • Bij de instelling "o01" is het automatisch openen van de deur in alle programma's geactiveerd. • Bij de instelling "o02" is het automatisch openen van de deur alleen in het programma Eco 50°C geactiveerd. → "Automatische deuropening", Pagina 122
Fabrieksinstelling	rE	Starten met Start YES Bevestigen met Start	Gewijzigde instellingen op de fabrikilstoelstand terugzetten. De instellingen voor de eerste ingebruikname moeten worden opgegeven.

¹ Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaattype afwijken)

Basisinstellingen wijzigen

1. Apparaatdeur openen.
2. Op  drukken.
3. Ca. 3 seconden op Setup 3 sec. drukken om de basisinstellingen te openen.
- ✓ Het display geeft Hxx aan.
- ✓ Op het display wordt **set** weergegeven.

4. Net zo vaak op Setup 3 sec. drukken tot het display de gewenste instelling aangeeft.
5. Net zo vaak op Start drukken tot het display de gewenste waarde aangeeft.
U kunt meerdere instellingen wijzigen.
6. Om de instellingen op te slaan, ca. 3 seconden op Setup 3 sec. drukken.
7. Apparaatdeur sluiten.

Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

Spoelmiddelhouder reinigen

WAARSCHUWING

Kans op gevaar voor de gezondheid!

- Het gebruik van chloorhoudende reinigingsmiddelen kan tot gezondheidsschade leiden.
- Nooit chloorhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

1. Grove verontreinigingen in de binnenruimte met een vochtige doek verwijderen.
2. Vaatwasmiddel in het vaatwasmiddelbakje doen.
3. Programma met de hoogste temperatuur kiezen.
4. "Het programma zonder serviesgoed starten."
→ Pagina 136

Reinigingsmiddel

Gebruik voor de reiniging van het apparaat uitsluitend geschikte reinigingsmiddelen.

→ "Veilig gebruik", Pagina 121

Tips voor apparaatonderhoud

Neem de tips voor apparaatonderhoud in acht om de werking van het apparaat lang in stand te houden.

MAATREGEEL	VOORDEEL
De deurafdichtingen, het front en het bedieningspaneel van de vaatwasser regelmatig af met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel afvegen.	Hierdoor blijven deze onderdelen schoon en hygiënisch.
De apparaatdeur op een kier staan als de vaatwasser langere tijd niet wordt gebruikt.	Hierdoor wordt de vorming van nare geuren voorkomen.

Machinereiniging

Afzettingen kunnen tot storingen bij het apparaat leiden, bijv. door voedselresten en kalk. Om storingen te voorkomen en de vorming van nare geuren te verminderen, is het raadzaam het apparaat met regelmatige tussenpozen te reinigen.

Machinereiniging is in combinatie met machineonderhoudsmiddelen en machinereinigers het juiste programma voor reiniging van het apparaat.

FASE	VERWIJDEREN VAN	REINIGINGSMIDDEL	PLAATSING
1	Vet en kalk	Vloeibaar machineonderhoudsmiddel of poedervormige machineontkalker.	Binnenruimte van het apparaat, bijv. fles in de bestekmand gehangen of poeder in de binnenruimte.
2	Voedingsresten en afzettingen	Machinereiniger	Vaatwasmiddelbakje

Voor het optimale reinigingsvermogen doseert het programma de reinigers gescheiden van elkaar in de desbetreffende reinigingsfase. Hiervoor is de juiste plaatsing van de reinigingsmiddelen vereist.

Als de indicatie voor Machinereiniging op het bedieningspaneel brandt of het display daartoe oproept, voert u de Machinereiniging zonder serviesgoed uit. Nadat u de Machinereiniging hebt uitgevoerd, dooft de indicatie. Als het apparaat geen herinneringsfunctie heeft, adviseren wij u om de machinereiniging om de 2 maanden uit te voeren.

Machinereiniging uitvoeren

Opmerkingen


- Voer het programma Machinereiniging zonder ingeruimd serviesgoed uit.
- Gebruik alleen speciaal voor vaatwassers geschikte machineonderhoudsmiddelen en machinereinigers.
- Let erop dat er zich geen aluminium voorwerpen, zoals vetfilters van afzuigkappen of aluminium pannen, in de spoelruimte van het apparaat bevinden.
- Als u de Machinereiniging niet binnen 3 afwascycli uitvoert, dooft de indicatie voor Machinereiniging automatisch.
- Om het optimale reinigingsvermogen te verkrijgen, dient u op de correcte plaatsing van de reinigers te letten.
- Neem de veiligheidsvoorschriften op de verpakkingen van machineonderhoudsmiddelen en machinereinigers in acht.

1. Grove verontreinigingen in de binnenruimte met een vochtige doek verwijderen.
 2. De zeven reinigen.
 3. Het machineonderhoudsmiddel in de binnenruimte van het apparaat plaatsen.
- Gebruik alleen speciaal voor vaatwassers geschikte machineonderhoudsmiddelen.
4. De machinereiniger in het vaatwasmiddelbakje doen tot dit volledig gevuld is.
 - Geen extra machinereiniger in de binnenruimte van het apparaat doen.
 5. Druk op .
 6. Druk op Start.
- ✓ Machinereiniging wordt uitgevoerd.
- ✓ Zodra het programma voltooid is, dooft de indicatie voor Machinereiniging.

Machinereiniging is een programma dat in één spoelcyclus verschillende afzettingen verwijdert. De reiniging gebeurt in twee fasen:

Zeefsysteem

Het zeefsysteem filtert grove verontreinigingen uit het spoelcircuit.


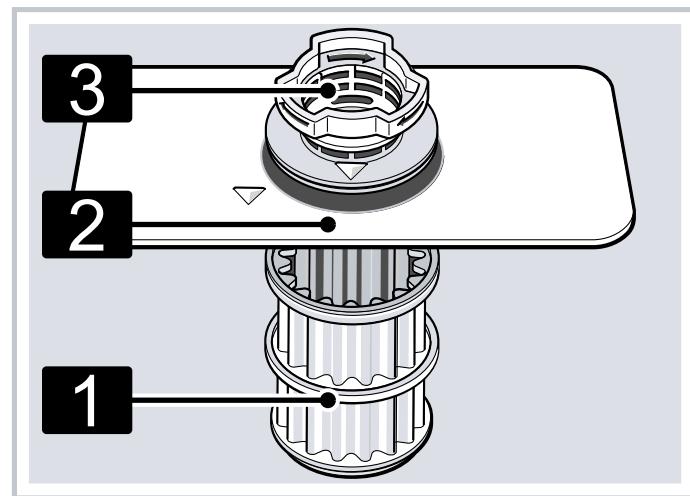


1	microzeef
2	Fijne zeef
3	grote zeef


Zeven reinigen

Door verontreinigingen uit het afwaswater kunnen de zeven verstopt raken.


1. Na elke afwasbeurt de zeven op etensresten controleren.
2. De grote zeef tegen de klok in draaien ① en het zeefsysteem eruit nemen ②.
 - Erop letten dat er geen vreemde voorwerpen in het pompreservoir vallen.

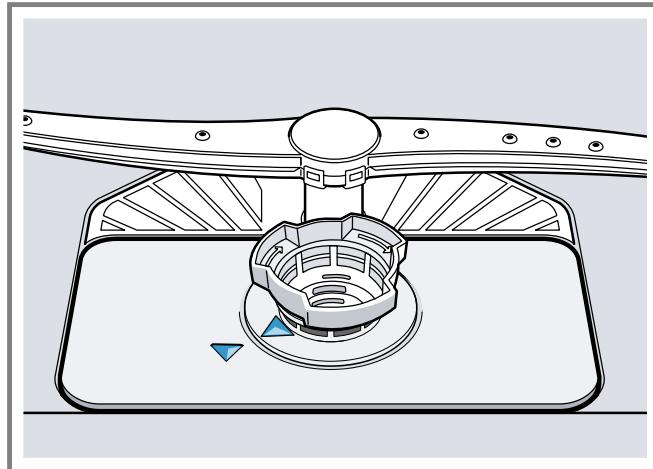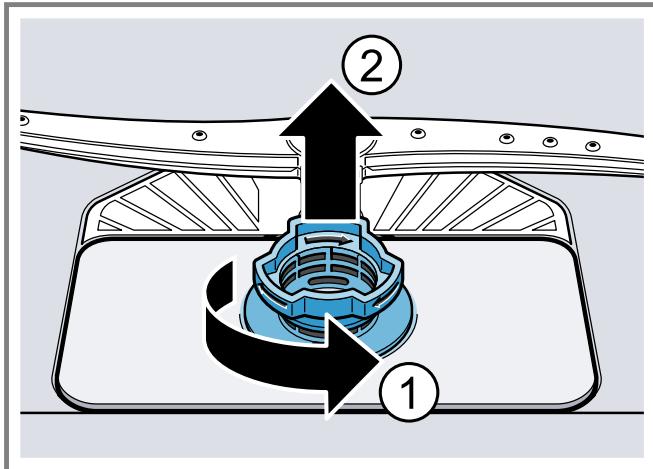

3. De microzeef naar beneden lostrekken.

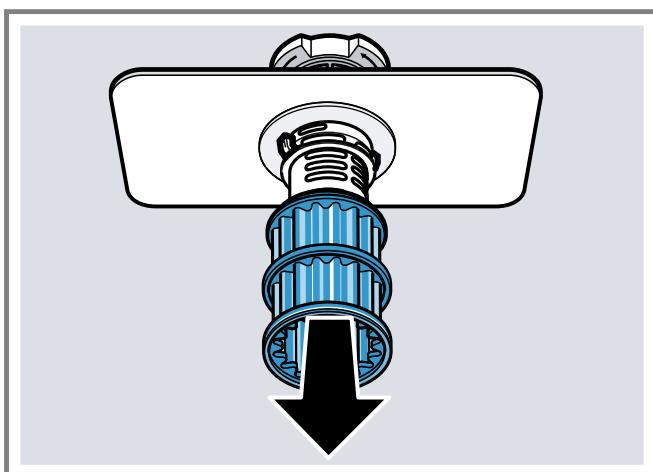

4. De vergrendelingsstukken samendrukken ① en de grove zeef er naar boven uitnemen ②.

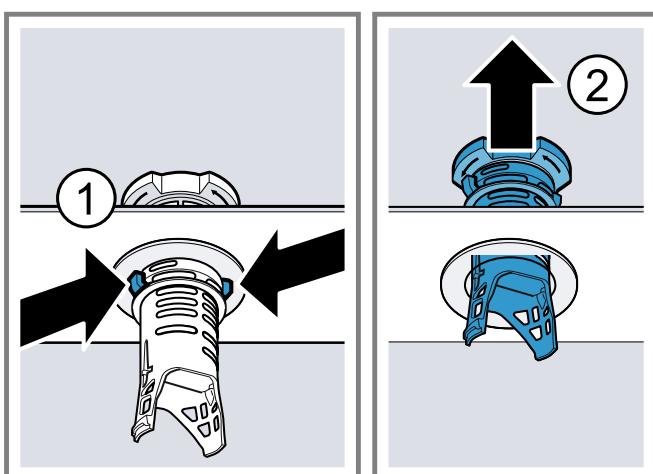


5. De zeelementen onder stromend water reinigen.
De vuilrand tussen de grove en fijne zeef zorgvuldig reinigen.
6. Het zeefsysteem in elkaar zetten.
Controleer of de vergrendelingsnokken van de grove zeef zijn vastgeklikt.
7. Het zeefsysteem in het apparaat plaatsen en de grove zeef met de klok mee draaien.
 - Controleer of de pijlmarkeringen tegenover elkaar staan.


Sproeiarmen reinigen

Kalk en verontreinigingen in het afwaswater kunnen de sproeiopeningen en lagers van de sproeiarmen blokkeren. Reinig de sproeiarmen regelmatig.

1. De bovenste sproeiarm losschroeven ① en naar beneden lostrekken ②.

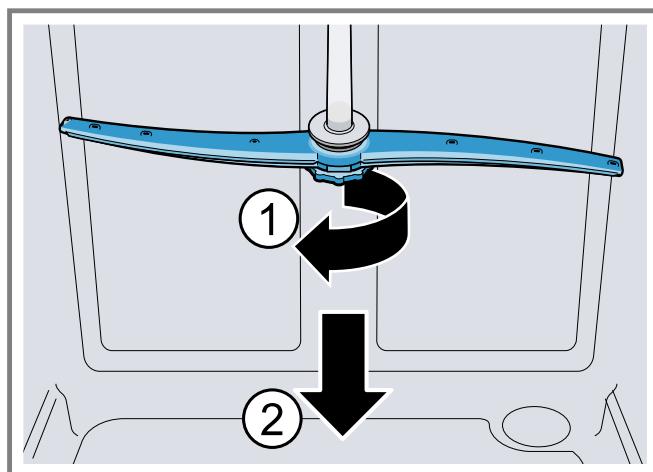

2. De onderste sproeiarm naar boven lostrekken.

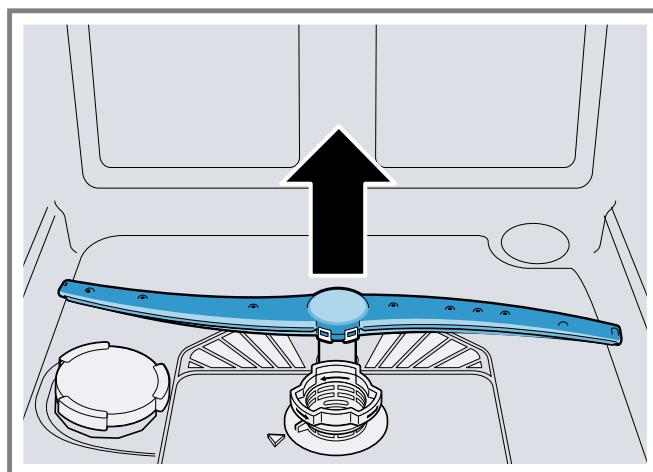

3. De uitstroomopeningen van de sproeiarmen onder stromend water op verstoppingen controleren en eventuele vreemde voorwerpen verwijderen.
4. De onderste sproeiarm aanbrengen.
✓ De sproeiarm klikt hoorbaar vast.

5. De bovenste sproeiarm aanbrengen en vastschroeven.

Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

- Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.
- Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.


Apparaatveiligheid

STORING	OORZAAK	PROBLEEMOPLOSSING
Apparaatdeur gaat niet open na afloop van programma.	Automatische deuropening is niet geactiveerd.	<ul style="list-style-type: none"> • Activeer de automatische deuropening. → "Overzicht over de basisinstellingen", Pagina 137
	Deur is niet goed ingesteld.	<ul style="list-style-type: none"> • Stel de apparaatdeur met behulp van de montagehandleiding goed in. De deurspleet moet minstens 70 mm tot 100 mm bedragen.
	Apparaatdeur en deurafdichting zijn vervuild.	<ul style="list-style-type: none"> • Reinig de apparaatdeur en de deurafdichting met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel.
	Voor het instellen van de deurspleet zijn verkeerde schroeven gebruikt.	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik voor het instellen van de deurspleet schroeven van maat 4X30. De schroeven worden standaard meegeleverd. Als u te lange schroeven gebruikt, kan de functie van de automatische deuropening worden gedeactiveerd.
	De veiligheidsvoorziening schakelt de automatische deuropening uit.	<ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de servicedienst.
	Apparaatdeur schuurt langs het apparaat of het keukenmeubel	<ul style="list-style-type: none"> • Apparaat goed inbouwen en uitlijnen met behulp van de montagehandleiding.
Apparaatdeur gaat te ver open na afloop van het programma.	Deur is niet goed ingesteld.	<ul style="list-style-type: none"> • Stel de apparaatdeur met behulp van de montagehandleiding goed in. De deurspleet moet minstens 70 mm tot 100 mm bedragen.
	Voor het instellen van de deurspleet zijn verkeerde schroeven gebruikt.	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik voor het instellen van de deurspleet schroeven van maat 4X30. De schroeven worden standaard meegeleverd. Als u te lange schroeven gebruikt, kan de functie van de automatische deuropening worden gedeactiveerd.

Foutcode / foutindicatie / signaal



STORING	OORZAAK	PROBLEEMOPLOSSING
E:20-60 brandt afwisselend.	Het apparaat heeft een verkalkt verwarmingselement herkend.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ontkalk het apparaat. 2. Gebruik het apparaat met de "waterontharding" → Pagina 130.¹
E:30-00 brandt afwisselend.	Aquastopsysteem is geactiveerd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sluit de kraan. 2. Neem contact op met de servicedienst.

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

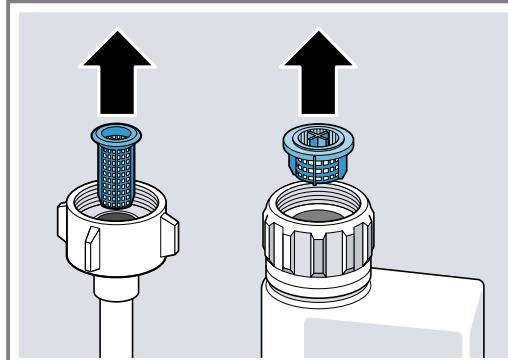STORING	OORZAAK	PROBLEEMOPLOSSING
E:31-00 brandt afwisselend.	Aquastopsysteem is geactiveerd.	<p>1. Sluit de kraan. 2. Neem contact op met de servicedienst.</p>
E:32-00 brandt afwisselend of indicatie voor watertoever brandt.	<p>Watertoever slang is geknikt. Kraan is gesloten. Kraan is verstopt of verkalkt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verleg de watertoever slang zonder knikken. • Draai de kraan open. • Draai de kraan open. De hoeveelheid binnenvstromend water bij geopende kraan minimaal 10 l/min bedragen.
	De zeven in de waternaansluiting van de toevoer- of AquaStop-slang zijn verstopt.	<p>1. Schakel het apparaat uit. 2. Haal de stekker uit het stopcontact. 3. Draai de kraan dicht. 4. Schroef de waternaansluiting los. 5. Neem de zeef uit de toevoerslang</p>  <p>6. Reinig de zeef. 7. Plaats de zeef in de toevoerslang. 8. Schroef de waternaansluiting vast. 9. Controleer de waternaansluiting op lekkage. 10. Plaats de stekker weer in het stopcontact. 11. Schakel het apparaat in.</p>
E:34-00 brandt afwisselend.	Er stroom continu water in het apparaat.	<p>1. Sluit de kraan. 2. Neem contact op met de servicedienst.</p>
E:61-02 brandt afwisselend.	<p>Afvoerpomp is geblokkeerd. Afdekking van afvoerpomp zit los</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reinig de afvoerpomp. → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 151 • Maak de afdekking van de "afvoerpomp" → Pagina 151 goed vast.
E:61-03 brandt afwisselend. Het water wordt niet afgepompt.	<p>Afvoerslang is verstopt of geknikt. Sifonaansluiting is nog dicht. Afdekking van afvoerpomp zit los.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Verleg de afvoerslang zonder knikken. 2. Verwijder de resten. • Controleer de aansluiting op de sifon en open deze zo nodig. • Maak de afdekking van de "afvoerpomp" → Pagina 151 goed vast.
E:90-01 brandt afwisselend.	Netspanning is te laag.	<p>Er is geen fout in het apparaat aanwezig.</p> <p>1. Neem contact op met een elektricien. 2. Laat de netspanning en elektrische installatie controleren door de elektricien.</p>
E:92-40 brandt afwisselend.	Zeven zijn vuil of verstopt.	<ul style="list-style-type: none"> • Reinig de zeven. → "Zeven reinigen", Pagina 139

STORING	OORZAAK	PROBLEEMOPLOSSING
Er verschijnt een andere foutcode in het indicatievenster. E:01-00 tot en met E:90-10	Er is een technische storing aanwezig.	<ol style="list-style-type: none"> Druk op . Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact of schakel de zekering uit. Wacht ten minste 2 minuten. Plaats de stekker van het apparaat in een stopcontact of schakel de zekering in. Schakel het apparaat in. Als het probleem zich opnieuw voordoet: <ul style="list-style-type: none"> Druk op . Sluit de kraan. Haal de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met de servicedienst en vermeld de foutcode.

Afwasresultaat

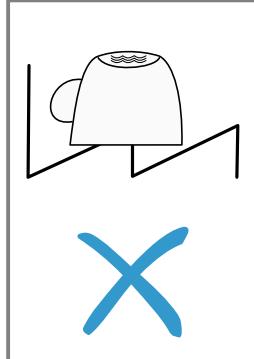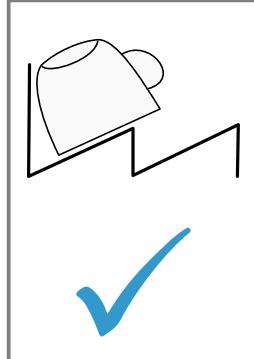STORING	OORZAAK	PROBLEEMOPLOSSING
Serviesgoed is niet droog.	Er is geen glansspoelmiddel gebruikt of de dosering is te laag ingesteld.	<ol style="list-style-type: none"> Vul het "glansspoelmiddel" → Pagina 132 bij. Stel de hoeveelheid glansspoelmiddel in. → "Hoeveelheid glansspoelmiddel instellen", Pagina 132
	Het programma of de programmaoptie heeft geen of een te korte droogfase.	<ul style="list-style-type: none"> Kies een programma met drogen, bijv. Intensief, Sterk of ECO-programma. Met sommige optietoetsen wordt het droogresultaat minder, bijv. Variospeed.
	Er blijft water in holtes van serviesgoed en bestek staan.	<ul style="list-style-type: none"> Ruim het serviesgoed zo schuin mogelijk in.  
	Het gecombineerde vaatwasmiddel heeft slechte droogprestaties.	<ol style="list-style-type: none"> Gebruik glansspoelmiddel om de droogprestaties te verbeteren. Gebruik een ander gecombineerd vaatwasmiddel met betere droogprestatie.
	Extra droog voor versterkte droging is niet geactiveerd.	<ul style="list-style-type: none"> Activeer Extra droog.
	Serviesgoed is te vroeg uitgeruimd of het droogproces was nog niet afgelopen.	<ol style="list-style-type: none"> Wacht op het programma-einde. Verwijder het serviesgoed pas 30 minuten na afloop van het programma.
	Gebruikt glansspoelmiddel levert beperkte droogprestaties.	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik een kwaliteitsglansspoelmiddel. Eco-producten kunnen een beperkte werking vertonen.
Kunststof serviesgoed is niet droog.	Apparaatdeur gaat niet automatisch open als het programma is afgelopen	<ul style="list-style-type: none"> Stel de apparaatdeur met behulp van de montagehandleiding goed in. De deurspleet moet minstens 70 mm tot 100 mm bedragen.
	Geen fout. Door een lager warmteopslagvermogen droogt kunststof slechter.	<ul style="list-style-type: none"> Geen oplossing vorhanden.

STORING	OORZAAK	PROBLEEMOPLOSSING
Bestek is niet droog.	Bestek is niet goed in de bestekkorf of bestekklade geplaatst.	<p>Op de aanraakpunten van het bestek kunnen zich druppels vormen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Ruim het bestek zo mogelijk los van elkaar in." → <i>Pagina 134</i> 2. Vermijd aanraakpunten.
Binnenzijden van het apparaat zijn nat na de afwascyclus.	Geen storing. Voor het condensatiydrogen zijn waterdruppels in de spoelmiddelhouder het reservoir noodzakelijk en gewenst. Het vocht in de lucht condenseert tegen de binnewanden van het apparaat, stroomt omlaag en wordt weggepompt.	Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Etensresten op het serviesgoed.	Serviesgoed is te dicht op elkaar ingeruimd of servieskorf is te vol.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruim het serviesgoed met voldoende tussenruimte in. De sproeistralen moeten het oppervlak van het serviesgoed kunnen bereiken. 2. Vermijd aanraakpunten.
	Draaien van de sproeiarmen van de onderste sproeiarmpje is geblokkeerd.	<ul style="list-style-type: none"> • Ruim het serviesgoed zo in dat het serviesgoed de draaibeweging van de sproeiarmpje niet hindert.
	Sproeiers van sproeiarmen zijn verstopt.	<ul style="list-style-type: none"> • Reinig de "sproeiarmen" → <i>Pagina 140</i>.
	De zeven zijn vervuild.	<ul style="list-style-type: none"> • Reinig de zeven. → "Zeven reinigen", <i>Pagina 139</i>
	De zeven zijn onjuist aangebracht en/of niet vastgezet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Breng de zeven goed aan. → "Zeefssysteem", <i>Pagina 139</i> 2. Zet de zeven vast.
	Te zwak afwasprogramma gekozen.	<ul style="list-style-type: none"> • Kies een krachtiger spoelprogramma. → "Programma-overzicht", <i>Pagina 126</i>
	Serviesgoed is te goed voorgereinigd. Het sensorsysteem kiest daarom voor een zwak afwasprogramma. Hardnekkig vuil kan gedeeltelijk niet worden verwijderd.	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder alleen grove etensresten en spoel het serviesgoed niet voor.
Resten vaatwasmiddel in het apparaat	Hoge, smalle stukken serviesgoed worden in de hoeken onvoldoende uitgespoeld.	<ul style="list-style-type: none"> • Ruim hoge, smalle stukken serviesgoed niet te schuin en niet in de hoeken in.
	Bovenste servieskorf is rechts en links niet op dezelfde hoogte ingesteld.	<ul style="list-style-type: none"> • De bovenste servieskorf links en rechts op dezelfde hoogte instellen. → "Bovenste servieskorf", <i>Pagina 127</i>
	Deksel van het vaatwasmiddelbakje is geblokkeerd door serviesgoed en gaat niet open.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruim het serviesgoed in de bovenste servieskorf zo in dat het tablettenbakje niet door serviesgoed wordt geblokkeerd. → "Serviesgoed inruimen", <i>Pagina 134</i> Stukken serviesgoed blokkeren het deksel van het vaatwasmiddelbakje. 2. Plaats geen serviesgoed en geen geurdispenser in het tablettenbakje.
	Deksel van het vaatwasmiddelbakje is geblokkeerd door de tab en gaat niet open.	<ul style="list-style-type: none"> • Leg de tab dwars in het vaatwasmiddelbakje en niet op de smalle kant.
	Tabs worden in het snelle programma of korte programma gebruikt. Oplostijd van de tab wordt niet bereikt.	<ul style="list-style-type: none"> • Kies een krachtiger "programma" → <i>Pagina 126</i> of gebruik "vaatwaspoeder" → <i>Pagina 133</i>.

STORING	OORZAAK	PROBLEEMOPLOSSING
Resten vaatwasmiddel in het apparaat	Reinigende werking en oplosdrag nemen af bij langere opslagtijd, of het vaatwasmiddel klontert sterk.	<ul style="list-style-type: none"> Verander van vaatwasmiddel.
Er bevinden zich watervlekken op kunststof delen.	Druppelvorming op kunststof oppervlakken is fysiek onvermijdelijk. Na het afdrogen zijn watervlekken zichtbaar.	<ul style="list-style-type: none"> Krachtiger programma kiezen. → "Programma-overzicht", Pagina 126 Ruim het serviesgoed schuin in. → "Serviesgoed inruimen", Pagina 134 Gebruik glansspoelmiddel. → "Glansspoelmiddel", Pagina 132 Stel de waterontharding hoger in. → "Waterontharding instellen", Pagina 130
Er bevindt zich afwisbare of in water oplosbare aanslag in de binnenruimte of op de deur van het apparaat.	<p>Componenten van het vaatwasmiddel zetten zich af. Deze aanslag kan meestal niet chemisch worden verwijderd.</p> <p>Er zet zich witte aanslag af in de binnenruimte van het apparaat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Verander van "vaatwasmiddel" → Pagina 133. Reinig het apparaat mechanisch. <ol style="list-style-type: none"> Stel de waterontharding correct in. → "Waterontharding instellen", Pagina 130 In de meeste gevallen moet u de instelling verhogen. Verander zo nodig van vaatwasmiddel.
Er bevindt zich witte, moeilijk verwijderbare aanslag op het serviesgoed of de binnenruimte of deur van het apparaat.	<p>Componenten van het vaatwasmiddel zetten zich af. Deze aanslag kan meestal niet chemisch worden verwijderd.</p> <p>Waterhardheidbereik is verkeerd ingesteld of waterhardheid is te hoog. → "Overzicht van de waterhardheidsinstellingen", Pagina 130</p> <p>3in1-vaatwasmiddel, bio-vaatwasmiddel of eco-vaatwasmiddel is onvoldoende effectief.</p> <p>Vaatwasmiddel is te laag gedoseerd.</p> <p>Te zwak afwasprogramma gekozen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Verander van "vaatwasmiddel" → Pagina 133. Reinig het apparaat mechanisch. <ul style="list-style-type: none"> Stel de waterontharding in op de waterhardheid of vul onthardingszout bij. <ul style="list-style-type: none"> Stel de waterontharding in op de waterhardheid en gebruik gescheiden middelen (kwaliteitsreinigingsmiddel, onthardingszout, glansspoelmiddel). <ul style="list-style-type: none"> Verhoog de dosering van het vaatwasmiddel of verander van "vaatwasmiddel" → Pagina 133. <ul style="list-style-type: none"> Kies een krachtiger spoelprogramma. → "Programma-overzicht", Pagina 126
Thee- of lippenstiftresten op het serviesgoed.	<p>Afwastemperatuur is te laag.</p> <p>Vaatwasmiddel is te laag gedoseerd of ongeschikt.</p> <p>Serviesgoed is te goed voorgereinigd. Het sensorsysteem kiest daarom voor een zwak afwasprogramma. Hardneklig vuil kan gedeeltelijk niet worden verwijderd.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kies een programma met een hogere afwastemperatuur. → "Programma-overzicht", Pagina 126 <ul style="list-style-type: none"> Gebruik een geschikt "vaatwasmiddel" → Pagina 133 en doseer dit volgens de aanwijzingen van de fabrikant. <ul style="list-style-type: none"> Verwijder alleen grove etensresten en spoel het serviesgoed niet voor.
Er bevindt zich gekleurde (blauwe, gele, bruine), moeilijk of niet verwijderbare aanslag in de binnenruimte van het apparaat of op roestvrijstaal serviesgoed.	Er ontstaat laagvorming door de bestanddelen van groenten (kool, selderij, aardappels, noedels, ...) of leidingwater (mangaan).	<ul style="list-style-type: none"> Reinig het apparaat. U kunt de aanslag met een "mechanische reiniging" → Pagina 138 of een machinereiniger verwijderen. De aanslag is niet altijd volledig verwijderbaar, maar niet schadelijk voor de gezondheid.

STORING	OORZAAK	PROBLEEMOPLOSSING
Er bevindt zich gekleurde (blauwe, gele, bruine), moeilijk of niet verwijderbare aanslag in de binnenruimte van het apparaat of op roestvrijstaal serviesgoed.	Door metalen bestanddelen ontstaat laagvorming op zilver of aluminium serviesgoed.	<ul style="list-style-type: none"> Reinig het apparaat. U kunt de aanslag met een "mechanische reiniging" → Pagina 138 of een machinereiniger verwijderen. De aanslag is niet altijd volledig verwijderbaar, maar niet schadelijk voor de gezondheid.
Er bevinden zich gekleurde (gele, oranje, bruine), eenvoudig te verwijderen afzettingen in de binnenruimte van het apparaat (vooral op de bodem).	Er ontstaat laagvorming door bestanddelen van voedselresten en het leidingwater (kalk), 'zeepachtig'.	<ol style="list-style-type: none"> Controleer de instelling van de waterontharding. → "Waterontharding instellen", Pagina 130 Doe er onthardingszout in. → "Onthardingszout vullen", Pagina 131 Wanneer u gecombineerde vaatwasmiddelen gebruikt (tabs), activeer dan de waterontharding. Houd u aan de aanwijzingen van de vaatwasmiddelen. → "Aanwijzingen over vaatwasmiddelen", Pagina 133
Kunststof onderdelen in de binnenruimte van het apparaat zijn verkleurd.	Kunststof onderdelen in de binnenruimte kunnen tijdens de levensduur van de vaatwasser verkleuren.	<ul style="list-style-type: none"> Er kunnen verkleuringen optreden, maar deze hebben geen nadelige invloed op de werking van het apparaat.
Kunststof onderdelen zijn verkleurd.	Afwas temperatuur is te laag.	<ul style="list-style-type: none"> Kies een programma met een hogere afwas temperatuur. → "Programma-overzicht", Pagina 126
	Serviesgoed is te goed voorgereinigd. Het sensorsysteem kiest daarom voor een zwak afwasprogramma. Hardnekig vuil kan gedeeltelijk niet worden verwijderd.	<ul style="list-style-type: none"> Verwijder alleen grove etensresten en spoel het serviesgoed niet voor.
Er bevinden zich verwijderbare vegen op glazen, glaswerk met een metalen uiterlijk en bestek.	De hoeveelheid glansspoelmiddel is te hoog ingesteld.	<ul style="list-style-type: none"> Stel het glansspoelsysteem in op een lagere stand. → "Hoeveelheid glansspoelmiddel instellen", Pagina 132
	Er is geen glansspoelmiddel toegevoegd.	<ul style="list-style-type: none"> Doe er glansspoelmiddel in. → "Vullen glansspoelmiddel", Pagina 132
	Tijdens het programmagedeelte glansspoelen zijn resten vaatwasmiddel aanwezig. Deksel van het vaatwasmiddelbakje werd door serviesgoed geblokkeerd en ging niet volledig open.	<ol style="list-style-type: none"> Ruim het serviesgoed in de bovenste servieskorf zo in dat het tablettenbakje niet door serviesgoed wordt geblokkeerd. → "Serviesgoed inruimen", Pagina 134 Stukken serviesgoed blokkeren het deksel van het vaatwasmiddelbakje. Plaats geen serviesgoed en geen geurdispenser in het tablettenbakje.
	Serviesgoed is te goed voorgereinigd. Het sensorsysteem kiest daarom voor een zwak afwasprogramma. Hardnekig vuil kan gedeeltelijk niet worden verwijderd.	<ul style="list-style-type: none"> Verwijder alleen grove etensresten en spoel het serviesgoed niet voor.

STORING	OORZAAK	PROBLEEMOPLOSSING
Onherstelbare glasvertroebeling.	Glazen zijn niet vaatwasmachinebestendig, maar slechts vaatwasmachinegeschikt.	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik vaatwasmachinebestendige glazen. Glazen zijn weliswaar geschikt voor reiniging in een vaatwasser, maar er moet met slijtage en veranderingen op de lange termijn rekening worden gehouden. Vermijd een lange stoomfase (standtijd) na afloop van de afwascyclus. Gebruik een programma met een lagere temperatuur. → "Programma-overzicht", Pagina 126 Stel de waterontharding in op de waterhardheid. → "Waterontharding instellen", Pagina 130 Gebruik een vaatwasmiddel met glasbeschermingscomponenten.
Roestsporen op het bestek.	Bestek is niet voldoende roestbestendig. Messenlemmeten zijn hier vaak sterker door betroffen.	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik roestbestendig bestek.
	Bestek roest ook wanneer het samen met roestige voorwerpen wordt afgewassen.	<ul style="list-style-type: none"> Was geen roestende voorwerpen af.
	Zoutgehalte in het afwaswater is te hoog.	<ol style="list-style-type: none"> Verwijder gemorst onthardingszout uit de spoelmiddelhouder. Draai het deksel van het onthardingszoutreservoir stevig dicht.
Er bevinden zich vaatwasmiddelresten in het vaatwasmiddelbakje of in het tablettenbakje.	De sproeiarmen werden door serviesgoed geblokkeerd waardoor het vaatwasmiddel niet kon worden weggespoeld.	<ul style="list-style-type: none"> Zorg dat de sproeiarmen niet zijn geblokkeerd en vrij kunnen draaien.
	Vaatwasmiddelbakje was vochtig tijdens het vullen van het vaatwasmiddel.	<ul style="list-style-type: none"> Doe het vaatwasmiddel alleen in een droog vaatwasmiddelbakje.
Abnormale schuimvorming aanwezig.	Er bevindt zich handafwasmiddel in het glansspoelmiddelreservoir.	<ul style="list-style-type: none"> Vul direct glansspoelmiddel in het reservoir. → "Vullen glansspoelmiddel", Pagina 132
	Er is glansspoelmiddel gemorst.	<ul style="list-style-type: none"> Verwijder het glansspoelmiddel met een doek.
	Gebruikt vaatwasmiddel of reinigingsproduct produceert te veel schuim.	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik een ander merk vaatwasmiddel.

Aanwijzingen op het display

STORING	OORZAAK	PROBLEEMOPLOSSING
Indicatie onthardingszout bijvullen brandt.	Er ontbreekt onthardingszout.	<ul style="list-style-type: none"> Vul "onthardingszout" → Pagina 131 bij.
	Sensor herkent onthardingszouttabletten niet.	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik geen onthardingszouttabletten.
Indicatie onthardingszout bijvullen brandt niet.	Waterontharding is uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> Waterontharding instellen. → "Waterontharding instellen", Pagina 130
Indicatie glansspoelmiddel bijvullen brandt.	Glansspoelmiddel ontbreekt.	<ol style="list-style-type: none"> Vul het "glansspoelmiddel" → Pagina 132 bij. Stel de hoeveelheid glansspoelmiddel in. → "Hoeveelheid glansspoelmiddel instellen", Pagina 132
Indicatie glansspoelmiddel bijvullen brandt niet.	Waterontharding is uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> Hoeveelheid glansspoelmiddel instellen. → "Hoeveelheid glansspoelmiddel instellen", Pagina 132

Functiestoringen

STORING	OORZAAK	PROBLEEMOPLOSSING
Er blijft na afloop van het programma water in het apparaat staan.	Zeefsysteem of ruimte onder de zeef is verstopf.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reinig de "zeven" → Pagina 139. 2. Reinig de "afvoerpomp" → Pagina 151.
	Programma is nog niet beëindigd.	<ul style="list-style-type: none"> • Wacht het programma-einde af of breek het programma met Reset af. • → "Programma afbreken", Pagina 136
Apparaat kan niet worden ingeschakeld of bediend.	Functies van het apparaat zijn uitgevallen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact of schakel de zekering uit. 2. Wacht ten minste 2 minuten. 3. Sluit het apparaat aan op het stroomnet. 4. Schakel het apparaat in.
Het apparaat start niet.	Zekering van de huisinstallatie is niet in orde.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de zekering van de huisinstallatie.
	Aansluitsnoer is niet aangesloten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of het stopcontact functioneert. 2. Controleer of het aansluitsnoer goed op het stopcontact en op de achterkant van het apparaat is aangesloten.
	Apparaatdeur is niet volledig gesloten.	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit de apparaatdeur.
Programma start automatisch.	Einde van het programma is niet afgewacht.	<ul style="list-style-type: none"> • → "Programma afbreken", Pagina 136
Apparaat blijft in een programma hangen of valt uit.	Apparaatdeur is niet volledig gesloten.	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit de apparaatdeur.
	Stroom- en/of watertoever is onderbroken.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer de stroomtoevoer. 2. Controleer de watertoever.
	Bovenste korf drukt tegen de binndeur en verhindert een goede sluiting van de apparaatdeur.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleren of de achterwand van het apparaat wordt ingedrukt door een stopcontact of niet gedemonteerde slanghouder. • Ruim het serviesgoed zo in dat er geen serviesdelen over de servieskorf uitsteken en verhinderen dat de apparaatdeur goed kan worden gesloten.
Alle LED's branden of knipperen.	Elektronica heeft een fout geconstateerd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk gedurende ca. 4 seconden op de hoofdschakelaartoets. Het apparaat wordt teruggezet en opnieuw gestart. 2. Als het probleem zich opnieuw voordoet: <ul style="list-style-type: none"> • Schakel het apparaat uit. • Haal de netstekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit. • Wacht ten minste 2 minuten. • Schakel de zekering in de meterkast in of steek de stekker in het stopcontact. • Zet het apparaat aan. 3. Als het probleem zich opnieuw voordoet: <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de servicedienst.

Mechanische beschadiging

STORING	OORZAAK	PROBLEEMOPLOSSING
Apparaatdeur kan niet worden gesloten.	Het deurslot is omgesprongen.	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit de apparaatdeur met meer kracht.
	Deur geblokkeerd door een inbouwfout.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleren of het apparaat correct is ingebouwd.

STORING	OORZAAK	PROBLEEMOPLOSSING
Apparaatdeur kan niet worden gesloten.		De apparaatdeur, het deurpaneel of de aanbouwdelen mogen bij het sluiten niet tegen de naburige kasten en het aanrechtblad stoten.
Deksel van het vaatwasmiddelbakje kan niet worden gesloten.	Vaatwasmiddelbakje of deksel zijn door aangekoekte vaatwasmiddelresten geblokkeerd.	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder de vaatwasmiddelresten.

Geluiden

STORING	OORZAAK	PROBLEEMOPLOSSING
Klappende geluiden van de vulvellen.	Afhankelijk van de huisinstallatie. Geen apparaatfout aanwezig. Werking van het apparaat wordt niet negatief beïnvloed.	<ul style="list-style-type: none"> • Probleem kan alleen via de huisinstallatie worden verholpen.
Kloppend of ratelend geluid.	Sproeiarm slaat tegen het serviesgoed.	<ul style="list-style-type: none"> • Ruim het serviesgoed zo in dat de sproeiarmen niet tegen het serviesgoed slaan.
	Waterstralen maken bij geringe belading rechtstreeks contact met de spoelmiddelhouder.	<ul style="list-style-type: none"> • Verdeel het serviesgoed gelijkmatig. • Laad meer serviesgoed in het apparaat.
	Lichte serviesdelen bewegen tijdens het spoelen.	<ul style="list-style-type: none"> • Ruim lichte stukken serviesgoed stabiel in.


Afvoerpomp reinigen

Grote voedselresten of voorwerpen kunnen de afvoerpomp blokkeren. Zodra het afwaswater niet meer goed wordt afgevoerd, moet u de afvoerpomp reinigen.


WAARSCHUWING

Kans op letsel!

- Scherpe en puntige voorwerpen zoals glasscherven kunnen de afvoerpomp blokkeren en tot verwondingen leiden.
 - Vreemde voorwerpen voorzichtig verwijderen.
1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
 2. Verwijder de bovenste en onderste servieskorf.
 3. Verwijder het zeefsysteem.
 4. Scheep het aanwezige water eruit.
Gebruik hiervoor zo nodig een spons.
 5. De pompafdekking met behulp van een lepel opwippen en aan de beugel vastpakken.

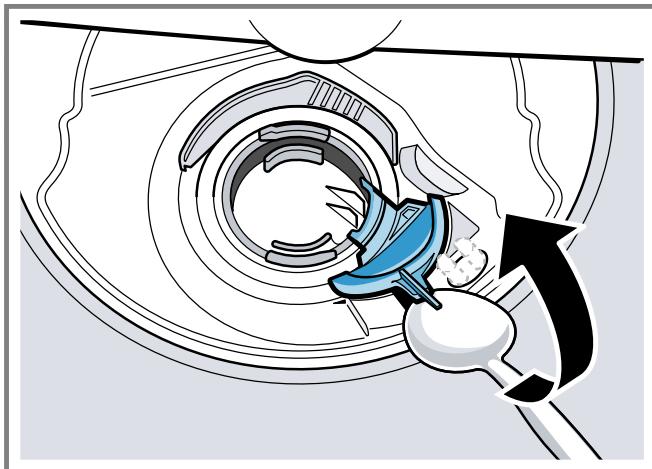

6. De pompafdekking schuin naar binnen optillen en verwijderen.
- ✓ Nu kunt u de waaier met de hand bereiken.
7. Etensresten en vreemde voorwerpen bij de pompwaaier verwijderen.
8. De pompafdekking aanbrengen ① en omlaag drukken ②.

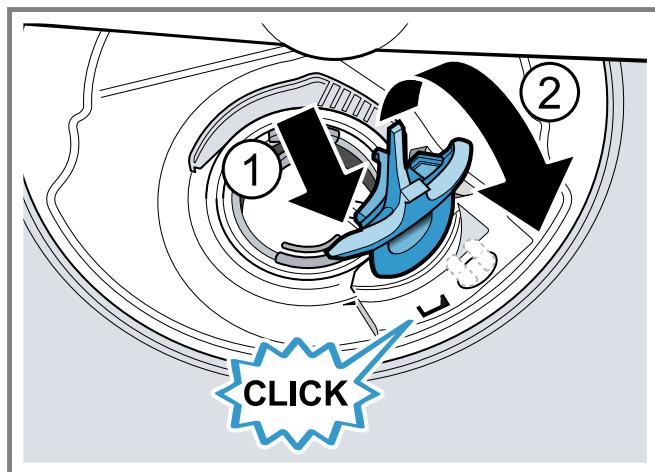

- ✓ De pompafdekking klikt hoorbaar vast.
- 9. Het zeefsysteem monteren.
- 10. De onderste en bovenste servieskorf aanbrengen.

Transporteren, opslaan en afvoeren

Apparaat demonteren

1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. De waterkraan dichtdraaien.
3. De afvoerwaternaansluiting losmaken.
4. De drinkwaternaansluiting losmaken.
5. Indien aanwezig, de bevestigingsschroeven van de meubeldelen losdraaien.
6. Indien aanwezig, de plint demonteren.
7. Het apparaat voorzichtig naar voren trekken en hierbij de slang meetrekken.

Apparaat vorstbestendig maken

Als het apparaat in een ruimte met vorstgevaar staat, bijv. in een vakantiehuis, haal het apparaat dan volledig leeg.

- Het apparaat leegmaken.
→ "Apparaat transporteren", Pagina 151

Apparaat transporteren

Om schade aan het apparaat te voorkomen, maakt u het apparaat voor het transport leeg.

Opmerking: Om te voorkomen dat resterend water in de besturing terechtkomt en het apparaat beschadigt, het apparaat alleen rechtop vervoeren.

1. Serviesgoed uit het apparaat verwijderen.
2. Losse onderdelen vastzetten.
3. "Het apparaat inschakelen." → Pagina 135
4. Het programma met de hoogste temperatuur kiezen.
→ "Programma-overzicht", Pagina 126
5. "Het programma starten." → Pagina 136
6. Voor het leegmaken van het apparaat het programma na ca. 4 minuten afbreken.
→ "Programma afbreken", Pagina 136
7. "Het apparaat uitschakelen." → Pagina 136
8. De kraan sluiten.
9. Om het resterende water uit het apparaat te verwijderen, de toevoerslang losmaken en laten leeglopen.

Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

WAARSCHUWING

Kans op gevaar voor de gezondheid!

- Kinderen kunnen zich in het apparaat opluiten en in levensgevaar geraken.
- Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.

2. Het netsnoer doorknippen.

3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

Technische gegevens

Gewicht	Max.: 60 kg
Spanning	220 - 240 V, 50 Hz of 60 Hz
Aansluitwaarde	2000 - 2400 W
Zekering	10 - 16 A
Waterdruk	<ul style="list-style-type: none"> • min. 0,05 MPa (0,5 bar) • max. 1 MPa (10 bar)
Hoeveelheid binnenstromend water	min. 10 l/min
Watertemperatuur	Koud water. Warm water max.: 60 °C
Capaciteit	13 standaardcouverts

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391367>¹. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL.

Informatie over vrije software en opensourcesoftware

Dit product bevat softwarecomponenten die door de houders van het auteursrecht als vrije software of opensource-software zijn gelicenseerd.

Deze licentie-informatie kan worden gedownload via onze homepage www.ikea.com. U kunt ook via se.hfb70.runing.range@inter.ikea.com om de betreffende informatie verzoeken.

De broncode wordt u op verzoek ter beschikking gesteld. Stuur uw verzoek naar het hierboven vermelde adres. Onderwerp: "FOSS"



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW
5-GHz-band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

AL	GA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

¹ Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte

IKEA garantie

FAQ over garantie:

Hoe lang is de IKEA-garantie geldig?

Deze garantie is vijf (5) jaar vanaf de aankoopdatum van uw apparaat bij IKEA geldig. De originele aankoopbon is vereist als bewijs voor de aankoop. Als tijdens de garantieperiode servicewerkzaamheden worden uitgevoerd, leidt dat niet tot een verlenging van de garantieperiode van het apparaat.

Wie voert de service uit?

Het IKEA-servicebedrijf stelt de service binnen zijn eigen bedrijf of via geautoriseerde servicepartners ter beschikking.

Waarvoor geldt de garantie?

De garantie geldt alleen voor huishoudelijk gebruik van het betreffende product. Uitzonderingen worden genoemd onder "Waarvoor geldt de garantie niet?". Binnen de garantieperiode zijn de kosten voor reparatie, vervangende onderdelen en de arbeids- en voorrijkosten voor rekening van IKEA, mits het apparaat zonder veel moeite toegankelijk is voor de reparatie. Hiervoor gelden de voorschriften van het desbetreffende land. Vervangen onderdelen worden eigendom van IKEA.

Wat doet IKEA om het probleem te verhelpen?

Het door IKEA aangewezen servicebedrijf beoordeelt het product en gaat geheel naar eigen inzichten na of sprake is van een situatie waarbij garantie moet worden verleend. Als garantie wordt verleend, beslist het IKEA-servicebedrijf of de geautoriseerde servicepartner in het kader van zijn eigen bedrijf uitsluitend naar eigen oordeel of het/hij het gebrekkige product repareert of vervangt door eenzelfde of een vergelijkbaar product.

Waarvoor geldt de garantie niet?

- Normale slijtage.
- Opzettelijke beschadiging of beschadiging door nalatigheid; schade die door niet-inachtneming van de gebruiks-aanwijzing is veroorzaakt, verder schade door ondeskundige inbouw dan wel ondeskundige installatie of door aansluiting op onjuiste stroomspanning; schade veroorzaakt door chemische of elektrochemische reactie; roest, corrosie of waterschade, inclusief onder meer waterschade door abnormaal hoog kalkgehalte van het water; schade die door abnormale milieumstandigheden is veroorzaakt.
- Slijtageonderdelen, waaronder accu's en gloeilampen.
- Onderdelen zonder functie en decoratieve onderdelen die niet van invloed zijn op het normale gebruik van het apparaat, met inbegrip van krassen en mogelijke kleurafwijkingen.
- Schade door ongevallen veroorzaakt door vreemde voorwerpen of stoffen; schade die is ontstaan in de verband met de reiniging of schoonmaak van filter, afvoersysteem of vaatwasmiddelbakje.
- Schade aan de volgende onderdelen: glaskeramiek, accessoires, bovenste en onderste korven en bestekmand, toe- en afvoerslangen, afdichtingen, lampen en bijbehorende afdekkingen, displays, knoppen en bekledingen, behuizingsdeksels en delen ervan. Uitzondering hierbij is schade die te wijten is aan een productiefout.
- Gevallen waarbij tijdens het bezoek van de monteur geen schade is geconstateerd.

- Reparaties die niet zijn uitgevoerd door het door ons gekozen servicebedrijf en/of door een servicecontractpartner of reparaties waarbij vervangende onderdelen zijn gebruikt die geen originele (OEM) onderdelen zijn.
- Reparaties die nodig waren als gevolg van een ondeskundige of niet volgens de voorschriften uitgevoerde installatie.
- Gebruik van het apparaat in een ander verband dan in de thuisomgeving, d.w.z. professioneel gebruik.
- Transportschade: als een klant het product zelf naar zijn huis of een ander adres vervoert, is IKEA niet aansprakelijk voor schade die tijdens het transport kan optreden. In gevallen waarin IKEA het product aflevert op het leveringsadres van de klant, wordt eventuele schade aan het product die tijdens deze levering is opgetreden, door IKEA gedekt.
- Kosten voor de uitvoering van de eerste installatie van het IKEA-apparaat. Indien echter een door IKEA aangewezen servicebedrijf of een geautoriseerde servicepartner het apparaat in het kader van deze garantiebepalingen repareert of vervangt, voert het gekozen servicebedrijf of de geautoriseerde servicepartner zo nodig de hermontage van het apparaat of de installatie van het vervangende apparaat uit.

Nationale wettelijke voorschriften

De IKEA-garantie verleent u specifieke rechten die in overeenstemming zijn met de wettelijke eisen van uw land of nog verder gaan dan deze eisen. De consumentenrechten van het betreffende land worden echter in geen geval ingeperkt door deze bepalingen.

Geldigheidsgebied

Voor apparaten die in de ene EU-lidstaat worden gekocht en naar een andere EU-lidstaat worden gebracht, wordt de service geboden die in het kader van de garantiebepalingen van het nieuwe land is bepaald. Er bestaat alleen een verplichting om de service in het kader van de garantie uit te voeren als het apparaat aan de volgende bepalingen voldoet en volgens deze bepalingen is geïnstalleerd:

- technische specificaties van het land waarin aanspraak op garantie wordt gemaakt,
- montagehandleiding en veiligheidsaanwijzingen in de gebruikershandleiding.

Klantenservice voor IKEA-apparaten

Neem contact op met het door IKEA aangewezen geautoriseerde servicecentrum:

- om een serviceaanvraag in het kader van deze garantie in te dienen, of
- bij onduidelijkheden over functies van IKEA-apparaten.

Lees de montagehandleiding en/of de gebruiksaanwijzing grondig door voordat u contact met ons opneemt, zodat wij u de best mogelijke service kunnen bieden.

Zo kunt u ons bereiken voor ondersteuning door de service



Op de laatste pagina van de gebruiksaanwijzing vindt u de volledig lijst van de door IKEA gekozen geautoriseerde servicecentra met de bijbehorende nationale telefoonnummers.

Om snel door ons te worden geholpen kunt u het beste die specifieke telefoonnummers gebruiken die in deze gebruiksaanwijzing staan.

Zorg dat u de gegevens van het betreffende apparaat bij de hand hebt, als u ons belt. Dat zijn:

- apparaatnummer (productnummer = 1)
- productienummer (FD = 2)
- IKEA-artikelnummer (8-cijferige code onder het apparaatnummer [productnummer])
- De IKEA-productiedatum (bevindt zich op de sticker aan de zijkant van de binnendeur)

Deze gegevens vindt u op het "typeplaatje" → *Pagina 123* aan de apparaatdeur.

DE AANKOOPBON BEWAREN!

Opmerking: De bon is uw bewijs van aankoop en is vereist om aanspraak te kunnen maken op garantie. Bovendien bevalt de aankoopbon de IKEA-omschrijving en het artikelnummer (8-cijferige code) van elke gekocht apparaat.

Hebt u verder nog ondersteuning nodig?

Neem voor alle andere vragen die niet over de klantenservice van uw apparaat gaan, contact op met de hotline van uw dichtstbijzijnde IKEA-woonwinkel. Lees de documentatie van uw apparaat grondig door, voordat u contact met ons opneemt.

Klantenservice

Aan het einde van het document vindt u een overzicht van de telefoonnummers voor de klantenservice en informatie over de beschikbaarheid van reserveonderdelen.

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Beschikbaarheid van reserveonderdelen:

deurscharnier en deurafdichtingen, andere afdichtingen, sproeiarmen, afvoerfilters, binnendragers en kunststofaccessoires, bijvoorbeeld korven en deksels. Evenals andere reserveonderdelen, bijv. bestekladen, handgrepen, inzetstukken, houders, bevestigingssets, isolatieplaten, slot, kinderslot, rails, zijstukken van de behuizing, aquastop, kabel-aansluitingen, aquastop-ventielen, scharnierbanden, lagers, netsnoeren, beschermende afdekkingen, rubberen vormstukken, ventilatiekanalen, spoelwaterreservoir, actuator, slangen, slangklemmen, displaymodules, paneelframe, greeplijsten, deuren van plexiglas, kuipafdichtingen, korf-wieljes, clips, bestekkorven, klemmen, bevestigingsdelen, kopjesrek, warmtewisselaar, draadschroeven, doorstroom-sensoren, afvoerslangen, onthardingssysteem, regeneratie-ventiel, pompkoker, schroeven, waterwisselmotor, verwarmingspomp, afvoerpompen, buizen, sproeiarmen, fijnfilter, microfilter, doseerbakje, deuren en veel meer...

Indice

Sicurezza.....	156	Note sui detersivi.....	172
Avvertenze generali	156	Aggiunta di detersivo	172
Utilizzo conforme all'uso previsto	156		
Limitazione di utilizzo	156		
Installazione sicura	156		
Utilizzo sicuro.....	157		
Apparecchio danneggiato	158		
Pericoli per i bambini.....	158		
Prevenzione di danni materiali	160		
Installazione sicura	160		
Utilizzo sicuro.....	160		
Tutela dell'ambiente e risparmio.....	160		
Smaltimento dell'imballaggio	160		
Risparmio energetico.....	160		
Aqua sensor	160		
Apertura automatica dello sportello	161		
Installazione e allacciamento	161		
Dotazione	161		
Installazione ed allacciamento dell'apparecchio.....	161		
Raccordo di scarico acqua	161		
Attacco dell'acqua potabile.....	161		
Collegamento elettrico.....	161		
Descrizione del prodotto.....	162		
Apparecchio	162		
Pannello di comando	163		
Tabella dei programmi.....	165		
Avviso per gli istituti di test.....	165		
Funzioni supplementari	166		
Dotazione	166		
Cestello stoviglie superiore	166		
Cestello stoviglie inferiore.....	167		
Cassetto posate.....	167		
Étagère	168		
Rastrelliere abbattibili.....	168		
Altezza dei cestelli stoviglie	169		
Prima del primo utilizzo.....	169		
Prima messa in funzione	169		
Impianto addolcitore	169		
Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua ..	169		
Regolazione dell'impianto addolcitore	169		
Sale speciale.....	170		
Disattivazione dell'impianto addolcitore.....	170		
Rigenerazione dell'impianto addolcitore	170		
Sistema del brillantante	170		
Brillantante	170		
Regolazione del dosaggio del brillantante.....	171		
Disattivazione del sistema del brillantante	171		
Detersivo	171		
Detersivi adatti	171		
Detersivi non adatti	172		
Stoviglie	173		
Danni al vetro ed alle stoviglie	173		
Caricamento delle stoviglie.....	173		
Prelievo delle stoviglie.....	174		
Comandi di base.....	174		
Accensione dell'apparecchio.....	174		
Impostazione del programma	174		
Impostazione della funzione supplementare	174		
Impostazione della partenza ritardata.....	174		
Avvio del programma.....	174		
Interruzione del programma	174		
Interruzione del programma	174		
Spegnimento dell'apparecchio.....	174		
Impostazioni di base	175		
Panoramica delle impostazioni di base.....	175		
Modifica delle impostazioni di base.....	176		
Pulizia e cura.....	176		
Pulizia della vasca di lavaggio	176		
Detergenti.....	176		
Consigli per la cura dell'apparecchio	176		
Manutenz. apparecchio 	177		
Sistema di filtraggio	177		
Pulizia dei bracci di lavaggio	178		
Sistemazione guasti	180		
Sicurezza dell'apparecchio.....	180		
Codice errore / visualizzazione errori / segnale	180		
Risultato di lavaggio.....	182		
Indicazioni sul display	186		
Anomalie di funzionamento.....	187		
Danno meccanico	187		
Rumori.....	188		
Lavaggio della pompa di scarico acqua	189		
Trasporto, immagazzinamento e smaltimento	189		
Smontaggio dell'apparecchio	189		
Protezione dell'apparecchio dal gelo	189		
Trasporto dell'apparecchio	189		
Rottamazione di un apparecchio dismesso.....	190		
Dati tecnici.....	190		
Informazioni sul software libero e open source	190		
Dichiarazione di conformità.....	190		
Garanzia IKEA.....	191		
Servizio di assistenza clienti.....	192		

Sicurezza

Osservare le seguenti avvertenze di sicurezza.

Avvertenze generali

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

Utilizzo conforme all'uso previsto

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- per lavare le stoviglie.
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico;
- fino a un'altitudine di massimo 4000 m sul livello del mare.

Limitazione di utilizzo

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Ai bambini senza sorveglianza è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell'utente.

Tenere lontano dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione i bambini di età inferiore agli 8 anni.

Installazione sicura

AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

- Un'installazione non corretta può causare lesioni.
- Per l'installazione e l'allacciamento dell'apparecchio seguire le indicazioni delle istruzioni per l'uso e delle istruzioni per il montaggio.

AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

- Le installazioni effettuate in modo non appropriato costituiscono un pericolo.
- Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
- Utilizzare sempre il cavo di collegamento, fornito in dotazione, del nuovo apparecchio.
- Collegare l'apparecchio a una rete a corrente alternata soltanto con una presa con messa a terra installata a norma.
- Il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico deve essere installato a norma.
- Non alimentare mai l'apparecchio da un commutatore esterno ad es. un timer esterno o un telecomando.
- Se l'apparecchio è incassato, la spina di alimentazione del cavo di collegamento alla rete elettrica deve essere liberamente accessibile, oppure qualora non fosse possibile accedere liberamente alla spina, nell'impianto elettrico fisso deve essere montato un dispositivo di separazione conformemente alle norme di installazione.
- Durante l'installazione dell'apparecchio prestare attenzione che il cavo di alimentazione non resti incastrato e non si danneggi.

- È pericoloso staccare il tubo di carico o immergere la valvola Aquastop in acqua.
- Non immergere mai l'alloggiamento di plastica in acqua. L'alloggiamento di plastica sul tubo di carico contiene una valvola elettrica.
- Non staccare mai il tubo di carico. Nel tubo di carico passano linee elettriche di allacciamento.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

- È pericoloso utilizzare un cavo di alimentazione con una prolunga e un adattatore non ammesso.
 - Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
 - Utilizzare esclusivamente gli adattatori e i cavi di alimentazione approvati dal produttore.
 - Se il cavo di alimentazione è troppo corto e non è disponibile un cavo di alimentazione più lungo, contattare un elettricista per modificare l'installazione domestica.
- Il contatto tra l'apparecchio e i condotti di installazione può provocare difetti dei condotti di installazione, ad es. tubi del gas e linee elettriche. Il gas fuoriuscito da un tubo del gas corroso può incendiarsi. Una linea elettrica danneggiata può provocare un cortocircuito.
- Assicurarsi che vi sia una distanza minima di 5 cm tra l'apparecchio e i condotti di installazione.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

- Le cerniere si muovono aprendo e chiudendo la porta dell'apparecchio e possono provare lesioni.
- Se apparecchi sottopiano o apparecchi integrabili non si trovano in una nicchia e pertanto è accessibile una parete laterale, occorre ricoprire lateralmente l'area della cerniera. Le coperture sono reperibili presso IKEA o presso il nostro servizio di assistenza clienti.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ribaltamento!

- Un'installazione non corretta può provocare il ribaltamento dell'apparecchio.
 - Montare gli apparecchi sottopiano o gli apparecchi integrabili soltanto sotto un piano di lavoro continuo, collegato in modo fisso ai mobili vicini.

Utilizzo sicuro

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di gravi danni alla salute!

- Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza e per l'uso riportate sulle confezioni dei detersivi e dei brillantanti può provocare gravi danni alla salute.
- Osservare le istruzioni di sicurezza e per l'uso riportate sulle confezioni di detersivo e brillantante.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di esplosione!

- I solventi, se introdotti nella vasca di lavaggio dell'apparecchio, possono provocare un'esplosione.
 - Non introdurre mai solventi nella vasca di lavaggio dell'apparecchio.
- I detersivi alcalini altamente corrosivi o ad elevato contenuto di acidi, uniti ai pezzi in alluminio all'interno della vasca di lavaggio dell'apparecchio, possono provocare esplosioni.
- Non utilizzare mai detergenti alcalini altamente corrosivi o ad elevato contenuto di acidi, in particolare del settore commerciale o industriale, in abbinamento a pezzi di alluminio (ad es. filtro per grassi di cappe aspiranti o pentole in alluminio), ad es. per la manutenzione di macchinari.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

- Quando è aperta, la porta dell'apparecchio può provocare lesioni.
 - Per evitare incidenti, ad esempio per evitare di inciampare, aprire la porta dell'apparecchio solo per caricare e scaricare le stoviglie.
 - Non sedere o salire sulla porta dell'apparecchio aperta.
- I coltelli e gli utensili con punte affilate possono provocare lesioni.
 - Caricare i coltelli e gli utensili con punte affilate con il lato appuntito verso il basso nel cestello per le posate, nel portacoltelli o nel cassetto per le posate.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scottature!

- Se si apre la porta dell'apparecchio nel corso del programma, l'acqua calda può spruzzare fuori dall'apparecchio.
 - Aprire la porta dell'apparecchio durante lo svolgimento del programma con cautela.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

- L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.
 - Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.
 - Non esporre mai l'apparecchio a calore e umidità eccessivi.
 - Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.
- Un isolamento danneggiato del cavo di allacciamento alla rete costituisce un pericolo.
 - Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
 - Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
 - Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.

Apparecchio danneggiato**⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**

- Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.
 - Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
 - Non utilizzare mai un apparecchio con la superficie danneggiata.
 - Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
 - Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili e chiudere il rubinetto dell'acqua.
 - Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
- Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.
 - Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
 - Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
 - Se il cavo di collegamento alla rete o quello dell'apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito con un apposito cavo di collegamento speciale, reperibile presso il produttore o il relativo servizio di assistenza clienti.

Pericoli per i bambini**⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!**

- I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.
 - Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.

- Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imbottigliaggio.
- I bambini possono inspirare o ingoiare le parti piccole, rimanendo soffocati.
 - Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
 - Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.
- I bambini possono restare imprigionati nell'apparecchio e soffocare.
 - Se presente, utilizzare la sicurezza bambini.
 - Non lasciare mai che i bambini giochino con l'apparecchio o lo utilizzino.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di danni alla salute!

- I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.
- Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di schiacciamento!

- Nel caso degli apparecchi montati in alto, i bambini possono restare schiacciati tra la porta dell'apparecchio e le porte dei mobili sottostanti.
- Durante l'apertura e la chiusura della porta dell'apparecchio prestare attenzione ai bambini.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni chimiche!

- Il brillantante e il detergente possono provocare irritazioni di bocca, gola e occhi.
 - Tenere lontano i bambini dai brillantanti e dai detergenti.
 - Tenere i bambini lontano dall'apparecchio aperto. L'acqua all'interno della vasca di lavaggio non è potabile. Può contenere residui di detergente e di brillantante.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

- Per via delle dita piccole, i bambini possono restare incastrati nelle fessure del cassetto tab e ferirsi.
 - Tenere i bambini lontano dall'apparecchio aperto.

Prevenzione di danni materiali

Installazione sicura

ATTENZIONE!

- Un'installazione non corretta dell'apparecchio può causare danni.
- In caso di montaggio della lavastoviglie sotto o sopra un altro elettrodomestico, seguire le informazioni per il montaggio in combinazione con la lavastoviglie nelle istruzioni per il montaggio dei rispettivi elettrodomestici.
- In mancanza di informazioni disponibili o se le istruzioni per il montaggio non contengono indicazioni a proposito, occorre rivolgersi al produttore di questi elettrodomestici per assicurarsi che la lavastoviglie possa essere installata sopra o sotto gli altri elettrodomestici.
- Se non sono disponibili informazioni fornite dal produttore, la lavastoviglie non deve essere montata sopra o sotto questi elettrodomestici.
- Per garantire il funzionamento sicuro di tutti gli elettrodomestici, osservare sempre le istruzioni per il montaggio della lavastoviglie.
- Non installare la lavastoviglie sotto un piano cottura.
- Non installare la lavastoviglie in prossimità di fonti di calore, ad es. radiatori, accumulatori di calore, stufe o altri apparecchi che producono calore.
- Il contatto tra l'apparecchio e i tubi dell'acqua può provare corrosione dei tubi dell'acqua, che possono quindi registrare perdite.
- Assicurarsi che vi sia una distanza minima di 5 cm tra l'apparecchio e il tubo dell'acqua. I tubi forniti per l'alacciamento dell'acqua potabile e dello scarico non sono interessati.
- I tubi flessibili dell'acqua modificati o danneggiati possono causare danni materiali e all'apparecchio stesso.
- Non piegare, schiacciare, modificare o tagliare i tubi flessibili dell'acqua.

- Utilizzare esclusivamente i tubi dell'acqua forniti in dotazione o quelli di ricambio originali.
- Non riutilizzare mai tubi dell'acqua flessibili usati.
- Una pressione dell'acqua esigua o eccessiva può compromettere il corretto funzionamento dell'apparecchio.
 - Verificare che la pressione dell'acqua dell'impianto di alimentazione idrica corrisponda a min 50 kPa (0,5 bar) e max 1000 kPa (10 bar).
 - Se la pressione dell'acqua supera il valore massimo indicato, deve essere installata una valvola di riduzione della pressione tra il raccordo dell'acqua potabile e il set dei tubi flessibili dell'apparecchio.

Utilizzo sicuro

ATTENZIONE!

- Il vapore che fuoriesce può danneggiare il mobile in cui è incassato l'apparecchio.
 - Alla fine del programma, far raffreddare un poco l'apparecchio prima di aprire la porta dell'apparecchio.
- Il sale speciale per lavastoviglie può danneggiare la vasca di lavaggio a causa della corrosione.
 - Affinché il sale speciale fuoriuscito venga lavato via dalla vasca di lavaggio, versare il sale speciale nell'apposito serbatoio subito prima di avviare il programma.
- Il detersivo può danneggiare l'impianto addolcitore.
 - Riempire il serbatoio dell'impianto di addolcimento acqua soltanto con sale speciale.
- I detersivi non appropriati possono danneggiare l'apparecchio.
 - Non usare pulitrici a getto di vapore.
 - Per non graffiare la superficie dell'apparecchio, non utilizzare spugne con la superficie ruvida e detersivi abrasivi.
 - Per le lavastoviglie con parte anteriore in acciaio inossidabile, per evitare la corrosione non utilizzare panni spugna oppure lavarli a fondo più volte prima di utilizzarli la prima volta.

Tutela dell'ambiente e risparmio

Smaltimento dell'imballaggio

I materiali dell'imballaggio sono rispettosi dell'ambiente e possono essere riutilizzati.

- Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale.

Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi a IKEA o al comune di competenza.

Risparmio energetico

Osservando queste avvertenze l'apparecchio consuma meno energia elettrica e acqua.

Utilizzare il programma Eco 50°.

- + Il programma Eco 50° fa risparmiare energia e riduce l'impatto sull'ambiente.

Se si devono lavare soltanto poche stoviglie, utilizzare la funzione supplementare di metà carico.¹

+ Il programma si adatta il carico ridotto, riducendo i valori di consumo.

→ "Funzioni supplementari", Pagina 166

Aqua sensor

L'Aqua sensor è un dispositivo di misurazione ottico (fotocellula) con il quale si misura la torbidità dell'acqua di lavaggio. Con l'Aqua sensor è possibile risparmiare acqua.

L'utilizzo di Aqua sensor dipende dal programma. Se l'acqua di lavaggio è sporca, essa viene scaricata e sostituita con acqua pulita. Se è poco sporca, l'acqua di lavaggio viene utilizzata nel ciclo di lavaggio successivo, riducendo il consumo d'acqua di 3-6 litri. Nei programmi automatici anche la temperatura e il tempo di funzionamento vengono adattati al grado di sporco.

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Apertura automatica dello sportello

Lo sportello dell'apparecchio si apre automaticamente durante la fase di asciugatura. In questo modo si ottiene un'asciugatura particolarmente economica.

Per ottenere i migliori risultati di asciugatura, attendere la fine del programma prima di togliere le stoviglie. Quando il programma è terminato il display indica "0h:00m". Disattivando l'apertura automatica dello sportello, aumenta il consumo di energia e la fase di asciugatura viene perlopiù ridotta.

→ "Panoramica delle impostazioni di base", Pagina 175

Installazione e allacciamento

Per un funzionamento corretto l'apparecchio deve essere collegato correttamente alla corrente e all'acqua. Osservare i criteri richiesti e le istruzioni di montaggio.

Dotazione

Dopo il disimballaggio controllare che tutti i componenti siano presenti e che non presentino danni dovuti al trasporto. In caso di reclami rivolgersi a IKEA o al nostro servizio di assistenza clienti.

Nota: Il perfetto funzionamento dell'apparecchio è stato controllato accuratamente in fabbrica. Possono essere rimaste macchie d'acqua sull'apparecchio. Le macchie d'acqua spariscono dopo il primo ciclo di lavaggio.

La dotazione comprende:

- Lavastoviglie
- Istruzioni per l'uso
- Istruzioni per il montaggio
- Materiale di montaggio
- Protezione antivapore
- Imbuto rabbocco sale
- Cavo d'alimentazione

Installazione ed allacciamento dell'apparecchio

Gli apparecchi sottopiano o gli apparecchi integrabili possono essere montati nella cucina componibile tra pareti di legno e pareti di materiale plastico. Se si installa l'apparecchio in un secondo momento come apparecchio a libera installazione, occorre bloccarlo in modo che non si ribalti, ad es. avvitandolo alla parete o montandolo sotto un piano di lavoro continuo, collegato in modo fisso ai mobili vicini.

1. "Osservare le istruzioni di sicurezza." → *Pagina 156*
2. "Osservare le indicazioni sul collegamento elettrico." → *Pagina 161*
3. Controllare la dotazione e le condizioni dell'apparecchio.
4. Le misure necessarie per il montaggio sono indicate nelle istruzioni per il montaggio.
5. Disporre l'apparecchio in piano con l'aiuto dei piedini regolabili.
Prestare attenzione alla stabilità dell'apparecchio.
6. "Installare il raccordo di scarico acqua." → *Pagina 161*
7. "Installare l'attacco dell'acqua potabile." → *Pagina 161*
8. Collegare l'apparecchio alla corrente.

Raccordo di scarico acqua

Collegare l'apparecchio a un raccordo di scarico acqua in modo che l'acqua sporca del ciclo di lavaggio possa defluire.

Installazione del raccordo di scarico acqua

1. I passi da eseguire sono indicati nelle istruzioni per il montaggio fornite.

2. Utilizzando i pezzi acclusi, collegare il tubo flessibile di scarico al manicotto di scarico del sifone.
3. Prestare attenzione che il tubo di scarico non sia piegato, schiacciato o avvolto su se stesso.
4. Prestare attenzione che non vi sia un tappo nello scarico che impedisce il deflusso dell'acqua.

Attacco dell'acqua potabile

Collegare l'apparecchio a un attacco dell'acqua potabile.

Installazione dell'attacco dell'acqua potabile

Nota

- Se si sostituisce l'apparecchio occorre utilizzare un nuovo tubo di carico dell'acqua.
- 1. I passi da eseguire sono indicati nelle istruzioni per il montaggio fornite.
- 2. Collegare l'apparecchio a un attacco dell'acqua potabile utilizzando i componenti acclusi.
Osservare i Dati tecnici.
- 3. Prestare attenzione che l'attacco dell'acqua potabile non sia piegato, schiacciato o avvolto su se stesso.

Collegamento elettrico

Collegamento elettrico dell'apparecchio


Note

- Osservare le "Avvertenze di sicurezza" → *Pagina 156*.
- Collegare l'apparecchio solo alla tensione alternata nel campo 220 - 240 V e 50 Hz oppure 60 Hz.
- Tenere presente che il sistema di protezione dalle perdite d'acqua funziona soltanto con l'alimentazione elettrica.
- 1. Sull'apparecchio, collegare la spina del cavo di allacciamento alla rete.
- 2. Inserire la spina di alimentazione dell'apparecchio in una presa nei pressi dell'apparecchio.
I dati di collegamento dell'apparecchio sono indicati sulla targhetta identificativa.
- 3. Controllare il corretto posizionamento della spina di alimentazione.

Descrizione del prodotto

Apparecchio

Di seguito è riportata una panoramica dei componenti dell'apparecchio.

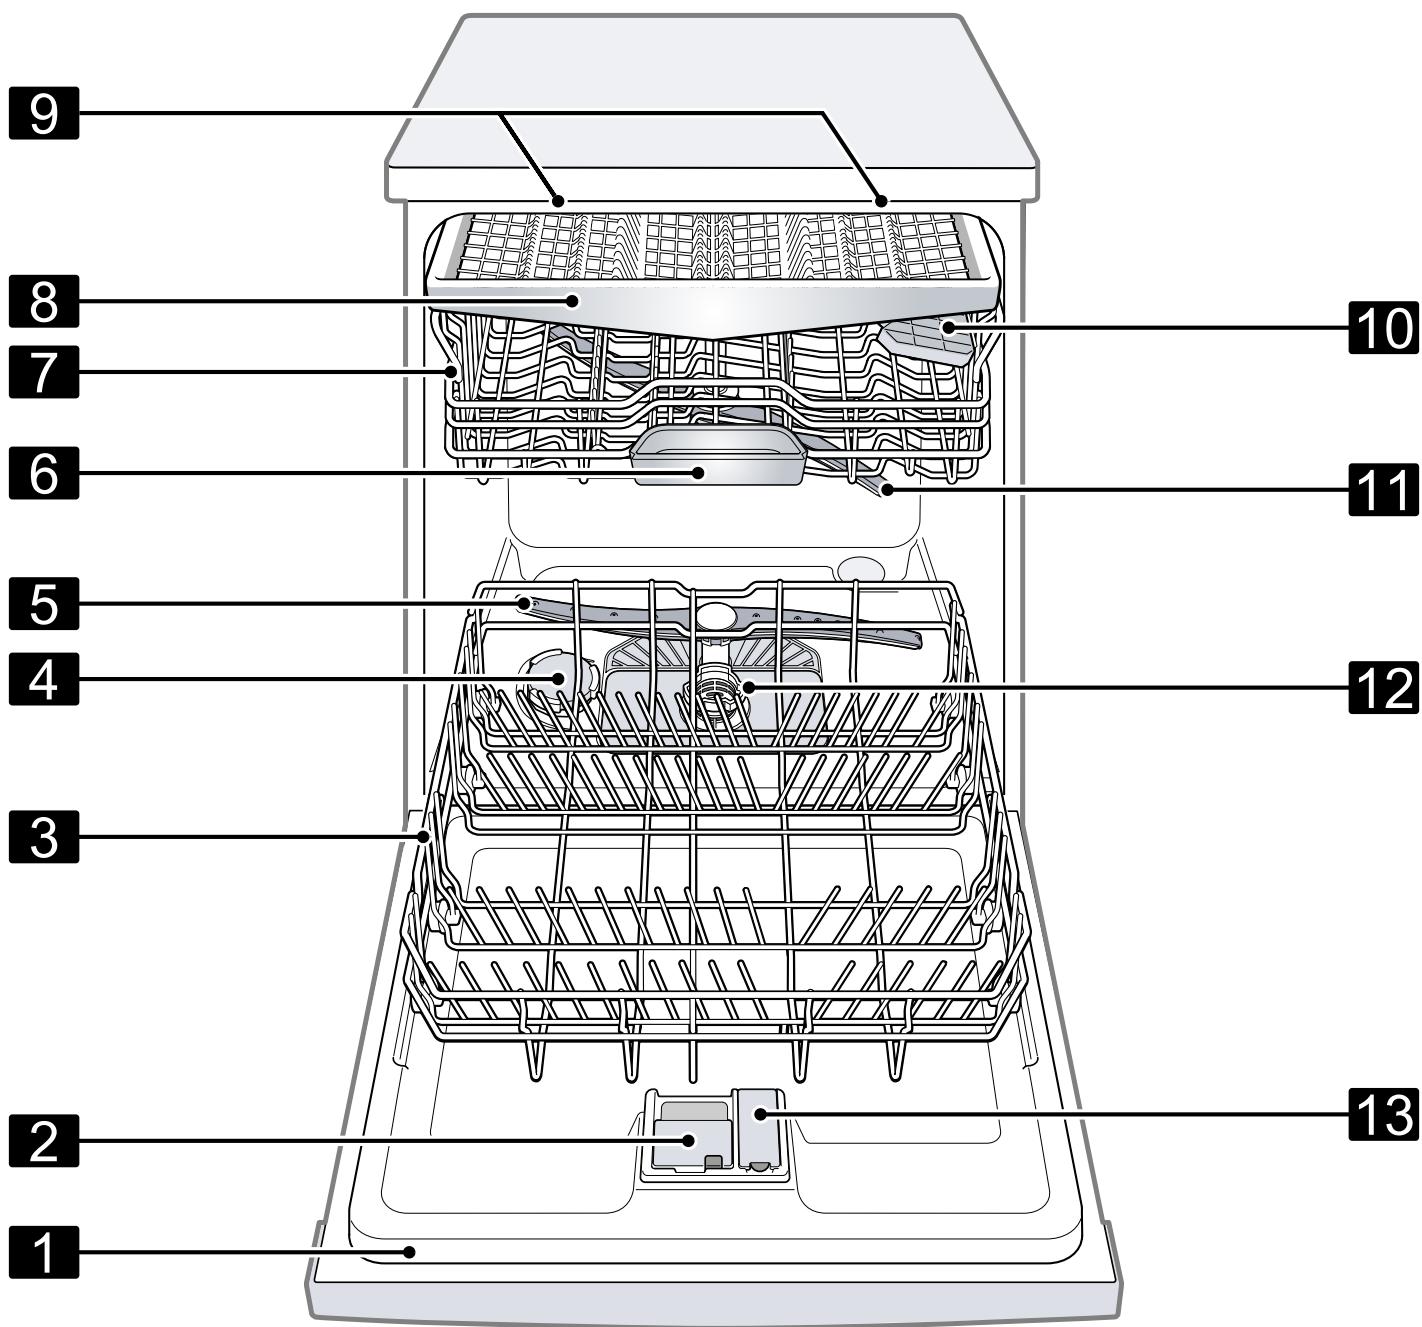

1	Targhetta identificativa	Targhetta identificativa con codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD). I dati sono necessari per il servizio di assistenza clienti.
2	Contenitore del detersivo	Versare il detersivo nel contenitore del detersivo. → "Detersivo", Pagina 171
3	Cestello stoviglie inferiore	"Cestello stoviglie inferiore" → Pagina 167

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio


4	Serbatoio del sale speciale	Nel serbatoio del sale speciale, aggiungere il sale speciale. → "Impianto addolcitore", Pagina 169
5	Braccio di lavaggio inferiore	Il braccio di lavaggio inferiore lava le stoviglie nel cestello stoviglie inferiore. Se le stoviglie non vengono lavate in modo ottimale, pulire i bracci di lavaggio. → "Pulizia dei bracci di lavaggio", Pagina 178
6	Cassetto tab	Durante il ciclo di lavaggio le tab cadono automaticamente dal contenitore del detersivo al cassetto tab, dove possono sciogliersi in modo ottimale.
7	Cestello stoviglie superiore	"Cestello stoviglie superiore" → Pagina 166
8	Cassetto posate	"Cassetto posate" → Pagina 167
9	EmotionLight	Illuminazione interna dell'apparecchio. → "Panoramica delle impostazioni di base", Pagina 175
10	Étagère ¹	"Étagère" → Pagina 168
11	Braccio di lavaggio superiore	Il braccio di lavaggio superiore lava le stoviglie nel cestello stoviglie superiore. Se le stoviglie non vengono lavate in modo ottimale, pulire i bracci di lavaggio. → "Pulizia dei bracci di lavaggio", Pagina 178
12	Sistema di filtraggio	"Sistema di filtraggio" → Pagina 177
13	Serbatoio del brillantante	Nel serbatoio del brillantante aggiungere il brillantante. → "Sistema del brillantante", Pagina 170

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Pannello di comando

Il pannello di comando consente di impostare tutte le funzioni dell'apparecchio e di ottenere informazioni sullo stato di esercizio.

Con alcuni tasti è possibile eseguire diverse funzioni.

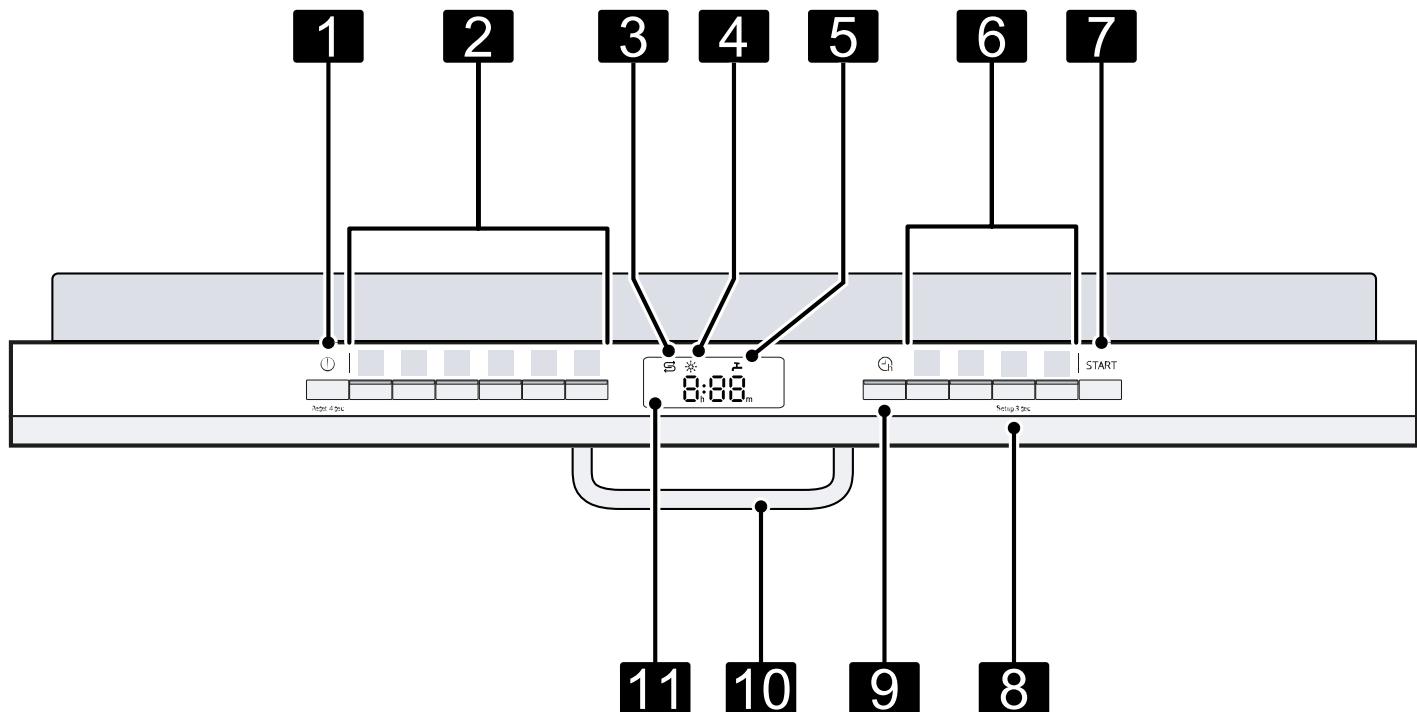

1	Tasto Acceso/Spento ⏻ e tasto Reset Reset 4 sec.	"Accensione dell'apparecchio" → Pagina 174 "Spegnimento dell'apparecchio" → Pagina 174 "Interruzione del programma" → Pagina 174
2	Tasti di programma	"Programmi" → Pagina 165

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

3	Spira di esaurimento sale speciale	Addolcitore → "Aggiunta di sale speciale", Pagina 170
4	Spira mancanza brillantante	Sistema del brillantante → "Aggiunta di brillantante", Pagina 170
5	Spira alimentazione acqua	Indicatore di alimentazione acqua
6	Tasti di programma e funzioni supplementari	Programmi → "Tabella dei programmi", Pagina 165 Funzioni supplementari → "Funzioni supplementari", Pagina 166
7	Tasto Start Start	"Avvio del programma" → Pagina 174
8	Tasto Setup 3 sec.	Se si preme Setup 3 sec. per ca. 3 secondi, si aprono le impostazioni di base. → "Modifica delle impostazioni di base", Pagina 176
9	Partenza ritardata	"Impostazione della partenza ritardata" → Pagina 174
10	Maniglia ¹	Aprire la porta dell'apparecchio.
11	Display	Il display mostra informazioni su tempo di funzionamento residuo o impostazioni di base. Tramite il display e i tasti di regolazione si possono modificare le impostazioni di base. → "Modifica delle impostazioni di base", Pagina 176

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Simboli sul display¹

A seconda della dotazione dell'apparecchio, il display mostra i simboli seguenti. Ecco le spiegazioni.

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Se il simbolo della cura dell'elettrodomestico è acceso sul display, eseguire la cura dell'elettrodomestico. → "Manutenz. apparecchio", Pagina 177
	Quando la spia di mancanza brillantante sul display è accesa, aggiungere brillantante. → "Aggiunta di brillantante", Pagina 170
	Se la spia di esaurimento sale sul display è accesa, versare il sale speciale nell'apposito serbatoio subito prima di avviare il programma. → "Aggiunta di sale speciale", Pagina 170
	Alla prima messa in funzione il simbolo sul display si accende e si spegne. L'apparecchio non è compatibile con il Wi-Fi ¹ .
	Se è presente un guasto nell'ingresso o nello scarico dell'acqua, il simbolo sul display è acceso o lampeggia.

¹ Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Tabella dei programmi

Qui si trova una panoramica dei programmi impostabili. A seconda della configurazione dell'apparecchio sono disponibili diversi programmi, indicati nel pannello comandi dell'apparecchio.

Il tempo di funzionamento può variare a seconda del programma selezionato. Il tempo di funzionamento dipende dalla temperatura dell'acqua, dalla quantità di stoviglie, dal

grado di sporco e dalla funzione supplementare selezionata. Con il sistema del brillantante disattivato o in caso di mancanza di brillantante, il tempo di funzionamento cambia. I valori di consumo si trovano nella guida rapida. I valori di consumo si riferiscono alle condizioni normali e al valore di durezza dell'acqua 13 - 16 °dH. Vari fattori d'influenza, come ad es. la temperatura dell'acqua o la pressione nella conduttrice, possono causare differenze.

PROGRAMMA	UTILIZZO	SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Intensivo 70°	Stoviglie: <ul style="list-style-type: none">• Pentole, padelle, stoviglie resistenti e posate Grado di sporco: <ul style="list-style-type: none">• residui di cibo incrostanti, bruciati, essiccati, contenenti amido o proteine	Intensivo: <ul style="list-style-type: none">• Prelavaggio• Lavaggio 70 °C• Risciacquo intermedio• Risciacquo 69 °C• Asciugatura
AUTO Auto 45-65°	Stoviglie: <ul style="list-style-type: none">• stoviglie miste e posate Grado di sporco: <ul style="list-style-type: none">• comuni residui di cibo leggermente essiccati	Programma con sensore: <ul style="list-style-type: none">• Ottimizzato in base al grado di sporco dell'acqua di lavaggio per mezzo di un sistema a sensori.
ECO Eco 50°	Stoviglie: <ul style="list-style-type: none">• stoviglie miste e posate Grado di sporco: <ul style="list-style-type: none">• comuni residui di cibo leggermente essiccati	Programma economico: <ul style="list-style-type: none">• Prelavaggio• Lavaggio 50 °C• Risciacquo intermedio• Risciacquo 48 °C• Asciugatura
Silenzioso 50°	Stoviglie: <ul style="list-style-type: none">• stoviglie miste e posate Grado di sporco: <ul style="list-style-type: none">• comuni residui di cibo leggermente essiccati	Programma silenzioso: <ul style="list-style-type: none">• Prelavaggio• Lavaggio 50 °C• Risciacquo intermedio• Risciacquo 63 °C• Asciugatura
Rapido 1h 65°	Stoviglie: <ul style="list-style-type: none">• stoviglie miste e posate Grado di sporco: <ul style="list-style-type: none">• comuni residui di cibo leggermente essiccati	Programma breve: <ul style="list-style-type: none">• Lavaggio 65 °C• Risciacquo intermedio• Risciacquo 69 °C• Asciugatura
Rapido 45°	Stoviglie: <ul style="list-style-type: none">• stoviglie delicate, posate, oggetti di plastica sensibili alla temperatura e bicchieri Grado di sporco: <ul style="list-style-type: none">• residui di alimenti freschi poco incrostanti	Programma breve: <ul style="list-style-type: none">• Lavaggio 45 °C• Risciacquo intermedio• Risciacquo 55 °C
Prelavaggio	Stoviglie: <ul style="list-style-type: none">• tutti i tipi di stoviglie Grado di sporco: <ul style="list-style-type: none">• risciacquo a freddo, lavaggio intermedio	Risciacquo a freddo: <ul style="list-style-type: none">• Prelavaggio
Manutenz. apparecchio	Utilizzare solo con apparecchio svuotato.	Manutenzione apparecchio 70 °C

Nota: La durata in confronto prolungata nel programma Eco 50° è dovuta a tempi di ammollo ed asciugatura più lunghi. Tale condizione consente di ottimizzare i valori di consumo.

Richiesta via e-mail a:

dishwasher@test-appliances.com

Sono necessari il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) riportati sulla targhetta identificativa sulla porta dell'apparecchio.

Avviso per gli istituti di test

Gli istituti di prova ricevono indicazioni per prove comparative, ad es. secondo EN60436.

Si tratta in questo caso di condizioni per l'esecuzione del test, non dei risultati o dei valori di consumo.

Funzioni supplementari

Qui si trova una panoramica di tutte le funzioni supplementari impostabili. A seconda della configurazione dell'apparecchio sono disponibili diverse funzioni supplementari, indicate nel pannello comandi dell'apparecchio.

FUNZIONE SUPPLEMENTARE	UTILIZZO
$\frac{1}{2}$ Mezzo carico	<ul style="list-style-type: none"> • Attivare in presenza di poche stoviglie. • Inserire nella camera di lavaggio meno detersivo rispetto a quanto consigliato per un carico completo della macchina. • Il tempo di funzionamento viene ridotto. • Il consumo d'acqua e il consumo di energia si riducono.

FUNZIONE SUPPLEMENTARE	UTILIZZO
Zona intensiva	<ul style="list-style-type: none"> • In presenza di carico misto con stoviglie poco e molto sporche, caricare ad es. pentole e tegami molto sporchi nel cestello inferiore e stoviglie con sporco normale nel cestello superiore. • La pressione di spruzzo nel cestello inferiore aumenta e la temperatura massima del programma viene mantenuta più a lungo. Così si aumentano il tempo di funzionamento e il consumo di energia.
Asciugatura Extra	<ul style="list-style-type: none"> • Per un miglior risultato di asciugatura si aumenta la temperatura di risciacquo e si prolunga la fase di asciugatura. • Particolarmente adatto per asciugare parti in plastica. • Il consumo di energia aumenta leggermente e il tempo di funzionamento si prolunga.


Dotazione

Qui è disponibile una panoramica delle possibili dotazioni dell'apparecchio e del relativo utilizzo.

La dotazione dipende dalla variante di apparecchio.

Cestello stoviglie superiore

Sistemare le tazze, i bicchieri e le piccole stoviglie nel cestello stoviglie superiore.

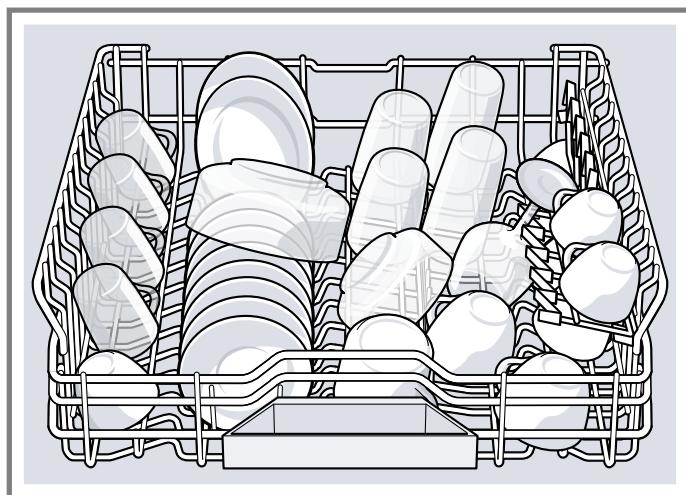


Per fare più spazio per le stoviglie più grandi, è possibile regolare in altezza il cestello stoviglie superiore.

Regolazione del cestello superiore con le leve laterali


Per lavare grandi stoviglie nei cestelli stoviglie, regolare l'altezza di inserimento del cestello stoviglie superiore.

1. Estrarre il cestello stoviglie superiore.
2. Per evitare che il cestello stoviglie cada bruscamente, afferrarlo di lato dal bordo superiore.

3. Premere verso l'interno le leve a sinistra e a destra sul lato esterno del cestello stoviglie.

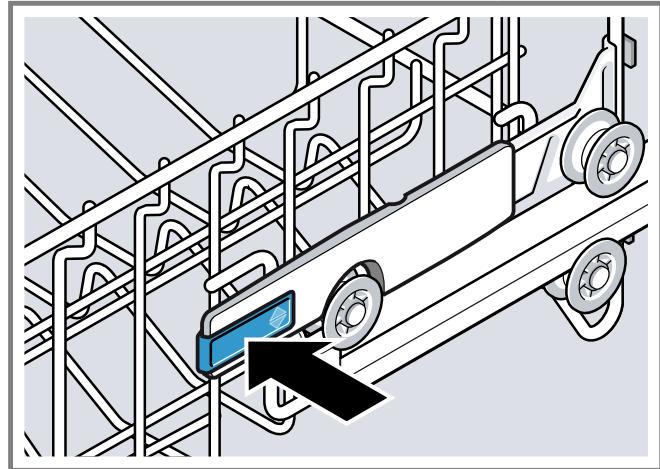

4. Abbassare o sollevare uniformemente il cestello stoviglie al livello adatto.

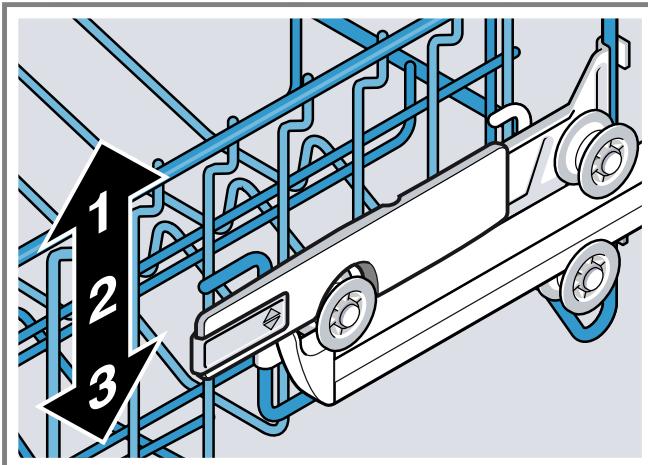


Accertarsi che il cestello stoviglie sia alla stessa altezza su entrambi i lati.


5. Rilasciare le leve.
- ✓ Il cestello stoviglie si blocca.
6. Spingere il cestello stoviglie.

Cestello stoviglie inferiore

Sistemare pentole e piatti nel cestello stoviglie inferiore.

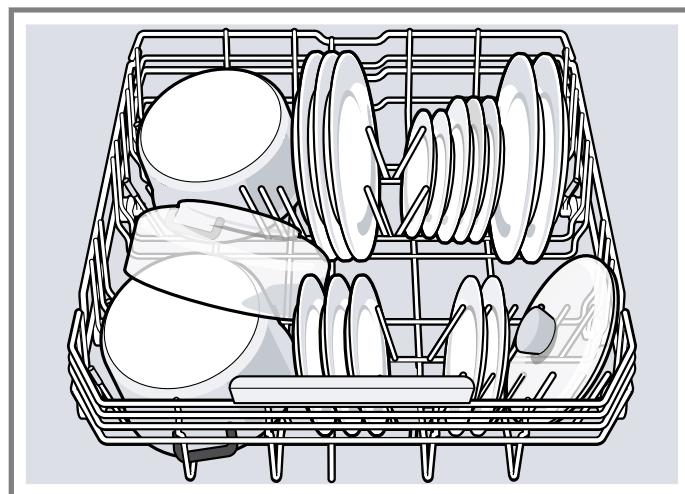


Caricare i piatti grandi fino a un diametro di 34 cm nel cestello stoviglie inferiore, come illustrato.

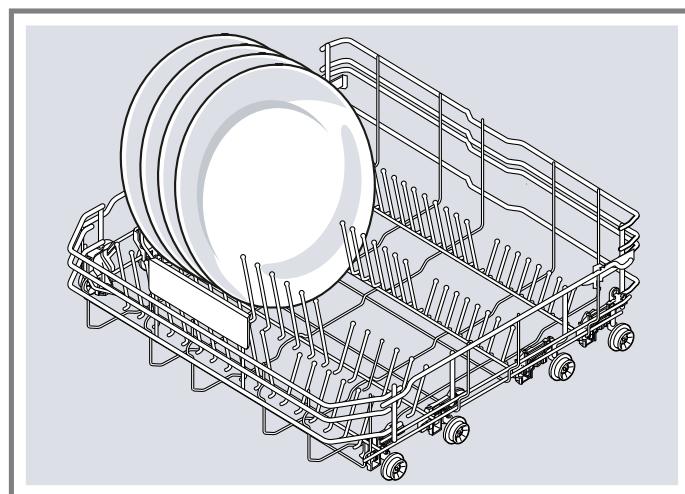

Cassetto posate

Caricare le posate nel cassetto posate.

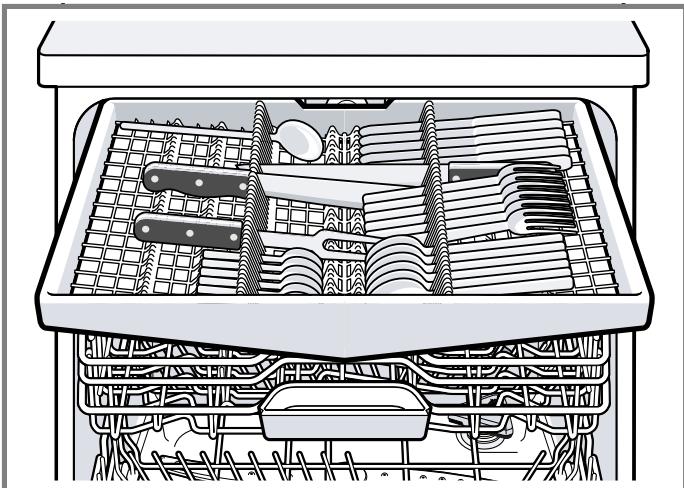


Caricare le posate con il lato appuntito e tagliente verso il basso.

Per creare più spazio per le posate più alte e più larghe, è possibile spostare il cassetto posate.


Spostamento del cassetto posate

Per creare più spazio per le posate più alte e più larghe, è possibile abbassare i divisorii laterali e ribaltare le rastrelliere anteriori.


1. Per abbassare il divisorio laterale, premere la leva in avanti ① e abbassare il divisorio laterale ②.

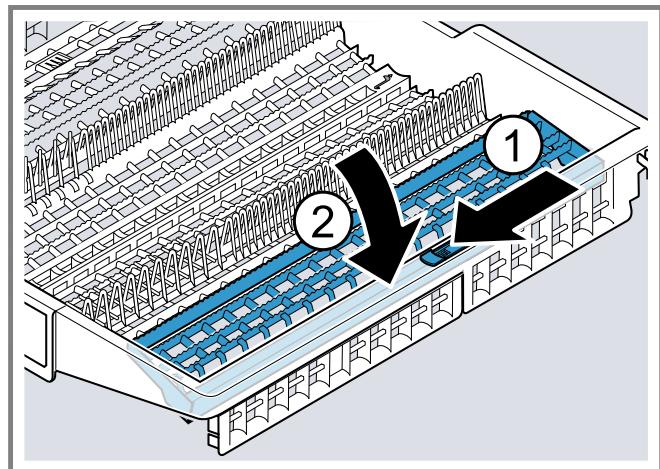


2. Per ribaltare le rastrelliere anteriori, premere la leva in avanti e ribaltare le rastrelliere abbattibili ①.

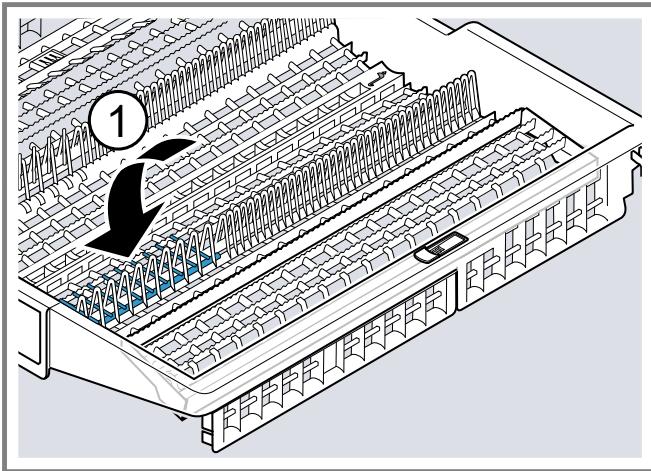**Consiglio**

Per riportare il cassetto posate nella posizione originale, piegare il divisorio laterale verso l'alto finché non si innesta in modo udibile.

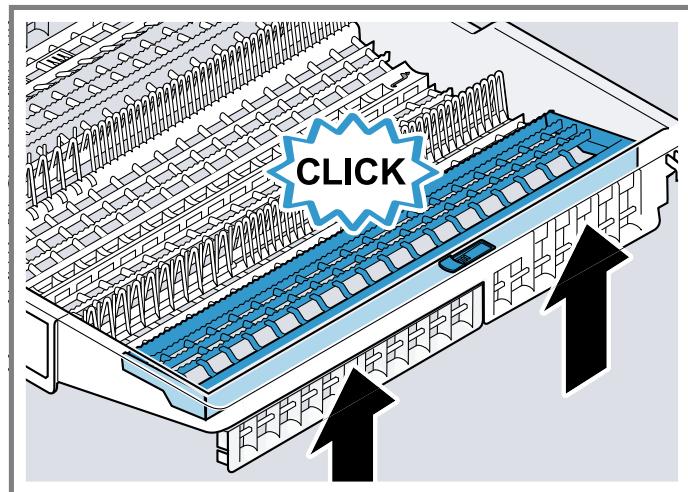**Étagère**


L'étagère e lo spazio sottostante possono essere usati per tazzine e bicchieri o per le posate più grandi, come ad es. mestoli o posate da portata.

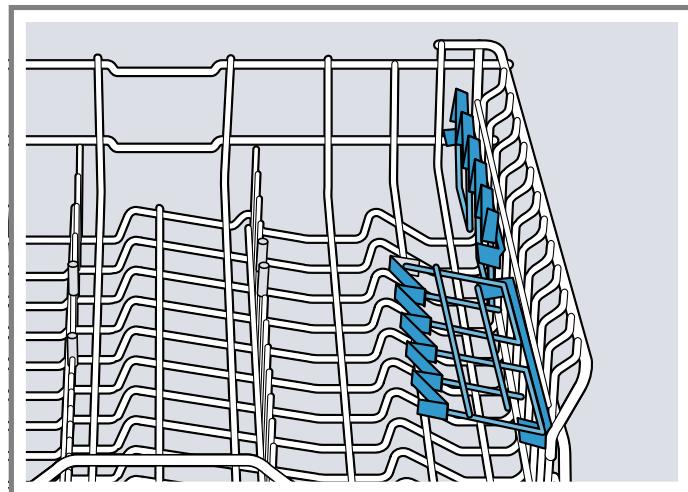

Se l'étagère non serve, è possibile ribaltarla verso l'alto.

Rastrelliere abbattibili

Utilizzare le rastrelliere abbattibili per separare le stoviglie in modo sicuro, ad es. i piatti.

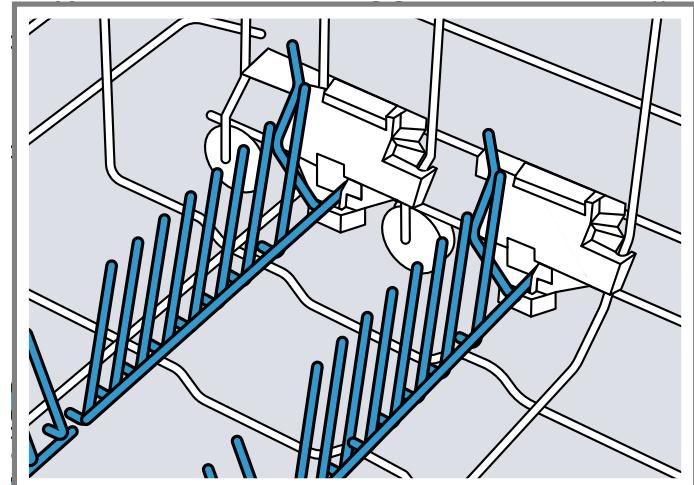


Per caricare meglio pentole, ciotole e bicchieri è possibile ribaltare le rastrelliere abbattibili.¹

Ribaltare le rastrelliere abbattibili¹

Se le rastrelliere abbattibili non servono, è possibile ribaltarle.

- Premere la leva in avanti ① e ribaltare le rastrelliere abbattibili ②.

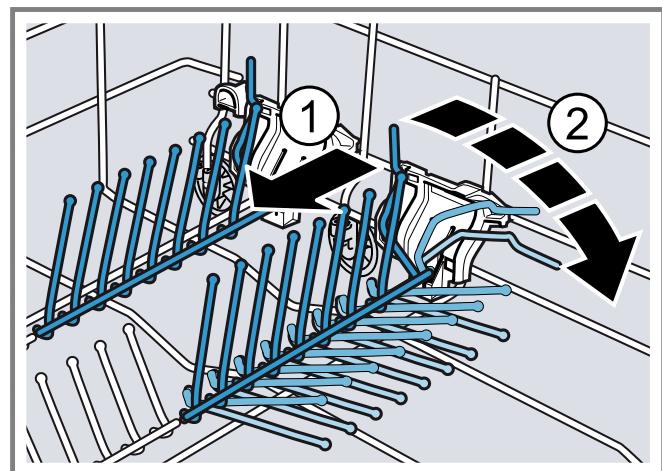

- Per riutilizzare le rastrelliere abbattibili, ribaltarle verso l'alto.
- Le rastrelliere abbattibili si bloccano con uno scatto percepibile.

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Altezza dei cestelli stoviglie

Regolare i cestelli stoviglie all'altezza adatta.

Altezza apparecchio 86,5 cm con cassetto posate

LIVELLO	CESTELLO SUPERIORE	CESTELLO INFERIORE
1 max. Ø	18 cm	33 cm/"34 cm" → <i>Pagina 167</i>
2 max. Ø	20,5 cm	30,5 cm
3 max. Ø	23 cm	28 cm

Prima del primo utilizzo

Prima messa in funzione

Alla prima messa in funzione o dopo il reset delle impostazioni di fabbrica occorre effettuare le impostazioni.

Requisito: "L'apparecchio è installato e allacciato." → *Pagina 161*

1. "Introdurre il sale speciale." → *Pagina 170*
2. "Introdurre il brillantante." → *Pagina 170*
3. "Accendere l'apparecchio." → *Pagina 174*

4. "Regolare l'impianto addolcitore." → *Pagina 169*
5. "Regolare il dosaggio del brillantante." → *Pagina 171*
6. "Aggiungere il detersivo" → *Pagina 171*.
7. Avviare il programma con la temperatura di lavaggio più alta senza stoviglie.

Per via delle possibili macchie d'acqua e di altri residui, prima del primo uso si consiglia di mettere in funzione l'apparecchio senza stoviglie.

Consiglio: Queste impostazioni e ulteriori impostazioni di base possono essere modificate in qualsiasi momento.

Impianto addolcitore

L'acqua calcarea dura lascia residui di calcare sulle stoviglie e sulla vasca di lavaggio e può otturare parti dell'apparecchio.

Per ottenere buoni risultati di lavaggio, è possibile addolcire l'acqua con l'impianto addolcitore e sale speciale. Per evitare danni all'apparecchio, l'acqua con un grado di durezza superiore a 7 °dH deve essere addolcita.

Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua

Qui si trova una panoramica dei valori impostabili del grado di durezza dell'acqua.

Il grado di durezza dell'acqua può essere richiesto all'acquedotto locale oppure essere determinato con un tester della durezza dell'acqua.

GRADO DI DUREZZA DELL'ACQUA °DH	CAMPO DI DUREZZA	MMOL/L	VALORE DI REGOLAZIONE
0 - 6	dolce	0 - 1,1	H00
7 - 8	dolce	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	media	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	media	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	media	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	dura	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	dura	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	dura	5,5 - 8,9	H07

Nota: Impostare l'apparecchio sul grado di durezza dell'acqua determinato.

→ "Regolazione dell'impianto addolcitore", *Pagina 169*

Con un grado di durezza dell'acqua di 0 - 6 °dH è possibile rinunciare al sale speciale per lavastoviglie e disattivare l'impianto addolcitore.

→ "Disattivazione dell'impianto addolcitore", *Pagina 170*

Regolazione dell'impianto addolcitore

Impostare l'apparecchio in base alla durezza dell'acqua.

1. Determinare il grado di durezza dell'acqua e il valore di regolazione adatto.
→ "Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua", *Pagina 169*
2. Premere .
3. Per aprire le impostazioni di base, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
✓ Il display indica Hxx.

- ✓ Il display indica **set**.
- 4. Premere Start finché non è impostato il grado di durezza dell'acqua adatto.
In fabbrica viene impostato il valore H04.
- 5. Per memorizzare le impostazioni, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.

Sale speciale


Con il sale speciale è possibile addolcire l'acqua.

Aggiunta di sale speciale

Se si accende la spia di esaurimento sale speciale, versare il sale speciale nell'apposito serbatoio subito prima di avviare il programma. Il consumo di sale speciale dipende dal grado di durezza dell'acqua. Più il grado di durezza dell'acqua è alto, maggiore è il consumo di sale speciale.

ATTENZIONE!

- Il detersivo può danneggiare l'impianto addolcitore.
 - Riempire il serbatoio dell'impianto di addolcimento acqua soltanto con sale speciale.
 - Il sale speciale per lavastoviglie può danneggiare la vasca di lavaggio a causa della corrosione.
 - Affinché il sale speciale fuoriuscito venga lavato via dalla vasca di lavaggio, versare il sale speciale nell'apposito serbatoio subito prima di avviare il programma.
1. Svitare il coperchio del serbatoio del sale speciale e toglierlo.
 2. Alla prima messa in funzione: riempire completamente d'acqua il serbatoio.
 3. **Nota:** Utilizzare solo sale speciale per lavastoviglie. Non utilizzare sale in pastiglie. Non utilizzare sale da cucina.
- Versare il sale speciale nel serbatoio.

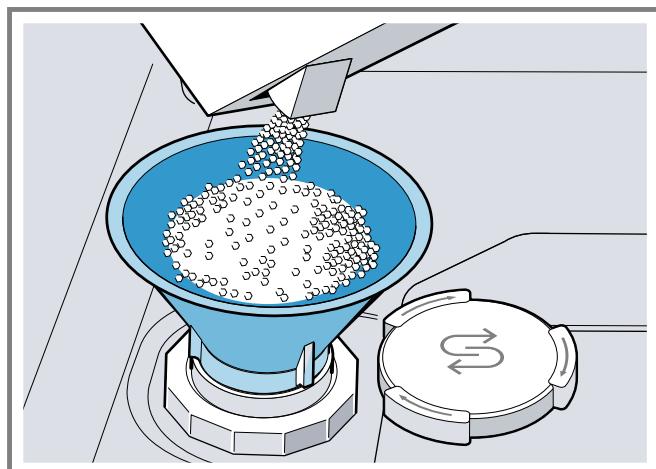

Riempire completamente il serbatoio di sale speciale. L'acqua nel serbatoio trabocca e defluisce.

4. Applicare il coperchio sul serbatoio e chiuderlo.

Sistema del brillantante

Brillantante

Per ottenere risultati di asciugatura ottimali, utilizzare il brillantante.

Usare solo brillantante per lavastoviglie domestiche.

Disattivazione dell'impianto addolcitore

Se la spia di esaurimento sale speciale risulta fastidiosa, ad es. quando si utilizzano detersivi combinati con prodotti sostitutivi del sale, è possibile disattivare la spia di esaurimento sale speciale.

Nota

Per evitare danni all'apparecchio, disattivare l'impianto addolcitore soltanto nei casi seguenti:

- Il grado di durezza dell'acqua è di massimo 21 °dH e si utilizza un detersivo combinato con prodotti sostitutivi del sale. In base alle indicazioni dei produttori, i detersivi combinati con prodotti sostitutivi del sale possono essere utilizzati senza l'aggiunta di sale speciale soltanto fino a un grado di durezza dell'acqua di 21 °dH.

- Il grado di durezza dell'acqua è 0 - 6 °dH. È possibile rinunciare al sale speciale.

1. Premere .
2. Per aprire le impostazioni di base, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
 - ✓ Il display indica Hxx.
 - ✓ Il display indica **set**.
3. Premere Start finché il display non mostra H00.
4. Per memorizzare le impostazioni, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
 - ✓ L'impianto addolcitore è spento e la spia di esaurimento sale è disattivata.

Rigenerazione dell'impianto addolcitore

Per fare in modo che l'impianto addolcitore funzioni senza problemi, l'apparecchio esegue una rigenerazione dell'impianto addolcitore a intervalli regolari.

La rigenerazione dell'impianto addolcitore viene eseguita in tutti i programmi prima della fine del ciclo di lavaggio principale. Aumentano il tempo di funzionamento e i valori di consumo, ad es. acqua e corrente.

Panoramica dei valori di consumo per la rigenerazione dell'impianto addolcitore

Qui si trova una panoramica del tempo di funzionamento e dei valori di consumo massimi in più per la rigenerazione dell'impianto addolcitore.


Rigenerazione dell'impianto addolcitore dopo x cicli di lavaggio	6
Tempo di funzionamento supplementare in minuti	7
Consumo di acqua supplementare in litri	5
Consumo di corrente supplementare in kWh	0,05

I valori di consumo indicati sono valori misurati in laboratorio determinati secondo gli standard attualmente in vigore e in base al programma Eco 50° e al valore impostato in fabbrica del grado di durezza dell'acqua 13 - 16 °dH.


Aggiunta di brillantante

Quando la spia di mancanza brillantante è accesa, aggiungere brillantante. Usare solo brillantante per lavastoviglie domestiche.

- Premere la piastrina sul coperchio del serbatoio del brillantante ① e sollevarla ②.

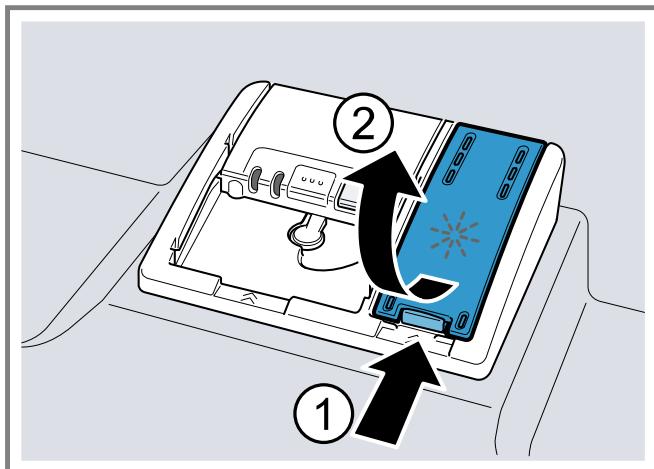

- Aggiungere brillantante fino al contrassegno max.

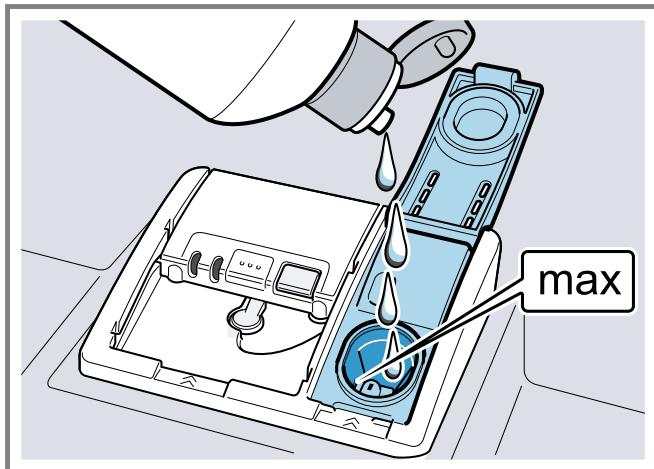

- Se è fuoriuscito brillantante, rimuoverlo dalla vasca di lavaggio.
Il brillantante fuoriuscito può provocare un'eccessiva formazione di schiuma durante il ciclo di lavaggio.
- Chiudere il coperchio del serbatoio del brillantante.
✓ Il coperchio si blocca con uno scatto percettibile.

Detersivo

Detersivi adatti

Utilizzare solo detersivi adatti per lavastoviglie. Sono adatti sia i prodotti contenenti solo detersivo sia i prodotti combinati.

Per ottenere risultati di lavaggio e di asciugatura ottimali, utilizzare il solo detersivo in abbinamento all'impiego separato di "sale speciale" → Pagina 170 e "brillantante" → Pagina 170.

Per gli efficienti detersivi moderni viene utilizzata prevalentemente una preparazione debolmente alcalinica con enzimi. Gli enzimi scompongono l'amido e sciogliono le proteine. Per rimuovere macchie colorate (ad es. tè o ketchup) si usano per lo più candeggianti a base di ossigeno.

Nota: Per ogni detersivo, rispettare le indicazioni del produttore.

Regolazione del dosaggio del brillantante

Se sulle stoviglie restano striature o macchie di acqua, modificare il dosaggio del brillantante.

- Premere ⌂.
- Per aprire le impostazioni di base, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
 - Il display indica Hxx.
 - Il display indica set.
- Premere Setup 3 sec. finché il display non mostra il valore impostato r05.
- Premere Start fino a regolare il dosaggio del brillantante adatto.
 - Con un livello più basso viene utilizzato meno brillantante nel ciclo di lavaggio, riducendo le striature sulle stoviglie.
 - Con un livello più alto viene utilizzato più brillantante nel ciclo di lavaggio, riducendo le macchie d'acqua e ottenendo un risultato di asciugatura superiore.
- Per memorizzare le impostazioni, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.

Disattivazione del sistema del brillantante

Se la spia di mancanza brillantante risulta fastidiosa, ad esempio se si utilizza detersivo combinato con brillantante, è possibile disattivare il sistema del brillantante.

Consiglio: La funzione del brillantante è limitata nei detersivi combinati. Utilizzando brillantante si ottengono generalmente risultati migliori.

- Premere ⌂.
- Per aprire le impostazioni di base, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
 - Il display indica Hxx.
 - Il display indica set.
- Premere Setup 3 sec. finché il display non mostra il valore impostato r05.
- Premere Start finché il display non mostra r00.
- Per memorizzare le impostazioni, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
 - Il sistema del brillantante è spento e la spia di mancanza brillantante è disattivata.

Tab

Le tab sono adatte per qualsiasi lavaggio e non devono essere dosate.

Nei programmi brevi le tab potrebbero non sciogliersi completamente, lasciando residui di detersivo e compromettendo l'efficacia del lavaggio.

Detersivo in polvere

I detersivi in polvere sono consigliati per i programmi brevi. Il dosaggio può essere adattato al grado di sporco.

Detersivo liquido

I detersivi liquidi agiscono più rapidamente e sono consigliati per i programmi brevi senza prelavaggio.

Può succedere che il detersivo liquido versato fuoriesca anche se il contenitore del detersivo è chiuso. Non si tratta di un difetto e non è grave, se si osserva quanto segue:

- Selezionare soltanto un programma senza prelavaggio.
- Impostare una partenza ritardata per il programma.

Il dosaggio può essere adattato al grado di sporco.

Prodotti contenenti solo detersivo

I prodotti contenenti solo detersivo non contengono altri componenti oltre al detersivo, ad es. detersivo in polvere o detersivo liquido.

Con il detersivo in polvere e il detersivo liquido è possibile adattare il dosaggio al grado di sporco delle stoviglie.

Per ottenere un miglior risultato di lavaggio e di asciugatura e per evitare danni all'apparecchio, utilizzare in aggiunta "sale speciale" → Pagina 170 e "brillantante" → Pagina 170.

Detersivo combinato

Oltre ai prodotti tradizionali contenenti solo detersivo, è ora in vendita una serie di prodotti con funzioni supplementari. Questi prodotti contengono, oltre al detersivo, anche brillantante e prodotti sostitutivi del sale (3 in 1) e, a seconda della combinazione, anche componenti supplementari (4 in 1, 5 in 1 ecc.), come ad es. protezione bicchieri o lucidante per acciaio inox.

Secondo le indicazioni dei produttori, i detersivi combinati funzionano generalmente solo fino a un grado di durezza dell'acqua di 21 °dH. Con un grado di durezza dell'acqua superiore a 21 °dH occorre aggiungere sale speciale e brillantante. Per i migliori risultati di lavaggio e di asciugatura, a partire da un grado di durezza dell'acqua di 14 °dH consigliamo di utilizzare sale speciale e brillantante. Quando si utilizzano detersivi combinati, il programma di lavaggio si adatta automaticamente per ottenere il miglior risultato di lavaggio e asciugatura possibile.

Detersivi non adatti

Non utilizzare detersivi che possono provocare danni all'apparecchio o nuocere alla salute.

Detersivo per il lavaggio a mano

Il detersivo per il lavaggio a mano può provocare una maggiore formazione di schiuma e provocare danni all'apparecchio.

Detersivi contenenti cloro

I residui di cloro sulle stoviglie possono nuocere alla salute.

Note sui detersivi


Osservare le note sui detersivi nell'uso quotidiano.

- I detersivi con il contrassegno "Bio" oppure "Eco" di regola utilizzano (per motivi di tutela dell'ambiente) quantità inferiori di sostanze attive oppure rinunciano completamente a determinate sostanze. L'effetto di lavaggio può essere limitato.
- Impostare il sistema del brillantante e l'impianto addolcitore sul solo detersivo o sul detersivo combinato.
- In base alle indicazioni dei produttori, i detersivi combinati con prodotti sostitutivi del sale possono essere utilizzati senza l'aggiunta di sale speciale soltanto fino a un determinato grado di durezza dell'acqua, generalmente 21 °dH. Per i migliori risultati di lavaggio e di asciugatura, a partire da un grado di durezza dell'acqua di 14 °dH consigliamo di utilizzare sale speciale.

- In caso d'impiego di detersivi con involucro protettivo solubile in acqua, toccare l'involucro solo con le mani asciutte e introdurre il detersivo solo nel contenitore detersivo asciutto, altrimenti può incollarsi.
- Utilizzando detersivi combinati, i programmi di lavaggio si svolgono senza problemi anche se la spia di mancanza brillantante e la spia di esaurimento sale speciale sono accese.
- La funzione del brillantante è limitata nei detersivi combinati. Utilizzando brillantante si ottengono generalmente risultati migliori.
- Utilizzare tab con prestazioni di asciugatura speciali.

Aggiunta di detersivo

1. Per aprire il contenitore del detersivo, premere il fermo.
2. Versare il detersivo nel contenitore del detersivo asciutto.

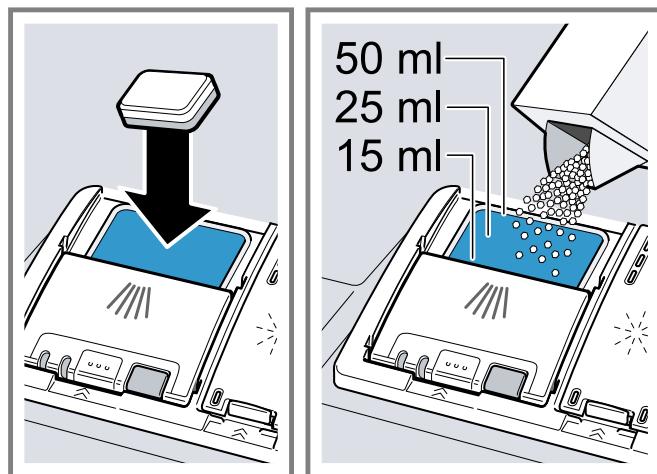


Se si utilizzano le tab, è sufficiente una pastiglia. Inserire le tab trasversalmente.

Se si utilizza detersivo in polvere o detersivo liquido, osservare le istruzioni di dosaggio del produttore e la ripartizione del contenitore del detersivo.

Per uno sporco normale sono sufficienti 20 ml – 25 ml di detersivo. Se le stoviglie sono poco sporche, è sufficiente una quantità di detersivo un poco minore di quella indicata.

3. Chiudere il coperchio del contenitore del detersivo.

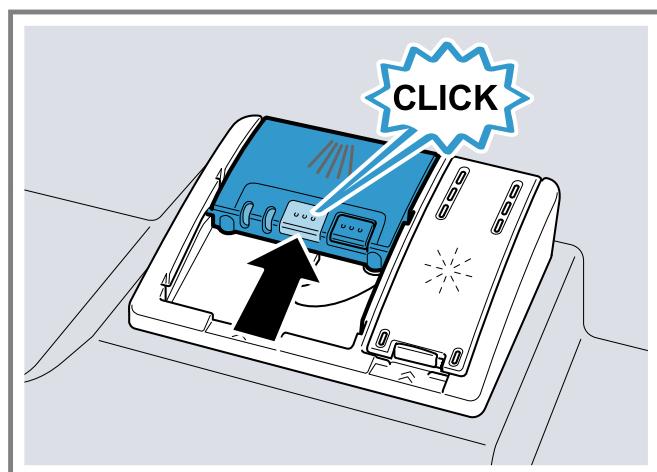

- ✓ Il coperchio si blocca con uno scatto percettibile.
- ✓ Il contenitore del detersivo si apre automaticamente in funzione del programma, al momento opportuno. Il detersivo in polvere e il detersivo liquido si distribuiscono nella vasca di lavaggio e vengono sciolti. Le tab cadono

nel cassetto tab e si sciogliono in modo dosato. Non inserire alcun oggetto nel cassetto tab, in modo che la tab possa sciogliersi uniformemente.

Stoviglie

Lavare solo stoviglie adatte al lavaggio in lavastoviglie.

Nota: Le decorazioni su vetro e i pezzi di alluminio e argento possono scolorire o cambiare colore durante il lavaggio. I tipi di vetro delicati possono opacizzarsi dopo alcuni cicli di lavaggio.

Danni al vetro ed alle stoviglie

Lavare bicchieri e porcellana soltanto se adatti per il lavaggio in lavastoviglie secondo le istruzioni del produttore. Evitare danni ai bicchieri e alle stoviglie.

CAUSA	CONSIGLIO
Le stoviglie seguenti non sono adatte per il lavaggio in lavastoviglie: <ul style="list-style-type: none"> • Posate e stoviglie con parti di legno • Bicchieri decorati, stoviglie di artigianato artistico e di antiquariato • Parti in materiale plastico non resistente alle alte temperature • Stoviglie di rame e stagno • Stoviglie sporche di cenere, cera, grasso lubrificante e vernice • Pezzi molto piccoli di stoviglie 	Lavare soltanto stoviglie che il produttore indica come lavabili in lavastoviglie.
La composizione chimica del detersivo provoca danni.	Utilizzare un detersivo indicato come "delicato" dal produttore.
I detergenti alcalini altamente corrosivi o ad elevato contenuto di acidi, in particolare del settore commerciale o industriale, in abbinamento all'alluminio non sono adatti per il lavaggio in lavastoviglie.	Se si utilizzano detergenti alcalini altamente corrosivi o ad elevato contenuto di acidi, in particolare del settore commerciale o industriale, non introdurre pezzi di alluminio nella vasca di lavaggio dell'apparecchio
La temperatura dell'acqua del programma è troppo alta.	Selezionare un programma con temperature più basse. Alla fine del programma, togliere tempestivamente i bicchieri e le posate dall'apparecchio.

Caricamento delle stoviglie


Caricare le stoviglie correttamente per ottimizzare il risultato di lavaggio ed evitare danni alle stoviglie e all'apparecchio.

Consigli


- Utilizzando l'apparecchio si risparmiano energia e acqua rispetto al lavaggio a mano.
- Per risparmiare energia e acqua, caricare l'apparecchio fino al numero di coperti indicato (carico standard con stoviglie e posate).

Consiglio: Se si utilizza detersivo in polvere e si seleziona un programma con prelavaggio, è possibile aggiungere un po' di detersivo sulla porta interna dell'apparecchio.

- Per ottenere risultati di lavaggio e asciugatura migliori, disporre le parti concave o convesse in posizione obliqua, per permettere all'acqua di defluire.

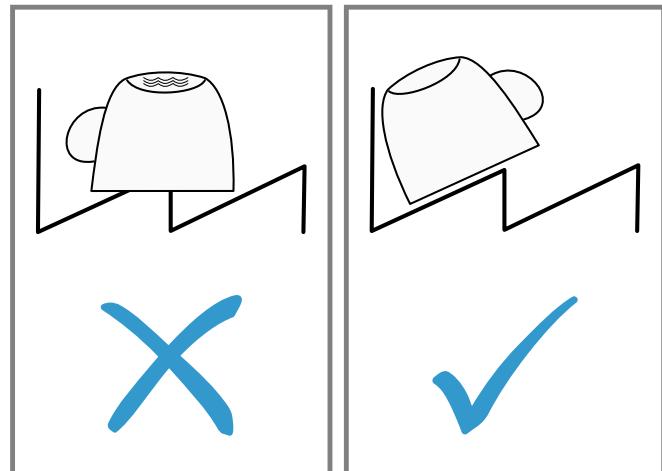

1. Rimuovere i residui di cibo grossolani dalle stoviglie. Non sciacquare preliminarmente le stoviglie sotto acqua corrente per risparmiare le risorse.
2. Caricare le stoviglie tenendo conto di quanto segue:
 - Caricare le stoviglie molto sporche, ad es. le pentole, nel cestello stoviglie inferiore. A causa del getto d'acqua più forte si raggiunge un risultato di lavaggio migliore.
 - Per evitare danni alle stoviglie, caricare le stoviglie in modo che siano stabili e non si ribaltino.
 - Per evitare lesioni, caricare le posate con il lato appuntito e tagliente verso il basso.
 - Disporre i contenitori con l'apertura verso il basso, in modo che non si accumuli acqua all'interno.
 - Non bloccare i bracci di lavaggio, in modo che possano ruotare.
 - Non inserire pezzi piccoli nel cassetto tab e non bloccarli con le stoviglie al fine di evitare di bloccare il coperchio del contenitore del detersivo.

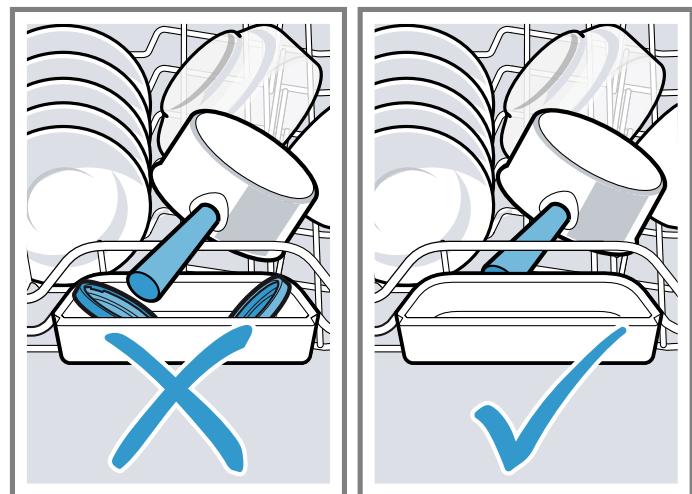

Prelievo delle stoviglie

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni!

- Le stoviglie calde possono provocare ustioni alla pelle. Le stoviglie molto calde sono sensibili agli urti, possono rompersi e provocare lesioni.
- Alla fine del programma lasciare raffreddare ancora un poco le stoviglie e prelevarle soltanto in seguito.

Comandi di base

Accensione dell'apparecchio

- Premere .

È preimpostato il programma Eco 50°.

Il programma Eco 50° è particolarmente ecocompatibile ed eccezionalmente adatto alle stoviglie che presentano uno sporco normale. Si tratta del programma più efficiente nella combinazione di consumo energetico ed idrico per questo tipo di stoviglie, assicurando la conformità al Regolamento UE sulla progettazione ecocompatibile. Se non si imposta comandi all'apparecchio per 10 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente.

Impostazione del programma

Per adattare il ciclo di lavaggio allo sporco delle stoviglie, impostare un programma adatto.

- Premere il tasto di programma adatto.
- ✓ Il programma è impostato e il tasto di programma lampeggia.
- ✓ La durata del programma residua viene visualizzata sul display.

Impostazione della funzione supplementare

Per integrare il programma di lavaggio selezionato è possibile impostare le funzioni supplementari.

Nota: Le funzioni supplementari attivabili dipendono dal programma selezionato.

- Premere il tasto della funzione supplementare adatta. → "Funzioni supplementari", Pagina 166
- ✓ La funzione supplementare è impostata e il tasto della funzione supplementare lampeggia.

Impostazione della partenza ritardata

L'avvio del programma può essere ritardato fino a 24 ore.

1. Premere .
- ✓ Sul display compare "h:01".
2. Con  impostare l'avvio del programma desiderato.
3. Premere Start.
- ✓ La partenza ritardata è attivata.

Consiglio: Disattivare la partenza ritardata premendo  finché sul display non compare "h:00".

Avvio del programma

- Premere Start.
- ✓ Il programma è terminato quando il display mostra "0h:00m".

1. Per evitare la caduta di gocce d'acqua sulle stoviglie, prelevare le stoviglie agendo dal basso verso l'alto.
2. Controllare che la vasca di lavaggio e gli accessori non siano sporchi; eventualmente pulirli.
→ "Pulizia e cura", Pagina 176

Note

- Se durante il funzionamento si vogliono aggiungere stoviglie, non utilizzare il cassetto tab come maniglia per il cestello stoviglie superiore. Si potrebbe venire a contatto con la tab parzialmente sciolta.
- È possibile cambiare il programma in corso soltanto interrompendo il programma.
→ "Interruzione del programma", Pagina 174
- Per risparmiare energia, l'apparecchio si spegne 1 minuto dopo la fine del programma. Se si apre la porta dell'apparecchio subito dopo la fine del programma, l'apparecchio si spegne dopo 4 secondi.

Interruzione del programma

Nota: Per aprire lo sportello con l'apparecchio caldo, prima socchiudere lo sportello per alcuni minuti, poi chiuderlo. In questo modo si evita che si formi sovrappressione nell'apparecchio, facendo aprire inaspettatamente lo sportello.

1. Aprire con cautela lo sportello dell'apparecchio.
2. Premere .
- ✓ Il programma viene memorizzato e l'apparecchio si spegne.
3. Per proseguire il programma, premere .
4. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.

Interruzione del programma

Per terminare anticipatamente un programma o cambiare un programma avviato, occorre procedere all'interruzione.

1. Aprire la porta dell'apparecchio.
2. Premere per **Reset 4 sec.** ca. 4 secondi.
3. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.
- ✓ Il programma viene interrotto e termina dopo ca. 1 minuto.

Spegnimento dell'apparecchio

1. Seguire le indicazioni sull'"utilizzo sicuro" → Pagina 160.
2. Premere .

Consiglio: Se durante il ciclo di lavaggio si preme , il programma in corso viene interrotto. Se si accende l'apparecchio, il programma prosegue automaticamente.

Impostazioni di base

È possibile settare le impostazioni di base dell'apparecchio in base alle proprie esigenze.

Panoramica delle impostazioni di base

Le impostazioni di base dipendono dalla dotazione dell'apparecchio.

IMPOSTAZIONE DI BASE	TESTO VISUALIZZATO	SELEZIONE	DESCRIZIONE
Durezza dell'acqua	H04 ¹	H00 - H07	Regolare l'impianto addolcitore in base alla durezza dell'acqua. Il livello H00 disattiva l'impianto addolcitore.
Dosaggio del brillantante	r05 ¹	r00 - r06	Regolare il dosaggio del brillantante. Con il livello r00 si disattiva il sistema del brillantante.
Asciugatura intensiva	d00 ¹	d00 - d01	Nel ciclo finale di risciacquo la temperatura viene aumentata e si raggiunge così un migliore risultato d'asciugatura. Ciò può causare un piccolo prolungamento del programma. Nota: Non adatto per le stoviglie delicate. Attivare "d01" o disattivare "d00" l'asciugatura intensiva.
Acqua calda	A00 ¹	A00 - A01	Impostare l'attacco dell'acqua fredda o l'attacco dell'acqua calda. Impostare l'apparecchio sull'acqua calda soltanto se l'acqua calda viene prodotta in modo vantaggioso sotto l'aspetto energetico ed è disponibile un impianto adatto, ad es. impianto ad energia solare con tubo di circolazione. La temperatura dell'acqua deve essere di minimo 40 °C e massimo 60 °C. Attivare "A01" o disattivare l'acqua calda "A00".
Illuminazione interna	E02 ¹	E00 - E02	Illuminazione interna. <ul style="list-style-type: none">• Con l'impostazione "E00" l'illuminazione interna è disattivata.• Con l'impostazione "E01" l'illuminazione interna è attivabile tramite il tasto Acceso/Spento .• Con l'impostazione "E02", l'illuminazione interna si accende quando si apre la porta dell'apparecchio. Con la porta dell'apparecchio aperta, l'illuminazione interna si spegne automaticamente dopo 10 minuti.
Time-beam-on-floor	S01 ¹	S00 - S01	Attivare o disattivare Time-beam-on-floor. Durante lo svolgimento del programma, sul pavimento sotto la porta dell'apparecchio vengono proiettate informazioni di stato sulla partenza ritardata, sul programma o sul tempo residuo. L'indicazione non è visibile se il pannello dello zoccolo è tirato in avanti oppure in caso di installazione a colonna con il pannello del mobile a filo. Il livello "S00" disattiva Time-beam-on-floor.
Volume segnale	b02 ¹	b00 - b03	Regolazione del volume del segnale. Il livello "b00" disattiva il segnale acustico. Quando la funzione di asciugatura Eco è attivata, la fine del programma non viene indicata con un segnale acustico.

¹ Impostazione di fabbrica (può variare in base al tipo di apparecchio)

IMPOSTAZIONE DI BASE	TESTO VISUALIZZATO	SELEZIONE	DESCRIZIONE
Apertura porta automatica	o02 ¹	o00 - o02	<p>Attivare o disattivare l'apertura automatica dello sportello dell'apparecchio durante la fase di asciugatura.</p> <p>Attivando la funzione, è possibile aumentare il tempo di funzionamento.</p> <p>Sono possibili le impostazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con l'impostazione "o00" l'apertura porta automatica è disattivata in tutti i programmi. • Con l'impostazione "o01" l'apertura porta automatica è attivata in tutti i programmi. • Con l'impostazione "o02" l'apertura porta automatica è attivata soltanto nel programma Eco 50°. <p>→ "Apertura automatica dello sportello", Pagina 161</p>
Impostazione di fabbrica	rE	Avviare con Start YES Confermare con Start	<p>Resettere le impostazioni modificate alle impostazioni di fabbrica.</p> <p>Devono essere effettuate le impostazioni per la prima messa in funzione.</p>

¹ Impostazione di fabbrica (può variare in base al tipo di apparecchio)

Modifica delle impostazioni di base

1. Aprire la porta dell'apparecchio.
2. Premere .
3. Per aprire le impostazioni di base, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
 - ✓ Il display indica Hxx.
 - ✓ Il display indica **set**.

4. Premere Setup 3 sec. finché il display non mostra l'impostazione desiderata.
5. Premere Start finché il display non indica il valore adatto. Si possono modificare più impostazioni.
6. Per memorizzare le impostazioni, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
7. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.

Pulizia e cura

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, sottoporlo a una cura e a una manutenzione scrupolose.

Pulizia della vasca di lavaggio

AVVERTENZA

Pericolo di danni alla salute!

- L'impiego di detersivi contenenti cloro può nuocere alla salute.
- Non utilizzare mai detergenti contenenti cloro.

1. Rimuovere il grosso dello sporco dall'interno dell'apparecchio con un panno umido.
2. Versare il detersivo nel contenitore del detersivo.
3. Selezionare il programma con la massima temperatura.
4. "Avviare il programma senza stoviglie." → Pagina 174

Detergenti

Utilizzare solo detergenti adatti per la pulizia dell'apparecchio.

→ "Utilizzo sicuro", Pagina 160

Consigli per la cura dell'apparecchio

Per conservare la funzionalità dell'apparecchio a lungo, seguire i consigli per la cura dell'apparecchio.

PROVVEDIMENTO	VANTAGGIO
Pulire regolarmente le garniture della porta, la parte frontale della lavastoviglie e il pannello comandi con un panno umido e detersivo per stoviglie.	Le parti dell'apparecchio rimangono restano pulite e igieniche.
In caso di inutilizzo prolungato della lavastoviglie, lasciare la porta dell'apparecchio leggermente aperta.	In questo modo si evita la formazione di odori sgradevoli.

Manutenz. apparecchio

Depositi, quali calcare e residui di cibo, possono provocare danni all'apparecchio. Per evitare malfunzionamenti e ridurre la formazione di odori, consigliamo di pulire l'apparecchio a intervalli regolari.

Manutenz. apparecchio, abbinato a detergenti e prodotti per la cura di lavastoviglie, è il programma adatto per la manutenzione dell'apparecchio.

FASE	RIMOZIONE DI	DETERSIVO	COLLOCAZIONE
1	Grasso e calcare	Detersivo liquido o anticalcare in polvere.	Vano interno dell'apparecchio, ad es. flacone agganciato al cestello per posate o polvere nel vano interno.
2	Residui di cibo e depositi	Detersivo per lavastoviglie	Contenitore del detersivo

Per ottenere prestazioni di pulizia ottimali, il programma dosa i detersivi erogandoli separatamente nella fase di pulizia corrispondente. A tal proposito, occorre versare i detersivi in modo corretto.

Se si accende la spia Manutenz. apparecchio nel pannello comandi oppure sul display viene visualizzata la relativa indicazione, eseguire Manutenz. apparecchio senza stoviglie. Dopo aver eseguito Manutenz. apparecchio, la spia si spegne. Se l'apparecchio non dispone della funzione di promemoria, consigliamo di eseguire il ciclo curalavastoviglie ogni 2 mesi.

Esecuzione di Manutenz. apparecchio

Note

- Eseguire il programma Manutenz. apparecchio senza carica stoviglie.
- Utilizzare esclusivamente detergenti e prodotti per la cura appositi per lavastoviglie.
- Prestare attenzione che non vi siano pezzi di alluminio, ad es. filtri per grassi di cappe di aspirazione o pentole in alluminio, nella vasca di lavaggio dell'apparecchio.
- Se dopo 3 cicli di lavaggio non è stata eseguita Manutenz. apparecchio, la spia Manutenz. apparecchio si spegne automaticamente.
- Per ottenere prestazioni di pulizia ottimali, verificare di aver versato i detersivi in modo corretto.
- Osservare le avvertenze di sicurezza riportate sulle confezioni dei detergenti e prodotti per la cura di lavastoviglie.

1. Rimuovere il grosso dello sporco dall'interno dell'apparecchio con un panno umido.

2. Pulire i filtri.

3. Versare il prodotto per la cura nel vano interno dell'apparecchio.

Utilizzare esclusivamente prodotti per la cura appositi per lavastoviglie.

4. Versare il detersivo nell'apposito contenitore fino al completo riempimento.

Non versare altro detersivo nel vano interno dell'apparecchio.

5. Premere .


6. Premere Start.

- ✓ Viene eseguito Manutenz. apparecchio.
- ✓ Al termine del programma, la spia Manutenz. apparecchio si spegne.

Manutenz. apparecchio è un programma che rimuove diversi depositi in un solo ciclo di lavaggio. La pulizia avviene in due fasi:

Sistema di filtraggio

Il sistema di filtraggio filtra le grandi impurità dal circuito di lavaggio.


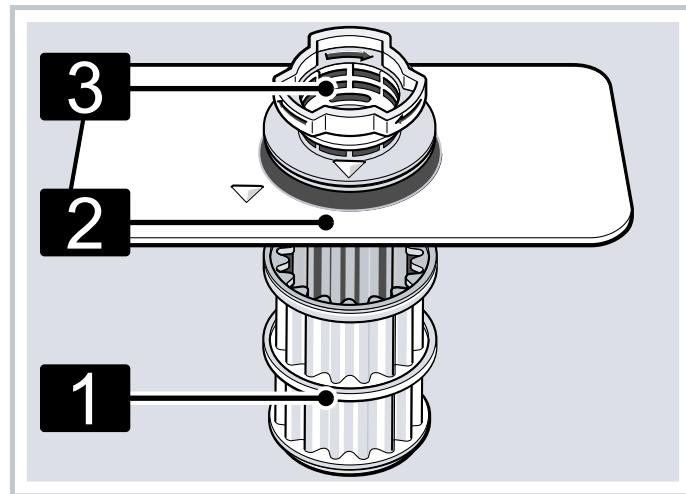


1	Microfiltro
2	Filtro fine
3	Filtro grosso


Pulizia dei filtri

Le impurità nell'acqua di lavaggio possono otturare i filtri.


1. Dopo ogni lavaggio, controllare la presenza di residui nei filtri.
2. Ruotare il filtro grosso in senso antiorario ① e togliere il sistema di filtraggio ②.
 - Prestare attenzione che non cadano corpi estranei nella pompa.

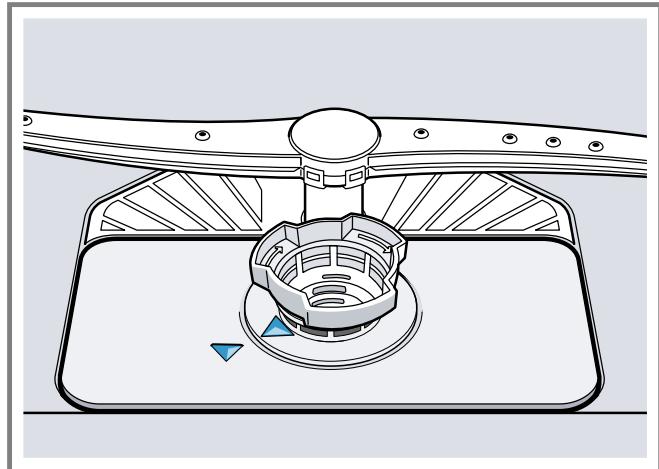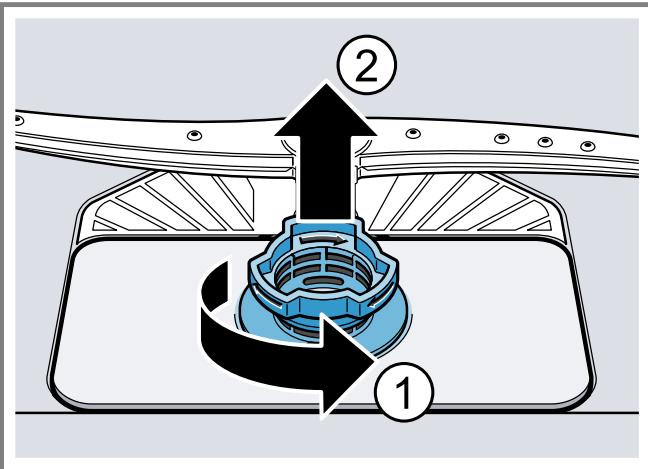

3. Togliere il microfiltro tirandolo verso il basso.

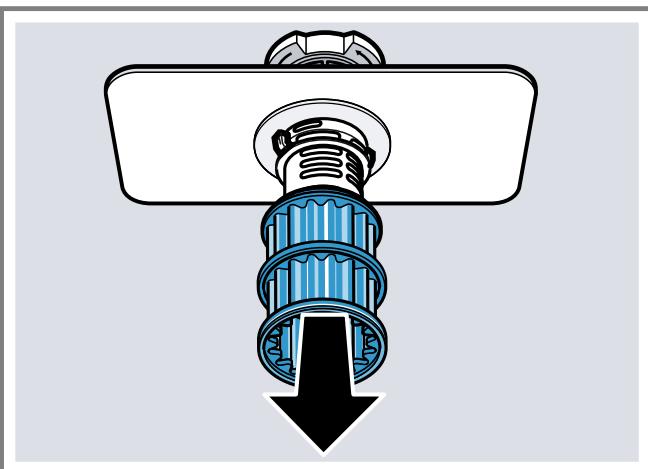

4. Comprimere le tacche di arresto ① ed estrarre il filtro grosso tirandolo verso l'alto ②.

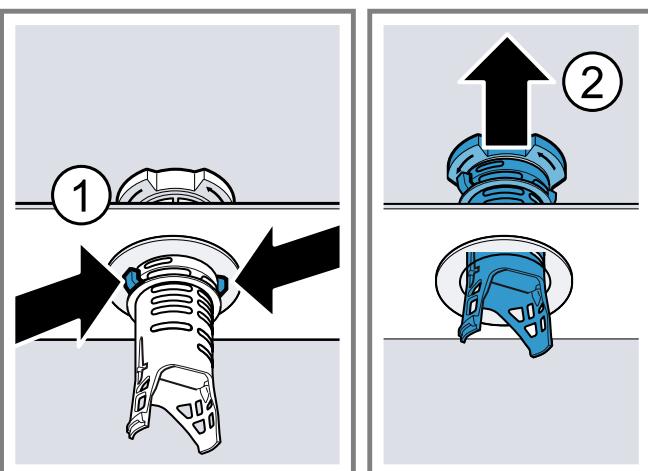

5. Lavare gli elementi del filtro sotto acqua corrente.

Lavare con cura il bordo tra il filtro grosso e il filtro fine, dove si raccoglie lo sporco.

6. Rimontare il sistema di filtraggio.


Tenere presente che sul filtro grosso si innestano le tacche di arresto.

7. Inserire il sistema di filtraggio nell'apparecchio e ruotare il filtro grosso in senso orario.
• Assicurarsi che le frecce siano l'una di fronte all'altra.


Pulizia dei bracci di lavaggio

Calcare ed impurità dell'acqua di lavaggio possono bloccare ugelli e supporti dei bracci di lavaggio. Pulire i bracci di lavaggio a intervalli regolari.

1. Svitare il braccio di lavaggio superiore ① e staccarlo tirando in basso ②.

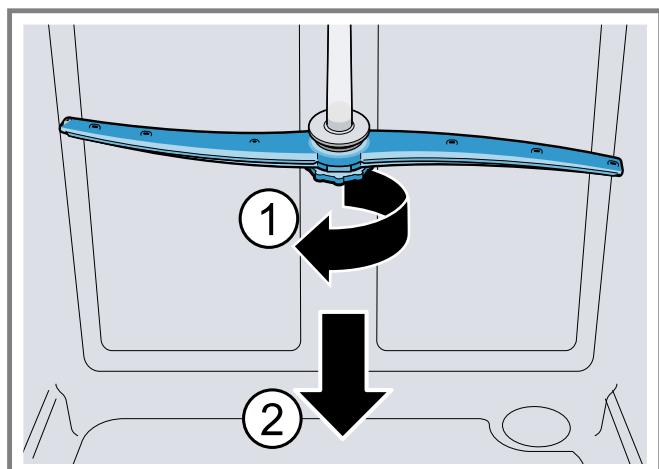

2. Estrarre verso l'alto il braccio di lavaggio inferiore.

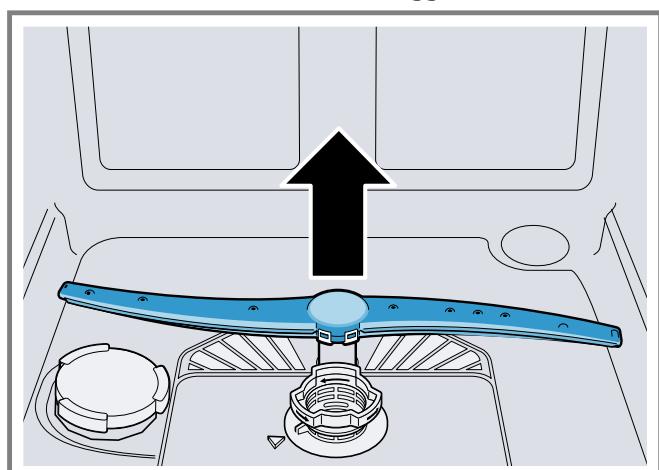

3. Controllare sotto acqua corrente che gli ugelli di uscita dei bracci di lavaggio non siano intasati ed eventualmente rimuovere i corpi estranei.

4. Inserire il braccio di lavaggio inferiore.

- ✓ Il braccio di lavaggio si blocca con uno scatto percettibile.

5. Inserire il braccio di lavaggio superiore e avvitarlo ben stretto.

Sistemazione guasti

I guasti minori possono essere sistemati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.

AVVERTENZA

Pericolo di scosse elettriche!

- Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.
- Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- Se il cavo di collegamento alla rete o quello dell'apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito con un apposito cavo di collegamento speciale, reperibile presso il produttore o il relativo servizio di assistenza clienti.


Sicurezza dell'apparecchio

ANOMALIA	CAUSA	RICERCA GUASTI
Lo sportello dell'apparecchio non si apre alla fine del programma.	L'apertura automatica dello sportello non è attivata.	<ul style="list-style-type: none"> • Attivare l'apertura automatica dello sportello. → "Panoramica delle impostazioni di base", <i>Pagina 175</i>
	La porta non è regolata correttamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Regolare correttamente la porta dell'apparecchio seguendo le istruzioni per il montaggio. La fessura della porta deve essere da minimo 70 mm a 100 mm.
	La porta dell'apparecchio e la guarnizione della porta sono sporche.	<ul style="list-style-type: none"> • Pulire la porta dell'apparecchio e la guarnizione della porta con un panno umido e un poco di detersivo per stoviglie.
	Per regolare la fessura della porta non sono state utilizzate le viti corrette.	<ul style="list-style-type: none"> • Per regolare la fessura dello sportello utilizzare viti di grandezza 4X30. Le viti sono comprese nella fornitura. Se si utilizzano viti troppo lunghe, è possibile disattivare la funzione di apertura automatica dell'apparecchio.
	Il dispositivo di sicurezza disattiva l'apertura automatica dello sportello.	<ul style="list-style-type: none"> • Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
Lo sportello dell'apparecchio si apre in modo eccessivo alla fine del programma.	La porta non è regolata correttamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Regolare correttamente la porta dell'apparecchio seguendo le istruzioni per il montaggio. La fessura della porta deve essere da minimo 70 mm a 100 mm.
	Per regolare la fessura della porta non sono state utilizzate le viti corrette.	<ul style="list-style-type: none"> • Per regolare la fessura dello sportello utilizzare viti di grandezza 4X30. Le viti sono comprese nella fornitura. Se si utilizzano viti troppo lunghe, è possibile disattivare la funzione di apertura automatica dell'apparecchio.

Codice errore / visualizzazione errori / segnale


ANOMALIA	CAUSA	RICERCA GUASTI
E:20-60 si accende in modo alternato.	L'apparecchio ha rilevato un elemento riscaldante con calcificazioni.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decalcificare l'apparecchio. 2. Utilizzare l'apparecchio con l'"impianto addolcitore" → <i>Pagina 169</i>.¹
E:30-00 si accende in modo alternato.	Il sistema protezione acqua è attivato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chiudere il rubinetto dell'acqua. 2. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

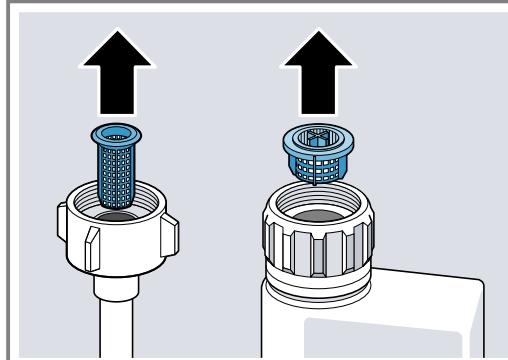ANOMALIA	CAUSA	RICERCA GUASTI
E:31-00 si accende in modo alternato.	Il sistema protezione acqua è attivato.	<ol style="list-style-type: none"> Chiudere il rubinetto dell'acqua. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
E:32-00 si accende in modo alternato o la spia di alimentazione acqua è accesa.	<p>Il tubo di carico è piegato.</p> <p>Il rubinetto dell'acqua è chiuso.</p> <p>Il rubinetto dell'acqua è bloccato o incrostanto.</p> <p>I filtri dell'allacciamento idrico del tubo di mandata o AquaStop sono otturati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Posare il tubo di carico senza pieghe. Aprire il rubinetto dell'acqua. Aprire il rubinetto dell'acqua. Con l'alimentazione dell'acqua aperta la portata deve essere minimo 10 l/min. Spegnere l'apparecchio. Staccare la spina di alimentazione. Chiudere il rubinetto dell'acqua. Svitare l'attacco dell'acqua. Estrarre il filtro dal tubo di carico  <ol style="list-style-type: none"> Pulire il filtro. Inserire il filtro nel tubo di carico. Collegare l'attacco dell'acqua. Controllare la tenuta dell'attacco dell'acqua. Ristabilire l'alimentazione di corrente. Accendere l'apparecchio.
E:34-00 si accende in modo alternato.	Scorre continuamente acqua nell'apparecchio.	<ol style="list-style-type: none"> Chiudere il rubinetto dell'acqua. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
E:61-02 si accende in modo alternato.	<p>La pompa di scarico dell'acqua è bloccata.</p> <p>Il coperchio della pompa di scarico dell'acqua è allentato</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pulire la pompa di scarico dell'acqua. → "Lavaggio della pompa di scarico acqua", Pagina 189 Arrestare correttamente la copertura della "pompa di scarico dell'acqua" → Pagina 189.
E:61-03 si accende in modo alternato. L'acqua non viene scaricata.	<p>Il tubo flessibile di scarico è piegato o otturato.</p> <p>L'attacco al sifone è ancora chiuso.</p> <p>Il coperchio della pompa di scarico dell'acqua è allentato.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Posare il tubo flessibile di scarico senza pieghe. Rimuovere i residui. Controllare l'attacco al sifone ed eventualmente aprirlo. Arrestare correttamente la copertura della "pompa di scarico dell'acqua" → Pagina 189.
E:90-01 si accende in modo alternato.	La tensione di rete è insufficiente.	<p>L'apparecchio non presenta guasti.</p> <ol style="list-style-type: none"> Chiamare un elettricista. Far controllare la tensione di rete e l'impianto elettrico da un elettricista.
E:92-40 si accende in modo alternato.	I filtri sono sporchi o otturati.	<ul style="list-style-type: none"> Pulire i filtri. → "Pulizia dei filtri", Pagina 177

ANOMALIA	CAUSA	RICERCA GUASTI
Nella finestra display appare un altro codice di errore. Da E:01-00 a E:90-10	È presente un guasto tecnico.	<ol style="list-style-type: none"> Premere . Staccare la spina di alimentazione dell'apparecchio o disattivare il fusibile. Attendere almeno 2 minuti. Inserire la spina di alimentazione dell'apparecchio in una presa o attivare il fusibile. Accendere l'apparecchio. Se il problema si ripresenta: <ul style="list-style-type: none"> Premere . Chiudere il rubinetto dell'acqua. Staccare la spina di alimentazione. Contattare il servizio assistenza clienti e riferire il codice di errore.

Risultato di lavaggio

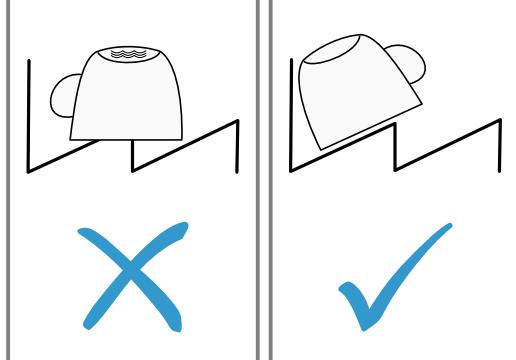ANOMALIA	CAUSA	RICERCA GUASTI
Le stoviglie non sono asciutte.	Non è stato utilizzato il brillantante oppure è stato impostato un dosaggio troppo basso.	<ol style="list-style-type: none"> Aggiungere "brillantante" → <i>Pagina 170</i>. Impostare il dosaggio del brillantante. → "<i>Regolazione del dosaggio del brillantante</i>", <i>Pagina 171</i>
	Il programma o l'opzione di programma non comprende una fase di asciugatura, oppure è troppo breve.	<ul style="list-style-type: none"> Selezionare un programma con asciugatura, ad es. intensivo, forte o ECO. Alcuni tasti di opzione riducono il risultato di asciugatura, ad es. Variospeed.
	L'acqua si raccoglie negli incavi delle stoviglie o delle posate.	<ul style="list-style-type: none"> Caricare le stoviglie preferibilmente in trasversale. 
	Il detersivo combinato usato ha cattive prestazioni di asciugatura.	<ol style="list-style-type: none"> Utilizzare brillantante per aumentare le prestazioni di asciugatura. Utilizzare un altro detersivo combinato con prestazioni di asciugatura migliori.
	Non è stata attivata l'asciugatura extra per incrementare l'asciugatura.	<ul style="list-style-type: none"> Attivare l'asciugatura extra.
	Le stoviglie sono state estratte troppo presto o l'asciugatura non era ancora terminata.	<ol style="list-style-type: none"> Attendere la fine del programma. Rimuovere le stoviglie solo 30 minuti dopo la fine del programma.
	Il brillantante utilizzato offre prestazioni di asciugatura limitate.	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare brillantanti di marca. I prodotti ecologici possono presentare una limitata efficacia.
	La porta dell'apparecchio non si apre automaticamente alla fine del programma	<ul style="list-style-type: none"> Regolare correttamente la porta dell'apparecchio seguendo le istruzioni per il montaggio. La fessura della porta deve essere da minimo 70 mm a 100 mm.

ANOMALIA	CAUSA	RICERCA GUASTI
Le stoviglie di plastica non sono asciutte.	Nessun guasto. La plastica ha una capacità di accumulo termico inferiore, perciò l'asciugatura è peggiorare.	<ul style="list-style-type: none"> Nessun rimedio è possibile.
Le posate non sono asciutte.	Le posate non sono sistamate correttamente nel cestello posate o nel cassetto posate.	<p>Nei punti di contatto delle posate possono formarsi gocce.</p> <ol style="list-style-type: none"> "Caricare le posate se possibile singolarmente." → <i>Pagina 173</i> Evitare punti di contatto.
I lati interni dell'apparecchio sono bagnati dopo il ciclo di lavaggio.	Nessun guasto. In base al principio di asciugatura "a condensazione", le gocce di acqua nella vasca di lavaggio sono dovute a motivi fisici e voluti. L'umidità nell'aria si condensa sulle pareti interne dell'apparecchio, defluisce e viene scaricata dalla pompa.	Nessun trattamento necessario.
Residui di cibo sulle stoviglie.	Stoviglie troppo strette o cestello troppo pieno.	<ol style="list-style-type: none"> Caricare le stoviglie lasciando spazi liberi sufficienti fra di loro. I getti d'acqua devono raggiungere la superficie delle stoviglie. Evitare punti di contatto.
	La rotazione del braccio di lavaggio inferiore è bloccata.	<ul style="list-style-type: none"> Caricare le stoviglie in modo da non ostacolare la rotazione dei bracci di lavaggio.
	Gli spruzzatori dei bracci di lavaggio sono otturati.	<ul style="list-style-type: none"> Pulire i "bracci di lavaggio" → <i>Pagina 178</i>.
	I filtri sono sporchi.	<ul style="list-style-type: none"> Pulire i filtri. → "Pulizia dei filtri", <i>Pagina 177</i>
	I filtri sono inseriti male e/o non bloccati.	<ol style="list-style-type: none"> Inserire i filtri correttamente. → "Sistema di filtraggio", <i>Pagina 177</i> Bloccare i filtri.
	È stato scelto un programma di lavaggio troppo debole.	<ul style="list-style-type: none"> Scegliere un programma di lavaggio più potente. → "Tabella dei programmi", <i>Pagina 165</i>
	Prelavaggio delle stoviglie troppo forte. Il sistema a sensori sceglie un programma meno potente. Lo sporco più resistente in parte non può essere rimosso.	<ul style="list-style-type: none"> Rimuovere solo i residui di cibo grossolani e non prelavare le stoviglie.
Residui di detersivo nell'apparecchio	I contenitori alti e sottili sistemati in zona d'angolo non vengono lavati a sufficienza.	<ul style="list-style-type: none"> Non caricare i contenitori alti e sottili in posizione troppo inclinata e negli angoli.
	Il cestello stoviglie superiore a destra e a sinistra non è regolato alla stessa altezza.	<ul style="list-style-type: none"> Regolare il cestello stoviglie superiore alla stessa altezza a sinistra e a destra. → "Cestello stoviglie superiore", <i>Pagina 166</i>
	Il coperchio del contenitore del detersivo è bloccato da stoviglie e non si apre.	<ol style="list-style-type: none"> Caricare le stoviglie nel cestello stoviglie superiore in modo che il cassetto tab non sia bloccato da stoviglie. → "Caricamento delle stoviglie", <i>Pagina 173</i> Le stoviglie bloccano il coperchio del detersivo. Non mettere stoviglie e deodoranti nel cassetto tab.
Residui di detersivo nell'apparecchio	Il coperchio del contenitore del detersivo è bloccato dalla tab e non si apre.	<ul style="list-style-type: none"> Inserire la tab trasversalmente nel contenitore del detersivo e non di taglio.

ANOMALIA	CAUSA	RICERCA GUASTI
Residui di detersivo nell'apparecchio	<p>Sono utilizzate tab nel programma rapido o breve. Le tab non hanno il tempo necessario per sciogliersi.</p> <p>L'efficacia del lavaggio e lo scioglimento si riducono in caso di invecchiamento del prodotto o se il detersivo è fortemente raggrumato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Selezionare un "programma" → <i>Pagina 165</i> più potente oppure utilizzare "detersivo in polvere" → <i>Pagina 171</i>. • Cambiare detersivo.
Vi sono macchie di acqua sulle parti in plastica.	La formazione di gocce sulle superfici di plastica è fisicamente inevitabile. Dopo l'asciugatura sono visibili macchie di acqua.	<ul style="list-style-type: none"> • Selezionare un programma più potente. → <i>"Tabella dei programmi"</i>, <i>Pagina 165</i> • Caricare le stoviglie in trasversale. → <i>"Caricamento delle stoviglie"</i>, <i>Pagina 173</i> • Utilizzare il brillantante. → <i>"Brillantante"</i>, <i>Pagina 170</i> • Impostare l'impianto addolcitore su un livello più alto. → <i>"Regolazione dell'impianto addolcitore"</i>, <i>Pagina 169</i>
Vi sono patine rimovibili o solubili in acqua all'interno dell'apparecchio o sulla porta.	<p>Le sostanze contenute nel detersivo si depositano. Queste patine per lo più non possono essere rimosse chimicamente.</p> <p>Si forma una patina bianca all'interno dell'apparecchio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cambiare "detersivo" → <i>Pagina 171</i>. • Lavare l'apparecchio meccanicamente. <ol style="list-style-type: none"> 1. Impostare correttamente l'impianto addolcitore. → <i>"Regolazione dell'impianto addolcitore"</i>, <i>Pagina 169</i> Nella maggior parte dei casi occorre aumentare la regolazione. 2. Se necessario cambiare detersivo.
Vi sono patine bianche difficili da rimuovere sulle stoviglie, sull'interno dell'apparecchio o sulla porta.	<p>Le sostanze contenute nel detersivo si depositano. Queste patine per lo più non possono essere rimosse chimicamente.</p> <p>La durezza dell'acqua non è regolata correttamente o la durezza dell'acqua è troppo alta. → <i>"Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua"</i>, <i>Pagina 169</i></p> <p>Il detersivo 3 in 1 o il detersivo bio/eco non sono abbastanza efficaci.</p> <p>Il detersivo è sottodosato.</p> <p>È stato scelto un programma di lavaggio troppo debole.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cambiare "detersivo" → <i>Pagina 171</i>. • Lavare l'apparecchio meccanicamente. <ul style="list-style-type: none"> • Impostare l'impianto addolcitore in base alla durezza dell'acqua o aggiungere sale speciale. <ul style="list-style-type: none"> • Impostare l'impianto addolcitore in base alla durezza dell'acqua e utilizzare prodotti separati (detersivo di marca, sale speciale, brillantante). <ul style="list-style-type: none"> • Aumentare il dosaggio del detersivo o cambiare "detersivo" → <i>Pagina 171</i>. <ul style="list-style-type: none"> • Scegliere un programma di lavaggio più potente. → <i>"Tabella dei programmi"</i>, <i>Pagina 165</i> <ul style="list-style-type: none"> • Selezionare un programma con una temperatura di lavaggio superiore. → <i>"Tabella dei programmi"</i>, <i>Pagina 165</i> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare un "detersivo" → <i>Pagina 171</i> adatto e dosarlo in base alle istruzioni del produttore.

ANOMALIA	CAUSA	RICERCA GUASTI
Residui di tè o di rossetto sulle stoviglie.	Prelavaggio delle stoviglie troppo forte. Il sistema a sensori sceglie un programma meno potente. Lo sporco più resistente in parte non può essere rimosso.	<ul style="list-style-type: none"> Rimuovere solo i residui di cibo grossolani e non prelavare le stoviglie.
All'interno dell'apparecchio o sulle stoviglie in acciaio inossidabile vi sono patine colorate (blu, giallo, marrone) difficili o impossibili da eliminare.	Si formano patine a causa di sostanze contenute nelle verdure (cavolo, sedano, patate, pasta...) o acqua del rubinetto (manganese).	<ul style="list-style-type: none"> Pulire l'apparecchio. È possibile rimuovere le patine con una "pulizia meccanica" → <i>Pagina 176</i> o con un detergente per macchine. Le patine non possono sempre essere eliminate completamente, ma sono innocue per la salute.
	Si formano patine a causa di componenti metallici di stoviglie d'argento o di alluminio.	<ul style="list-style-type: none"> Pulire l'apparecchio. È possibile rimuovere le patine con una "pulizia meccanica" → <i>Pagina 176</i> o con un detergente per macchine. Le patine non possono sempre essere eliminate completamente, ma sono innocue per la salute.
Si trovano sedimenti colorati (gialli, arancioni, marroni) facili da rimuovere all'interno dell'apparecchio (prevalentemente nella zona del fondo).	Si formano patine "tipo sapone" a causa delle sostanze contenute nei residui di cibo e nell'acqua del rubinetto (calcare).	<ol style="list-style-type: none"> Controllare l'impostazione dell'impianto addolcitore. → <i>"Regolazione dell'impianto addolcitore"</i>, <i>Pagina 169</i> Aggiungere sale speciale. → <i>"Aggiunta di sale speciale"</i>, <i>Pagina 170</i> Se si utilizza detersivo combinato (tab), attivare l'impianto addolcitore. Osservare le note sui detersivi. → <i>"Note sui detersivi"</i>, <i>Pagina 172</i>
Le parti di plastica all'interno dell'apparecchio sono scolorite.	Le parti in plastica interne possono scolorire durante il ciclo di vita della lavastoviglie.	<ul style="list-style-type: none"> Possono verificarsi scolorimenti, che non compromettono il funzionamento dell'apparecchio.
Le parti di plastica sono scolorite.	La temperatura di lavaggio è troppo bassa.	<ul style="list-style-type: none"> Selezionare un programma con una temperatura di lavaggio superiore. → <i>"Tabella dei programmi"</i>, <i>Pagina 165</i>
	Prelavaggio delle stoviglie troppo forte. Il sistema a sensori sceglie un programma meno potente. Lo sporco più resistente in parte non può essere rimosso.	<ul style="list-style-type: none"> Rimuovere solo i residui di cibo grossolani e non prelavare le stoviglie.
Si trovano striature rimovibili su bicchieri, bicchieri di aspetto metallico e posate.	Il dosaggio del brillantante è impostato troppo alto.	<ul style="list-style-type: none"> Impostare il sistema del brillantante su un livello più basso. → <i>"Regolazione del dosaggio del brillantante"</i>, <i>Pagina 171</i>
	Non è stato aggiunto brillantante.	<ul style="list-style-type: none"> Aggiungere brillantante. → <i>"Aggiunta di brillantante"</i>, <i>Pagina 170</i>
	Sono presenti residui di detersivo nella fase di risciacquo. Il coperchio del contenitore del detersivo è stato bloccato da stoviglie e non si è aperto completamente.	<ol style="list-style-type: none"> Caricare le stoviglie nel cestello stoviglie superiore in modo che il cassetto tab non sia bloccato da stoviglie. → <i>"Caricamento delle stoviglie"</i>, <i>Pagina 173</i> Le stoviglie bloccano il coperchio del detersivo. Non mettere stoviglie e deodoranti nel cassetto tab.
	Prelavaggio delle stoviglie troppo forte. Il sistema a sensori sceglie un programma meno potente. Lo sporco più resistente in parte non può essere rimosso.	<ul style="list-style-type: none"> Rimuovere solo i residui di cibo grossolani e non prelavare le stoviglie.

ANOMALIA	CAUSA	RICERCA GUASTI
Vetro opacizzato in modo irreversibile.	I bicchieri non sono resistenti al lavaggio in lavastoviglie, nonostante siano lavabili in lavastoviglie.	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare bicchieri resistenti al lavaggio in lavastoviglie. La maggior parte dei bicchieri è idonea al lavaggio in lavastoviglie, ovvero occorre calcolare tempi di usura ed alterazione a lungo termine. Evitare una fase vapore lunga (tempo dopo la fine del ciclo di lavaggio). Utilizzare un programma con una temperatura più bassa. → "Tabella dei programmi", Pagina 165 Impostare l'impianto addolcitore in base alla durezza dell'acqua. → "Regolazione dell'impianto addolcitore", Pagina 169 Utilizzare un detersivo con additivi per la protezione dei bicchieri.
Tracce di ruggine sulle posate.	<p>Le posate non sono abbastanza resistenti all'ossidazione. La lame dei coltelli sono spesso colpiti maggiormente.</p> <p>Le posate si ossidano anche se lavate insieme con oggetti che si ossidano.</p> <p>Il contenuto di sale nell'acqua di lavaggio è troppo alto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare stoviglie inossidabili. Non lavare parti ossidabili. <ol style="list-style-type: none"> Rimuovere il sale speciale versato dalla vasca di lavaggio. Chiudere il tappo del serbatoio del sale speciale.
Vi sono residui di detersivo nel contenitore del detersivo o nel cassetto tab.	<p>I bracci di lavaggio sono stati bloccati da stoviglie e il detersivo non è stato risciacquato.</p> <p>Al momento del riempimento il contenitore del detersivo era umido.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che i bracci di lavaggio non siano bloccati e che possano ruotare liberamente. Versare il detersivo solo nel contenitore asciutto.
Insolita formazione di schiuma.	<p>Vi è detersivo per il lavaggio a mano nel serbatoio del brillantante.</p> <p>Brillantante versato.</p> <p>Il detersivo o il detergente per macchine utilizzato formano troppa schiuma.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Versare subito brillantante nel serbatoio. → "Aggiunta di brillantante", Pagina 170 Rimuovere il brillantante con un panno. Cambiare marca di detersivo.

Indicazioni sul display

ANOMALIA	CAUSA	RICERCA GUASTI
La spia di esaurimento sale speciale è accesa.	<p>Manca sale speciale.</p> <p>Il sensore non riconosce le pastiglie di sale speciale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Aggiungere "sale speciale" → Pagina 170. Non utilizzare pastiglie di sale speciale.
La spia di esaurimento sale speciale non è accesa.	L'impianto addolcitore è spento.	<ul style="list-style-type: none"> Regolare l'impianto addolcitore. → "Regolazione dell'impianto addolcitore", Pagina 169
La spia di mancanza brillantante è accesa.	Manca brillantante.	<ol style="list-style-type: none"> Aggiungere "brillantante" → Pagina 170. Impostare il dosaggio del brillantante. → "Regolazione del dosaggio del brillantante", Pagina 171
La spia di mancanza brillantante non è accesa.	Il sistema del brillantante è disattivato.	<ul style="list-style-type: none"> Regolare il dosaggio del brillantante. → "Regolazione del dosaggio del brillantante", Pagina 171

Anomalie di funzionamento

ANOMALIA	CAUSA	RICERCA GUASTI
Alla fine del programma resta acqua nell'apparecchio.	Il sistema di filtraggio o la zona sotto i filtri sono intasati.	<ol style="list-style-type: none"> Pulire i "filtri" → <i>Pagina 177</i>. Pulire la "pompa di scarico dell'acqua" → <i>Pagina 189</i>.
	Il programma non è ancora terminato.	<ul style="list-style-type: none"> Attendere la fine del programma oppure interrompere il programma con Reset. → "<i>Interruzione del programma</i>", <i>Pagina 174</i>
L'apparecchio non si accende o non risponde ai comandi.	Le funzioni dell'apparecchio non vengono eseguite.	<ol style="list-style-type: none"> Staccare la spina di alimentazione o disattivare il fusibile. Attendere almeno 2 minuti. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica. Accendere l'apparecchio.
L'apparecchio non si avvia.	Il fusibile dell'impianto elettrico domestico è guasto.	<ul style="list-style-type: none"> Controllare il fusibile di casa.
	Il cavo di alimentazione non è collegato.	<ol style="list-style-type: none"> Verificare che la presa funzioni. Controllare che il cavo di alimentazione sia completamente inserito nella presa e sul lato posteriore dell'apparecchio.
	La porta dell'apparecchio non è chiusa completamente.	<ul style="list-style-type: none"> Chiudere la porta dell'apparecchio.
Il programma si avvia automaticamente.	Non è stata attesa la fine del programma.	<ul style="list-style-type: none"> → "<i>Interruzione del programma</i>", <i>Pagina 174</i>
L'apparecchio si blocca durante il programma o si ferma.	La porta dell'apparecchio non è chiusa completamente.	<ul style="list-style-type: none"> Chiudere la porta dell'apparecchio.
	L'alimentazione di corrente e/o acqua è interrotta.	<ol style="list-style-type: none"> Controllare l'alimentazione di corrente. Controllare l'alimentazione d'acqua.
	Il cestello superiore preme contro l'interno della porta, impedendo la chiusura sicura della porta dell'apparecchio.	<ul style="list-style-type: none"> Verificare se la parete posteriore dell'apparecchio è schiacciata da una presa o da un supporto tubo non smontato. Caricare le stoviglie in modo che non sporgano dal cestello stoviglie, impedendo la chiusura sicura della porta dell'apparecchio.
Tutti i LED si accendono o lampeggiano.	Il sistema elettronico ha riconosciuto un errore.	<ol style="list-style-type: none"> Premere l'interruttore del tasto principale per ca. 4 secondi. L'apparecchio viene resettato e riavviato. Se il problema si ripresenta: <ul style="list-style-type: none"> Spegnere l'apparecchio. Staccare la spina di alimentazione o disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili. Attendere almeno 2 minuti. Attivare il fusibile nella scatola dei fusibili oppure collegare la spina di alimentazione. Accendere l'apparecchio. Se il problema si ripresenta: <ul style="list-style-type: none"> Contattare il servizio di assistenza clienti.

Danno meccanico

ANOMALIA	CAUSA	RICERCA GUASTI
La porta dell'apparecchio non si chiude.	La serratura della porta è scattata.	<ul style="list-style-type: none"> Chiudere la porta dell'apparecchio con maggiore forza.
	La chiusura della porta è ostacolata dalle condizioni di montaggio.	<ul style="list-style-type: none"> Controllare che l'apparecchio sia stato montato correttamente.

ANOMALIA	CAUSA	RICERCA GUASTI
La porta dell'apparecchio non si chiude.		Alla chiusura la porta dell'apparecchio, il pannello decorativo della porta o i componenti applicati non devono urtare contro i mobili vicini e il piano di lavoro.
Il coperchio del contenitore del detersivo non si chiude.	Il contenitore del detersivo o il coperchio sono bloccati da residui di detersivo attaccati.	<ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere i residui di detersivo.

Rumori

ANOMALIA	CAUSA	RICERCA GUASTI
Rumore battente delle valvole di riempimento.	Dipende dall'impianto domestico. Non si tratta di un guasto dell'apparecchio. Non incide sul funzionamento dell'apparecchio.	<ul style="list-style-type: none"> • È possibile rimediare soltanto a livello di impianto domestico.
Rumore battente o ticchettio.	Il braccio di lavaggio urta le stoviglie.	<ul style="list-style-type: none"> • Caricare le stoviglie in modo che i bracci di lavaggio non possano urtare contro di loro.
	In caso di carico ridotto i getti d'acqua colpiscono direttamente la vasca di lavaggio.	<ul style="list-style-type: none"> • Distribuire le stoviglie in modo uniforme. • Caricare più stoviglie nell'apparecchio.
	Le stoviglie leggere si muovono durante il lavaggio.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemare le stoviglie leggere in modo che siano ben ferme.


Lavaggio della pompa di scarico acqua

Residui di cibo grossi o corpi estranei possono bloccare la pompa di scarico dell'acqua. Non appena l'acqua di lavaggio non defluisce più correttamente è necessario pulire la pompa di scarico dell'acqua.


AVVERTENZA

Pericolo di lesioni!

- Oggetti taglienti e appuntiti come frammenti di vetro possono bloccare la pompa di scarico dell'acqua e provocare lesioni.
 - Rimuovere con cautela i corpi estranei.
1. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
 2. Togliere il cestello stoviglie superiore e inferiore.
 3. Togliere il sistema di filtraggio.
 4. Svuotare l'acqua presente.
Eventualmente aiutarsi con una spugna.
 5. Servendosi di un cucchiaio, sollevare il coperchio della pompa afferrandolo dalla nervatura.

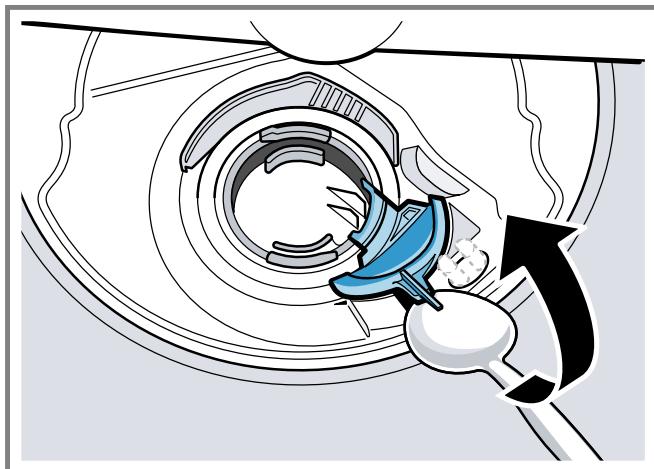

6. Sollevare il coperchio della pompa in senso obliquo verso l'interno e toglierlo.
- ✓ Ora è possibile raggiungere la girante con la mano.
7. Rimuovere i residui di cibo e i corpi estranei nell'area della girante.
8. Inserire il coperchio della pompa ① e premerlo verso il basso ②.

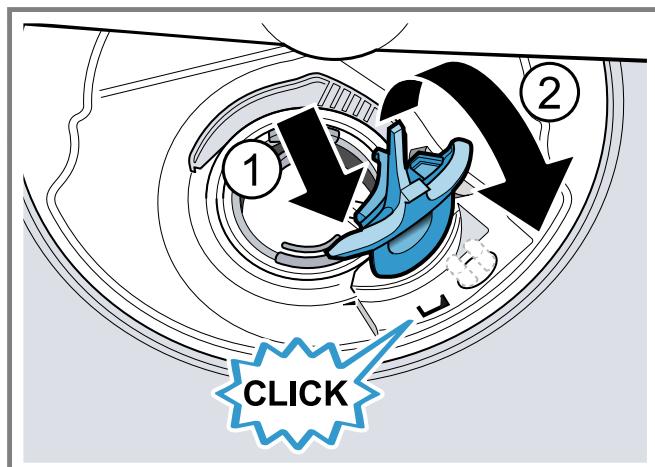

- ✓ Il coperchio della pompa si blocca con uno scatto percettibile.
- 9. Montare il sistema di filtraggio.
- 10. Inserire il cestello stoviglie inferiore e superiore.

Trasporto, immagazzinamento e smaltimento

Smontaggio dell'apparecchio

1. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Staccare il raccordo di scarico acqua.
4. Staccare l'attacco dell'acqua potabile.
5. Se presenti, allentare tutte le viti di fissaggio alle parti del mobile.
6. Se presente, smontare il pannello dello zoccolo.
7. Estrarre l'apparecchio con cautela tirando insieme il tubo flessibile.

Protezione dell'apparecchio dal gelo

Se l'apparecchio si trova in un ambiente a rischio gelo, ad es. in una casa per le vacanze, svuotarlo completamente.

- Svuotare l'apparecchio.
→ "Trasporto dell'apparecchio", Pagina 189

Trasporto dell'apparecchio

Per evitare danni all'apparecchio, svuotarlo prima del trasporto.

Nota: Per evitare che residui di acqua penetrino nel comando della macchina causando danni, trasportare l'apparecchio solo in posizione verticale.

1. Togliere le stoviglie dall'apparecchio.
2. Fermare le parti mobili.
3. "Accendere l'apparecchio." → Pagina 174
4. Selezionare il programma con la massima temperatura.
→ "Tabella dei programmi", Pagina 165
5. "Avviare il programma." → Pagina 174
6. Per svuotare l'apparecchio, interrompere il programma dopo ca. 4 minuti.
→ "Interruzione del programma", Pagina 174
7. "Spegnere l'apparecchio." → Pagina 174
8. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
9. Per eliminare l'acqua residua dall'apparecchio, staccare il tubo di carico e far defluire l'acqua.

Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.

AVVERTENZA

Pericolo di danni alla salute!

- I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.
- Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.
- Staccare la spina del cavo di alimentazione.

2. Tagliare il cavo di alimentazione.

3. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.

Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi validi su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Dati tecnici

Peso	Max.: 60 kg
Tensione	220 - 240 V, 50 Hz oppure 60 Hz
Valore di collegamento	2000 - 2400 W
Fusibile	10 - 16 A
Pressione acqua	<ul style="list-style-type: none"> min. 0,05 MPa (0,5 bar) max. 1 MPa (10 bar)
Portata di alimentazione	min. 10 l/min
Temperatura acqua	Acqua fredda. Acqua calda max.: 60 °C
Capacità	13 coperti

Ulteriori informazioni sul modello scelto sono disponibili sul sito Internet <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391367>¹. Questo link rimanda alla pagina ufficiale del database europeo dei prodotti EPREL.

Informazioni sul software libero e open source

Questo prodotto contiene componenti software concessi in licenza dai titolari dei diritti d'autore sotto forma di software libero o open source.

Le informazioni di licenza possono essere scaricate dal sito www.ikea.com. In alternativa è possibile richiedere le informazioni corrispondenti all'indirizzo e-mail se.hfb70.running.range@inter.ikea.com.

Il codice sorgente viene messo a disposizione su richiesta. Inviare la richiesta all'indirizzo suindicato. Oggetto: "FOSS"



2,4 GHz di banda (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW
5 GHz di banda (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz di WLAN (Wi-Fi): solo per l'uso in ambienti interni.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz di WLAN (Wi-Fi): solo per l'uso in ambienti interni.							

¹ Valido solo per i Paesi dello Spazio economico europeo

Garanzia IKEA

FAQ sulla garanzia:

Quanto dura la garanzia IKEA?

La presente garanzia ha una validità di cinque (5) anni a decorrere dalla data di acquisto dell'apparecchio presso IKEA. Lo scontrino originale è necessario come prova di acquisto. La realizzazione di interventi di assistenza durante il periodo di garanzia dell'apparecchio non implica l'estensione del periodo stesso.

Chi esegue il servizio di assistenza?

L'azienda di assistenza IKEA mette a disposizione il servizio nell'ambito della propria attività o tramite partner autorizzati.

Per cosa vale la garanzia?

La garanzia vale esclusivamente per l'utilizzo domestico del prodotto in questione. Le eccezioni sono riportate nella sezione "Per cosa non vale la garanzia?". Nell'ambito del periodo di garanzia verranno sostenuti i costi di riparazione, i costi dei ricambi e quelli di manodopera e trasporto, a condizione che l'apparecchio sia facilmente accessibile per la riparazione. A tale proposito si applicano le direttive specifiche del relativo Paese. I componenti sostituiti diventano proprietà di IKEA.

Come interviene IKEA per risolvere il problema?

L'azienda di assistenza nominata da IKEA esegue la perizia del prodotto e verifica, a propria esclusiva discrezione, l'applicabilità della garanzia. In caso di intervento in garanzia, l'azienda di assistenza IKEA o il partner autorizzato decide, nell'ambito della propria attività e a sua esclusiva discrezione, se il prodotto difettoso debba essere riparato o sostituito con uno equivalente o simile.

Per cosa non vale la garanzia?

- Normale usura.
- Danni intenzionali o dovuti a negligenza; danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso, oltre ai danni dovuti a montaggio o installazione non conforme o dovuti al collegamento a una tensione di alimentazione errata; danni causati da reazioni chimiche ed elettrochimiche; ruggine, corrosione o danni dovuti all'acqua, inclusi quelli causati da un tenore di calcare eccezionalmente elevato; danni causati da condizioni ambientali eccezionali.
- Parti soggette a usura, incluse batterie e lampadine.
- Parti non funzionali e decorative che non influiscono sul normale utilizzo dell'apparecchio, inclusi eventuali graffi e possibili variazioni cromatiche.
- Sinistri causati da corpi estranei o sostanze esterne; danni correlati alla pulizia o al lavaggio di filtri, sistema di scarico o scomparto del detergente.
- Danni ai seguenti componenti: vetroceramica, accessori, cestello superiore e inferiore e cestello per posate, tubi di carico e scarico, guarnizioni, lampadine e relative coperture, indicatori, pulsanti, rivestimenti, coperchi degli alloggiamenti e relativi componenti, a meno che i danni non siano riconducibili a un difetto di produzione.
- Casi in cui l'installatore non determini danni durante l'ispezione.
- Riparazioni eseguite da aziende e/o partner di assistenza non selezionati da noi o utilizzo di parti di ricambio non originali.
- Riparazioni dovute a installazione non conforme o non a norma.

- Utilizzo dell'apparecchio in un ambiente diverso da quello domestico, ossia professionale.
- Danni da trasporto: IKEA non è responsabile dei danni che possono verificarsi durante il trasporto del prodotto da parte del cliente stesso presso la propria abitazione o presso altro indirizzo. IKEA si farà carico di eventuali danni al prodotto verificatisi durante il trasporto se lo stesso viene effettuato da IKEA stessa presso l'indirizzo di consegna del cliente.
- Costi per la realizzazione della prima installazione dell'apparecchio IKEA. Qualora un'azienda di assistenza nominata da IKEA o un partner autorizzato ripari o sostituisca l'apparecchio nell'ambito delle presenti condizioni di garanzia, sarà sua cura procedere all'eventuale rimontaggio dell'apparecchio o all'installazione dell'apparecchio sostitutivo.

Direttive nazionali

La garanzia IKEA concede specifici diritti che soddisfano i requisiti di legge del paese degli utenti o addirittura li superano. I diritti degli utenti del relativo Paese non vengono in alcun caso limitati dalle presenti condizioni.

Ambito di validità

Per gli apparecchi acquistati in uno stato membro UE e trasferiti in un altro stato membro, viene offerto il servizio di assistenza definito nell'ambito delle condizioni di garanzia del nuovo Paese. L'obbligo a prestare assistenza nell'ambito della garanzia vige solo se l'apparecchio soddisfa le seguenti condizioni ed è stato installato in base a esse:

- specifiche tecniche del Paese in cui viene rivendicata la garanzia.
- Istruzioni per il montaggio e avvertenze di sicurezza contenute nel manuale utente.

Assistenza clienti per apparecchi IKEA

Vi invitiamo a contattare il centro di assistenza autorizzato nominato da IKEA:

- per effettuare una richiesta di assistenza nell'ambito della presente garanzia, oppure
- in caso di dubbi relativi al funzionamento degli apparecchi IKEA

Leggere scrupolosamente le istruzioni per il montaggio e/o le istruzioni per l'uso prima di contattarci in modo da permetterci di offrire il miglior servizio possibile.

Come raggiungerci in caso di assistenza



Sull'ultima pagina delle presenti istruzioni per l'uso è riportato l'elenco completo dei centri di assistenza autorizzati selezionati da IKEA con il numero telefonico nazionale corrispondente.

Per permetterci di offrirvi un servizio rapido, vi invitiamo a utilizzare i numeri telefonici specifici riportati nelle presenti istruzioni per l'uso.

Tenere a disposizione i dati dell'apparecchio durante la chiamata. I dati necessari sono i seguenti:

- Numero apparecchio (N. E = 1)

- Numero di produzione (FD = 2)
- Codice articolo IKEA (codice a 8 cifre sotto il numero apparecchio [N. E]).
- Data di produzione IKEA (si trova sull'etichetta sul lato della porta interna).

Questi dati sono riportati sulla "targhetta identificativa"
→ Pagina 162 sulla porta dell'apparecchio.

CONSERVARE LO SCONTRINO DI ACQUISTO!

Nota: È la prova di acquisto necessaria per poter usufruire della garanzia. Inoltre, lo scontrino di acquisto contiene la denominazione IKEA e il codice articolo (codice di 8 cifre) di ogni apparecchio acquistato.

Servizio di assistenza clienti

Al termine del documento si trovano un riepilogo dei numeri telefonici per il servizio di assistenza e informazioni sulla disponibilità dei ricambi.

I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo il corrispondente regolamento Ecodesign sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla messa in circolazione dell'apparecchio all'interno dello Spazio economico europeo.

Disponibilità dei ricambi:

Cerniere e guarnizioni delle porte, altre guarnizioni, bracci di lavaggio, filtri autopulenti, supporti interni e accessori in plastica come cestelli e coperchi. Altri ricambi, come ad esempio cassetti per le posate, maniglie, inserti, supporti, kit di fissaggio, piastre di isolamento, serratura, sicurezza bambini, guide, parti laterali del corpo, Aquastop, collegamenti dei cavi, valvole Aquastop, catene a cerniere, cuscinetti, cavi di alimentazione, coperture di protezione, pezzi stampati di gomma, condotti di aspirazione, serbatoio bagno di lavaggio, attuatore, tubi flessibili, fascette stringitubo, moduli display, cruscotti di comando, maniglie integrate, porte in plexiglas, guarnizioni pozetto, ruote cestelli, fascette, cestelli per posate, morsetti, elementi di fissaggio, supporto tazze, scambiatore di calore, viti filettate, sensori di flusso, tubi di scarico, addolcitore, valvola di rigenerazione, pozetto pompa, viti, scambio acqua, pompa di riscaldamento, pompe di scarico, tubi, bracci di lavaggio, filtri fini, microfiltrati, serbatoio di dosaggio, porte e molto altro...

Serve ulteriore supporto?

In caso di ulteriori domande che esulano dal servizio di assistenza del proprio apparecchio, rivolgersi al servizio di assistenza del negozio IKEA più vicino. Leggere scrupolosamente la documentazione del proprio apparecchio prima di contattarci.

Πίνακας περιεχομένων

Ασφάλεια.....	194	Υποδείξεις για τα απορρυπαντικά	212
Γενικές υποδείξεις.....	194	Συμπλήρωση απορρυπαντικού	212
Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού	194		
Περιορισμός ομάδας χρηστών	194	Σκεύη.....	213
Ασφαλής εγκατάσταση.....	194	Ζημιές σε ποτήρια και σκεύη	213
Ασφαλής χρήση.....	195	Τοποθέτηση των σκευών.....	213
Χαλασμένη συσκευή.....	196	Αφαίρεση των σκευών	214
Κίνδυνοι για παιδιά.....	197		
Αποφυγή υλικών ζημιών	198	Βασικός χειρισμός	214
Ασφαλής εγκατάσταση.....	198	Ενεργοποίηση της συσκευής	214
Ασφαλής χρήση.....	198	Ρύθμιση προγράμματος.....	214
Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία	198	Ρύθμιση πρόσθετης λειτουργίας	214
Απόσυρση συσκευασίας	198	Ρύθμιση προεπιλογής χρόνου.....	214
Εξοικονόμηση ενέργειας.....	198	Εκκίνηση του προγράμματος	215
Αισθητήρας νερού (Aquasensor)	199	Διακοπή προγράμματος	215
Αυτόματο άνοιγμα πόρτας	199	Διακοπή προγράμματος	215
Τοποθέτηση και σύνδεση.....	199	Απενεργοποίηση της συσκευής	215
Υλικά παράδοσης	199		
Τοποθέτηση και σύνδεση της συσκευής	199	Βασικές ρυθμίσεις	216
Σύνδεση αποχέτευσης	199	Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων	216
Σύνδεση πόσιμου νερού	199	Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων	217
Ηλεκτρική σύνδεση	199		
Περιγραφή προϊόντος	201	Καθαρισμός και φροντίδα	217
Συσκευή.....	201	Καθαρισμός του κάδου πλύσης	217
Πεδίο χειρισμού.....	202	Υλικά καθαρισμού	217
Πίνακας προγραμμάτων.....	204	Συμβουλές για τη φροντίδα της συσκευής	217
Υποδείξεις για ινστιτούτα δοκιμών	205	καθαρισμός πλυντηρίου ☐	218
Πρόσθετες λειτουργίες	205	Σύστημα φίλτρων	218
Εξοπλισμός.....	205	Καθαρισμός των εκτοξευτήρων νερού	219
Επάνω καλάθι σκευών	205		
Κάτω καλάθι σκευών	206	Αποκατάσταση βλαβών.....	221
Συρτάρι μαχαιροπίρουνων	206	Ασφάλεια συσκευής	221
Εταζέρα	207	Κωδικός σφάλματος / Ένδειξη σφάλματος / Σήμα.....	221
Πτυσσόμενες ακίδες	207	Αποτέλεσμα πλύσης.....	223
Ύψη των καλαθιών σκευών.....	208	Υποδείξεις στο πεδίο ενδείξεων	228
Πριν την πρώτη χρήση	208	Δυσλειτουργίες.....	228
Εκτέλεση της πρώτης θέσης σε λειτουργία	208	Μηχανική ζημιά	229
Εγκατάσταση αποσκλήρυνσης	208	Θόρυβοι.....	229
Επισκόπηση των ρυθμίσεων σκληρότητας νερού.....	209	Καθαρισμός της αντλίας απόνερων	230
Ρύθμιση εγκατάστασης αποσκλήρυνσης.....	209		
Ειδικό αλάτι	209	Μεταφορά, αποθήκευση και απόσυρση	230
Απενεργοποίηση εγκατάστασης αποσκλήρυνσης.....	210	Αποσυναρμολόγηση της συσκευής	230
Αναγέννηση εγκατάστασης αποσκλήρυνσης	210	Προστασία της συσκευής	230
Εγκατάσταση λαμπρυντικού	210	Μεταφορά παλιάς συσκευής	231
Λαμπρυντικό	210		
Ρύθμιση ποσότητας παροχής λαμπρυντικού	211	Τεχνικά στοιχεία	231
Απενεργοποίηση εγκατάστασης λαμπρυντικού.....	211	Πληροφορίες για ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα	231
Απορρυπαντικά.....	211		
Κατάλληλα απορρυπαντικά	211	Δήλωση πιστότητας	231
Ακατάλληλα απορρυπαντικά.....	212		

⚠ Ασφάλεια

Προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας.

Γενικές υποδείξεις

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- για την πλύση οικιακών σκευών.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος.
- μέχρι ένα ύψος από 4.000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Περιορισμός ομάδας χρηστών

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Κρατάτε τα παιδιά που είναι κάτω των 8 ετών μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης.

Ασφαλής εγκατάσταση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

- Οι μη ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.
 - Κατά την τοποθέτηση και σύνδεση της συσκευής ακολουθήστε τις υποδείξεις στις οδηγίες χρήσης και τις οδηγίες τοποθέτησης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Οι μη ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις είναι επικίνδυνες.
 - Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.
 - Χρησιμοποιείτε πάντοτε το συμπαραδιδόμενο καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο της νέας συσκευής.
 - Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο ρεύματος με εναλλασσόμενο ρεύμα μόνο μέσω μιας γειωμένης πρίζας, εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς.
 - Το σύστημα αγωγών προστασίας (γείωση) της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού πρέπει να είναι εγκαταστημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς.
 - Μην τροφοδοτείτε τη συσκευή ποτέ μέσω μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, π.χ. χρονοδιακόπτης ή τηλεχειρισμός.
 - Όταν η συσκευή είναι εγκατεστημένη, πρέπει το φις του καλωδίου σύνδεσης να είναι ελεύθερα προσιτό ή σε περίπτωση που η ελεύθερη πρόσβαση δεν είναι δυνατή, στη μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να είναι τοποθετημένη μια διάταξη διακοπής σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάστασης.

- Κατά την τοποθέτηση της συσκευής προσέξτε, να μη μαγκωθεί ή να μην τσακιστεί το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
- Η κοπή του εύκαμπτου σωλήνα παροχής ή η βύθιση της βαλβίδας Aquastop στο νερό είναι επικίνδυνη.
- Μη βυθίζετε ποτέ το πλαστικό περίβλημα στο νερό. Το πλαστικό περίβλημα στον τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής περιλαμβάνει μια ηλεκτρική βαλβίδα.
- Μην κόβετε ποτέ τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής. Στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής βρίσκονται ηλεκτρικοί αγωγοί σύνδεσης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

- Η χρήση ενός επεκταμένου καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο ρεύματος και μη εγκεκριμένων προσαρμογέων, είναι επικίνδυνη.
 - Μη χρησιμοποιείτε κανένα καλώδιο επέκτασης (μπαλαντέζα) ή πολύπριζο.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρμογές και καλώδια σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος, που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
 - Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος είναι πολύ κοντό και δεν είναι διαθέσιμο κανένα μακρύτερο καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος, επικοινωνήστε με έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο για να προσαρμόσει την εγκατάσταση του σπιτιού.
- Η επαφή μεταξύ της συσκευής και των αγωγών εγκατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε ελαττώματα στους αγωγούς εγκατάστασης, π.χ. αγωγοί αερίου και ηλεκτρικοί αγωγοί. Το αέριο από έναν διαβρωμένο αγωγό αερίου μπορεί να αναφλεγεί. Ένας κατεστραμμένος ηλεκτρικός αγωγός μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.
- Βεβαιωθείτε, ότι υπάρχει το λιγότερο 5 cm απόσταση μεταξύ της συσκευής και των αγωγών εγκατάστασης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

- Οι μεντεσέδες κινούνται κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας της συσκευής και μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.
 - Όταν οι τοποθετούμενες κάτω από τον πάγκο συσκευές ή οι ενσωματούμενες συσκευές δε βρίσκονται σε μια εσοχή και έτσι ένα πλευρικό τοίχωμα είναι προσιτό, πρέπει η περιοχή των μεντεσέδων να επενδυθεί πλάγια. Τα καλύμματα είναι διαθέσιμα στην IKEA ή στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ανατροπής!

- Η ακατάλληλη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει στην ανατροπή της συσκευής.
- Τοποθετείτε τις τοποθετούμενες κάτω από τον πάγκο συσκευές ή τις ενσωματούμενες συσκευές μόνο κάτω από μια συνεχή επιφάνεια εργασίας, η οποία είναι σταθερά συνδεδεμένη με τα γειτονικά ντουλάπια.

Ασφαλής χρήση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος σοβαρής βλάβης για την υγεία!

- Η αγνόηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών χρήσης πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων απορρυπαντικών και προϊόντων λαμπρυντικών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές βλάβες στην υγεία.
- Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων απορρυπαντικών και των προϊόντων λαμπρυντικών.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος έκρηξης!

- Οι διαλύτες στον χώρο πλύσης της συσκευής μπορεί να οδηγήσουν σε εκρήξεις.
- Μη βάζετε ποτέ διαλύτες στον χώρο πλύσης της συσκευής.

- Τα ισχυρά καυστικά-αλκαλικά ή ισχυρά όξινα απορρυπαντικά σε συνδυασμό με σκεύη αλουμινίου στον χώρο πλύσης της συσκευής μπορούν να οδηγήσουν σε εκρήξεις.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά καυστικά-αλκαλικά ή ισχυρά όξινα υλικά καθαρισμού, ιδιαίτερα επαγγελματικής ή βιομηχανικής χρήσης, σε συνδυασμό με αλουμινένια μέρη (π.χ. φίλτρα λίπους απορροφητήρων ή σκεύη αλουμινίου), π.χ. για τη φροντίδα της συσκευής.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

- Η ανοιχτή πόρτα της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
 - Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής μόνο για την τοποθέτηση και την αφαίρεση των σκευών, για την αποφυγή ατυχημάτων, π.χ. από σκόνταμμα.
 - Μην κάθεστε ή μη στέκεστε πάνω στην ανοιχτή πόρτα της συσκευής.
- Τα μαχαίρια και τα σκεύη με κοφτερές αιχμές μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς.
 - Τοποθετείτε τα μαχαίρια και τα σκεύη με κοφτερές αιχμές με την αιχμηρή πλευρά προς τα κάτω μέσα στο καλάθι μαχαιροπίρουνων, στη θέση εναπόθεσης μαχαιριών ή στο συρτάρι μαχαιροπίρουνων.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ζεματίσματος!

- Με το άνοιγμα της πόρτα της συσκευής κατά τη διάρκεια της πορείας του προγράμματος μπορεί να πεταχτεί καυτό νερό ύξω από τη συσκευή.
 - Κατά την πορεία του προγράμματος ανοίγετε την πόρτα της συσκευής προσεκτικά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
 - Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.
 - Μην εκθέτετε τη συσκευή ποτέ σε μεγάλη ζέστη και υγρασία.
 - Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μια χαλασμένη μόνωση του καλωδίου σύνδεσης είναι επικίνδυνη.
 - Μη φέρνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης σε επαφή με καυτά μέρη συσκευών ή πηγές θερμότητας.
 - Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο να έρθει σε επαφή με αιχμηρές μύτες ή κοφτερές ακμές.
 - Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε ή μη μετατρέπετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο.

Χαλασμένη συσκευή

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Μια συσκευή ή ένα καλώδιο σύνδεσης που έχουν υποστεί ζημιά είναι επικίνδυνα.
 - Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.
 - Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή με ραγισμένη ή σπασμένη επιφάνεια.
 - Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φις του καλωδίου σύνδεσης.
 - Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει ζημιά, τραβήξτε αμέσως το φις του καλωδίου σύνδεσης ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών και κλείστε τη βάνα παροχής νερού.
 - Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.
 - Μόνο εκπαιδευμένο γ' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
 - Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.

- Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή το καλώδιο σύνδεσης συσκευής αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ειδικό καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή από ένα ειδικό καλώδιο σύνδεσης συσκευής, το οποίο διατίθεται από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του.

Κίνδυνοι για παιδιά

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!

- Τα παιδιά μπορεί να περάσουν τα υλικά της συσκευασίας πάνω από το κεφάλι ή να τυλιχτούν σ' αυτά και να πάθουν ασφυξία.
 - Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
 - Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.
- Τα παιδιά μπορεί να εισπνεύσουν ή να καταπιούν μικρά κομμάτια και έτσι να πάθουν ασφυξία.
 - Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
 - Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.
- Τα παιδιά μπορούν να εγκλωβιστούν μέσα στη συσκευή και να πάθουν ασφυξία.
 - Χρησιμοποιείτε, αν υπάρχει, την ασφάλεια παιδιών.
 - Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν ή να χειρίζονται τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

- Τα παιδιά μπορούν να κλειδωθούν στη συσκευή και να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους.
 - Στις παλιές και άχρηστες συσκευές τραβήξτε το φις του καλωδίου σύνδεσης, μετά κόψτε το καλώδιο σύνδεσης και καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας της συσκευής, έτσι ώστε η πόρτα της συσκευής να μην κλείνει πλέον.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος σύνθλιψης!

- Στις ψηλά τοποθετημένες συσκευές τα παιδιά μπορούν να συνθλιβούν ανάμεσα στην πόρτα της συσκευής και στις από κάτω ευρισκόμενες πόρτες των ντουλαπιών.
 - Κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας της συσκευής, προσέξτε τα παιδιά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων!

- Το λαμπρυντικό και το απορρυπαντικό μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στο στόμα, στο λαιμό και στα μάτια.
 - Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τα προϊόντα λαμπρυντικών και τα προϊόντα απορρυπαντικών.
 - Κρατάτε τα παιδιά μακριά από την ανοιχτή συσκευή. Το νερό στον χώρο πλύσης δεν είναι πόσιμο νερό. Μπορεί να βρίσκονται ακόμη υπολείμματα απορρυπαντικού και λαμπρυντικού.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

- Τα παιδιά μπορούν με τα μικρά τους δάκτυλα να μαγκωθούν στις σχισμές της λεκάνης συλλογής των δισκίων και να τραυματιστούν.
 - Κρατάτε τα παιδιά μακριά από την ανοιχτή συσκευή.

Αποφυγή υλικών ζημιών

Ασφαλής εγκατάσταση

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Οι μη ενδειγμένες εγκαταστάσεις της συσκευής μπορεύνα οδηγήσουν σε ζημιές.
- Εάν το πλυντήριο πιάτων τοποθετηθεί κάτω ή επάνω από άλλες οικιακές συσκευές, τηρήστε τις οδηγίες για την τοποθέτηση σε συνδυασμό με το πλυντήριο πιάτων στις οδηγίες συναρμολόγησης των εκάστοτε οικιακών συσκευών.
- Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες ή οι οδηγίες συναρμολόγησης δεν περιέχουν αντίστοιχες υποδείξεις, τότε πρέπει να απευθυνθείτε στον κατασκευαστή αυτών των οικιακών συσκευών, για να εξασφαλίσετε, ότι το πλυντήριο πιάτων μπορεί να τοποθετηθεί επάνω ή κάτω από άλλες οικιακές συσκευές.
- Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμες πληροφορίες από τον κατασκευαστή, δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί το πλυντήριο πιάτων επάνω ή κάτω από αυτές τις οικιακές συσκευές.
- Για την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας όλων των οικιακών συσκευών, προσέχετε επίσης τις οδηγίες συναρμολόγησης του πλυντήριου πιάτων.
- Μην τοποθετήσετε το πλυντήριο πιάτων κάτω από μια βάση εστιών.
- Μην εγκαταστήσετε το πλυντήριο πιάτων κοντά σε πηγές θερμότητας, π.χ. θερμαντικά σώματα, θερμοσυσσωρευτές, σόμπτες ή άλλες συσκευές που παράγουν θερμότητα.
- Η επαφή μεταξύ της συσκευής και των σωλήνων νερού μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση του σωλήνα νερού και στον σωλήνα νερού μπορεί να εμφανιστεί διαρροή.
- Βεβαιωθείτε, ότι υπάρχει το λιγότερο 5 cm απόσταση μεταξύ της συσκευής και του σωλήνα νερού. Οι συμπαραδιδόμενοι σωλήνες για τη σύνδεση πόσιμου νερού και τη σύνδεση λυμάτων δεν επηρεάζονται.
- Οι αλλαγμένοι ή χαλασμένοι εύκαμπτοι σωλήνες νερού μπορεί να προκαλέσουν υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή.
- Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε, μη μετατρέπετε ή μην κόβετε ποτέ τους εύκαμπτους σωλήνες νερού.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τους συνημμένους εύκαμπτους σωλήνες νερού ή τους γνήσιους εφεδρικούς σωλήνες.

Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία

Απόσυρση συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και επαναχρησιμοποιούμενα.

- Αποσύρετε τα επιμέρους εξαρτήματα ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος.

Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στην IKEA ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.

- Μη χρησιμοποιήστε ποτέ ξανά τους ήδη χρησιμοποιημένους εύκαμπτους σωλήνες νερού.
- Μια πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή πίεση νερού μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.
 - Βεβαιωθείτε, ότι η πίεση του νερού στην εγκατάσταση παροχής νερού ανέρχεται το ελάχιστο στα 50 kPa (0,5 bar) και το μέγιστο στα 1.000 kPa (10 bar).
 - Όταν η πίεση του νερού ξεπερνά την αναφερόμενη μέγιστη τιμή, πρέπει να εγκατασταθεί μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης του πόσιμου νερού και του σετ εύκαμπτου σωλήνα της συσκευής.

Ασφαλής χρήση

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Ο ατμός που διαφεύγει, μπορεί να προξενήσει ζημιά στα εντοχισμένα έπιπλα.
 - Μετά το τέλος του προγράμματος αφήστε λίγο τη συσκευή να κρυώσει πριν από το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- Το ειδικό αλάτι για πλυντήρια πιάτων μπορεί να προξενήσει ζημιά στον κάδο πλύσης λόγω διάβρωσης.
 - Για να ξεπλυθεί το χυμένο ειδικό αλάτι από τον κάδο πλύσης, προσθέστε το ειδικό αλάτι λίγο πριν την έναρξη του προγράμματος στο δοχείο αποθέματος του ειδικού αλατού.
- Το απορρυπαντικό μπορεί να προξενήσει ζημιά στο σύστημα αποσκλήρυνσης.
 - Στο δοχείο αποθέματος και στην εγκατάσταση αποσκλήρυνσης προσθέτετε μόνο ειδικό αλάτι για πλυντήριο πιάτων.
- Τα ακατάλληλα υλικά καθαρισμού μπορούν να προξενήσουν ζημιά στη συσκευή.
 - Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή.
 - Για να μη γρατσουνίσετε την επιφάνεια της συσκευής, μη χρησιμοποιείτε κανένα σφουγγάρι με τραχιά επιφάνεια καθώς και κανένα τραχύ απορρυπαντικό.
 - Για να αποφύγετε τη διάβρωση, μη χρησιμοποιείτε σφουγγαρόπανα στα πλυντήρια πιάτων με πρόσοψη ανοξείδωτου χάλυβα ή ξεπλένετε τα σφουγγαρόπανα αρκετές φορές πριν τα χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Αν ακολουθήσετε αυτές τις υποδείξεις, η συσκευή σας θα καταναλώνει λιγότερο ρεύμα και νερό.

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Eco 50°.

- + Το πρόγραμμα Eco 50° εξοικονομεί ενέργεια και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

Όταν έχετε μόνο λίγα σκεύη για πλύση, χρησιμοποιήστε την πρόσθετη λειτουργία για μισό φορτίο.¹

- + Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στο μικρό φορτίο και οι τιμές κατανάλωσης μειώνονται.

→ "Πρόσθετες λειτουργίες", Σελίδα 205

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

Αισθητήρας νερού (Aquasensor)

Ο αισθητήρας νερού είναι μία οπτική διάταξη μέτρησης (φωτοκύπταρο), με την οποία μετριέται η θολότητα του νερού πλύσης. Με τον αισθητήρα νερού μπορεί να εξοικονομηθεί νερό.

Η χρήση του αισθητήρα νερού γίνεται ειδικά για κάθε πρόγραμμα. Όταν η ρύπανση είναι μεγάλη, το νερό πλύσης αντλείται και αντικαθίσταται με φρέσκο. Όταν η ρύπανση είναι μικρή, χρησιμοποιείται το νερό πλύσης στην επόμενη διαδικασία πλύσης και η κατανάλωση νερού μπορεί να μειωθεί κατά 3-6 λίτρα. Στα αυτόματα προγράμματα προσαρμόζονται πρόσθετα η θερμοκρασία και η χρονική διάρκεια στον βαθμό ρύπανσης.

Τοποθέτηση και σύνδεση

Συνδέστε τη συσκευή, για μια λειτουργία σύμφωνα με τους κανονισμούς, σωστά με το ρεύμα και με το νερό. Προσέξτε τα απαιτούμενα κριτήρια και τις οδηγίες συναρμολόγησης.

Υλικά παράδοσης

Μετά το ξεπακετάρισμα ελέγχετε όλα τα μέρη για ενδεχόμενες ζημιές μεταφοράς καθώς και για την πληρότητα της παράδοσης.

Απευθυνθείτε σε περίπτωση διαμαρτυρίας στην IKEA ή στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Σημείωση: Η συσκευή ελέγχθηκε στο εργοστάσιο για την άψογη λειτουργία της. Για αυτό μπορεί να παραμείνουν λεκέδες νερού επάνω στη συσκευή. Οι λεκέδες νερού θα εξαφανιστούν μετά την πρώτη πλύση.

Η παράδοση αποτελείται από τα εξής:

- Πλυντήριο πιάτων
- Οδηγίες χρήσης
- Οδηγίες συναρμολόγησης
- Υλικά συναρμολόγησης
- Προστασία από ατμούς
- Βοήθεια πλήρωσης αλατιού, χοάνη
- Ηλεκτρικό καλώδιο

Τοποθέτηση και σύνδεση της συσκευής

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την τοποθετούμενη κάτω από τον πάγκο συσκευή ή την ενσωματούμενη συσκευή σας στη μικρή κουζίνα ανάμεσα σε ξύλινους τοίχους και τοίχους από συνθετικό υλικό. Όταν τοποθετήσετε τη συσκευή σας εκ των υστέρων ως ανεξάρτητη (μη εντοιχισμένη) συσκευή, πρέπει να ασφαλίσετε τη συσκευή σας από τυχόν ανατροπή, π.χ. με βίδωμα στον τοίχο ή με την τοποθέτηση κάτω από μία συνεχή επιφάνεια εργασίας, η οποία είναι σταθερά συνδεδεμένη με τα γειτονικά ντουλάπια.

1. "Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας." → Σελίδα 194
 2. "Προσέξτε τις υποδείξεις για την ηλεκτρική σύνδεση." → Σελίδα 199
 3. Ελέγχετε τα υλικά παράδοσης και την κατάσταση της συσκευής.
 4. Τις απαραίτητες διαστάσεις θα τις βρείτε στις οδηγίες συναρμολόγησης.
 5. Τοποθετήστε τη συσκευή με τη βοήθεια των ρυθμιζόμενων ποδιών οριζόντια.
- Προσέξτε την ασφαλή στήριξη.
6. "Εγκαταστήστε τη σύνδεση αποχέτευσης." → Σελίδα 199
 7. "Εγκαταστήστε τη σύνδεση πόσιμου νερού." → Σελίδα 199

Αυτόματο άνοιγμα πόρτας

Η πόρτα της συσκευής ανοίγει αυτόματα κατά τη διάρκεια της φάσης στεγνώματος. Έτσι επιτυγχάνεται ένα ιδιαίτερα οικονομικό στέγνωμα.

Για καλύτερα αποτελέσματα στεγνώματος περιμένετε το τέλος του προγράμματος, προτού αφαιρέσετε τα σκεύη. Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί, όταν η οθόνη ενδείξεων δείχνει "0h:00m".

Όταν το αυτόματο άνοιγμα πόρτας είναι απενεργοποιημένο, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας και η φάση στεγνώματος συντομεύεται τις περισσότερες φορές.

→ "Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων", Σελίδα 216

8. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.

Σύνδεση αποχέτευσης

Συνδέστε τη συσκευή σας σε μια σύνδεση αποχέτευσης, για να μπορεί να αποχετευτεί το λερωμένο με τη διαδικασία πλύσης νερό.

Εγκατάσταση της σύνδεσης αποχέτευσης

1. Τα απαραίτητα βήματα θα τα βρείτε στις συμπαραδίδομενες οδηγίες τοποθέτησης.
2. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης με τη βοήθεια των συνημμένων εξαρτημάτων στο στόμιο αποχέτευσης του σιφονιού.
3. Προσέξτε, να μην είναι ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης τσακισμένος, συνθλιμένος ή στριμμένος.
4. Προσέξτε, να μην εμποδίζει στην αποχέτευση κανένα καπάκι την αποχέτευση του νερού.

Σύνδεση πόσιμου νερού

Συνδέστε τη συσκευή σας σε μια σύνδεση πόσιμου νερού.

Εγκατάσταση της σύνδεσης πόσιμου νερού

Σημείωση

• Όταν αντικαταστήσετε τη συσκευή, πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν νέο εύκαμπτο σωλήνα του νερού.

1. Τα απαραίτητα βήματα θα τα βρείτε στις συμπαραδίδομενες οδηγίες τοποθέτησης.
 2. Συνδέστε τη συσκευή με τη βοήθεια των συνημμένων εξαρτημάτων στη σύνδεση του πόσιμου νερού.
- Προσέξτε τα Τεχνικά στοιχεία.
3. Προσέξτε, να μην είναι η σύνδεση πόσιμου νερού τσακισμένη, συνθλιμένη ή στριμμένη.

Ηλεκτρική σύνδεση

Ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής

Υποδείξεις

- Προσέξτε τις "υποδείξεις ασφαλείας" → Σελίδα 194.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε τάση εναλλασσομένου ρεύματος στην περιοχή από 220 - 240 V και 50 Hz ή 60 Hz.
- Προσέξτε, ότι το σύστημα ασφαλείας νερού λειτουργεί μόνο σε περίπτωση τροφοδοσίας ρεύματος.
- 1. Βισματώστε στη συσκευή το φις IEC του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο.
- 2. Τοποθετήστε το φις της συσκευής σε μια πρίζα κοντά στη συσκευή.


Τα στοιχεία σύνδεσης της συσκευής βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.

3. Ελέγξτε το φις για σταθερή προσαρμογή.

Περιγραφή προϊόντος

Συσκευή

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα εξαρτήματα της συσκευής σας.

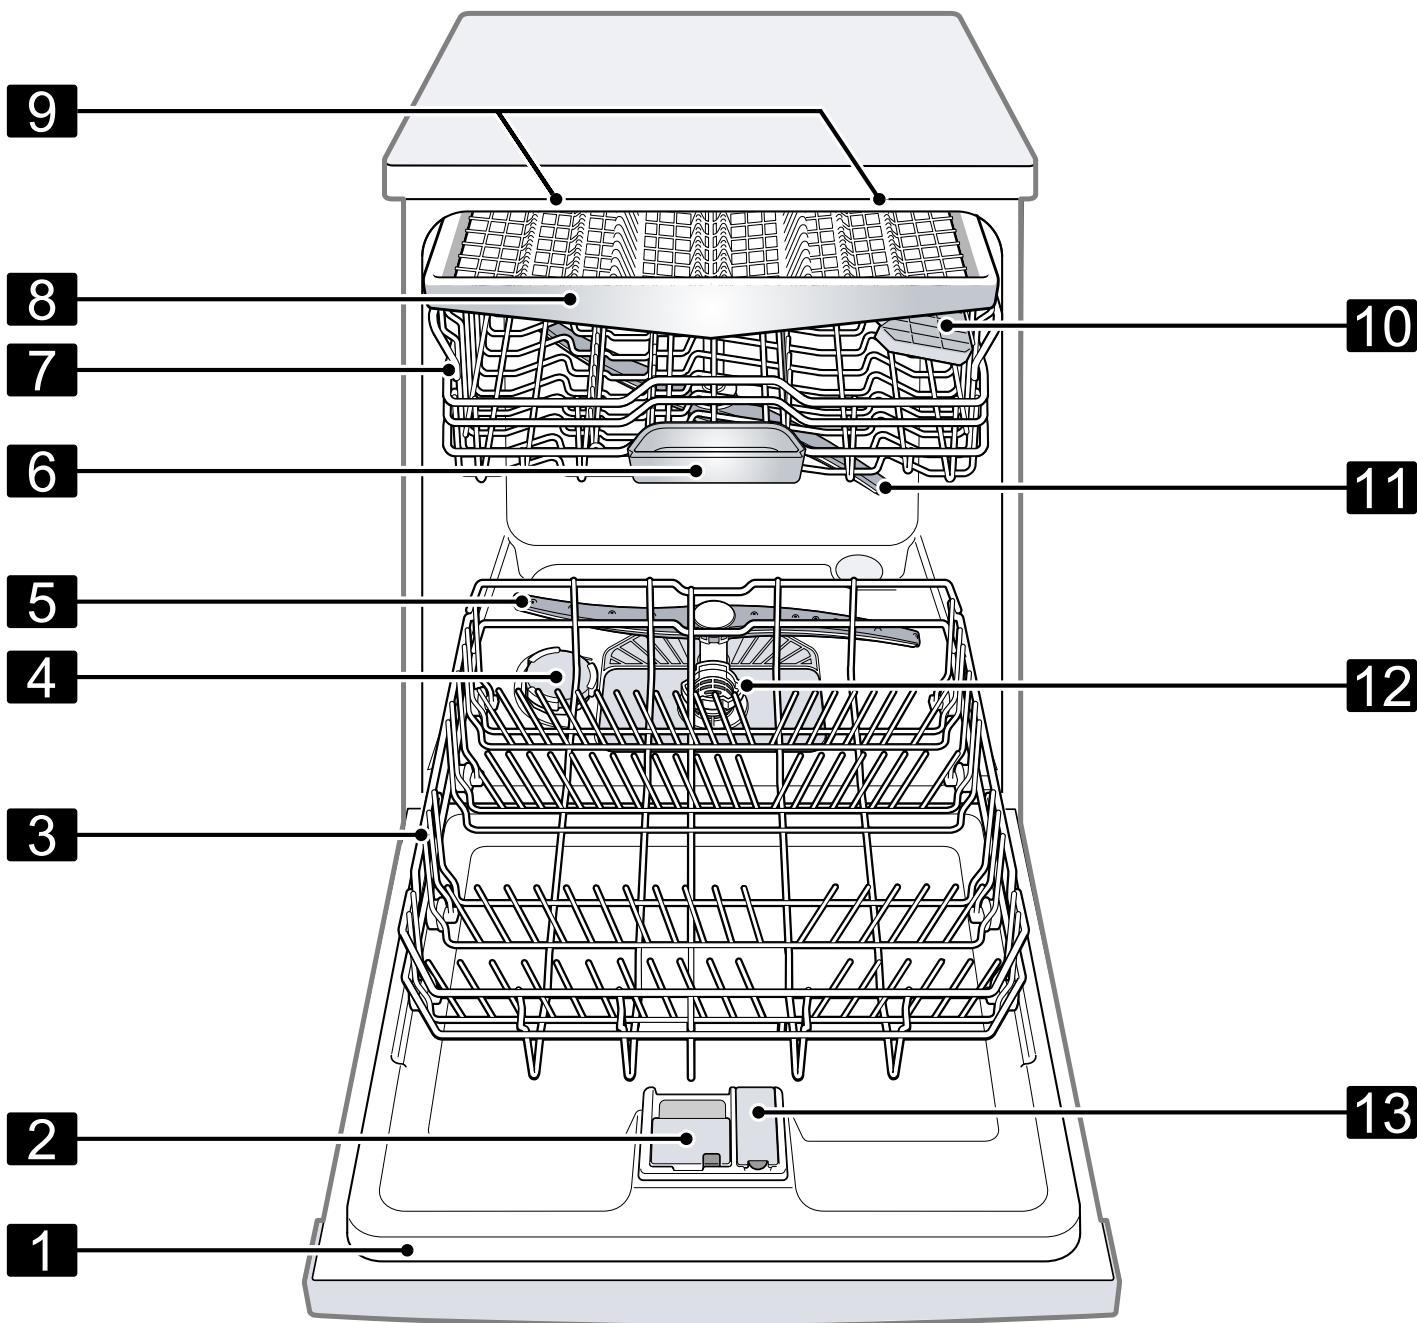

1	Πινακίδα τύπου	Πινακίδα τύπου με αριθμό E και αριθμό FD. Τα δεδομένα τα χρειάζεστε για την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
2	Θήκη απορρυπαντικού	Στη θήκη απορρυπαντικού προσθέστε το απορρυπαντικό. → "Απορρυπαντικά", Σελίδα 211
3	Κάτω καλάθι σκευών	"Κάτω καλάθι σκευών" → Σελίδα 206

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής


4	Δοχείο αποθέματος για ειδικό αλάτι	Στο δοχείο αποθέματος για ειδικό αλάτι προσθέστε ειδικό αλάτι. → "Εγκατάσταση αποσκλήρυνσης", Σελίδα 208
5	Κάτω εκτοξευτήρας νερού	Ο κάτω εκτοξευτήρας νερού καθαρίζει τα σκεύη στο κάτω καλάθι σκευών. Όταν τα σκεύη δεν είναι ιδανικά καθαρά, καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού. → "Καθαρισμός των εκτοξευτήρων νερού", Σελίδα 219
6	Λεκάνη συλλογής δισκίων	Τα δισκία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλύσης πίπτουν αυτόματα από τη θήκη απορρυπαντικού στη λεκάνη συλλογής δισκίων, όπου μπορούν να διαλυθούν ιδανικά.
7	Επάνω καλάθι σκευών	"Επάνω καλάθι σκευών" → Σελίδα 205
8	Συρτάρι για μαχαιροπίρουνα	"Συρτάρι για μαχαιροπίρουνα" → Σελίδα 206
9	EmotionLight	Εσωτερικός φωτισμός της συσκευής. → "Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων", Σελίδα 216
10	Εταζέρα ¹	"Εταζέρα" → Σελίδα 207
11	Επάνω εκτοξευτήρας νερού	Ο επάνω εκτοξευτήρας νερού καθαρίζει τα σκεύη στο επάνω καλάθι σκευών. Όταν τα σκεύη δεν καθαρίζονται ιδανικά, καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού. → "Καθαρισμός των εκτοξευτήρων νερού", Σελίδα 219
12	Σύστημα φίλτρων	"Σύστημα φίλτρων" → Σελίδα 218
13	Δοχείο αποθέματος για λαμπρυντικό	Στο δοχείο αποθέματος για λαμπρυντικό προσθέστε λαμπρυντικό. → "Εγκατάσταση λαμπρυντικού", Σελίδα 210

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

Πεδίο χειρισμού

Μέσω του πεδίου χειρισμού ρυθμίζετε όλες τις λειτουργίες της συσκευής σας και λαμβάνετε πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας.

Με μερικά πλήκτρα μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες.

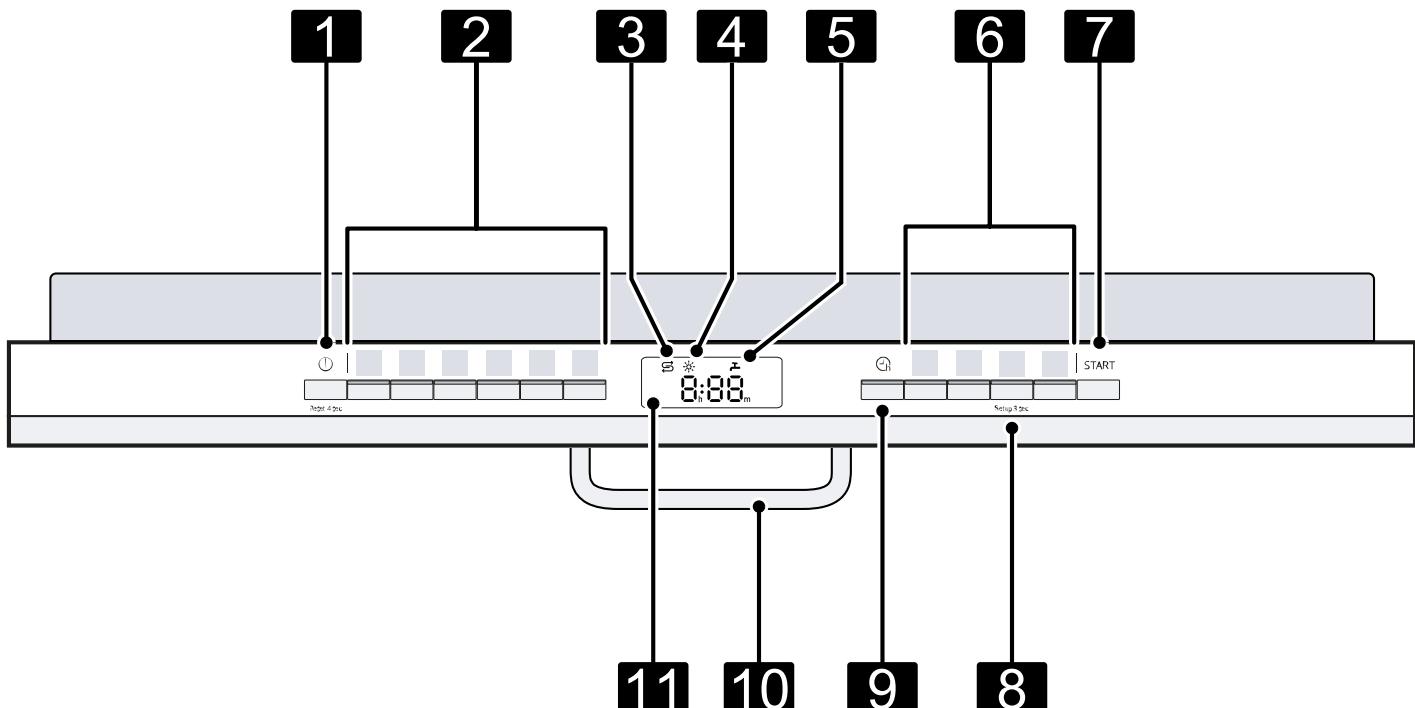

1	Πλήκτρο ON/OFF (1) και πλήκτρο Reset (Επαναφορά) Reset 4 sec.	"Ενεργοποίηση της συσκευής" → Σελίδα 214 "Απενεργοποίηση της συσκευής" → Σελίδα 215 "Διακοπή προγράμματος" → Σελίδα 215
2	Πλήκτρα προγραμμάτων	"Προγράμματα" → Σελίδα 204

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

3	Ένδειξη συμπλήρωσης ειδικού αλατιού	Εγκατάσταση αποσκλήρυνσης → "Συμπληρώστε ειδικό αλάτι", Σελίδα 209
4	Ένδειξη συμπλήρωσης λαμπρυντικού	Εγκατάσταση λαμπρυντικού → "Συμπλήρωση λαμπρυντικού", Σελίδα 210
5	Ένδειξη παροχής νερού	Ένδειξη για την παροχή νερού
6	Πλήκτρα προγράμματος και πρόσθετες λειτουργίες	Προγράμματα → "Πίνακας προγραμμάτων", Σελίδα 204 Πρόσθετες λειτουργίες → "Πρόσθετες λειτουργίες", Σελίδα 205
7	Πλήκτρο Start (Εκκίνηση) Start	"Εκκίνηση του προγράμματος" → Σελίδα 215
8	Πλήκτρο Setup 3 sec.	Όταν πατήσετε Setup 3 sec. περίπου 3 δευτερόλεπτα, ανοίγετε τις βασικές ρυθμίσεις. → "Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων", Σελίδα 217
9	Προεπιλογή χρόνου	"Ρύθμιση προεπιλογής χρόνου" → Σελίδα 214
10	Λαβή πόρτας ¹	Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
11	Οθόνη ενδείξεων	Η οθόνη ενδείξεων σας δείχνει πληροφορίες για τον υπόλοιπο χρόνο λειτουργίας ή για τις βασικές ρυθμίσεις. Μέσω της οθόνης ενδείξεων και των πλήκτρων ρύθμισης μπορείτε να αλλάξετε τις βασικές ρυθμίσεις. → "Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων", Σελίδα 217

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

Σύμβολα στην οθόνη ενδείξεων¹

Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής η οθόνη ενδείξεων δείχνει τα παρακάτω σύμβολα. Εδώ θα βρείτε τις σχετικές επεξηγήσεις.

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Όταν ανάβει στην οθόνη το σύμβολο για τη φροντίδα μηχανήματος, εκτελέστε τη φροντίδα μηχανήματος. → "καθαρισμός πλυντηρίου ", Σελίδα 218
	Όταν η ένδειξη συμπλήρωσης λαμπρυντικού ανάβει στην οθόνη ενδείξεων, συμπληρώστε λαμπρυντικό. → "Συμπλήρωση λαμπρυντικού", Σελίδα 210
	Όταν η ένδειξη συμπλήρωσης ειδικού αλατιού ανάβει στην οθόνη ενδείξεων, συμπληρώστε αμέσως πριν από την έναρξη προγράμματος ειδικό αλάτι στο δοχείο αποθέματος του ειδικού αλατιού. → "Συμπληρώστε ειδικό αλάτι", Σελίδα 209
	Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία το σύμβολο ανάβει στην οθόνη και έπειτα σβήνει. Η συσκευή δεν έχει δυνατότητα WiFi ¹ .
	Όταν υπάρχει βλάβη στην είσοδο ή την έξοδο νερού, το σύμβολο ανάβει ή αναβοσβήνει στην οθόνη.

¹ To WiFi είναι μία καταχωρημένη μάρκα της WiFi Alliance.

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

Πίνακας προγραμάτων

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα ρυθμιζόμενα προγράμματα. Ανάλογα με τη διαμόρφωση της συσκευής είναι διαθέσιμα διάφορα προγράμματα, τα οποία μπορείτε να βρείτε στην κονσόλα χειρισμού της συσκευής σας. Ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα, μπορεί να διαφέρει ο χρόνος λειτουργίας. Ο χρόνος λειτουργίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία του νερού, την ποσότητα των σκευών, τον βαθμό ρύπανσης και την επιλεγμένη πρόσθετη λειτουργία.

Σε περίπτωση απενεργοποιημένης της εγκατάστασης λαμπρυντικού ή σε περίπτωση έλλειψης λαμπρυντικού, αλλάζει ο χρόνος λειτουργίας. Τις τιμές κατανάλωσης θα τις βρείτε στις σύντομες οδηγίες. Οι τιμές κατανάλωσης αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες και στην τιμή σκληρότητας του νερού από 13 - 16 °dH. Διάφοροι παράγοντες επηροίζουν μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλίσεις, όπως π.χ. η θερμοκρασία του νερού ή η πίεση του δικτύου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΧΡΗΣΗ	ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
	<p>Σκεύη:</p> <ul style="list-style-type: none"> Κατσαρόλες, τηγάνια, μη ευαίσθητα σκεύη και μαχαιροπίρουνα <p>Βαθμός ρύπανσης:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ισχυρά κολλημένα, καμένα, ξεραμένα, αμυλούχα ή πρωτεΐνούχα κατάλοιπα φαγητών 	<p>Εντατικό:</p> <ul style="list-style-type: none"> Πρόπλυση Πλύση 70 °C Ενδιάμεσο ξέβγαλμα Τελικό ξέβγαλμα με λαμπρυντικό 69 °C Στέγνωμα
AUTO αυτόμ. 45-65°	<p>Σκεύη:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ανάμεικτα σκεύη και μαχαιροπίρουνα <p>Βαθμός ρύπανσης:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ελαφρά ξεραμένα κατάλοιπα φαγητών συνήθη για το νοικοκυριό 	<p>Ελεγχόμενο από αισθητήρα:</p> <ul style="list-style-type: none"> Βελτιστοποιείται ανάλογα με τη ρύπανση του νερού πλύσης με τη βοήθεια του συστήματος αισθητήρων.
ECO οικονομικό 50°	<p>Σκεύη:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ανάμεικτα σκεύη και μαχαιροπίρουνα <p>Βαθμός ρύπανσης:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ελαφρά ξεραμένα κατάλοιπα φαγητών συνήθη για το νοικοκυριό 	<p>Το πιο οικονομικό πρόγραμμα:</p> <ul style="list-style-type: none"> Πρόπλυση Πλύση 50 °C Ενδιάμεσο ξέβγαλμα Τελικό ξέβγαλμα με λαμπρυντικό 48 °C Στέγνωμα
	<p>Σκεύη:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ανάμεικτα σκεύη και μαχαιροπίρουνα <p>Βαθμός ρύπανσης:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ελαφρά ξεραμένα κατάλοιπα φαγητών συνήθη για το νοικοκυριό 	<p>Μειωμένος θόρυβος:</p> <ul style="list-style-type: none"> Πρόπλυση Πλύση 50 °C Ενδιάμεσο ξέβγαλμα Τελικό ξέβγαλμα με λαμπρυντικό 63 °C Στέγνωμα
	<p>Σκεύη:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ανάμεικτα σκεύη και μαχαιροπίρουνα <p>Βαθμός ρύπανσης:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ελαφρά ξεραμένα κατάλοιπα φαγητών συνήθη για το νοικοκυριό 	<p>Βελτιστοποιημένο χρονικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> Πλύση 65 °C Ενδιάμεσο ξέβγαλμα Τελικό ξέβγαλμα με λαμπρυντικό 69 °C Στέγνωμα
	<p>Σκεύη:</p> <ul style="list-style-type: none"> ευαίσθητα σκεύη, μαχαιροπίρουνα, θερμοευαίσθητα πλαστικά υλικά και ποτήρια <p>Βαθμός ρύπανσης:</p> <ul style="list-style-type: none"> ελαφρά κολλημένα φρέσκα κατάλοιπα φαγητών 	<p>Βελτιστοποιημένο χρονικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> Πλύση 45 °C Ενδιάμεσο ξέβγαλμα Τελικό ξέβγαλμα με λαμπρυντικό 55 °C
	<p>Σκεύη:</p> <ul style="list-style-type: none"> Όλα τα είδη σκευών <p>Βαθμός ρύπανσης:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ξέπλυμα με κρύο νερό, ενδιάμεσος καθαρισμός 	<p>Κρύο ξέπλυμα:</p> <ul style="list-style-type: none"> Πρόπλυση
	Χρήση μόνο σε περίπτωση άδειας συσκευής.	Φροντίδα συσκευής 70 °C

Σημείωση: Ο ενδεχομένως μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας στο πρόγραμμα Eco 50 προκύπτει από μεγαλύτερες διάρκειες μουσιλιάσματος και στεγνώματος. Αυτό καθιστά δυνατή την εξιδανίκευση των τιμών κατανάλωσης.

Υποδείξεις για ινστιτούτα δοκιμών

Τα ινστιτούτα δοκιμών λαμβάνουν τις υποδείξεις για συγκριτικούς ελέγχους, για παράδειγμα σύμφωνα με το πρότυπο EN60436.

Πρόκειται για τις συνθήκες διεξαγωγής των δοκιμών, όμως όχι για τα αποτελέσματα ή τις τιμές κατανάλωσης.

Πρόσθετες λειτουργίες

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τις ρυθμιζόμενες πρόσθετες λειτουργίες. Ανάλογα με τη διαμόρφωση της συσκευής είναι διαθέσιμες διάφορες πρόσθετες λειτουργίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στην κονσόλα χειρισμού της συσκευής σας.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΧΡΗΣΗ
$\frac{1}{2}$ Μισή Φόρτωση	<ul style="list-style-type: none"> • Ενεργοποίηστε σε περίπτωση λίγων σκευών. • Προσθέτετε στη θήκη απορρυπαντικού λιγότερο απορρυπαντικό, απ' ότι συνίσταται για ολόκληρο το φορτίο της συσκευής. • Ο χρόνος λειτουργίας μειώνεται. • Η κατανάλωση νερού και η κατανάλωση ενέργειας μειώνονται.

Ερώτηση μέσω E-Mail προς:
dishwasher@test-appliances.com

Απαραίτητος είναι ο αριθμός προϊόντος(E-Nr.) και ο αριθμός κατασκευής (FD), που βρίσκονται στην πινακίδα τύπου στην πόρτα της συσκευής.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΧΡΗΣΗ
 εντατική ζώνη	<ul style="list-style-type: none"> • Ενεργοποίηστε σε περίπτωση ανάμεικτου φορτίου με πολύ και λιγότερο λερωμένα σκεύη, π.χ. τοποθετείτε τις πολύ λερωμένες κατσαρόλες και τηγάνια στο κάτω καλάθι και τα κανονικά λερωμένα σκεύη στο επάνω καλάθι. • Η πίεση ψεκασμού στο κάτω καλάθι αυξάνεται και η μέγιστη θερμοκρασία προγράμματος διατηρείται περισσότερο. Έτσι αυξάνεται ο χρόνος λειτουργίας και η κατανάλωση ενέργειας.
 extra στέγνωμα	<ul style="list-style-type: none"> • Για ένα βελτιωμένο αποτέλεσμα στεγνώματος αυξάνεται η θερμοκρασία του τελικού ξεβγάλματος με λαμπρυντικό και παρατείνεται η φάση στεγνώματος. • Ενδέικνυται ιδιαίτερα για το στέγνωμα των πλαστικών τεμαχίων. • Η κατανάλωση ενέργειας είναι ελαφρά αυξημένη και ο χρόνος λειτουργίας παρατείνεται.


Εξοπλισμός

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τον δυνατό εξοπλισμό της συσκευής σας και τη χρήση του.

Ο εξοπλισμός εξαρτάται από την έκδοση της συσκευής.

Επάνω καλάθι σκευών

Τοποθετείτε τα φλιτζάνια, τα ποτήρια και τα μικρά σκεύη στο επάνω καλάθι σκευών.

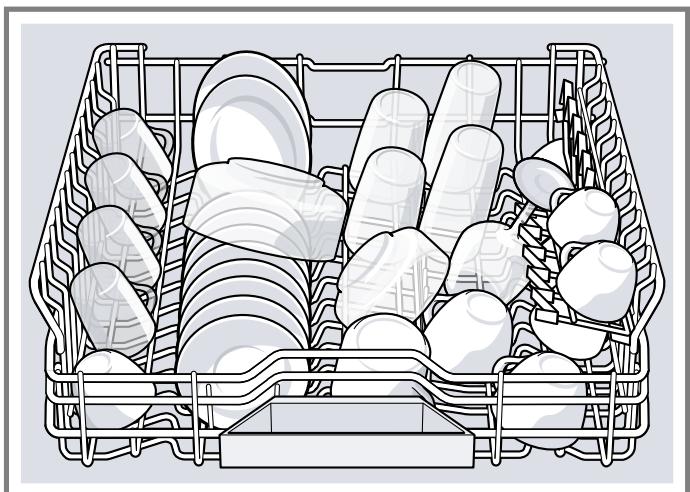


Για να έχετε χώρο για μεγαλύτερα σκεύη, μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος του επάνω καλαθιού σκευών.


Ρύθμιση του επάνω καλαθιού σκευών με τους πλαϊνούς μοχλούς

Για να πλύνετε μεγαλύτερα σκεύη στο καλάθι σκευών, ρυθμίστε το ύψος τοποθέτησης του επάνω καλαθιού σκευών.

1. Τραβήξτε έξω το επάνω καλάθι σκευών.
2. Για να αποφύγετε μια απότομη πτώση προς τα κάτω του καλαθιού σκευών, κρατήστε το καλάθι σκευών πλάγια στο επάνω περιθώριο.
3. Πιέστε τους μοχλούς αριστερά και δεξιά στην εξωτερική πλευρά του καλαθιού σκευών προς τα μέσα.

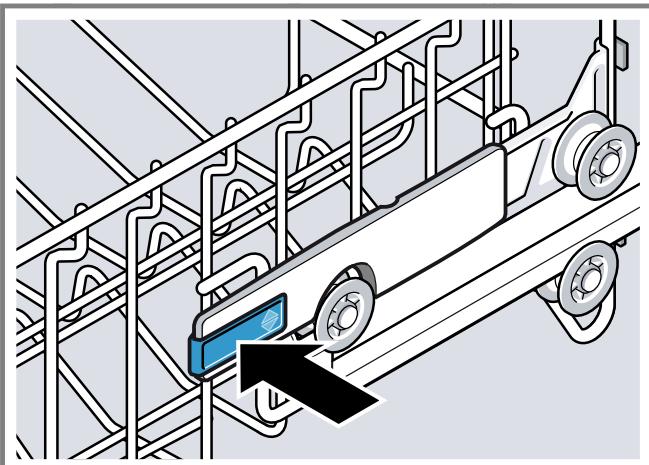

4. Χαμηλώστε ή σηκώστε ομοιόμορφα το καλάθι σκευών στην κατάλληλη βαθμίδα.

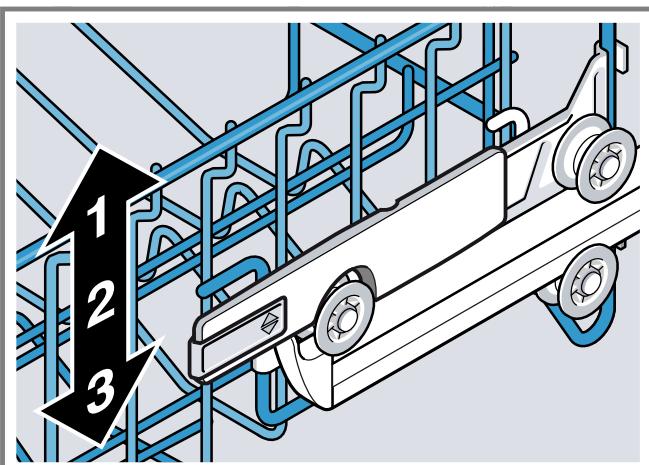


Βεβαιωθείτε, ότι το καλάθι σκευών βρίσκεται στο ίδιο ύψος και από τις δύο πλευρές.


5. Αφήστε ελεύθερο τον μοχλό.
- ✓ Το καλάθι σκευών ασφαλίζει.
6. Σπρώξτε μέσα το καλάθι σκευών.

Κάτω καλάθι σκευών

Τοποθετείτε τις κατσαρόλες και τα πιάτα στο κάτω καλάθι σκευών.

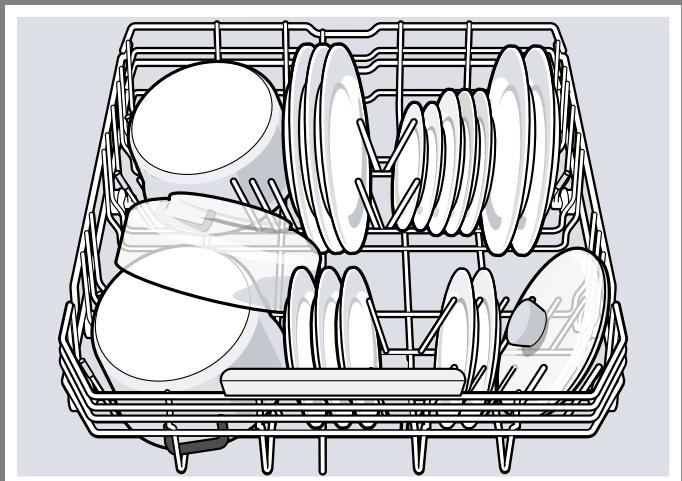


Τοποθετείτε τα μεγάλα πιάτα με διάμετρο μέχρι 34 cm στο κάτω καλάθι σκευών, όπως φαίνεται στην εικόνα.

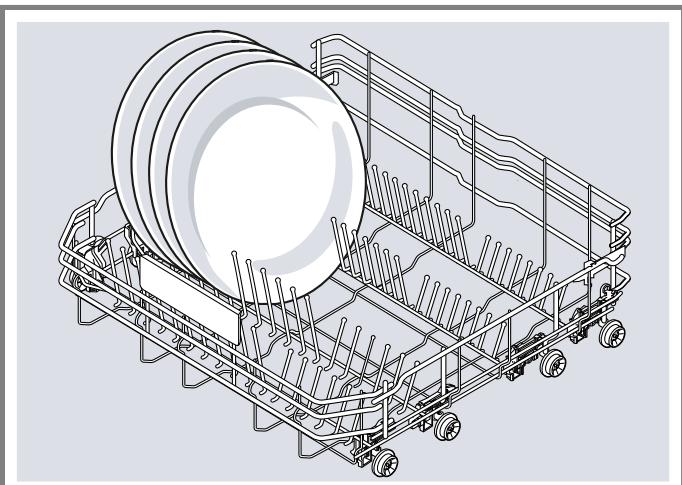

Συρτάρι μαχαιροπίρουνων

Τοποθετείτε τα μαχαιροπίρουνα μέσα στο συρτάρι μαχαιροπίρουνων.

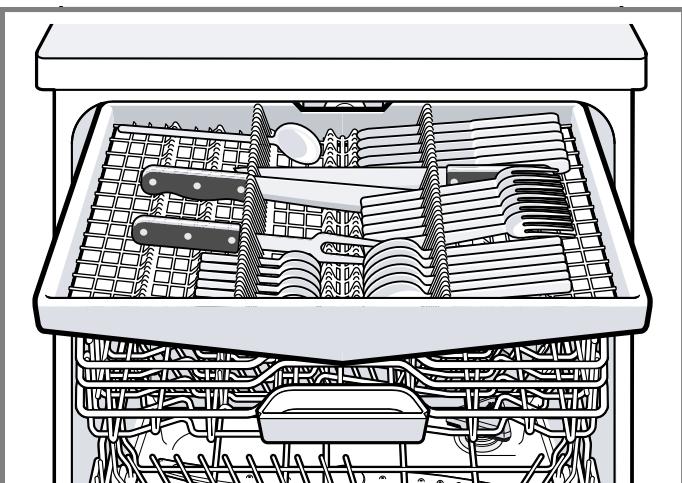


Τοποθετείτε τα μαχαιροπίρουνα με τη μυτερή και κοφτερή πλευρά προς τα κάτω.

Για να έχετε περισσότερο χώρο για ψηλότερα και πλατύτερα μαχαιροπίρουνα, μπορείτε να μετατρέψετε το συρτάρι μαχαιροπίρουνων.


Μετατροπή του συρταριού μαχαιροπίρουνων

Για να έχετε περισσότερο χώρο για ψηλότερα και πλατύτερα μαχαιροπίρουνα, μπορείτε να κατεβάσετε τα πλαϊνά ράφια και να αναδιπλώσετε τις μπροστινές σειρές ακίδων.

- Για να κατεβάσετε το πλαϊνό ράφι, πιέστε τον μοχλό προς τα εμπρός ① και κατεβάστε το πλαϊνό ράφι ②.

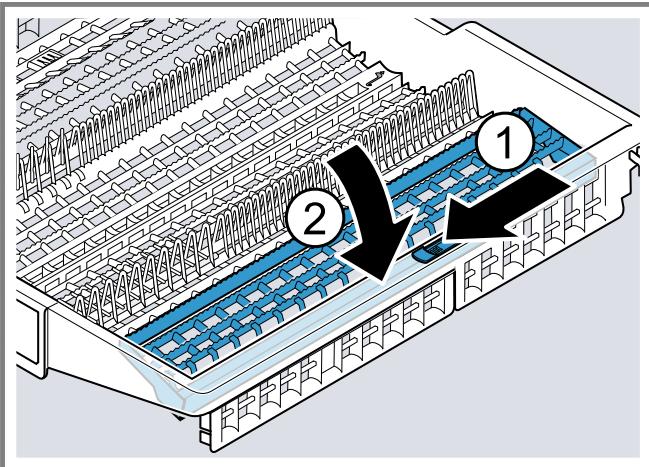


- Για να αναδιπλώσετε τις μπροστινές σειρές ακίδων, πιέστε τον μοχλό προς τα εμπρός και αναδιπλώστε τις πτυσσόμενες ακίδες ①.

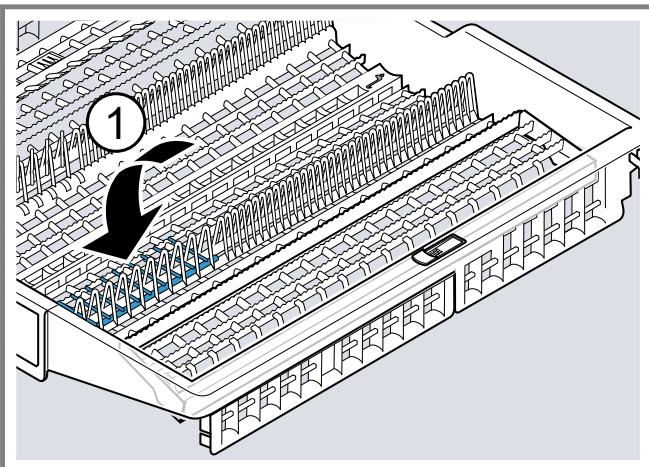


Συμβουλή

Όταν θέλετε να φέρετε το συρτάρι των μαχαιροπίρουνων στην αρχική θέση, ανεβάστε το πλαϊνό ράφι προς τα επάνω, μέχρι να ασφαλίσει με τον χαρακτηριστικό ήχο.

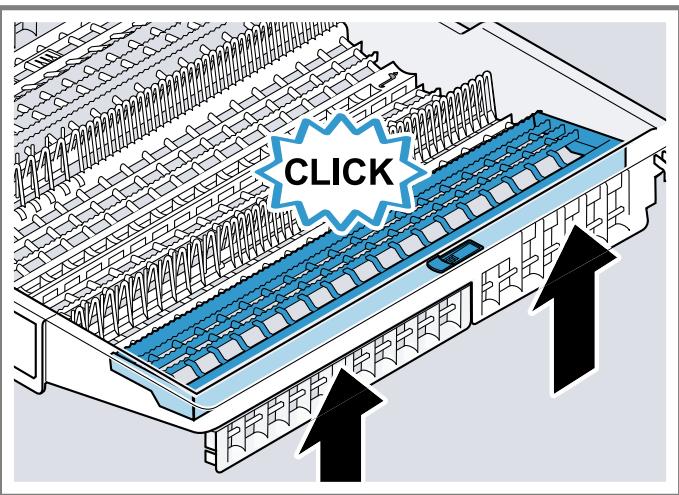

Εταζέρα


Χρησιμοποιήστε την εταζέρα και τον από κάτω χώρο για μικρά φλυτζάνια και ποτήρια ή για μεγαλύτερα κομμάτια μαχαιροπίρουνων, π.χ. κουτάλες ή κουταλοπήρουνα σερβιρίσματος.

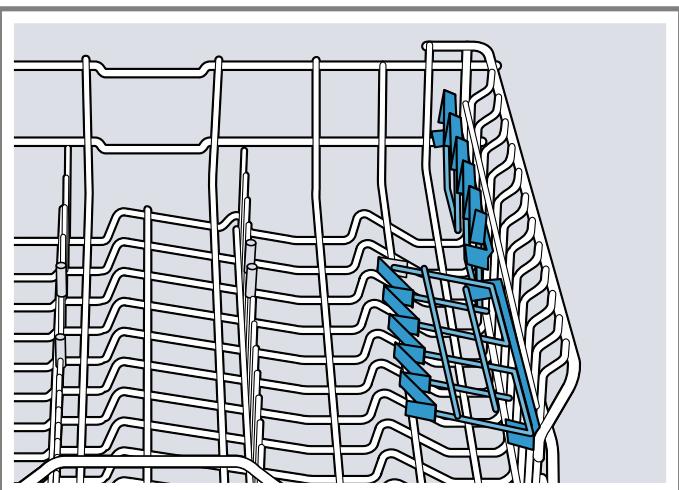

Όταν δε χρειάζεστε την εταζέρα, μπορείτε να την αναδιπλώσετε προς τα επάνω.

Πτυσσόμενες ακίδες

Χρησιμοποιήστε τις πτυσσόμενες ακίδες, για να τακτοποιήσετε με ασφάλεια τα σκεύη, π.χ. τα πιάτα.

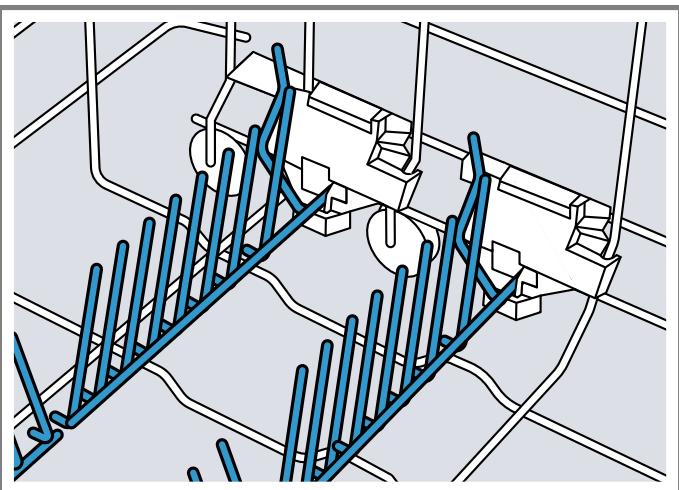


Για την καλύτερη τοποθέτηση κατσαρολών, μπολ και ποτηριών, μπορείτε να αναδιπλώσετε τις πτυσσόμενες ακίδες.¹

Αναδιπλωση των πτυσσόμενων ακίδων¹

Όταν δε χρειάζεστε τις πτυσσόμενες ακίδες, αναδιπλώστε τις.

- Πιέστε τον μοχλό προς τα εμπρός ① και αναδιπλώστε τις πτυσσόμενες ακίδες ②.

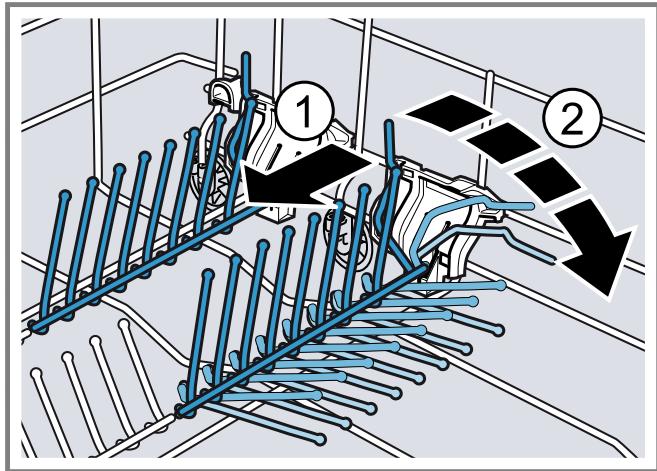

- Για να χρησιμοποιήσετε ξανά τις πτυσσόμενες ακίδες, σηκώστε τις πάνω.
- Οι πτυσσόμενες ακίδες ασφαλίζουν με τον χαρακτηριστικό ήχο.

Υψη των καλαθιών σκευών

Τοποθετήστε τα καλάθια σκευών στο κατάλληλο ύψος.

Υψος συσκευής 86,5 cm με συρτάρι μαχαιροπίρουνων

ΒΑΘΜΙΔΑ	ΠΆΝΩ ΚΑΛΑΘΙ	ΚΆΤΩ ΚΑΛΑΘΙ
1 μέγ. ø	18 cm	33 cm/"34 cm" → Σελίδα 206
2 μέγ. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 μέγ. ø	23 cm	28 cm

Πριν την πρώτη χρήση

Εκτέλεση της πρώτης θέσης σε λειτουργία

Κατά την θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά ή μετά την επαναφορά στις ρυθμίσεις του εργοστασίου πρέπει να εκτελέσετε ορισμένες ρυθμίσεις.

Προϋπόθεση: "Η συσκευή είναι τοποθετημένη και συνδεδεμένη." → Σελίδα 199

- "Συμπληρώστε ειδικό αλάτι." → Σελίδα 209
- "Συμπληρώστε λαμπρυντικό." → Σελίδα 210
- "Ενεργοποιήστε τη συσκευή." → Σελίδα 214

- "Ρυθμίστε την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης." → Σελίδα 209
- "Ρυθμίστε την ποσότητα παροχής λαμπρυντικού." → Σελίδα 211
- "Προσθέστε το απορρυπαντικό" → Σελίδα 211.
- Ξεκινήστε το πρόγραμμα με την υψηλότερη θερμοκρασία καθαρισμού χωρίς σκεύη.

Συνιστούμε, λόγω πιθανών λεκέδων νερού και άλλων υπολειμμάτων τη λειτουργία της συσκευής χωρίς σκεύη πριν την πρώτη χρήση.

Συμβουλή: Μπορείτε να αλλάξετε ξανά οποτεδήποτε αυτές τις ρυθμίσεις και περαιτέρω βασικές ρυθμίσεις.

Εγκατάσταση αποσκλήρυνσης

Το σκληρό νερό αφήνει υπολείμματα αλάτων ασβεστίου πάνω στα σκεύη και στον κάδο πλύσης και μπορεί να φράξει τα εξαρτήματα της συσκευής.

Για να έχετε καλά αποτελέσματα πλύσης, μπορείτε να αποσκληρύνετε το νερό με την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης και ειδικό αλάτι. Για την αποφυγή ζημιών στη συσκευή, πρέπει το νερό με έναν βαθμό σκληρότητας πάνω από 7 °dH να αποσκληρυνθεί.

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

Επισκόπηση των ρυθμίσεων σκληρότητας νερού

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τις ρυθμιζόμενες τιμές του βαθμού σκληρότητας του νερού.

Τον βαθμό σκληρότητας του νερού μπορείτε να τον ρωτήσετε στην τοπική υπηρεσία ύδρευσης ή να τον προσδιορίσετε με έναν δοκιμαστή σκληρότητας νερού.

ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ °DH	ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ	MMOL/L	ΤΙΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
0 - 6	μαλακό	0 - 1,1	H00
7 - 8	μαλακό	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	Μέτρια	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	Μέτρια	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	Μέτρια	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	σκληρό	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	σκληρό	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	σκληρό	5,5 - 8,9	H07

Σημείωση: Ρυθμίστε τη συσκευή σας στον εξακριβωμένο βαθμό σκληρότητας του νερού.

→ "Ρύθμιση εγκατάστασης αποσκλήρυνσης", Σελίδα 209
Σε περίπτωση ενός βαθμού σκληρότητας του νερού από 0 - 6 °DH μπορείτε να μη χρησιμοποιήσετε ειδικό αλάτι για πλυντήρια πιάτων και να απενεργοποιήσετε την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης.

→ "Απενεργοποίηση εγκατάστασης αποσκλήρυνσης", Σελίδα 210

Ρύθμιση εγκατάστασης αποσκλήρυνσης

Ρυθμίστε τη συσκευή στον βαθμό σκληρότητας του νερού.

1. Εξακριβώστε τον βαθμό της σκληρότητας του νερού και την κατάλληλη τιμή ρύθμισης.
→ "Επισκόπηση των ρυθμίσεων σκληρότητας νερού", Σελίδα 209
2. Πατήστε .
3. Για να ανοίξετε τις βασικές ρυθμίσεις, πατήστε Setup 3 sec. για 3 δευτερόλεπτα.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει Hxx.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει Set.
4. Πατήστε το Start τόσες φορές, μέχρι να ρυθμιστεί ο κατάλληλος βαθμός σκληρότητας νερού.
Από το εργοστάσιο έχει ρυθμιστεί H04.
5. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε Setup 3 sec. περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Ειδικό αλάτι

Με ειδικό αλάτι μπορείτε να αποσκληρύνετε το νερό.


Συμπληρώστε ειδικό αλάτι

Όταν η ένδειξη συμπλήρωσης ειδικού αλατιού ανάβει, συμπληρώστε αμέσως πριν από την έναρξη προγράμματος ειδικό αλάτι στο δοχείο αποθέματος του ειδικού αλατιού. Η χρήση ειδικού αλατιού εξαρτάται από τον βαθμό σκληρότητας του νερού. Όσο μεγαλύτερος ο βαθμός σκληρότητας του νερού, τότε μεγαλύτερη η κατανάλωση του ειδικού αλατιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Το απορρυπαντικό μπορεί να προξενήσει ζημιά στο σύστημα αποσκλήρυνσης.
- Στο δοχείο αποθέματος και στην εγκατάσταση αποσκλήρυνσης προσθέτετε μόνο ειδικό αλάτι για πλυντήριο πιάτων.

- Το ειδικό αλάτι για πλυντήρια πιάτων μπορεί να προξενήσει ζημιά στον κάδο πλύσης λόγω διάβρωσης.
- Για να ξεπλυθεί το χυμένο ειδικό αλάτι από τον κάδο πλύσης, προσθέστε το ειδικό αλάτι λίγο πριν την έναρξη του προγράμματος στο δοχείο αποθέματος του ειδικού αλατιού.
- 1. Ξεβιδώστε το καπάκι του δοχείου αποθέματος ειδικού αλατιού και αφαιρέστε το.
- 2. Κατά τη θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά: Γεμίστε το δοχείο αποθέματος εντελώς με νερό.
- 3. **Σημείωση:** Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικό αλάτι για πλυντήρια πιάτων.
Μη χρησιμοποιείτε δισκία αλατιού.
Μη χρησιμοποιείτε μαγειρικό αλάτι.
Πληρώστε το ειδικό αλάτι στο δοχείο αποθέματος.

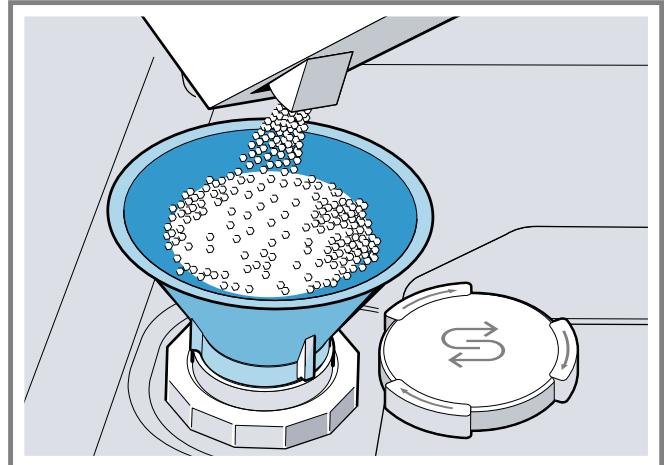

Γεμίστε το δοχείο αποθέματος εντελώς με ειδικό αλάτι. Το νερό στο δοχείο αποθέματος εκτοπίζεται και χύνεται.

4. Τοποθετήστε το καπάκι πάνω στο δοχείο αποθέματος και βιδώστε το.

Απενεργοποίηση εγκατάστασης αποσκλήρυνσης

Όταν σας εμποδίζει η ένδειξη ειδικού αλατιού, π. χ. όταν χρησιμοποιείτε συνδυασμένα απορρυπαντικά με υποκατάστατα αλατιού, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ένδειξη ειδικού αλατιού.

Σημείωση

Για την αποφυγή ζημιών στη συσκευή, απενεργοποιήστε την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Ο βαθμός σκληρότητας του νερού ανέρχεται το πολύ στα 21 °dH και εσείς χρησιμοποιείτε ένα συνδυασμένο απορρυπαντικό με υποκατάστατα αλατιού. Συνδυασμένα απορρυπαντικά με υποκατάστατα αλατιού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή συνήθως μόνο μέχρι και έναν βαθμό σκληρότητας του νερού από 21 °dH χωρίς την προσθήκη ειδικού αλατιού.
 - Ο βαθμός σκληρότητας του νερού ανέρχεται στα 0 - 6 °dH. Μπορείτε να μη χρησιμοποιήσετε ειδικό αλάτι.
1. Πατήστε .
 2. Για να ανοίξετε τις βασικές ρυθμίσεις, πατήστε Setup 3 sec. για 3 δευτερόλεπτα.
 - ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει Hxx.
 - ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει Set.
 3. Πατήστε Start τόσες φορές, μέχρι να δείχνει η οθόνη ενδείξεων H00.
 4. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε Setup 3 sec. περίπου 3 δευτερόλεπτα.
 - ✓ Η εγκατάσταση αποσκλήρυνσης είναι απενεργοποιημένη και η ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού είναι ανενεργή.

Εγκατάσταση λαμπρυντικού

Λαμπρυντικό

Για να έχετε ιδανικά αποτελέσματα στεγνώματος, χρησιμοποιείτε λαμπρυντικό.

Χρησιμοποιείτε λαμπρυντικό μόνο για πλυντήρια πιάτων οικιακής χρήσης.

Συμπλήρωση λαμπρυντικού

Όταν η ένδειξη συμπλήρωσης λαμπρυντικού ανάβει, συμπληρώστε λαμπρυντικό. Χρησιμοποιείτε λαμπρυντικό μόνο για πλυντήρια πιάτων οικιακής χρήσης.

1. Πιέστε τη γλώσσα στο καπάκι του δοχείου αποθέματος του λαμπρυντικού ① και σηκώστε το ②.

Αναγέννηση εγκατάστασης αποσκλήρυνσης

Για τη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης, πραγματοποιεί η συσκευή σε τακτικά χρονικά διαστήματα μια αναγέννηση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης.


Η αναγέννηση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης πραγματοποιείται σε όλα τα προγράμματα πριν το τέλος της κύριας διαδικασίας πλύσης. Αυξάνονται ο χρόνος λειτουργίας και οι τιμές κατανάλωσης, π.χ. νερό και ρεύμα.

Επισκόπηση των τιμών κατανάλωσης κατά την αναγέννηση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης


Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση του μέγιστου πρόσθετου χρόνου λειτουργίας και των τιμών κατανάλωσης κατά την αναγέννηση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης.

Αναγέννηση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης μετά από x διαδικασίες ξεβγάλματος	6
Πρόσθετος χρόνος λειτουργίας σε λεπτά	7
Επιπλέον κατανάλωση νερού σε λίτρα	5
Επιπλέον κατανάλωση ρεύματος σε kWh	0,05

Οι αναφερόμενες τιμές κατανάλωσης είναι εργαστηριακές μετρήσεις σύμφωνα με το τρέχον έγκυρο πρότυπο και υπολογίζονται με βάση το πρόγραμμα Eco 50°, καθώς και τη ρυθμισμένη από το εργοστάσιο τιμή του βαθμού σκληρότητας του νερού 13 - 16 °dH.

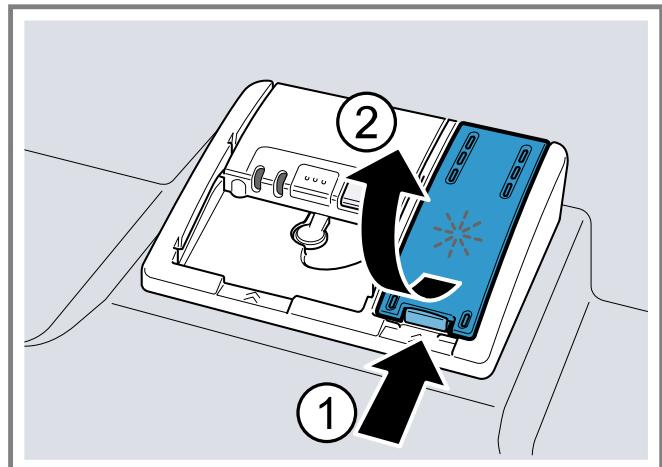

2. Προσθέστε λαμπρυντικό μέχρι το μαρκάρισμα max.

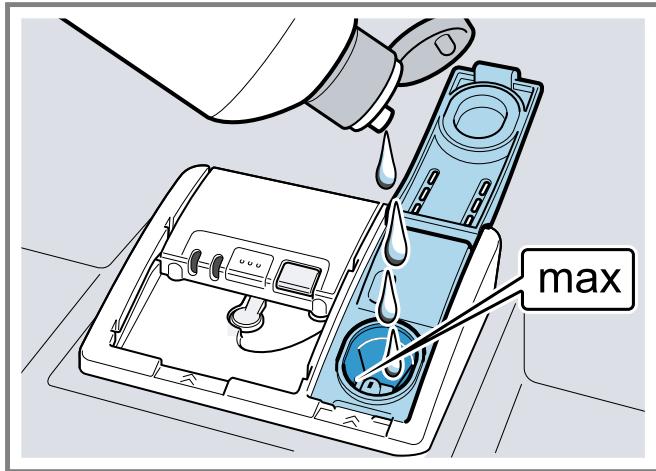

3. Όταν το λαμπρυντικό ξεχειλίσει, απομακρύντε το από τον κάδο πλύσης.
Το χυμένο λαμπρυντικό μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική δημιουργία αφρού κατά τη διαδικασία πλύσης.
4. Κλείστε το καπάκι του δοχείου αποθέματος του λαμπρυντικού.
- ✓ Το καπάκι ασφαλίζει με τον χαρακτηριστικό ήχο.

Ρύθμιση ποσότητας παροχής λαμπρυντικού

Όταν πάνω στα σκεύη παραμένουν γραμμώσεις ή λεκέδες νερού, αλλάξτε την ποσότητα παροχής λαμπρυντικού.

1. Πατήστε .
2. Για να ανοίξετε τις βασικές ρυθμίσεις, πατήστε Setup 3 sec. για 3 δευτερόλεπτα.
✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει Hxx.
✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει set.
3. Πατήστε Setup 3 sec. τόσες φορές, μέχρι να δείχνει η οθόνη ενδείξεων τη ρυθμισμένη από το εργαστάσιο τιμή r:05.

Απορρυπαντικά

Κατάλληλα απορρυπαντικά

Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων. Κατάλληλα είναι τόσο τα απορρυπαντικά ενός συστατικού όσο επίσης και τα συνδυασμένα απορρυπαντικά.

Για να πετύχετε ιδανικά αποτελέσματα πλύσης και αποτελέσματα στεγνώματος, χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ενός συστατικού σε συνδυασμό με ξεχωριστή εφαρμογή "ειδικού αλατιού" → Σελίδα 209 και "λαμπρυντικού" → Σελίδα 210.

Τα μοντέρνα αποδοτικά απορρυπαντικά έχουν κυρίως χαμηλή αλκαλική σύνθεση με ένζυμα. Τα ένζυμα αποικοδομούν το άμυλο και διαλύουν τις πρωτεΐνες. Για την απομάκρυνση χρωματιστών λεκέδων χρησιμοποιούνται κυρίως λευκαντικά σε βάση οξυγόνου, π.χ. για τσάι, κέτσαπ.

Σημείωση: Για κάθε απορρυπαντικό προσέξτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Δισκία

Τα δισκία είναι κατάλληλα για όλες τις εργασίες καθαρισμού και δεν πρέπει να δοσομετρηθούν.

4. Πατήστε Start τόσες φορές, μέχρι να ρυθμιστεί η κατάλληλη ποσότητα παροχής λαμπρυντικού.
 - Μια χαμηλότερη βαθμίδα δίνει στη διαδικασία πλύσης λιγότερο λαμπρυντικό και μειώνει τις γραμμώσεις πάνω στα σκεύη.
 - Μια υψηλότερη βαθμίδα δίνει στη διαδικασία πλύσης περισσότερο λαμπρυντικό, μειώνει τους λεκέδες νερού και δημιουργεί ένα καλύτερο αποτέλεσμα στεγνώματος.
5. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε Setup 3 sec. περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Απενεργοποίηση εγκατάστασης λαμπρυντικού

Εάν σας εμποδίζει η ένδειξη συμπλήρωσης λαμπρυντικού, π.χ. όταν χρησιμοποιείτε το συνδυασμένο απορρυπαντικό με υποκατάστατα λαμπρυντικού, μπορείτε να απενεργοποίησετε την εγκατάσταση λαμπρυντικού.

Συμβουλή: Η λειτουργία του λαμπρυντικού στα συνδυασμένα απορρυπαντικά είναι περιορισμένη. Όταν χρησιμοποιείτε λαμπρυντικό επιτυγχάνετε συνήθως καλύτερα αποτέλεσματα.

1. Πατήστε .
2. Για να ανοίξετε τις βασικές ρυθμίσεις, πατήστε Setup 3 sec. για 3 δευτερόλεπτα.
 - ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει Hxx.
 - ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει set.
3. Πατήστε Setup 3 sec. τόσες φορές, μέχρι να δείχνει η οθόνη ενδείξεων τη ρυθμισμένη από το εργαστάσιο τιμή r:05.
4. Πατήστε Start τόσες φορές, μέχρι να δείχνει η οθόνη ενδείξεων r00.
5. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε Setup 3 sec. περίπου 3 δευτερόλεπτα.
 - ✓ Η εγκατάσταση λαμπρυντικού είναι απενεργοποιημένη και η ένδειξη συμπλήρωσης λαμπρυντικού είναι ανενεργή.

Στα συντομευμένα προγράμματα ενδεχομένως μπορεί τα δισκία να μη διαλυθούν εντελώς και να παραμείνουν υπολείμματα απορρυπαντικού. Το αποτέλεσμα του καθαρισμού μπορεί έτσι να επηρεαστεί αρνητικά.

Απορρυπαντικά σε σκόνη

Συνιστώνται τα απορρυπαντικά σε σκόνη στα συντομευμένα προγράμματα.

Η δόση μπορεί να προσαρμοστεί στον βαθμό ρύπανσης.

Υγρά απορρυπαντικά

Τα υγρά απορρυπαντικά δρουν γρηγορότερα και συνίστανται στα συντομευμένα προγράμματα χωρίς πρόπλυση. Μπορεί να συμβεί, να εξέλθει υγρό απορρυπαντικό παρόλο που η θήκη του απορρυπαντικού είναι κλειστή. Αυτό δε συνιστά ελάττωμα και δεν είναι κρίσιμο, όταν προσέξετε τα ακόλουθα:

- Επιλέξτε μόνο ένα πρόγραμμα χωρίς πρόπλυση.
- Μη ρυθμίσετε καμία προεπιλογή χρόνου για την έναρξη του προγράμματος.

Η δόση μπορεί να προσαρμοστεί στον βαθμό ρύπανσης.

Απορρυπαντικά ενός συστατικού

Τα απορρυπαντικά ενός συστατικού είναι προϊόντα, τα οποία δεν περιέχουν άλλα συστατικά εκτός από το απορρυπαντικό, π.χ. απορρυπαντικό σε σκόνης ή υγρό απορρυπαντικό.

Με τα απορρυπαντικά σε σκόνη και τα υγρά απορρυπαντικά μπορεί η δόση να προσαρμοστεί ξεχωριστά στον βαθμό ρύπανσης του σκεύους.

Για να έχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα πλύσης και αποτέλεσμα στεγνώματος και για να αποφύγετε τις ζημιές στη συσκευή, χρησιμοποιήστε πρόσθετα "ειδικό αλάτι" → Σελίδα 209 και "λαμπρυντικό" → Σελίδα 210.

Συνδυασμένα απορρυπαντικά

Παράλληλα με τα κοινά απορρυπαντικά ενός συστατικού προσφέρεται μια σειρά προϊόντων με επιπλέον λειτουργίες. Τα προϊόντα αυτά περιέχουν παράλληλα με το απορρυπαντικό επίσης λαμπρυντικό και ουσίες υποκατάστατα του αλατιού (3σε1) και ανάλογα με τον συνδυασμό (4σε1, 5σε1, ...) ακόμη επιπλέον συστατικά όπως π.χ. προστασία για τα γυαλικά ή γυαλιστικό για ανοξέιδωτο χάλυβα.

Τα συνδυασμένα απορρυπαντικά λειτουργούν σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή κατά κανόνα μόνο μέχρι και έναν βαθμό σκληρότητας του νερού 21 °dH. Πάνω από έναν βαθμό σκληρότητας του νερού από 21 °dH πρέπει να προσθέσετε ειδικό αλάτι και λαμπρυντικό. Για άριστα αποτελέσματα πλύσης και αποτελέσματα στεγνώματος συνιστούμε από έναν βαθμό σκληρότητας του νερού 14 °dH τη χρήση ειδικού αλατιού και λαμπρυντικού. Όταν χρησιμοποιήσετε συνδυασμένα απορρυπαντικά, το πρόγραμμα πλύσης προσαρμόζεται αυτόματα, για να επιτευχθεί πάντοτε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα πλύσης και στεγνώματος.

Ακατάλληλα απορρυπαντικά

Μη χρησιμοποιείτε κανένα απορρυπαντικό, που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές στη συσκευή ή να θέσει σε κίνδυνο την υγεία.

Απορρυπαντικά για το πλύσιμο στο χέρι

Το απορρυπαντικό πλύσης στα χέρια μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη δημιουργία αφρού και να προκαλέσει ζημιές στη συσκευή.

Απορρυπαντικά που περιέχουν χλώριο

Τα υπολείμματα χλωρίου στα σκεύη μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία.

Υποδείξεις για τα απορρυπαντικά

Προσέξτε τις υποδείξεις για τα απορρυπαντικά στην καθημερινή χρήση.


- Απορρυπαντικά με τη σήμανση "Βιολογικό" ή "Οικολογικό" (για λόγους προστασίας περιβάλλοντος) χρησιμοποιούνται κατά κανόνα μικρότερες ποσότητες δραστικών ουσιών ή δε χρησιμοποιούν καθόλου ορισμένα συστατικά. Το αποτέλεσμα του καθαρισμού μπορεί να είναι περιορισμένο.
- Ρυθμίστε την εγκατάσταση λαμπρυντικού και την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης στο χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό ενός συστατικού ή στο συνδυασμένο απορρυπαντικό.
- Τα συνδυασμένα απορρυπαντικά με υποκατάστατα του αλατιού μπορούν σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή να χρησιμοποιηθούν μόνο ως έναν ορισμένο βαθμό σκληρότητας του νερού, συνήθως 21 °dH, χωρίς την προσθήκη ειδικού αλατιού. Για άριστα αποτελέσματα

πλύσης και στεγνώματος συνιστούμε από έναν βαθμό σκληρότητας του νερού από 14 °dH τη χρήση ειδικού αλατιού.

- Για να αποφύγετε το κόλλημα των χεριών, πιάνετε τα απορρυπαντικά με υδατοδιαλυτό περίβλημα μόνο με στεγνά χέρια και βάλτε τα μόνο σε μια στεγνή θήκη απορρυπαντικού.
- Ακόμη και όταν η ένδειξη συμπλήρωσης λαμπρυντικού και η ένδειξη συμπλήρωσης ειδικού αλατιού ανάβουν, λειτουργούν τα προγράμματα πλύσης σε περίπτωση χρήσης συνδυασμένου απορρυπαντικού άφογα.
- Η λειτουργία του λαμπρυντικού στα συνδυασμένα απορρυπαντικά είναι περιορισμένη. Όταν χρησιμοποιείτε λαμπρυντικό επιτυγχάνετε συνήθως καλύτερα αποτελέσματα.
- Χρησιμοποιήστε δισκία με ειδική απόδοση στεγνώματος.

Συμπλήρωση απορρυπαντικού

1. Για να ανοίξετε τη θήκη του απορρυπαντικού, πιέστε τον σύρτη ασφάλισης.
2. Βάζετε το απορρυπαντικό στη στεγνή θήκη απορρυπαντικού.

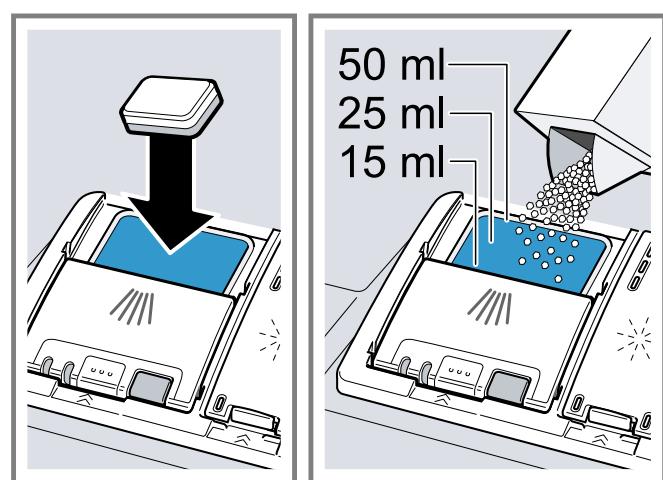


Όταν χρησιμοποιείτε δισκία, αρκεί ένα δισκίο. Τοποθετείτε τα δισκία εγκάρσια.

Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη ή υγρά απορρυπαντικά, προσέξτε τις υποδείξεις δοσομέτρησης του κατασκευαστή και την κατανομή της δόσης στη θήκη του απορρυπαντικού.

Σε περίπτωση κανονικής ρύπανσης αρκούν 20 ml - 25 ml απορρυπαντικό. Σε λίγο λερωμένα σκεύη αρκεί λίγο μικρότερη από την αναφερόμενη ποσότητα απορρυπαντικού.

3. Κλείστε το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού.

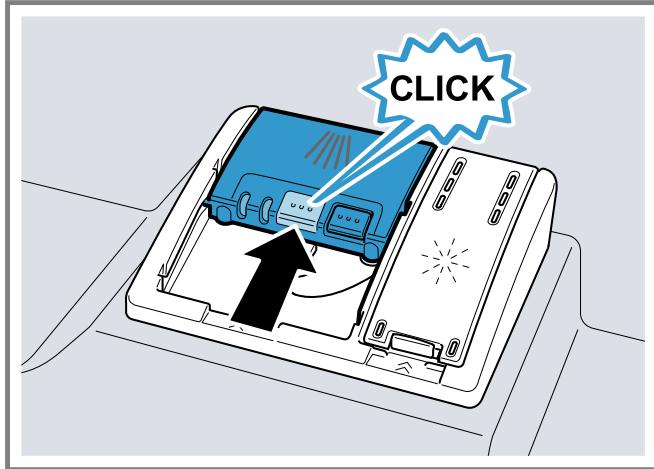

- Το καπάκι ασφαλίζει με τον χαρακτηριστικό ώχο.
- Η θήκη απορρυπαντικού ανοίγει ανάλογα με το πρόγραμμα τη σωστή χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της πορείας του προγράμματος. Τα απορρυπαντικά σε σκόνη ή τα υγρά απορρυπαντικά κατανέμονται στον κάδο πλύσης και διαλύονται. Τα δισκία πίπτουν στη λεκάνη συλλογής δισκίων και διαλύονται δοσομετρημένα. Μην τοποθετήσετε κανένα αντικείμενο στη λεκάνη συλλογής δισκίων, για να μπορεί το δισκίο να διαλυθεί ομοιόμορφα.

Συμβουλή: Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη και επιλέξετε ένα πρόγραμμα με πρόπλυση, μπορείτε πρόσθετα να βάλετε λίγο απορρυπαντικό πάνω στην εσωτερική πόρτα της συσκευής.

Σκεύη

Πλένετε μόνο σκεύη, που είναι κατάλληλα για το πλυντήριο των πιάτων.

Σημείωση: Εμφυαλωμένες διακοσμήσεις, μέρη από αλουμίνιο και ασήμι είναι δυνατόν κατά την πλύση στο πλυντήριο να ξεθωριάσουν ή και ν' αποχρωματιστούν. Ευαίσθητα είδη γυαλιών μετά από μερικές πλύσεις μπορεί να θαμπώσουν.

Ζημιές σε ποτήρια και σκεύη

Πλένετε μόνο ποτήρια και πορσελάνη, που χαρακτηρίζονται από τον κατασκευαστή ως κατάλληλα για το πλυντήριο πιάτων. Αποφεύγετε τις ζημιές σε ποτήρια και σκεύη.

ΑΙΤΙΑ	ΣΥΣΤΑΣΗ
Τα ακόλουθα σκεύη δεν είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων: <ul style="list-style-type: none"> • Μαχαιροπίρουνα και σκεύη από ξύλο • Ποτήρια με διακόσμηση και ειδικά παλαιά και αναντικατάστατα σκεύη • Πλαστικά μέρη, μη ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες • Χαλκινά σκεύη και σκεύη από κασσίτερο • Σκεύη λερωμένα με στάχτη, κερί, γράσο και χρώμα • Πολύ μικρά σκεύη 	Πλένετε μόνον σκεύη, που χαρακτηρίζονται από τον κατασκευαστή ως κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων.
Η χημική σύνθεση του απορρυπαντικού προκαλεί ζημιές.	Χρησιμοποιείτε ένα απορρυπαντικό, το οποίο χαρακτηρίζεται από τον κατασκευαστή ως ήπιο.
Τα ισχυρά καυστικά-αλκαλικά ή ισχυρά όξινα απορρυπαντικά, ιδιαίτερα επαγγελματικής ή βιομηχανικής χρήσης, σε συνδυασμό με αλουμίνιο δεν είναι κατάλληλα για το πλυντήριο πιάτων.	Όταν χρησιμοποιείτε ισχυρά καυστικά-αλκαλικά ή ισχυρά όξινα απορρυπαντικά, ιδιαίτερα επαγγελματικής ή βιομηχανικής χρήσης, μη βάζετε αλουμινένια σκεύη στον χώρο πλύσης της συσκευής


ΑΙΤΙΑ	ΣΥΣΤΑΣΗ
Η θερμοκρασία νερού του προγράμματος είναι πολύ υψηλή.	Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Αφαιρέστε τα ποτήρια και τα μαχαιροπίρουνα έγκαρα μετά το τέλος του προγράμματος από τη συσκευή.

Τοποθέτηση των σκευών

Τοποθετήστε σωστά τα σκεύη, για να βελτιώσετε το αποτέλεσμα της πλύσης και για να αποφύγετε ζημιές στα σκεύη και στη συσκευή.


Συμβουλές

- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εξοικονομείτε ενέργεια και νερό σε σύγκριση με το πλύσιμο στο χέρι.
- Για την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, φορτώνετε τη συσκευή μέχρι τον αναφερόμενο αριθμό από πλήρη σερβίτσια (μαχαιροπίρουνα, ποτήρια κ.λπ.).
- Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα πλύσης και στεγνώματος, τοποθετείτε τα σκεύη με κυρτότητες και κολότητες λοξά, για να μπορεί να στραγγίζει το νερό.

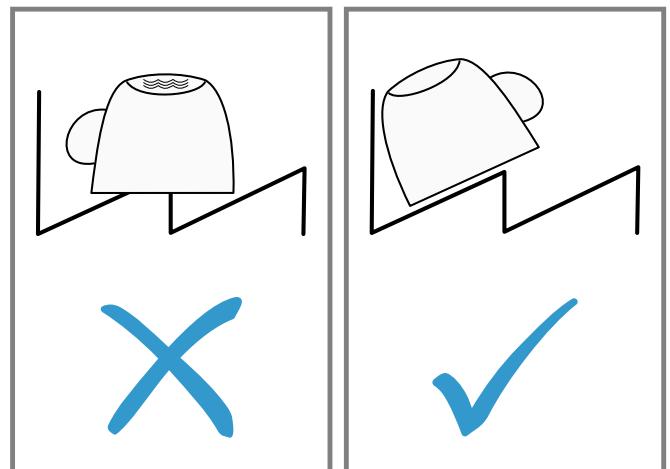

1. Απομακρύνετε τα μεγάλα κατάλοιπα φαγητών από τα σκεύη.
Για να εξοικονομήσετε πόρους, μην ξεπλένετε προκαταρκτικά τα σκεύη κάτω από τρεχούμενο νερό.
2. Τοποθετείτε τα σκεύη, προσέχοντας τα ακόλουθα:

- Τοποθετείτε τα πολύ λερωμένα σκεύη στο κάτω καλάθι σκευών, π.χ. κατσαρόλες. Χάρη στην ισχυρότερη εκτόξευση νερού έχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα πλύσης.
- Για την αποφυγή ζημιάς στα σκεύη, τοποθετείτε τα σκεύη με τρόπο ασφαλή και σίγουρο από ανατροπή.
- Για να αποφύγετε τους τραυματισμούς, τοποθετείτε τα μαχαιροπίρουνα με τη μυτερή και κοφτερή πλευρά προς τα κάτω.
- Τοποθετείτε τα δοχεία με τα ανοίγματα προς τα κάτω, για να μη συγκεντρώνεται καθόλου νερό μέσα στο δοχείο.
- Μην μπλοκάρετε τους εκτοξευτήρες νερού, για να μπορούν να περιστρέφονται.
- Μην τοποθετείτε κανένα μικροαντικείμενο στη λεκάνη συλλογής δισκών και μην τη φράζετε με σκεύη, για να μην μπλοκάρετε το καπάκι της θήκης του απορρυπαντικού.

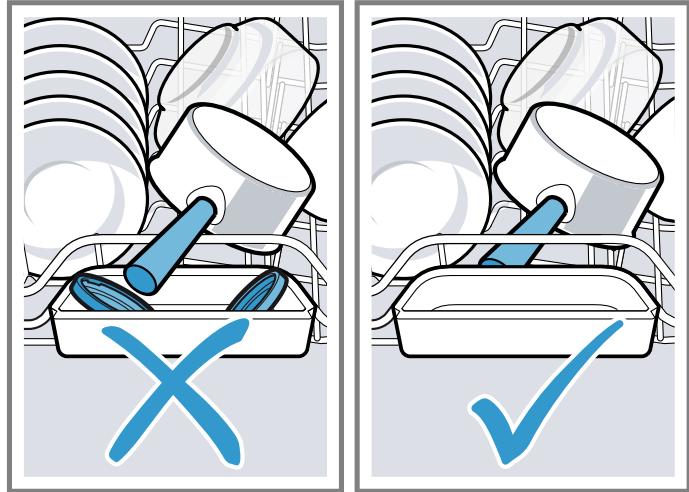

Αφαίρεση των σκευών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού!

- Τα καυτά σκεύη μπορεί να οδηγήσουν σε εγκαύματα του δέρματος. Τα καυτά σκεύη είναι ευαίσθητα στα κτυπήματα, μπορούν να σπάσουν και να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.
- Αφήστε τα σκεύη να κρυώσουν ακόμη λίγο μετά το τέλος του προγράμματος και μετά αφαιρέστε τα.

1. Για να αποφύγετε να πέσουν σταγόνες νερού επάνω στα σκεύη, αφαιρέτε τα σκεύη από κάτω προς τα επάνω.
2. Ελέγξτε τον κάδο πλύσης και τα εξαρτήματα για τυχόν ρύπανση και ενδεχομένως καθαρίστε τον.
→ "Καθαρισμός και φροντίδα", Σελίδα 217

Βασικός χειρισμός

Ενεργοποίηση της συσκευής

- Πατήστε το .

Το πρόγραμμα Eco 50° είναι προρρυθμισμένο. Το πρόγραμμα Eco 50° είναι ένα ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον πρόγραμμα και εξαιρετικά κατάλληλο για κανονικά λερωμένα σκεύη. Είναι το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα στον συνδυασμό κατανάλωσης ενέργειας και νερού για αυτό τον τύπο σκευών και καλύπτει τη συμβατότητα με τη διάταξη περί οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ.

Όταν δε χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για 10 λεπτά, απενεργοποιείται η συσκευή αυτόματα.

Ρύθμιση προγράμματος

Για να προσαρμόσετε τη διαδικασία πλύσης στη ρύπανση των σκευών, ρυθμίστε ένα κατάλληλο πρόγραμμα.

- Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο προγράμματος.
- ✓ Το πρόγραμμα είναι ρυθμισμένο και το πλήκτρο του προγράμματος αναβοσβήνει.
- ✓ Ο υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας του προγράμματος εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.

Ρύθμιση πρόσθετης λειτουργίας

Για τη συμπλήρωση του επιλεγμένου προγράμματος πλύσης, μπορείτε να ρυθμίσετε πρόσθετες λειτουργίες.

Σημείωση: Οι ενεργοποιούμενες πρόσθετες λειτουργίες εξαρτώνται από το επιλεγμένο πρόγραμμα.

- Πατήστε το πλήκτρο της κατάλληλης πρόσθετης λειτουργίας.
→ "Πρόσθετες λειτουργίες", Σελίδα 205
- ✓ Η πρόσθετη λειτουργία είναι ρυθμισμένη και το πλήκτρο της πρόσθετης λειτουργίας αναβοσβήνει.

Ρύθμιση προεπιλογής χρόνου

Μπορείτε να καθυστερήσετε την έναρξη του προγράμματος μέχρι και 24 ώρες.

1. Πατήστε .
- ✓ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται "h:01".
2. Με ρυθμίστε την επιθυμητή έναρξη του προγράμματος.
3. Πατήστε Start.
- ✓ Η προεπιλογή χρόνου είναι ενεργοποιημένη.

Συμβουλή: Την προεπιλογή χρόνου την απενεργοποιείτε, πατώντας τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ενδείξεων "h:00".

Εκκίνηση του προγράμματος

- Πατήστε το Start.
- ✓ Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε, όταν η οθόνη ενδείξεων δείχνει "0h:00m".

Υποδείξεις

- Όταν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέλετε να προσθέσετε σκεύη, μη χρησιμοποιήστε τη λεκάνη συλλογής δισκίων ως λαβή για το επάνω καλάθι σκευών. Θα μπορούσατε να έλθετε σε επαφή με το μερικώς διαλυμένο δισκίο.
- Μπορείτε να αλλάξετε το τρέχον πρόγραμμα μόνο, όταν διακόψετε το πρόγραμμα.
→ "Διακοπή προγράμματος", Σελίδα 215
- Για την εξοικονόμηση ενέργειας, η συσκευή απενεργοποιείται 1 λεπτό μετά το τέλος του προγράμματος. Εάν ανοίξετε την πόρτα της συσκευής αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος, απενεργοποιείται η συσκευή μετά από 4 δευτερόλεπτα.

Διακοπή προγράμματος

Σημείωση: Όταν σε μια ζεστή συσκευή ανοίξετε την πόρτα της συσκευής, αφήστε την πόρτα της συσκευής πρώτα για μερικά λεπτά μισάνοιχτη και μετά κλείστε την. Έτσι αποφεύγετε τη δημιουργία υπερπίεσης στη συσκευή και το απότομο άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.

1. Ανοίξτε προσεκτικά την πόρτα της συσκευής.
2. Πατήστε ⏺.
- ✓ Το πρόγραμμα αποθηκεύεται και η συσκευή απενεργοποιείται.
3. Για να συνεχίσετε το πρόγραμμα, πατήστε ⏺.
4. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

Διακοπή προγράμματος

Για να τερματίσετε πρόωρα ένα πρόγραμμα ή για να αλλάξετε ένα ξεκινημένο πρόγραμμα, πρέπει να το διακόψετε.

1. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
2. Πατήστε Reset 4 SEC. για 4 δευτερόλεπτα.
3. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
- ✓ Το πρόγραμμα διακόπτεται και μετά περίπου από 1 λεπτό ολοκληρώνεται.

Απενεργοποίηση της συσκευής

1. Προσέξτε τις υποδείξεις για την "ασφαλή χρήση"
→ Σελίδα 198.
2. Πατήστε ⏺.

Συμβουλή: Όταν κατά τη διάρκεια της διαδικασία πλύσης πατήσετε ⏺, διακόπτεται το τρέχον πρόγραμμα. Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, το πρόγραμμα συνεχίζεται αυτόματα.

Βασικές ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις βασικές ρυθμίσεις της συσκευής σας στις προσωπικές σας ανάγκες.

Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων

Οι βασικές ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον εξοπλισμό της συσκευής σας.

ΒΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ	ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΘΩΝΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ	ΕΠΙΛΟΓΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σκληρότητα νερού	H04 ¹	H00 - H07	Ρύθμιση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης στη σκληρότητα του νερού. Η βαθμίδα H00 απενεργοποιεί την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης.
Παροχή λαμπρυντικού	r05 ¹	r00 - r06	Ρυθμίστε την ποσότητα παροχής λαμπρυντικού. Με τη βαθμίδα r00 απενεργοποιήστε την εγκατάσταση λαμπρυντικού.
Εντατικό στέγνωμα	d00 ¹	d00 - d01	Στο τελικό ξέβγαλμα με λαμπρυντικό αυξάνεται η θερμοκρασία και έτσι επιτυγχάνεται ένα καλύτερο αποτέλεσμα στεγνώματος. Έτσι η διάρκεια μπορεί να αυξηθεί ελάχιστα. Σημείωση: Ακατάλληλο για τα ευαίσθητα σκεύη. Ενεργοποίηση "d01" ή απενεργοποίηση "d00" του εντατικού στεγνώματος.
Ζεστό νερό	A00 ¹	A00 - A01	Ρυθμίστε τη σύνδεση κρύου νερού ή τη σύνδεση ζεστού νερού. Ρυθμίστε τη συσκευή μόνο στο ζεστό νερό, όταν το ζεστό νερό παρασκευάζεται ενεργειακά ευνοϊκά και υπάρχει διαθέσιμη μια κατάλληλη εγκατάσταση, π.χ. μια ηλιακή εγκατάσταση με γραμμή κυκλοφορίας. Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να ανέρχεται το λιγότερο στους 40 °C και το μέγιστο στους 60 °C. Ενεργοποίηση "A01" ή απενεργοποίηση "A00" του ζεστού νερού.
Εσωτερικός φωτισμός	E02 ¹	E00 - E02	Φωτισμός του εσωτερικού χώρου. <ul style="list-style-type: none">Στη ρύθμιση "E00", είναι ο εσωτερικός φωτισμός απενεργοποιημένος.Στη ρύθμιση "E01" ενεργοποιείται/απενεργοποιείται ο εσωτερικός φωτισμός μέσω του πλήκτρου ON/OFF .Στη ρύθμιση "E02" ανάβει ο εσωτερικός φωτισμός κατά το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής. Με την πόρτα ανοιχτή, ο εσωτερικός φωτισμός απενεργοποιείται μετά από 10 λεπτά.
Time-beam-on-floor	S01 ¹	S00 - S01	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Time-beam-on-floor. Κατά την πορεία του προγράμματος προβάλλονται πληροφορίες κατάστασης για την προεπιλογή χρόνου, για το πρόγραμμα ή για τον υπόλοιπο χρόνο στο δάπεδο κάτω από την πόρτα της συσκευής. Σε περίπτωση προεξέχουσας λωρίδας κάλυψης της βάσης ή σε περίπτωση Ψηλής, ισόπεδης με την μπροστινή πλευρά του ντουλαπιού τοποθέτησης η ένδειξη δεν είναι ορατή. Η βαθμίδα "S00" απενεργοποιεί το Time-beam-on-floor.

¹ Ρυθμίσεις εργοστασίου (ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να διαφέρουν)

ΒΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ	ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΘΩΝΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ	ΕΠΙΛΟΓΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ένταση ηχητικού σήματος	b02 ¹	b00 - b03	<p>Ρύθμιση της έντασης του ηχητικού σήματος. Η βαθμίδα "b00" απενεργοποιεί το ηχητικό σήμα.</p> <p>Όταν η λειτουργία στέγνωμα Eco είναι ενεργοποιημένη, δεν εμφανίζεται το τέλος του προγράμματος ακουστικά μέσω ενός ηχητικού σήματος.</p>
Αυτόματο άνοιγμα πόρτας	o02 ¹	o00 - o02	<p>Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτομάτου ανοίγματος της πόρτας της συσκευής κατά τη διάρκεια της φάσης στεγνώματος. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, ενδέχεται να μεγαλώσει ο χρόνος λειτουργίας. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι δυνατές:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Στη ρύθμιση "o00" το αυτόματο άνοιγμα της πόρτας είναι σε όλα τα προγράμματα απενεργοποιημένο. • Στη ρύθμιση "o01" το αυτόματο άνοιγμα της πόρτας είναι σε όλα τα προγράμματα ενεργοποιημένο. • Στη ρύθμιση "o02" το αυτόματο άνοιγμα της πόρτας είναι ενεργοποιημένο μόνο στο πρόγραμμα Eco 50°. <p>→ "Αυτόματο άνοιγμα πόρτας", Σελίδα 199</p>
Ρύθμιση εργοστασίου	rE	Ξεκινήστε με Start YES Επιβεβαίωση με Start	<p>Επαναφορά των αλλαγμένων ρυθμίσεων στην κατάσταση εργοστασίου. Οι ρυθμίσεις για τη θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά πρέπει να πραγματοποιηθούν.</p>

¹ Ρυθμίσεις εργοστασίου (ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να διαφέρουν)

Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων

1. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
2. Πατήστε .
3. Για να ανοίξετε τις βασικές ρυθμίσεις, πατήστε Setup 3 sec. για 3 δευτερόλεπτα.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει Hxx.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει Set.

4. Πατήστε Setup 3 sec. τόσες φορές, μέχρι να δείχνει η οθόνη ενδείξεων την επιθυμητή ρύθμιση.
5. Πατήστε Start τόσες φορές, μέχρι να δείχνει η οθόνη ενδείξεων την κατάλληλη τιμή.
- Μπορείτε να αλλάξετε περισσότερες ρυθμίσεις.
6. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε Setup 3 sec. περίπου 3 δευτερόλεπτα.
7. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

Καθαρισμός και φροντίδα

Για να παραμένει η συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργική, καθαρίζετε και φροντίζετε την προσεκτικά.

Καθαρισμός του κάδου πλύσης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

- Η χρήση απορρυπαντικών που περιέχουν χλώριο μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες στην υγεία.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά που περιέχουν χλώριο.

1. Αφαιρέστε τη χονδρή ρύπανση στον εσωτερικό χώρο με ένα υγρό πανί.
2. Στη θήκη απορρυπαντικού προσθέστε το απορρυπαντικό.
3. Επιλέξτε το πρόγραμμα με την υψηλότερη θερμοκρασία.
4. "Ξεκινήστε το πρόγραμμα χωρίς σκεύη." → Σελίδα 215

Υλικά καθαρισμού

Χρησιμοποιούμε μόνο κατάλληλα υλικά καθαρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής.

→ "Ασφαλής χρήση", Σελίδα 198

Συμβουλές για τη φροντίδα της συσκευής

Προσέξτε τις συμβουλές για τη φροντίδα της συσκευής, για να διατηρήσετε μόνιμα τη λειτουργία της συσκευής σας.

ΜΕΤΡΟ	ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Σκουπίζετε τακτικά τις στεγνανοποιησεις της πόρτας και την κονσόλα χειρισμού του πλυντηρίου πιάτων με ένα υγρό πανί και απορρυπαντικό πιάτων.	Τα εξαρτήματα της συσκευής παραμένουν καθαρά και υγιεινά.
Αφήστε την πόρτα της συσκευής λίγο ανοιχτή σε περίπτωση μεγαλύτερου χρόνου ηρεμίας.	Η δυσάρεστη δημιουργία οσμών αποφεύγεται.

καθαρισμός πλυντηρίου

Οι αποθέσεις μπορεί να προξενήσουν βλάβες στη συσκευή σας, π.χ. κατάλοιπα φαγητών και άλατα. Για να αποφύγετε τις βλάβες και για τη μείωση της δημιουργίας οσμών, καθαρίζετε σε τακτικά χρονικά διαστήματα τη συσκευή.

Το καθαρισμός πλυντηρίου είναι σε συνδυασμό με προϊόντα φροντίδας συσκευών και απορρυπαντικά συσκευών, το κατάλληλο πρόγραμμα για τη φροντίδα της συσκευής σας.

ΦΑΣΗ	ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
1	Λίπος και άλατα	Υγρό μέσο φροντίδας της συσκευής ή μέσο απασβέστωσης της συσκευής σε μορφή σκόνης.	Εσωτερικό της συσκευής, π.χ. φιάλη αναρτημένη στο καλάθι μαχαιροπίρουνων ή σκόνη στον εσωτερικό χώρο.
2	Κατάλοιπα φαγητών και αποθέσεις	Απορρυπαντικό	Θήκη απορρυπαντικού

Για την ιδανική απόδοση καθαρισμού δοσολογεί το πρόγραμμα τα απορρυπαντικά ξεχωριστά μεταξύ τους στην αντίστοιχη φάση καθαρισμού. Για αυτό απαιτείται η σωστή τοποθέτηση των απορρυπαντικών.

Όταν ανάψει η ένδειξη για το καθαρισμός πλυντηρίου στην κονσόλα χειρισμού ή υπάρχει ανάλογη προτροπή στην οθόνη ενδείξεων, πραγματοποιήστε το καθαρισμός πλυντηρίου χωρίς σκεύη. Αφού πραγματοποιήσετε το καθαρισμός πλυντηρίου, σβήνει η ένδειξη. Όταν η συσκευή σας δε διαθέτει καμία λειτουργία υπενθύμισης, συνιστούμε, να πραγματοποιείτε τη φροντίδα της συσκευής κάθε 2 μήνες.

Εκτέλεση του καθαρισμός πλυντηρίου

Υποδείξεις

- Εκτελέστε το πρόγραμμα καθαρισμός πλυντηρίου χωρίς τοποθετημένα σκεύη.
- Χρησιμοποιήστε μόνο ειδικά, κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων, μέσα φροντίδας συσκευών και απορρυπαντικά.
- Προσέξτε, να μη βρίσκεται κανένα σκεύος αλουμινίου, π.χ. φίλτρα λίπους απορροφητήρων ή σκεύη αλουμινίου, στον χώρο πλύσης της συσκευής.
- Όταν μετά από 3 διαδικασίες πλύσης δεν έχετε εκτελέσει το καθαρισμός πλυντηρίου, σβήνει η ένδειξη για το καθαρισμός πλυντηρίου αυτόματα.
- Για να αποκτήσετε την ιδανική απόδοση καθαρισμού, προσέξτε για τη σωστή τοποθέτηση των απορρυπαντικών.
- Προσέχετε τις υποδείξεις ασφαλείας στις συσκευασίες των προϊόντων φροντίδας συσκευών και στα απορρυπαντικά.

1. Αφαιρέστε τη χονδρή ρύπανση στον εσωτερικό χώρο με ένα υγρό πανί.

2. Καθαρίστε τα φίλτρα.

3. Τοποθετήστε το μέσο φροντίδας της συσκευής στον εσωτερικό χώρο της συσκευής.

Χρησιμοποιήστε μόνο ειδικά, κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων, μέσα φροντίδας συσκευών.

4. Γεμίστε απορρυπαντικό στη θήκη του απορρυπαντικού μέχρι να γεμίσει πλήρως.

Μην προσθέτετε απορρυπαντικό πρόσθετα μέσα στον εσωτερικό χώρο της συσκευής.

5. Πατήστε .

6. Πατήστε Start.


✓ Εκτελείται το καθαρισμός πλυντηρίου.

✓ Όταν τερματιστεί το πρόγραμμα, σβήνει η ένδειξη για το καθαρισμός πλυντηρίου.

Το καθαρισμός πλυντηρίου είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο απομακρύνει σε μια διαδικασία πλύσης διαφορετικές αποθέσεις. Ο καθαρισμός πραγματοποιείται σε δύο φάσεις:

Σύστημα φίλτρων

Το σύστημα φίλτρων φιλτράρει τη χοντρή ρύπανση από το κύκλωμα πλύσης.

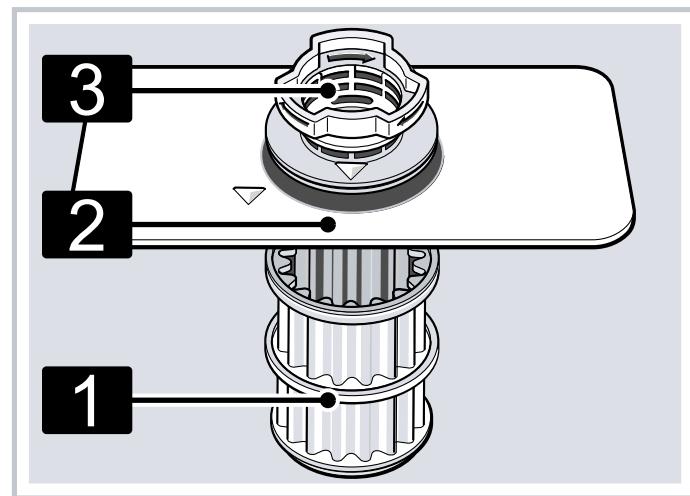


1	Μικροφίλτρο
2	Λεπτό φίλτρο
3	Χοντρό φίλτρο


Καθαρισμός των φίλτρων

Η ρύπανση από το νερό πλήσης μπορεί να φράξει τα φίλτρα.


1. Μετά από κάθε πλύση ελέγχετε τα φίλτρα για τυχόν υπολείμματα.
2. Γυρίστε το χοντρό φίλτρο ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού ① και αφαιρέστε το σύστημα φίλτρων ②.
 - Προσέξτε, να μη βρίσκεται κανένα ξένο σώμα στον θάλαμο της αντλίας.

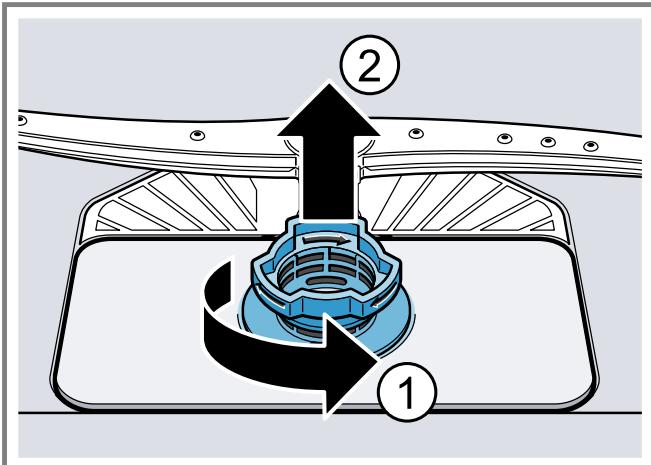

- Προσέξτε, τα μαρκαρίσματα βέλους να βρίσκονται το ένα απέναντι στο άλλο.

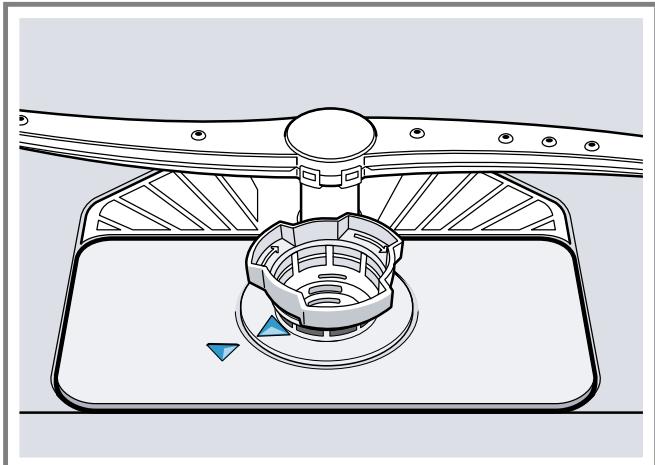


3. Αφαιρέστε το μικροφίλτρο προς τα κάτω.

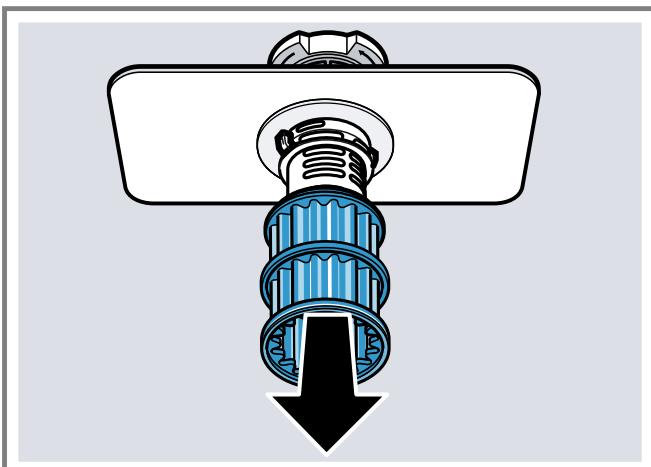



Καθαρισμός των εκτοξευτήρων νερού

Τα άλατα ασβεστίου και οι ρύποι του νερού πλύσης μπορούν να φράξουν τα μπεκ και τις εδράσεις των εκτοξευτήρων νερού. Καθαρίζετε τους εκτοξευτήρες νερού τακτικά.

- Ξεβιδώστε τον επάνω εκτοξευτήρα νερού ① και αφαιρέστε τον προς τα κάτω ②.

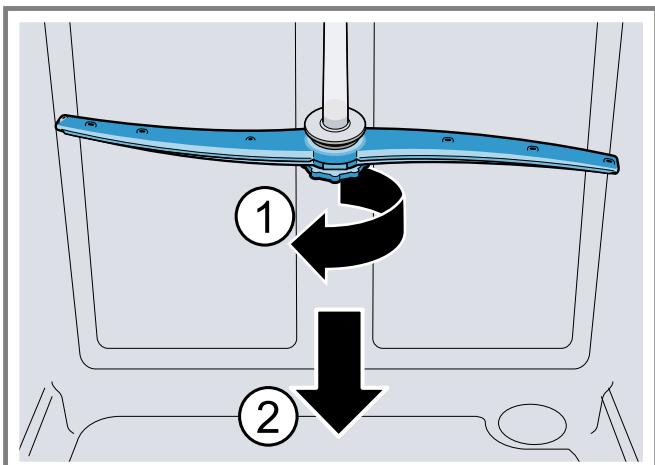

2. Αφαιρέστε τον κάτω εκτοξευτήρα νερού προς τα πάνω.

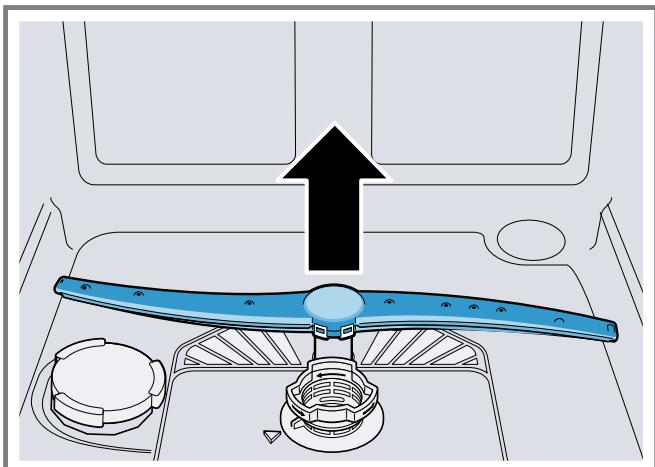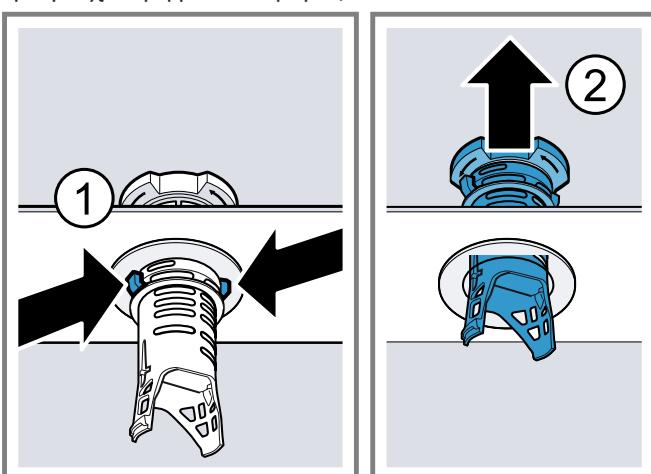

5. Καθαρίστε τα στοιχεία του φίλτρου κάτω από τρεχούμενο νερό.

Καθαρίστε προσεκτικά την άκρη της ρύπανσης ανάμεσα στο χοντρό φίλτρο και στο λεπτό φίλτρο.

6. Συναρμολογήστε το σύστημα φίλτρων.

Προσέξτε, να είναι ασφαλισμένα στο χοντρό φίλτρο τα δόντια ασφάλισης.

7. Τοποθετήστε το σύστημα φίλτρων στη συσκευή και γυρίστε το χοντρό φίλτρο προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

- Ελέγξτε κάτω από τρεχούμενο νερό τα μπεκ εξόδου των εκτοξευτήρων νερού για φράξιμο και ενδεχομένως απομακρύνετε τα ξένα σώματα.

4. Τοποθετήστε τον κάτω εκτοξευτήρα νερού.
- ✓ Ο εκτοξευτήρας νερού ασφαλίζει με τον χαρακτηριστικό ήχο.
5. Τοποθετήστε τον επάνω εκτοξευτήρα νερού σφίξτε τον.

Αποκατάσταση βλαβών

Τις μικρότερες βλάβες στη συσκευή σας μπορείτε να τις αποκαταστήσετε οι ίδιοι. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για την αποκατάσταση βλαβών, προτού έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι αποφεύγετε άσκοπα έξοδα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.
- Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή το καλώδιο σύνδεσης συσκευής αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ειδικό καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή από ένα ειδικό καλώδιο σύνδεσης συσκευής, το οποίο διατίθεται από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του.


Ασφάλεια συσκευής

ΒΛΑΒΗ	ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Η πόρτα της συσκευής δεν ανοίγει στο τέλος του προγράμματος.	Το αυτόματο άνοιγμα πόρτας δεν είναι ενεργοποιημένο.	<ul style="list-style-type: none"> • Ενεργοποιήστε το αυτόματο άνοιγμα της πόρτας. → "Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων", Σελίδα 216
	Η πόρτα δεν είναι σωστά ρυθμισμένη.	<ul style="list-style-type: none"> • Ρυθμίστε την πόρτα της συσκευής σωστά με τη βοήθεια των οδηγιών τοποθέτησης. Η σχισμή της πόρτας πρέπει να ανέρχεται το λιγότερο στα 70 mm μέχρι 100 mm.
	Η πόρτα της συσκευής και η στεγανοποίηση της πόρτας είναι λερωμένες.	<ul style="list-style-type: none"> • Καθαρίστε την πόρτα της συσκευής και τη στεγανοποίηση της πόρτας με ένα υγρό πανί και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
	Για τη ρύθμιση της σχισμής της πόρτας χρησιμοποιήθηκαν λανθασμένες βίδες.	<ul style="list-style-type: none"> • Για τη ρύθμιση της σχισμής της πόρτας χρησιμοποιήστε τις βίδες στο μέγεθος 4X30. Οι βίδες συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης. Όταν χρησιμοποιήσετε πολύ μακριές βίδες, μπορεί αυτό να απενεργοποιήσει τη λειτουργία του αυτόματου ανοίγματος της πόρτας.
	Η διάταξη ασφαλείας απενεργοποιεί το αυτόματο άνοιγμα πόρτας.	<ul style="list-style-type: none"> • Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
	Η πόρτα της συσκευής ακουμπά στη συσκευή ή στο έπιπλο κουζίνας	<ul style="list-style-type: none"> • Τοποθετήστε και ευθυγραμμίστε σωστά τη συσκευή με τη βοήθεια των οδηγιών συναρμολόγησης.
Η πόρτα της συσκευής ανοίγει πάρα πολύ στο τέλος του προγράμματος.	Η πόρτα δεν είναι σωστά ρυθμισμένη.	<ul style="list-style-type: none"> • Ρυθμίστε την πόρτα της συσκευής σωστά με τη βοήθεια των οδηγιών τοποθέτησης. Η σχισμή της πόρτας πρέπει να ανέρχεται το λιγότερο στα 70 mm μέχρι 100 mm.
	Για τη ρύθμιση της σχισμής της πόρτας χρησιμοποιήθηκαν λανθασμένες βίδες.	<ul style="list-style-type: none"> • Για τη ρύθμιση της σχισμής της πόρτας χρησιμοποιήστε τις βίδες στο μέγεθος 4X30. Οι βίδες συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης. Όταν χρησιμοποιήσετε πολύ μακριές βίδες, μπορεί αυτό να απενεργοποιήσει τη λειτουργία του αυτόματου ανοίγματος της πόρτας.

Κωδικός σφάλματος / Ένδειξη σφάλματος / Σήμα


ΒΛΑΒΗ	ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
E:20-60 ανάβει εναλλάξ.	Η συσκευή αναγνώρισε άλατα ασβεστίου σε ένα θερμαντικό σώμα.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Απασβεστώστε τη συσκευή. 2. Λειτουργείτε τη συσκευή με την "Εγκατάσταση αποσκλήρυνσης" → Σελίδα 209.¹

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

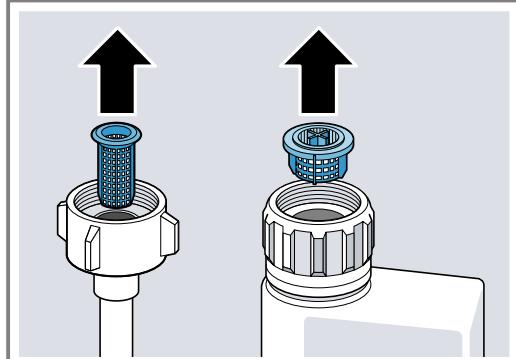ΒΛΑΒΗ	ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
E:30-00 ανάβει εναλλάξ.	Το σύστημα προστασίας του νερού είναι ενεργοποιημένο.	<ol style="list-style-type: none"> Κλείστε τη βάνα παροχής νερού. Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
E:31-00 ανάβει εναλλάξ.	Το σύστημα προστασίας του νερού είναι ενεργοποιημένο.	<ol style="list-style-type: none"> Κλείστε τη βάνα παροχής νερού. Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
E:32-00 ανάβει εναλλάξ ή η ένδειξη για την παροχή νερού ανάβει.	<p>Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής είναι τσακισμένος.</p> <p>Βάνα παροχής νερού είναι κλειστή.</p> <p>Η βάνα παροχής νερού είναι μαγκωμένη ή φραγμένη με άλατα.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής χωρίς τσάκισμα. Ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού. Ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού. Η ποσότητα ροής με ανοιχτή την παροχή νερού πρέπει να ανέρχεται το λιγότερο στα 10 λίτρα/λέπτο.
	Τα φίλτρα της σύνδεσης νερού του εύκαμπτου σωλήνα παροχής ή του εύκαμπτου σωλήνα AquaStop είναι βουλωμένα.	<ol style="list-style-type: none"> Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Τραβήξτε το φίλτρο από την πρίζα. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού. Ξεβιδώστε τη σύνδεση της παροχής νερού. Αφαιρέστε το φίλτρο από τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής <div style="text-align: center;">  </div> <ol style="list-style-type: none"> Καθαρίστε το φίλτρο. Τοποθετήστε το φίλτρο στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής. Βιδώστε τη σύνδεση της παροχής νερού. Ελέγχετε για στεγανότητα της σύνδεση παροχής νερού. Αποκαταστήστε την παροχή ρεύματος. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
E:34-00 ανάβει εναλλάξ.	Νερό τρέχει συνεχώς μέσα στη συσκευή.	<ol style="list-style-type: none"> Κλείστε τη βάνα παροχής νερού. Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
E:61-02 ανάβει εναλλάξ.	<p>Η αντλία απόνερων είναι μπλοκαρισμένη.</p> <p>Το κάλυμμα της αντλίας απόνερων είναι χαλαρό</p>	<ul style="list-style-type: none"> Καθαρίστε την αντλία απόνερων. → "Καθαρισμός της αντλίας απόνερων", Σελίδα 230 Ασφαλίστε το κάλυμμα της "αντλίας απόνερων" → Σελίδα 230 σωστά.
E:61-03 ανάβει εναλλάξ. Το νερό δεν αντλείται.	<p>Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης είναι φραγμένος ή τσακισμένος.</p> <p>Η σύνδεση του σιφονιού είναι ακόμη κλειστή.</p> <p>Το κάλυμμα της αντλίας απόνερων είναι χαλαρό.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης χωρίς τσάκισμα. Απομακρύνετε τα υπολείμματα. <ul style="list-style-type: none"> Ελέγχετε τη σύνδεση στο σιφόνι και ενδεχομένως ανοίξτε την. <ul style="list-style-type: none"> Ασφαλίστε το κάλυμμα της "αντλίας απόνερων" → Σελίδα 230 σωστά.

ΒΛΑΒΗ	ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
E:90-01 ανάβει εναλλάξ.	Τάση δικτύου είναι πολύ χαμηλή.	Δεν υπάρχει κανένα σφάλμα συσκευής. 1. Καλέστε έναν ηλεκτρολόγο. 2. Αναθέστε τον έλεγχο της τάσης του δικτύου και της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε έναν ηλεκτρολόγο.
E:92-40 ανάβει εναλλάξ.	Τα φίλτρα είναι λερωμένα ή φραγμένα.	<ul style="list-style-type: none"> • Καθαρίστε τα φίλτρα. → "Καθαρισμός των φίλτρων", Σελίδα 218
Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται ένας άλλος κωδικός σφάλματος. E:01-00 έως E:90-10	Υπάρχει μια τεχνική βλάβη.	1. Πατήστε ⏪. 2. Αφαιρέστε το φις της συσκευής από την πρίζα ή κατεβάστε/ξεβιδώστε την ασφάλεια. 3. Περιμένετε το λιγότερο 2 λεπτά. 4. Τοποθετήστε το φις της συσκευής σε μια πρίζα ή ανεβάστε/βιδώστε την ασφάλεια. 5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. 6. Όταν το πρόβλημα παρουσιαστεί ξανά: <ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε ⏪. • Κλείστε τη βάνα παροχής νερού. • Τραβήξτε το φις από την πρίζα. • Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών και δώστε τον κωδικό αφάλματος.

Αποτέλεσμα πλύσης

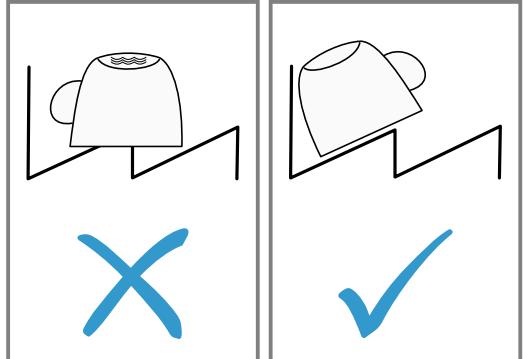ΒΛΑΒΗ	ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Τα σκεύη δεν είναι στεγνά.	Δε χρησιμοποιήθηκε κανένα λαμπρυντικό ή η δόση ρυθμίστηκε πολύ χαμηλή.	1. Συμπληρώστε "λαμπρυντικό" → Σελίδα 210. 2. Ρυθμίστε την ποσότητα παροχής λαμπρυντικού. → "Ρύθμιση ποσότητας παροχής λαμπρυντικού", Σελίδα 211
	Το πρόγραμμα ή η επιλογή προγράμματος δεν έχει καμία ή έχει μία πολύ σύντομη φάση στεγνώματος.	<ul style="list-style-type: none"> • Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με στέγνωμα, π.χ. Εντατικό, Δυνατό ή πρόγραμμα ECO. Μερικές επιλογές πλήκτρων μειώνουν το αποτέλεσμα στεγνώματος, π.χ. Variospeed.
	Νερό συλλέγεται σε κοιλότητες σκευών ή στα μαχαιροπίρουνα.	<ul style="list-style-type: none"> • Τοποθετείτε τα σκεύη κατά το δυνατό λοξά. 
	Το χρησιμοποιούμενο συνδυασμένο απορρυπαντικό έχει κακή απόδοση στεγνώματος.	1. Χρησιμοποιήστε λαμπρυντικό, για να αυξήσετε την απόδοση του στεγνώματος. 2. Χρησιμοποιήστε ένα άλλο συνδυασμένο απορρυπαντικό με μια καλύτερη απόδοση στεγνώματος.
	Το έξτρα στέγνωμα δεν ενεργοποιήθηκε για την αύξηση του στεγνώματος.	<ul style="list-style-type: none"> • Ενεργοποιήστε το έξτρα στέγνωμα.
	Τα σκεύη βγήκαν πολύ νωρίς ή η διαδικασία στεγνώματος δεν είχε τελειώσει ακόμη.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Περιμένετε το τέλος του προγράμματος.

ΒΛΑΒΗ	ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Τα σκεύη δεν είναι στεγνά.		<p>2. Πάρτε τα σκεύη 30 λεπτά μετά το τέλος του προγράμματος.</p>
	Το χρησιμοποιούμενο λαμπρυντικό έχει περιορισμένη απόδοση στεγνώματος.	<ul style="list-style-type: none"> • Χρησιμοποιήστε επώνυμο λαμπρυντικό. Τα οικολογικά προϊόντα μπορεί να εμφανίζουν περιορισμένη απόδοση.
	Η πόρτα της συσκευής δεν ανοίγει αυτόματα στο τέλος του προγράμματος	<ul style="list-style-type: none"> • Ρυθμίστε την πόρτα της συσκευής σωστά με τη βοήθεια των οδηγιών τοποθέτησης. Η σχισμή της πόρτας πρέπει να ανέρχεται το λιγότερο στα 70 mm μέχρι 100 mm.
Τα πλαστικά σκεύη δεν είναι στεγνά.	Κανένα σφάλμα. Λόγω της μικρής ικανότητας αποθήκευσης θερμότητας στεγνώνει τα πλαστικά δυσκολότερα.	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν είναι δυνατή η αντιμετώπιση.
Τα μαχαιροπίρουνα δεν είναι στεγνά.	Τα μαχαιροπίρουνα δεν έχουν τακτοποιηθεί σωστά στο καλάθι μαχαιροπίρουνων ή στο συρτάρι μαχαιροπίρουνων.	<p>Στα σημεία επαφής των μαχαιροπίρουνων, μπορεί να δημιουργηθούν σταγόνες.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Τοποθετήστε τα μαχαιροπίρουνα κατά το δυνατόν μεμονωμένα." → Σελίδα 213 2. Αποφεύγετε σημεία επαφής.
Μετά τη διαδικασία πλύσης οι εσωτερικές πλευρές της συσκευής είναι υγρές.	Κανένα σφάλμα. Λόγω της αρχής του στεγνώματος με συμπύκνωση οι σταγόνες νερού στον κάδο πλύσης οφείλονται σε φυσικό φαινόμενο και είναι επιθυμητές. Η υγρασία στον αέρα συμπυκνώνεται στα εσωτερικά τοιχώματα της συακεύης, συλλέγεται κάτω και αντλείται.	Καμία ενέργεια απαραίτητη.
Κατάλοιπα φαγητών στα σκεύη.	Τα σκεύη έχουν τοποθετηθεί πολύ στενά το ένα δίπλα στο άλλο ή το καλάθι σκευών είναι υπερπληρωμένο.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Τοποθετήστε τα σκεύη έτσι, ώστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος. Οι ριπές φεκασμού πρέπει να μπορούν να φθάνουν στην επιφάνεια των σκευών. 2. Αποφεύγετε σημεία επαφής.
	Η περιστροφή του κάτω εκτοξευτήρα νερού είναι μπλοκαρισμένη.	<ul style="list-style-type: none"> • Τοποθετήστε τα σκεύη έτσι, ώστε τα σκεύη να μην εμποδίζουν την περιστροφή του εκτοξευτήρα νερού.
	Τα μπεκ στους εκτοξευτήρες νερού είναι φραγμένα.	<ul style="list-style-type: none"> • Καθαρίστε τους "εκτοξευτήρες νερού" → Σελίδα 219.
	Τα φίλτρα είναι λερωμένα.	<ul style="list-style-type: none"> • Καθαρίστε τα φίλτρα. → "Καθαρισμός των φίλτρων", Σελίδα 218
	Τα φίλτρα είναι λάθος τοποθετημένα και/ή δεν είναι ασφαλισμένα.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Τοποθετήστε τα φίλτρα σωστά. → "Σύστημα φίλτρων", Σελίδα 218 2. Ασφαλίστε τα φίλτρα.
	Επιλέχθηκε πολύ ασθενές πρόγραμμα πλύσης.	<ul style="list-style-type: none"> • Επιλέξτε ένα ισχυρότερο πρόγραμμα πλύσης. → "Πίνακας προγραμμάτων", Σελίδα 204
	Τα σκεύη έχουν προκαθαριστεί πάρα πολύ. Το σύστημα αισθητήρων επέλεξε μια ασθενέστερη πορεία προγράμματος. Η σκληρή ρύπανση δεν μπορεί να απομακρυνθεί εντελώς.	<ul style="list-style-type: none"> • Απομακρύνετε μόνο τα μεγάλα κατάλοιπα φαγητών και μην προπλύνετε τα σκεύη.
Τα υψηλά στενά σκεύη δεν ξεπλένονται επαρκώς στην περιοχή της γωνίας.	Τα υψηλά στενά σκεύη δεν ξεπλένονται επαρκώς στην περιοχή της γωνίας.	<ul style="list-style-type: none"> • Μην τοποθετείτε τα υψηλά στενά δοχεία πολύ λοξά και ούτε στην περιοχή της γωνίας.
	Το επάνω καλάθι σκευών δεν είναι ρυθμισμένο δεξιά και αριστερά στο ίδιο ύψος.	<ul style="list-style-type: none"> • Ρυθμίστε το επάνω καλάθι σκευών δεξιά και αριστερά στο ίδιο ύψος. → "Επάνω καλάθι σκευών", Σελίδα 205

ΒΛΑΒΗ	ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Κατάλοιπα απορρυπαντικού στη συσκευή	Το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού είναι μπλοκαρισμένο από σκεύη και δεν ανοίγει.	<p>1. Τοποθετείτε τα σκεύη στο επάνω καλάθι σκευών έτσι, ώστε να μη φράζεται η λεκάνη συλλογής δισκίων από τα σκεύη. → "Τοποθέτηση των σκευών", Σελίδα 213 Τα σκεύη μπλοκάρουν το καπάκι καθαρισμού.</p> <p>2. Μην τοποθετείτε σκεύη ή αρωματικά στη λεκάνη συλλογής δισκίων.</p>
	Το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού είναι μπλοκαρισμένο από το δισκίο και δεν ανοίγει.	<ul style="list-style-type: none"> Τοποθετήστε το δισκίο εγκάρσια στη θήκη απορρυπαντικού και όχι όρθιο.
	Τα δισκία χρησιμοποιούνται στο γρήγορο ή στο σύντομο πρόγραμμα. Ο χρόνος διάλυσης του δισκίου δεν επιτυγχάνεται.	<ul style="list-style-type: none"> Επιλέξτε ένα ισχυρότερο "πρόγραμμα" → Σελίδα 204 ή χρησιμοποιήστε "απορρυπαντικά σε σκόνη" → Σελίδα 211.
	Το αποτέλεσμα του καθαρισμού και η συμπεριφορά διάλυσης μειώνονται σε μεγαλύτερης διάρκεια αποθήκευσης ή το απορρυπαντικό είναι ισχυρά σβωλιασμένο.	<ul style="list-style-type: none"> Αλλάξτε το απορρυπαντικό.
Στα πλαστικά μέρη υπάρχουν λεκέδες νερού.	Ο σχηματισμός σταγόνων στην επιφάνεια των πλαστικών είναι για φυσικούς λόγους αναπόφευκτος. Μετά το στέγνωμα φαίνονται κηλίδες νερού.	<ul style="list-style-type: none"> Επιλέξτε ισχυρότερο πρόγραμμα. → "Πίνακας προγραμμάτων", Σελίδα 204 Τοποθετήστε τα σκεύη λοξά. → "Τοποθέτηση των σκευών", Σελίδα 213 Χρησιμοποιήστε λαμπρυντικό. → "Λαμπρυντικό", Σελίδα 210 Ρυθμίστε την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης υψηλότερα. → "Ρύθμιση εγκατάστασης αποσκλήρυνσης", Σελίδα 209
Σκουπιζόμενες ή υδατοδιαλυτές επικαθήσεις βρίσκονται στον εσωτερικό χώρο της συσκευής ή πάνω στην πόρτα.	Επικάθονται συστατικά του απορρυπαντικού. Αυτές οι επικαθήσεις συνήθως δεν μπορούν να απομακρυνθούν χημικά.	<ul style="list-style-type: none"> Αλλάξτε το "απορρυπαντικό" → Σελίδα 211. Καθαρίστε τη συσκευή μηχανικά.
	Λευκή επικάθηση στον εσωτερικό χώρο της συσκευής.	<p>1. Ρυθμίστε την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης σωστά. → "Ρύθμιση εγκατάστασης αποσκλήρυνσης", Σελίδα 209 Στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να αυξήσετε τη ρύθμιση.</p> <p>2. Αλλάξτε, σε περίπτωση που χρειάζεται, το απορρυπαντικό.</p>
	Το δοχείο ειδικού αλατιού δεν είναι βιδωμένο.	<ul style="list-style-type: none"> Βιδώστε το δοχείο ειδικού αλατιού.
Άσπρες, δύσκολα απομακρυνόμενες επικαθήσεις βρίσκονται στα σκεύη, στον εσωτερικό χώρο της συσκευής ή στην πόρτα.	Επικάθονται συστατικά του απορρυπαντικού. Αυτές οι επικαθήσεις συνήθως δεν μπορούν να απομακρυνθούν χημικά.	<ul style="list-style-type: none"> Αλλάξτε το "απορρυπαντικό" → Σελίδα 211. Καθαρίστε τη συσκευή μηχανικά.
	Η περιοχή σκληρότητας έχει ρυθμιστεί λάθος ή η σκληρότητα του νερού είναι πολύ υψηλή. → "Επισκόπηση των ρυθμίσεων σκληρότητας νερού", Σελίδα 209	<ul style="list-style-type: none"> Ρυθμίστε την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης στη σκληρότητα του νερού ή συμπληρώστε ειδικό αλάτι.
	Τα απορρυπαντικά 3 σε 1, τα βιολογικά απορρυπαντικά ή τα οικολογικά απορρυπαντικά δεν είναι επαρκώς δραστικά.	<ul style="list-style-type: none"> Ρυθμίστε την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης στη σκληρότητα του νερού και χρησιμοποιήστε ξεχωριστά μέσα (επώνυμο απορρυπαντικό, ειδικό αλάτι, λαμπρυντικό).
	Η δόση του απορρυπαντικού είναι χαμηλή.	<ul style="list-style-type: none"> Αυξήστε τη δόση απορρυπαντικού ή αλλάξτε το "απορρυπαντικό" → Σελίδα 211.

ΒΛΑΒΗ	ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Άσπρες, δύσκολα απομακρυνόμενες επικαθήσεις βρίσκονται στα σκεύη, στον εσωτερικό χώρο της συσκευής ή στην πόρτα.	Επιλέχθηκε πολύ ασθενές πρόγραμμα πλύσης.	<ul style="list-style-type: none"> • Επιλέξτε ένα ισχυρότερο πρόγραμμα πλύσης. → "Πίνακας προγραμμάτων", Σελίδα 204
Κατάλοιπα τσαγιού ή κραγιόν πάνω στα σκεύη.	Η θερμοκρασία πλύσης είναι πολύ χαμηλή.	<ul style="list-style-type: none"> • Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με υψηλότερη θερμοκρασία πλύσης. → "Πίνακας προγραμμάτων", Σελίδα 204
	Η δόση του απορρυπαντικού είναι χαμηλή ή το απορρυπαντικό είναι ακατάλληλο.	<ul style="list-style-type: none"> • Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο "απορρυπαντικό" → Σελίδα 211 και ρυθμίστε τη δόση μετά με τα στοιχεία του κατασκευαστή.
	Τα σκεύη έχουν προκαθαριστεί πάρα πολύ. Το σύστημα αισθητήρων επέλεξε μια ασθενέστερη πορεία προγράμματος. Η σκληρή ρύπανση δεν μπορεί να απομακρυνθεί εντελώς.	<ul style="list-style-type: none"> • Απομακρύνετε μόνο τα μεγάλα κατάλοιπα φαγητών και μην προπλύνετε τα σκεύη.
Χρωματιστές (μπλε, κίτρινες, καφέ), δύσκολα έως μη απομακρυνόμενες επικαθήσεις στη συσκευή ή σε σκεύη από ανοξείδωτο χάλυβα.	Ο σχηματισμός στοιβάδας δημιουργείται από συστατικά λαχανικών (λάχανο, σέλινο, πατάτες, ζυμαρικά, ...) ή από το νερό του δικτύου ύδρευσης (μαγγάνιο).	<ul style="list-style-type: none"> • Καθαρίστε τη συσκευή. Μπορείτε να απομακρύνετε τις επικαθήσεις με έναν "μηχανικό καθαρισμό" → Σελίδα 217 ή με ένα απορρυπαντικό συσκευών. Οι επικαθήσεις δεν απομακρύνονται πάντα εντελώς, αλλά δεν είναι βλαβερές για την υγεία.
	Σχηματισμός στοιβάδας από μεταλλικά συστατικά πάνω σε ασημένια ή αλουμινένια σκεύη.	<ul style="list-style-type: none"> • Καθαρίστε τη συσκευή. Μπορείτε να απομακρύνετε τις επικαθήσεις με έναν "μηχανικό καθαρισμό" → Σελίδα 217 ή με ένα απορρυπαντικό συσκευών. Οι επικαθήσεις δεν απομακρύνονται πάντα εντελώς, αλλά δεν είναι βλαβερές για την υγεία.
Χρωματιστές (κίτρινες, πορτοκαλί, καφέ), εύκολα απομακρυνόμενες αποθέσεις βρίσκονται στον εσωτερικό χώρο της συσκευής (κυρίως στην περιοχή του πυθμένα).	Ο σχηματισμός στοιβάδας δημιουργείται από συστατικά από τα κατάλοιπα των φαγητών και του νερού του δικτύου ύδρευσης (άλατα ασβεστίου), "σαν σαπούνι".	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ελέγχτε τη ρύθμιση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης. → "Ρύθμιση εγκατάστασης αποσκλήρυνσης", Σελίδα 209 2. Συμπληρώνετε ειδικό αλάτι. → "Συμπληρώστε ειδικό αλάτι", Σελίδα 209 3. Όταν χρησιμοποιείτε συνδυασμένο απορρυπαντικό (δισκία), ενεργοποιήστε την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης. Προσέξτε τις υποδείξεις για τα απορρυπαντικά. → "Υποδείξεις για τα απορρυπαντικά", Σελίδα 212
Τα πλαστικά μέρη στο εσωτερικό της συσκευής είναι αποχρωματισμένα.	Τα πλαστικά μέρη στο εσωτερικό της συσκευής μπορούν να αποχρωματιστούν κατά τη διάρκεια της ζωής του πλυντηρίου πιάτων.	<ul style="list-style-type: none"> • Μπορεί να εμφανιστούν αποχρωματισμοί, που δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της συσκευής.
Τα πλαστικά μέρη είναι αποχρωματισμένα.	Η θερμοκρασία πλύσης είναι πολύ χαμηλή.	<ul style="list-style-type: none"> • Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με υψηλότερη θερμοκρασία πλύσης. → "Πίνακας προγραμμάτων", Σελίδα 204
	Τα σκεύη έχουν προκαθαριστεί πάρα πολύ. Το σύστημα αισθητήρων επέλεξε μια ασθενέστερη πορεία προγράμματος. Η σκληρή ρύπανση δεν μπορεί να απομακρυνθεί εντελώς.	<ul style="list-style-type: none"> • Απομακρύνετε μόνο τα μεγάλα κατάλοιπα φαγητών και μην προπλύνετε τα σκεύη.
Απομακρυνόμενες γραμμώσεις βρίσκονται σε ποτήρια, σε ποτήρια με μεταλλική εμφάνιση και μαχαιρόπιρουνα.	Η ποσότητα παροχής λαμπρυντικού είναι ρυθμισμένη πολύ υψηλή.	<ul style="list-style-type: none"> • Ρυθμίστε την εγκατάσταση λαμπρυντικού σε μια χαμηλότερη βαθμίδα. → "Ρύθμιση ποσότητας παροχής λαμπρυντικού", Σελίδα 211
	Δεν έχει συμπληρωθεί λαμπρυντικό.	<ul style="list-style-type: none"> • Συμπληρώστε λαμπρυντικό. → "Συμπλήρωση λαμπρυντικού", Σελίδα 210

ΒΛΑΒΗ	ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Απομακρυνόμενες γραμμώσεις βρίσκονται σε ποτήρια, σε ποτήρια με μεταλλική εμφάνιση και μαχαιροπίρουνα.	<p>Στο τμήμα του προγράμματος για το τελικό ξέβγαλμα με λαμπρυντικό υπάρχουν υπόλοιπα απορρυπαντικού. Το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού είναι μπλοκαρισμένο από σκεύη και δεν ανοίγει τελείως.</p> <p>Τα σκεύη έχουν προκαθαριστεί πάρα πολύ. Το σύστημα αισθητήρων επέλεξε μια ασθενέστερη πορεία προγράμματος. Η σκληρή ρύπανση δεν μπορεί να απομακρυθεί εντελώς.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Τοποθετείτε τα σκεύη στο επάνω καλάθι σκευών έτσι, ώστε να μη φράζεται η λεκάνη συλλογής δισκίων από τα σκεύη. → "Τοποθέτηση των σκευών", Σελίδα 213 Τα σκεύη μπλοκάρουν το καπάκι καθαρισμού. Μην τοποθετείτε σκεύη ή αρωματικά στη λεκάνη συλλογής δισκίων. <ul style="list-style-type: none"> Απομακρύνετε μόνο τα μεγάλα κατάλοιπα φαγητών και μην προπλύνετε τα σκεύη.
Μη αναστρέψιμη θόλωση του γυαλιού.	<p>Τα ποτήρια δεν είναι ανθεκτικά για πλύση στο πλυντήριο πιάτων, είναι μόνον κατάλληλα για την πλύση στο πλυντήριο πιάτων.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Χρησιμοποιείτε ποτήρια ανθεκτικά για πλύση στο πλυντήριο πιάτων. Τα ποτήρια είναι συνήθως μόνο κατάλληλα για πλύση στο πλυντήριο πιάτων, δηλαδή πρέπει να υπολογίζετε με μακροχρόνια φθορά ή μακροπρόθεσμες αλλαγές. Αποφεύγετε μια μεγάλη φάση ατμού (χρόνος ηρεμίας) μετά το τέλος της διαδικασίας πλύσης. Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα με χαμηλότερη θερμοκρασία. → "Πίνακας προγραμμάτων", Σελίδα 204 Ρυθμίστε την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης στον βαθμό σκληρότητας του νερού. → "Ρύθμιση εγκατάστασης αποσκλήρυνσης", Σελίδα 209 Χρησιμοποιείτε ένα απορρυπαντικό με συστατικό προστασίας γυαλιού.
Ίχνη σκουριάς στα μαχαιροπίρουνα.	<p>Τα μαχαιροπίρουνα δεν είναι αρκετά ανθεκτικά στη σκουριά. Οι λεπίδες των μαχαιριών επηρεάζονται συχνά περισσότερο.</p> <p>Τα μαχαιροπίρουνα σκουριάζουν επίσης, εάν πλυθούν μαζί μέρη που σκουριάζουν.</p> <p>Η ποσότητα του αλατιού στο νερό πλύσης είναι πολύ υψηλή.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Χρησιμοποιείτε σκεύη ανθεκτικά στη σκουριά. Μην πλένετε μέρη που σκουριάζουν. <ol style="list-style-type: none"> Απομακρύνετε το χυμένο ειδικό αλάτι από τον κάδο πλύσης. Σφίξτε το κλείστρο του δοχείου ειδικού αλατιού.
Κατάλοιπα απορρυπαντικού βρίσκονται στη θήκη απορρυπαντικού ή στη λεκάνη συλλογής δισκίων.	<p>Οι εκτοξευτήρες νερού μπλόκαραν από σκεύη και το απορρυπαντικό δεν ξεπλύθηκε.</p> <p>Η θήκη απορρυπαντικού ήταν υγρή κατά την πλήρωση του απορρυπαντικού.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε, ότι οι εκτοξευτήρες νερού δεν είναι μπλοκαρισμένοι και μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα. Προσθέτετε το απορρυπαντικό μόνο σε μια στεγνή θήκη απορρυπαντικού.
Υπάρχει ασυνήθιστη δημιουργία αφρού.	<p>Απορρυπαντικό για το πλύσιμο στο χέρι υπάρχει στο δοχείο αποθέματος λαμπρυντικού.</p> <p>Το λαμπρυντικό χύθηκε.</p> <p>Το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό ή το μέσο φροντίδας της συσκευής δημιουργεί πάρα πολύ αφρό.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Προσθέτετε αμέσως λαμπρυντικό στο δοχείο αποθέματος. → "Συμπλήρωση λαμπρυντικού", Σελίδα 210 Απομακρύνετε το λαμπρυντικό με ένα πανί. Αλλάξτε μάρκα απορρυπαντικού.

Υποδείξεις στο πεδίο ενδείξεων

ΒΛΑΒΗ	ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Η ένδειξη συμπλήρωσης για το ειδικό αλάτι ανάβει.	Υπάρχει έλλειψη ειδικού αλατιού. Ο αισθητήρας δεν αναγνωρίζει τα δισκία ειδικού αλατιού.	<ul style="list-style-type: none"> Συμπληρώνετε "ειδικό αλάτι" → Σελίδα 209. Μη χρησιμοποιείτε δισκία ειδικού αλατιού.
Η ένδειξη συμπλήρωσης για το ειδικό αλάτι δεν ανάβει.	Η εγκατάσταση αποσκλήρυνσης είναι απενεργοποιημένη.	<ul style="list-style-type: none"> Ρυθμίστε την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης. → "Ρύθμιση εγκατάστασης αποσκλήρυνσης", Σελίδα 209
Η ένδειξη συμπλήρωσης για το λαμπρυντικό ανάβει.	Υπάρχει έλλειψη λαμπρυντικού.	<ol style="list-style-type: none"> Συμπληρώστε "λαμπρυντικό" → Σελίδα 210. Ρυθμίστε την ποσότητα παροχής λαμπρυντικού. → "Ρύθμιση ποσότητας παροχής λαμπρυντικού", Σελίδα 211
Η ένδειξη συμπλήρωσης για το λαμπρυντικό δεν ανάβει.	Η εγκατάσταση λαμπρυντικού είναι απενεργοποιημένη.	<ul style="list-style-type: none"> Ρυθμίστε την ποσότητα παροχής λαμπρυντικού. → "Ρύθμιση ποσότητας παροχής λαμπρυντικού", Σελίδα 211

Δυσλειτουργίες

ΒΛΑΒΗ	ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Μετά το τέλος του προγράμματος παραμένει νερό μέσα στη συσκευή.	Το σύστημα φίλτρων ή η περιοχή κάτω από τα φίλτρα είναι φραγμένη.	<ol style="list-style-type: none"> Καθαρίστε τα "φίλτρα" → Σελίδα 218. Καθαρίστε την "αντλία απόνερων" → Σελίδα 230.
Η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή ο χειρισμός δεν είναι δυνατός.	Το πρόγραμμα δεν έχει τελειώσει ακόμη.	<ul style="list-style-type: none"> Περιμένετε το τέλος του προγράμματος ή διακόψτε το πρόγραμμα με Επαναφορά (reset). → "Διακοπή προγράμματος", Σελίδα 215
Η συσκευή δεν ζεκινά.	Λειτουργίες της συσκευής απέτυχαν.	<ol style="list-style-type: none"> Τραβήξτε το φις της συσκευής από την πρίζα ή κατεβάστε/ξεβιδώστε την ασφάλεια. Περιμένετε το λιγότερο 2 λεπτά. Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο του ρεύματος. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Το πρόγραμμα ξεκινά αυτόματα.	Δεν περιμένατε το τέλος του προγράμματος.	<ul style="list-style-type: none"> → "Διακοπή προγράμματος", Σελίδα 215
Η συσκευή σταματάει στο πρόγραμμα ή το πρόγραμμα διακόπτεται.	Η πόρτα της συσκευής δεν είναι εντελώς κλειστή. Διακόπτηκε η παροχή ρεύματος και/ή η παροχή νερού. Το πάνω καλάθι πιέζει την εσωτερική πόρτα και εμποδίζει το ασφαλές κλείσιμο της πόρτας της συσκευής.	<ul style="list-style-type: none"> Κλείστε την πόρτα της συσκευής. Ελέγχτε την παροχή ρεύματος. Ελέγχτε την παροχή νερού. Ελέγχτε, εάν το πάνω τοίχωμα της συσκευής πιέζεται από μια πρίζα ή από μη αποσυναρμολογημένο στήριγμα συγκράτησης του εύκαμπτου σωλήνα. Τοποθετήστε τα σκεύη έτσι, ώστε να μην προεξέχει κανένα μέρος κάποιου σκεύους πέρα από το καλάθι σκευών και να εμποδίζει το ασφαλές κλείσιμο της πόρτας της συσκευής.

ΒΛΑΒΗ	ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Οι λυχνίες LED ανάβουν ή αναβοσβήνουν.	Το ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισε κάποιο σφάλμα.	<p>1. Πατήστε το κουμπί κεντρικού διακόπτη για περ 4 δευτερόλεπτα. Η συσκευή επαναφέρεται στις ρυθμίσεις εργοστασίου και επανεκκινείται.</p> <p>2. Όταν το πρόβλημα παρουσιαστεί ξανά:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Απενεργοποιήστε τη συσκευή. • Αφαιρέστε το φις από την πρίζα ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. • Περιμένετε το λιγότερο 2 λεπτά. • Ανεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών ή συνδέστε ένα φις. • Ενεργοποιήστε τη συσκευή. <p>3. Όταν το πρόβλημα παρουσιαστεί ξανά:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Μηχανική ζημιά

ΒΛΑΒΗ	ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Η πόρτα της συσκευής δεν μπορεί να κλείσει.	Η κλειδαριά της πόρτας άνοιξε.	<ul style="list-style-type: none"> • Κλείστε την πόρτα της συσκευής, εφαρμόζοντας μεγαλύτερη δύναμη.
	Το κλείσιμο της πόρτας μπλοκάρει λόγω τοποθέτησης.	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε, εάν η συσκευή τοποθετήθηκε σωστά. Η πόρτα της συσκευής, η διακόσμηση της πόρτας ή τυχόν προσαρτήματα δεν επιτρέπεται κατά το κλείσιμο να χτυπούν πάνω στα γειτονικά ντουλάπια και στην επιφάνεια εργασίας.
Το καπάκι της θήκης του απορρυπαντικού δεν κλείνει.	Η θήκη απορρυπαντικού ή το καπάκι μπλοκάρουν από κολλημένα κατάλοιπα απορρυπαντικού.	<ul style="list-style-type: none"> • Απομακρύνετε τα κατάλοιπα απορρυπαντικού.

Θόρυβοι

ΒΛΑΒΗ	ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Θόρυβος χτυπήματος των βαλβίδων πλήρωσης.	Ανάλογα με την εγκατάσταση του σπιτιού. Δεν υπάρχει κανένα σφάλμα συσκευής. Δεν επιδρά στη λειτουργία της συσκευής.	<ul style="list-style-type: none"> • Βοήθεια δυνατή μόνο στην εγκατάσταση του σπιτιού.
Θόρυβος χτυπήματος ή πλαταγμού.	Ο εκτοξευτήρας νερού χτυπά στα σκεύη.	<ul style="list-style-type: none"> • Τοποθετήστε τα σκεύη έτσι, ώστε οι εκτοξευτήρες νερού να μη χτυπούν πάνω στα σκεύη.
	Σε πρίπτωση χαμηλού φορτίου οι ριπές νερού χτυπούν απευθείας στο δοχείο πλύσης.	<ul style="list-style-type: none"> • Κατανείμετε ομοιόμορφα τα σκεύη. • Φορτώστε περισσότερα σκεύη στη συσκευή.
	Τα ελαφρά μέρη των σκευών μετακινούνται κατά το πλύσιμο.	<ul style="list-style-type: none"> • Τοποθετείτε τα ελαφρά σκεύη σε σταθερή θέση.

Καθαρισμός της αντλίας απόνερων


Μεγάλα υπολείμματα φαγητών ή ξένα σώματα μπορούν να μπλοκάρουν την αντλία απόνερων. Μόλις το νερό πλύσης δεν αποχετεύεται σωστά, πρέπει να καθαρίσετε την αντλία απόνερων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Κίνδυνος τραυματισμού!

- Κοφτερά και μυτερά αντικείμενα. όπως θραύσματα γυαλιού, μπορούν να μπλοκάρουν την αντλία απόνερων και να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.
- Απομακρύνετε προσεκτικά τα ξένα σώματα.

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος.
 2. Αφαιρέστε το επάνω και το κάτω καλάθι σκευών.
 3. Αφαιρέστε το σύστημα φίλτρων.
 4. Αφαιρέστε το υπάρχον νερό.
- Ενδεχομένως χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι.
5. Ανασηκώστε το κάλυμμα της αντλίας με τη βοήθεια ενός κουταλιού και πιάστε το στην προεξοχή.

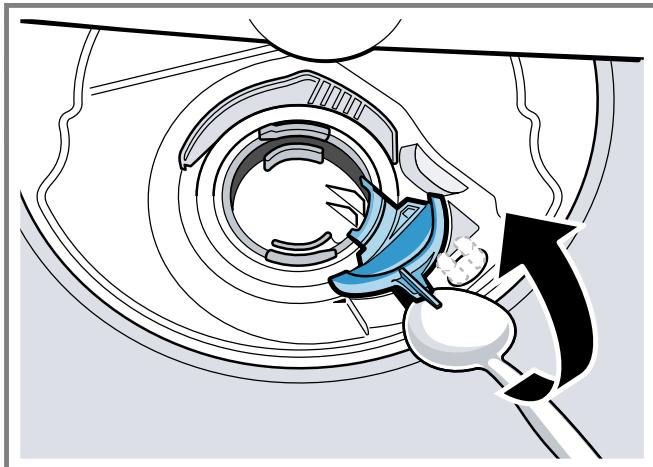

6. Σηκώστε το κάλυμμα της αντλίας λοξά προς τα μέσα και αφαιρέστε το.
- ✓ Τώρα μπορείτε να φτάσετε τη φτερωτή με το χέρι.
7. Απομακρύνετε τα υπολείμματα φαγητού και τα ξένα σώματα από την περιοχή της φτερωτής.
8. Τοποθετήστε το κάλυμμα της αντλίας ① και πιέστε το προς τα κάτω ②.

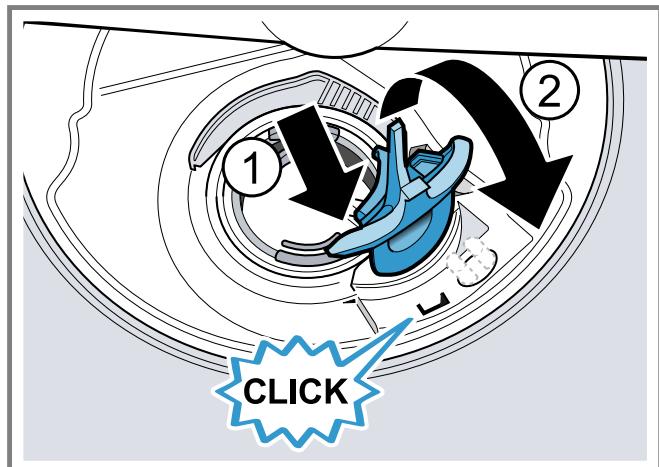

- ✓ Το κάλυμμα της αντλίας ασφαλίζει με τον χαρακτηριστικό ήχο.
- 9. Τοποθετήστε το σύστημα φίλτρων.
- 10. Τοποθετήστε το κάτω και το επάνω καλάθι σκευών.

Μεταφορά, αποθήκευση και απόσυρση

Αποσυναρμολόγηση της συσκευής

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος.
2. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.
3. Λύστε τη σύνδεση αποχέτευσης.
4. Λύστε τη σύνδεση πόσιμου νερού.
5. Εάν υπάρχουν, λύστε τις βίδες στερέωσης από τα μέρη των ντουλαπιών.
6. Εάν υπάρχει, αφαιρέστε τη σανίδα βάσης.
7. Τραβήξτε έξω τη συσκευή προσεκτικά, τραβώντας παράλληλα τον εύκαμπτο σωλήνα.

Προστασία της συσκευής από τον παγετό

Εάν η συσκευή βρίσκεται σε έναν επικίνδυνο για πάγωμα χώρο, π.χ. σε ένα εξοχικό, αδειάστε τη συσκευή εντελώς.

- Αδειάστε τη συσκευή.
→ "Μεταφορά της συσκευής", Σελίδα 230

Μεταφορά της συσκευής

Για να αποφύγετε τις ζημιές στη συσκευή, αδειάστε τη συσκευή πριν από τη μεταφορά.

Σημείωση: Για να μην περάσει νερό στη μονάδα ελέγχου της συσκευής και να οδηγήσει σε ζημιές στη συσκευή, μεταφέρετε τη συσκευή μόνο όρθια.

1. Αφαιρέστε τα σκεύη από τη συσκευή.
2. Ασφαλίστε τα ελεύθερα μέρη.
3. "Ενεργοποιήστε τη συσκευή." → Σελίδα 214
4. Επιλέξτε το πρόγραμμα με την υψηλότερη θερμοκρασία.
→ "Πίνακας προγραμμάτων", Σελίδα 204
5. "Ξεκινήστε το πρόγραμμα." → Σελίδα 215
6. Για να αδειάσετε τη συσκευή, διακόψτε το πρόγραμμα μετά περίπου 4 λεπτά.
→ "Διακοπή προγράμματος", Σελίδα 215
7. "Απενεργοποιήστε τη συσκευή." → Σελίδα 215
8. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.
9. Για να αδειάσετε το υπόλοιπο νερό από τη συσκευή, λύστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής και αφήστε τον να αδειάσει.

Απόσυρση παλιάς συσκευής

Με την απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

- Τα παιδιά μπορούν να κλειδωθούν στη συσκευή και να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους.
- Στις παλιές και άχρηστες συσκευές τραβήξτε το φις του καλωδίου σύνδεσης, μετά κόψτε το καλώδιο σύνδεσης και καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας της συσκευής, έτσι ώστε η πόρτα της συσκευής να μην κλείνει πλέον.
- 1. Τραβήξτε το φις του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.

2. Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.

3. Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EU περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος	Μέγ.: 60 kg
Τάση	220 - 240 V, 50 Hz ή 60 Hz
Τιμή σύνδεσης	2000 - 2400 W
Ασφάλεια	10 - 16 A
Πίεση νερού	<ul style="list-style-type: none"> • ελάχ. 0,05 MPa (0,5 bar) • μέγ. 1 MPa (10 bar)
Ποσότητα παροχής	ελάχ. 10 λίτρα/λεπτό
Θερμοκρασία νερού	Κρύο νερό. Ζεστό νερό μέγ.: 60 °C
Χωρητικότητα	13 τυποποιημένα σερβίτσια

Περισσότερες πληροφορίες για το μοντέλο σας θα βρείτε στο διαδίκτυο κάτω από <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391367>¹. Αυτή η ιστοσελίδα συνδέεται με την επίσημη βάση δεδομένων προϊόντων EPREL της ΕΕ.

Πληροφορίες για ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Αυτό το προϊόν περιέχει στοιχεία λογισμικού που έχουν λάβει άδεια χρήσης από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων ως ελεύθερο λογισμικό ή λογισμικό ανοικτού κώδικα.

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτές τις πληροφορίες άδειας χρήσης από την ιστοσελίδα μας www.ikea.com. Εναλλακτικά, μπορείτε να ζητήσετε τις αντίστοιχες πληροφορίες κάτω από se.hfb70.running.range@inter.ikea.com.

Ο πηγαίος κώδικας παρέχεται κατόπιν αιτήματος.

Αποστέλλετε παρακαλώ το αίτημά σας στην πιο πάνω αναφερόμενη διεύθυνση. Θέμα: "FOSS"



Ζώνη 2,4 GHz (2.400-2.483,5 MHz): Μέγ. 100 mW

Ζώνη 5 GHz (5.150-5.350 MHz + 5.470-5.725 MHz): Μέγ. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση.

¹ Ισχύει μόνο για χώρες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

Εγγύηση IKEA

FAQ (συχνές ερωτήσεις) για την εγγύηση:

Για πόσο ισχύει η εγγύηση IKEA;

Αυτή η εγγύηση ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής σας από την IKEA. Η γνήσια απόδειξη αγοράς είναι απαραίτητη ως απόδειξη αγοράς. Εάν εκτελεστούν κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης εργασίες σέρβις, αυτό δεν οδηγεί σε επιμήκυνση του χρόνου εγγύησης της συσκευής.

Ποιος εκτελεί το σέρβις;

Η υπηρεσία σέρβις της IKEA παρέχει το σέρβις στο πλαίσιο των δικών της υπηρεσιών ή μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών σέρβις.

Πεδίο ισχύος της εγγύησης;

Η εγγύηση ισχύει μόνο για την οικιακή χρήση του σχετικού προϊόντος. Οι εξαιρέσεις αναφέρονται στο σημείο "Η εγγύηση δεν ισχύει για ...". Εντός του χρόνου εγγύησης, καλύπτονται τα έξοδα επισκευής και ανταλλακτικών καθώς και το κόστος εργασίας και οδοιπορικών, υπό την προϋπόθεση ότι η συσκευή είναι προσβάσιμη για επισκευή χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Σχετικά με αυτό, ισχύουν οι εκάστοτε εθνικοί κανονισμοί. Τα αντικατασταθέντα μέρη περνούν στην ιδιοκτησία της IKEA.

Τι μέτρα παίρνει η IKEA, για την επίλυση του προβλήματος;

Η εταιρεία σέρβις που ορίστηκε από την IKEA, εξετάζει το προϊόν και ελέγχει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, εάν υπάρχει μια απαίτηση εγγύησης. Σε περίπτωση αξιώσης εγγύησης, η εταιρεία σέρβις της IKEA ή ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης σέρβις θα αποφασίσει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, εάν θα επισκευάσει το ελαττωματικό προϊόν ή θα το αντικαταστήσει με ένα παρόμιο ή συγκρίσιμο προϊόν.

Η εγγύηση δεν ισχύει για ...

- Φυσιολογική φθορά.
- Εσκεμμένη ζημιά ή ζημιά λόγω απροσεξίας. Ζημιές που προκλήθηκαν από τη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, επίσης ζημιές που προκλήθηκαν από λάθος τοποθέτηση ή εγκατάσταση ή λόγω σύνδεσης με λάθος τάση. Ζημιές που προκλήθηκαν από χημική ή ηλεκτροχημική αντίδραση. Σκουριά, διάβρωση ή ζημιές από νερό, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ των άλλων ζημιών από νερό λόγω ασυνήθιστα υψηλής περιεκτικότητας αλάτων στο νερό. Ζημιές που προκλήθηκαν από ασυνήθιστες περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Αναλώσιμα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών και λαμπτών.
- Εξαρτήματα χωρίς λειτουργία και διακοσμητικά μέρη, που δεν επηρεάζουν την κανονική χρήση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε γρατζουνιών και πιθανών αποκλίσεων χρώματος.
- Ζημιές από αυτοχήματα, που προκαλούνται από ξένα σώματα ή ουσίες. Ζημιές, που προκλήθηκαν στο πλαίσιο του καθαρισμού ή του καθαρισμού του φίλτρου, του συστήματος αποχέτευσης ή της θήκης απορρυπαντικών.
- Ζημιές στα ακόλουθα μέρη: Υαλοκεραμική επιφάνεια, εξαρτήματα, επάνω και κάτω καλάθια καθώς και καλάθι μαχαιροπίρουνων, εύκαμπτους σωλήνες παροχής και αποχέτευσης, στεγανοποιησεις, λάμπες και τα καλύμματά τους, οθόνες ενδείξεων, κουμπιά, καλύμματα, καπάκια περιβλήματος και μέρη αυτών. Εκτός και η ζημιά μπορεί να αποδοθεί σε σφάλμα παραγωγής.

- Περιπτώσεις, στις οποίες δεν εντοπίστηκε καμία ζημιά κατά την επίσκεψη του εγκαταστάτη.
- Επισκευές, που δεν εκτελούνται από την εταιρεία σέρβις που επιλέχθηκε από εμάς και / ή από έναν συνεργάτη του σέρβις ή όταν χρησιμοποιήθηκαν ανταλλακτικά, τα οποία δεν είναι γνήσια εξαρτήματα.
- Επισκευές, που προκλήθηκαν από λάθος ή μη σύμφωνη με τους κανονισμούς εγκατάσταση.
- Χρήση της συσκευής σε ένα πλαίσιο διαφορετικό από την οικιακή χρήση, δηλαδή επαγγελματική χρήση.
- Ζημιές κατά τη μεταφορά: Εάν ο πελάτης μεταφέρει ο ίδιος το προϊόν στην κατοικία του ή σε μια άλλη διεύθυνση, η IKEA δεν ευθύνεται για ζημιές, που μπορεί να προκύψουν κατά τη μεταφορά. Σε περιπτώσεις, όπου η IKEA παραδίδει το προϊόν στη διεύθυνση παραλαβής του πελάτη, η IKEA καλύπτει τυχόν ζημιές στο προϊόν, που προκύπτουν κατά τη διάρκεια αυτής της παράδοσης.
- Κόστος για την εκτέλεση της αρχικής εγκατάστασης της συσκευής IKEA. Εάν όμως μια εξουσιοδοτημένη από την IKEA εταιρεία σέρβις ή ένας εξουσιοδοτημένος συνεργάτης σέρβις επισκευάσει ή αντικαταστήσει τη συσκευή στο πλαίσιο αυτών των όρων εγγύησης, πραγματοποιεί η επιλεγμένη εταιρεία σέρβις ή ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης σέρβις την εκ νέου τοποθέτηση της συσκευής ή την εγκατάσταση της νέας συσκευής.

Νομικοί εθνικοί κανονισμοί

Η εγγύηση της IKEA σας παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα, που ανταποκρίνονται ή υπερβαίνουν τις νομικές απαιτήσεις της χώρας σας. Τα δικαιώματα των καταναλωτών της εκάστοτε χώρας δεν περιορίζονται όμως σε καμία περίπτωση από αυτούς τους όρους.

Περιοχή ισχύος

Για συσκευές, που αγοράστηκαν σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ και μεταφέρονται σε ένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, προσφέρεται το σέρβις, που καθορίστηκε στο πλαίσιο των όρων εγγύησης της νέας χώρας. Μια υποχρέωση εκτέλεσης του σέρβις, στο πλαίσιο της εγγύησης, υπάρχει μόνο, όταν η συσκευή ανταποκρίνεται στις ακόλουθες προϋποθέσεις και έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με αυτές:

- τεχνικές προδιαγραφές της χώρας, στην οποία υποβάλλεται η απαίτηση εγγύησης,
- οδηγίες συναρμολόγησης και υποδείξεις ασφαλείας που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για συσκευές IKEA

Παρακαλώ ελάτε σε επικοινωνία με το καθορισμένο από την IKEA εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις:

- Για να κάνετε μια αίτηση παροχής σέρβις στο πλαίσιο αυτής της εγγύησης, ή
- Σε περίπτωση ασφειών σχετικά με λειτουργίες των συσκευών IKEA.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρμολόγησης και / ή τις οδηγίες χρήσης, προτού επικοινωνήσετε μαζί μας, για να σας προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό σέρβις.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας, όταν χρειάζεστε βοήθεια από το σέρβις



Στην τελευταία σελίδα αυτών των οδηγιών χρήσης, θα βρείτε την πλήρη λίστα με τα επιλεγμένα και εξουσιοδοτημένα από την IKEA κέντρα σέρβις μαζί με τους αντίστοιχους εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε γρήγορα, χρησιμοποιήστε τους συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου, που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Έχετε τα δεδομένα της σχετικής συσκευής έτοιμα, όταν τηλεφωνείτε. Αυτά είναι:

- Αριθμός συσκευής (E-Nr. = 1)
- Αριθμός κατασκευής (FD = 2)
- Αριθμός προϊόντος IKEA (8-ψήφιος κωδικός κάτω από τον αριθμό συσκευής [E-Nr.])

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Βρείτε στο τέλος του εγγράφου μια επισκόπηση των αριθμών τηλεφώνου για την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών και πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 10 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών:

Μεντεσέδες θυρών και στεγανοποιήσεις θυρών, άλλες στεγανοποιήσεις, εκτοξευτήρες νερού, φίλτρα στραγγίσματος, εσωτερικοί φορείς και πλαστικά εξαρτήματα, όπως καλάθια και καπάκια. Καθώς και περαιτέρω ανταλλακτικά, για παράδειγμα συρτάρια για μαχαιροπίρουνα, λαβές, ένθετα, στηρίγματα, σετ στερέωσης, μονωτικές πλάκες, κλειδαρές, κλειδώματα ασφαλείας για παιδιά, ράγες, πλευρικά πάνελ περιβλήματος, Aquastop, συνδέσεις καλωδίων, βαλβίδες Aquastop, αρθρωτοί μεντεσέδες, ρουλεμάν, καλώδια τροφοδοσίας, προστατευτικά καλύμματα, μορφοποιημένα μέρη από καουτσούκ, κανάλια εξαερισμού, συσσωρευτές διαλύματος νερού λαμπρυντικού πλυντηρίου πιάτων, ενεργοποιητές, εύκαμπτοι σωλήνες, σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων, μονάδες ένδειξης, κάσες, πήχεις λαβής, πόρτες από πλέξιγκλας, τσιμούχες φρεστίου, ρολά καλαθιού, σφιγκτήρες, καλάθια μαχαιροπίρουνων, σφιγκτήρες, εξαρτήματα στερέωσης, ράφια κουπών, εναλλάκτες θερμότητας, κοχλίες με σπείρωμα, αισθητήρες καθαρότητας νερού, εύκαμπτοι σωλήνες εκροής, μονάδες αποσκλήρυνσης νερού, βαλβίδες ανανέωσης, θάλαμοι αντλίας, κοχλίες, εκτοξευτήρες νερού, αντλίες θερμότητας, αντλίες εκροής, σωληνώσεις, βραχίονες ψεκασμού, λεπτά φίλτρα, μικροφίλτρα, δοσίμετρα, πόρτες και πολλά ακόμα...

- Η ημερομηνία κατασκευής IKEA (βρίσκεται στην ετικέτα στα πλάγια της εσωτερικής πόρτας)

Αυτά τα στοιχεία θα τα βρείτε στην "πινακίδα τύπου"
→ Σελίδα 201 στην πόρτα της συσκευής.

ΦΥΛΑΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ!

Σημείωση: Είναι η απόδειξη αγοράς σας και είναι απαραίτητη, για την απαίτηση της εγγύησης. Επιπλέον, η απόδειξη αγοράς περιλαμβάνει τον χαρακτηρισμό IKEA και τον αριθμό προϊόντος (8-ψήφιος κωδικός) κάθε αγορασμένης συσκευής.

Χρειάζεστε περαιτέρω υποστήριξη;

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω ερωτήσεις, που δε σχετίζονται με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της συσκευής σας, επικοινωνήστε με την ανοικτή γραμμή επικοινωνίας (Hotline) του πλησιέστερου καταστήματος IKEA. Διαβάστε προσεκτικά την τεκμηρίωση της συσκευής σας, προτού επικοινωνήσετε μαζί μας.

Tabla de contenidos

Seguridad	235	Indicaciones sobre los detergentes	252
Advertencias de carácter general	235	Poner el detergente	252
Uso conforme a lo prescrito	235		
Limitación del grupo de usuarios	235		
Instalación segura	235		
Uso seguro	236		
Aparato dañado	237		
Peligros para niños	237		
Evitar daños materiales	239		
Instalación segura	239		
Uso seguro	239		
Protección del medio ambiente y ahorro	239		
Eliminación del embalaje	239		
Ahorro de energía	239		
Sensor del agua (Aquasensor)	240		
Apertura automática de puerta	240		
Instalación y conexión	240		
Volumen de suministro	240		
Instalar y conectar el aparato	240		
Conexión de desagüe	240		
Conexión a la red de agua potable	240		
Conexión eléctrica	240		
Descripción del producto	242		
Aparato	242		
Panel de mando	243		
Cuadro sinóptico de programas	245		
Advertencia para los institutos de ensayo	245		
Funciones adicionales	246		
Equipamiento	246		
Cesto superior	246		
Cesto inferior	247		
Cajón para cubiertos	247		
Soporte adicional para vasos y tazas	248		
Varillas plegables	248		
Alturas de los cestos para vajilla	249		
Antes del primer uso	249		
Realizar la primera puesta en marcha	249		
Descalcificador	249		
Vista general de los ajustes del grado de dureza del agua	249		
Ajustar el descalcificador	249		
Sal especial	250		
Desconectar el descalcificador	250		
Regeneración del descalcificador	250		
Instalación del abrillantador	251		
Abrillantador	251		
Ajustar la cantidad de abrillantador	251		
Desconectar la instalación del abrillantador	251		
Detergente	252		
Detergentes adecuados	252		
Detergentes inadecuados	252		
Vajilla	253		
Daños en la cristalería y en la vajilla	253		
Introducir la vajilla	253		
Extraer la vajilla	254		
Manejo básico	254		
Encender el aparato	254		
Ajustar un programa	254		
Ajustar una función adicional	254		
Ajustar la programación diferida	254		
Iniciar programa	255		
Interrumpir programa	255		
Cancelar programa	255		
Apagar el aparato	255		
Ajustes básicos	256		
Vista general de los ajustes básicos	256		
Modificar los ajustes básicos	257		
Cuidados y limpieza	257		
Limpiar la cuba	257		
Productos de limpieza	257		
Consejos para el mantenimiento del aparato	257		
Limpieza de la máquina 	258		
Sistema de filtros	258		
Limpiar los brazos de aspersión	259		
Solucionar pequeñas averías	261		
Seguridad del aparato	261		
Código de avería/indicación de avería/señal	261		
Resultado de lavado	263		
Indicaciones en la pantalla de visualización	268		
Averías de funcionamiento	268		
Daños mecánicos	269		
Ruidos	269		
Limpiar la bomba de desagüe	270		
Transporte, almacenamiento y eliminación de desechos	270		
Desmontaje del aparato	270		
Proteger el aparato contra las heladas	270		
Transportar el aparato	270		
Eliminación del aparato usado	271		
Datos técnicos	271		
Información referente al software libre y de código abierto	271		
Declaración de conformidad	271		
Garantía de IKEA	272		
Servicio de Asistencia Técnica	273		

Seguridad

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad.

Advertencias de carácter general

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.
- No conecte el aparato en el caso de que haya sufrido daños durante el transporte.

Uso conforme a lo prescrito

Utilizar el aparato únicamente:

- para lavar la vajilla doméstica.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico.
- hasta una altura de 4000 m sobre el nivel del mar.

Limitación del grupo de usuarios

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de conocimientos o de experiencia, siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser efectuados por niños si no cuentan con la supervisión de una persona adulta responsable de su seguridad.

Mantener a los niños menores de 8 años alejados del aparato y del cable de conexión.

Instalación segura

ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

- Una instalación incorrecta puede causar lesiones.
- Al instalar y conectar el aparato, seguir las indicaciones de las instrucciones de uso y las instrucciones de montaje.

ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- Las instalaciones realizadas de forma incorrecta son peligrosas.
- Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.
- Utilizar siempre el cable de conexión de red suministrado con el aparato nuevo.
- Conectar el aparato solo a una fuente de alimentación con corriente alterna mediante un enchufe reglamentario con puesta a tierra.
- La conexión de puesta a tierra de la instalación eléctrica doméstica debe estar instalada de acuerdo con las normas vigentes.
- No alimentar nunca el aparato a través de un dispositivo de conmutación externo, como por ejemplo, un reloj avisador o un mando a distancia.
- Cuando el aparato esté montado, el enchufe del cable de conexión a la red debe quedar accesible, o, en caso de que no sea posible, debe haberse instalado un dispositivo de separación en la instalación eléctrica fija según lo dispuesto en las normas de instalación.
- Al instalar el aparato en su emplazamiento definitivo, asegurarse de que el cable de conexión de red no quede aprisionado ni se dañe.

- Es peligroso cortar la manguera de alimentación de agua o sumergir en agua la válvula Aquastop.
 - No sumergir nunca la carcasa de plástico en agua. La carcasa de plástico en la manguera de alimentación de agua contiene una válvula eléctrica.
 - No cortar nunca la manguera de alimentación de agua. En la manguera de alimentación se encuentran los cables de alimentación eléctrica.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

- Es peligroso utilizar cables de conexión de red prolongados y adaptadores no autorizados.
 - No utilizar alargaderas ni tomas de corriente múltiples.
 - Utilizar solo adaptadores y cables de conexión de red autorizados por el fabricante.
 - Si el cable de conexión de red es demasiado corto y no hay disponible ningún cable de mayor longitud, ponerse en contacto con un técnico electricista para adaptar la instalación doméstica.
- El contacto entre el aparato y los conductos de la instalación puede provocar fallos en los conductos de la instalación (p. ej., conductos de gas y cables eléctricos). El gas procedente de un conducto de gas corroído puede inflamarse. Si el cable de alimentación está dañado, puede provocar un cortocircuito.
- Asegurarse de que haya una distancia mínima de 5 cm entre el aparato y los conductos de la instalación.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

- Las bisagras se mueven al abrir y cerrar la puerta del aparato y pueden causar lesiones.
 - Si los aparatos para montaje bajo encimera o integrables no están dentro de un hueco y, por lo tanto, una de las paredes laterales es accesible, deberá revestirse lateralmente la zona de las bisagras. Las tapas protectoras se pueden adquirir en IKEA o en nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de vuelco!

- Una instalación incorrecta puede provocar que el aparato se incline.
 - Instalar los aparatos para montaje bajo encimera o integrables solo debajo de una encimera de una sola pieza que esté fijada a los armarios adyacentes.

Uso seguro

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de daños graves para la salud!

- La inobservancia de las indicaciones de seguridad y de las instrucciones de uso que figuran en los envases de los detergentes y abrillantadores puede ocasionar graves daños para la salud.
 - Observar estrictamente las instrucciones de seguridad y de uso que figuran en los envases del detergente y el abrillantador.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de explosión!

- Los disolventes en la cuba del aparato pueden causar explosiones.
 - No verter nunca disolventes en la cuba del aparato.
- Los productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos en combinación con piezas de aluminio en la cuba del aparato pueden provocar explosiones.
 - No utilizar nunca productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos, especialmente del ámbito comercial o industrial en combinación con piezas de aluminio (p. ej., filtro antigrasa de campanas extractoras u cacerolas de aluminio), para, por ejemplo, limpiar la máquina.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

- La puerta del aparato abierta puede causar lesiones.
 - Abrir la puerta del aparato solo para cargar y retirar la vajilla del aparato, a fin de evitar accidentes, p. ej., al tropezar.
 - No sentarse ni ponerse de pie sobre la puerta abierta.
- Los cuchillos y utensilios cortantes pueden causar lesiones.
 - Colocar los cuchillos y utensilios cortantes o puntiagudos con las puntas hacia abajo en la cesta para cubiertos, en el soporte para cuchillos o en el cajón para cubiertos.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!

- Al abrir la puerta del aparato durante el desarrollo del programa puede salpicar agua caliente del aparato.
 - Abrir la puerta del aparato con cuidado durante el desarrollo de un programa de lavado.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.
 - Utilizar el aparato solo en espacios interiores.
 - No exponer el aparato a altas temperaturas y humedad.
 - No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.
- Un aislamiento incorrecto del cable de conexión de red es peligroso.
 - Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con piezas calientes del aparato o fuentes de calor.
 - Evite siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con esquinas o bordes afilados.
 - No doble, aplaste ni modifique nunca el cable de conexión de red.

Aparato dañado**⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

- Un aparato dañado o un cable de conexión defectuoso son peligrosos.
 - No ponga nunca en funcionamiento un aparato dañado.
 - No hacer funcionar nunca un aparato con una superficie agrietada o rota.
 - No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
 - Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el fusible de la caja de fusibles y cerrar el grifo de agua.
 - Llame al Servicio de Asistencia Técnica.
- Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.
 - Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
 - Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
 - Si el cable de alimentación o conexión a la red de este aparato resulta dañado, deberá sustituirse por un cable de alimentación o conexión a la red especial que puede adquirirse ya sea a través del Servicio de Asistencia Técnica o directamente del fabricante.

Peligros para niños**⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de asfixia!**

- Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enroillarse en él, y asfixiarse.
 - Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

- No permita que los niños jueguen con el embalaje.
- Si los niños encuentran piezas de tamaño reducido, pueden aspirarlas o tragárselas y asfixiarse.
 - Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
 - No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.
- Los niños se pueden encerrar y asfixiar en el aparato.
 - Utilizar el seguro para niños si está disponible.
 - No dejar nunca que los niños jueguen o manejen el aparato.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de daños para la salud!

- Los niños podrían quedar encerrados en el aparato y poner así en peligro su vida.
 - En caso de aparatos usados, extraer el enchufe del cable de conexión de red, a continuación, cortar el cable de conexión de red y destruir el cierre de la puerta del aparato de tal manera que la puerta ya no pueda cerrarse.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de aplastamiento!

- En caso de aparatos instalados en altura, existe peligro de aplastamiento para los niños entre la puerta del aparato y las puertas de armarios que pueda haber debajo.
 - Prestar atención a los niños al abrir y cerrar la puerta del aparato.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras químicas!

- El abrillantador y el detergente pueden provocar abrasión de boca, faringe y ojos.
 - Mantener a los niños alejados de los detergentes y abrillantadores.
 - Mantener a los niños alejados del aparato cuando esté abierto. El agua que se encuentra en el interior de la cuba del aparato no es potable. Puede haber restos de detergente y de abrillantador.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

- Los niños pueden pillar los dedos en las ranuras de la bandeja de recogida de las pastillas de detergente y lesionarse.
 - Mantener a los niños alejados del aparato cuando esté abierto.

Evitar daños materiales

Instalación segura

¡ATENCIÓN!

- Una instalación incorrecta del aparato puede provocar daños.
- En caso de instalar el lavavajillas debajo o encima de otro electrodoméstico, deberán observarse estrictamente las indicaciones e informaciones relativas al montaje combinado con un lavavajillas que figuren en las instrucciones de montaje del correspondiente electrodoméstico.
- En caso de no disponer de ninguna información a este respecto o que las instrucciones de montaje no incluyan ninguna referencia a este respecto, deberá dirigirse al fabricante del electrodoméstico en cuestión a fin de cerciorarse de que el lavavajillas puede montarse debajo o encima de otros electrodomésticos.
- Si no está disponible la información del fabricante, el lavavajillas no podrá montarse en ningún caso debajo o encima de dichos electrodomésticos.
- Para garantizar un funcionamiento seguro de todos los electrodomésticos, deben tenerse en cuenta también las instrucciones de montaje del lavavajillas.
- No instalar el lavavajillas debajo de una placa de cocción.
- No instalar el lavavajillas en las inmediaciones de focos activos de calor, p. ej. radiadores, acumuladores de calor, estufas u otros aparatos que generen calor.
- El contacto entre el aparato y las tuberías de agua puede provocar corrosión en la tubería de agua y esta puede no ser estanca.
- Cerciorarse de que existe una distancia mínima de 5 cm entre el aparato y la tubería de agua. Esto no afecta a las tuberías suministradas para la toma de agua potable y la toma de desagüe.
- Las mangueras de agua modificadas o dañadas pueden ocasionar daños materiales y en el aparato.
- No doblar, aplastar, modificar ni cortar nunca las mangueras de agua.

Protección del medio ambiente y ahorro

Eliminación del embalaje

Los materiales del embalaje son respetuosos con el medio ambiente y reciclables.

- Desechar las diferentes piezas separadas según su naturaleza.

Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de IKEA o su ayuntamiento local.



Eliminar el embalaje de forma ecológica.

- Utilizar únicamente las mangueras de agua suministradas o las mangueras de repuesto originales.
- No reutilizar nunca mangueras de agua usadas.
- Una presión de agua demasiado reducida o elevada puede influir negativamente en el funcionamiento del aparato.
- Asegúrese de que la presión de agua del dispositivo de suministro de agua sea como mínimo 50 kPa (0,5 bares) y como máximo 1000 kPa (10 bares).
- Si la presión del agua excede el valor máximo indicado, se debe instalar una válvula de reducción de presión entre la toma de agua y el juego de mangueras del aparato.

Uso seguro

¡ATENCIÓN!

- El vapor de agua producido puede dañar el mobiliario.
 - Al finalizar el programa, esperar a que el aparato se enfrie un poco antes de abrir la puerta.
- La sal especial para lavavajillas puede dañar la cuba a causa de corrosión.
 - Para que se limpie la sal derramada en la cuba, llenar el depósito con la sal especial inmediatamente antes del inicio del programa.
- El detergente puede dañar el descalcificador.
 - Llenar el depósito del descalcificador únicamente con sal especial para lavavajillas.
- Los productos de limpieza inadecuados pueden dañar el aparato.
 - No utilizar nunca una limpiadora de vapor.
 - No utilizar esponjas con superficies ásperas ni productos de limpieza abrasivos a fin de no rayar la superficie del aparato.
 - Para evitar la corrosión, no utilizar paños de esponja para limpiar lavavajillas con la parte frontal de acero inoxidable, o bien enjuagar bien los paños varias veces antes del primer uso.

Ahorro de energía

Si tiene en cuenta estas indicaciones, su aparato consumirá menos corriente y agua.

Utilizar el programa Eco 50°.

+ El programa Eco 50° ahorra energía y es respetuoso con el medio ambiente.

En caso de tener que lavar poca cantidad de vajilla, utilizar la función adicional de media carga.¹

+ El programa se adapta a la poca carga y se reducen los valores de consumo.

→ "Funciones adicionales", Página 246

¹ Según el equipamiento del aparato

Sensor del agua (Aquasensor)

El sensor del agua (Aquasensor) es un dispositivo de medición óptico que mide el grado de turbiedad del agua de lavado (partículas sólidas disueltas en la misma). Con el sensor del agua (Aquasensor) se puede ahorrar agua. El empleo del sensor del agua (Aquasensor) se efectúa dependiendo del programa. Si el grado de suciedad del agua fuera mayor, el agua de lavado es evacuada y sustituida por agua limpia. Si el grado de suciedad fuera mínimo, el agua de lavado se utilizará en el siguiente ciclo de lavado y el consumo de agua se puede reducir en 3-6 litros. En los programas automáticos se adaptan adicionalmente la temperatura y la duración del programa al grado de suciedad constatado.

Instalación y conexión

Para un funcionamiento perfecto, el aparato debe conectarse correctamente a la corriente y al suministro de agua. Tener en cuenta los criterios exigidos y las instrucciones de montaje.

Volumen de suministro

Al desembalar el aparato, comprobar que estén todas las piezas y que no presenten daños ocasionados durante el transporte.

En caso de reclamaciones, dirigirse a IKEA o a nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

Nota: El aparato ha sido sometido a severas revisiones y comprobaciones en fábrica bajo condiciones de funcionamiento normal. Por ello, es posible que hayan quedado manchas de agua en el aparato. Las manchas de agua desaparecen después del primer ciclo de lavado.

El suministro se compone de los siguientes elementos:

- Lavavajillas
- Instrucciones de uso
- Instrucciones de montaje
- Material de montaje
- Lámina protectora contra vapor
- Embudo de reposición de sal
- Cable de conexión a la red

Instalar y conectar el aparato

El aparato para montaje bajo encimera o integrable en la cocina se puede instalar entre paredes de madera o de plástico. Si el aparato se quiere colocar posteriormente como aparato independiente, es necesario asegurarlo para que no se vuelque, p. ej. atornillándolo a la pared o colocándolo bajo una encimera de una sola pieza que esté fijada a los armarios contiguos.

1. "Ténganse en cuenta las advertencias de seguridad." → [Página 235](#)
2. "Ténganse en cuenta las indicaciones relativas a la conexión eléctrica." → [Página 240](#)
3. Comprobar el volumen de suministro y el estado del aparato.
4. Consultar las dimensiones de montaje requeridas en las instrucciones de montaje.
5. Colocar el aparato de forma que se mantenga equilibrado con ayuda de las patas de soporte regulables.
Asegurarse de que el lugar de emplazamiento sea seguro.
6. "Instalar la conexión de desagüe." → [Página 240](#)

Apertura automática de puerta

La puerta se abre automáticamente durante la fase de secado. De este modo se consigue un secado particularmente económico.

Para obtener un resultado óptimo de secado, esperar a que finalice el programa antes de extraer la vajilla. El programa ha terminado cuando en la pantalla aparece "0h:00m". Si la apertura automática de puerta está desactivada, se eleva el consumo de energía y, por lo general, la fase de secado se reduce.

→ "Vista general de los ajustes básicos", [Página 256](#)

7. "Instalar la conexión a la red de agua potable." → [Página 240](#)

8. Conectar el aparato a la red eléctrica.

Conexión de desagüe

Conectar el aparato a una conexión de desagüe para poder evacuar el agua sucia durante el ciclo de lavado.

Instalación de la conexión de desagüe

1. Consultar los pasos necesarios en las instrucciones de montaje suministradas.
2. Conectar el tubo de desagüe al racor del sifón con ayuda de las piezas incluidas en el set de montaje.
3. Prestar atención a que el tubo de desagüe no esté doblado, aplastado ni enredado.
4. Comprobar que ninguna tapa de cierre impida el paso de agua en la toma de desagüe.

Conexión a la red de agua potable

Conectar el aparato a una toma agua potable.

Instalación de la conexión a la red de agua potable

Nota

- En caso de tener que sustituir el aparato, utilizar una manguera de alimentación de agua nueva.
- 1. Consultar los pasos necesarios en las instrucciones de montaje suministradas.
- 2. Conectar el aparato a la toma de agua potable con ayuda de las piezas incluidas.
Ténganse en cuenta los Datos técnicos .
- 3. Asegurarse de que la manguera de alimentación del agua no esté doblada, aplastada ni entrelazada.

Conexión eléctrica

Conexión del aparato a la red eléctrica

Notas


- Observar las "indicaciones de seguridad" → [Página 235](#).
- Conectar el aparato únicamente a una red de corriente alterna en el margen de 220 - 240 V y 50 Hz o 60 Hz.
- Téngase en cuenta que el sistema de seguridad del agua solo funciona cuando recibe suministro de corriente.
- 1. Enchufar en el aparato el conector IEC del cable de conexión de red.

- 2.** Introducir el enchufe del cable de conexión de red del aparato en una toma de corriente cercana al mismo.
Los datos de conexión del aparato se encuentran en la placa de características.
- 3.** Comprobar que el enchufe esté asentado firmemente.

Descripción del producto

Aparato

Aquí encontrará una vista general de los componentes de su aparato.

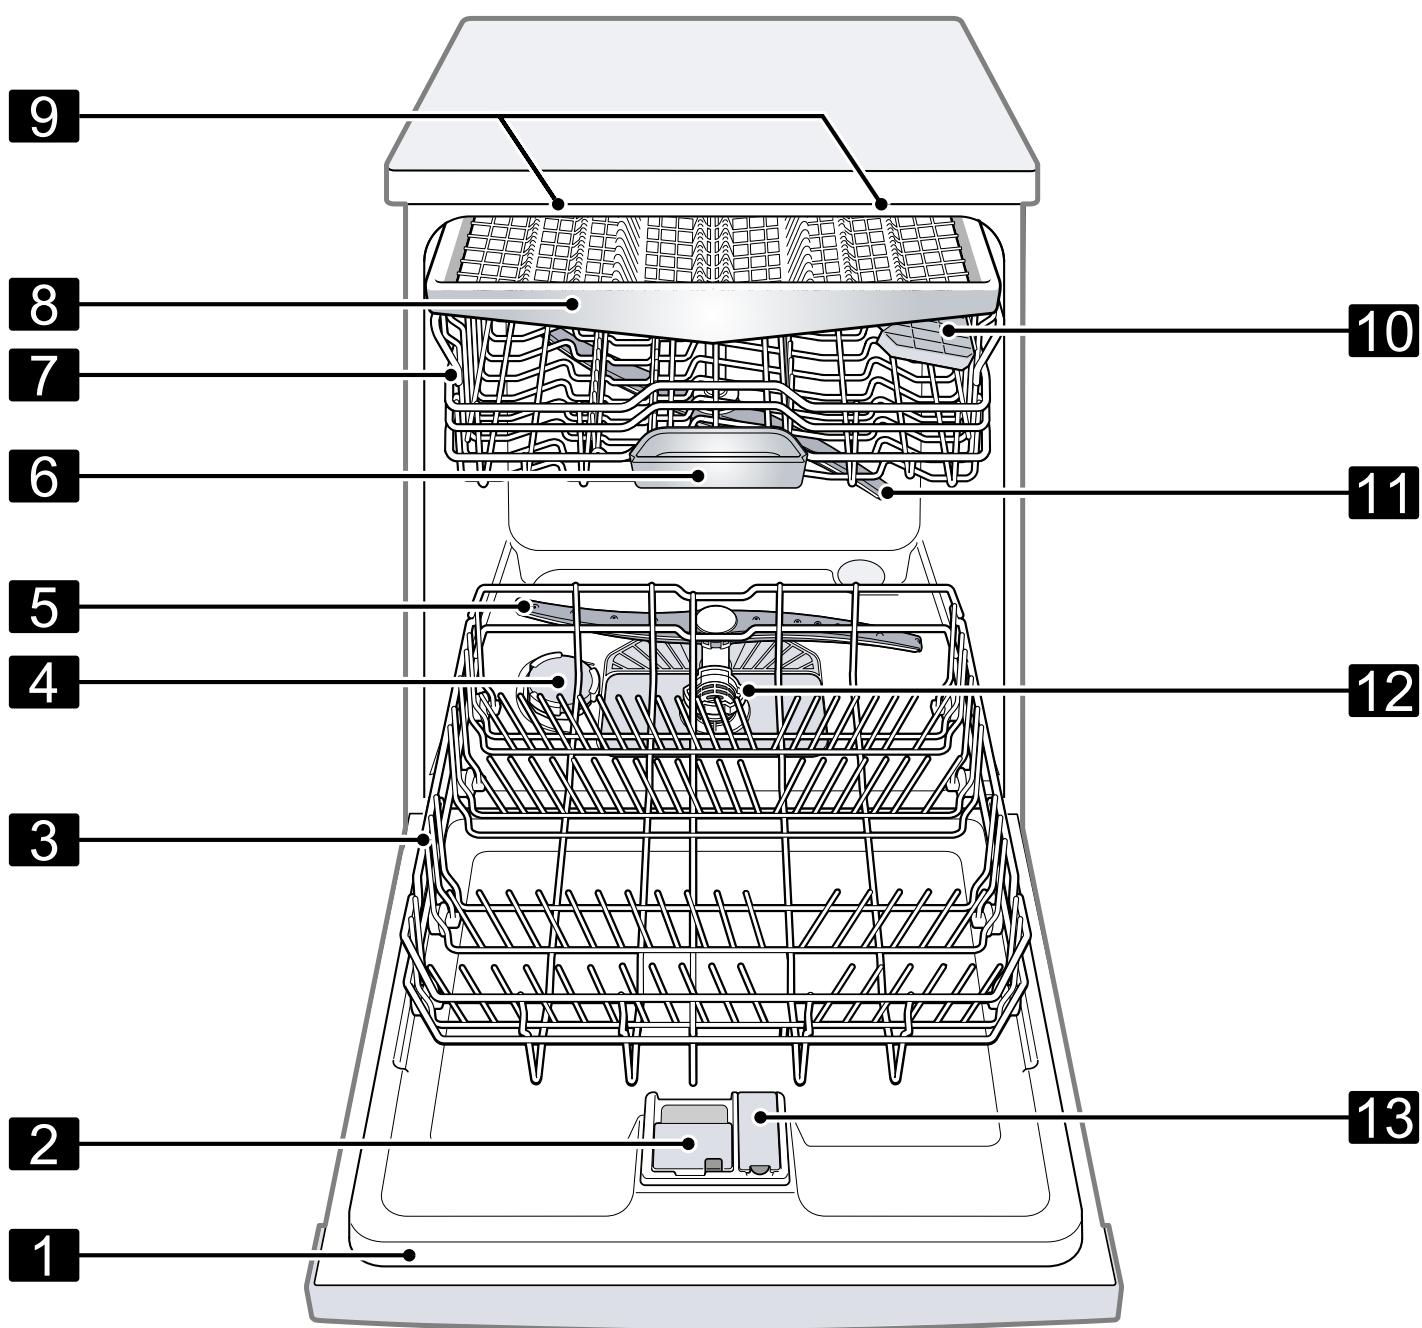

1	Placa de características	Placa de características con número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD). Los datos son necesarios para el Servicio de Asistencia Técnica.
2	Cámara del detergente	En la cámara de detergente se pone el detergente. → "Detergente", Página 252
3	Cesto inferior	"Cesto inferior" → Página 247

¹ Según el equipamiento del aparato


4	Depósito de la sal especial	Poner la sal especial en el depósito de la sal especial. → "Descalcificador", Página 249
5	Brazo de aspersión inferior	El brazo de aspersión inferior limpia la vajilla del cesto inferior. Si la vajilla no se limpia de forma óptima, deben limpiarse los brazos de aspersión. → "Limpiar los brazos de aspersión", Página 259
6	Bandeja de recogida de las pastillas de detergente	Durante el lavado, las pastillas de detergente caen automáticamente desde la cámara del detergente a la bandeja de recogida de las pastillas, donde se pueden disolver de modo óptimo.
7	Cesto superior	"Cesto superior" → Página 246
8	Cajón para cubiertos	"Cajón para cubiertos" → Página 247
9	EmotionLight	Iluminación interior del aparato. → "Vista general de los ajustes básicos", Página 256
10	Soporte adicional para vasos y tazas ¹	"Soporte adicional para vasos y tazas" → Página 248
11	Brazo de aspersión superior	El brazo de aspersión superior limpia la vajilla del cesto superior. Si la vajilla no se limpia de forma óptima, deben limpiarse los brazos de aspersión. → "Limpiar los brazos de aspersión", Página 259
12	Sistema de filtros	"Sistema de filtros" → Página 258
13	Depósito del abrillantador	Llene con abrillantador el depósito del abrillantador. → "Instalación del abrillantador", Página 251

¹ Según el equipamiento del aparato

Panel de mando

Mediante el panel de mando se pueden ajustar todas las funciones del aparato y recibir información sobre el estado de funcionamiento.

Con algunas teclas se pueden ejecutar diferentes funciones.

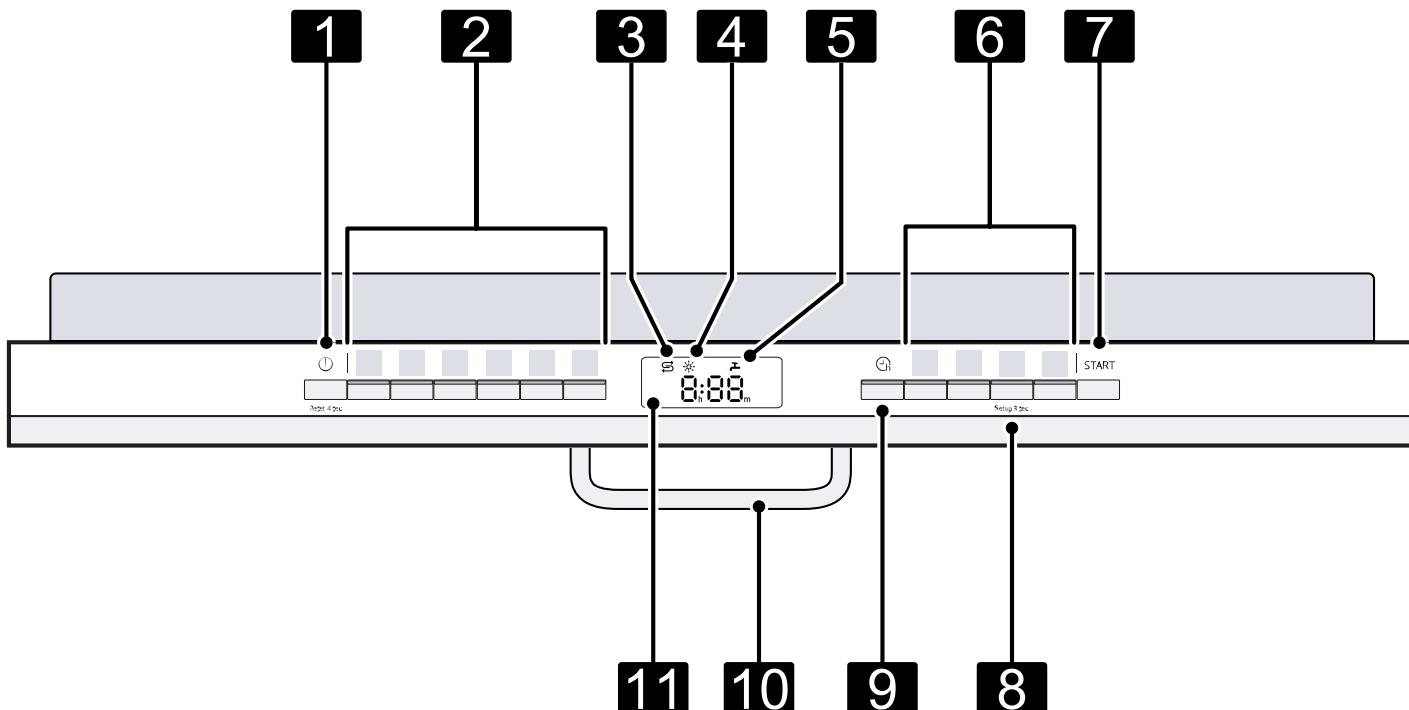

1	Tecla de CONEXIÓN/DESCONEXIÓN (●) y tecla reset 4 sec.	"Encender el aparato" → Página 254 "Apagar el aparato" → Página 255 "Cancelar programa" → Página 255
2	Teclas de programas	"Programas" → Página 245
3	Piloto de aviso de reposición de sal especial	Descalcificador → "Poner sal especial", Página 250

¹ Según el equipamiento del aparato

4	Piloto de aviso de reposición del abrillantador	Instalación del abrillantador → "Poner abrillantador", Página 251
5	Indicador de entrada de agua	Indicador de entrada de agua
6	Teclas de programas y funciones adicionales	Programas → "Cuadro sinóptico de programas", Página 245 Funciones adicionales → "Funciones adicionales", Página 246
7	Tecla de inicio Start	"Iniciar programa" → Página 255
8	Tecla Setup 3 sec.	Al mantener pulsada Setup 3 sec. durante unos 3 segundos, se abren los ajustes básicos. → "Modificar los ajustes básicos", Página 257
9	Programación diferida	"Ajustar la programación diferida" → Página 254
10	Tirador de la puerta ¹	Abrir la puerta del aparato.
11	Pantalla	La pantalla muestra información sobre el tiempo restante o los ajustes básicos. Mediante la pantalla y las teclas de ajuste se pueden modificar los ajustes básicos. → "Modificar los ajustes básicos", Página 257

¹ Según el equipamiento del aparato

Símbolos en la pantalla¹

Según el equipamiento del aparato, la pantalla muestra los siguientes símbolos. Aquí puede encontrar las explicaciones.

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	Si se ilumina el símbolo para cuidado de la máquina en la pantalla, debe ejecutarse el cuidado de la máquina. → "Limpieza de la máquina", Página 258
	Rellene el abrillantador cuando se encienda el piloto de aviso de reposición del abrillantador en la pantalla. → "Poner abrillantador", Página 251
	Cuando se ilumine el piloto de aviso de reposición de sal especial en la pantalla, rellene el depósito con sal especial inmediatamente antes del inicio del programa. → "Poner sal especial", Página 250
	Durante la primera puesta en servicio, el símbolo se ilumina en la pantalla y vuelve a apagarse. El aparato no es compatible con Wi-Fi ¹ .
	Si se produce una avería en la entrada o salida de agua, el símbolo se ilumina o parpadea en la pantalla.

¹ Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

¹ Según el equipamiento del aparato

Cuadro sinóptico de programas

Aquí se muestra una vista general de los programas disponibles. Dependiendo de la configuración del aparato, están disponibles distintos programas que se encuentran en el cuadro de mandos del aparato.

En función del programa seleccionado, la duración del ciclo de lavado puede variar. La duración del programa depende de la temperatura del agua, de la cantidad de vajilla, del grado de suciedad y de la función adicional seleccionada. Si la instalación del abrillantador está desconectada o no hay suficiente abrillantador, la duración del ciclo de lavado varía.

Los valores de consumo figuran en la guía rápida. Los valores de consumo se refieren a unas condiciones de funcionamiento normales y un grado de dureza del agua de 13 - 16 °dH. Se pueden producir divergencias con respecto a estos valores debido a la influencia de diferentes factores como, p. ej., la temperatura del agua o la presión del agua de red.

PROGRAMA	APLICACIÓN	DESARROLLO DEL PROGRAMA
	Vajilla: <ul style="list-style-type: none">• cacerolas, sartenes, vajilla y cubiertos no delicados Grado de suciedad: <ul style="list-style-type: none">• restos de alimentos de almidón y de albúmina reselados, fuertemente incrustados o quemados	Intensivo: <ul style="list-style-type: none">• Prelavado• Lavado 70 °C• Aclarado intermedio• Aclarado 69 °C• Secado
AUTO Auto 45-65°	Vajilla: <ul style="list-style-type: none">• vajilla mezclada y cubiertos Grado de suciedad: <ul style="list-style-type: none">• restos de alimentos ligeramente adheridos corrientes en un hogar	Sensor activo: <ul style="list-style-type: none">• se optimiza en función del grado de suciedad del agua de lavado mediante el sistema de sensores.
ECO Eco 50°	Vajilla: <ul style="list-style-type: none">• vajilla mezclada y cubiertos Grado de suciedad: <ul style="list-style-type: none">• restos de alimentos ligeramente adheridos corrientes en un hogar	Programa más económico: <ul style="list-style-type: none">• Prelavado• Lavado 50 °C• Aclarado intermedio• Aclarado 48 °C• Secado
	Vajilla: <ul style="list-style-type: none">• vajilla mezclada y cubiertos Grado de suciedad: <ul style="list-style-type: none">• restos de alimentos ligeramente adheridos corrientes en un hogar	Bajo nivel sonoro: <ul style="list-style-type: none">• Prelavado• Lavado 50 °C• Aclarado intermedio• Aclarado 63 °C• Secado
	Vajilla: <ul style="list-style-type: none">• vajilla mezclada y cubiertos Grado de suciedad: <ul style="list-style-type: none">• restos de alimentos ligeramente adheridos corrientes en un hogar	Duración mínima: <ul style="list-style-type: none">• Lavado 65 °C• Aclarado intermedio• Aclarado 69 °C• Secado
	Vajilla: <ul style="list-style-type: none">• vajilla delicada, cubiertos, plásticos sensibles a las altas temperaturas y vasos Grado de suciedad: <ul style="list-style-type: none">• restos de alimentos frescos ligeramente adheridos	Duración mínima: <ul style="list-style-type: none">• Lavado 45 °C• Aclarado intermedio• Aclarado 55 °C
	Vajilla: <ul style="list-style-type: none">• todo tipo de vajilla Grado de suciedad: <ul style="list-style-type: none">• aclarado en frío, lavado intermedio	Aclarado en frío: <ul style="list-style-type: none">• Prelavado
	Utilizar únicamente cuando el aparato está vacío.	Limpieza de la máquina 70 °C

Nota: La duración comparativamente superior en el programa Eco 50 ° resulta de los tiempos prolongados de remojo y los tiempos de secado. Esto proporciona óptimos valores de consumo.

Advertencia para los institutos de ensayo

Los institutos de ensayo recibirán las informaciones relativas a los ensayos comparativos, por ejemplo según EN60436. Estas informaciones se refieren a las condiciones para la realización de los ensayos y no incluyen resultados ni valores de consumo.

Dirección de correo electrónico adonde dirigir la solicitud: dishwasher@test-appliances.com

No olvide indicar el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD), que se encuentran en la placa de características, situada en la puerta del aparato.

Funciones adicionales

Aquí se muestra una vista general de las funciones adicionales que se pueden ajustar. Según la configuración del aparato están disponibles varias funciones adicionales que se encuentran en el cuadro de mandos del aparato.

FUNCIÓN ADICIONAL	APLICACIÓN
 Media Carga	<ul style="list-style-type: none"> Activar en caso de poca vajilla. Poner en la cámara menos detergente del recomendado para una carga completa. La duración del programa se reduce. El consumo de agua y energía se reduce.

FUNCIÓN ADICIONAL	APLICACIÓN
 Zona Intensiva	<ul style="list-style-type: none"> Activar en caso de carga mixta con distintos grados de suciedad, p. ej., cargar cacerolas y sartenes con fuerte grado de suciedad en el cesto inferior y vajilla con suciedad normal en el cesto superior. Se eleva la presión de pulverizado en el cesto inferior y se mantiene durante más tiempo la temperatura máxima del programa. Como consecuencia de lo anterior, el tiempo de funcionamiento y el consumo de energía son superiores.
 Extra Secado	<ul style="list-style-type: none"> Para obtener un resultado de secado mejorado, se eleva la temperatura de aclarado y se prolonga la fase de secado. Especialmente adecuada para secar piezas de plástico. El consumo de energía aumenta ligeramente y la duración del programa se prolonga.


Equipamiento

Aquí se muestra una vista general sobre el posible equipamiento del aparato y su utilización.

El equipamiento depende del modelo de aparato.

Cesto superior

Colocar las tazas, los vasos y la vajilla pequeña en el cesto superior.

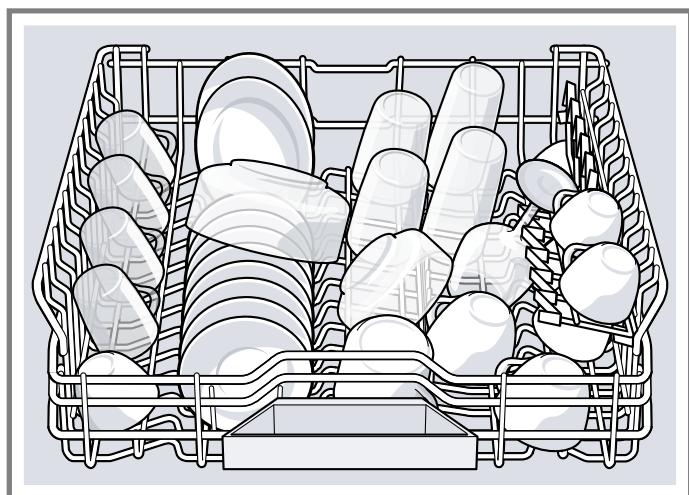


A fin de obtener espacio para piezas de vajilla más grandes, se puede modificar la altura del cesto superior.


Ajustar cesto superior con palancas laterales

Para lavar piezas grandes de vajilla en los cestos para vajilla, ajuste la altura de inserción del cesto superior.

1. Extraer el cesto superior.
2. Para evitar una caída brusca del cesto, sujetarlo por el borde lateral superior.
3. Presionar hacia el interior las palancas situadas en los laterales exteriores izquierdo y derecho del cesto.

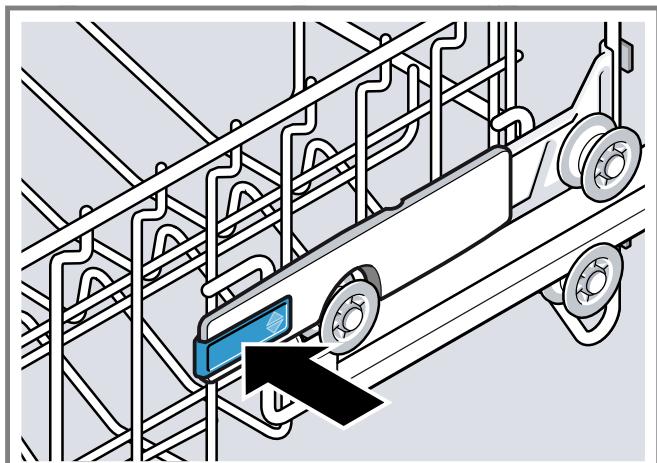

4. Bajar o subir el cesto de manera uniforme hasta el nivel adecuado.

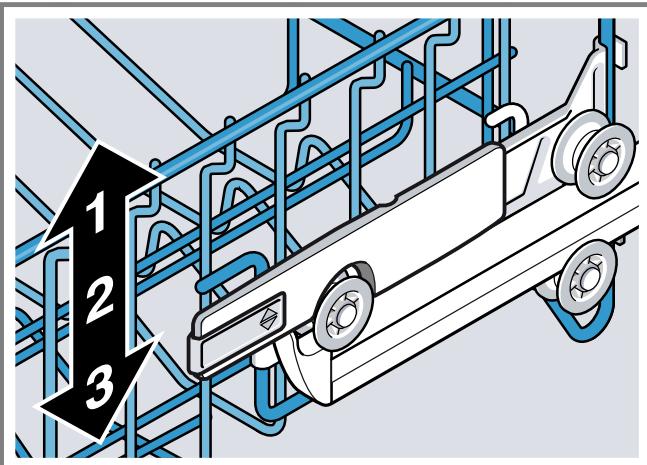


Cerciorarse de que el cesto se encuentra nivelado (laterales colocados en la misma altura).


5. Soltar las palancas.
- ✓ El cesto para vajilla encastra.
6. Introducir el cesto en su sitio.

Cesto inferior

Colocar las cacerolas y platos en el cesto inferior.

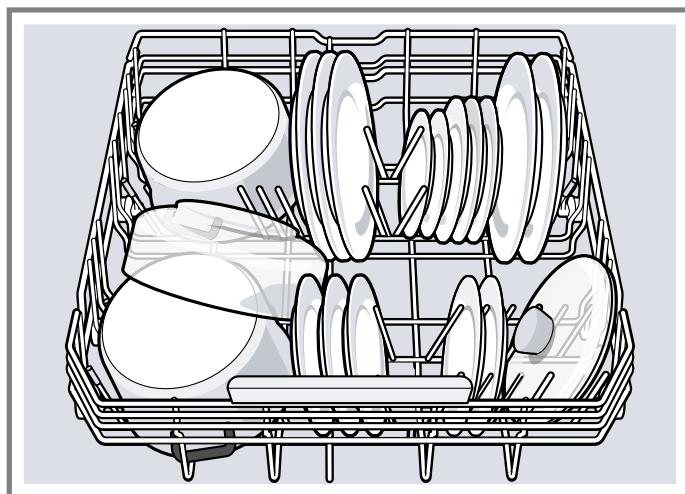


Los platos grandes hasta un diámetro de 34 cm se pueden colocar en el cesto inferior tal como se muestra en la ilustración.

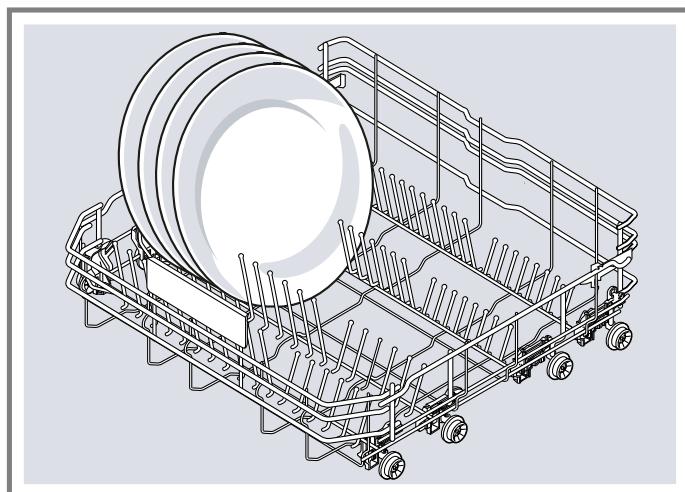

Cajón para cubiertos

Colocar los cubiertos en el cajón para cubiertos.

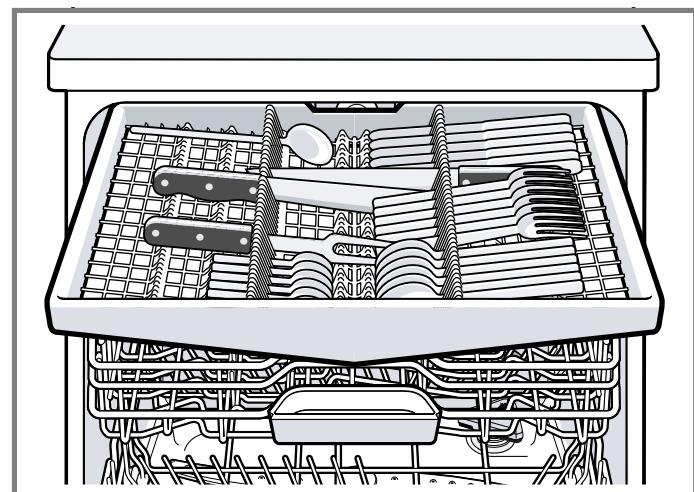


Colocar los cubiertos con el lado puntiagudo o cortante hacia abajo.

A fin de disponer de más espacio para colocar cubiertos de mayor tamaño, es posible ampliar el cajón para cubiertos.


Ampliar el cajón para cubiertos

A fin de disponer de más espacio para colocar cubiertos de mayor tamaño, se pueden abatir los soportes laterales y las filas delanteras de varillas se pueden plegar.


1. Para abatir los soportes laterales, empujar la palanca hacia delante ① y abatir hacia abajo el soporte lateral ②.

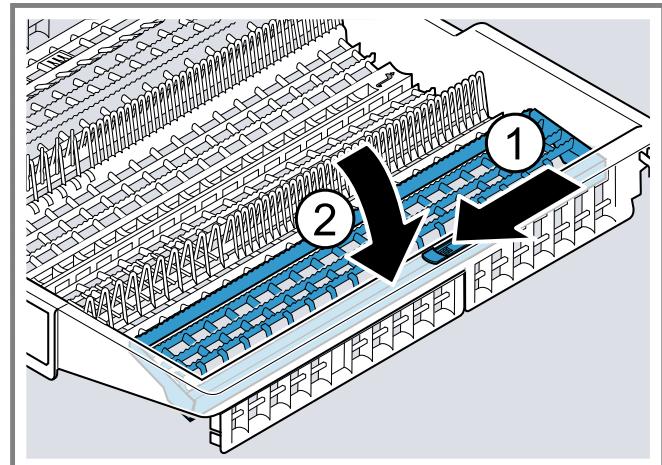


2. Para plegar las filas delanteras de varillas, empujar la palanca hacia delante y plegar las filas ①.

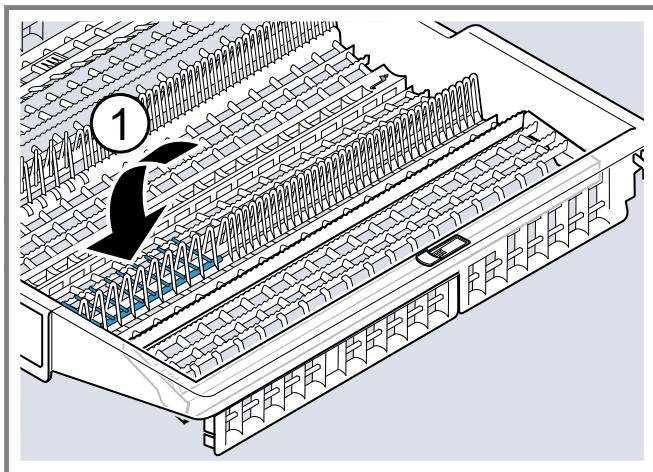**Consejo**

Para volver a colocar el cajón para cubiertos en su posición original, abatir hacia arriba el soporte lateral hasta que encaje de modo audible.

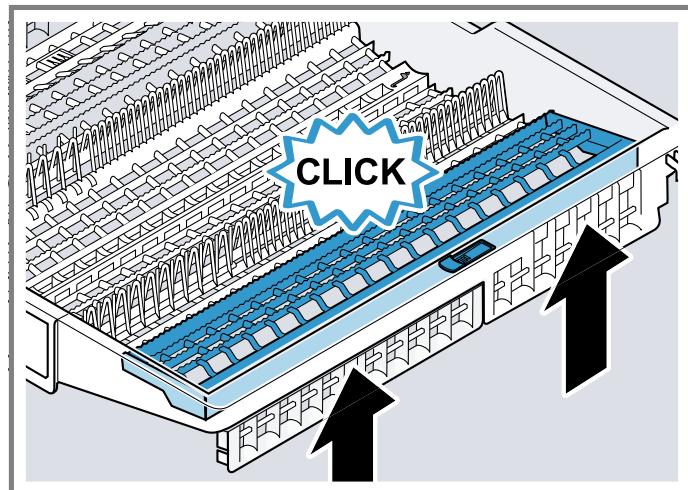**Soporte adicional para vasos y tazas**


El soporte adicional y el espacio situado debajo del mismo se pueden usar para colocar tazas y vasos pequeños o cubiertos de gran tamaño, como cucharas de cocina o cubiertos de servicio.

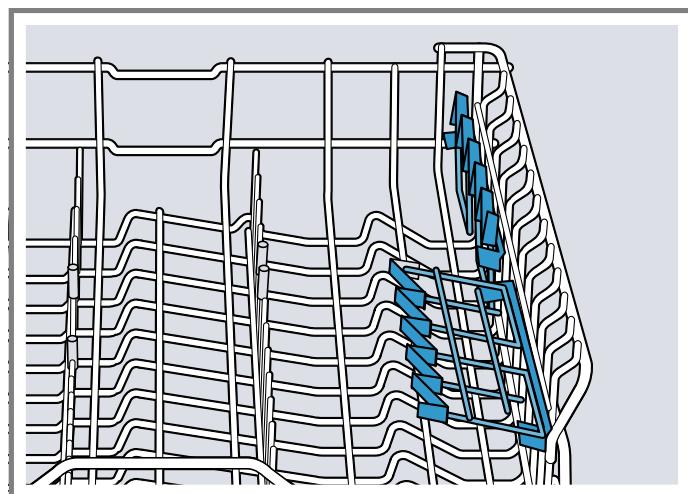

Cuando no se necesite el soporte para vasos y tazas, se puede abatir hacia arriba.

Varillas plegables

Utilizar las varillas plegables para ordenar la vajilla de modo seguro, p. ej. platos.

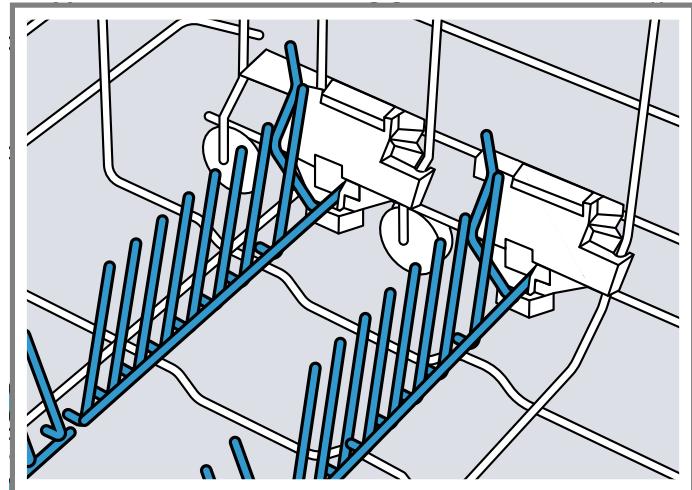


Para distribuir mejor las cacerolas, fuentes y vasos es posible abatir las varillas plegables.¹

Abatir las varillas plegables¹

Plegar las varillas cuando no se necesiten.

1. Empujar la palanca hacia delante ① y plegar las varillas ②.

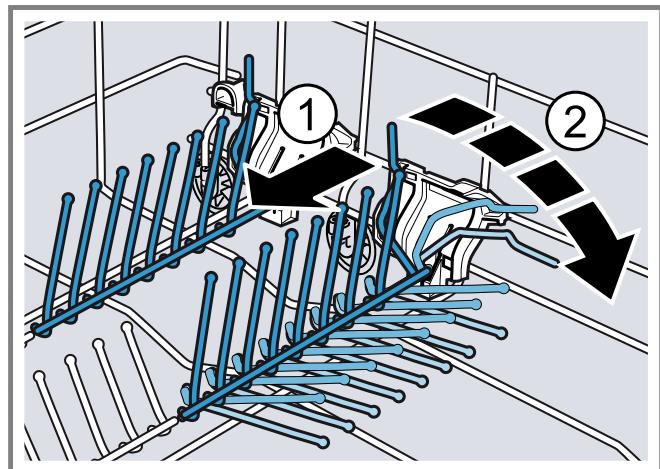

2. Para poder utilizar de nuevo las varillas plegables, abatirlas hacia arriba.

- ✓ Las varillas plegables encajan de modo audible.

¹ Según el equipamiento del aparato

Alturas de los cestos para vajilla

Ajustar los cestos para vajilla a la altura adecuada.

Altura del aparato 86,5 cm con cajón para cubiertos

NIVEL	CESTO SUPERIOR	CESTO INFERIOR
1 ø máx.	18 cm	33 cm/"34 cm" → Página 247
2 ø máx.	20,5 cm	30,5 cm
3 ø máx.	23 cm	28 cm

Antes del primer uso

Realizar la primera puesta en marcha

Antes de la primera puesta en marcha o después de restablecer los ajustes de fábrica es necesario realizar ajustes.

Requisito: "El aparato está instalado y conectado."

→ Página 240

1. "Poner sal especial." → Página 250

2. "Poner abrillantador." → Página 251

3. "Conectar el aparato." → Página 254

4. "Ajustar el descalcificador." → Página 249
5. "Ajustar la cantidad de abrillantador." → Página 251
6. "Poner detergente." → Página 252
7. Iniciar el programa de limpieza con la mayor temperatura de limpieza sin vajilla.

Debido a las posibles manchas de agua y otros restos, recomendamos limpiar el aparato sin vajilla antes del primer uso.

Consejo: Estos ajustes y otros ajustes básicos se pueden modificar en cualquier momento.

Descalcificador

El agua dura y con cal deja restos de cal en la vajilla y en la cuba del aparato y puede obturar partes del aparato.

Para lograr buenos resultados de lavado se puede descalcificar el agua con sal especial y el descalcificador. Para evitar daños en el aparato, el agua con un grado de dureza superior a 7 °dH se tiene que descalcificar.

Vista general de los ajustes del grado de dureza del agua

Aquí encontrará una vista general de los valores que se pueden ajustar para el grado de dureza del agua.

La dureza del agua se puede consultar a la empresa local de abastecimiento de agua o determinar con un medidor de dureza del agua.

GRADO DE DUREZA DEL AGUA °DH	GRADO DE DUREZA	MMOL/L	VALOR DE AJUSTE
0 - 6	blanda	0 - 1,1	H00
7 - 8	blanda	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	media	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	media	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	media	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	dura	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	dura	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	dura	5,5 - 8,9	H07

Nota: Ajuste el aparato al grado de dureza del agua determinado.

→ "Ajustar el descalcificador", Página 249

Con una dureza del agua de 0 - 6 °dH se puede prescindir de la sal especial para lavavajillas y desconectar el descalcificador.

→ "Desconectar el descalcificador", Página 250

Ajustar el descalcificador

Ajuste el aparato al grado de dureza del agua.

1. Averiguar la dureza del agua y el valor de ajuste adecuado.
→ "Vista general de los ajustes del grado de dureza del agua", Página 249
2. Pulsar .
3. Para abrir los ajustes básicos, mantener pulsada Setup 3 sec. durante 3 segundos.
 - ✓ En la pantalla aparece Hxx.
 - ✓ En la pantalla aparece Set.

4. Pulsar Start repetidamente hasta ajustar el grado de dureza del agua correspondiente.
El aparato se suministra de fábrica con el ajuste H04.
5. Pulsar Setup 3 sec. durante 3 segundos para memorizar los ajustes.

Sal especial


Con sal especial se puede descalcificar el agua.

Poner sal especial

Cuando se ilumine el piloto de aviso de reposición de sal especial, llenar el depósito con sal especial inmediatamente antes del inicio del programa. El consumo de sal especial depende del grado de dureza del agua. Cuanto mayor sea el grado de dureza del agua, mayor es el consumo de sal especial.

¡ATENCIÓN!

- El detergente puede dañar el descalcificador.
 - Llenar el depósito del descalcificador únicamente con sal especial para lavavajillas.
 - La sal especial para lavavajillas puede dañar la cuba a causa de corrosión.
 - Para que se limpie la sal derramada en la cuba, llenar el depósito con la sal especial inmediatamente antes del inicio del programa.
1. Desenroscar la tapa del depósito de la sal especial y retirarla.
 2. Antes de la primera puesta en marcha: llenar completamente el depósito con agua.
 3. **Nota:** Utilizar únicamente sal especial para lavavajillas. No utilizar pastillas de sal. No utilizar sal de mesa.
- Poner la sal especial en el depósito.

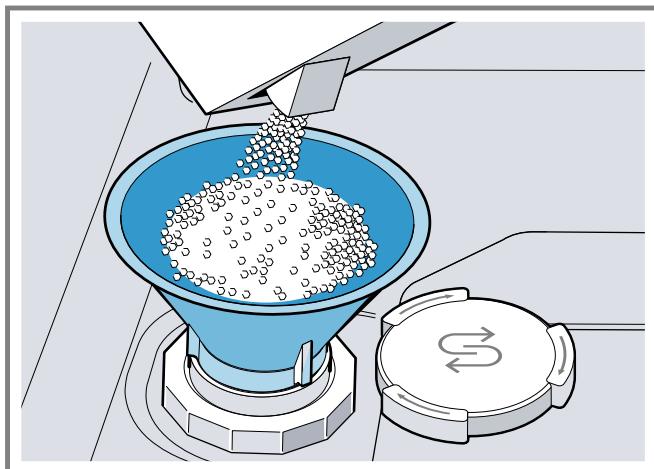

Llenar el depósito completamente con sal especial. De este modo, se desplaza y evaca el agua contenida en el depósito.

4. Colocar la tapa en el depósito y girarla para cerrarla.

Desconectar el descalcificador

Si el piloto de aviso de reposición de sal especial es molesto, p. ej., si se utiliza un detergente combinado con sucedáneos de sal descalcificadora, se puede desactivar.

Nota

Para evitar daños en el aparato, desconectar el descalcificador solo en los siguientes casos:

- La dureza del agua es como máximo de 21 °dH y se está utilizando un detergente combinado con sucedáneos de sal descalcificadora. Los detergentes con sucedáneos de sal descalcificadora generalmente pueden utilizarse, según datos del fabricante, solo hasta un grado de dureza del agua de 21 °dH sin necesidad de añadir ninguna sal especial.
 - La dureza del agua es de 0 - 6 °dH. Se puede prescindir de la sal especial.
1. Pulsar .
 2. Para abrir los ajustes básicos, mantener pulsada Setup 3 sec. durante 3 segundos.
 - ✓ En la pantalla aparece Hxx.
 - ✓ En la pantalla aparece **Set**.
 3. Pulsar Start repetidamente hasta que en la pantalla aparezca H00.
 4. Pulsar Setup 3 sec. durante 3 segundos para memorizar los ajustes.
 - ✓ El descalcificador está apagado y el piloto de aviso de reposición de sal está desactivado.

Regeneración del descalcificador

Para mantener la función del descalcificador libre de perturbaciones, el aparato realiza una regeneración del descalcificador en intervalos regulares.

La regeneración del descalcificador se realiza en todos los programas antes de que finalice el lavado principal. El tiempo de funcionamiento y los valores de consumo, p. ej., del agua y la energía, aumentan.

Vista general de los valores de consumo en la regeneración del descalcificador

Aquí encontrará una vista general de la duración máxima adicional y de los valores de consumo de la regeneración del descalcificador.

Regeneración del descalcificador después de x ciclos de lavado	6
Tiempo adicional en minutos	7
Exceso de consumo de agua en litros	5
Exceso de consumo de corriente en kWh	0,05

Los valores de consumo indicados son valores medidos en laboratorio, los cuales han sido determinados según el estándar actual y basándose en el programa Eco 50°, así como en el valor ajustado de fábrica del grado de dureza de agua de 13 - 16 °dH.

Instalación del abrillantador

Abrillantador


Para obtener resultados de secado óptimos, usar abrillantador.

Utilizar solamente un abrillantador apto para lavavajillas domésticos.


Poner abrillantador

Rellene el abrillantador cuando se encienda el piloto de aviso de reposición del abrillantador. Utilizar solamente un abrillantador apto para lavavajillas domésticos.

1. Presionar la lengüeta de la tapa del depósito del abrillantador ① y levantarla ②.

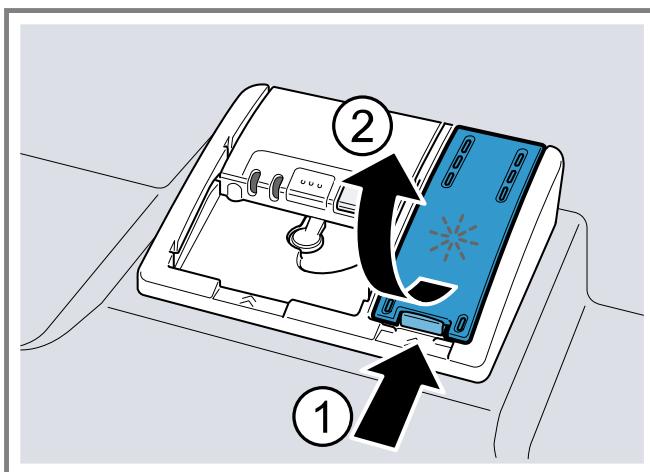

2. Poner abrillantador hasta la marca de llenado máximo.

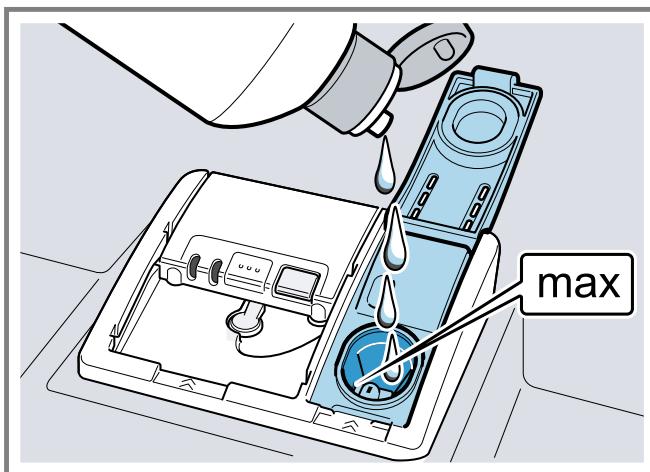

3. Si el abrillantador rebosa, eliminarlo de la cuba.

El abrillantador derramado puede provocar una formación excesiva de espuma durante el ciclo de lavado.

4. Cerrar la tapa del depósito del abrillantador.
✓ La tapa encaja de modo audible.

Ajustar la cantidad de abrillantador

Modificar la cantidad de abrillantador cuando queden velos o manchas de cal en la vajilla.

1. Pulsar .
2. Para abrir los ajustes básicos, mantener pulsada Setup 3 sec. durante 3 segundos.
 - ✓ En la pantalla aparece Hxx.
 - ✓ En la pantalla aparece **Set**.
3. Pulsar Setup 3 sec. repetidamente hasta que la pantalla muestre el valor ajustado de fábrica r05.
4. Pulsar Start repetidamente hasta ajustar la cantidad adecuada de abrillantador.
 - Con un nivel bajo se añade menos abrillantador durante el ciclo de aclarado y se reducen los velos en la vajilla.
 - Con un nivel más alto se añade más abrillantador durante el ciclo de lavado, se reducen las manchas de agua y se obtiene un resultado mejor de secado.
5. Pulsar Setup 3 sec. durante 3 segundos para memorizar los ajustes.

Desconectar la instalación del abrillantador

Si el piloto de aviso de reposición de abrillantador es molesto, p. ej., si se utiliza un detergente combinado con componente abrillantador, se puede desactivar la instalación del abrillantador.

Consejo: La función del abrillantador está limitada en caso de emplear detergentes combinados. Al utilizar abrillantador en general se obtienen mejores resultados.

1. Pulsar .
2. Para abrir los ajustes básicos, mantener pulsada Setup 3 sec. durante 3 segundos.
 - ✓ En la pantalla aparece Hxx.
 - ✓ En la pantalla aparece **Set**.
3. Pulsar Setup 3 sec. repetidamente hasta que la pantalla muestre el valor ajustado de fábrica r05.
4. Pulsar Start repetidamente hasta que en la pantalla aparezca r00.
5. Pulsar Setup 3 sec. durante 3 segundos para memorizar los ajustes.
 - ✓ La instalación del abrillantador está desconectada y el piloto de aviso para reposición del abrillantador está desactivado.

Detergente

Detergentes adecuados

Utilizar solo detergentes adecuados para lavavajillas. Son adecuados tanto los detergentes de un componente como los combinados.

Para lograr unos resultados óptimos de lavado y de secado, utilizar detergente de un componente en combinación con la aplicación por separado de "sal especial" → Página 250 y "abrilantador" → Página 251.

Los potentes detergentes modernos suelen emplear formulaciones de bajo contenido alcalino con enzimas. Las enzimas degradan el almidón y la albúmina. Para eliminar manchas de color, p. ej., de té o ketchup, se emplean generalmente blanqueadores a base de oxígeno.

Nota: Observar las indicaciones del fabricante de cada detergente.

Pastillas

Las pastillas son adecuadas para todas las labores de lavado y no es necesario dosificarlas.

En caso de programas de duración reducida, es posible que las pastillas no se disuelvan por completo y queden restos de detergente. La eficacia del lavado puede verse afectada.

Detergente en polvo

Los detergentes en polvo se recomiendan para programas de duración reducida.

La dosificación puede adaptarse al grado de suciedad.

Detergente líquido

Los detergentes líquidos actúan con más rapidez y se recomiendan para programas de duración reducida sin prelavado.

Puede suceder que el detergente líquido salga de la cámara del detergente aunque esté cerrada. No se trata de un defecto y no es grave si se tiene en cuenta lo siguiente:

- Seleccionar solo un programa sin prelavado.
- No ajustar la programación diferida para el inicio del programa.

La dosificación puede adaptarse al grado de suciedad.

Detergente de un componente

Los detergentes de un componente son productos que, aparte del detergente, no contienen ningún otro componente, p. ej. los detergentes en polvo o líquidos.

El detergente en polvo o líquido permite adaptar individualmente la dosificación al grado de suciedad de la vajilla.

Para obtener un mejor resultado de lavado y de secado, utilizar adicionalmente "sal especial" → Página 250 y "abrilantador" → Página 251.

Detergentes combinado

A parte de los detergentes tradicionales de un componente, existen en el mercado una serie de detergentes con funciones adicionales. Además del detergente, estos productos también contienen abrillantador y sucedáneos de sal descalcificadora (3 en 1) y, dependiendo de la combinación (4 en 1, 5 en 1, ...), componentes adicionales como, p. ej., protector de cristal o acero inoxidable brillante.

Generalmente los detergentes combinados actúan, según datos del fabricante, solo hasta un grado de dureza del agua de 21 °dH. Si el grado de dureza del agua es superior a 21 °dH, se deberá añadir sal especial y abrillantador. Para

obtener resultados óptimos de lavado y secado, recomendamos el uso de sal especial y abrillantador partir de un grado de dureza del agua de 14 °dH. Cuando se utilizan detergentes combinados, el programa de lavado se ajusta automáticamente a fin de obtener un óptimo lavado y secado.

Detergentes inadecuados

No utilizar detergentes que pueden ocasionar daños en el aparato o ser peligrosos para la salud.

Detergente de lavado a mano

El detergente de lavado a mano puede provocar una formación excesiva de espuma y ocasionar daños en el aparato.

Detergentes que contienen cloro

Los residuos de cloro en la vajilla pueden ser peligrosos para la salud.



Indicaciones sobre los detergentes

Tener en cuenta las indicaciones relativas a los detergentes en el uso diario.

- Los productos de limpieza provistos de la marca «Bio» o «Eco» incorporan por regla general una menor cantidad de agentes activos o incluso prescinden completamente de ciertas sustancias (por razones de protección medioambiental). La eficacia de la limpieza puede ser limitada.
- Ajustar la instalación del abrillantador y el descalcificador al detergente de un componente o combinado utilizado.
- Los detergentes con sucedáneos de sal descalcificadora pueden utilizarse, según datos del fabricante, solo hasta un grado de dureza del agua determinado, generalmente 21 °dH, sin necesidad de utilizar sal especial. Para obtener resultados óptimos de lavado y secado, recomendamos el uso de sal especial a partir de un grado de dureza del agua de 14 °dH.
- Para evitar que el detergente con envoltura soluble al agua se apelmace, sujetar la envoltura solo con las manos secas y ponerlo únicamente en una cámara totalmente seca.
- Aunque se iluminen los pilotos de aviso para reposición del abrillantador y de la sal especial, los programas de lavado se desarrollan a la perfección cuando se emplean detergentes combinados.
- La función del abrillantador está limitada en caso de emplear detergentes combinados. Al utilizar abrillantador, en general, se obtienen mejores resultados.
- Utilizar pastillas con efecto de secado especial.

Poner el detergente

1. Pulsar la palanca de desbloqueo para abrir la cámara del detergente.
2. Poner el detergente en la cámara del detergente seca.

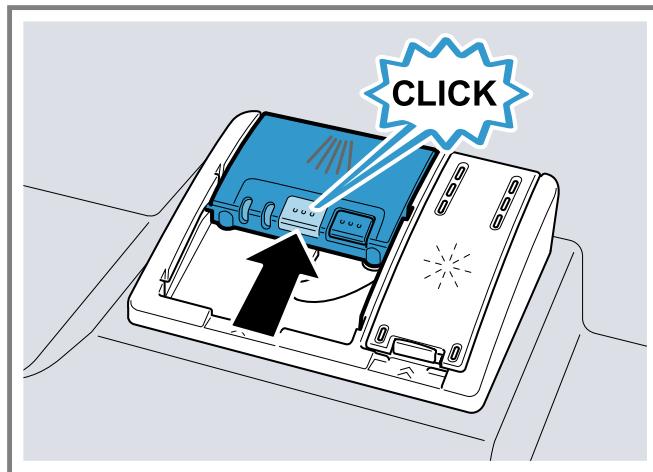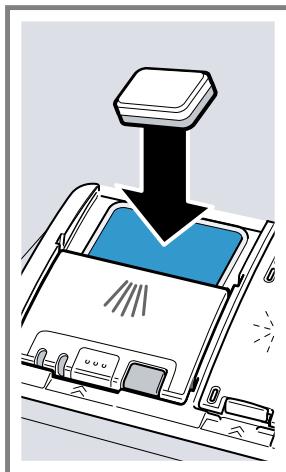

Si utiliza pastillas de detergente, basta una pastilla. Colocar las pastillas en posición transversal.

Si emplea un detergente en polvo o líquido, tenga en cuenta las indicaciones de dosificación del fabricante y la graduación de dosificación de la cámara del detergente. Para vajilla con un grado de suciedad normal bastan 20–25 ml de detergente. Si la vajilla solo está ligeramente sucia, se puede emplear una cantidad algo más reducida de detergente.

3. Cerrar la tapa de la cámara del detergente.

- ✓ La tapa encaja de modo audible.
- ✓ La cámara del detergente se abre automáticamente durante el desarrollo del programa en el instante adecuado según el programa de lavado seleccionado. El detergente en polvo o líquido se distribuye dentro de la cuba del lavavajillas y se disuelve. Las pastillas caen en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente y se disuelven de modo dosificado. No depositar ningún objeto en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente para que la pastilla pueda disolverse uniformemente.

Consejo: Si se utiliza un detergente en polvo y se selecciona un programa con prelavado, puede añadirse adicionalmente un poco de detergente en el interior de la puerta del aparato.

Vajilla

Lavar solamente vajilla apta para el lavavajillas.

Nota: Las piezas de cristal con decoración, de aluminio o de plata pueden decolorarse o cambiar de color durante el lavado. Los tipos de vidrio delicados se pueden enturbiar tras algunos ciclos de lavado.

Daños en la cristalería y en la vajilla

Lavar únicamente cristalería y porcelana marcadas por el fabricante como aptas para el lavavajillas. Evite daños en la cristalería y la vajilla.

CAUSA	RECOMENDACIÓN
Los siguientes tipos de vajilla no son adecuados para el lavado en lavavajillas: <ul style="list-style-type: none"> • Cubiertos o piezas de vajilla de madera • Cristalería y jarrones decorativos delicados o vajilla antigua o valiosa • Elementos de material plástico no resistentes al agua caliente • Vajilla de cobre y estaño • Vajilla con restos de ceniza, cera, grasa lubricante y pintura • Piezas de vajilla muy pequeñas 	Lavar únicamente vajilla marcada por el fabricante como apta para el lavavajillas.

CAUSA	RECOMENDACIÓN
La composición química del detergente provoca daños.	Utilizar un detergente indicado por el fabricante como suave o no agresivo.
Los productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos en combinación con aluminio, especialmente del ámbito comercial o industrial, no son aptos para el lavavajillas.	Si se utilizan productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos, especialmente del ámbito comercial o industrial, no colocar piezas de aluminio en la cuba del aparato.
La temperatura del agua del programa es demasiado alta.	Seleccionar un programa con una temperatura más baja. Retirar la cristalería y los cubiertos del aparato poco después de finalizar el programa.



Introducir la vajilla

Colocar la vajilla correctamente para optimizar el resultado del lavado y evitar daños tanto en la vajilla como en el aparato.

Consejos

- Al utilizar el aparato se ahorra energía y agua en comparación con el lavado a mano.
- Para ahorrar energía y agua, cargar el aparato hasta alcanzar la cantidad de servicios indicada (carga estándar con vajilla y cubiertos).

- Para obtener un resultado óptimo de lavado y secado, colocar las piezas con muchas formas curvas o cavidades en posición inclinada a fin de que el agua pueda salir.

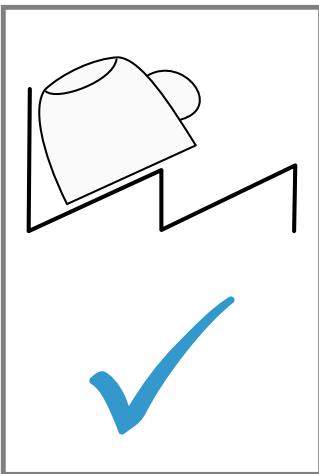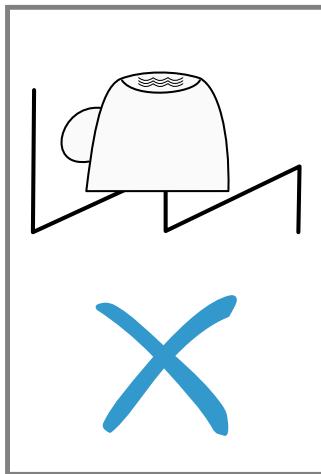

- No colocar piezas pequeñas en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente y no bloquearla con vajilla, a fin de no bloquear la tapa de la cámara de detergente.



1. Retirar los restos de alimentos más gruesos.

Para ahorrar recursos, no lavar previamente la vajilla debajo del grifo con agua corriente.

2. Colocar la vajilla teniendo en cuenta lo siguiente:

- Colocar la vajilla con un grado de suciedad alto en el cesto inferior, p. ej., cacerolas. El chorro de agua más potente permite obtener un mejor resultado en el lavado de la vajilla.
- Para evitar daños en la vajilla, colocar las piezas de vajilla de manera estable y segura para que no vuelquen.
- Para evitar lesiones, colocar los cubiertos con el lado puntaigudo o cortante hacia abajo.
- Colocar los recipientes con los orificios hacia abajo para que no se acumule agua en el interior de los mismos.
- No bloquear los brazos de aspersión para que puedan girar.

Extraer la vajilla

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones!

- La vajilla caliente puede provocar quemaduras en la piel. La vajilla caliente es sensible a golpes e impactos, se puede romper y causar lesiones.
- Al finalizar el programa, esperar a que la vajilla se enfrie un poco antes de abrir la puerta.

- Para evitar la caída de gotas de agua en la vajilla, extraiga la vajilla desde abajo hacia arriba.
- Comprobar si la cuba y los accesorios presentan suciedad y limpiarlos si es necesario.
→ "Cuidados y limpieza", Página 257

Manejo básico

Encender el aparato

- Pulsar .

Está preajustado el programa Eco 50°.

El programa Eco 50° es un programa especialmente respetuoso con el medioambiente e ideal para vajillas con un grado de suciedad normal. Es el programa más eficiente en cuanto a la combinación de consumo de energía y agua para este tipo de vajillas, y demuestra conformidad con el reglamento sobre diseño ecológico de la UE.

Si no se utiliza el aparato durante 10 minutos, este se apagará automáticamente.

Ajustar un programa

Para adaptar el ciclo de lavado a la suciedad de la vajilla, ajustar un programa adecuado.

- Pulsar la tecla de programa correspondiente.
- Se ha ajustado el programa y la tecla de programa parpadea.
- En la pantalla se muestra la duración restante del programa.

Ajustar una función adicional

Para completar el programa de lavado seleccionado se pueden ajustar funciones adicionales.

Nota: Las funciones adicionales disponibles dependen de acuerdo al programa seleccionado.

- Pulsar la tecla de la función adicional correspondiente.
→ "Funciones adicionales", Página 246
- La función adicional está ajustada y la tecla de función adicional parpadea.

Ajustar la programación diferida

Mediante esta función se puede retrasar hasta 24 horas el inicio del programa seleccionado.

- Pulsar .
- En la pantalla aparece "h:01".
- Ajustar el programa deseado con .
- Pulsar Start.
- La programación diferida está activada.

Consejo: Desactivar la programación diferida pulsando repetidamente  hasta que en la pantalla de visualización aparezca "h:00".

Iniciar programa

- Pulsar Start.
- ✓ El programa ha terminado cuando en la pantalla aparece "0h:00m".

Notas

- Si se desea introducir piezas de vajilla adicionales durante el funcionamiento, no utilizar la bandeja de recogida de las pastillas de detergente como empuñadura del cesto superior. Podrían entrar en contacto con la pastilla de detergente semidisuelta.
- Solo es posible cambiar el programa en funcionamiento cancelándolo.
→ "Cancelar programa", Página 255
- Para ahorrar energía, el aparato se desconecta automáticamente 1 minuto después de haber finalizado el programa. Si se abre la puerta del aparato inmediatamente después de finalizar el programa, el aparato se desconecta al cabo de 4 segundos.

Interrumpir programa

Nota: Si se abre la puerta del aparato una vez calentado, dejarla entreabierta durante unos minutos antes de volverla a cerrar. De este modo se evita que se forme sobrepresión en el aparato y se abra la puerta repentinamente.

1. Abrir la puerta del aparato con precaución.
2. Pulsar .
- ✓ El programa se memoriza y el aparato se apaga.
3. Pulsar  para reanudar el programa.
4. Cerrar la puerta del aparato.

Cancelar programa

Para finalizar un programa antes de tiempo o cambiar un programa iniciado, es necesario cancelarlo.

1. Abrir la puerta del aparato.
2. Pulsar **Reset 4 sec.** durante unos 4 segundos.
3. Cerrar la puerta del aparato.
- ✓ El programa se cancela y concluye al cabo de 1 minuto aproximadamente.

Apagar el aparato

1. Tener en cuenta las indicaciones relativas al "uso seguro"
→ Página 239.
2. Pulsar .

Consejo: Si se pulsa  durante el lavado, se interrumpe el programa en curso. Al volver a encender el aparato el programa se reanuda automáticamente.

Ajustes básicos

Es posible adaptar los ajustes básicos del aparato a las necesidades individuales.

Vista general de los ajustes básicos

Los ajustes básicos dependen del equipamiento de cada aparato.

AJUSTE BÁSICO	TEXTO EN PANTALLA	SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN
Grado de dureza del agua	H04 ¹	H00 - H07	Ajustar el descalcificador a la dureza del agua. El nivel H00 apaga el descalcificador.
Regulación de abrillantador	r05 ¹	r00 - r06	Ajustar la cantidad de abrillantador. Desconectar la instalación del abrillantador con el nivel r00.
Secado intensivo	d00 ¹	d00 - d01	En el ciclo de aclarado se trabaja con una temperatura más elevada, alcanzándose así un mejor resultado de secado. La duración del programa puede prolongarse ligeramente. Nota: No adecuado para piezas delicadas de vajilla. Activar "d01" o desactivar "d00" el Secado intensivo.
Agua caliente	A00 ¹	A00 - A01	Ajustar la conexión a la alimentación de agua fría o agua caliente. Ajustar el aparato al uso de agua caliente solo si se dispone de un sistema de tratamiento del agua caliente energéticamente favorable y de una instalación adecuada, por ejemplo, una instalación de energía solar con tubería de circulación. La temperatura del agua deberá ser de 40 °C como mínimo y 60 °C como máximo. Activar "A01" o desactivar "A00" el agua caliente.
Iluminación interior	E02 ¹	E00 - E02	Iluminación interior. <ul style="list-style-type: none">• Con el ajuste "E00" la iluminación interior está desactivada.• Con el ajuste "E01" se puede activar la iluminación interior a través de la tecla de CONEXIÓN/DESCONEXIÓN .• Con el ajuste "E02" la iluminación interior se enciende al abrir la puerta del aparato. Cuando la puerta del aparato está abierta, la iluminación interior se desactiva automáticamente al cabo de 10 minutos.
Time-beam-on-floor	S01 ¹	S00 - S01	Activar o desactivar Time-beam-on-floor . Durante el desarrollo del programa se proyecta en el suelo, debajo de la puerta del aparato, información sobre la programación diferida, el programa o el tiempo restante. Si la placa protectora del zócalo no está encajada en el cuerpo del aparato o este se ha montado en un armario alto con el frontal a ras del mueble inferior, no se verá la proyección de la indicación óptica en el suelo. El nivel "S00" desactiva el Time-beam-on-floor .
Volumen de la señal acústica	b02 ¹	b00 - b03	Regulación del volumen de la señal acústica. El nivel "b00" desconecta la señal acústica. Cuando la función Secado Eco está activada, el final del programa no se indica mediante una señal acústica.

¹ Ajuste de fábrica (puede variar según el modelo de aparato)

AJUSTE BÁSICO	TEXTO EN PANTALLA	SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN
Apertura automática de puerta	002 ¹	000 - 002	<p>Activar o desactivar la apertura automática de la puerta del aparato durante la fase de secado.</p> <p>Si la función está activa, puede aumentar el tiempo de funcionamiento.</p> <p>Se pueden realizar los siguientes ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con el ajuste "000" la apertura automática de la puerta está desactivada en todos los programas. • Con el ajuste "001" la apertura automática de la puerta está activada en todos los programas. • Con el ajuste "002" la apertura automática de la puerta solo está activada en el programa Eco 50°. <p>→ "Apertura automática de puerta", Página 240</p>
Ajuste de fábrica	rE	Inicio con Start YES Confirmar pulsando Start	<p>Restablecer los ajustes modificados al estado de fábrica.</p> <p>Es necesario realizar los ajustes de la primera puesta en marcha.</p>

¹ Ajuste de fábrica (puede variar según el modelo de aparato)

Modificar los ajustes básicos

1. Abrir la puerta del aparato.
2. Pulsar .
3. Para abrir los ajustes básicos, mantener pulsada Setup 3 sec. durante 3 segundos.
- ✓ En la pantalla aparece Hxx.
- ✓ En la pantalla aparece **set**.

4. Pulsar Setup 3 sec. repetidamente hasta que en la pantalla se muestre el ajuste deseado.
5. Pulsar Start repetidamente hasta que la pantalla muestre el valor correspondiente.
- Es posible modificar varios ajustes.
6. Pulsar Setup 3 sec. durante 3 segundos para memorizar los ajustes.
7. Cerrar la puerta del aparato.

Cuidados y limpieza

Para que el aparato mantenga durante mucho tiempo su capacidad funcional, debe mantenerse y limpiarse con cuidado.

Limpiar la cuba

ADVERTENCIA

Riesgo de daños para la salud!

- El uso de detergentes que contienen cloro puede provocar daños para la salud.
 - No utilizar nunca limpiadores que contengan cloro.
1. Retirar la suciedad general del interior del lavavajillas con un paño húmedo.
 2. Poner el detergente en la cámara del detergente.
 3. Seleccionar el programa con la temperatura más elevada.
 4. "Iniciar el programa sin vajilla." → Página 255

Consejos para el mantenimiento del aparato

Ténganse en cuenta los consejos para el mantenimiento del aparato para que su funcionamiento sea correcto de forma duradera.

MEDIDA	VENTAJA
Limpiar periódicamente las juntas de la puerta, el frontal del lavavajillas y el cuadro de mandos con un paño húmedo y un poco de lavavajillas.	Las piezas del aparato se mantendrán limpia y en condiciones higiénicas.
Dejar la puerta medio abierta si se va a dejar la vajilla mucho tiempo en la máquina.	Se evita la formación de olores desagradables.

Productos de limpieza

Utilizar solo productos de limpieza apropiados para la limpieza del aparato.

→ "Uso seguro", Página 239

Limpieza de la máquina

Los sedimentos, como la restos de comida o la cal, pueden dañar el aparato. Para evitar averías y reducir la formación de olores recomendamos limpiar el lavavajillas de forma periódica.

La Limpieza de la máquina combinada con los productos de mantenimiento para lavavajillas y los productos de limpieza para lavavajillas, es el programa más adecuado para cuidar su aparato.

FASE	ELIMINA	DETERGENTE	UBICACIÓN
1	Grasa y cal	Productos de mantenimiento para lavavajillas líquidos o descalcificador en polvo.	El interior del aparato, p. ej., botella colocada en la cesta de cubiertos o polvo en el interior del aparato.
2	Restos de comida o sedimentos	Productos de limpieza para lavavajillas	Cámara del detergente

Para un rendimiento de limpieza óptimo, el programa dosifica los limpiadores por separado en la fase de limpieza correspondiente. Para ello es necesario la correcta ubicación de los limpiadores.

Cuando se ilumine la indicación de Limpieza de la máquina en el cuadro de mandos o cuando se recomienda en la pantalla, ejecutar la Limpieza de la máquina sin vajilla. Una vez ejecutada la Limpieza de la máquina se apaga la indicación en el cuadro de mandos. Si el aparato no dispone de la función de recordatorio, se recomienda realizar la limpieza de la máquina cada 2 meses.

Ejecutar Limpieza de la máquina


Notas

- Ejecutar el programa Limpieza de la máquina con el aparato vacío.
- Utilizar únicamente productos de mantenimiento especiales para lavavajillas y productos de limpieza para lavavajillas.
- Cerciorarse de que no haya ninguna pieza de aluminio, p. ej., filtro antigrasa de campanas extractoras o cacerolas de aluminio, en la cuba del aparato.
- Si no se ha efectuado la Limpieza de la máquina después de 3 ciclos de lavado, el indicador de Limpieza de la máquina se apaga automáticamente.
- Para obtener resultados de limpieza óptimos, prestar atención a la correcta ubicación de los limpiadores.
- Observar las indicaciones de seguridad que aparecen en los envases de los productos de mantenimiento y de limpieza para lavavajillas.
- 1. Retirar la suciedad general del interior del lavavajillas con un paño húmedo.
- 2. Limpiar los filtros.
- 3. Colocar los productos de mantenimiento para lavavajillas en el interior del aparato.
- Utilizar únicamente productos de mantenimiento especiales para lavavajillas.
- 4. Llenar completamente la cámara de detergente con el producto de limpieza para lavavajillas.
- No introducir adicionalmente productos de limpieza para lavavajillas en el interior de el aparato.
- 5. Pulsar .
- 6. Pulsar Start.
- ✓ Se ejecuta Limpieza de la máquina.
- ✓ Cuando el programa ha finalizado, se apaga el indicador de Limpieza de la máquina.

Limpieza de la máquina es un programa que elimina diferentes tipos de sedimentos en un solo ciclo de lavado. La limpieza se realiza en dos fases:

Sistema de filtros

El sistema de filtros filtra las partículas de suciedad gruesas procedentes del circuito de lavado.

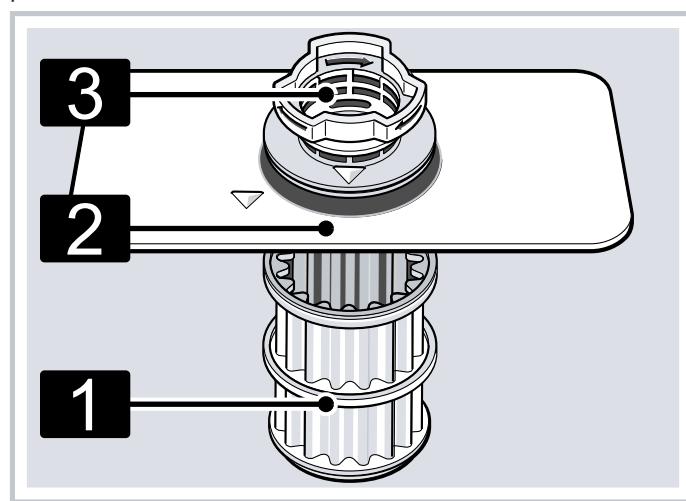


1	Microfiltro
2	Filtro fino
3	Filtro grueso

Limpiar los filtros


Las partículas de suciedad procedentes del agua de lavado pueden obstruir los filtros.

1. Verificar tras cada ciclo de funcionamiento del lavavajillas si se ha acumulado suciedad en los filtros.
2. Girar el filtro grueso en sentido antihorario ① y extraer el sistema de filtros ②.


- Asegurarse de que no haya cuerpos extraños en el sumidero de la bomba.

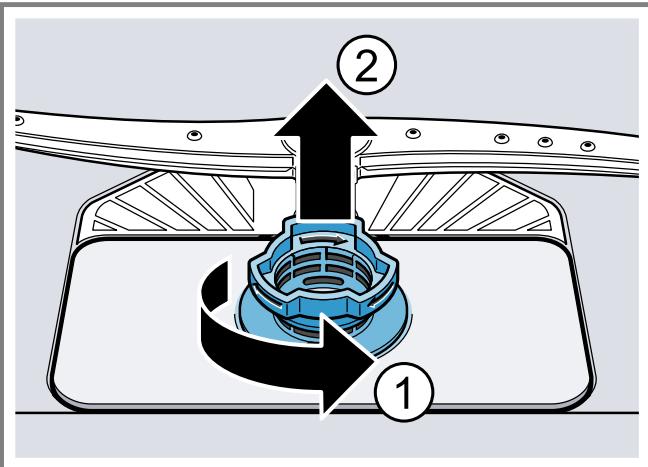

- Asegurarse de que las marcas en forma de flecha estén una frente a otra.

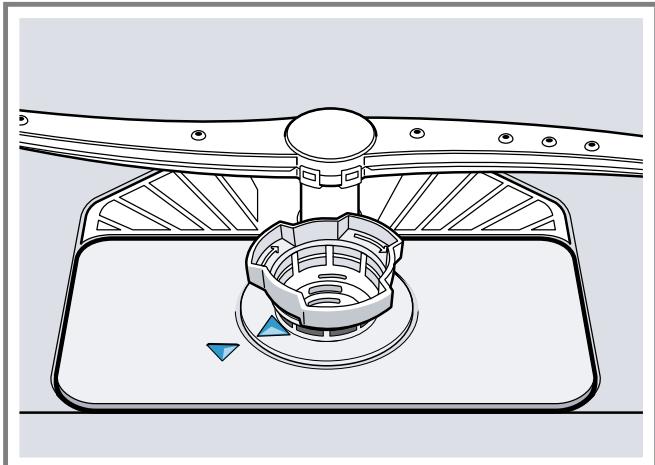


3. Extraer el microfiltro hacia abajo.

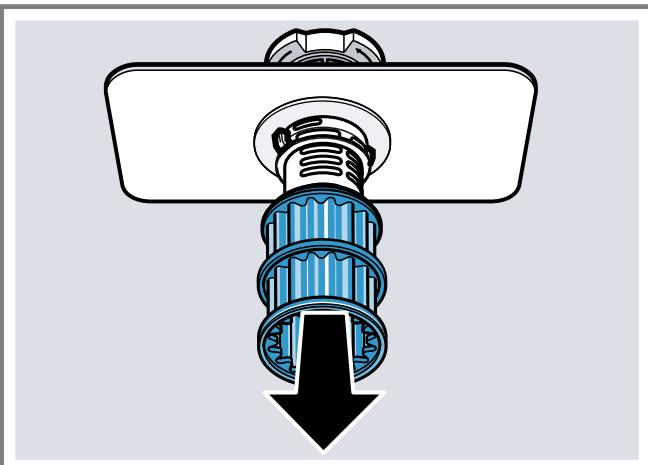


Limpiar los brazos de aspersión

Los depósitos de cal o las partículas de suciedad procedentes del agua de lavado pueden obstruir las boquillas y los apoyos de los brazos de aspersión. Limpiar los brazos de aspersión regularmente.


1. Desenroscar el brazo de aspersión superior ① y extraerlo de su emplazamiento hacia abajo ②.

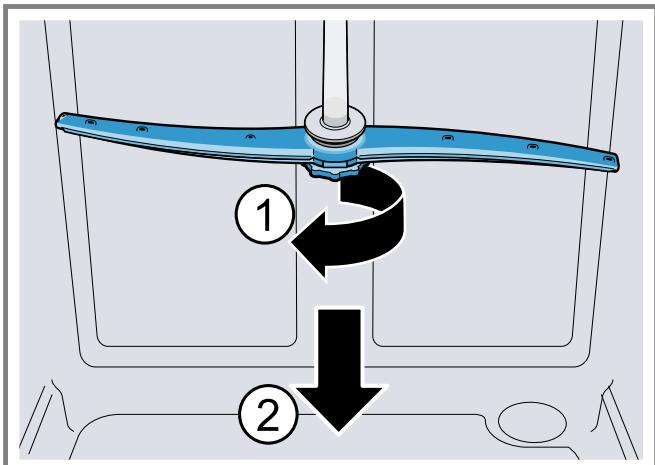

2. Extraer el brazo de aspersión inferior hacia arriba.

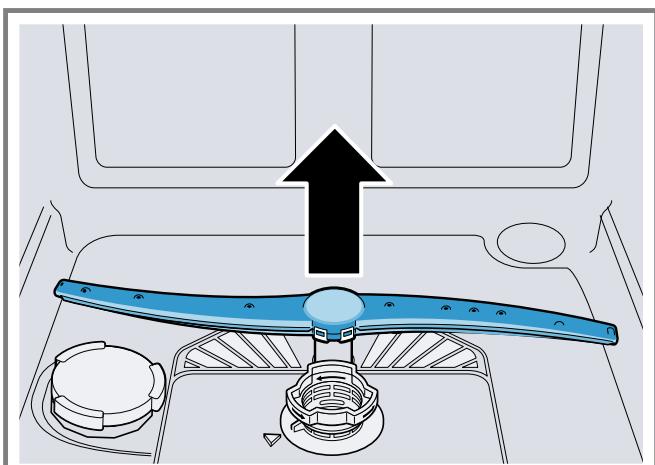

4. Presionar las lengüetas de retención ① y extraer el filtro grueso hacia arriba ②.

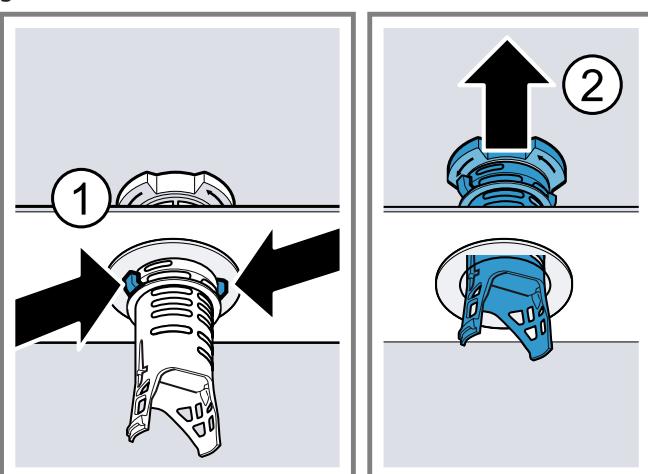

5. Limpiar los elementos filtrantes bajo el chorro de agua del grifo.

Limpiar con cuidado el borde de suciedad entre el filtro grueso y el filtro fino.

6. Montar el sistema de filtros.

Cerciorarse de que las lengüetas de retención del filtro grueso hayan encajado.

7. Colocar el sistema de filtros en el aparato y girar el filtro grueso en sentido horario.

3. Comprobar si hay obstrucciones en las boquillas de salida de los brazos de aspersión bajo el chorro de agua del grifo y, en caso necesario, retirar los cuerpos extraños.
4. Colocar el brazo de aspersión inferior.
 - ✓ El brazo de aspersión encaja de modo audible.
5. Colocar el brazo de aspersión superior y enroscarlo.

Solucionar pequeñas averías

El usuario puede solucionar por sí mismo las pequeñas averías de este aparato. Se recomienda utilizar la información relativa a la subsanación de averías antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica. De este modo se evitan costes innecesarios.

ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica!

- Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.
- Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- Si el cable de alimentación o conexión a la red de este aparato resulta dañado, deberá sustituirse por un cable de alimentación o conexión a la red especial que puede adquirirse ya sea a través del Servicio de Asistencia Técnica o directamente del fabricante.


Seguridad del aparato

FALLO	CAUSA	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La puerta del aparato no se abre al finalizar el programa.	La apertura automática de puerta no está activada.	<ul style="list-style-type: none"> • Activar la apertura automática de puerta. → "Vista general de los ajustes básicos", Página 256
	La puerta no se ha ajustado correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste la puerta del aparato correctamente con ayuda de las instrucciones de montaje. El intersticio de la puerta debe ser como mínimo de entre 70 mm y 100 mm.
	La puerta del aparato y la junta de la puerta están sucias.	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie la puerta del aparato y la junta de la puerta con un paño húmedo y un poco de lavavajillas.
	Se han empleado tornillos inapropiados para ajustar el intersticio de la puerta.	<ul style="list-style-type: none"> • Para ajustar el intersticio de la puerta deben emplearse los tornillos del tamaño 4X30. Los tornillos están incluidos en el suministro. Si se utilizan tornillos demasiado largos, se puede desactivar la función Apertura automática de puerta.
	El dispositivo de seguridad desconecta la función Apertura automática de puerta.	<ul style="list-style-type: none"> • Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.
	La puerta del aparato roza en el aparato o el mueble de cocina	<ul style="list-style-type: none"> • Montar y nivelar correctamente el aparato según las instrucciones de montaje.
La puerta del aparato se abre demasiado al finalizar el programa.	La puerta no se ha ajustado correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste la puerta del aparato correctamente con ayuda de las instrucciones de montaje. El intersticio de la puerta debe ser como mínimo de entre 70 mm y 100 mm.
	Se han empleado tornillos inapropiados para ajustar el intersticio de la puerta.	<ul style="list-style-type: none"> • Para ajustar el intersticio de la puerta deben emplearse los tornillos del tamaño 4X30. Los tornillos están incluidos en el suministro. Si se utilizan tornillos demasiado largos, se puede desactivar la función Apertura automática de puerta.

Código de avería/indicación de avería/señal


FALLO	CAUSA	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
E:20-60 se ilumina de forma alterna.	El aparato ha detectado un elemento calefactor calcificado.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Descalcifique el aparato. 2. Ponga el aparato en funcionamiento con el "descalcificador" → Página 249.¹
E:30-00 se ilumina de forma alterna.	Sistema de protección de las aguas activo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cierre el grifo de agua. 2. Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.

¹ Según el equipamiento del aparato

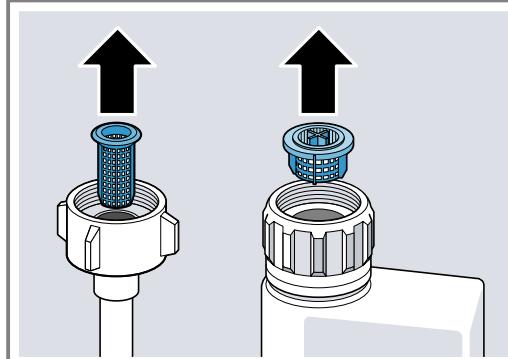FALLO	CAUSA	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
E:31-00 se ilumina de forma alterna.	Sistema de protección de las aguas activo.	<ol style="list-style-type: none"> Cierre el grifo de agua. Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.
E:32-00 se ilumina de forma alterna o el indicador de entrada de agua se encienden.	<p>La manguera de alimentación de agua está doblada.</p> <p>El grifo de agua está cerrado.</p> <p>El grifo de agua está agarrotado o calcificado.</p> <p>Los filtros en la conexión de agua de la manguera de AquaStop o de la manguera de alimentación están obstruidos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Instale la manguera de alimentación de agua de modo que no forme pliegues ni dobleces. Abra el grifo de agua. Abra el grifo de agua. El caudal de agua deberá alcanzar como mínimo, estando el grifo abierto, 10 l/min. Apague el aparato. Desenchufe el cable de conexión de la toma de corriente. Gire el grifo de agua. Desenrosque la conexión de la toma de agua. Saque el filtro de la manguera de alimentación de agua.  <ol style="list-style-type: none"> Limpie el filtro. Coloque el filtro en la manguera de alimentación de agua. Enrosque la conexión de la toma de agua. Compruebe la estanqueidad de la conexión a la toma de agua. Conecte el suministro de corriente eléctrica. Encienda el aparato.
E:34-00 se ilumina de forma alterna.	Entra agua continuamente en el aparato.	<ol style="list-style-type: none"> Cierre el grifo de agua. Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.
E:61-02 se ilumina de forma alterna.	<p>La bomba de desagüe está bloqueada.</p> <p>La tapa de la bomba de desagüe está suelta</p>	<ul style="list-style-type: none"> Limpie la bomba de desagüe. → "Limpiar la bomba de desagüe", Página 270 Enclavar la tapa de la "bomba de desagüe" → Página 270 correctamente.
E:61-03 se ilumina de forma alterna. El agua no se evacúa.	<p>El tubo de desagüe está obstruido o doblado.</p> <p>La conexión al sifón aún está cerrada.</p> <p>La tapa de la bomba de desagüe está suelta.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Coloque el tubo de desagüe sin dobleces. Retire los restos que pueda haber. <ul style="list-style-type: none"> Comprobar la conexión al sifón y abrirla en caso necesario. Enclavar la tapa de la "bomba de desagüe" → Página 270 correctamente.
E:90-01 se ilumina de forma alterna.	La tensión de red es insuficiente.	<p>No hay ninguna avería en el aparato.</p> <ol style="list-style-type: none"> Avise a un electricista. El electricista debe comprobar la tensión de red y la instalación eléctrica.
E:92-40 se ilumina de forma alterna.	Los filtros están sucios u obstruidos.	<ul style="list-style-type: none"> Limpie los filtros. → "Limpiar los filtros", Página 258

FALLO	CAUSA	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Otro código de error aparece en la ventana de visualización. E:01-00 hasta E:90-10	Hay una avería técnica.	<ol style="list-style-type: none"> Pulse . Desenchufe el aparato de la toma de corriente o desconecte el fusible. Espere al menos 2 minutos. Enchufe el cable de conexión de red del aparato en una toma de corriente o conecte el fusible. Encienda el aparato. Si el problema aparece de nuevo: <ul style="list-style-type: none"> Pulse . Cierre el grifo de agua. Desenchufe el cable de conexión de la toma de corriente. Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica e indique el código de avería.

Resultado de lavado

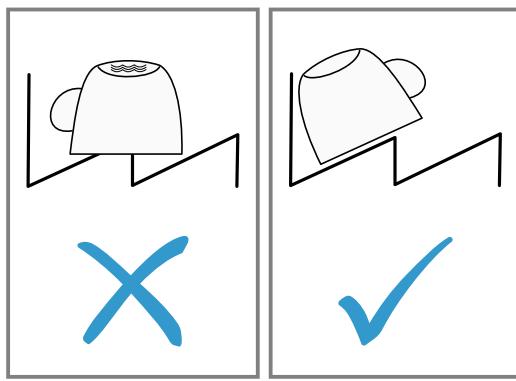FALLO	CAUSA	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La vajilla no sale seca.	No se ha usado abrillantador o la dosificación del abrillantador estaba ajustada con un valor demasiado bajo.	<ol style="list-style-type: none"> Rellene el "abrillantador" → Página 251. Ajuste la cantidad de abrillantador. → "Ajustar la cantidad de abrillantador", Página 251
	El programa o la opción de programa no tiene una fase de secado o esta es muy corta.	<ul style="list-style-type: none"> Seleccionar un programa con secado, p. ej., el programa intensivo, extra o ECO. Algunas teclas de opción reducen el resultado de secado, p. ej., Variospeed.
	Se acumula agua en las cavidades de la vajilla o los cubiertos.	<ul style="list-style-type: none"> Coloque las piezas de la vajilla en posición inclinada en la medida de lo posible. 
	El detergente combinado empleado tiene malas propiedades de secado.	<ol style="list-style-type: none"> Utilice abrillantador para mejorar las propiedades de secado. Utilice otro detergente combinado con mejores propiedades de secado.
	No se ha seleccionado la opción Extra secado para mejorar el secado de la vajilla.	<ul style="list-style-type: none"> Activar Extra secado.
	La vajilla se ha retirado demasiado pronto del aparato o el ciclo de secado aún no había concluido.	<ol style="list-style-type: none"> Esperar a que finalice el programa. Retirar la vajilla solo al cabo de 30 minutos tras haber finalizado el programa.
	El abrillantador empleado tiene malas propiedades de secado.	<ul style="list-style-type: none"> Utilice un abrillantador de marca. Los productos ecológicos pueden tener una eficacia limitada.
	La puerta del aparato no se abre automáticamente al finalizar el programa	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste la puerta del aparato correctamente con ayuda de las instrucciones de montaje.

FALLO	CAUSA	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La vajilla no sale seca.		El intersticio de la puerta debe ser como mínimo de entre 70 mm y 100 mm.
La vajilla de plástico no está seca.	No se trata de una avería. El plástico posee una menor capacidad de acumulación del calor y por eso se seca peor.	<ul style="list-style-type: none"> • No hay solución posible.
Los cubiertos no están secos.	Los cubiertos no están bien colocados en la cesta para cubiertos o en el cajón para cubiertos.	<p>En los puntos de contacto de los cubiertos se pueden formar gotas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Colocar los cubiertos individualmente si es posible." → Página 253 2. Evite que las piezas de la vajilla estén en contacto.
Las paredes interiores del lavavajillas están húmedas tras concluir el programa de lavado.	No se trata de una avería. A causa del secado por condensación, la presencia de gotas de agua en la cuba del lavavajillas se debe a razones físicas y es incluso deseable. La humedad contenida en el aire se condensa en las paredes interiores del aparato, resbala de la misma y es evacuada con la bomba de desague.	No se requiere ninguna acción.
Restos de alimentos adheridos a la vajilla.	Se ha colocado la vajilla demasiado juntas o hay exceso de carga en el cesto para vajilla.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloque las piezas de vajilla de modo que quede suficiente espacio libre entre ellas. Los chorros de agua deben alcanzar las superficies de la vajilla. 2. Evite que las piezas de la vajilla estén en contacto.
	Rotación del brazo de aspersión inferior bloqueada.	<ul style="list-style-type: none"> • Colocar la vajilla de manera que no impida la rotación del brazo de aspersión.
	Las boquillas del brazo de aspersión están obstruidas.	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie los "brazos de aspersión" → Página 259.
	Los filtros están obstruidos.	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie los filtros. → "Limpiar los filtros", Página 258
	Los filtros están mal colocados o no están encajados.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloque los filtros correctamente. → "Sistema de filtros", Página 258 2. Encaje los filtros.
	Se ha seleccionado un programa de lavado de intensidad insuficiente.	<ul style="list-style-type: none"> • Seleccione un programa de lavado de más intensidad. → "Cuadro sinóptico de programas", Página 245
	La vajilla se ha lavado demasiado previamente. El sistema de sensores ajusta un programa de lavado de menos intensidad. La suciedad resistente puede quedar parcialmente adherida.	<ul style="list-style-type: none"> • Elimine solo los restos de alimentos más gruesos y no enjuague la vajilla previamente.
	Las piezas de vajilla altas y estrechas no se aclaran suficientemente si están colocadas en las zonas de las esquinas.	<ul style="list-style-type: none"> • No colocar las piezas de vajilla altas y estrechas en una posición excesivamente inclinada ni en las esquinas.
	Los laterales izquierdo y derecho del cesto superior no se encuentran ajustados a la misma altura.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustar los laterales izquierdo y derecho del cesto superior a la misma altura. → "Cesto superior", Página 246

FALLO	CAUSA	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Quedan restos de detergente en el aparato	La tapa de la cámara del detergente está bloqueada por piezas de vajilla y no se puede abrir.	<p>1. Coloque la vajilla en el cesto superior de manera que la bandeja de recogida de las pastillas de detergente no quede bloqueada por piezas de vajilla. → "Introducir la vajilla", Página 253</p> <p>Las piezas de vajilla bloquean la tapa del detergente.</p> <p>2. No coloque vajilla ni ambientadores en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente.</p>
	La tapa de la cámara del detergente está bloqueada por la pastilla y no se puede abrir.	<ul style="list-style-type: none"> Colocar la pastilla transversalmente en la cámara de detergente y no en posición vertical.
	Se utilizan pastillas de detergente con un programa de lavado rápido o corto. No se alcanza el tiempo de disolución de las pastillas de detergente.	<ul style="list-style-type: none"> Seleccionar un "programa" → Página 245 de más intensidad o utilizar "detergente en polvo" → Página 252.
	El efecto limpiador y la fuerza de disolución se reducen si el detergente está almacenado durante un tiempo prolongado o está apelmazado.	<ul style="list-style-type: none"> Cambie de detergente.
Hay manchas de agua en las piezas de la vajilla de plástico.	La formación de gotas en las superficies de plástico se debe a razones físicas y es inevitable. Tras el secado quedan manchas de agua en la vajilla.	<ul style="list-style-type: none"> Seleccionar un programa de más intensidad. → "Cuadro sinóptico de programas", Página 245 Coloque la vajilla en posición inclinada. → "Introducir la vajilla", Página 253 Utilice abrillantador. → "Abrillantador", Página 251 Aumente el ajuste del descalcificador. → "Ajustar el descalcificador", Página 249
En la interior del aparato o en la puerta se forman sedimentos que se pueden disolver con agua o eliminar con una bayeta.	Los componentes del detergente se sedimentan. Estos sedimentos no se pueden eliminar normalmente con agentes químicos.	<ul style="list-style-type: none"> Cambie de "detergente" → Página 252. Limpie el aparato mecánicamente.
	En el interior del aparato se acumulan sedimentos blancos.	<p>1. Ajuste el descalcificador correctamente. → "Ajustar el descalcificador", Página 249</p> <p>En la mayoría de los casos es necesario aumentar el ajuste.</p> <p>2. Cambie de detergente si es necesario.</p>
	El depósito de sal especial no se ha cerrado completamente.	<ul style="list-style-type: none"> Cierre completamente el depósito de sal especial.
Sedimentos blancos, de difícil eliminación adheridos a la vajilla, el interior del aparato o la puerta.	Los componentes del detergente se sedimentan. Estos sedimentos no se pueden eliminar normalmente con agentes químicos.	<ul style="list-style-type: none"> Cambie de "detergente" → Página 252. Limpie el aparato mecánicamente.
	Ajuste erróneo del grado de dureza o el grado de dureza del agua es demasiado alto. → "Vista general de los ajustes del grado de dureza del agua", Página 249	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste el descalcificador al grado de dureza del agua o añada sal especial.
	El detergente 3 en 1 y los detergentes biológicos o ecológicos no tienen suficiente eficacia limpiadora.	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste el descalcificador al grado de dureza del agua y utilice productos separados (detergente de marca, sal especial, abrillantador).
	Dosificación de detergente insuficiente.	<ul style="list-style-type: none"> Aumente la dosificación del detergente o cambie de "detergente" → Página 252.

FALLO	CAUSA	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Sedimentos blancos, de difícil eliminación adheridos a la vajilla, el interior del aparato o la puerta.	Se ha seleccionado un programa de lavado de intensidad insuficiente.	<ul style="list-style-type: none"> Seleccione un programa de lavado de más intensidad. → "Cuadro sinóptico de programas", Página 245
Los cercos de té o manchas de barra de labios no han desaparecido completamente.	Temperatura de lavado demasiado baja.	<ul style="list-style-type: none"> Seleccione un programa de lavado con una temperatura más elevada. → "Cuadro sinóptico de programas", Página 245
	Dosificación de detergente insuficiente o detergente inadecuado.	<ul style="list-style-type: none"> Utilice un "detergente" → Página 252 adecuado y dosifíquelo según las indicaciones del fabricante.
	La vajilla se ha lavado demasiado previamente. El sistema de sensores ajusta un programa de lavado de menos intensidad. La suciedad resistente puede quedar parcialmente adherida.	<ul style="list-style-type: none"> Elimine solo los restos de alimentos más gruesos y no enjuague la vajilla previamente.
Se observan sedimentos de color (azul, amarillo, marrón) de difícil o imposible eliminación en el interior del aparato o en la vajilla de acero inoxidable.	Los sedimentos se forman a causa de sustancias que contienen las verduras (col, apio, patatas, fideos, ...) o el agua del grifo (manganeso).	<ul style="list-style-type: none"> Limpie el aparato. Los depósitos se pueden eliminar con una "limpieza mecánica" → Página 257 o un limpiador para lavavajillas. No siempre es posible eliminar todos los sedimentos, pero estos son inocuos para la salud.
	Sedimentos metálicos en la vajilla de plata o aluminio.	<ul style="list-style-type: none"> Limpie el aparato. Los depósitos se pueden eliminar con una "limpieza mecánica" → Página 257 o un limpiador para lavavajillas. No siempre es posible eliminar todos los sedimentos, pero estos son inocuos para la salud.
Sedimentos de color (amarillo, naranja, marrón) de fácil eliminación en el interior del aparato (principalmente en el fondo del aparato).	Sedimentos «jabonosos» de sustancias contenidas en restos de alimentos o en el agua corriente (cal).	<ol style="list-style-type: none"> Compruebe el ajuste del descalcificador. → "Ajustar el descalcificador", Página 249 Llene con sal especial. → "Poner sal especial", Página 250 Si utiliza detergentes combinados (pastillas), active la descalcificación. Tenga en cuenta las indicaciones de limpieza. → "Indicaciones sobre los detergentes", Página 252
Decoloración de las piezas de plástico del interior del aparato.	Las piezas de plástico del interior del aparato pueden decolorarse a lo largo de la vida útil del lavavajillas.	<ul style="list-style-type: none"> Pueden aparecer decoloraciones que no afectan al funcionamiento del aparato.
Las piezas de plástico se han decolorado.	Temperatura de lavado demasiado baja.	<ul style="list-style-type: none"> Seleccione un programa de lavado con una temperatura más elevada. → "Cuadro sinóptico de programas", Página 245
	La vajilla se ha lavado demasiado previamente. El sistema de sensores ajusta un programa de lavado de menos intensidad. La suciedad resistente puede quedar parcialmente adherida.	<ul style="list-style-type: none"> Elimine solo los restos de alimentos más gruesos y no enjuague la vajilla previamente.
Hay velos que se pueden eliminar en vasos, vasos con aspecto metálico y cubiertos.	Cantidad de abrillantador ajustada demasiado alta.	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste el abrillantador a un nivel más bajo. → "Ajustar la cantidad de abrillantador", Página 251
	Falta abrillantador.	<ul style="list-style-type: none"> Rellene el abrillantador. → "Poner abrillantador", Página 251

FALLO	CAUSA	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Hay velos que se pueden eliminar en vasos, vasos con aspecto metálico y cubiertos.	En el ciclo de aclarado hay restos de detergente. La tapa de la cámara del detergente está bloqueada por piezas de vajilla y no se abre por completo.	<p>1. Coloque la vajilla en el cesto superior de manera que la bandeja de recogida de las pastillas de detergente no quede bloqueada por piezas de vajilla. → <i>"Introducir la vajilla"</i>, Página 253</p> <p>Las piezas de vajilla bloquean la tapa del detergente.</p> <p>2. No coloque vajilla ni ambientadores en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente.</p>
	La vajilla se ha lavado demasiado previamente. El sistema de sensores ajusta un programa de lavado de menos intensidad. La suciedad resistente puede quedar parcialmente adherida.	<ul style="list-style-type: none"> • Elimine solo los restos de alimentos más gruesos y no enjuague la vajilla previamente.
Enturbiamiento irreversible de la cristalería.	Los vasos y copas no son resistentes al lavavajillas, sino solamente aptos para el lavavajillas.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice vasos y copas resistentes al lavavajillas. Los vasos son, por lo general, aptos para lavavajillas, es decir, se tiene que contar desgaste o alteración a largo plazo. • Evite las largas fases de exposición al vapor (tiempo dentro de la máquina) tras concluir el ciclo de lavado. • Utilice un programa con una temperatura más baja. → <i>"Cuadro sinóptico de programas"</i>, Página 245 • Ajuste el descalcificador al grado de dureza del agua. → <i>"Ajustar el descalcificador"</i>, Página 249 • Utilice un detergente con componentes protectores del cristal.
Manchas de óxido en los cubiertos.	La cubería no es resistente a la corrosión. Afecta frecuentemente a las hojas de los cuchillos.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice vajilla inoxidable.
	Los cubiertos también se oxidan si se lavan junto con piezas ya oxidadas.	<ul style="list-style-type: none"> • No lave piezas oxidadas en el lavavajillas.
	La cantidad de sal en el agua de lavado es excesiva.	<p>1. Elimine de la cuba del lavavajillas la sal especial derramada.</p> <p>2. Gire la tapa del depósito de sal especial hasta cerrarla firmemente.</p>
Hay restos de detergente en la cámara de detergente o en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente.	Los brazos de aspersión están bloqueados por piezas de vajilla y el detergente no se evaca.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que los brazos de aspersión no estén bloqueados y puedan girar libremente.
	La cámara del detergente estaba húmeda al cargar el detergente.	<ul style="list-style-type: none"> • Ponga el detergente solo en una cámara del detergente seca.
Formación de espuma no habitual.	Hay detergente de lavado a mano en el depósito del abrillantador.	<ul style="list-style-type: none"> • Llene inmediatamente el depósito con abrillantador. → <i>"Poner abrillantador"</i>, Página 251
	Se ha derramado abrillantador.	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie el abrillantador derramado con una bayeta.
	El detergente o producto de cuidado del aparato utilizado forma demasiada espuma.	<ul style="list-style-type: none"> • Cambie la marca del detergente.

Indicaciones en la pantalla de visualización

FALLO	CAUSA	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
El piloto de aviso para la reposición de la sal especial se ilumina.	Falta sal especial.	<ul style="list-style-type: none"> • Añada "sal especial" → Página 250.
	El sensor no reconoce las pastillas de sal especial.	<ul style="list-style-type: none"> • No utilice pastillas de sal especial.
El piloto de aviso para reposición de la sal especial está apagado.	El descalcificador está desconectado.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustar el descalcificador. → "Ajustar el descalcificador", Página 249
El piloto de aviso para la reposición del abrillantador se ilumina.	Falta abrillantador.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rellene el "abrillantador" → Página 251. 2. Ajuste la cantidad de abrillantador. → "Ajustar la cantidad de abrillantador", Página 251
El piloto de aviso para la reposición del abrillantador está apagado.	El abrillantador está desactivado.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustar la cantidad de abrillantador. → "Ajustar la cantidad de abrillantador", Página 251

Averías de funcionamiento

FALLO	CAUSA	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Una vez finalizado el programa, todavía queda agua dentro del aparato.	Los filtros o la zona debajo de los filtros están obstruidos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limpie los "filtros" → Página 258. 2. Limpie la "bomba de desague" → Página 270.
	El programa no ha finalizado.	<ul style="list-style-type: none"> • Espere a que finalice el programa o cancele el programa mediante Reset. • → "Cancelar programa", Página 255
El aparato no se puede conectar o sus funciones no se pueden activar.	Las funciones del aparato no funcionan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desenchufe el aparato de la toma de corriente o desconecte el fusible. 2. Espere al menos 2 minutos. 3. Conecte el aparato a la red eléctrica. 4. Encienda el aparato.
El aparato no se pone en marcha.	El fusible de la instalación eléctrica está defectuoso.	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar el fusible de la casa.
	El cable de conexión no está enchufado.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe si la toma de corriente funciona. 2. Compruebe que el cable de conexión esté correctamente enchufado en la toma de corriente y en la parte posterior del aparato.
	La puerta del aparato no está completamente cerrada.	<ul style="list-style-type: none"> • Cierre la puerta del aparato.
El programa arranca automáticamente.	No se ha esperado a que finalice el programa.	<ul style="list-style-type: none"> • → "Cancelar programa", Página 255
El aparato se para en medio del programa en curso o el programa falla.	La puerta del aparato no está completamente cerrada.	<ul style="list-style-type: none"> • Cierre la puerta del aparato.
	Se ha interrumpido la alimentación de corriente y/o agua.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe el suministro de corriente. 2. Compruebe la alimentación de agua.
	El cesto superior presiona contra la puerta interior e impide que se cierre la puerta de modo seguro.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar si el panel posterior del aparato es presionado por una toma de corriente o un soporte de manguera no desmontado. • Coloque la vajilla de forma que no sobresalga ninguna pieza del cesto e impida que se cierre la puerta de modo seguro.

FALLO	CAUSA	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Todos los LED están iluminados o parpadean.	El sistema electrónico ha detectado una avería.	<p>1. Pulsar la tecla de interruptor principal durante aprox. 4 segundos. El aparato se restablece y se reinicia.</p> <p>2. Si el problema aparece de nuevo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apagar el aparato. • Sacar el enchufe o desconectar el fusible de la caja de fusibles. • Esperar al menos 2 minutos. • Conectar el fusible de la caja de fusibles o introducir el enchufe de red. • Encender el aparato. <p>3. Si el problema aparece de nuevo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contactar con el servicio de asistencia técnica.

Daños mecánicos

FALLO	CAUSA	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La puerta del aparato no se puede cerrar.	La cerradura de la puerta ha cambiado su estado.	<ul style="list-style-type: none"> • Cierre la puerta del aparato haciendo algo más de fuerza.
	El emplazamiento y la instalación elegida bloquean el movimiento de cierre de la puerta.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el aparato se ha montado correctamente. La puerta del aparato, la decoración de la puerta o las piezas montadas no deben golpear con los armarios adyacentes ni con la encimera al cerrar la puerta.
La tapa de la cámara del detergente no se puede cerrar.	La cámara del detergente o la tapa está bloqueada por restos de detergente adheridos.	<ul style="list-style-type: none"> • Elimine los restos de detergente.

Ruidos

FALLO	CAUSA	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Se escuchan golpes en las válvulas de llenado.	En función de la instalación doméstica. No se trata de una avería del aparato. No tiene consecuencias sobre el funcionamiento del aparato.	<ul style="list-style-type: none"> • Solución posible solo en la instalación doméstica.
Se escuchan sonidos de golpes o tintineos durante el ciclo de lavado.	El brazo de aspersión roza o choca contra piezas de la vajilla.	<ul style="list-style-type: none"> • Coloque la vajilla de manera que los brazos de aspersión no choquen contra ella.
	En caso de poca carga de vajilla los chorros de agua impactan directamente contra las paredes de la cuba.	<ul style="list-style-type: none"> • Distribuya la vajilla de manera uniforme. • Cargue más vajilla en la máquina.
	Las piezas de la vajilla de escaso peso se mueven durante el lavado.	<ul style="list-style-type: none"> • Colocar la vajilla de escaso peso de manera que tenga más estabilidad.


Limpiar la bomba de desagüe

Los restos de alimentos y partículas de suciedad gruesas pueden bloquear la bomba de desagüe. En cuanto el agua de lavado ya no se evague correctamente, es necesario limpiar la bomba de desagüe.


ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones!

- Los trozos de vidrio u objetos agudos retenidos en la bomba de desagüe la pueden bloquear.
 - Retirar los cuerpos extraños con cuidado.
1. Desconectar el aparato de la red eléctrica.
 2. Retirar los cestos superior e inferior.
 3. Desmontar el sistema de filtros.
 4. Vaciar el agua existente.
Utilizar una esponja si es necesario.
 5. Apalancar la tapa de la bomba con una cuchara y sujetarla del borde.

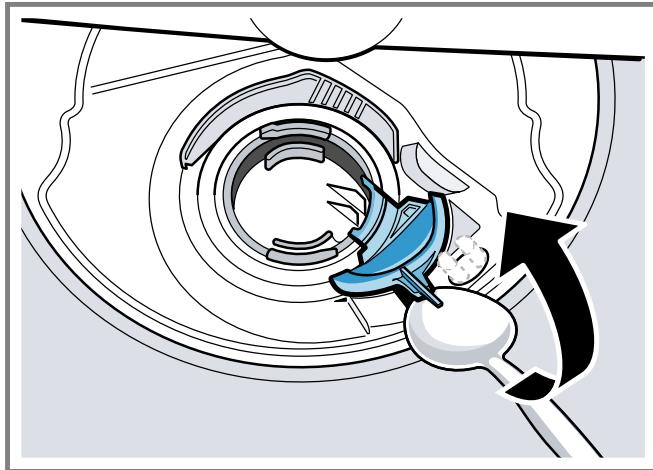

6. Alzar la tapa de la bomba inclinándola hacia el interior y extraerla.
- ✓ Ahora se puede alcanzar la hélice con la mano.
7. Retirar los restos de comida y cuerpos extraños de las hélices.
8. Colocar la tapa de la bomba ① y presionarla hacia abajo ②.

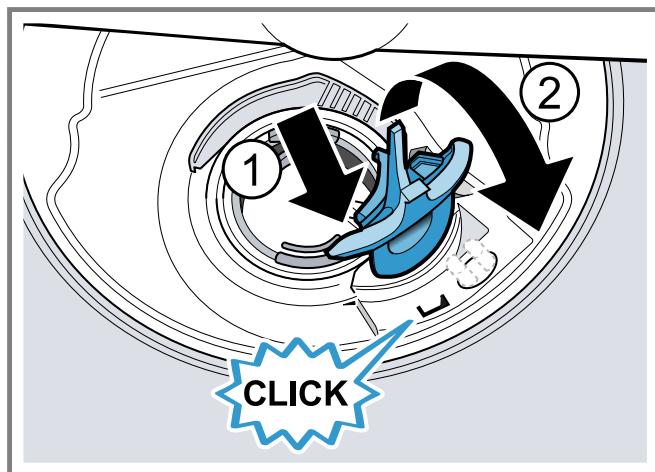

- ✓ La tapa de la bomba encaja de modo audible.
- 9. Montar el sistema de filtros.
- 10. Introducir los cestos superior e inferior.

Transporte, almacenamiento y eliminación de desechos

Desmontaje del aparato

1. Desconectar el aparato de la red eléctrica.
2. Cerrar el grifo de agua.
3. Desconectar la conexión de desagüe.
4. Desconectar la conexión a la red de agua potable.
5. Desenroscar los tornillos de sujeción a los muebles si los hubiera.
6. En caso de existir una placa protectora inferior (zócalo), retirarla.
7. Extraer el aparato, tirando cuidadosamente de la manguera.

Proteger el aparato contra las heladas

Si el aparato está en un lugar con riesgo de heladas, p. ej., en una vivienda vacacional, vacíelo por completo.

- Vaciar el aparato.
→ "Transportar el aparato", Página 270

Transportar el aparato

Para evitar daños en el aparato, vacíarlo antes del transporte.

Nota: Transportar el aparato solo en posición vertical para evitar que el agua residual contenida en el circuito de agua pueda penetrar en la electrónica de la máquina, provocando fallos y averías.

1. Retirar la vajilla del aparato.
2. Fijar las piezas sueltas.
3. "Encender el aparato." → Página 254
4. Seleccionar el programa con la temperatura más elevada.
→ "Cuadro sinóptico de programas", Página 245
5. "Iniciar el programa." → Página 255
6. Para vaciar el aparato, cancelar el programa tras unos 4 minutos.
→ "Cancelar programa", Página 255
7. "Apagar el aparato." → Página 255
8. Cerrar el grifo de agua.
9. Para vaciar el agua residual del aparato, desempalmar la manguera de alimentación y evacuar el agua.

Eliminación del aparato usado

Gracias a la eliminación respetuosa con el medio ambiente pueden reutilizarse materiales valiosos.

ADVERTENCIA


Riesgo de daños para la salud!

- Los niños podrían quedar encerrados en el aparato y poner así en peligro su vida.
- En caso de aparatos usados, extraer el enchufe del cable de conexión de red, a continuación, cortar el cable de conexión de red y destruir el cierre de la puerta del aparato de tal manera que la puerta ya no pueda cerrarse.

1. Desenchufar el cable de conexión de red de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de conexión de red.

3. Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.

Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Datos técnicos

Peso	Máx.: 60 kg
Tensión	220 - 240 V, 50 Hz o 60 Hz
Potencia de conexión	2000 - 2400 W
Fusible	10 - 16 A
Presión del agua	<ul style="list-style-type: none"> • Mín. 0,05 MPa (0,5 bares) • Máx. 1 MPa (10 bares)
Caudal de alimentación	Mín. 10 l/min
Temperatura del agua	Aqua fría. Aqua caliente máx.: 60 °C
Capacidad	13 servicios

Para obtener más información acerca del modelo, consultar la página web <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391367>¹. Esta dirección web enlaza con EPREL, la base de datos oficial de productos de la UE.

Declaración de conformidad

Por la presente, IKEA of Sweden AB certifica que el aparato cumple con los requisitos básicos y el resto de disposiciones vigentes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay una declaración de conformidad con RED detallada en www.ikea.com en la página web del producto correspondiente a su aparato dentro de la sección de documentos adicionales.

Información referente al software libre y de código abierto

Este producto contiene componentes de software que están licenciados como software libre y de código abierto por los derechos de autor.

Esta información sobre la licencia puede descargarse en nuestra página web www.ikea.com. Como alternativa, puede solicitar la información correspondiente en se.hfb70.runiting.range@inter.ikea.com.

El código fuente se pondrá a disposición previo pedido. Envíe su solicitud a la dirección indicada anteriormente. Asunto: «FOSS»



Banda de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): 100 mW máx.

Banda de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): máx. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz: solo para uso en interiores.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz: solo para uso en interiores.

¹ Válido solo para países pertenecientes al Espacio Económico Europeo

Garantía de IKEA

Preguntas frecuentes sobre la garantía:

¿Cuánto tiempo es válida la garantía de IKEA?

Esta garantía es válida por cinco (5) años, a partir de la fecha de compra del aparato en IKEA. Es necesario presentar la factura original como comprobante de compra. Si se ejecutan servicios de mantenimiento durante el periodo de garantía, esto no extenderá el período de garantía del aparato.

¿Quién proporciona el mantenimiento?

La empresa de mantenimiento de IKEA proporciona el mantenimiento como parte de su propio servicio o por medio de socios de servicio autorizados.

¿Cuándo se aplica la garantía?

La garantía se aplica solo para el uso doméstico del aparato concerniente. Las excepciones se especifican bajo el punto «¿Cuándo no es válida la garantía?». Dentro del periodo de garantía se cubren los costes de reparación, recambio, así como los costes de la mano de obra y transporte, siempre y cuando se pueda acceder al aparato para la reparación sin ningún esfuerzo especial. En este contexto, se aplican los respectivos reglamentos nacionales. Las piezas sustituidas pasan a ser propiedad de IKEA.

¿Qué medidas adopta IKEA para resolver el problema?

La empresa de mantenimiento asignada por IKEA, examina el producto y comprueba si es que, a su criterio, existe un caso de reclamación de garantía. En el caso de que se trate de una reclamación de garantía, el servicio de mantenimiento de IKEA o el proveedor de servicios de mantenimiento autorizado, en función de su propia operación, decidirán, a su exclusivo criterio, si el producto defectuoso se reparará o reemplazará con un producto similar o comparable.

¿Cuándo no se aplica la garantía?

- Desgaste y uso normal.
- Daño intencionado o daño por descuido; daños causados por la inobservancia de las instrucciones de uso; daños causados por un montaje incorrecto, una instalación incorrecta o por una conexión a un voltaje incorrecto; daños causados por reacción química o electroquímica; oxidación, corrosión o daños por agua, incluidos, entre otros, daños por agua debido al inusual alto contenido de cal en el agua; daños causados por condiciones ambientales inusuales.
- Piezas desgastadas, incluidas las baterías y bombillas.
- Piezas sin función o con fin decorativo que no influyen en el uso normal del aparato, incluidos todo tipo de ralladura y posibles variaciones del color.
- Daños accidentales causados por cuerpos extraños o sustancias; daños causados asociados con la limpieza o depuración del filtro, sistema de desagüe o el dispensador de detergente.
- Daños en las siguientes piezas: vitrocerámica, accesorios, los cestos superior e inferior, así como la cesta para cubiertos, la manguera de desagüe y alimentación, las juntas, la iluminación y sus tapas, los indicadores, los botones, los revestimientos, las carcasa y sus partes; a menos que el daño se pueda atribuir a un error de producción.
- Casos donde no se detectaron daños durante la visita del instalador.
- Las reparaciones no realizadas por el servicio de mantenimiento elegido por nosotros y/o por un socio de servicio de mantenimiento; o cuando se han utilizado piezas de repuesto que no sean piezas originales.

- Las reparaciones que hayan sido ocasionadas por una instalación indebida o no conforme a lo prescrito.
- Utilización del aparato en otro ámbito que no sea el hogar, es decir, uso profesional.
- Los daños de transporte: si un cliente transporta por sí mismo el producto a su domicilio u otra dirección, IKEA no será responsable de ningún daño que pueda ocurrir durante el transporte. En los casos en que IKEA suministra el producto en la dirección de entrega del cliente, IKEA cubrirá cualquier daño en el producto que haya ocurrido durante esa entrega.
- Los costes de la instalación inicial de su aparato de IKEA. Sin embargo, si un proveedor de servicios de mantenimiento designado por IKEA o un socio de servicio de mantenimiento autorizado repara o reemplaza el equipo bajo estos términos de garantía, el proveedor de servicio de mantenimiento seleccionado o el socio de servicio de mantenimiento autorizado pueden reinstalar el equipo o instalar el equipo de reemplazo.

Reglamentos legales nacionales

La garantía de IKEA le otorga derechos específicos que cumplen o exceden los requisitos legales de su país. No obstante, los derechos del consumidor del país respectivo no están de ninguna manera limitados por estas condiciones.

Ámbito de validez

Para los equipos comprados en un Estado miembro de la UE y llevados a otro Estado miembro de la UE, se ofrece el servicio de mantenimiento proporcionado bajo los términos de garantía del nuevo país. Existe la obligación de realizar el servicio de mantenimiento en el marco de la garantía solo si el equipo cumple y se ha instalado de acuerdo con las siguientes condiciones:

- las especificaciones técnicas del país en el que se ha hecho valer el derecho de garantía,
- las instrucciones de montaje y las indicaciones de seguridad que contienen el manual de instrucciones.

Servicio de asistencia técnica para aparatos de IKEA

Póngase en contacto con el centro de servicios autorizado y designado por IKEA:

- para realizar una solicitud de servicio de mantenimiento en el marco de esta garantía o
- en caso de dudas respecto a las funciones de los aparatos de IKEA

Rotamos que lea detenidamente las instrucciones de montaje y las instrucciones de uso antes de ponerse en contacto con nosotros para que podamos ofrecerle el mejor servicio posible.

Cómo contactarnos si necesita asistencia del servicio de mantenimiento



En la última página de estas instrucciones de uso se encuentra una lista de los centros de servicio de mantenimiento seleccionados por IKEA con los correspondientes números de teléfono nacionales.

Para poder ayudarle rápidamente, utilice los números de teléfono específicos que figuran en estas instrucciones de uso.

Tenga los datos del aparato preparados cuando llame. Estos son:

- El número de producto (E-Nr.=1)
- El número de fabricación (FD=2)
- El número de artículo de IKEA (código de ocho (8) dígitos debajo del número de producto [E-Nr]).
- La fecha de fabricación de IKEA (se encuentra debajo del número de producto, al costado de la puerta interior).

Ambos números se encuentran en la "placa de características" → *Página 242* en la puerta del aparato.

¡POR FAVOR, GUARDE LA FACTURA DE COMpra!

Nota: Es su comprobante de compra y se requiere para hacer uso de la garantía. Además, el comprobante de compra contiene la denominación de IKEA y el número de artículo (código de ocho (8) dígitos) de cada aparato comprado.

¿Necesita más ayuda?

Para cualquier otra pregunta que no esté relacionada con el Servicio de asistencia técnica del aparato, comuníquese con la línea directa de su IKEA más cercano. Lea detenidamente la documentación del aparato antes de contactarnos.

Servicio de Asistencia Técnica

Al final del documento encontrará una vista general de los números de teléfono del Servicio de asistencia técnica e información sobre la disponibilidad de repuestos.

Las piezas de repuesto originales relevantes para el funcionamiento conforme al reglamento sobre diseño ecológico se pueden adquirir en nuestro Servicio de Asistencia Técnica durante al menos 10 años a partir de la fecha de introducción en el mercado del aparato dentro del Espacio Económico Europeo.

Disponibilidad de repuestos:

Bisagras y juntas de puerta, otras juntas, brazos de aspiración, filtros de desagüe y accesorios de plástico, como cestos y tapas. Así como otras piezas de repuesto, por ejemplo, cestillos para cubiertos, asas, piezas insertadas, soportes, sets de fijación, placas aislantes, cerradura, seguro para niños, rieles, piezas laterales de la carcasa, Aquastopp, conexiones de cable, válvulas Aquastopp, cintas de bisagra, cojinetes, cable de red, cubiertas protectoras, piezas de goma, conductos de ventilación, depósito de almacenamiento de agua, actuador, mangueras, bridás de tornillo, módulos de visualización, caja decorativa, manetas, puertas de plexiglás, juntas de sumidero, ruedas de cestos, abrazaderas, cestas para cubiertos, sujetadores, piezas de fijación, bandeja para tazas, intercambiador de calor, tornillos roscados, sensores del caudal del agua, mangueras de desagüe, descalcificador, válvula de regeneración, sumidero de bomba, tornillos, desviador de agua, bomba calefactora, bombas de desagüe, tubos, brazo de aspersión superior e inferior, filtro fino, microfiltro, recipiente dosificador, puertas, etc.

Índice

Segurança.....	275	Indicações sobre os detergentes.....	291
Indicações gerais.....	275	Adicionar detergente	291
Utilização correta.....	275		
Limitação do grupo de utilizadores.....	275		
Instalação segura	275		
Utilização segura	276		
Aparelho danificado.....	277		
Perigo para crianças	277		
Evite danos materiais	279		
Instalação segura	279		
Utilização segura	279		
Proteção do meio ambiente e poupança.....	279		
Eliminação da embalagem	279		
Poupar a energia	279		
Aquasensor.....	279		
Abertura automática da porta	280		
Instalação e ligação	280		
Âmbito de fornecimento	280		
Instalar e ligar o aparelho	280		
Ligação ao esgoto.....	280		
Ligação de água potável	280		
Ligação elétrica	280		
Descrição do produto.....	281		
Aparelho	281		
Painel de comandos.....	282		
Tabela de programas	284		
Indicações para os Institutos de Testes	284		
Funções adicionais.....	285		
Características.....	285		
Cesto superior	285		
Cesto inferior	286		
Gaveta para talheres.....	286		
Prateleira para facas	287		
Espigões rebatíveis	287		
Alturas do cesto.....	288		
Antes da primeira utilização	288		
Efetuar a primeira colocação em funcionamento.....	288		
Sistema de amaciamento da água	288		
Vista geral das regulações da dureza da água	288		
Regular o sistema de amaciamento da água	288		
Sal especial	289		
Desligar o sistema de amaciamento da água	289		
Regenerar o sistema de amaciamento da água	289		
Sistema de abrillantador	290		
Abrillantador	290		
Regular a quantidade de adição de abrillantador	290		
Desligar o sistema de abrillantador	290		
Detergentes.....	291		
Detergentes adequados.....	291		
Detergentes não adequados	291		
Loiça.....	292		
Vidros e loiça danificados	292		
Arrumar a loiça.....	292		
Retirar a loiça	293		
Operação base	293		
Ligar o aparelho	293		
Regular o programa.....	293		
Regular uma função adicional	293		
Regular a pré-seleção do tempo	293		
Iniciar o programa	294		
Interromper o programa	294		
Cancelar o programa	294		
Desligar o aparelho.....	294		
Regulações base.....	295		
Vista geral das configurações de fábrica.....	295		
Alterar as configurações de fábrica	296		
Limpeza e manutenção	296		
Limpar a cuba da máquina de loiça.....	296		
Produtos de limpeza	296		
Dicas para o tratamento do aparelho	296		
Manut. da máquina 	297		
Sistema de filtros	297		
Limpar os braços aspersores	298		
Eliminar falhas	300		
Segurança do aparelho	300		
Código de falha/indicação de falha/sinal	300		
Resultado de lavagem	302		
Indicações no painel de indicações	306		
Falhas de funcionamento	307		
Danos mecânicos.....	308		
Ruídos.....	308		
Limpar a bomba de escoamento	309		
Transportar, armazenar e eliminar	309		
Desmontar o aparelho	309		
Tornar o aparelho resistente ao gelo	309		
Transportar o aparelho	309		
Eliminar o aparelho usado	310		
Dados técnicos	310		
Informações sobre software livre e open source	310		
Declaração de conformidade	310		
Garantia IKEA.....	311		
Serviço de Assistência Técnica	312		

Segurança

Respeite as seguintes indicações de segurança.

Indicações gerais

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

Utilização correta

Utilize o aparelho apenas:

- para lavar loiça de cozinha.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos.
- até uma altitude até 4000 m acima do nível do mar.

Limitação do grupo de utilizadores

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.

As crianças menores de 8 anos devem manter-se afastadas do aparelho e do cabo de ligação.

Instalação segura

AVISO – Risco de ferimentos!

- Instalações incorretas podem provocar ferimentos.
 - Ao instalar e ligar o aparelho, siga as instruções do manual de instruções e as instruções de montagem.

AVISO – Risco de choque elétrico!

- Instalações indevidas são perigosas.
 - Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
 - Utilize sempre o cabo elétrico fornecido junto com o aparelho novo.
 - Ligar o aparelho a uma rede elétrica com corrente alternada apenas através de uma tomada com ligação à terra corretamente instalada.
 - O sistema de ligação à terra da alimentação elétrica doméstica tem de estar corretamente instalado.
 - Nunca alimentar o aparelho através de um comutador externo, p. ex., temporizador ou telecomando.
 - Se o aparelho for encastrado, a ficha do cabo tem de ser facilmente acessível ou se não for possível um acesso fácil, é tem de estar montado na instalação elétrica fixa um dispositivo de seccionamento em conformidade com as regras de instalação.
 - Assegurar que o cabo elétrico não fica entalado nem é danificado durante a instalação do aparelho.

- Cortar a mangueira de admissão ou mergulhar a válvula Aquastop em água é perigoso.
- Nunca mergulhe a carcaça de plástico em água. A caixa de plástico na mangueira de admissão contém uma válvula elétrica.
- Nunca corte a mangueira de admissão. Na mangueira de admissão existem cabos de ligação elétricos.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

- A utilização de extensões do cabo elétrico e de adaptadores não homologados é perigosa.
 - Não utilize cabos de extensão ou tomadas múltiplas.
 - Utilize exclusivamente adaptadores e cabos elétricos homologados pelo fabricante.
 - Se o cabo elétrico for demasiado curto e não estiver disponível um cabo elétrico mais comprido, contacte um especialista em eletricidade para adaptar a instalação doméstica.
- O contacto entre o aparelho e os tubos da instalação pode causar defeitos nos mesmos, p. ex., tubos de gás e cabos de alimentação. O gás de um tubo de gás corroído pode inflamar-se. Um cabo de alimentação danificado pode causar um curto-circuito.
 - Certifique-se de que existe uma distância mínima de 5 cm entre o aparelho e os tubos da instalação.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

- As dobradiças movimentam-se ao abrir e fechar a porta do aparelho e podem provocar ferimentos.
 - Se os aparelhos de instalação inferior ou integráveis não se encontrarem num nicho, deixando a parede lateral acessível, a área das dobradiças tem de ser disfarçada na lateral. As coberturas estão disponíveis no IKEA ou na nossa Assistência Técnica.

⚠ AVISO – Risco de tombar!

- A instalação incorreta pode provocar a queda do aparelho.
 - Montar os aparelhos de instalação inferior ou integráveis apenas sob uma bancada de trabalho contínua que esteja unida aos armários adjacentes.

Utilização segura

⚠ AVISO – Risco de danos sérios para a saúde!

- A inobservância das instruções de segurança e instruções de utilização constantes de embalagens de detergentes e abrillantadores pode pôr em risco a saúde.
 - Respeite as instruções de segurança e as instruções de utilização nas embalagens de detergentes e abrillantadores.

⚠ AVISO – Risco de explosão!

- Diluentes na cuba de lavagem do aparelho podem provocar explosões.
 - Nunca coloque diluentes na cuba de lavagem.
- Os detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos em combinação com peças de alumínio na cuba de lavagem do aparelho podem provocar explosões.
 - Nunca utilize detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos, especialmente no setor comercial ou industrial, em combinação com peças de alumínio (p. ex. filtros de gordura de sistemas de exaustão de vapores ou panelas de alumínio) p. ex. para manutenção da máquina.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

- A porta do aparelho aberta pode provocar ferimentos.
 - Abra a porta do aparelho apenas para colocar ou retirar loiça da máquina, para evitar acidentes, p.ºex. tropeçar.

- Não permanecer sentado ou de pé na porta do aparelho aberta.
- As facas e os utensílios afiados podem provocar ferimentos.
 - Arrumar facas e utensílios com pontas afiadas no cesto para talheres com as pontas para baixo, na prateleira para facas ou gaveta para talheres.

⚠ AVISO – Risco de escaldadeira!

- Pode haver projeção de água quente ao abrir a porta do aparelho durante o ciclo do programa.
- Durante o ciclo do programa, abrir a porta do aparelho com cuidado.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

- A infiltração de humidade pode provocar um choque elétrico.
 - Utilize o aparelho apenas em espaços fechados.
 - Nunca exponha o aparelho a calor intenso e humidade.
 - Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.
- É perigoso se o cabo elétrico tiver um isolamento danificado.
 - Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com componentes do aparelho quentes ou com fontes de calor.
 - Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com pontas afiadas ou arestas vivas.
 - Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico seja dobrado, esmagado ou modificado.

Aparelho danificado

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

- Um aparelho ou um cabo elétrico danificados são objetos perigosos.
 - Nunca operar um aparelho danificado.
 - Nunca operar um aparelho com a superfície fissurada ou quebrada.
 - Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
 - Se o aparelho estiver avariado, desligue a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico e feche a alimentação de gás.
 - Contactar a Assistência Técnica.
- Reparações indevidas são perigosas.
 - As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
 - Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
 - Se o cabo de alimentação ou o cabo de ligação do aparelho sofrer algum dano, tem ser substituído por um cabo de alimentação ou o cabo de ligação do aparelho específico, disponível junto do fabricante ou da sua Assistência Técnica.

Perigo para crianças

⚠ AVISO – Risco de asfixia!

- As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.
 - Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
 - Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.
- As crianças podem inalar ou engolir peças pequenas e sufocar.
 - Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.
 - Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.
- As crianças podem fechar-se dentro do aparelho e asfixiar.
 - Se disponível, utilize o fecho de segurança para crianças.

- Nunca permitir que crianças brinquem com o aparelho nem solicitar que o utilizem.

⚠ AVISO – Risco de danos para a saúde!

- As crianças podem fechar-se dentro do aparelho, correndo perigo de vida.
- Em caso de aparelhos fora de uso, retirar a ficha elétrica do cabo elétrico e, em seguida, separar o cabo elétrico e destruir a fechadura da porta do aparelho, de modo a que a porta deixe de fechar.

⚠ AVISO – Risco de esmagamento!

- As crianças podem sofrer esmagamentos entre a porta do aparelho e as portas dos armários em baixo em aparelhos de montagem elevada.
- Ao abrir e fechar a porta do aparelho ter atenção às crianças.

⚠ AVISO – Risco de queimaduras químicas!

- Os abrillantadores e detergentes podem provocar queimaduras químicas na boca, garganta e olhos.
 - Manter as crianças afastadas de abrillantadores e detergentes.
 - Manter as crianças afastadas do aparelho aberto. A água na cuba de lavagem não é própria para consumo. Ainda pode conter resíduos de detergentes e abrillantadores.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

- As crianças podem ficar com os dedos entalados nas ranhuras do compartimento para as pastilhas e sofrer ferimentos.
 - Manter as crianças afastadas do aparelho aberto.

Evite danos materiais

Instalação segura

ATENÇÃO!

- Instalações incorretas do aparelho podem provocar danos.
- Se a máquina de lavar loiça for montada por baixo ou por cima de outros eletrodomésticos, deve-se seguir as instruções de montagem dos respetivos eletrodomésticos relativas à montagem combinada com a máquina de lavar loiça.
- Se não existirem informações ou se as instruções de montagem não contiverem indicações correspondentes, deve ser procurado o fabricante deste eletrodoméstico para se assegurar de que a máquina de lavar loiça pode ser montada por cima ou por baixo de outros eletrodomésticos.
- Se não estiverem disponíveis informações sobre o fabricante, a máquina de lavar loiça não pode ser instalada por cima ou por baixo destes eletrodomésticos.
- Para garantir a operação segura de todos os seus eletrodomésticos, continue a respeitar as instruções de montagem da máquina de lavar loiça.
- Não instale a máquina de lavar loiça por baixo de uma placa de cozinha.
- Não instale a máquina de lavar loiça junto de fontes de calor, p. ex. elemento de aquecimento, acumuladores de calor, fogões ou outros aparelhos que produzam calor.
- O contacto entre o aparelho e os tubos de água pode causar corrosão no tubo de água podendo este ficar com fugas.
 - Certifique-se de que existe uma distância mínima de 5 cm entre o aparelho e o tubo de água. Os tubos fornecidos para a ligação de água potável e para a ligação ao esgoto não são afetados.
- Mangueiras modificadas ou danificadas podem provocar danos materiais e no aparelho.
 - Não permita, em caso algum, que as mangueiras sejam dobradas, modificadas ou cortadas.

Proteção do meio ambiente e poupança

Eliminação da embalagem

Os materiais de embalagem são ecológicos e reutilizáveis.

- Separar os componentes e eliminá-los de acordo com o tipo de material.

Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o IKEA ou os Serviços Municipais da sua zona.

Poupar a energia

Se respeitar estas indicações, o seu aparelho irá consumir menos energia e água.

Utilizar o programa Eco 50°.

- + O programa Eco 50° é energeticamente eficiente e amigo do ambiente.

- Apenas devem ser utilizados os tubos da água fornecidos ou tubos de substituição originais.
- Nunca reutilizar mangueiras usadas.
- Uma pressão de água demasiado baixa ou demasiado alta pode prejudicar o funcionamento do aparelho.
 - Certifique-se de que a pressão da água do sistema de abastecimento de água é de 50 kPa (0,5 bar), no mínimo, e de 1000 kPa (10 bar), no máximo.
 - Se a pressão da água exceder o valor máximo indicado, tem de ser instalada uma válvula redutora da pressão entre a toma de água potável e o conjunto de mangueiras do aparelho.

Utilização segura

ATENÇÃO!

- O vapor de água que sai pode danificar os móveis fixos.
 - Após o fim do programa, deixe o aparelho arrefecer um pouco, antes de abrir a porta do aparelho.
- O sal especial para a máquina de lavar loiça pode danificar a cuba da máquina de loiça devido à corrosão.
 - Para que o sal especial excedente seja lavado da cuba da máquina de loiça, adicione o sal especial imediatamente antes do início do programa no respetivo depósito.
- O detergente pode danificar o sistema de amaciamento da água.
 - Apenas encha o depósito do sistema de amaciamento da água com sal especial para máquinas de lavar loiça.
- Os produtos de limpeza inadequados podem danificar o aparelho.
 - Não utilize aparelhos de limpeza a vapor.
 - Para não riscar a superfície do aparelho, não utilize esponjas com uma superfície áspera nem ou detergentes abrasivos.
 - Para evitar a corrosão nas máquinas de lavar loiça com a parte frontal em aço inoxidável, não use panos esponjosos ou lave-os muito bem várias vezes antes da primeira utilização.

Se apenas tiver que lavar uma pequena quantidade de loiça, utilize a função adicional "Meia carga".¹

- + O programa adapta-se à carga reduzida e os valores de consumo são reduzidos.
→ "Funções adicionais", Página 285

Aquasensor

O Aquasensor é um dispositivo de medição ótica (barreira luminosa), com o qual é medida a turvação da água da lavagem. Com o Aquasensor pode ser poupada água.

A intervenção do Aquasensor é especificada pelo programa. Se a sujidade for forte, a água de lavagem é escoada e substituída por água limpa. Se a sujidade for reduzida, a água de lavagem é utilizada na lavagem seguinte e o consumo de água pode baixar em 3-6 litros. Nos programas automáticos, a temperatura e o tempo decorrido são, também, adaptados ao grau de sujidade.

¹ Conforme o equipamento do aparelho

Abertura automática da porta

A porta do aparelho abre-se automaticamente durante a fase de secagem. Desta forma, consegue-se uma secagem especialmente económica.

Para um bom resultado de secagem, aguarde pelo fim do programa antes de retirar a loiça. O programa está concluído quando o visor exibir "0h:00m".

Se a abertura automática das portas estiver desativada, o consumo de energia aumenta e a fase de secagem é geralmente encurtada.

→ "Vista geral das configurações de fábrica", Página 295

Instalação e ligação

Para uma operação correta do aparelho, efetue uma instalação correta à corrente e à água. Respeite os critérios exigidos e as instruções de montagem.

Âmbito de fornecimento

Depois de desembalar o aparelho, há que verificar todas as peças quanto a danos de transporte e se o material fornecido está completo.

Em caso de reclamações, contacte a IKEA ou a nossa Assis-tência técnica.

Nota: O aparelho foi testado e verificado o seu funcionamento na fábrica. Por isso, podem ter ficado manchas de água no aparelho. As manchas de água desaparecem após a primeira lavagem.

O fornecimento é constituído por:

- Máquina de lavar loiça
- Manual de instruções
- Instruções de montagem
- Material de montagem
- Proteção contra vapores*
- Meio auxiliar de introdução de sal Funil
- Cabo elétrico

Instalar e ligar o aparelho

Pode instalar o seu aparelho de instalação inferior ou integrável na cozinha entre paredes de madeira e paredes de plástico. Se desejar instalar posteriormente o seu aparelho como aparelho de colocação livre, tem de fixar o seu aparelho para que não tomba, p. ex. com uniões roscadas na parede ou com a instalação por baixo de uma bancada de trabalho contínua que esteja unida aos armários adjacentes.

1. "Respeite as indicações de segurança." → Página 275
 2. "Observe as indicações relativas à ligação elétrica." → Página 280
 3. Verifique o material fornecido e o estado do aparelho.
 4. Consulte as dimensões de montagem necessárias nas instruções de montagem.
 5. Alinhe o aparelho na horizontal com a ajuda dos pés ajustáveis.
- Assegure uma posição segura.
6. "Instale a ligação ao esgoto." → Página 280
 7. "Instale a ligação de água potável." → Página 280
 8. Ligue o aparelho à corrente.

Ligação ao esgoto

Ligue o seu aparelho a uma ligação ao esgoto, para que a água suja da lavagem possa escoar.

Instalar a ligação ao esgoto

1. Consulte os passos necessários nas instruções de montagem fornecidas.

2. Com a ajuda das peças incluídas no fornecimento, ligue a mangueira de esgoto ao tubo de descarga do sifão.
3. Assegure que a mangueira de drenagem não fica dobrada, comprimida ou entrelaçada.
4. Assegurar que nenhuma tampa de fecho na drenagem impede o escoamento da água residual.

Ligação de água potável

Ligue o seu aparelho a uma ligação de água potável.

Instalar a ligação de água potável

Nota

- Se substituir o aparelho, tem de utilizar uma mangueira de admissão de água nova.
1. Consulte os passos necessários nas instruções de montagem fornecidas.
 2. Com as peças incluídas no fornecimento, faça a ligação à torneira de água potável.
Respeite os Dados Técnicos.
 3. Assegurar que a mangueira de ligação à água potável não fica dobrada, comprimida ou entrelaçada.

Ligação elétrica

Ligação elétrica do aparelho


Notas

- Tenha em atenção as "Instruções de segurança" → Página 275.
 - Ligue o aparelho apenas a tensão alternada na gama de 220 - 240 V e 50 Hz ou 60 Hz.
 - Assegure que o sistema de segurança contra fugas de água apenas funciona com corrente elétrica.
1. Ligue o conector IEC do cabo elétrico ao aparelho.
 2. Ligue a ficha elétrica do aparelho a uma tomada na proximidade do aparelho.
Os dados de ligação do aparelho encontram-se na placa de características.
 3. Verifique se a ficha elétrica assenta corretamente.

Descrição do produto

Aparelho

Aqui encontra uma vista geral dos componentes do seu aparelho.

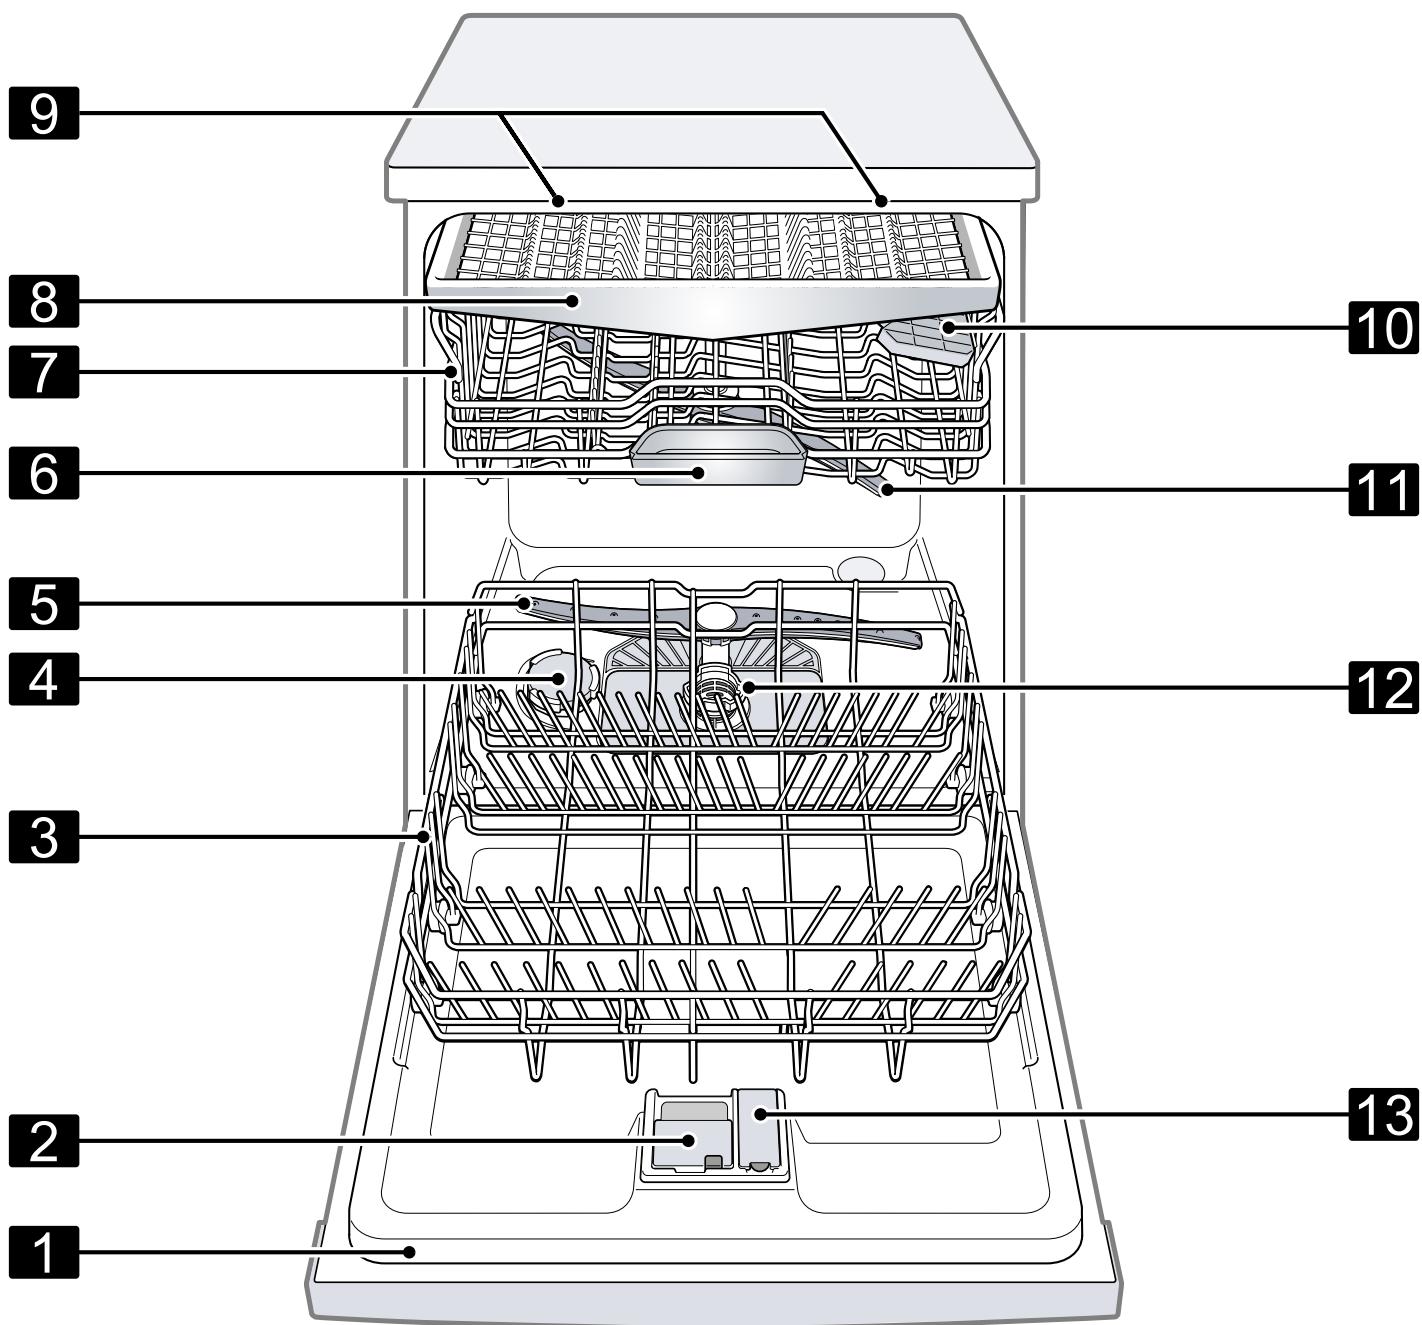

1	Placa de características	Placa de características com E-Nr. e FD-Nr. Necessita dos dados para a Assistência Técnica.
2	Câmara do detergente	Adicione detergente na câmara do detergente. → "Detergentes", Página 291
3	Cesto inferior	"Cesto inferior" → Página 286
4	Depósito para sal especial	Adicione sal especial no depósito para sal especial. → "Sistema de amaciamento da água", Página 288


¹ Conforme o equipamento do aparelho

5	Braço aspersor inferior	O braço aspersor inferior limpa a loiça no cesto inferior. Se a loiça não ficar perfeitamente limpa, limpe o braço aspersor. → "Ligar os braços aspersores", Página 298
6	Compartimento para as pastilhas	Durante a lavagem, as pastilhas caem automaticamente da câmara para detergente para o compartimento para as pastilhas, onde se podem dissolver da melhor maneira.
7	Cesto superior	"Cesto superior" → Página 285
8	Gaveta para talheres	"Gaveta para talheres" → Página 286
9	EmotionLight	Iluminação interior do aparelho. → "Vista geral das configurações de fábrica", Página 295
10	Prateleira para facas ¹	"Prateleira para facas" → Página 287
11	Braço aspersor superior	O braço aspersor superior limpa a loiça no cesto superior. Se a loiça não ficar perfeitamente limpa, limpe os braços aspersores. → "Ligar os braços aspersores", Página 298
12	Sistema de filtros	"Sistema de filtros" → Página 297
13	Depósito para o abrillantador	Adicione abrillantador no depósito para o abrillantador. → "Sistema de abrillantador", Página 290

¹ Conforme o equipamento do aparelho

Painel de comandos

O painel de comandos permite regular todas as funções do seu aparelho e obter informações sobre o estado de operação. Com algumas teclas consegue executar diversas funções.

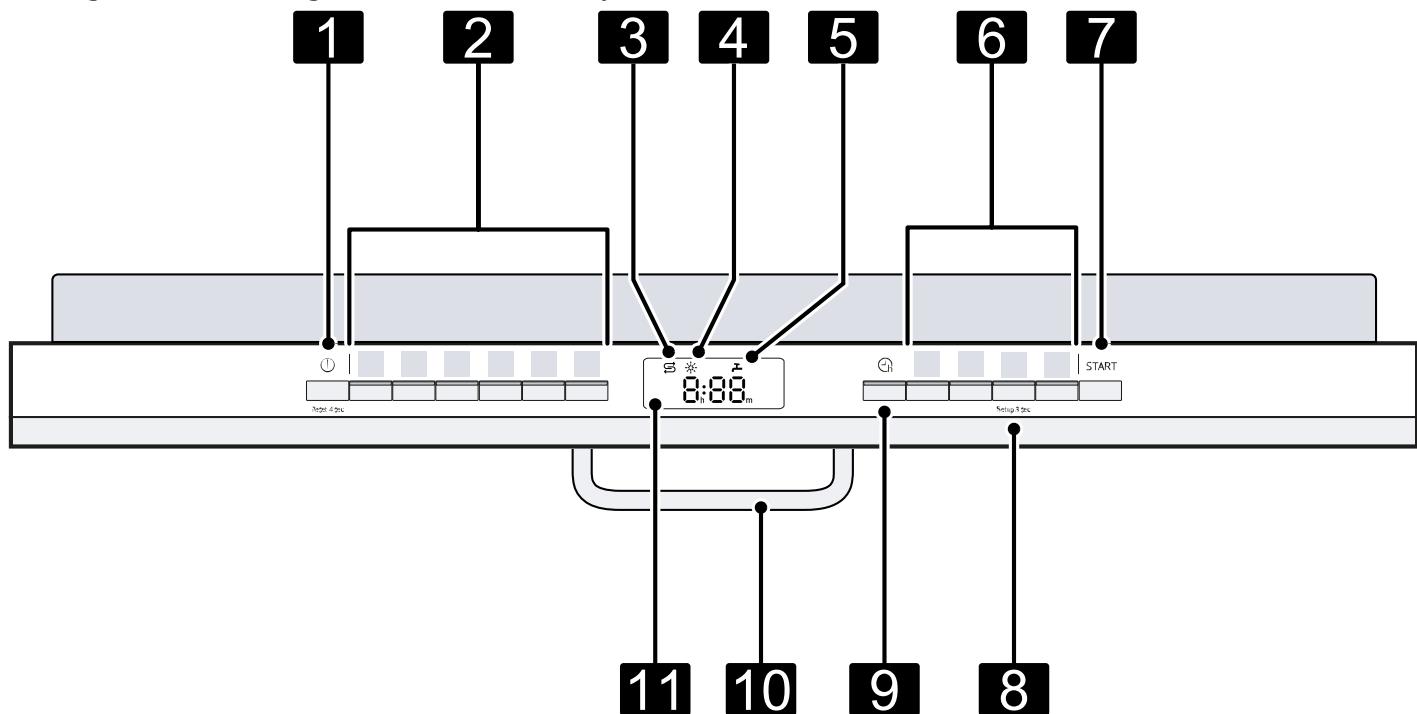

1	Tecla para LIGAR/DESLIGAR e tecla de reset Reset 4 sec.	"Ligar o aparelho" → Página 293 "Desligar o aparelho" → Página 294 "Cancelar o programa" → Página 294
2	Teclas de programa	"Programas" → Página 284
3	Indicação de falta de sal especial	Sistema de amaciamento da água → "Adicionar sal especial", Página 289
4	Indicação de falta de abrillantador	Sistema de abrillantador → "Adicionar abrillantador", Página 290
5	Indicação de admissão de água	Indicação para entrada de água

¹ Conforme o equipamento do aparelho

6	Teclas de programa e funções adicionais	Programas → "Tabela de programas", Página 284 Funções adicionais → "Funções adicionais", Página 285
7	Tecla Start Start	"Iniciar o programa" → Página 294
8	Tecla Setup 3 sec.	Se pressionar Setup 3 sec. por aprox. 3 segundos, abre as configurações de fábrica. → "Alterar as configurações de fábrica", Página 296
9	Pré-seleção do tempo	"Regular a pré-seleção do tempo" → Página 293
10	Pega ¹	Abra a porta do aparelho.
11	Visor	O visor exibe informações sobre o tempo restante ou as configurações de fábrica. Através do visor e das teclas de regulação pode alterar as configurações de fábrica. → "Alterar as configurações de fábrica", Página 296

¹ Conforme o equipamento do aparelho

Símbolos no visor ¹

Conforme o equipamento do aparelho, o visor apresenta os seguintes símbolos. Aqui encontra as respetivas explicações.

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Se o símbolo para cuidados com a máquina se acender no visor, deverá executar a manutenção necessária da máquina. → "Manut. da máquina", Página 297
	Se a indicação de falta de abrillantador se acender no visor, adicione abrillantador. → "Adicionar abrillantador", Página 290
	Se a indicação de falta de sal especial se acender no visor, encha imediatamente o respetivo depósito com sal especial, antes do início do programa. → "Adicionar sal especial", Página 289
	Na primeira colocação em serviço, o símbolo acende-se e volta a apagar-se no visor. O aparelho não está apto para WiFi ¹ .
	Se houver uma avaria na entrada ou na saída de água, o símbolo acende-se ou pisca no visor.

¹ Wi-Fi é uma marca registada da Wi-Fi Alliance.

¹ Conforme o equipamento do aparelho

Tabela de programas

Aqui encontra uma visão geral dos programas reguláveis. Dependendo da configuração do aparelho estão disponíveis diferentes programas que se encontram no painel de comandos do seu aparelho.

Dependendo do programa selecionado, o tempo decorrido pode variar. O tempo decorrido depende da temperatura da água, da quantidade de loiça, do grau de sujidade e da função adicional selecionada. Com o sistema de abrillantador desligado ou falta de abrillantador, o tempo decorrido altera-se.

Os valores de consumo encontram-se nas instruções breves. Os valores de consumo referem-se às condições normais e ao valor de dureza da água 13 - 16 °dH. Fatores de influência diferentes podem conduzir a resultados diferentes, p. ex. temperatura da água ou pressão na canalização.

PROGRAMA	UTILIZAÇÃO	CICLO DO PROGRAMA
 Intensivo 70°	Loiça: <ul style="list-style-type: none">• Panelas, frigideiras, loiça menos delicada e talheres Grau de sujidade: <ul style="list-style-type: none">• restos de comida muito agarrados, queimados, secos e contendo amido ou clara de ovo	Intensivo: <ul style="list-style-type: none">• Pré-lavagem• Lavagem 70 °C• Enxaguamento intermédio• Enxaguamento 69 °C• Secar
AUTO Auto 45-65°	Loiça: <ul style="list-style-type: none">• vários tipos de loiça e talheres Grau de sujidade: <ul style="list-style-type: none">• restos de comida domésticos ligeiramente secos	Otimizado com sensor: <ul style="list-style-type: none">• Otimizado em função da sujidade da água de lavagem através de sensores.
ECO Eco 50°	Loiça: <ul style="list-style-type: none">• vários tipos de loiça e talheres Grau de sujidade: <ul style="list-style-type: none">• restos de comida domésticos ligeiramente secos	Programa económico: <ul style="list-style-type: none">• Pré-lavagem• Lavagem 50 °C• Enxaguamento intermédio• Enxaguamento 48 °C• Secagem
 Silêncio 50°	Loiça: <ul style="list-style-type: none">• vários tipos de loiça e talheres Grau de sujidade: <ul style="list-style-type: none">• restos de comida domésticos ligeiramente secos	Ruído otimizado: <ul style="list-style-type: none">• Pré-lavagem• Lavagem 50 °C• Enxaguamento intermédio• Enxaguamento 63 °C• Secar
 Rápido 1h 65°	Loiça: <ul style="list-style-type: none">• vários tipos de loiça e talheres Grau de sujidade: <ul style="list-style-type: none">• restos de comida domésticos ligeiramente secos	Com otimização de tempo: <ul style="list-style-type: none">• Lavagem 65 °C• Enxaguamento intermédio• Enxaguamento 69 °C• Secar
 Rápido 45°	Loiça: <ul style="list-style-type: none">• loiça delicada, talheres, plásticos e vidros sensíveis à temperatura Grau de sujidade: <ul style="list-style-type: none">• restos de comida pouco agarrados e frescos	Com otimização de tempo: <ul style="list-style-type: none">• Lavagem 45 °C• Enxaguamento intermédio• Enxaguamento 55 °C
 Pré-lavagem	Loiça: <ul style="list-style-type: none">• Todos os tipos de loiça Grau de sujidade: <ul style="list-style-type: none">• enxaguamento a frio, lavagem intermédia	Enxaguamento a frio: <ul style="list-style-type: none">• Pré-lavagem
 Manut. da máquina	Utilizar apenas com o aparelho sem loiça.	Manutenção da máquina 70 °C

Nota: O tempo decorrido relativamente mais longo no programa Eco 50° resulta dos tempos de amolecimento e secagem mais longos. Tal permite a otimização dos valores de consumo.

Indicações para os Institutos de Testes

Os Institutos de Testes recebem as indicações para execução de ensaios de comparação, p. ex. conforme a EN60436. Essas indicações referem-se às condições de execução do teste, não aos resultados ou valores de consumo.

Para pedidos de informação, enviar e-mail para: dishwasher@test-appliances.com

São necessários o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD), que se encontram na placa de características na porta do aparelho.

Funções adicionais

Aqui encontra uma vista geral das funções adicionais reguláveis. Dependendo da configuração do aparelho estão disponíveis diferentes funções adicionais que se encontram no painel de comandos do seu aparelho.

FUNÇÃO ADICIONAL	UTILIZAÇÃO
$\frac{1}{2}$ Meia carga	<ul style="list-style-type: none"> • Ativar com pouca loiça. • Deite na câmara de lavagem uma dose de detergente menor do que a recomendada para uma carga completa. • O tempo decorrido é encurtado. • Os consumos de água e de energia são reduzidos.

FUNÇÃO ADICIONAL	UTILIZAÇÃO
 Zona intensiva	<ul style="list-style-type: none"> • Ativar para carga mista com loiça muito e pouco suja, p. ex. carregar panelas e frigideiras muito sujas no cesto inferior e loiça com um nível normal de sujidade no cesto superior. • A pressão de pulverização no cesto inferior é aumentada e a temperatura máxima do programa é mantida por mais tempo. Desta forma, o tempo decorrido e o consumo de energia aumentam.
 Secagem extra	<ul style="list-style-type: none"> • Para um resultado de secagem melhorado, a temperatura de enxaguamento é aumentada e a fase de secagem é prolongada. • Especialmente adequada para secar peças de plástico. • O consumo de energia aumenta ligeiramente e o tempo decorrido prolonga-se.


Características

Aqui obtém uma visão geral das características possíveis para o seu aparelho e da sua utilização.

As características dependem da variante do seu aparelho.

Cesto superior

Arrume chávenas, copos e loiça pequena no cesto superior.

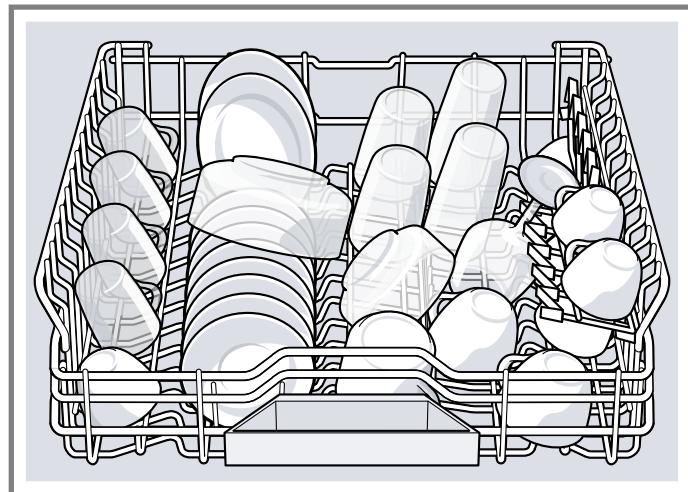


Para obter espaço para loiça maior, pode ajustar a altura do cesto superior.

Regular o cesto superior com alavancas laterais


Para lavar peças de loiça maiores nos cestos, regule a altura de inserção do cesto superior.

1. Puxe o cesto superior para fora.
2. Para evitar uma queda brusca do cesto para baixo, fixe o cesto na margem superior lateralmente.

3. Pressione a alavanca esquerda e direita no exterior do cesto para dentro.

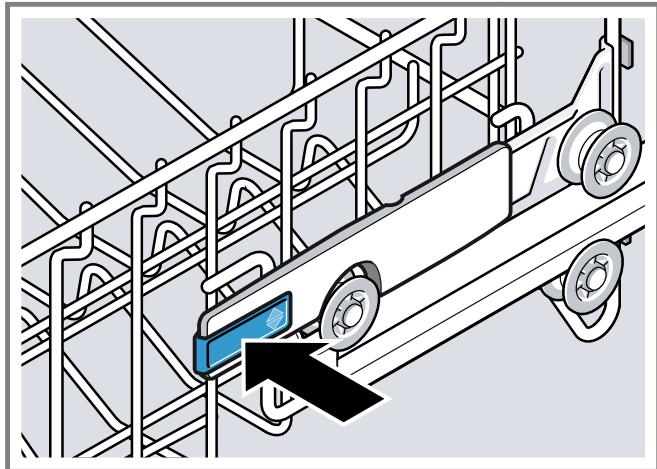

4. Baixe ou eleve uniformemente o cesto para o nível adequado.

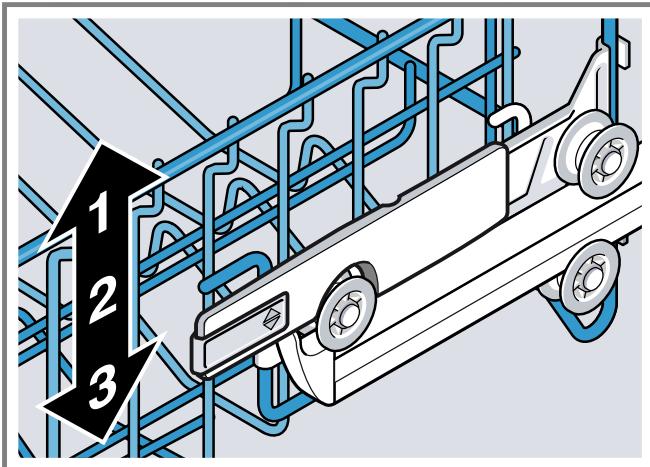


Assegure que o cesto superior está à mesma altura de ambos os lados.


5. Solte a alavanca.
- ✓ O cesto encaixa.
6. Insira o cesto.

Cesto inferior

Arrume panelas e pratos no cesto inferior.

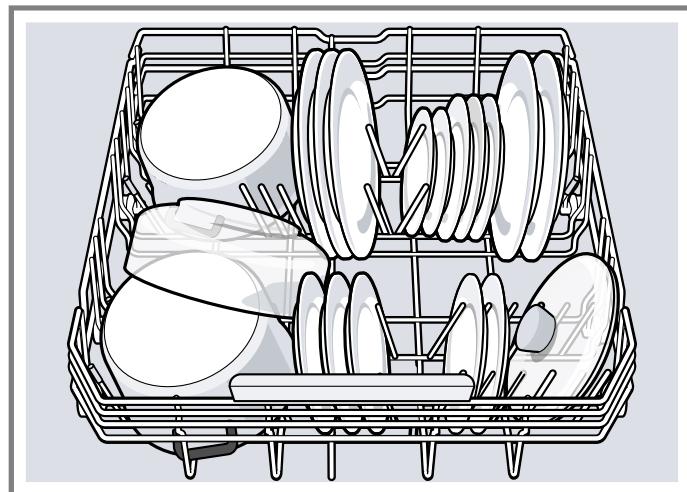


Pode arrumar pratos grandes até um diâmetro de 34 cm conforme ilustrado no cesto inferior.

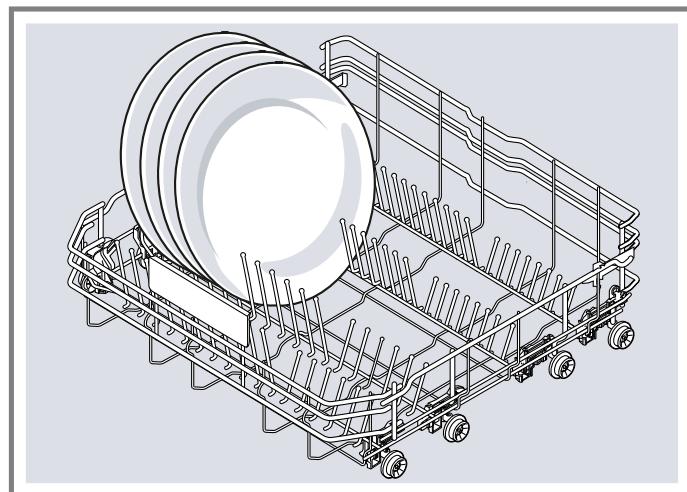

Gaveta para talheres

Arrume os talheres na gaveta para talheres.

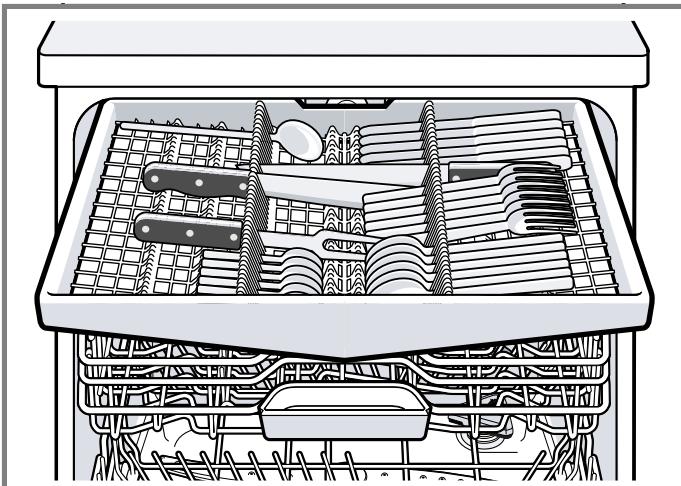


Arrume os talheres com os bicos e as pontas afiadas virados para baixo.

Para obter mais espaço para talheres mais altos e mais largos, pode converter a gaveta para talheres.


Converter a gaveta para talheres

Para obter mais espaço para talheres mais altos e mais largos, pode rebater as prateleiras laterais e virar as filas dianteiras de espiões.


1. Para rebater a prateleira lateral, pressione a alavanca para a frente ① e rebata a prateleira lateral ②.

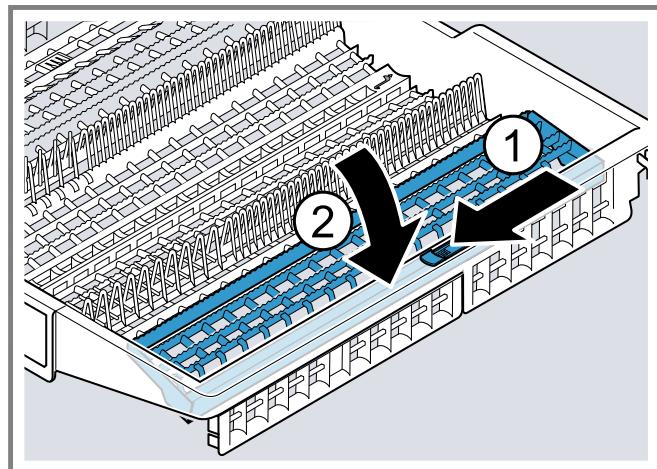


2. Para virar as filas dianteiras de espiões, pressione a alavanca para a frente e vire os espiões rebatíveis ①.

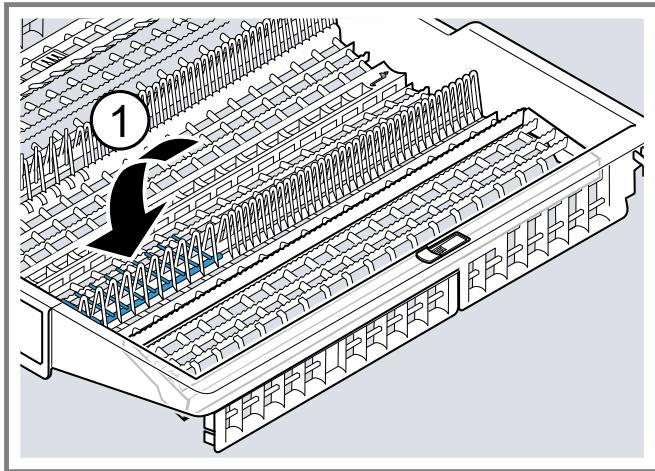**Dica**

Se desejar colocar a gaveta para talheres de novo na posição original, levante a prateleira lateral até encaixar de forma audível.

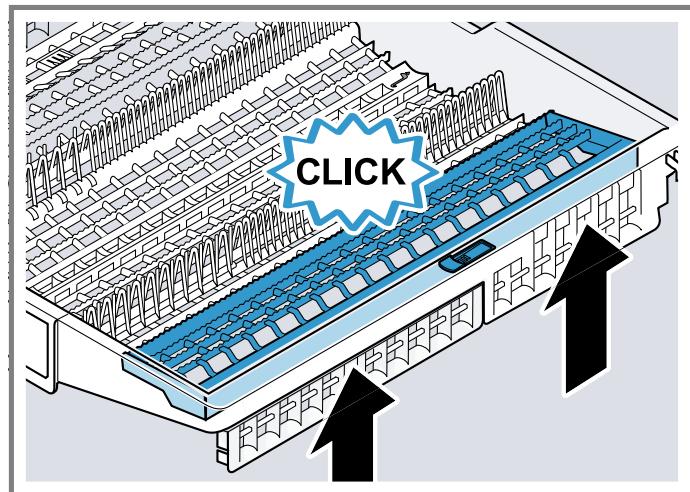**Prateleira para facas**


Utilize a prateleira para facas e o espaço por baixo dela para chávenas e copos pequenos ou para talheres maiores, p. ex. colheres de cozinhar ou talheres de servir.

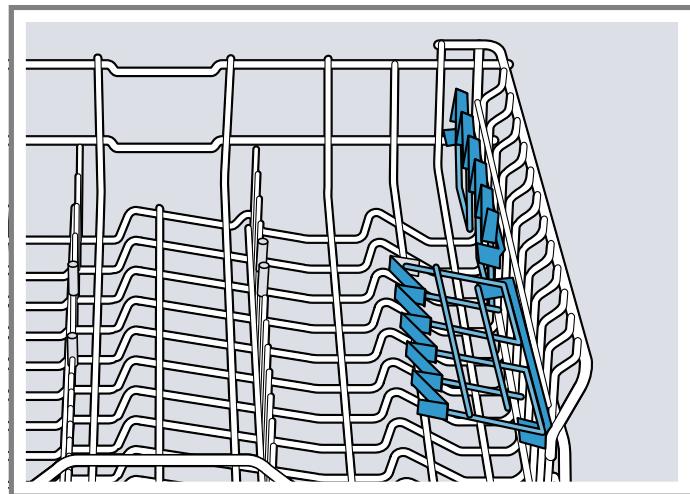

Se não necessitar da prateleira para facas pode rebater a mesma para cima.

Espigões rebatíveis

Utilize os espigões rebatíveis para organizar a loiça de forma segura, p. ex. pratos.

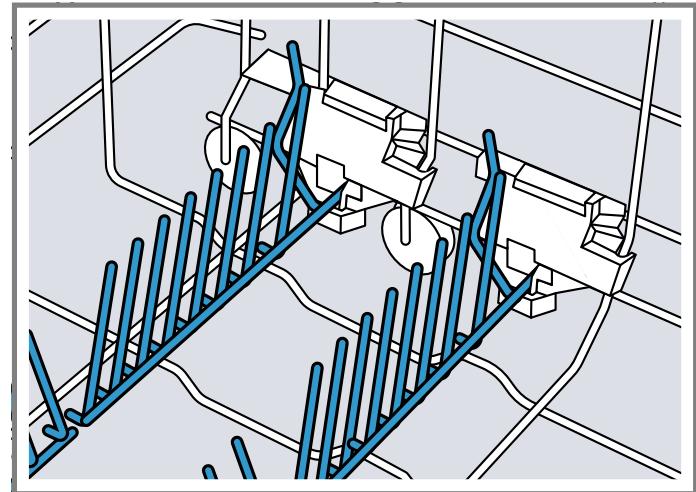


Para poder arrumar melhor as panelas, taças e copos, pode virar os espigões rebatíveis.¹

Virar os espigões rebatíveis¹

Se não necessitar dos espigões rebatíveis, vire-a.

1. Pressione a alavanca para a frente ① e vire os espigões rebatíveis ②.

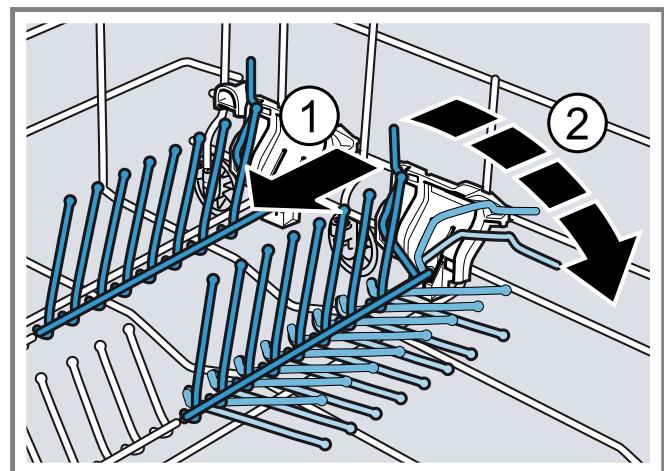

2. Para utilizar novamente os espigões rebatíveis, levante-os.

✓ Os espigões rebatíveis encaixam de forma audível.

¹ Conforme o equipamento do aparelho

Alturas do cesto

Regule os cestos para a altura adequada.

Altura do aparelho 86,5 cm com gaveta para talheres

NÍVEL	CESTO SUPERIOR	CESTO INFERIOR
1 máx. ø	18 cm	33 cm/"34 cm" → Página 286
2 máx. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 máx. ø	23 cm	28 cm

Antes da primeira utilização

Efetuar a primeira colocação em funcionamento

Na primeira colocação em funcionamento ou após uma re-posição às definições de fábrica, têm de ser efetuadas as regulações.

Requisito: "O aparelho está instalado e ligado." → Página 280

- "Adicione sal especial." → Página 289
- "Adicionar abrillantador." → Página 290
- "Ligar o aparelho." → Página 293

- "Regule o sistema de amaciamento da água." → Página 288
- "Regule a quantidade de adição de abrillantador." → Página 290
- "Adicionar o detergente" → Página 291.
- Iniciar o programa com a temperatura máxima de limpeza sem loiça.

Recomendamos a operação do aparelho sem loiça antes da primeira utilização, devido a possíveis manchas de água e outros resíduos.

Dica: Poderá alterar novamente estas regulações e outras configurações de fábrica em qualquer momento.

Sistema de amaciamento da água

A água dura e calcária deixa depósitos calcários na loiça e na cuba da máquina de loiça e pode entupir as peças do aparelho.

Para obter bons resultados de lavagem, pode amaciá-la com o sistema de amaciamento da água e sal especial. Para evitar danos no aparelho, tem de ser amaciada água com um grau de dureza acima de 7 °dH.

Vista geral das regulações da dureza da água

Aqui encontra uma vista geral dos valores reguláveis do grau de dureza da água.

Pode solicitar o valor do grau de dureza da água junto da empresa local de fornecimento de água ou determiná-lo com um aparelho de teste de dureza da água.

GRAU DE DUREZA DA ÁGUA °DH	GAMA DE DUREZA	MMOL/L	VALOR DE AJUSTE
0 - 6	macia	0 - 1,1	H00
7 - 8	macia	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	média	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	média	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	média	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	dura	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	dura	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	dura	5,5 - 8,9	H07

Nota: Regule o seu aparelho para o grau de dureza da água determinado.

→ "Regular o sistema de amaciamento da água", Página 288
Com um grau de dureza da água de 0 - 6 °dH pode dispensar o sal especial para a máquina de lavar loiça e desligar o sistema de amaciamento da água.

→ "Desligar o sistema de amaciamento da água", Página 289

Regular o sistema de amaciamento da água

Regule o aparelho para o grau de dureza da água.

- Determine o grau de dureza da água e o valor de ajuste adequado.
→ "Vista geral das regulações da dureza da água", Página 288
- Pressione .

3. Para abrir as configurações de fábrica, pressionar Setup 3 sec. 3 segundos.
 - ✓ O visor exibe Hxx.
 - ✓ O visor exibe set.
4. Pressione Start as vezes necessárias até estar regulado o grau de dureza da água adequado.
De fábrica está regulado o valor H04.
5. Para memorizar as regulações, pressione Setup 3 sec. por 3 segundos.

Sal especial

Com sal especial é possível amaciitar a água.


Adicionar sal especial

Se a indicação de falta de sal especial acender, adicione o sal especial imediatamente antes do início do programa no respetivo depósito. O consumo de sal especial depende do grau de dureza da água. Quanto maior o grau de dureza da água, tanto maior o consumo de sal especial.

ATENÇÃO!

- O detergente pode danificar o sistema de amaciamento da água.
- Apenas encha o depósito do sistema de amaciamento da água com sal especial para máquinas de lavar loiça.
- O sal especial para a máquina de lavar loiça pode danificar a cuba da máquina de loiça devido à corrosão.
- Para que o sal especial excedente seja lavado da cuba da máquina de loiça, adicione o sal especial imediatamente antes do início do programa no respetivo depósito.

1. Desenrosque e retire a tampa do depósito para sal especial.
2. Na primeira colocação em funcionamento: encha completamente o depósito com água.
3. **Nota:** Use apenas sal especial para máquinas de lavar loiça.
Não utilize pastilhas de sal.
Não utilize sal de mesa.
Deite sal especial no depósito.

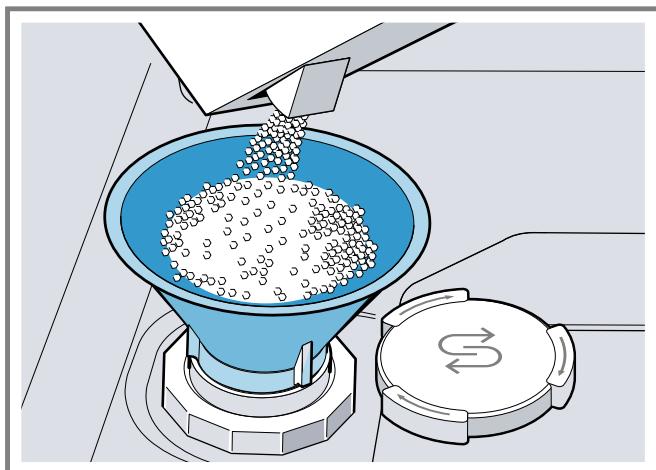

Encha completamente o depósito com sal especial. A água do depósito desloca-se e escorre para fora.

4. Coloque a tampa no depósito e feche, rodando.

Desligar o sistema de amaciamento da água

Se a indicação de falta de sal especial perturbar, p. ex., se usar um detergente combinado com substitutos de sal, poderá desligar a mesma.

Nota

Para evitar danos no aparelho, desligue o sistema de amaciamento da água apenas nos seguintes casos:

- O grau de dureza da água é de, no máximo, 21 °dH e utiliza um detergente combinado com substitutos de sal. De acordo com as indicações do fabricante, na maioria das vezes os detergentes combinados com substitutos de sal só podem ser utilizados até um grau de dureza da água de 21 °dH sem a adição de sal especial.
- O grau de dureza da água é de 0 - 6 °dH. Pode dispensar o sal especial.

1. Pressione ⏪.
2. Para abrir as configurações de fábrica, pressionar Setup 3 sec. 3 segundos.
 - ✓ O visor exibe Hxx.
 - ✓ O visor exibe set.
3. Pressione Start as vezes necessárias até o visor exibir H00.
4. Para memorizar as regulações, pressione Setup 3 sec. por 3 segundos.
 - ✓ O sistema de amaciamento da água está desligado e a indicação de falta de sal está desativada.

Regenerar o sistema de amaciamento da água

Para garantir um funcionamento sem falhas do sistema de amaciamento da água, o aparelho efetua em intervalos regulares uma regeneração do sistema de amaciamento da água.

A regeneração do sistema de amaciamento da água ocorre em todos os programas antes do fim do ciclo de lavagem principal. O tempo decorrido e os valores de consumo, p. ex. de água e corrente elétrica, aumentam.

Vista geral dos valores de consumo na regeneração do sistema de amaciamento da água

Aqui encontra uma vista geral do tempo decorrido máximo adicional e dos valores de consumo máximos na regeneração do sistema de amaciamento da água.

Regeneração do sistema de amaciamento da água após x ciclos de lavagem	6
Tempo decorrido adicional em minutos	7
Consumo extra de água em litros	5
Consumo extra de corrente elétrica em kWh	0,05

Os valores de consumo indicados são valores de medição de laboratório, determinados de acordo com o padrão válido e mediante o programa Eco 50°, assim como o valor regulado de fábrica do grau de dureza da água de 13 - 16 °dH.

Sistema de abrilihantador

Abrilihantador


Para obter excelentes resultados de secagem, utilize abrilihantador.

Deverá utilizar apenas abrilihantador próprio para máquinas de lavar loiça de uso doméstico.


Adicionar abrilihantador

Se a indicação de falta de abrilihantador acender, adicione abrilihantador. Deverá utilizar apenas abrilihantador próprio para máquinas de lavar loiça de uso doméstico.

1. Pressione a lingueta na tampa do depósito para abrilihantador ① e levante ②.

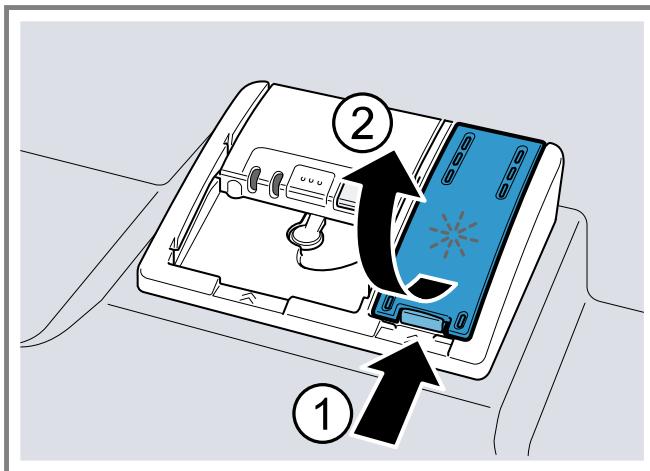

2. Adicione abrilihantador até à marca de máx.

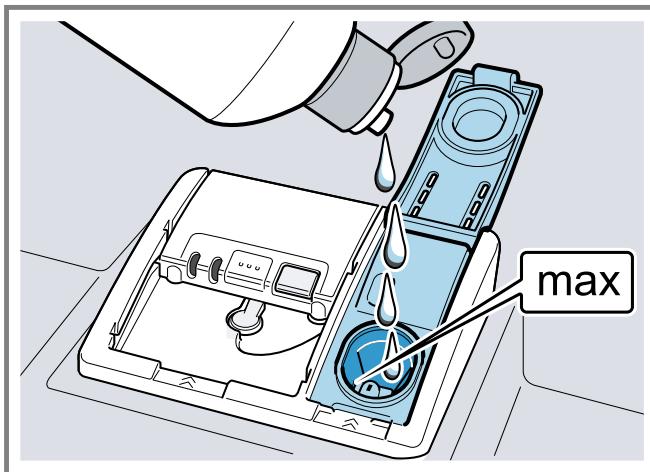

3. Se o abrilihantador transbordar, retire-o da cuba da máquina de loiça.

O abrilihantador que transbordou pode provocar uma formação excessiva de espuma na lavagem.

4. Feche a tampa do depósito para abrilihantador.
- ✓ A tampa encaixa de forma audível.

Regular a quantidade de adição de abrilihantador

Se a loiça apresentar riscos ou manchas de água, altere a quantidade de adição de abrilihantador.

1. Pressione .
2. Para abrir as configurações de fábrica, pressionar Setup 3 sec. 3 segundos.
 - ✓ O visor exibe Hxx.
 - ✓ O visor exibe **set**.
3. Pressione Setup 3 sec. as vezes necessárias até o visor exibir o valor regulado de fábrica r05.
4. Pressione Start as vezes necessárias até estar regulada a quantidade de adição de abrilihantador adequada.
 - Um nível mais baixo fornece menos abrilihantador na lavagem e reduz os riscos na loiça.
 - Um nível mais elevado adiciona mais abrilihantador à lavagem, reduz as manchas de água e gera um resultado de secagem superior.
5. Para memorizar as regulações, pressione Setup 3 sec. por 3 segundos.

Desligar o sistema de abrilihantador

Se a indicação de falta de abrilihantador perturbar, p. ex. se usar um detergente combinado com componente de abrilihantador, poderá desligar o sistema de abrilihantador.

Dica: A função do abrilihantador é limitada nos detergentes combinados. Se utilizar abrilihantador, obtém normalmente melhores resultados.

1. Pressione .
2. Para abrir as configurações de fábrica, pressionar Setup 3 sec. 3 segundos.
 - ✓ O visor exibe Hxx.
 - ✓ O visor exibe **set**.
3. Pressione Setup 3 sec. as vezes necessárias até o visor exibir o valor regulado de fábrica r05.
4. Pressione Start as vezes necessárias até o visor exibir r00.
5. Para memorizar as regulações, pressione Setup 3 sec. por 3 segundos.
 - ✓ O sistema de abrilihantador está desligado e a indicação de falta de abrilihantador está desativada.

Detergentes

Detergentes adequados

Utilize apenas detergentes adequados para a máquina de lavar loiça. São adequados tanto detergentes simples como detergentes combinados.

Para obter resultados de lavagem e secagem ideais, utilize detergentes simples em combinação com a aplicação em se-parado de "sal especial" → Página 289 e "abrilhantador" → Página 290.

Os detergentes modernos e eficientes utilizam sobretudo uma composição de baixo teor alcalino com enzimas. As enzimas decompõem o amido e dissolvem a clara de ovo. Para remover manchas de cor, p. ex. chá, ketchup, são utilizados produtos branqueadores à base de oxigénio.

Nota: Siga as instruções do fabricante de cada detergente.

Pastilhas

As pastilhas são adequadas para todas as funções de lavagem e não têm de ser doseadas.

Em programas curtos as pastilhas podem não conseguir dissolver-se totalmente e deixar manchas de detergente. Isso pode prejudicar a eficácia de lavagem.

Detergentes em pó

Os detergentes em pó são recomendados para programas curtos.

A quantidade pode ser adaptada ao grau de sujidade.

Detergentes líquidos

Os detergentes líquidos atuam mais rapidamente e são recomendados para programas curtos sem pré-lavagem.

Pode acontecer que o detergente líquido adicionado saia mesmo com a câmara do detergente fechada. Isto não é uma falha e não é crítico se respeitar o seguinte:

- Selecione apenas um programa sem pré-lavagem.
- Não defina uma pré-seleção do tempo para o início do programa.

A quantidade pode ser adaptada ao grau de sujidade.

Detergentes simples

Os detergentes simples são produtos que não contêm outros componentes para além do detergente, p. ex. detergente em pó ou detergente líquido.

Com os detergentes em pó e os detergentes líquidos, a quantidade pode ser adaptada individualmente ao grau de sujidade da loiça.

Para obter um melhor resultado de lavagem e de secagem e evitar danos no aparelho, utilize adicionalmente "sal especial" → Página 289 e "abrilhantador" → Página 290.

Detergentes combinados

Para além dos detergentes simples tradicionais é oferecida no mercado uma série de produtos com funções adicionais. Estes produtos, para além do detergente, têm também abri-lhantador e sal (3 em 1) e, dependendo da combinação, (4 em 1, 5 em 1, ...) têm ainda componentes adicionais, como p. ex., proteção de copos ou produto para dar brilho ao inox. Normalmente, de acordo com a indicação do fabricante, os detergentes combinados funcionam apenas até um grau de dureza da água de 21 °dH. Com um grau de dureza da água acima de 21 °dH têm de ser adicionados sal especial e abri-lhantador. Para os melhores resultados de lavagem e de secagem recomendamos a utilização de sal especial e abri-

lhantador com um grau de dureza da água a partir de 14 °dH. Se utilizar detergentes combinados, o programa de lavagem adapta-se automaticamente, de modo que seja sempre obtido o melhor resultado possível de lavagem e de secagem.

Detergentes não adequados

Não utilize detergentes que possam causar danos no aparelho ou que sejam prejudiciais para a saúde.

Detergente de lavagem manual de loiça

O detergente de lavagem manual de loiça pode provocar uma elevada formação de espuma e danos no aparelho.

Detergente com cloro

Os resíduos de cloro na loiça podem ser prejudiciais para a saúde.



Indicações sobre os detergentes

Observe as indicações sobre os detergentes na utilização diária.

- Regra geral, detergentes com a identificação "Bio" ou "Eco" utilizam (para proteção do ambiente) menores quantidades de substâncias ativas ou prescindem por completo de determinados componentes. A eficácia de lavagem pode ser limitada.
- Regule o sistema de abrilihantador e o sistema de amaciamento da água para o detergente simples ou combinado utilizado.
- De acordo com as indicações do fabricante, na maioria das vezes os detergentes combinados com substitutos de sal só podem ser utilizados até um determinado grau de dureza da água de 21 °dH sem a adição de sal especial. Para os melhores resultados de lavagem e de secagem recomendamos a utilização de sal especial com um grau de dureza da água a partir de 14 °dH.
- Para evitar que cole, segure no detergente com embalagem protetora solúvel em água apenas com as mãos secas e coloque-o apenas numa câmara do detergente seca.
- Mesmo se a indicação de falta de abrilihantador e a indicação de falta de sal especial acenderem, os programas de lavagem decorrem sem problemas se forem utilizados detergentes combinados.
- A função do abrilihantador é limitada nos detergentes combinados. Se utilizar abrilihantador, obtém normalmente melhores resultados.
- Utilize pastilhas com capacidade de secagem especial.

Adicionar detergente

1. Para abrir o depósito do detergente pressione a tranca de bloqueio.
2. Adicionar detergente no depósito do detergente seco.

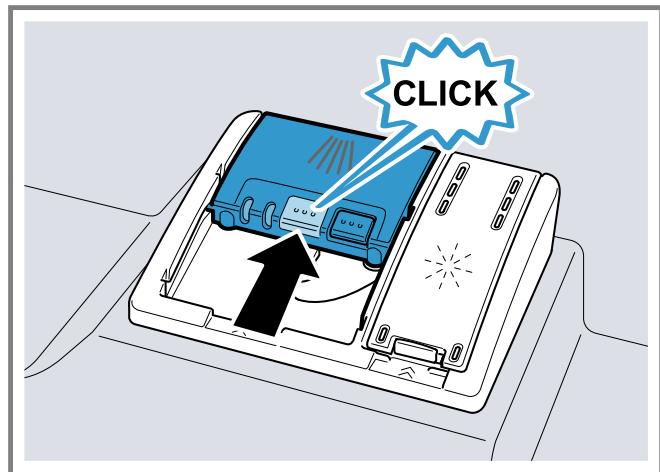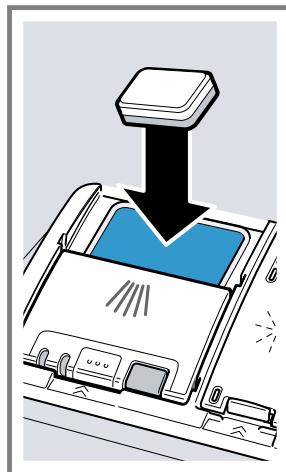

Se utilizar pastilhas, basta uma pastilha. Coloque a pastilha transversalmente.

Se utilizar detergente em pó ou líquido, observe as indicações de quantidade do fabricante e a divisão da quantidade no depósito do detergente.

Em caso de sujidade normal, são suficientes 20 ml - 25 ml de detergente. Se a loiça estiver pouco suja, uma quantidade um pouco menor de detergente do que a indicada geralmente é suficiente.

3. Feche a tampa do depósito do detergente.

- ✓ A tampa encaixa de forma audível.
- ✓ Dependendo do programa, a câmara do detergente abre automaticamente no momento oportuno no decurso do programa. Os detergentes em pó ou líquidos distribuem-se na cuba da máquina de loiça e são dissolvidos. As pastilhas são colocadas no compartimento para as pastilhas e dissolvem-se gradualmente. Não coloque objetos no compartimento para as pastilhas para que a pastilha se possa dissolver uniformemente.

Dica: Se utilizar detergente em pó e selecionar um programa com pré-lavagem, pode adicionar um pouco de detergente na porta interior do aparelho.

Loiça

Lave apenas loiça que é adequada para a máquina de lavar loiça.

Nota: Decorações com vidrado, peças de alumínio e de prata podem ter tendência para desbotar ou mudar de cor com a lavagem. Alguns tipos de vidro mais sensíveis podem ficar baços após alguns ciclos de lavagem.

Vidros e loiça danificados

Lave apenas vidros e porcelanas identificados pelo fabricante como adequados para máquina de lavar loiça. Evite vidros e loiça danificados.

CAUSA	RECOMENDAÇÃO
A loiça mencionada em seguida não deve ser lavada na máquina de lavar loiça: <ul style="list-style-type: none"> • Talheres e peças de madeira • Copos com decoração, loiça artesanal e loiça antiga • Peças de material sintético não resistente à temperatura • Loiça de cobre e estanho • Loiça suja de cinza, cera, lubrificante ou tinta • Peças de loiça muito pequenas 	Lave apenas loiça identificada pelo fabricante como adequada para máquina de lavar loiça.
A composição química do detergente provoca danos.	Utilize apenas um detergente identificado pelo fabricante como seguro para lavar loiça.

CAUSA	RECOMENDAÇÃO
Detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos, especialmente do setor comercial ou industrial, em combinação com alumínio não são adequados para a máquina de lavar loiça.	Se usar detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos, especialmente do setor comercial ou industrial, não coloque peças de alumínio na cuba de lavagem
A temperatura da água do programa é demasiado elevada.	Selecione um programa com temperaturas mais baixas. Retire o vidro e os talheres do aparelho pouco depois do fim do programa.



Arrumar a loiça

Arrume corretamente a loiça, para otimizar o resultado de lavagem e evitar danos na loiça e no aparelho.

Dicas

- Se utilizar o aparelho, poupa energia e água em comparação com a lavagem à mão.
- Para poupar energia e água, carregue o aparelho até à quantidade de loiça indicada (carga standard com loiça e talheres).

- Para obter melhores resultados de lavagem e secagem, coloque as peças abauladas e com cavidades inclinadas, de modo que a água possa escorrer.

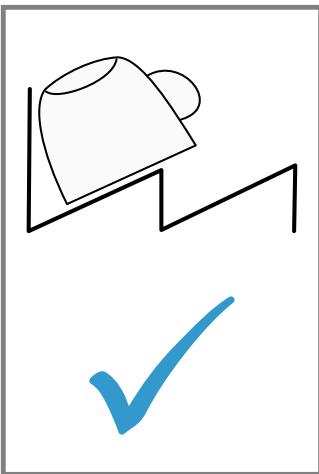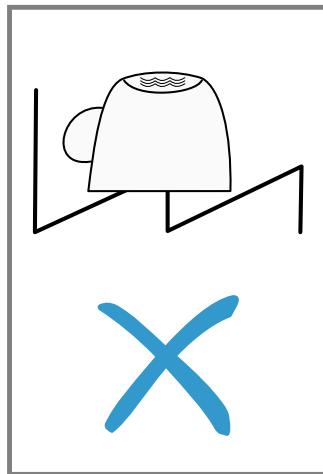


1. Retire os restos maiores de comida da loiça.

Para poupar recursos, não faça a pré-lavagem da loiça sob água corrente.

2. Arrume a loiça e observe o seguinte:

- Arrume a loiça muito suja no cesto inferior, p. ex. panelas. Devido ao forte jato de água obtém-se um melhor resultado de lavagem da loiça.
- Para evitar danos na loiça, arrume-a de forma a ficar bem apoiada e a não cair.
- Para evitar ferimentos, arrume os talheres com os bicos e as pontas afiadas virados para baixo.
- Coloque os recipientes com aberturas para baixo, para que não se acumule água no recipiente.
- Não bloqueie os braços aspersores para que estes possam rodar.

- Não coloque peças pequenas no compartimento para as pastilhas e não o bloquee com loiça, para não travar a tampa da câmara do detergente.

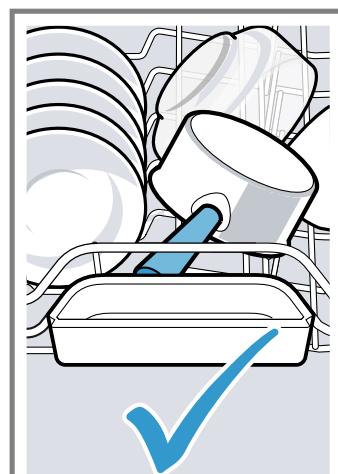

Retirar a loiça

AVISO

Risco de ferimentos!

- A loiça quente pode provocar queimaduras na pele. A loiça quente é sensível ao choque, pode partir e provocar ferimentos.
- Após o fim do programa, deixe a loiça arrefecer um pouco e só depois retire.
- 1. Para evitar a queda de gotas de água sobre a loiça, retire a loiça de baixo para cima.
- 2. Verificar a cuba da máquina de loiça e os acessórios quanto a sujidades e, se necessário, limpar.
→ "Limpeza e manutenção", Página 296

Operação base

Ligar o aparelho

- Prima .

Está predefinido o programa Eco 50°. O programa Eco 50° é um programa particularmente ecológico e extraordinariamente adequado para loiça com sujidade normal. Este é o programa mais eficiente na combinação de consumo de energia e de água para este tipo de loiça e está em conformidade com o regulamento UE relativo aos requisitos de conceção ecológica. Se não usar o aparelho por 10 minutos, este desliga-se automaticamente.

Regular o programa

Para adaptar a lavagem à sujidade da loiça, regule um programa adequado.

- Pressione a tecla de programa adequada.
- ✓ O programa está regulado e a tecla de programa pisca.
- ✓ A duração do programa restante surge no visor.

Regular uma função adicional

Para complementar o programa de lavagem selecionado, pode regular funções adicionais.

Nota: As funções adicionais ativáveis dependem do programa selecionado.

- Pressione a tecla da função adicional adequada.
→ "Funções adicionais", Página 285
- ✓ A função adicional está regulada e a tecla de função adicional pisca.

Regular a pré-seleção do tempo

Pode adiar o início do programa até 24 horas.

1. Pressione .
- ✓ No visor surge "h:01".
2. Regule o início do programa desejado com .
3. Pressione Start.
- ✓ A pré-seleção do tempo está ativada.

Dica: Desativa a pré-seleção do tempo se pressionar as vezes necessárias até o visor exibir "h:00".

Iniciar o programa

- Prima Start.
- ✓ O programa termina quando o visor exibir "0h:00m".

Notas

- Se quiser adicionar loiça durante a operação, não utilize o compartimento para as pastilhas como pega para o cesto superior. Poderia tocar na pastilha parcialmente dissolvida.
- Apenas pode trocar o programa em curso se cancelar o programa.
→ "*Cancelar o programa*", Página 294
- Para poupar energia, o aparelho desliga-se automaticamente 1 minuto após o fim do programa. Se abrir a porta do aparelho imediatamente após o fim do programa, o aparelho desliga-se após 4 segundos.

Interromper o programa

Nota: Se abrir a porta do aparelho com o aparelho quente, encostar sempre primeiro a porta do aparelho durante alguns minutos e só depois fechar a porta. Dessa forma evita que se forme uma sobrepressão no aparelho e que a porta do aparelho salte.

1. Abra a porta do aparelho com cuidado.
2. Prima .
- ✓ O programa é memorizado e o aparelho desliga-se.
3. Para prosseguir com o programa, pressione .
4. Feche a porta do aparelho.

CANCELAR o programa

Para terminar o programa prematuramente ou para mudar um programa já iniciado, tem de o cancelar.

1. Abra a porta do aparelho.
2. Pressione **Reset 4 SEC.** durante aprox. 4 segundos.
3. Feche a porta do aparelho.
- ✓ O programa é cancelado e está concluído após aprox. 1 minuto.

Desligar o aparelho

1. Observe as indicações relativas à "utilização segura"
→ Página 279.
2. Pressione .

Dica: Se pressionar  durante a lavagem, o programa em curso é interrompido. Se ligar o aparelho, o programa continua automaticamente.

Regulações base

Pode ajustar as regulações base do seu aparelho às suas necessidades.

Vista geral das configurações de fábrica

As regulações base dependem das características do seu aparelho.

CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA	TEXTO DO VISOR	SELEÇÃO	Descrição
Dureza da água	H04 ¹	H00 - H07	Regule o sistema de amaciamento da água para a dureza da água. O nível H00 desliga o sistema de amaciamento da água.
Adição de abrillantador	r05 ¹	r00 - r06	Regule a quantidade de adição de abrillantador. Com o nível r00 desligue o sistema de abrillantador.
Secagem intensiva	d00 ¹	d00 - d01	No enxaguamento, a temperatura é elevada e é obtido, assim, um melhor resultado de secagem. O tempo decorrido pode, com isso, aumentar de forma insignificante. Nota: Não adequado para peças de loiça delicadas. Ligue "d01" ou desligue "d00" a secagem intensiva.
Água quente	A00 ¹	A00 - A01	Regule a ligação de água fria ou ligação de água quente. Regule o aparelho apenas para água quente, se a água quente estiver disponível a partir de uma fonte de energia favorável e a instalação estiver corretamente executada, p. ex., uma instalação de energia solar com tubo de circulação. A temperatura da água deve ser de, no mínimo, 40 °C e, no máximo, 60 °C. Ligue "A01" ou desligue "A00" a água quente.
Iluminação interior	E02 ¹	E00 - E02	Iluminação do interior. <ul style="list-style-type: none"> • Com a regulação "E00" a iluminação interior é desligada. • Com a regulação "E01" a iluminação interior pode ser ativada através da tecla LIGAR/DESLIGAR . • Com a regulação "E02" a iluminação interior acende-se ao abrir a porta do aparelho. A iluminação interior desliga-se automaticamente após 10 minutos.
Time-beam-on-floor	S01 ¹	S00 - S01	Ligue ou desligue a Time-beam-on-floor. Durante o ciclo do programa, é projetada a informação de estado sobre a pré-seleção do tempo, o programa ou o tempo restante no chão, por baixo da porta do aparelho. Com o rodapé puxado para a frente ou em caso de instalação em móvel alto com a frente do móvel a terminar de forma rematada com o aparelho, a indicação não está visível. O nível "S00" desliga a Time-beam-on-floor.
Volume do sinal	b02 ¹	b00 - b03	Regular o volume do sinal. O nível "b00" desliga o sinal sonoro. Se a função secagem Eco estiver ativada, o fim do programa não é indicado por um sinal sonoro.

¹ Definição de fábrica (pode divergir consoante o tipo de aparelho)

CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA	TEXTO DO VISOR	SELEÇÃO	DESCRIÇÃO
Abertura automática da porta	002 ¹	000 - 002	<p>Ative ou desative a abertura automática da porta do aparelho durante a fase de secagem.</p> <p>Quando a função está ativada, o tempo decorrido pode aumentar.</p> <p>São possíveis as seguintes regulações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Com a regulação "000" a abertura automática das portas está desativada em todos os programas. • Com a regulação "001" a abertura automática das portas está ativada em todos os programas. • Com a regulação "002" a abertura automática das portas só está ativada no programa Eco 50 °C. <p>→ "Abertura automática da porta", Página 280</p>
Definições de fábrica	rE	Inicie com Start YES Confirmar com Start	<p>Reponha as regulações alteradas para as regulações de fábrica.</p> <p>As regulações têm de ser feitas na primeira colocação em funcionamento.</p>

¹ Definição de fábrica (pode divergir consoante o tipo de aparelho)

Alterar as configurações de fábrica

1. Abra a porta do aparelho.
2. Pressione .
3. Para abrir as configurações de fábrica, pressionar Setup 3 sec. 3 segundos.
 - ✓ O visor exibe Hxx.
 - ✓ O visor exibe **set**.

4. Premir Setup 3 sec. as vezes necessárias até o visor exibir a regulação desejada.
5. Pressione Start as vezes necessárias até o visor exibir o valor adequado.
- Pode alterar várias regulações.
6. Para memorizar as regulações, pressione Setup 3 sec. por 3 segundos.
7. Feche a porta do aparelho.

Limpeza e manutenção

Para que o seu aparelho se mantenha durante muito tempo operacional, deve proceder a uma limpeza e manutenção cuidadosa do mesmo.

Limpar a cuba da máquina de loiça

AVISO

Risco de danos para a saúde!

- A utilização de detergentes com cloro pode pôr em risco a saúde.
 - Nunca utilize detergentes com cloro.
1. Remova as impurezas maiores existentes no interior da máquina com um pano húmido.
 2. Adicione detergente na câmara do detergente.
 3. Selecione o programa com a temperatura mais alta.
 4. "Inicie o programa sem loiça." → Página 294

Produtos de limpeza

Utilize apenas produtos de limpeza adequados para a limpeza do aparelho.

→ "Utilização segura", Página 279

Dicas para o tratamento do aparelho

Observe as dicas para o tratamento do aparelho, para manter o funcionamento do seu aparelho de forma duradoura.

MEDIDA	VANTAGEM
Limpe regularmente os vedantes da porta, a parte frontal da máquina de lavar loiça e o painel de comandos com um pano húmido e detergente.	As peças do aparelho permanecem limpas e higienizadas.
No caso de períodos de inatividade maiores, deixe a porta do aparelho entreeaberta.	É evitada uma formação de odores desagradáveis.

Manut. da máquina

Os depósitos podem causar falhas no seu aparelho, p. ex. de restos de comida e calcário. Para evitar avarias e reduzir a formação de odores, limpe o aparelho em intervalos regulares.

Manut. da máquina é, juntamente com um produto de manutenção da máquina e detergente para máquina, o programa indicado para a manutenção do seu aparelho.

FASE	REMOÇÃO DE	DETERGENTES	COLOCAÇÃO
1	Gordura e calcário	Produto de manutenção da máquina líquido ou produto de descalcificação da máquina em pó.	Interior do aparelho, p. ex. garrafa pendurada no cesto para talheres ou pó no interior.
2	Restos de comida e depósitos	Detergente para máquina	Câmara para detergente

Para uma eficiência de limpeza ideal, o programa doseia os detergentes separadamente na respectiva fase de limpeza. Para este efeito é necessário que o detergente esteja corretamente colocado.

Se a indicação para Manut. da máquina se acender no painel de comandos ou o visor o aconselhar a tal, efetue a Manut. da máquina sem loiça. Depois de ter realizado a Manut. da máquina, a indicação apaga-se. Se o seu aparelho não possuir uma função de lembrete, recomendamos que efetue a manutenção da máquina a cada 2 meses.

Realizar a Manut. da máquina

Notas


- Execute o programa Manut. da máquina sem loiça arrumada.
- Use apenas produtos de manutenção da máquina e detergentes especiais para máquina de lavar loiça.
- Certifique-se de que não se encontram peças de alumínio, p. ex. filtros de gordura de exaustores ou panelas de alumínio, na cuba de lavagem do aparelho.
- Se não tiver realizado a Manut. da máquina após 3 ciclos de lavagem, a indicação para Manut. da máquina apaga-se automaticamente.
- Para alcançar uma eficiência de limpeza ideal, certifique-se de que o detergente está colocado corretamente.
- Respeite as indicações de segurança nas embalagens dos produtos de manutenção da máquina e detergentes para a máquina.

1. Remova as impurezas maiores existentes no interior da máquina com um pano húmido.
 2. Limpe os filtros.
 3. Coloque o produto de manutenção da máquina no interior do aparelho.
Use apenas produtos de manutenção da máquina especiais para máquina de lavar loiça.
 4. Encha o depósito de detergente com detergente para máquina até este estar totalmente cheio.
Não coloque adicionalmente detergente para máquina no interior do aparelho.
 5. Pressione .
 6. Pressione Start.
- ✓ A Manut. da máquina é realizada.
✓ Quando o programa termina, a indicação para Manut. da máquina apaga-se.

Manut. da máquina é um programa que remove depósitos diferentes num ciclo de lavagem. A limpeza é feita em duas fases:

Sistema de filtros

O sistema de filtros filtra impurezas maiores do ciclo de lavagem.


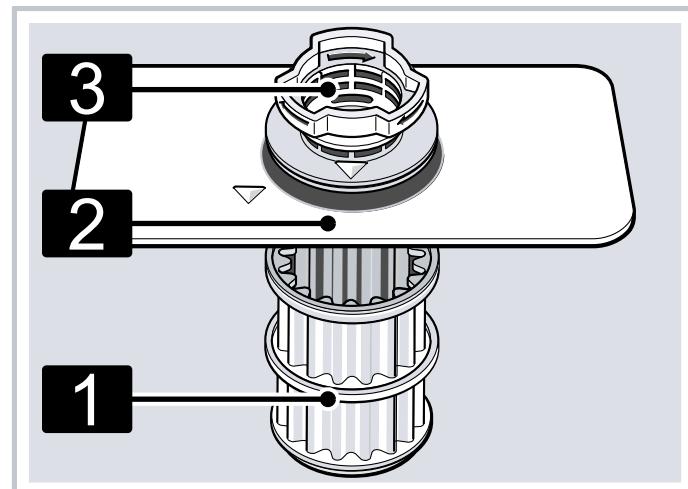


1	Microfiltro
2	Filtro fino
3	Filtro grosso


Limpar os filtros

As impurezas da água de lavagem podem entupir os filtros.


1. Depois de cada lavagem, verifique se existem resíduos nos filtros.
2. Rode o filtro grosso para a esquerda ① e retire o sistema de filtros ②.
 - Certifique-se de que não há objetos estranhos no corpo da bomba.

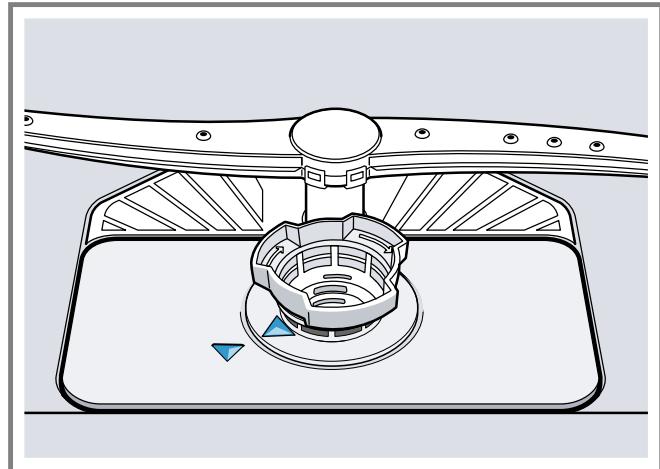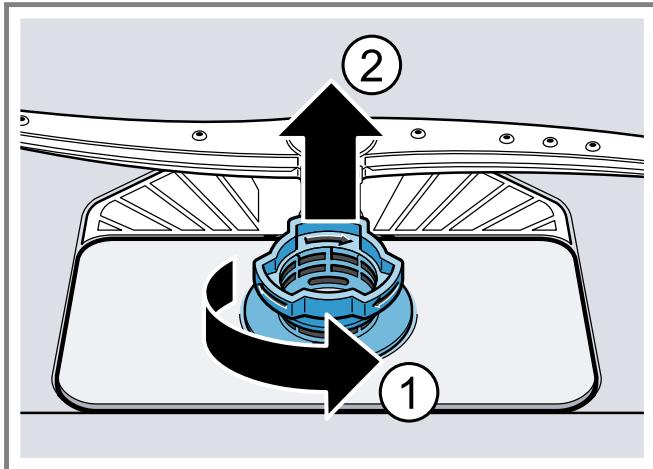

3. Retire o microfiltro para baixo.

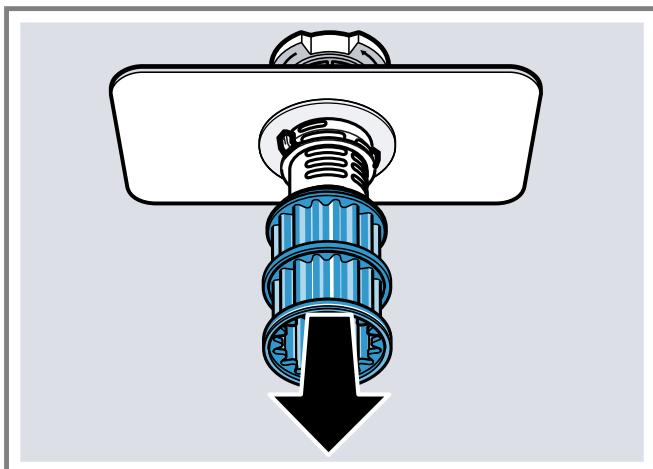

4. Pressione as linguetas de bloqueio ① e retire o filtro grosso para cima ②.

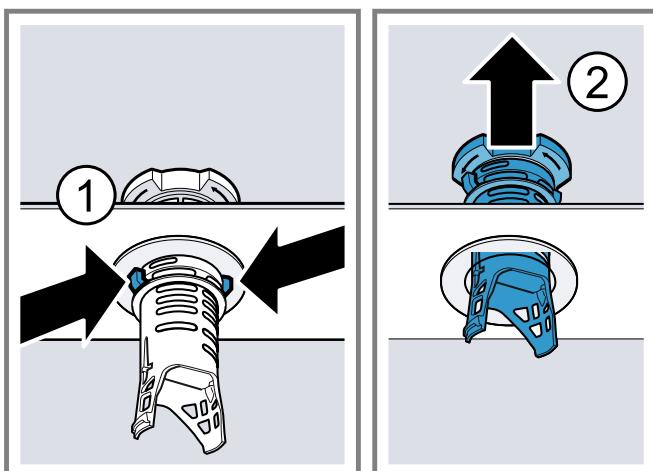


5. Limpe os elementos do filtro sob água corrente.
Limpe cuidadosamente a margem suja entre o filtro grosso e o filtro fino.
6. Monte o sistema de filtros.
Certifique-se de que as linguetas de bloqueio estão encaixadas no filtro grosso.
7. Coloque o sistema de filtros no aparelho e rode o filtro grosso para a direita.
• Certifique-se de que as marcações de seta ficam alinhadas.


Limpar os braços aspersores

Calcário e sujidades provenientes da água de lavagem podem bloquear os orifícios e os apoios dos braços aspersores. Limpe os braços aspersores com regularidade.

1. Desenrosque o braço aspersor superior ① e remova para baixo ②.

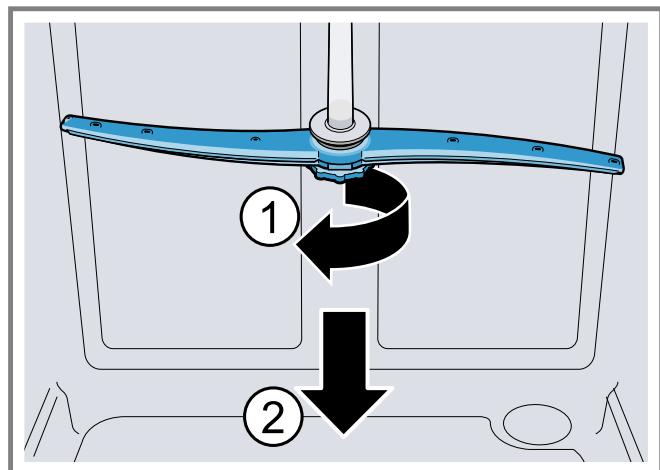

2. Remova o braço aspersor inferior para cima.

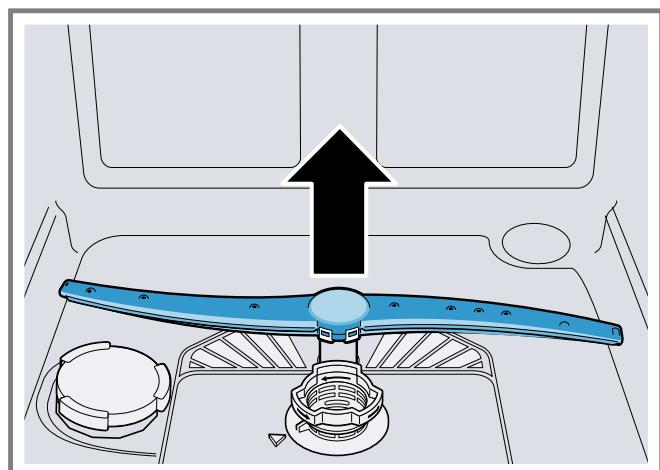

3. Verifique a existência de entupimentos nos orifícios de saída dos braços aspersores sob água corrente e, se necessário, remova os corpos estranhos.
4. Coloque o braço aspersor inferior.
✓ O braço aspersor encaixa de forma audível.

5. Coloque e enrosque bem o braço aspersor superior.

Eliminar falhas

Pequenas anomalias no aparelho podem ser eliminadas pelo próprio utilizador. Antes de contactar a Assistência técnica, consulte as informações sobre a eliminação de anomalias. Isto permite evitar custos desnecessários.

AVISO

Risco de choque elétrico!

- Reparações indevidas são perigosas.
- As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- Se o cabo de alimentação ou o cabo de ligação do aparelho sofrer algum dano, tem ser substituído por um cabo de alimentação ou o cabo de ligação do aparelho específico, disponível junto do fabricante ou da sua Assistência Técnica.


Segurança do aparelho

AVARIA	CAUSA	DIAGNÓSTICO
A porta do aparelho não abre no fim do programa.	A abertura automática da porta não está ativada.	<ul style="list-style-type: none"> • Ative a abertura automática da porta. → "Vista geral das configurações de fábrica", Página 295
	A porta não está bem regulada.	<ul style="list-style-type: none"> • Regule corretamente a porta do aparelho com o auxílio das instruções de montagem. A abertura da porta tem de ser de, pelo menos, 70 mm a 100 mm.
	A porta do aparelho e o vedante da porta estão sujos.	<ul style="list-style-type: none"> • Limpe a porta do aparelho e o vedante da porta com um pano húmido e um pouco de detergente.
	Foram utilizados os parafusos errados para regular a abertura da porta.	<ul style="list-style-type: none"> • Para regular a abertura da porta, utilize parafusos de tamanho 4X30. Os parafusos estão incluídos no âmbito de fornecimento. Se utilizar parafusos demasiado compridos tal pode desativar a função da abertura automática da porta.
	O dispositivo de segurança desliga a abertura automática da porta.	<ul style="list-style-type: none"> • Contacte a Assistência Técnica.
	A porta do aparelho toca no aparelho ou no móvel de cozinha	<ul style="list-style-type: none"> • Instale e alinhe corretamente o aparelho com o auxílio das instruções de montagem.
A porta do aparelho abre demasia-dado no fim do programa.	A porta não está bem regulada.	<ul style="list-style-type: none"> • Regule corretamente a porta do aparelho com o auxílio das instruções de montagem. A abertura da porta tem de ser de, pelo menos, 70 mm a 100 mm.
	Foram utilizados os parafusos errados para regular a abertura da porta.	<ul style="list-style-type: none"> • Para regular a abertura da porta, utilize parafusos de tamanho 4X30. Os parafusos estão incluídos no âmbito de fornecimento. Se utilizar parafusos demasiado compridos tal pode desativar a função da abertura automática da porta.

Código de falha/indicação de falha/sinal


AVARIA	CAUSA	DIAGNÓSTICO
E:20-60 acende alternadamente.	O aparelho detetou um elemento de aquecimento calcificado.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Descalcifique o aparelho. 2. Opere o aparelho com o "sistema de amaciamento da água" → Página 288.¹
E:30-00 acende alternadamente.	O sistema de proteção da água está ativado.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Feche a torneira da água. 2. Contacte a Assistência Técnica.

¹ Conforme o equipamento do aparelho

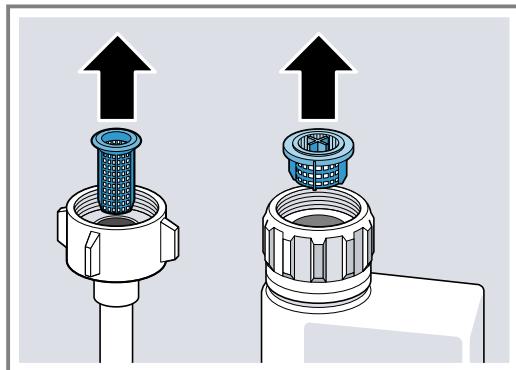AVARIA	CAUSA	DIAGNÓSTICO
E:31-00 acende alternadamente.	O sistema de proteção da água está ativado.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Feche a torneira da água. 2. Contacte a Assistência Técnica.
E:32-00 acende alternadamente ou indicação para entrada de água acende.	<p>A mangueira de admissão está dobrada.</p> <p>A torneira da água está fechada.</p> <p>A torneira da água está encravada ou calcificada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coloque a mangueira de admissão sem dobras. • Abra a torneira da água. • Abra a torneira da água. Com a entrada de água aberta, o caudal deve ser no mínimo de 10 l/min.
	Os filtros na ligação de água da mangueira de alimentação ou do AquaStop estão entupidos.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desligue o aparelho. 2. Retire a ficha de rede. 3. Feche a torneira da água, rodando. 4. Desenrosque a ligação de água. 5. Retire o filtro da mangueira de admissão.  <ul style="list-style-type: none"> 6. Limpe o filtro. 7. Coloque o filtro na mangueira de admissão. 8. Enrosque a ligação de água. 9. Verifique se a ligação de água está bem estanque. 10. Estabeleça a alimentação elétrica. 11. Ligue o aparelho.
E:34-00 acende alternadamente.	Escorre água do aparelho permanentemente.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Feche a torneira da água. 2. Contacte a Assistência Técnica.
E:61-02 acende alternadamente.	<p>A bomba de escoamento está bloqueada.</p> <p>A tampa da bomba de escoamento está solta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Limpe a bomba de escoamento. → "Limpar a bomba de escoamento", Página 309 • Encaixe bem a tampa da "bomba de escoamento" → Página 309.
E:61-03 acende alternadamente. A água não é escoada.	<p>A mangueira de esgoto está entupida ou dobrada.</p> <p>A ligação ao sifão ainda está fechada.</p> <p>A tampa da bomba de escoamento está solta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Instale a mangueira de esgoto sem dobrar. 2. Remova os resíduos. • Verifique a ligação ao sifão e, em caso de necessidade, abra-a. • Encaixe bem a tampa da "bomba de escoamento" → Página 309.
E:90-01 acende alternadamente.	A tensão da rede é demasiado baixa.	<p>Não há falha do aparelho.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Contacte um eletricista. 2. Solicite a verificação da instalação elétrica e da tensão da rede a um eletricista.
E:92-40 acende alternadamente.	Os filtros estão sujos ou entupidos.	<ul style="list-style-type: none"> • Limpe os filtros. → "Limpar os filtros", Página 297

AVARIA	CAUSA	DIAGNÓSTICO
Surge um outro código de erro na janela de indicações. E:01-00 até E:90-10	Existe uma falha técnica.	<ol style="list-style-type: none"> Pressione . Retire a ficha do aparelho ou desligue o disjuntor. Aguarde, no mínimo, 2 minutos. Ligue a ficha do aparelho a uma tomada ou ligue o disjuntor. Ligue o aparelho. Se o problema ocorrer novamente: <ul style="list-style-type: none"> Pressione . Fechе a torneira da água. Retire a ficha de rede. Contacte a Assistência Técnica e indique o código de erro.

Resultado de lavagem

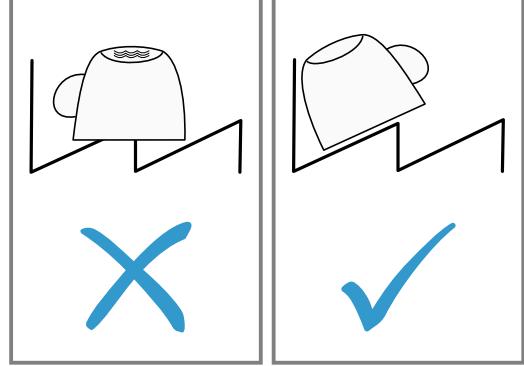AVARIA	CAUSA	DIAGNÓSTICO
A loiça não está seca.	Não foi utilizado abrillantador ou a quantidade regulada na dosagem foi demasiado baixa.	<ol style="list-style-type: none"> Adicione "abrillantador" → Página 290. Regule a quantidade de adição de abrillantador. → "Regular a quantidade de adição de abrillantador", Página 290
	O programa ou a opção de programa não tem fase de secagem ou a mesma é demasiado curta.	<ul style="list-style-type: none"> Selecionе um programa com secagem, p. ex. programa Intensivo, Forte ou ECO. Algumas teclas de opção reduzem o resultado de secagem, p. ex. Variospeed.
	A água acumula-se em cavidades da loiça ou dos talheres.	<ul style="list-style-type: none"> Arrume a loiça o mais inclinada possível. 
	O detergente combinado utilizado tem deficiente capacidade de secagem.	<ol style="list-style-type: none"> Utilize abrillantador para aumentar a capacidade de secagem. Utilize outro detergente combinado com uma maior capacidade de secagem.
	A secagem Extra para aumento da secagem não foi ativada.	<ul style="list-style-type: none"> Ative a secagem extra.
	A loiça foi retirada demasiado cedo ou o processo de secagem ainda não tinha terminado.	<ol style="list-style-type: none"> Aguarde até ao fim do programa. Retire a loiça só 30 minutos após o fim do programa.
	O abrillantador utilizado tem capacidade de secagem limitada.	<ul style="list-style-type: none"> Utilize abrillantador de marca. Os produtos ecológicos podem apresentar uma eficácia limitada.
	A porta do aparelho não abre automaticamente no fim do programa	<ul style="list-style-type: none"> Regule corretamente a porta do aparelho com o auxílio das instruções de montagem. A abertura da porta tem de ser de, pelo menos, 70 mm a 100 mm.

AVARIA	CAUSA	DIAGNÓSTICO
A loiça de plástico não está seca.	Nenhum erro. Devido à menor capacidade de retenção do calor, o plástico não seca tão bem.	<ul style="list-style-type: none"> • Não é possível apresentar uma solução.
Os talheres não estão secos.	Os talheres estão mal arrumados no cesto para talheres ou na gaveta para talheres.	<p>Nos pontos de encosto dos talheres podem formar-se gotas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Se possível, arrume os talheres separados." → <i>Página 292</i> 2. Evite pontos de encosto.
Interior do aparelho fica molhado após a lavagem.	Nenhum erro. Devido ao princípio de secagem por condensação, a existência de gotas de água na cuba da máquina de loiça é necessária e desejada. A humidade do ar condensa-se nas paredes interiores do aparelho, escorre e é bombeada para fora.	Nenhuma ação necessária.
Restos de comida na loiça.	<p>Loiça arrumada demasiado apertada ou cesto demasiado cheio.</p> <p>A rotação do braço aspersor inferior está bloqueada.</p> <p>Os orifícios do braço aspersor estão entupidos.</p> <p>Os filtros estão sujos.</p> <p>Os filtros estão mal colocados e/ou não encaixados.</p> <p>Foi selecionado um programa de lavagem demasiado fraco.</p> <p>A pré-lavagem da loiça foi demasia-damente intensa. Os sensores optaram por um ciclo de programa menos intenso. Há sujidades persistentes que não podem ser totalmente removidas.</p> <p>Os recipientes altos e estreitos não ficam bem lavados quando arrumados nos cantos.</p> <p>O cesto superior não está à mesma altura à direita e à esquerda.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arrume a loiça com espaço livre suficiente. Os jatos de água têm de atingir a superfície da loiça. 2. Evite pontos de encosto. <ul style="list-style-type: none"> • Arrume a loiça de modo a que esta não impeça a rotação do braço aspersor. • Limpe os "braços aspersores" → <i>Página 298</i>. • Limpe os filtros. → "<i>Limpie os filtros</i>", <i>Página 297</i> 1. Coloque os filtros corretamente. → "<i>Sistema de filtros</i>", <i>Página 297</i> 2. Encaixe os filtros. • Selecione um programa de lavagem mais forte. → "<i>Tabela de programas</i>", <i>Página 284</i> • Retire os restos maiores de comida e não faça a pré-lavagem da loiça. • Não arrume recipientes altos e estreitos demasiado inclinados nem na área dos cantos. • Regule o cesto superior à mesma altura à direita e à esquerda. → "<i>Cesto superior</i>", <i>Página 285</i>
Resíduos de detergente no aparelho	<p>A tampa da câmara do detergente está bloqueada por peças de loiça e não se abre.</p> <p>A tampa da câmara do detergente está bloqueada pela pastilha e não se abre.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arrume a loiça no cesto superior de forma a que o compartimento para as pastilhas não fique bloqueado por loiça. → "<i>Arrumar a loiça</i>", <i>Página 292</i> As peças de loiça bloqueiam a tampa do detergente. 2. Não coloque loiça e aromatizantes no compartimento para as pastilhas. <ul style="list-style-type: none"> • Coloque a pastilha transversalmente na câmara do detergente e não de pé.

AVARIA	CAUSA	DIAGNÓSTICO
Resíduos de detergente no aparelho	<p>As pastilhas são utilizadas no programa rápido ou no programa curto. O tempo de dissolução das pastilhas não é alcançado.</p> <p>A eficácia de lavagem e dissolução diminui em caso de períodos de armazenamento maiores ou se o detergente estiver muito engrumado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Selecione um "programa" → Página 284 mais forte ou utilize "detergente em pó" → Página 291. Mude de detergente.
Há manchas de água em peças de plástico.	<p>Não é possível evitar a formação de gotas em superfícies plásticas.</p> <p>Após a secagem, são visíveis manchas de água.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Selecione um programa mais forte. → "Tabela de programas", Página 284 Arrume a loiça inclinada. → "Arrumar a loiça", Página 292 Utilize abrillantador. → "Abrillantador", Página 290 Regule o sistema de amaciamento da água para um nível superior. → "Regular o sistema de amaciamento da água", Página 288
No interior do aparelho ou na porta há resquícios solúveis e que se podem limpar.	<p>As substâncias contidas nos detergentes acumulam-se. Normalmente não é possível eliminar estes resquícios com produtos químicos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mude de "detergente" → Página 291. Limpe o aparelho mecanicamente.
	<p>Resquícios brancos acumulam-se no interior do aparelho.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Regule corretamente o sistema de amaciamento da água. → "Regular o sistema de amaciamento da água", Página 288 Na maioria dos casos, tem de aumentar a regulação. Se necessário, mude de detergente.
	<p>O depósito de sal especial não está fechado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Feche o depósito de sal especial, rodando.
Há fortes resquícios brancos difíceis de remover na loiça, no interior do aparelho ou nas portas.	<p>As substâncias contidas nos detergentes acumulam-se. Normalmente não é possível eliminar estes resquícios com produtos químicos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mude de "detergente" → Página 291. Limpe o aparelho mecanicamente.
	<p>O grau de dureza está mal regulado ou a dureza da água é demasiado elevada. → "Vista geral das regulações da dureza da água", Página 288</p>	<ul style="list-style-type: none"> Regule o sistema de amaciamento da água para a dureza da água ou adicione sal especial.
	<p>Detergentes 3 em 1 (3in1), detergentes bio ou ecológicos não são suficientemente eficazes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Regule o sistema de amaciamento da água para a dureza da água e utilize produtos separados (detergente de marca, sal especial, abrillantador).
	<p>A quantidade de detergente é insuficiente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Aumente a quantidade de detergente ou mude de "detergente" → Página 291.
Resíduos de chá ou batom na loiça.	<p>Foi selecionado um programa de lavagem demasiado fraco.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Seleciona um programa de lavagem mais forte. → "Tabela de programas", Página 284
	<p>A temperatura de lavagem é demasiado baixa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Seleciona um programa com uma temperatura de lavagem mais elevada. → "Tabela de programas", Página 284
	<p>A quantidade de detergente é insuficiente ou inadequada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Utilize um "detergente" → Página 291 adequado e doseie-o segundo as instruções do fabricante.
	<p>A pré-lavagem da loiça foi demasiado intensa. Os sensores optaram por um ciclo de programa menos</p>	<ul style="list-style-type: none"> Retire os restos maiores de comida e não faça a pré-lavagem da loiça.

AVARIA	CAUSA	DIAGNÓSTICO
Resíduos de chá ou batom na loiça.	intenso. Há sujidades persistentes que não podem ser totalmente removidas.	
Há resquícios coloridos (azul, amarelo, castanho) difíceis ou impossíveis de remover no interior do aparelho ou em loiça de aço inoxidável.	Surge uma formação de camada de componentes de legumes (couve, aipo, batatas, massas, ...) ou água da torneira (manganês).	<ul style="list-style-type: none"> • Limpe o aparelho. Pode remover os resquícios com uma "limpeza mecânica" → <i>Página 296</i> ou um detergente de máquinas. Nem sempre é possível remover totalmente os resquícios, contudo não são prejudiciais à saúde.
	Surge uma formação de camada de substâncias metálicas de loiça de prata ou alumínio.	<ul style="list-style-type: none"> • Limpe o aparelho. Pode remover os resquícios com uma "limpeza mecânica" → <i>Página 296</i> ou um detergente de máquinas. Nem sempre é possível remover totalmente os resquícios, contudo não são prejudiciais à saúde.
Depósitos coloridos (amarelo, laranja, castanho) fáceis de remover encontram-se no interior do aparelho (sobretudo na base).	Surge uma formação de camada "saponácea" de substâncias contidas em restos de alimentos e na água da torneira (calcário).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique a regulação do sistema de amaciamento da água. → "<i>Regular o sistema de amaciamento da água</i>", <i>Página 288</i> 2. Adicione sal especial. → "<i>Adicionar sal especial</i>", <i>Página 289</i> 3. Se utilizar detergentes combinados (pastilhas), ative o sistema de amaciamento da água. Observe as indicações sobre os detergentes. → "<i>Indicações sobre os detergentes</i>", <i>Página 291</i>
As peças de plástico no interior do aparelho estão descoloradas.	As peças de plástico que se encontram no interior do aparelho podem ficar descoloradas durante o tempo de vida útil da máquina de lavar loiça.	<ul style="list-style-type: none"> • As descolorações podem ocorrer e não prejudicam o funcionamento do aparelho.
As peças de plástico estão descoloradas.	A temperatura de lavagem é demaisiado baixa.	<ul style="list-style-type: none"> • Selecione um programa com uma temperatura de lavagem mais elevada. → "<i>Tabela de programas</i>", <i>Página 284</i>
	A pré-lavagem da loiça foi demasia-dão intensa. Os sensores optaram por um ciclo de programa menos intenso. Há sujidades persistentes que não podem ser totalmente removidas.	<ul style="list-style-type: none"> • Retire os restos maiores de comida e não faça a pré-lavagem da loiça.
Há riscos que são possíveis de re-mover em copos, copos com aspecto metálico e talheres.	A quantidade de adição de abri-lhantador regulada é excessiva.	<ul style="list-style-type: none"> • Regule o sistema de abrilihantador para um nível mais baixo. → "<i>Regular a quantidade de adição de abrilihantador</i>", <i>Página 290</i>
	Nenhum abrilihantador adicionado.	<ul style="list-style-type: none"> • Adicione abrilihantador. → "<i>Adicionar abrilihantador</i>", <i>Página 290</i>
	Há restos de detergente na fase de programa Enxaguamento. A tampa da câmara do detergente foi blo-queada por peças de loiça e não abriu totalmente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arrume a loiça no cesto superior de forma a que o compartimento para as pastilhas não fique bloqueado por loiça. → "<i>Arrumar a loiça</i>", <i>Página 292</i> As peças de loiça bloqueiam a tampa do detergente. 2. Não coloque loiça e aromatizantes no com-partimento para as pastilhas.
	A pré-lavagem da loiça foi demasia-dão intensa. Os sensores optaram por um ciclo de programa menos intenso. Há sujidades persistentes que não podem ser totalmente removidas.	<ul style="list-style-type: none"> • Retire os restos maiores de comida e não faça a pré-lavagem da loiça.

AVARIA	CAUSA	DIAGNÓSTICO
Turvação do vidro irreversível.	Os copos são adequados, mas não resistentes à lavagem na máquina de lavar loiça.	<ul style="list-style-type: none"> Utilize copos resistentes à lavagem na máquina de lavar loiça. Os copos são geralmente indicados apenas para máquina de lavar loiça, ou seja, deve-se considerar o desgaste ou alterações a longo prazo. Evite uma longa fase de vapor (tempo parado) após o fim da lavagem. Utilize um programa com uma temperatura mais baixa. → "Tabela de programas", Página 284 Regule o sistema de amaciamento da água para o grau de dureza da água. → "Regular o sistema de amaciamento da água", Página 288 Utilize um detergente com componente de proteção de copos.
Vestígios de ferrugem nos talheres.	Os talheres não são suficientemente inoxidáveis. Normalmente as lâminas das facas são mais afetadas.	<ul style="list-style-type: none"> Utilize talheres inoxidáveis.
	Os talheres também oxidam se forem lavados juntamente com peças que estejam a oxidar.	<ul style="list-style-type: none"> Não lave peças que apresentem oxidação.
	O teor de sal na água de lavagem é demasiado alto.	<ol style="list-style-type: none"> Retire o sal especial entornado da cuba da máquina de loiça. Feche bem a tampa do depósito de sal especial, rodando.
Há restos de detergente na câmara do detergente ou no compartimento para as pastilhas.	Os braços aspersores foram bloqueados por peças de loiça e o detergente não é removido.	<ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que os braços aspersores não estão bloqueados e que podem rodar livremente.
	A câmara do detergente estava húmida quando foi adicionado detergente.	<ul style="list-style-type: none"> Só adicione detergente numa câmara do detergente seca.
Há formação invulgar de espuma.	O detergente da lavagem manual de loiça encontra-se no depósito do abrillantador.	<ul style="list-style-type: none"> Adicione imediatamente abrillantador no depósito. → "Adicionar abrillantador", Página 290
	O abrillantador entornou-se.	<ul style="list-style-type: none"> Remova o abrillantador com um pano.
	O detergente ou produto de manutenção de aparelhos utilizado forma demasiada espuma.	<ul style="list-style-type: none"> Mude de marca de detergente.

Indicações no painel de indicações

AVARIA	CAUSA	DIAGNÓSTICO
A indicação de falta de sal especial está acesa.	Falta sal especial.	<ul style="list-style-type: none"> Adicione "sal especial" → Página 289.
	O sensor não identifica as pastilhas de sal especial.	<ul style="list-style-type: none"> Não utilize pastilhas de sal especial.
A indicação de falta de sal especial não acende.	O sistema de amaciamento da água está desligado.	<ul style="list-style-type: none"> Regule o sistema de amaciamento da água. → "Regular o sistema de amaciamento da água", Página 288
A indicação de falta de abrillantador está acesa.	Falta abrillantador.	<ol style="list-style-type: none"> Adicione "abrillantador" → Página 290. Regule a quantidade de adição de abrillantador. → "Regular a quantidade de adição de abrillantador", Página 290

AVARIA	CAUSA	DIAGNÓSTICO
A indicação de falta de abrillantador não está acesa.	O sistema de abrillantador está desligado.	<ul style="list-style-type: none"> Regule a quantidade de adição de abrillantador. → "Regular a quantidade de adição de abrillantador", Página 290

Falhas de funcionamento

AVARIA	CAUSA	DIAGNÓSTICO
Depois do fim do programa, a água permanece dentro do aparelho.	O sistema de filtros ou a área por baixo dos filtros estão entupidos.	<ol style="list-style-type: none"> Limpe os "filtros" → Página 297. Limpe a "bomba de escoamento" → Página 309.
	O programa ainda não terminou.	<ul style="list-style-type: none"> Aguarde até ao fim do programa ou cancele o programa com Reset. → "Cancelar o programa", Página 294
Não é possível ligar ou operar o aparelho.	As funções do aparelho falharam.	<ol style="list-style-type: none"> Retire a ficha ou desligue o disjuntor. Aguarde, no mínimo, 2 minutos. Ligue o aparelho à corrente elétrica. Ligue o aparelho.
O aparelho não arranca.	O disjuntor doméstico não está em condições.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique o fusível doméstico.
	O cabo elétrico não está inserido.	<ol style="list-style-type: none"> Verifique se a tomada funciona. Verifique se o cabo elétrico está totalmente inserido na tomada e no painel posterior do aparelho.
	A porta do aparelho não está completamente fechada.	<ul style="list-style-type: none"> Feche a porta do aparelho.
O programa arranca sozinho.	Fim do programa não aguardado.	<ul style="list-style-type: none"> → "Cancelar o programa", Página 294
O aparelho fica parado no programa ou o programa é interrompido.	A porta do aparelho não está completamente fechada.	<ul style="list-style-type: none"> Feche a porta do aparelho.
	Admissão de corrente e/ou água interrompida.	<ol style="list-style-type: none"> Verifique a admissão de corrente. Verifique a admissão de água.
	O cesto superior está a pressionar a porta interior e impede que a porta do aparelho seja bem fechada.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se a parede traseira do aparelho está a ser pressionada por uma tomada ou pelo suporte da mangueira não desmontado. Arrume a loiça de forma a que não fiquem peças de loiça salientes acima do cesto que impeçam que a porta do aparelho seja fechada em segurança.
Todos os LEDs se acendem ou piscam.	O sistema eletrónico detetou uma anomalia.	<ol style="list-style-type: none"> Pressione a tecla do interruptor principal durante aprox. 4 segundos. O aparelho é reposto e reiniciado. Se o problema ocorrer novamente: <ul style="list-style-type: none"> Desligue o aparelho. Retire a ficha da tomada ou desligue o disjuntor no quadro elétrico. Aguarde, no mínimo, 2 minutos. Ligue o disjuntor no quadro elétrico ou encaixe a ficha de rede. Ligue o aparelho. Se o problema ocorrer novamente: <ul style="list-style-type: none"> Contacte o serviço de apoio ao consumidor.

Danos mecânicos

AVARIA	CAUSA	DIAGNÓSTICO
Não é possível fechar a porta do aparelho.	O fecho da porta saltou do seu lugar.	<ul style="list-style-type: none"> Feche a porta do aparelho com mais força.
	Devido à montagem, o fechamento da porta está bloqueado.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se o aparelho foi corretamente montado. A porta do aparelho, a decoração da porta ou os componentes adicionais não podem tocar nos armários adjacentes e na bancada de trabalho ao fechar.
Não se consegue fechar a tampa da câmara do detergente.	Câmara de detergente ou tampa bloqueada por restos de detergente colados.	<ul style="list-style-type: none"> Remova os restos de detergente.

Ruídos

AVARIA	CAUSA	DIAGNÓSTICO
Ruído de batida das válvulas de carga.	Dependente da instalação doméstica. Não existe nenhuma falha do aparelho. Não tem influência no funcionamento do aparelho.	<ul style="list-style-type: none"> Solução apenas possível na instalação doméstica.
Ruído de batidas ou matraquear.	O braço aspersor bate na loiça.	<ul style="list-style-type: none"> Arrume a loiça de modo que os braços aspersores não batam na loiça.
	Com pouca carga, os jatos de água incidem diretamente na cuba da máquina de loiça.	<ul style="list-style-type: none"> Distribua uniformemente a loiça. Carregue mais loiça no aparelho.
	Peças de loiça leves movem-se ao lavar.	<ul style="list-style-type: none"> Arrume a loiça leve de forma segura.


Limpar a bomba de escoamento

Os restos maiores de alimentos ou objetos estranhos podem bloquear a bomba de escoamento. Assim que a água de lavagem já não escorre corretamente, é necessário limpar a bomba de escoamento.


AVISO

Risco de ferimentos!

- Objetos cortantes e pontiagudos como cacos de vidro podem bloquear a bomba de escoamento e provocar ferimentos.
 - Remova cuidadosamente os corpos estranhos.
1. Desligue o aparelho da fonte de alimentação.
 2. Retire os cestos superior e inferior.
 3. Retire o sistema de filtros.
 4. Extraia a água existente.
Se necessário, utilize uma esponja para ajudar.
 5. Com a ajuda de uma colher, levante a tampa da bomba e segure pela presilha.

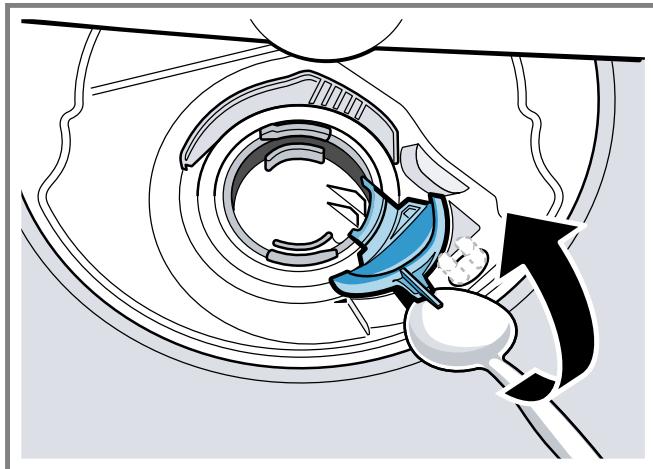

6. Levante a tampa da bomba de forma inclinada para dentro e retire.
- ✓ Agora já consegue chegar à roda com aletas com a mão.
7. Retire os restos de alimentos e os corpos estranhos na área da hélice.
8. Coloque a tampa da bomba ① e pressione para baixo ②.

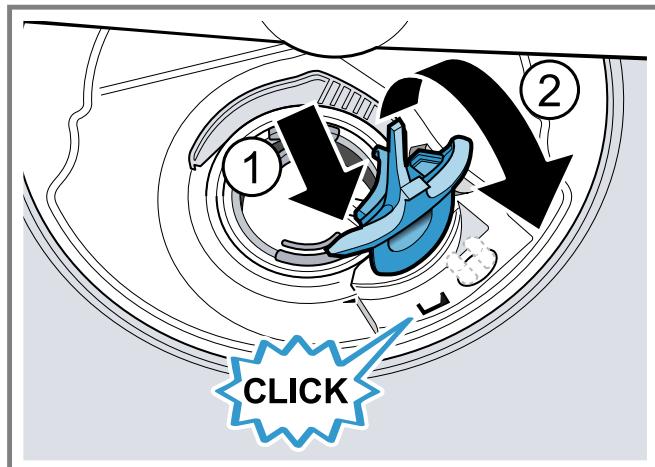

- ✓ A tampa da bomba encaixa de forma audível.
- 9. Monte o sistema de filtros.
- 10. Insira os cestos inferior e superior.

Transportar, armazenar e eliminar

Desmontar o aparelho

1. Desligue o aparelho da fonte de alimentação.
2. Feche a torneira da água, rodando.
3. Solte a ligação ao esgoto.
4. Solte a ligação de água potável.
5. Se existentes, solte os parafusos de fixação aos móveis.
6. Se existente, desmonte o painel do rodapé.
7. Retire cuidadosamente o aparelho, levando juntamente a mangueira.

Tornar o aparelho resistente ao gelo

Se o aparelho se encontrar num espaço sujeito a formação de gelo, p. ex. numa casa de férias, esvazie totalmente o aparelho.

- Esvazie o aparelho.
→ "Transportar o aparelho", Página 309

Transportar o aparelho

Para evitar danos no aparelho, esvazie o aparelho antes do transporte.

Nota: Para que nenhuma água residual atinja o comando da máquina e possa provocar danos no aparelho, transporte o aparelho apenas na vertical.

1. Retire a loiça do aparelho.
2. Fixe as peças soltas.
3. "Ligue o aparelho." → Página 293
4. Selecione o programa com a temperatura mais alta.
→ "Tabela de programas", Página 284
5. "Inicie o programa." → Página 294
6. Para esvaziar o aparelho, cancele o programa após aprox. 4 minutos.
→ "Cancelar o programa", Página 294
7. "Desligue o aparelho." → Página 294
8. Feche a torneira da água.
9. Para escoar a água residual do aparelho, solte a mangueira de admissão e deixe a água escorrer.

Eliminar o aparelho usado

Através duma eliminação compatível com o meio ambiente, podem ser reutilizadas matérias-primas valiosas.



Risco de danos para a saúde!

- As crianças podem fechar-se dentro do aparelho, correndo perigo de vida.
- Em caso de aparelhos fora de uso, retirar a ficha elétrica do cabo elétrico e, em seguida, separar o cabo elétrico e destruir a fechadura da porta do aparelho, de modo a que a porta deixe de fechar.

- Desligar a ficha de rede do cabo elétrico.
- Cortar o cabo elétrico.

3. Elimine o aparelho de forma ecológica.

Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE). A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

Dados técnicos

Peso	Máx.: 60 kg
Tensão	220 - 240 V, 50 Hz ou 60 Hz
Valor de ligação	2000 - 2400 W
Fusível	10 - 16 A
Pressão da água	<ul style="list-style-type: none"> mín. 0,05 MPa (0,5 bar) máx. 1 MPa (10 bar)
Caudal de admissão	mín. 10 l/min
Temperatura da água	Água fria. Água quente máx.: 60 °C
Capacidade de volume	Loiça de 13 pessoas

Pode encontrar mais informações sobre o seu modelo na Internet em <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391367>¹. Este endereço de Internet encaminha para a base de dados oficial de produtos da UE, a EPREL.

Informações sobre software livre e open source

Este produto inclui componentes de software que foram licenciados pelos titulares dos direitos como software livre ou open source.

Estas informações sobre licenças podem ser descarregadas a partir da nossa homepage www.ikea.com. Alternativamente, poderá solicitar as informações correspondentes via se.hfb70.running.range@inter.ikea.com.

O código fonte é disponibilizado mediante pedido. Envie o seu pedido para o endereço acima indicado. Assunto: "FOSS"



Banda de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): máx. 100 mW

Banda de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): máx. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilização em interiores.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilização em interiores.

¹ Aplicável apenas para países do Espaço Económico Europeu

Garantia IKEA

Perguntas frequentes sobre a garantia:

Por quanto tempo é válida a garantia IKEA?

Esta garantia é válida por cinco (5) anos a partir da data de compra do seu aparelho na IKEA. O documento original de compra é necessário como prova de compra. Se forem realizados trabalhos de assistência durante o período da garantia, isto não leva a uma extensão do período de garantia do aparelho.

A assistência está a cargo de quem?

A empresa de assistência da IKEA disponibiliza a assistência no âmbito da sua operação própria ou por intermédio de parceiros de assistência autorizados.

A garantia aplica-se em que circunstâncias?

A garantia aplica-se apenas à utilização doméstica do produto em causa. As exceções encontram-se enunciadas em "A garantia não se aplica em que circunstâncias?". Dentro do período da garantia são assumidos os custos de reparação, peças de substituição e também as despesas de mão-de-obra e deslocação, pressupondo-se que o aparelho está acessível para a realização da reparação sem complexidade especial. A este respeito aplicam-se os respetivos regulamentos nacionais. As peças substituídas passam a ser propriedade da IKEA.

Que medidas toma a IKEA para resolver o problema?

A empresa de assistência determinada pela IKEA examina o produto e verifica, a seu exclusivo critério, se se trata de um caso de garantia. Caso se trate de um caso de garantia, a empresa de assistência da IKEA ou o parceiro de assistência autorizado no âmbito da sua operação própria decide, a seu exclusivo critério, se irá reparar o produto defeituoso ou substituí-lo por um igual ou equivalente.

A garantia não se aplica em que circunstâncias?

- Desgaste normal.
- Danos intencionais ou danos provocados por negligência; danos que tenham sido provocados pela inobservância do manual de instruções, danos resultantes de montagem ou instalação incorreta ou da ligação a uma tensão errada; danos provocados por reação química ou eletróquímica; ferrugem, corrosão ou danos causados por água, incluindo, entre outros, danos devido a um teor de calcário na água invulgaramente elevado; danos ocasionados por condições ambientais invulgares.
- Peças de desgaste, incluindo pilhas e lâmpadas.
- Peças sem função e peças decorativas que não têm qualquer influência sobre a utilização normal do aparelho, incluindo qualquer tipo de riscos e possíveis variações cromáticas.
- Danos accidentais provocados por substâncias ou corpos estranhos; danos surgidos no âmbito da limpeza ou purificação de filtros, do sistema de drenagem ou do compartimento de detergente.
- Danos nas seguintes peças: vitrocerâmica, acessórios, cestos superior e inferior e também cesto para talheres, mangueiras de admissão e de drenagem, vedantes, lâmpadas e respetivas coberturas, visores, botões, revestimentos, tampas e peças das mesmas. A menos que os danos possam ser atribuídos a um erro de produção.
- Casos em que não tenham sido detetados quaisquer danos durante a visita do instalador.

- Reparações que não tenham sido levadas a cabo pela empresa de assistência selecionada por nós e/ou pelo parceiro contratual de assistência ou caso tenham sido utilizadas peças de substituição que não sejam peças originais.
- Reparações que tenham sido causadas pela instalação incorrecta ou não conforme as especificações.
- Utilização do aparelho num outro âmbito que não a utilização doméstica, ou seja, uma utilização profissional.
- Danos durante o transporte: se um cliente transportar o produto para sua casa ou para uma outra morada pelos seus próprios meios, a IKEA não é responsável por danos que possam ocorrer durante o transporte. Nos casos em que a IKEA entregue o produto na morada de entrega do cliente, a IKEA cobrirá eventuais danos no produto que tiverem ocorrido durante o transporte.
- Custos da realização da primeira instalação do aparelho IKEA. Se, no entanto, uma das empresas de assistência determinada pela IKEA ou um parceiro de assistência autorizado reparar ou substituir o aparelho no âmbito destas condições de garantia, a reinstalação do aparelho ou a instalação do aparelho de substituição serão realizadas pela empresa de assistência selecionada ou pelo parceiro de assistência autorizado.

Regulamentos nacionais legais

A garantia IKEA concede-lhe direitos específicos que correspondem aos requisitos legais do seu país ou transcendem o mesmo. No entanto, os direitos do consumidor do respetivo país não são de modo algum limitados por estas condições.

Âmbito de aplicação

Para aparelhos que tenham sido adquiridos num Estado-Membro da UE e levados para outro Estado-Membro da UE, é oferecida a assistência que tenha sido estipulada no âmbito das condições de garantia do novo país. Apenas se verifica uma obrigação de prestação de assistência no âmbito da garantia se o aparelho cumprir as seguintes condições e tiver sido instalado de acordo com as mesmas:

- especificações técnicas do país em que é reivindicado o direito da garantia,
- instruções de montagem e indicações de segurança incluídas no manual do utilizador.

Serviço de Assistência Técnica para aparelhos IKEA

Entre em contacto com o centro de assistência autorizado determinado pela IKEA:

- para apresentar um pedido de assistência no âmbito desta garantia ou
- em caso de dúvidas relativamente às funções dos aparelhos IKEA.

Leia atentamente as instruções de montagem e/ou o manual de instruções antes de entrar em contacto connosco, para que possamos prestar-lhe a melhor assistência possível.

Como poderá entrar em contacto connosco caso necessite de apoio da parte da assistência



Na última página deste manual de instruções encontrará a lista completa dos centros de assistência autorizados selecionados pela IKEA com os números de telefone nacionais correspondentes.

Para que possamos ajudá-lo rapidamente, solicitamos que utilize os números de telefone específicos indicados neste manual de instruções.

Durante a chamada, tenha à mão os dados do aparelho em causa. São eles:

- Número do aparelho (E-Nr. = 1)
- Número de fabrico (FD = 2)
- Referência IKEA (código de 8 dígitos sob o número do aparelho [E-Nr.])
- Data de fabrico IKEA (encontra-se na etiqueta na lateral da porta interior)

Estes dados encontram-se na "placa de características" → Página 281 na porta do aparelho.

GUARDE O DOCUMENTO DE COMPRA!

Nota: Este é a sua prova de compra e é necessário para poder reivindicar a garantia. Além disso, o documento de compra contém a designação IKEA e a referência (código de 8 dígitos) de qualquer aparelho adquirido.

Precisa de apoio adicional?

Para todas as outras questões que não digam respeito à Assistência Técnica do seu aparelho, entre em contacto com a hotline da sua loja IKEA mais próxima. Leia atentamente a documentação do seu aparelho antes de entrar em contacto connosco.

Serviço de Assistência Técnica

No final do documento encontra uma visão geral dos números de telefone para o Serviço de Assistência Técnica e informações sobre a disponibilidade de peças de substituição. Pode adquirir peças de substituição originais relevantes para o funcionamento em conformidade com o regulamento relativo aos requisitos de conceção ecológica junto da nossa Assistência Técnica para um tempo de duração de, pelo menos, 10 anos a partir da colocação do seu aparelho no mercado dentro do Espaço Económico Europeu.

Disponibilidade de peças de substituição:

dobradiças das portas e vedações das portas, outros vedantes, braços aspersores, filtros de impurezas, suportes internos e acessórios de plástico, como cestos ou tampas. Bem como outras peças de substituição, p. ex., gavetas para talheres, pegas, peças de encaixe, suportes, conjuntos de fixação, placas de isolamento, fechaduras, fecho de segurança para crianças, calhas, peças laterais da carcaça, AquaStop, conexões de cabos, válvulas AquaStop, dobradiças planas, rolamentos, cabos elétricos, coberturas de proteção, peças moldadas de borracha, condutas de ventilação, reservatório de água de lavagem, atuador, mangueiras, braçadeiras das mangueiras, módulos de indicação, estruturas de painel, puxadores tipo friso, portas em plexiglas, vedações de reservatórios, rodas dos cestos, braçadeiras, cestos para talheres, grampos, peças de fixação, prateleira para chávenas, permutadores de calor, parafusos roscados, sensores de fluxo de passagem, mangueiras de descarga, sistema de amaciamento da água, válvula de regeneração, reservatório da bomba, parafusos, desvio da água, bomba de calor, bombas de descarga, tubos, braços aspersores, filtro fino, microfiltro, recipiente de dosagem, portas e muito mais...

Innehållsförteckning

Säkerhet	314	Anmärkningar beträffande diskmedel.....	330
Allmänna anvisningar	314	Påfyllning av diskmedel.....	330
Användning för avsett ändamål.....	314		
Begränsning av användarkretsen	314		
Säker installation	314		
Säker användning.....	315		
Skadad maskin	316		
Risker för barn	316		
Förhindrande av sakskador	318		
Säker installation	318		
Säker användning.....	318		
Miljöskydd och sparsamhet	318		
Förpackningsmaterialet	318		
Att spara energi.....	318		
Aquasensor.....	318		
Automatisk lucköppning	319		
Uppställning och anslutning.....	319		
Medföljande tillbehör	319		
Uppställning och anslutning av maskinen	319		
Avloppsanslutning.....	319		
Vattenanslutning	319		
Elanslutning	319		
Produktbeskrivning	320		
Maskin.....	320		
Kontrollfält.....	321		
Programöversikt.....	323		
Anvisningar för provningsanstalter.....	323		
Extrafunktioner	324		
Utrustning	324		
Övre diskorg.....	324		
Undre diskorg.....	325		
Besticklåda.....	325		
Hylla	326		
Vikpinnar	326		
Diskkorghöjder.....	327		
Före den första användningen.....	327		
Första idrifttagningen	327		
Avhärdningssystem	327		
Översikt över inställningar för vattenhärdhet	327		
Inställning av avhärdningssystemet.....	327		
Specialsalt.....	328		
Avstängning av avhärdningssystemet.....	328		
Regenerera avhärdningssystemet	328		
Sköljglanssystem	328		
Sköljglans.....	328		
Inställning av sköljglansdosering	329		
Avstängning av sköljglanssystemet.....	329		
Diskmedel	329		
Lämpliga diskmedel.....	329		
Olämpliga diskmedel	330		
Diskgods	331		
Glasskador och skador på diskgods	331		
Inläggning av diskgods	331		
Uttagning av diskgods	332		
Användningsprincip	332		
Starta maskinen.....	332		
Inställning av program	332		
Inställning av extrafunktion.....	332		
Förval av starttid.....	332		
Start av program	332		
Avbrott av program	332		
Avslutande av program	332		
Avstängning av maskinen.....	332		
Grundinställningar.....	333		
Översikt över grundinställningar	333		
Ändring av grundinställningar	334		
Rengöring och skötsel.....	334		
Rengöring av diskutrymmet	334		
Rengöringsmedel	334		
Tips för maskinvården.....	334		
Maskinvård 	334		
Silsystem	335		
Rengöring av sprayarmar	336		
Avhjälpling av fel	337		
Apparatsäkerhet	337		
Felkod / Felsymbol / Signal	337		
Diskresultat	339		
Information i displayen	343		
Funktionsfel	343		
Mekanisk skada	344		
Buller	344		
Rengöring av avloppspumpen	345		
Transport, lagring och avfallshantering	345		
Demontering av maskinen	345		
Fryssäkring av maskinen	345		
Transport av maskinen.....	345		
Omhandertagande av begagnade apparater.....	346		
Tekniska data.....	346		
Information om fri och öppen källkod	346		
Överensstämmelseförklaring	346		
IKEA Garanti	346		
Kundtjänst	348		

Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten:

- för att diska hushållsporslin.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till 4000 m höjd över havet.

Begränsning av användarkretsens

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparaten och anslutningsledningen.

Säker installation

VARNING! – Risk för personskador!

- Osakkunnig installation kan orsaka personskador.
 - Följ bruksanvisningen och monteringsinstruktionerna när du ställer upp och ansluter maskinen.

VARNING! – Risk för elstötar!

- Obehöriga reparationer är farliga.
 - Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
 - Använd alltid den medföljande sladden till den nya enheten.
 - Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
 - Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.
 - Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
 - Om apparaten är inbyggd måste nätsluten ledningens stickkontakt vara fritt tillgänglig eller, ifall fri tillgång inte är möjlig, den fasta elinstallationen innehålla en inbyggd frånskiljare enligt anläggningsbestämmelserna.
 - Se noga till när apparaten ställs upp att nätsluten ledningen inte blir klämd eller skadad.
- Det är farligt att skära av tilloppsslangen eller att sänka ned Aqua Stop-ventilen i vatten.
 - Sänk aldrig ned plasthöljet i vatten. Plasthöljet på tilloppsslangen innehåller en elektrisk ventil.
 - Skär aldrig av tilloppsslangen. Det finns elektriska anslutningsledningar i tilloppsslangen.

⚠️ WARNING! – Brandrisk!

- Det är farligt att använda förlängningsnätkablar och ej godkända adaptrar.
 - Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
 - Använd enbart adaptrar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
 - Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektriker för att anpassa byggnadens elinstallationsledning.
- Kontakt mellan maskinen och installationsledningar kan orsaka defekter hos installationsledningarna, t.ex. gasrör och elektriska ledningar. Gas från ett korroderat gasrör kan antändas. En skadad elledning kan orsaka kortslutning.
- Se noga till att det finns minst 5 cm avstånd mellan maskinen och installationsledningarna.

⚠️ WARNING! – Risk för personskador!

- Gångjärnen rör sig när skåpdörren öppnas och stängs och kan orsaka personskador.
 - Om underbyggna apparater eller integrerbara apparater inte står i en nisch och en sidovägg därmed blir åtkomlig måste området kring gångjärnen kläs in på sidan. Inklädnadsdelarna kan köpas hos IKEA eller genom vår kundtjänst.

⚠️ WARNING! – Vältrisk!

- Osakkunnig installation kan medföra att maskinen välter.
 - Underbyggna maskiner eller integrerbara maskiner får bara monteras under en hel arbetsbänk som är fast förbunden med intilliggande skåp.

Säker användning**⚠️ WARNING! – Risk för allvarlig hälsoskada!**

- Om säkerhetsföreskrifterna och användningsinstruktionerna på diskmedels- och sköljglansförpackningar inte följs finns risk för allvarliga hälsoskador.
- Följ säkerhetsföreskrifterna och användningsinstruktionerna på diskmedels- och sköljglansförpackningar.

⚠️ WARNING! – Explosionsrisk!

- Lösningsmedel i maskinens diskutrymme kan orsaka explosioner.
 - Tillsätt inga lösningsmedel i diskutrymmet.
- Starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel i kombination med aluminiumföremål i maskinens diskutrymme kan orsaka explosioner.
 - Använd aldrig starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel, i synnerhet sådana som används inom hantverk eller industri, t-ex- för maskinvård, i kombination med aluminiumföremål (t.ex. fettfilter i spiskåpor eller aluminiumkastruller).

⚠️ WARNING! – Risk för personskador!

- En öppen maskinlucka kan orsaka personskador.
 - Öppna maskinluckan bara för att lägga in och ta ut diskmedel, så förhindrar du olyckor t.ex. på grund av snubbling.
 - Sitt eller stå aldrig på den öppna maskinluckan.
- Knivar och husgeråd med vassa spetsar kan orsaka personskador.
 - Lägg in knivar och husgeråd med vassa spetsar med spetsen nedåt i bestickkorgen, på knivhyllan eller i besticklådan.

⚠️ WARNING! – Skållningsrisk!

- Om maskinluckan öppnas under programförlloppet kan hett vatten spruta ut ur maskinen.
- Var försiktig när du öppnar maskinluckan under programförlloppet.

⚠️ WARNING! – Risk för elstötar!

- Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.
 - Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
 - Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
 - Använd inte ångrengöring eller högtrycksvätt för att rengöra apparaten.
- Skadad sladdisolering är farligt.
 - Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
 - Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
 - Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

Skadad maskin**⚠️ WARNING! – Risk för elstötar!**

- Skadad maskin eller sladd är farligt.
 - Använd aldrig skadad enhet.
 - Använd aldrig en apparat med sprucken trasig yta.
 - Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
 - Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet och stäng vattenkranen om maskin eller sladd är skadade.
 - Ring service.
- Felinstalltioner är farliga.
 - Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
 - Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
 - Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.

Risker för barn**⚠️ WARNING! – Kvävningsrisk!**

- Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.
 - Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
 - Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.
- Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.
 - Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
 - Låt inte barn leka med smådelar.
- Barn kan stänga in sig i maskinen och kvävas.
 - Använd barnsäkringen om en sådan finns.
 - Låt aldrig barn leka med maskinen eller manövrera den!

⚠️ WARNING! – Risk för hälsoskada!

- Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.
 - Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

⚠️ VARNING! – Risk för krosskador!

- Vid högt monterade maskiner kan barn kan bli fastklämda mellan maskinluckan och underliggande skåpdörrar.
- Håll uppsikt på barnen när du öppnar och stänger maskinluckan.

⚠️ VARNING! – Risk för kemskador!

- Sköljmedel och diskmedel kan orsaka frätskador i munnen, svalget och ögonen.
- Förvara sköljglans och diskmedel oåtkomligt för barn.
- Låt inte barn komma i närheten av en öppen maskin. Vattnet i diskutrymmet går inte att dricka. Det kan fortfarande finnas rester av diskmedel och sköljglans i det.

⚠️ VARNING! – Risk för personskador!

- Barn kan sticka in sina små fingrar i uppfångningsskålens slitsar och skada sig.
- Låt inte barn komma i närheten av en öppen maskin.

Förhindrande av sakkador

Säker installation

OBS!

- Osäklig installation av maskinen kan orsaka sakkador.
- Om diskmaskinen monteras under eller ovanför andra hushållsapparater måste du följa informationen om montering i kombination med diskmaskinen i monteringsinstruktionerna för de aktuella hushållsapparaterna.
- Om ingen information finns eller om monteringsinstruktionerna inte innehåller några sådana anvisningar måste du fråga tillverkaren av de aktuella hushållsapparaterna så att du är säker på att det går att montera diskmaskinen ovanför eller under andra hushållsapparater.
- Om det inte finns någon information från tillverkaren får du inte montera diskmaskinen ovanför eller under hushållsapparaterna.
- För att en säker drift av alla hushållsapparater ska garanteras måste du dessutom följa monteringsinstruktionerna för diskmaskinen.
- Montera inte diskmaskinen under en spishäll.
- Installera inte maskinen i närheten av värmekällor, t.ex. värmeelement, värmemagasin, ugnar eller andra apparater som alstrar värme.
- Kontakt mellan maskinen och vattenledningarna kan medföra korrosion av vattenledningen, och vattenledningen kan bli otät.
 - Se till att det finns minst 5 cm avstånd mellan maskinen och vattenledningen. De medföljande ledningarna för vatten- och avloppsanslutning berörs inte av detta.
- Ändrade eller skadade vattenslangar kan ge sak- och enhetsskador.
 - Vik, kläm, ändra eller kapa inte vattenslangarna.

Miljöskydd och sparsamhet

Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna. Information om aktuella avfallshanteringsalternativ lämnas av IKEA och av din kommun.

Att spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre elström och vatten.

Använd programmet Eco 50°.

- + Programmet Eco 50° är energibesparande och skonsamt mot miljön.

- Använd bara medföljande vattenslangar eller originalreservslangar.
- Återanvänd aldrig gamla vattenslangar.
- För lågt eller högt vattentryck kan påverka maskinens funktion negativt.
 - Kontrollera att vattentrycket i vattenledningssystemet är lägst 50 kPa (0.5 bar) och högst 1000 kPa (10 bar).
 - Överskider vattentrycket maxvärdet, så måste du installera en tryckreduceringsventil mellan dricksvattenanslutningen och maskinens slanguppsättning.

Säker användning

OBS!

- Utsträngande vattenånga kan skada köksinredning.
 - Låt maskinen svalna något efter programmets slut innan du öppnar maskinluckan.
- Specialsalt för diskmaskiner kan ge korrosionsskador på sköljbehållaren.
 - För att överskott av specialsalt ska sköljas bort från sköljbehållaren bör du fylla på specialsaltet i förrådsbehållaren omedelbart innan programmet startas.
- Diskmedel kan skada avhärdningssystemet.
 - Fyll bara på specialsalt för diskmaskiner i avhärdningssystemets förrådsbehållare.
- Olämpliga diskmedel kan skada maskinen.
 - Använd inte ångrengöringsmedel.
 - För att maskinens yta inte ska repas bör du inte använda svampar med grov yta eller repande rengöringsmedel.
 - Undvik korrosion genom att inte använda svampdukar på diskmaskiner med rostfri frontplåt, eller skölj ur du-karna noggrant innan de används första gången.

Om du inte har så mycket disk kan du använda extrafunktionen Halvfull.¹

- + Programmet anpassar sig till den mindre fyllnaden och förbrukningsvärdena reduceras.
→ "Extrafunktioner", Sid. 324

Aquasensor

Aquasensorn är en optisk mätanordning (fotocell) som mäter diskvattnets grumlighet. Med aquasensorn kan du spara vatten.

Aquasensorn används programspecifikt. Om smutsighetsgraden är hög pumpas sköljvattnet bort och ersätts av rent vatten. Om smutsighetsgraden är lägre sparas sköljvattnet till nästa sköljomgång och vattenförbrukningen kan sänkas med 3-6 liter. I de automatiska programmen anpassas dessutom temperaturen och gångtiden efter smutsighetsgraden.

¹ Allt efter apparatens utrustning

Automatisk lucköppning

Maskinluckan öppnas automatiskt under torkningsfasen. Därmed uppnår man en ytterst ekonomisk torkning. Vänta tills programmet är slut innan du plockar ur disken för att få bästa torkresultat. Programmet är slut när displayen visar "0h:00m".

När den automatiska lucköppningen är avaktiverad ökar energiförbrukningen, och tokningsskedet blir för det mesta kortare.

→ "Översikt över grundinställningar", Sid. 333

Uppställning och anslutning

För att apparaten ska kunna användas som avsett måste den anslutas fackmässigt till vattenledningen och elnätet. Följ kravkriterierna och monteringsinstruktionen.

Medföljande tillbehör

Kontrollera efter uppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett. Om du har klagomål ber vi dig att kontakta IKEA eller vår kundtjänst.

Notera: Diskmaskinens felfria funktion kontrollerades vid fabriken. Vattenfläckar från kontrollen kan finnas kvar på maskinen. Vattenfläckarna försvinner efter den första diskningen.

Leveransen består av:

- Diskmaskin
- Bruksanvisning
- Monteringsanvisning
- Monteringsmaterial
- Ångskydd
- Saltpåfyllningshjälp tratt
- Nätanslutningskabel

Uppställning och anslutning av maskinen

Du kan montera din underbyggnadsmaskin eller integrerbara maskin i köksinredningen mellan träväggar och plastväggar. Om d senare vill ställa upp maskinen fristående måste du säkra den mot välvning, t.ex. genom skruvkopplingar till väggen eller genom att montera den under en hel arbetsbänk som är fast förbunden med intilliggande skåp.

1. "Följ säkerhetsföreskrifterna." → Sid. 314
2. "Följ anvisningarna för elanslutningen." → Sid. 319
3. Kontrollera leveransomfattningen och maskinens tillstånd.
4. Erforderliga monteringsmått framgår av monteringsinstruktionen.
5. Ställ maskinen vågrätt med hjälp av de ställbara fötterna.
Se noga till att den står stadigt.
6. "Installera avloppsanslutningen." → Sid. 319
7. "Installera vattenanslutningen." → Sid. 319
8. Anslut maskinen till elnätet.

Avloppsanslutning

Anslut maskinen till en avloppsledning så att det smutsiga diskvattnet kan ledas bort.

Installation av avloppsanslutning

1. Erforderliga arbetsmoment framgår av de medföljande monteringsinstruktionerna.
2. Anslut avloppsslangen till vattenlåsets avloppsmuff med hjälp av de medföljande delarna.

3. Se noga till att avloppsslangen inte blir vikt, klämd eller snodd.
4. Se noga till att inga lock i avloppsledningen hindrar vatenvirrningen.

Vattenanslutning

Anslut maskinen till vattenledningsnätet.

Installation av vattenanslutning

Notera

- Om du byter ut maskinen måste du använda en ny vattenloppssläng.
- 1. Erforderliga arbetsmoment framgår av de medföljande monteringsinstruktionerna.
- 2. Anslut maskinen till vattenledningen med hjälp av de medföljande delarna.
Följ Tekniska data.
- 3. Se noga till att vattenanslutningen blir vikt, klämd eller snodd.

Elanslutning

Elanslutning av maskinen


Anmärkningar

- Följ "säkerhetsföreskrifterna" → Sid. 314..
- Anslut maskinen enbart till växelspänning inom området 220 - 240 V och 50 Hz eller 60 Hz.
- Tänk på att vattensäkerhetssystemet bara fungerar om maskinen strömförsörjs.
- 1. Sätt in nätanslutningskabelns apparatstickkontakt i maskinen.
- 2. Sätt in nätanslutningkabelns nätkontakt i ett eluttag nära maskinen.
Maskinens anslutningsuppgifter står på typskylten.
- 3. Kontrollera att nätkontakten sitter stadigt.

Produktbeskrivning

Maskin

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

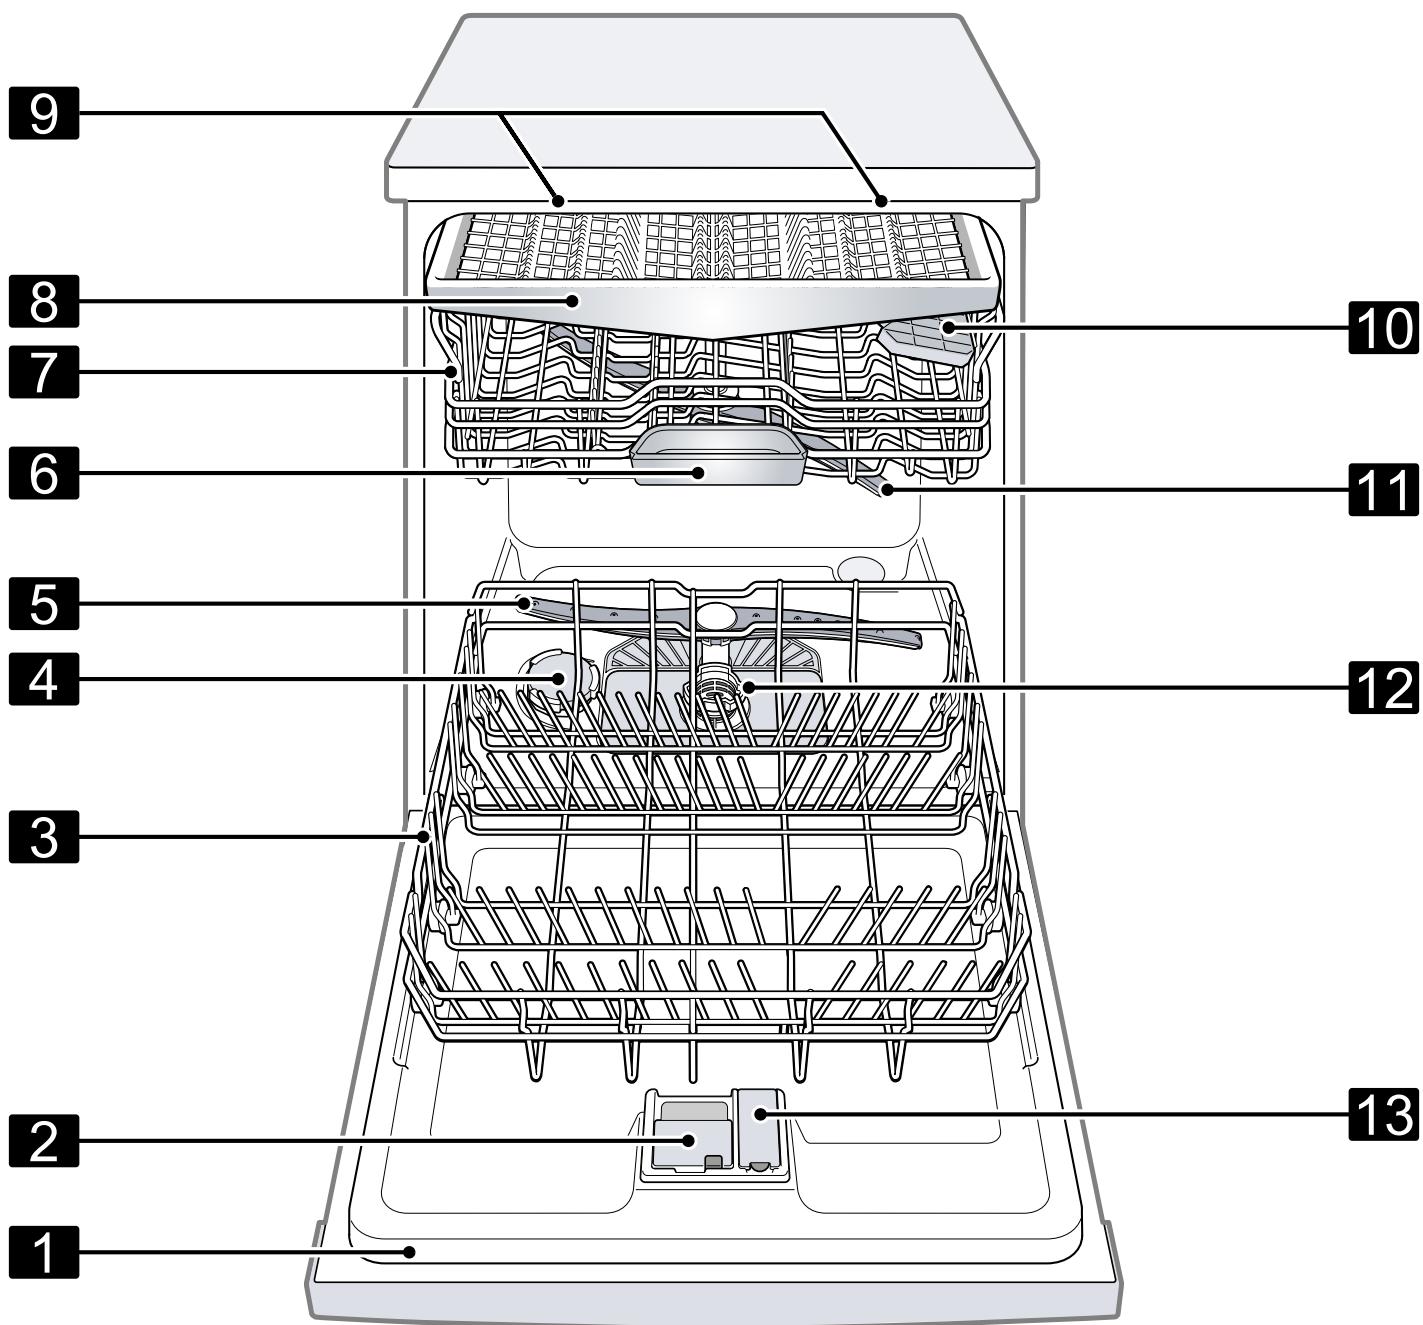

1	Typskylt	Typskylt med E-nummer och FD-nummer. Uppgifterna behövs för kundtjänsten.
2	Diskmedelsfack	Fyll på diskmedel i diskmedelsfacket. → "Diskmedel", Sid. 329
3	Undre diskkorg	"Undre diskkorg" → Sid. 325
4	Förrådsbehållare för specialsalt	I förrådsbehållaren för specialsalt fyller du på specialsalt. → "Avhärdningssystem", Sid. 327


¹ Allt efter apparatens utrustning

5	Undre sprayarm	Den undre sprayarmen rengör diskgodset i den undre diskkorgen. Om diskgodset inte blir optimalt rengjort måste du rengöra spray-armarna. → "Rengöring av sprayarmar", Sid. 336
6	Uppfångningsskål för disktabletter	Under diskningen faller disktablettarna automatiskt från diskmedelsfacket ned i uppfångningsskålen, där de kan lösas upp optimalt.
7	Övre diskkorg	"Övre diskkorg" → Sid. 324
8	Besticklåda	"Besticklåda" → Sid. 325
9	Emotion Light	Maskinens innerbelysning. → "Översikt över grundinställningar", Sid. 333
10	Hylla ¹	"Hylla" → Sid. 326
11	Övre sprayarm	Den övre sprayarmen rengör diskgodset i den övre diskkorgen. Om diskgodset inte blir optimalt rengjort måste du rengöra spray-armarna. → "Rengöring av sprayarmar", Sid. 336
12	Silsystem	"Silsystem" → Sid. 335
13	Behållare för sköljglans	Fyll på sköljglans i förrådsbehållaren för sköljglans. → "Sköljglanssystem", Sid. 328

¹ Allt efter apparatens utrustning

Kontrollfält

Med kontrollfält ställer du in apparatens alla funktioner och får information om drifttillståndet. Med några knappar kan du köra olika funktioner.

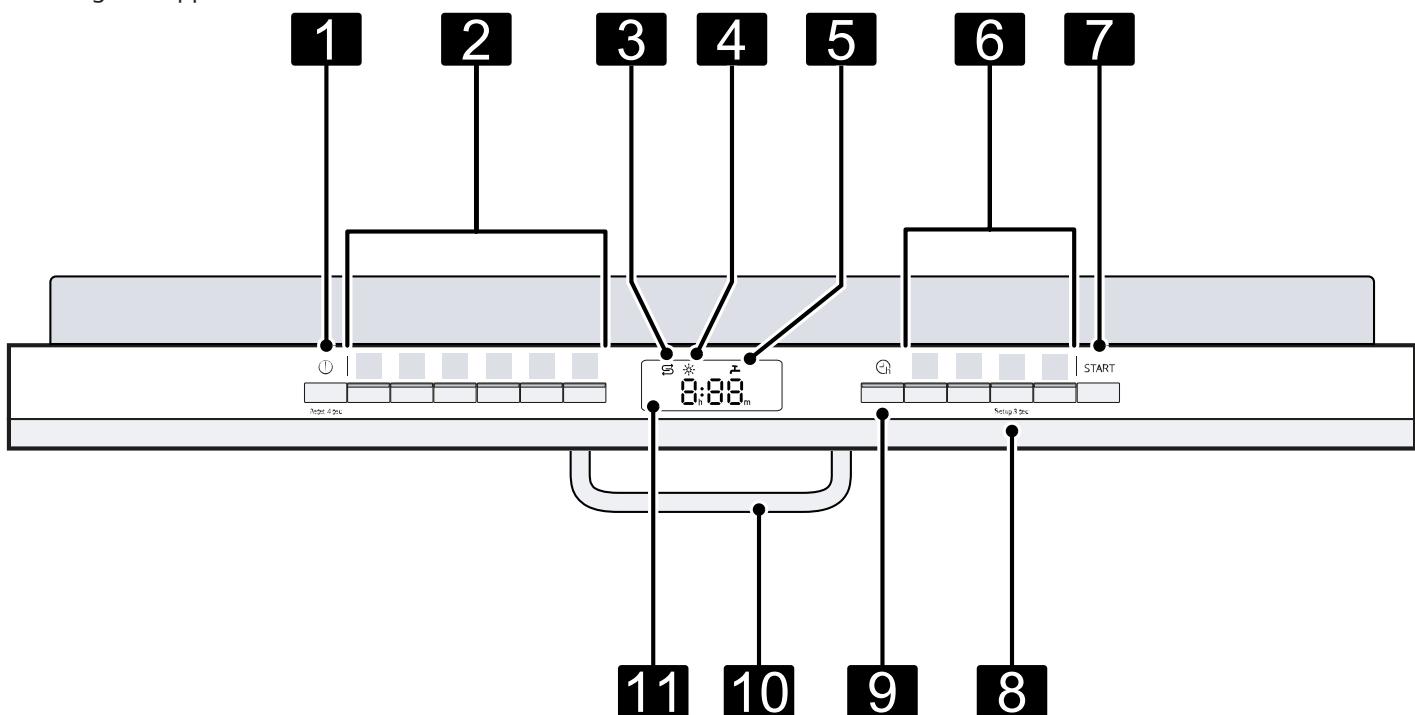

1	TILL-/FRÅN-knapp ⏪ och Reset-knapp Reset 4 sec.	"Starta maskinen" → Sid. 332 "Stäng av maskinen" → Sid. 332 "Avbryt programmet" → Sid. 332
2	Programknappar	"Program" → Sid. 323
3	Symbol påfyllning av specialsalt	Avhärdningssystem → "Påfyllning av specialsalt", Sid. 328
4	Symbol påfyllning av sköljglans	Sköljglanssystem → "Påfyllning av sköljglans", Sid. 328
5	Symbol vatteninlopp	Symbol för vattentillförsel

¹ Allt efter apparatens utrustning

6	Programknappar och extrafunktioner	Program → "Programöversikt", Sid. 323 Extrafunktioner → "Extrafunktioner", Sid. 324
7	Startknapp Start	"Start av programmet" → Sid. 332
8	Knapp Setup 3 sec.	Om du håller Setup 3 sec. intryckt i cirka 3 sekunder öppnar du grundinställningarna. → "Ändring av grundinställningar", Sid. 334
9	Tidsförval	"Ställ in tidsförval" → Sid. 332
10	Luckhandtag ¹	Öppna maskinluckan.
11	Display	Displayen visar information om återstående gångtid eller om grundinställningar. Med hjälp av displayen och inställningsknapparna kan du ändra grundinställningarna. → "Ändring av grundinställningar", Sid. 334

¹ Allt efter apparatens utrustning

Symboler på displayen ¹

Allt efter apparatens utrustning visar displayen följande symboler. Här förklaras symbolerna.

SYMBOL	BESKRIVNING
	Genomför maskinvård när symbolen för maskinvård lyser på displayen. → "Maskinvård", Sid. 334
	Fyll på sköljglans när sköljglanspåfyllningssymbolen lyser på displayen. → "Påfyllning av sköljglans", Sid. 328
	När symbolen Fyll på specialsalt lyser på displayen ska du omedelbart före programmets start fylla på specialsalt i behållaren för specialsalt. → "Påfyllning av specialsalt", Sid. 328
	När maskinen tas i drift första gången tänds symbolen på displayen och släcks sedan igen. Maskinen är inte WiFi-kompatibel ¹ .
	När det finns en störning i vatteninloppet eller vattenutloppet, lyser eller blinks symbolen på displayen.

¹ Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

¹ Allt efter apparatens utrustning

Programöversikt

Här följer en översikt över de program som du kan ställa in. Allt efter maskinkonfigurationen finns olika program som du kan se på maskinens manöverpanel. Gångtiden kan variera beroende på det valda programmet. Gångtiden beror på vattentemperaturen, mängden disk-gods, smutsighetsgraden och den valda extrafunktionen. Om sköljglanssystemet är avstängt eller om sköljglans saknas ändras gångtiden.

Förbrukningsvärdena finns i snabbguiden. Förbrukningsvärdena avser normalförhållanden och vattenhårdheten 13 - 16 °dH. Olika inverkande faktorer kan medföra avvikelser, t.ex. vattentemperaturen eller trycket i vattenledningen.

PROGRAM	ANVÄNDNING	PROGRAMKÖRNING
 Intensiv 70°	Diskgods: <ul style="list-style-type: none">Kastruller, stekpannor, oömt diskgod och bestick Smutsighetsgrad: <ul style="list-style-type: none">Starkt vidhäftande, vidbrända, intorkade, stärkelse- och äggvitehaltiga matrester	Intensiv: <ul style="list-style-type: none">FördiskDisk, 70 °CMellanDiskSköljglaNssköljning, 69 °CTorkning
AUTO Auto 45-65°	Diskgods: <ul style="list-style-type: none">Blandat diskgod och bestick Smutsighetsgrad: <ul style="list-style-type: none">Lätt intorkade vanligt förekommande matrester	Sensoroptimerat: <ul style="list-style-type: none">Optimeras allt efter diskvattnets smutsighetsgrad med hjälp av sensoriken.
ECO Eco 50°	Diskgods: <ul style="list-style-type: none">Blandat diskgod och bestick Smutsighetsgrad: <ul style="list-style-type: none">Lätt intorkade vanligt förekommande matrester	Sparsammaste program: <ul style="list-style-type: none">FördiskningDisk, 50 °CMellanDiskSköljglaNssköljning, 48 °CTorkning
 Tystgående 50°	Diskgods: <ul style="list-style-type: none">Blandat diskgod och bestick Smutsighetsgrad: <ul style="list-style-type: none">Lätt intorkade vanligt förekommande matrester	Ljudoptimerad: <ul style="list-style-type: none">FördiskDisk, 50 °CMellanDiskSköljglaNssköljning, 63 °CTorkning
 Snabb 1h 65°	Diskgods: <ul style="list-style-type: none">Blandat diskgod och bestick Smutsighetsgrad: <ul style="list-style-type: none">Lätt intorkade vanligt förekommande matrester	Tidoptimerat: <ul style="list-style-type: none">Disk, 65 °CMellanDiskSköljglaNssköljning, 69 °CTorkning
 Snabb 45°	Diskgods: <ul style="list-style-type: none">Ömtåligt diskgod, bestick, temperaturkänsliga plaster och glas Smutsighetsgrad: <ul style="list-style-type: none">Svagt vidhäftande färsk matrester	Tidoptimerat: <ul style="list-style-type: none">Disk, 45 °CMellanDiskSköljglaNssköljning, 55 °C
 Fördiskning	Diskgods: <ul style="list-style-type: none">Alla typer av diskgod Smutsighetsgrad: <ul style="list-style-type: none">Kall avsköljning, mellandiskning	Kall avsköljning: <ul style="list-style-type: none">Försköljning
 Maskinvård	Används endast vid urplockad maskin.	Maskinvård 70 °C

Notera: Den jämförelsevis långa gångtiden på Eco 50°-programmet beror på längre blötläggningstider och torktider. Detta möjliggör optimala förbrukningsvärdet.

Förfrågan via e-post till:
dishwasher@test-appliances.com
Det som behövs är produktnumret (E-Nr.) och tillverkningsnumret (FD), som finns på typskylten på maskinluckan.

Anvisningar för provningsanstalter

Provningsanstalter får anvisningarna för jämförande provningar, t.ex. enligt EN60436.

De avser villkoren för genomförande av provningarna, men inte resultaten eller förbrukningsvärdena.

Extrafunktioner

Här följer en översikt över inställbara extrafunktioner. Allt efter maskinkonfigurationen finns olika extrafunktioner, som står på maskinens manöverpanel.

EXTRAFUNKTION	ANVÄNDNING
 Halvfull maskin	<ul style="list-style-type: none"> Koppla in vid liten mängd diskgod. Tillsätt mindre diskmedel i diskmedelsfacket än när maskinen är helt fylld. Gångtiden förkortas. Vattenförbrukningen och effektförbrukningen reduceras.

EXTRAFUNKTION	ANVÄNDNING
 Intensivzon	<ul style="list-style-type: none"> Koppla in vid blandad fyllning med kraftigt och svagt smutsat diskgod, lägg t.ex. in mycket smutsiga kastruller och stekpannor i den undre korgen och normalsmutsigt diskgod i den övre korgen. Spraytrycket i den undre korgen ökar och den högsta programtemperaturen bibehålls längre. Gångtiden blir längre och effektförbrukningen ökar.
 Extratorkning	<ul style="list-style-type: none"> För att ge bättre torkresultat höjs sköljglangsköljtemperaturen och torkningsfasen förlängs. Särskilt lämplig för torkning av plastföremål. Effektförbrukningen ökar något och gångtiden blir längre.


Utrustning

Här följer en överblick över utrustning som kan anslutas till maskinen och hur den används.

Utrustningen beror på maskinvarianten.

Övre diskorg

Placera koppar, glas och mindre diskgod i den övre diskorggen.

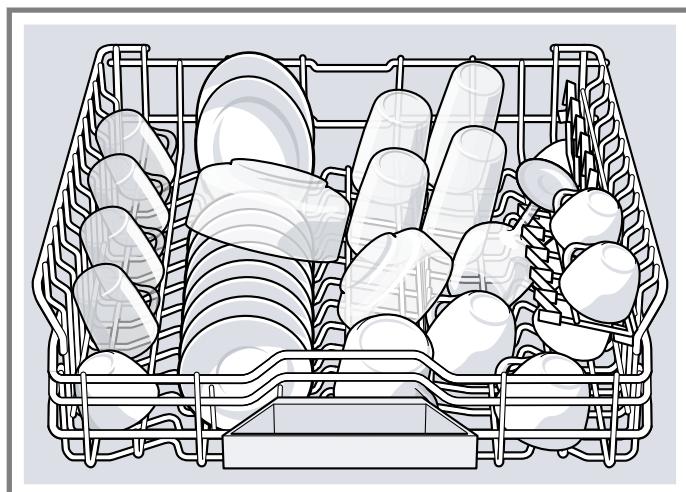


För att ge plats för större diskföremål kan du justera den övre diskorggen i höjdled.


Inställning av den övre diskorggen med spakar på sidorna

Om du ska diska stora diskföremål i diskorgarna bör du ställa in den övre diskorgens inskjutshöjd.

- Dra ut den övre diskorggen.
- Håll fast diskorggen på sidan vid överkanten så att den inte plötsligt kan falla ned.
- Tryck spakarna till vänster och höger på diskorgens utsida inåt.

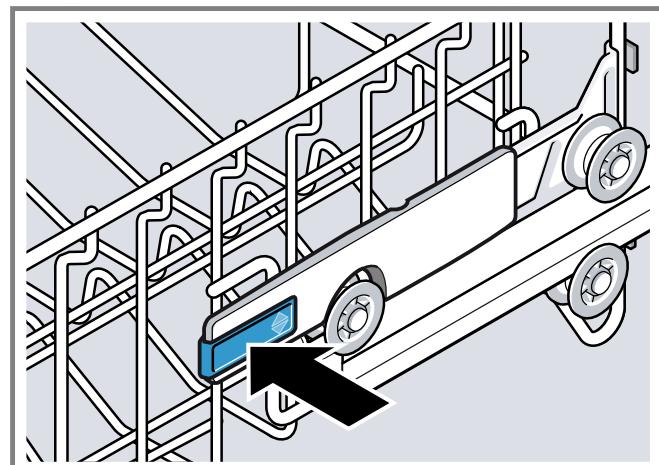

- Sänk eller höj diskorggen till lämpligt läge.

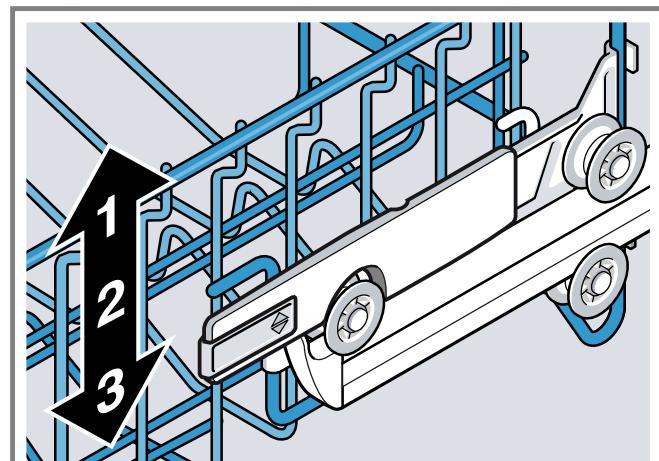


Se noga till att diskorggen kommer på samma höjd på båda sidorna.


5. Släpp spakarna.
- ✓ Diskkorgen snäpper fast.
6. Skjut in diskkorgen.

Undre diskkorg

Lägg kastruller och tallrikar i den undre diskkorgen.

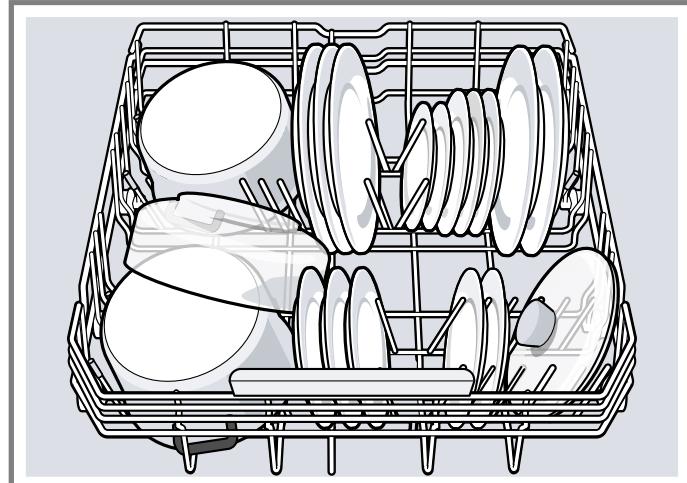


Du kan lägga in stora tallrikar med diameter upp till 34 cm i den undre diskkorgen så som figuren visar.

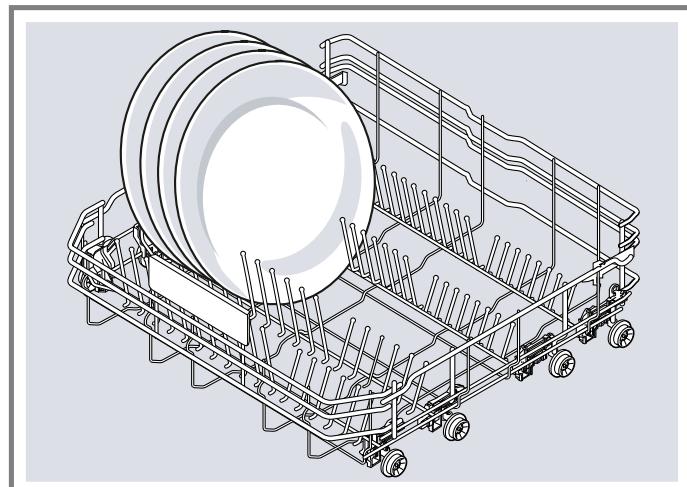

Besticklåda

Lägg bestick i besticklådan.

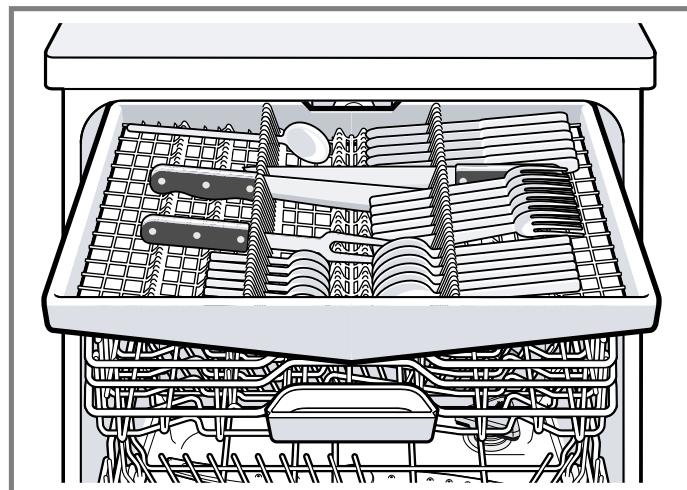


Lägg besticken med spetsiga och vassa sidor nedåt.
För att få mer plats för högre och bredare bestick kan du bygga om besticklådan.


Ombyggnad av besticklådan

För att få mer plats för högre och bredare bestick kan du fälla ned sidohyllorna och de främre vikpinnraderna.

1. Fäll ned sidohyllan genom att trycka spaken framåt ① och fälla ned sidohyllan ②.

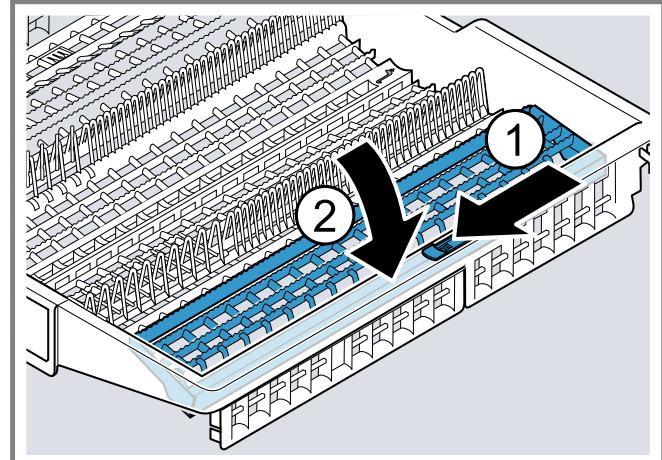


2. Fäll ned de främre vikpinnraderna genom att trycka spaken framåt och fälla ned vikpinnarna ①.

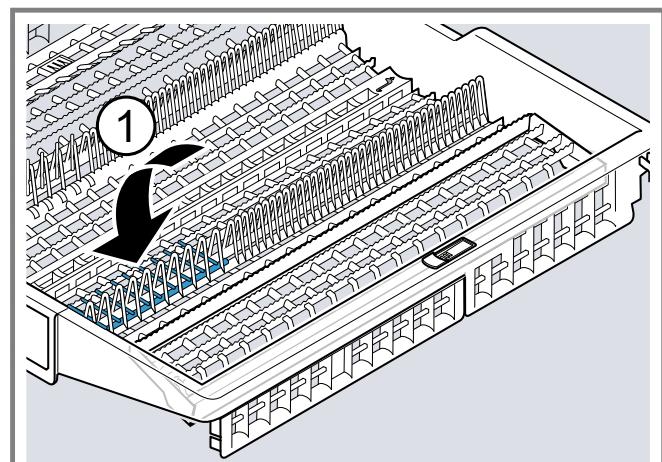


Tips!

Om du vill återställa besticklådan till ursprungsläget fäller du sidohyllorna uppåt tills de snäpper fast hörbart.

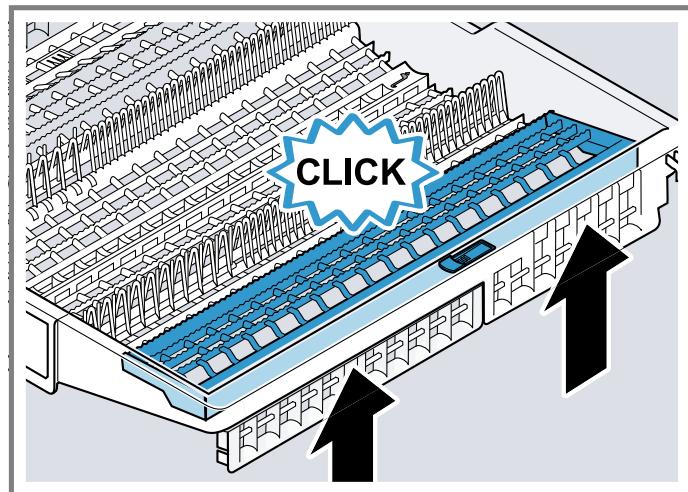

Hylla


Använd hyllan och utrymmet under den för att lägga in små koppar och glas eller större bestick, t.ex. slevor eller upp-läggningsbestick.

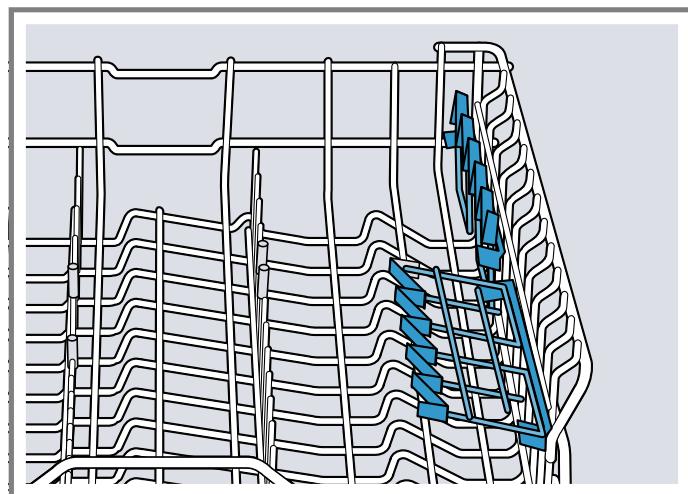

Om du inte behöver hyllan kan du fälla upp den.

Vikpinnar

Använd vikpinnarna för att sortera diskgodset säkert, t.ex. tallrikar.

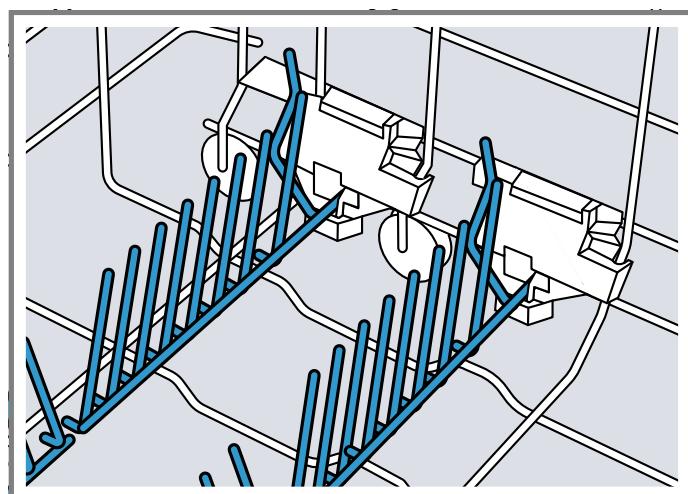


Du kan fälla ned vikpinnarna för att få bättre plats för ka-struller, skålar och glas.¹

Nedfällning av vikpinnar¹

Om du inte behöver vikpinnarna kan du fälla ned dem.

- Tryck spaken framåt ① och fäll ned vikpinnarna ②.

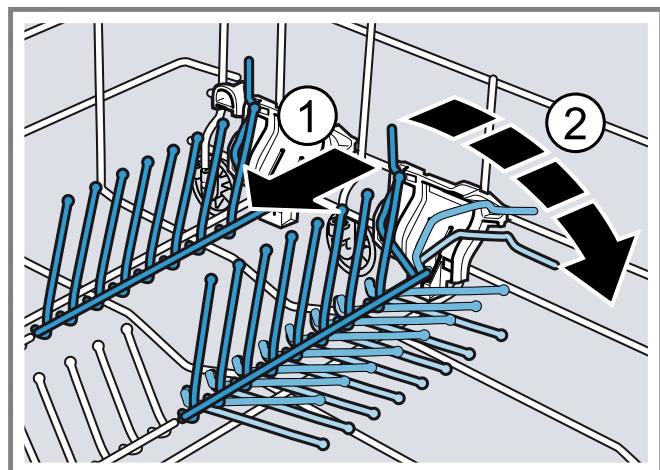

- Fäll upp vikpinnarna när du vill använda dem igen.
✓ Vikpinnarna snäpper fast hörbart.

¹ Allt efter apparatens utrustning

Diskkorghöjder

Ställ in diskkorgarna i lämpligt höjdläge.

Maskinens höjd 86,5 cm med besticklåda

STEG	ÖVRE KORG	UNDRE KORG
1 max. ø	18 cm	33 cm/"34 cm" → <i>Sid. 325</i>
2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	23 cm	28 cm

Före den första användningen

Första idrifttagningen

Vid den första idrifttagningen eller efter återställning till fabriksinställningar måste du göra inställningar.

Krav: "Maskinen är uppställd och ansluten." → *Sid. 319*

1. "Fyll på specialsalt." → *Sid. 328*
2. "Fyll på sköljglans." → *Sid. 328*
3. "Starta maskinen." → *Sid. 332*
4. "Ställ in avhärdningssystemet." → *Sid. 327*

5. "Ställ in sköljglansdoseringen." → *Sid. 329*
6. Fyll på "diskmedel" → *Sid. 329*.
7. Starta programmet med den högsta disktemperaturen utan diskgod.

På grund av eventuella vattenfläckar och andra rester rekommenderar vi att maskinen körs utan diskgod före den första användningen.

Tips! De här inställningarna och övriga Grundinställningar kan du när som helst ändra.

Avhärdningssystem

Hårt, kalkhaltigt vatten lämnar kvar kalkrester på diskgodset och diskutrymmet och kan sätta igen maskindelar.

För att få bra diskresultat kan du avhärdna vattnet med avhärdaren och specialsalt. För att maskinskador ska förhindras måste vatten med högre hårdhet än 7 °dH avhärdas.

Översikt över inställningar för vattenhårdhet

Här följer en översikt över de vattenhårdhetsvärden som går att ställa in.

Du kan fråga det lokala vattenverket om hårdhetsgraden eller bestämma den själv med en vattenhårdhetsprovare.

VATTNETS HÄRDHETSGRAD °DH	HÄRDHETSOMRÅDE	MMOL/L	INSTÄLLNINGSVÄRDE
0 - 6	mjukt	0 - 1,1	H00
7 - 8	mjukt	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	medel	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	medel	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	medel	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	hårt	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	hårt	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	hårt	5,5 - 8,9	H07

Notera: Ställ in maskinen på den bestämda vattenhårdhetsgraden.

→ "Inställning av avhärdningssystemet", *Sid. 327*

Om vattnets hårdhetsgrad är 0 - 6 °dH kan du avstå från specialsalt för diskmaskiner och stänga av avhärdaren.

→ "Avstängning av avhärdningssystemet", *Sid. 328*

3. Håll Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder för att öppna grundinställningarna.
- ✓ Displayen visar Hxx.
- ✓ Displayen visar set.
4. Tryck flera gånger på Start tills lämplig vattenhårdhetsgrad har ställts in.
Det fabriksinställda värdet är H04.
5. Spara inställningarna genom att hålla Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder.

Inställning av avhärdningssystemet

Ställ in maskinen på vattnets hårdhetsgrad.

1. Bestäm vattnets hårdhetsgrad och lämpligt inställningsvärd.
- "Översikt över inställningar för vattenhårdhet", *Sid. 327*
2. Tryck på Ⓞ.

Specialsalt

Du kan avhärdta vattnet med specialsalt.

Påfyllning av specialsalt


När symbolen Fyll på specialsalt lyser ska du omedelbart före programnets start fylla på specialsalt i förrådsbehållaren för specialsalt. Specialsaltförbrukningen beror på vattnets hårdhetsgrad. Ju högre hårdhetsgrad vattnet har, desto mer specialsalt förbrukas.

OBS!

- Diskmedel kan skada avhärdningssystemet.
 - Fyll bara på specialsalt för diskmaskiner i avhärdningsystemets förrådsbehållare.
- Specialsalt för diskmaskiner kan ge korrosionsskador på sköljbehållaren.
- För att överskott av specialsalt ska sköljas bort från sköljbehållaren bör du fylla på specialsaltet i förrådsbehållaren omedelbart innan programmet startas.

1. Skruva loss och ta av förrådsbehållarens lock.
2. Vid den första idrifttagningen: Fyll förrådsbehållaren helt med vatten.
3. **Notera:** Använd enbart specialsalt för diskmaskiner. Använd inte salttabletter. Använd inte bordssalt.

Fyll på specialsaltet i förrådsbokhållaren.

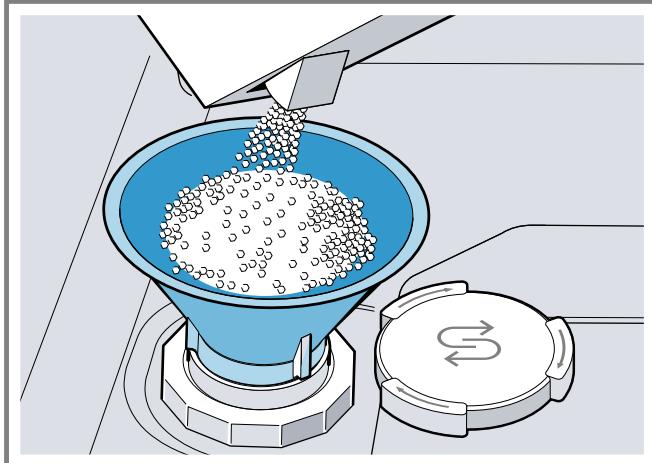

Fyll förrådsbehållaren helt med specialsalt. Vattnet i förrådsbehållaren trängs undan och rinner bort.

4. Sätt på förrådsbehållarens lock och skruva fast det.

Avstängning av avhärdningssystemet

Om du tycker att saltpåfyllningssymbolen stör, t-ex om du använder kombinationsdiskmedel med saltersättning, kan du stänga av saltpåfyllningssymbolen.

Notera

För att maskinskador ska förhindras bör du bara stänga av avhärdaren i följande fall:

- Vattnets hårdhetsgrad är högst 21 °dH och du använder ett kombinerat diskmedel med saltersättningsämnena. Kombinerade diskmedel med saltersättningsämnena får du enligt tillverkarens uppgifter oftast bara använda upp till vattenhårdhetsgraden 21 °dH utan att tillsätta specialsalt.
 - Vattnets hårdhetsgrad är 0 - 6 °dH. Du kan avstå från specialsalt.
1. Tryck på
 2. Håll Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder för att öppna grundinställningarna.
 - ✓ Displayen visar Hxx.
 - ✓ Displayen visar **set**.
 3. Tryck flera gånger på Start tills displayen visar H00.
 4. Spara inställningarna genom att hålla Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder.
 - ✓ Avhärdningssystemet är avstängt och saltpåfyllningssymbolen har avaktiverats.

Regenerera avhärdningssystemet

För att avhärdningssystemet ska fungera felfritt genomför maskinen med regelbundna intervall en regenerering av avhärdningssystemet.

Regenereringen av avhärdningssystemet sker i alla program före huvudiskvens slutt. Gångtiden och förbrukningsvärdena, t.ex. vatten och elström, ökar.

Översikt över förbrukningsvärdena vid regenerering av avhärdningssystemet

Här följer en översikt över de högsta extra gångtiderna och förbrukningsvärdena vid regenerering av avhärdaren.

Regenerering av avhärdaren efter x diskningar	6
Extra gångtid i minuter	7
Extra vattenförbrukning i liter	5
Extra strömförbrukning i kWh	0,05

De angivna förbrukningsvärdena är laboratoriemätvärden som har bestämts enligt nu gällande standard och som avser programmet Eco 50° samt det fabriksinställda värdet för vattnets hårdhetsgrad 13 - 16 °dH.

Sköljglanssystem


Sköljglans

Använd sköljglans för att få optimala torkresultat. Använd enbart sköljglans för hushållsdiskmaskiner.


Påfyllning av sköljglans

Fyll på sköljglans när sköljglanspåfyllningssymbolen lyser. Använd enbart sköljglans för hushållsdiskmaskiner.

1. Tryck på fliken på locket till förrådsbehållaren för sköljglans ① och lyft upp den ②.

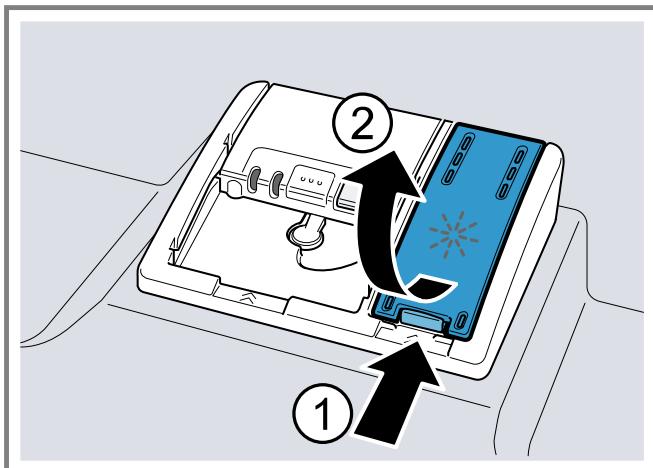

2 Fyll på sköljglans upp till max-markeringen.

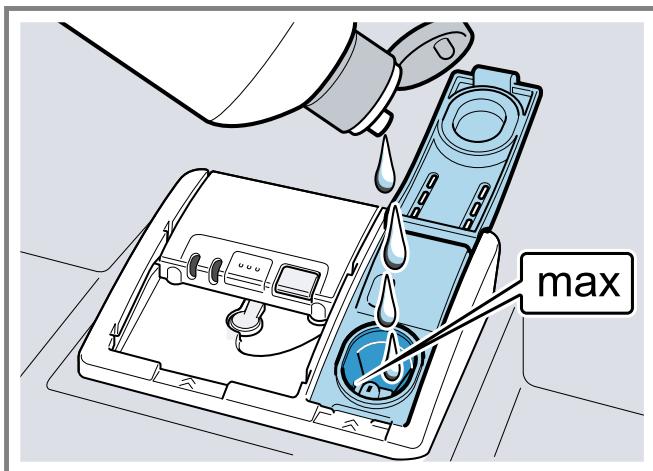

3. Ta bort sköljglans som har runnit över.

Utrunnen sköljglans kan medföra att alltför mycket lödder bildas vid diskning.

4. Stäng locket till förrådsbehållaren för sköljglans.

✓ Locket snäpper fast hörbart.

Inställning av sköljglansdosering

Om det finns kvar ränder eller vattenfläckar på diskgodset måste du ändra sköljglansdoseringen.

1. Tryck på .
2. Håll Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder för att öppna grundinställningarna.
✓ Displayen visar Hxx.
✓ Displayen visar set.
3. Tryck flera gånger på Setup 3 sec. tills displayen visar fabriksinställningsvärdet r05.
4. Tryck flera gånger på Start tills lämplig sköljglansdosing har ställts in.
 - Ett lägre läge innebär att mindre sköljglans doseras vid diskningen och att ränder på diskgodset reduceras.
 - Ett högre läge innebär att mer sköljglans doseras vid diskningen, att vattenfläckar reduceras och att torkresultatet blir bättre.
5. Spara inställningarna genom att hålla Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder.

Avstängning av sköljglanssystemet

Om du tycker att sköljglanspåfyllningssymbolen stör, t.ex. om du använder kombinerade diskmedel med sköljglans-komponent, kan du stänga av sköljglanssystemet.

Tips! Sköljglansens funktion är begränsad vid kombinerade diskmedel. Om du använder sköljglans får du oftast bättre resultat.

1. Tryck på .
2. Håll Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder för att öppna grundinställningarna.
✓ Displayen visar Hxx.
✓ Displayen visar set.
3. Tryck flera gånger på Setup 3 sec. tills displayen visar fabriksinställningsvärdet r05.
4. Tryck flera gånger på Start tills displayen visar r00.
5. Spara inställningarna genom att hålla Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder.
✓ Sköljglanssystemet är avstängt och sköljglanspåfyllnings-symbolet är avaktiverad.

Diskmedel

Lämpliga diskmedel

Använd enbart diskmedel som är lämpliga för diskmaskiner. Både solo-diskmedel och kombinerade diskmedel är lämpliga.

För att få optimala disk- och torkresultat bör du använda solo-diskmedel i kombination med separat tillsats av "special-salt" → Sid. 328 och "sköljglans" → Sid. 328.

Moderna effektiva diskmedel har oftast lågalkalisk sammansättning med enzymer. Enzymer reducerar stärkelse och löser upp äggvita. För att ta bort färgfläckar används oftast syrgasbaserade blekmedel, t.ex. för te eller ketchup.

Notera: Följ tillverkarnas anvisningar för alla diskmedel.

Tabletter

Tabletter lämpar sig för alla diskuppgifter och behöver inte doseras.

Vid förkortade program blir tabletter ibland inte helt upplösta, utan diskmedelsrester blir kvar. Det kan begränsa diskeffekten.

Pulverdiskmedel

Pulverdiskmedel rekommenderas för förkortade program. Doseringen kan anpassas till smutsighetsgraden.

Flytande diskmedel

Flytande diskmedel fungerar snabbare och rekommenderas för förkortade program utan försköljning.

Det kan förekomma att påfyllt flytande diskmedel rinner ut trots att diskmedelsfacket är stängt. Detta är inget fel och får inte några följer om du tänker på följande:

- Välj bara program utan försköljning.
- Ställ inte in något tidsförval för programstarten.

Doseringen kan anpassas till smutsighetsgraden.

Solo-diskmedel

Solo-diskmedel är produkter som förutom diskmedlet inte innehåller andra komponenter, t.ex. pulverdiskmedel eller flytande diskmedel.

Med pulverdiskmedel och flytande diskmedel kan doseringen anpassas individuellt till diskgodsets smutsighetsgrad. För att få bättre disk- och torkresultat och för att förhindra maskinskador bör du dessutom använda "specialsalt" → Sid. 328 och "sköljglans" → Sid. 328.

Kombinerade diskmedel

Förutom traditionella solo-diskmedel finns ett antal produkter med extra funktioner. Produkterna innehåller förutom diskmedlet också sköljglans och saltersättningsämnen (3i1) och allt efter kombinationen (4i1, 5i1 etc.) extra komponenter, t.ex. glasskydd eller glansmedel för rostfritt stål.

Kombinerade diskmedel fungerar enligt tillverkarens uppgifter i regel bara upp till vattenhårdhetsgraden 21 °dH. Om hårdhetsgraden är högre än 21 °dH måste du tillsätta specialsalt och sköljglans. För att du ska få bästa disk- och torkresultat rekommenderar vi dig att använda specialsalt och sköljglans när vattnets hårdhetsgrad är 14 °dH eller högre. Om du använder kombinerade diskmedel anpassas diskprogrammet automatiskt så att du får bästa möjliga disk- och torkresultat.

Olämpliga diskmedel

Använd inte diskmedel som kan orsaka maskinskador eller vara farliga för hälsan.

Handdiskmedel

Handdiskmedel kan medföra att mer lödder bildas och kan orsaka maskinskador.

Klorhaltiga diskmedel

Klorrester på diskgodset kan vara farliga för hälsan.

Anmärkningar beträffande diskmedel


Följ anvisningarna om diskmedel för daglig användning.

- Diskprodukter med beteckningen "Bio" eller "Eko" (av miljöskäl) använder i regel mindre mängder verksamma ämnen eller saknar helt vissa beståndsdelar. Diskeffekten kan vara begränsad.
- Ställ in sköljglanssystemet och avhärdaren för det använda solo-diskmedlet eller kombinerade diskmedlet.
- Kombinerade rengöringsmedel med saltersättningsämnen får enligt tillverkarens uppgifter bara användas upp till en viss vattenhårdhetsgrad, oftast 21 °dH, utan tillsats av specialsalt. För att du ska få bästa disk- och torkresultat rekommenderar vi dig att använda specialsalt om vattnets hårdhetsgrad är 14 °dH eller högre.
- För att förhindra hopklibbningar bör du bara ta i diskmedel med vattenlösigt hölje med torra händer och bara fylla på det i diskmedelsfacket när detta är torrt.
- Även om symbolerna för påfyllning av sköljglans och specialsalt lyser fungerar diskprogrammen felfritt när kombinerade diskmedel används.
- Sköljglansens funktion är begränsad vid kombinerade diskmedel. Om du använder sköljglans får du oftast bättre resultat.

- Använd tabletter med speciell torkeffekt.

Påfyllning av diskmedel

1. Öppna diskmedelsfacket genom att trycka på låsregeln.
2. Fyll på diskmedel i det torra diskmedelsfacket.

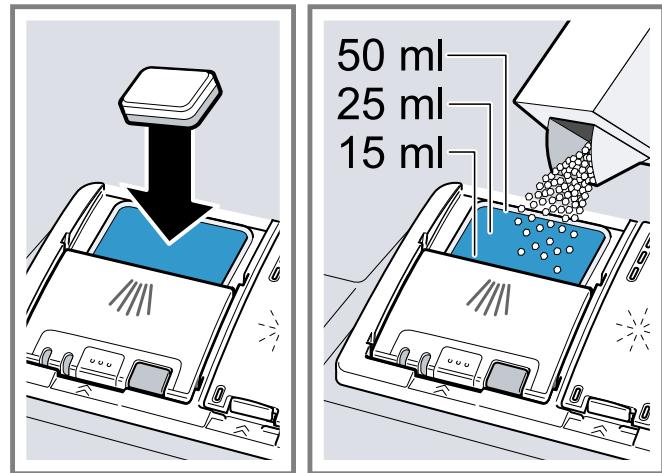


Om du använder tabletter räcker det med en tablett. Lägg in tabletter på tvären.

Om du använder pulverdiskmedel eller flytande diskmedel måste du följa tillverkarens doseringsanvisningar och diskmedelsfackets doseringsinställning.

Vid normal smutsighetsgrad räcker det med 20 ml - 25 ml diskmedel. Vid lätt smutsigt diskgodset räcker det med en något lägre diskmedelmängd än den angivna.

3. Stäng locket till diskmedelsfacket.

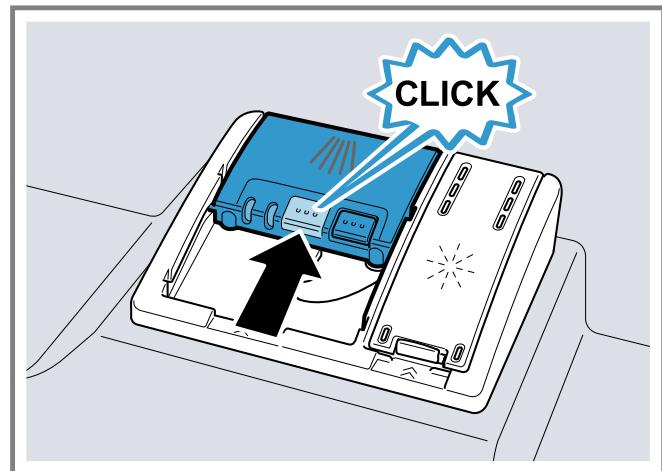

- ✓ Locket snäpper fast hörbart.
- ✓ Diskmedelsfacket öppnas enligt programmet automatiskt vid den optimala tidpunkten under programförloppet. Pulverdiskmedel eller flytande diskmedel fördelas i diskutrymmet och löses upp. Tabletter faller ned i uppfångningsskålen och löses upp doserat. Lägg inga föremål i uppfångningsskålen för tabletter, detta för att tabletten ska lösas upp likformigt.

Tips! Om du använder pulverdiskmedel och väljer programmet med fördisk kan du hälla litet extra diskmedel på maskinluckans insida.

Diskgods

Diska bara föremål som är lämpliga för maskindisk.

Notera: Glasdekorer, aluminiumföremål och silverföremål kan blekna eller bli missfärgade vid diskningen. Känsliga glassorter kan bli grumliga efter några diskningar.

Glasskador och skador på diskgodset

Diska bara glas och porslin som tål att maskindiska enligt tillverkaren. Förhindra skador på glas och diskgodset.

ORSAK	REKOMMENDATION
Följande diskgodset tål inte maskindisk: <ul style="list-style-type: none"> Bestick och diskgodset av trä Dekorglas, konsthantverksföremål och antikt diskgodset Plastföremål som inte är värmebeständiga Föremål av koppar och tenn Diskgodset som är förorenat av aska, vax, smörjfett eller färg Mycket små diskföremål 	Diska bara föremål som tål masakindisk enligt tillverkaren.
Diskmedlets kemiska sammansättning kan orsaka skador.	Använd ett diskmedel som tillverkaren anger som skonsamt mot diskgodset.
Starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga rengöringsmedel, särskilt sådana som används inom hantverk och industri, är inte lämpliga för maskindisk i kombination med aluminium.	Om du använder starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga rengöringsmedel, särskilt sådana som används inom hantverk och industri, får du inte lägga några föremål av aluminium i diskutrymmet
Programmet har för hög vattentemperatur.	Välj ett program med lägre temperaturer. Ta ut glas och bestick ur maskinen så snart som möjligt efter programmets slut.


Inläggning av diskgodset

Lägg in diskgodset rätt, så optimerar du diskresultatet och förhindrar skador på diskgodset och maskinen.


Tips!

- När du använder maskinen sparar du energi och vatten jämfört med handdisk.
- Spara energi och vatten genom att inte fylla maskinen med mer än det angivna antalet kuvert (standardfyllning med porslin och bestick).

- För att få bättre disk- och torkresultat bör du ställa föremål med kupor och fördjupningar lutande så att vattnet kan rinna av.

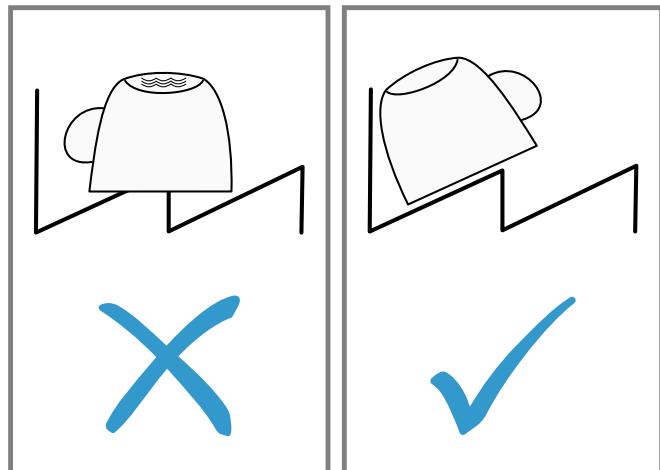

1. Ta bort grova matrester från diskgodset. Spara resurser genom att inte först skölja diskgodset under rinnande vatten.
2. Lägg in diskgodset och tänk på följande:
 - Lägg in kraftigt nedsmutsat diskgodset i den undre diskkorgen, t.ex. kastruller. Tack vare den kraftigare spraystrålen får du då bättre diskresultat.
 - Förhindra skador på diskgodset genom att lägga in det så att det står säkert och inte kan välna.
 - Förhindra personskador genom att lägga in bestick med den spetsiga och vassa sidan nedåt.
 - Ställ in kärl med öppningen nedåt så att inte vatten kan samlas i kärllet.
 - Blockera inte sprayarmarna så att de inte kan vrinda sig.
 - Lägg inte in smådelar i uppfångningsskålen för disk-tabletter och spärra den inte med diskgodset, så att du inte blockerar locket till diskmedelsfacket.

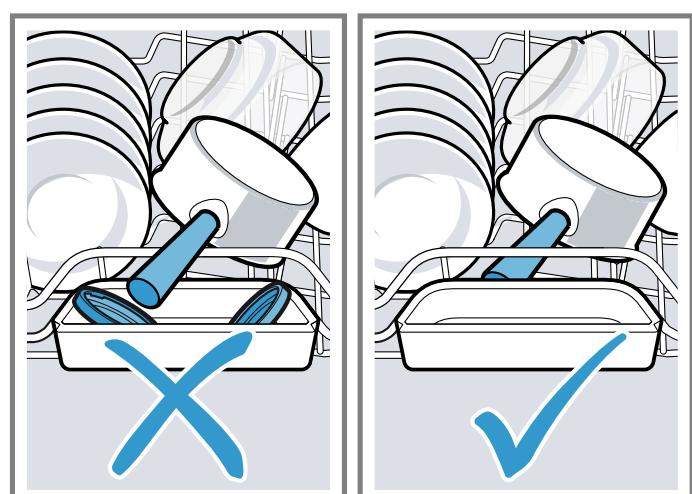

Utagning av diskgod

VARNING!

Risk för personskador!

- Hett diskgod kan orsaka brännskador på huden. Hett diskgod är känsligt för stötar, det kan gå sönder och orsaka personskador.
- Låt diskgodset svalna något efter programmets slut innan du tar ut det.

Användningsprincip

Starta maskinen

- Tryck på .

Programmet Eco 50° är förinställt.

Programmet Eco 50° är särskilt skonsamt mot miljön och lämpar sig utomordentligt för normalt smutsigt diskgod. Det är det effektivaste programmet när det gäller kombinationen av energi- och vattenförbrukning för det här slaget av diskgod, och det överensstämmer med EU:s eko-designförförordning.

Om du inte har gjort någon manöver med maskinen under 10 minuter stängs den automatiskt av.

Inställning av program

För att anpassa diskningen till diskgodsets smutsighetsgrad kan du ställa in ett lämpligt program.

- Tryck på lämplig programknapp.
- ✓ Programmet är inställt och programknappen blinkar.
- ✓ Den kvarvarande programgångtiden visas på displayen.

Inställning av extrafunktion

Som komplettering till det valda diskprogrammet kan du ställa in extrafunktioner.

Notera: De extrafunktioner som kan kopplas in beror på det valda programmet.

- Tryck på knappen för önskad extrafunktion.
→ "Extrafunktioner", Sid. 324
- ✓ Extrafunktionen är inställt och extrafunktionsknappen blinkar.

Förval av starttid

Du kan flytta fram programstarten med upp till 24 timmar.

1. Tryck på .
- ✓ Displayen visar "h:01".
2. Ställ in önskad programstart med .
3. Tryck på Start.
- ✓ Tidsförvalet är aktiverat.

Tips! Du kan avaktivera tidsförvalet genom att trycka flera gånger på  tills displayen visar "h:00".

Start av program

- Tryck på Start.
- ✓ Programmet har avslutats när displayen visar "0h:00m".

1. Förhindra att vattendroppar faller ned på diskgodset genom att ta ut diskgodset underifrån och uppåt.
2. Kontrollera att diskutrymmet och tillbehören inte är smutsiga och rengör dem vid behov.
→ "Rengöring och skötsel", Sid. 334

Anmärkningar

- Om du vill lägga in diskgod under körningen får du inte använda uppfångningsskålen för tabletter som handtag för den övre diskkorgen. Du kan komma i kontakt med den delvis upplösta tabletten.
- Du kan byta det pågående programmet bara om du först avbryter programmet.
→ "Avslutande av program", Sid. 332
- För att spara energi stängs maskinen av 1 minut efter programmets slut. Om du öppnar maskinluckan omedelbart efter programmets slut stängs maskinen av efter 4 sekunder.

Avbrott av program

Notera: Om du öppnar maskinluckan när maskinen är varm bör du låta luckan stå öppen några minuter innan du stänger den. Då förhindrar du att ett övertryck bildas i maskinen så att maskinluckan flyger upp.

1. Öppna maskinluckan försiktigt.
2. Tryck på .
- ✓ Programmet sparas och maskinen stängs av.
3. Tryck på  för att fortsätta programmet.
4. Stäng luckan.

Avslutande av program

Om du vill avsluta ett program i förtid eller byta ett redan startat program måste du avsluta programmet.

1. Öppna maskinluckan.
2. Håll **Reset 4 sec.** intryckt i cirka 4 sekunder.
3. Stäng luckan.
- ✓ Programmet avbryts och avslutas efter cirka 1 minut.

Avstängning av maskinen

1. Följ anvisningarna för "säker användning" → Sid. 318.
2. Tryck på .

Tips! Om du trycker på  under diskningen avbryts det pågående programmet. När du startar maskinen fortsätts programmet automatiskt.

Grundinställningar

Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.

Översikt över grundinställningar

Grundinställningarna är beroende av maskinens utrustning.

GRUNDINSTÄLLNING	DISPLAYTEXT	ALTERNATIV	BESKRIVNING
Vattenhårdhet	H04 ¹	H00 - H07	Ställ in avhärdningssystemet på rätt vattenhårdhet. I läge H00 är avhärdningssystemet avstängt.
Sköljglansdosering	r05 ¹	r00 - r06	Ställ in sköljglansdoseringen. I läge r00 är sköljglanssystemet avstängt.
Intensivtorkning	d00 ¹	d00 - d01	Vid disk med sköljglans höjs temperaturen så att ett bättre torkresultat uppnås. Gångtiden kan bli got längre. Notera: Inte lämpligt för ömtåliga diskföremål. Koppla in "d01" eller stäng av "d00" intensivtorkning.
Varmvatten	A00 ¹	A00 - A01	Ställ in kall- eller varmvattenanslutning. Ställ in maskinen på varmvatten bara om varmvattnet bereds energimässigt gynnsamt och en lämplig installation finns, t.ex. ett solenergisystem med cirkulationsledning. Vattentemperaturen bör vara lägst 40 °C och högst 60 °C. Koppla in "A01" eller stäng av "A00" varmvatten.
Innerbelysning	E02 ¹	E00 - E02	Invändig belysning. <ul style="list-style-type: none"> • Vid inställningen "E00" är innerbelysningen släckt. • Vid inställningen "E01" kan innerbelysningen aktiveras med TILL-/FRÅN-knappen ⏪. • Vid inställningen "E02" tänds innerbelysningen när diskmaskinens lucka öppnas. Innerbelysningen släcks automatiskt efter 10 minuter om maskinluckan är öppen.
Time-beam-on-floor	S01 ¹	S00 - S01	Starta eller stäng av Time-beam-on-floor. Under programförloppet projiceras statusinformation om tidsförval, om programmet eller om kvarvarande tid på golvet under maskinluckan. Om sockelluckan är framdragen eller vid hög montering med inredningsfront i samma plan syns inte symbolen. Steget "S00" stänger av Time-beam-on-floor.
Signalljudstyrka	b02 ¹	b00 - b03	Reglering av signalljudstyrkan. I läge "b00" är signaltonen avstängd. Om funktionen Eco-torkning har aktiverats anges inte programmets slut akustiskt med en signalton.

¹ Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparattyp)

GRUNDINSTÄLLNING	DISPLAYTEXT	ALTERNATIV	BESKRIVNING
Automatisk lucköppning	002 ¹	000 - 002	Aktivera eller avaktivera automatisk öppning av maskinluckan under torkfasen. När funktionen är aktiverad kan maskinens gångtid öka. Följande inställningar är möjliga: <ul style="list-style-type: none"> • Vid inställningen "000" är automatisk lucköppning avaktiverad i alla program. • Vid inställningen "001" är automatisk lucköppning aktiverad i alla program. • Vid inställningen "002" är automatisk lucköppning aktiverad bara i programmet Eco 50°. → "Automatisk lucköppning", Sid. 319
Fabriksinställning	rE	Starta med Start YES Bekräfta med Start	Återställ ändrade inställningar till fabrikstillståndet. Inställningarna vid den första idrifttagningen måste vara gjorda.

¹ Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparattyp)

Ändring av grundinställningar

1. Öppna maskinluckan.
2. Tryck på .
3. Håll Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder för att öppna grundinställningarna.
- ✓ Displayen visar Hxx.
- ✓ Displayen visar **Set**.

4. Tryck flera gånger på Setup 3 sec. tills displayen visar önskad inställning.
5. Tryck flera gånger på Start tills displayen visar ett lämpligt värde.
Du kan ändra flera inställningar.
6. Spara inställningarna genom att hålla Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder.
7. Stäng luckan.

Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

Rengöring av diskutrymmet

VARNING!

Risk för hälsoskada!

- Användning av klorhaltiga rengöringsmedel kan vara skadlig för hälsan.
- Använd aldrig klorhaltiga rengöringsmedel.

1. Ta bort grov smuts inuti maskinen med en fuktig trasa.
2. Fyll på diskmedel i diskmedelsfacket.
3. Välj programmet med den högsta temperaturen.
4. "Starta programmet utan diskgods." → Sid. 332

Rengöringsmedel

Använd enbart lämpliga rengöringsmedel när du rengör maskinen.

→ "Säker användning", Sid. 318

Tips för maskinvården

Följ maskinvårdstipsen så bibehåller du maskinens funktion långsiktigt.

ÅTGÄRD	FÖRDEL
Torka regelbundet av luckpackningarna, diskmaskinens front och manöverpanelen med en fuktig trasa och diskmedel.	Maskindelarna hålls rena och hygieniska.
Låt maskinluckan stå på glänt om maskinen står stilslila länge.	Då förhindrar du att dålig lukt bildas.

Maskinvård

Avlagringar kan störa maskinens funktion, t.ex. genom matrester och kalk. Förhindra störningar och minska luktproblem genom att rengöra maskinen med regelbundna intervall.

Maskinvård är i kombination med maskinvårdsmedel och maskinrengöringsmedel det lämpligaste maskinvårdsprogrammet.

Maskinvård är ett program som tar bort olika avlagringar i en diskning. Rengöringen sker i två faser:

FAS	BORTTAGNING AV	DISKMEDEL	PLACERING
1	Fett och kalk	Flytande maskinvårdsmedel eller avkalkningsmedel i pulverform.	Maskinens insida, t.ex. flaska hängd i bestickkorgen eller pulver på insidan.
2	Matrester och avgarlingar	Maskinrengöringsmedel	Diskmedelsfack

För optimal rengöringseffekt doserar programmet rengöringsmedlen separat var för sig i rengöringsfasen. Detta kräver att rengöringsmedlen är rätt placerade.

När symbolen för Maskinvård på manöverpanelen lyser eller när displayen uppmanar till detta ska du genomföra Maskinvård utan diskgod. När du har genomfört Maskinvård släcks symbolen. Om maskinen inte har någon påminnelsefunktion rekommenderar vi att maskinvård genomförs med 2 månaders intervall.


Genomför Maskinvård

Anmärkningar

- Kör programmet Maskinvård utan inlagt diskgod.
 - Använd enbart maskinvårdsmedel och maskinrengöringsmedel som lämpar sig speciellt för diskmaskiner.
 - Se till att det inte finns några aluminiumdelar, t.ex. fettfilter från fläktar eller aluminiumkastruller i diskmaskinen.
 - Om du inte har genomfört Maskinvård efter 3 diskningar släcks symbolen för Maskinvård automatiskt.
 - Se till att rengöringsmedlen placeras rätt för att få optimal rengöringseffekt.
 - Följ säkerhetsföreskrifterna på förpackningarna med maskinvårdsmedel och maskinrengöringsmedel.
- Ta bort grov smuts inuti maskinen med en fuktig trasa.
 - Rengör silen.
 - Placera maskinvårdsmedlet inuti maskinen.
 - Använd enbart maskinvårdsmedel som lämpar sig speciellt för diskmaskiner.
 - Fyll på maskinrengöringsmedel i diskmedelsfacken tills dessa är helt fyllda.
 - Lägg inget extra maskinrengöringsmedel inuti maskinen.
 - Tryck på .
 - Tryck på Start.
 - ✓ Maskinvård genomförs.
 - ✓ När programmet har slutförts släcks symbolen för Maskinvård.

Silsystem

Silsystemet filtrerar bort grov smuts från diskkretsloppet.

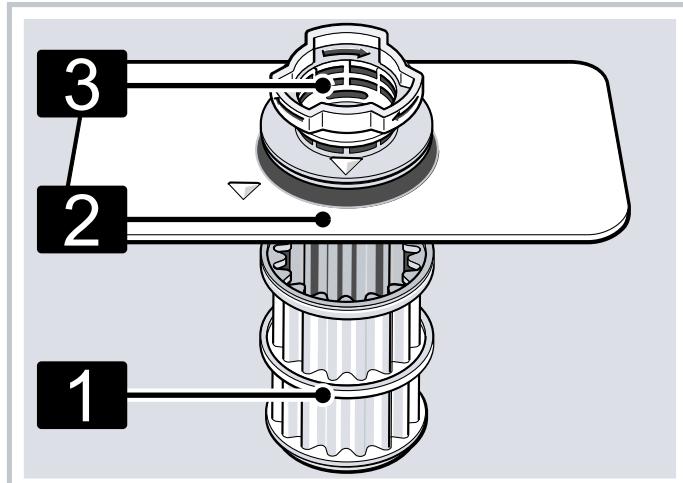

1 Mikrosil


2 Finsil

3 Grovsil


Rengöring av silar

Förureningar i diskvattnet kan sätta igen silarna.




- Kontrollera efter varje disk att det inte finns rester kvar i silarna.
- Vrid grovsilen moturs ① och ta ut silsystemet ②.
 - Se till att inga främmande föremål faller ned i pumpskålen.

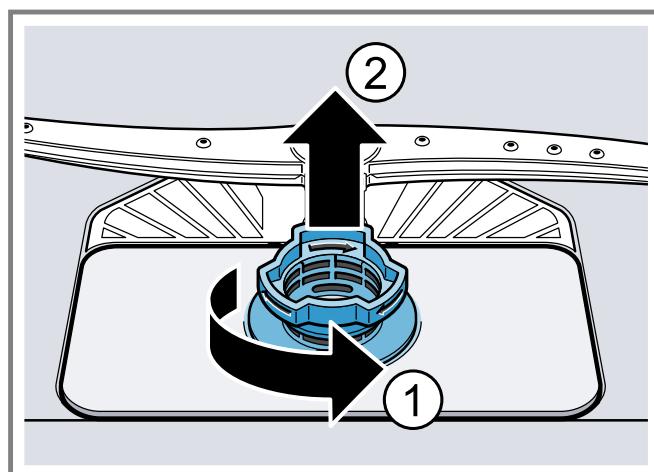

- Dra av mikrosilen nedåt.

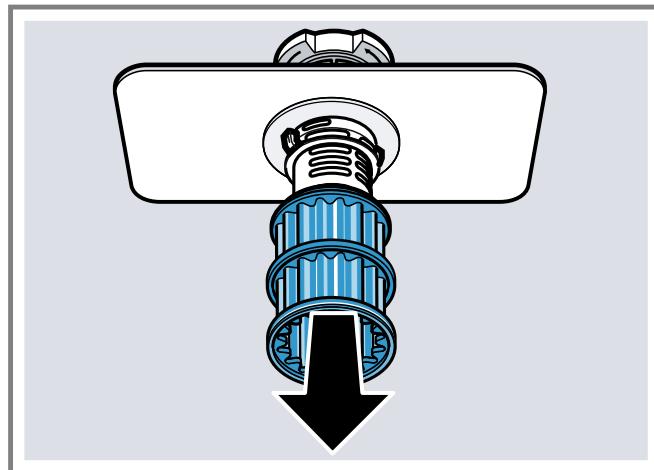

- Tryck samman låsklackarna ① och ta ut grovsilen uppåt ②.

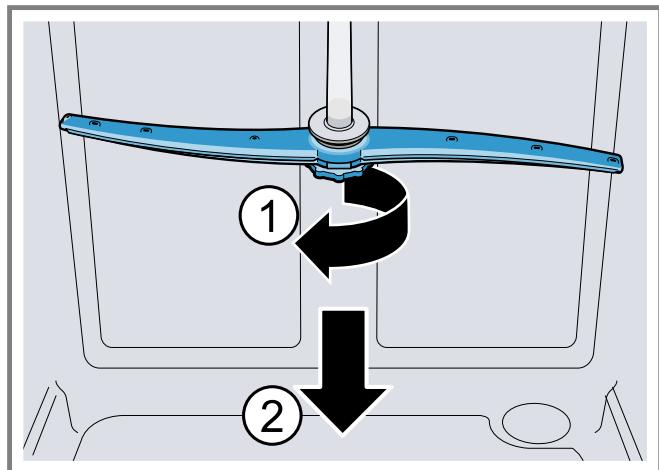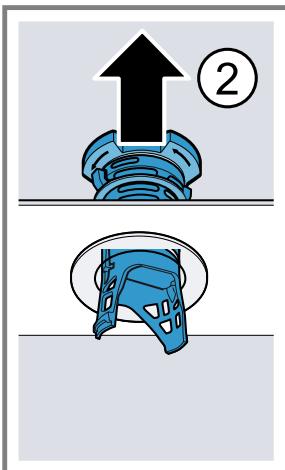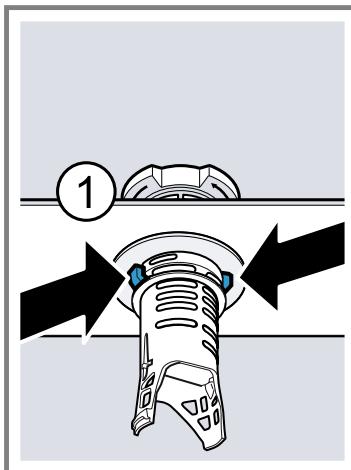

5. Rengör silelementen under rinnande vatten.


Rengör noggrant smutsranden mellan grovsilen och finsilen.

6. Sätt ihop silsystemet.


Se till att låsklackarna på grovsilen har snäppt fast.

7. Sätt in silsystemet i maskinen och vrid grovsilen medurs.

- Se till att pilmarkeringarna kommer mitt emot varandra.

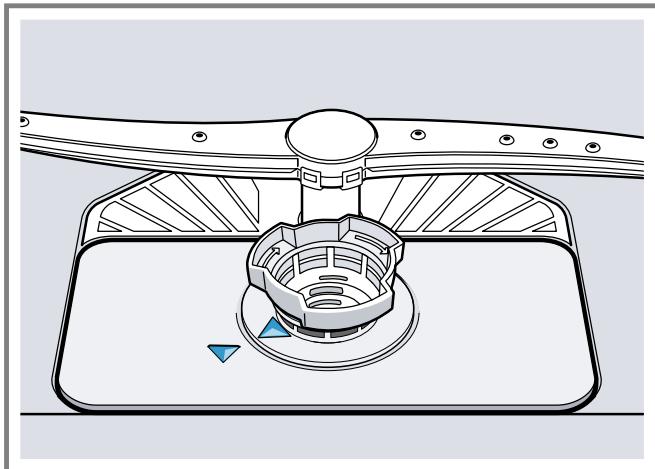

2. Dra av den undre sprayarmen uppåt.

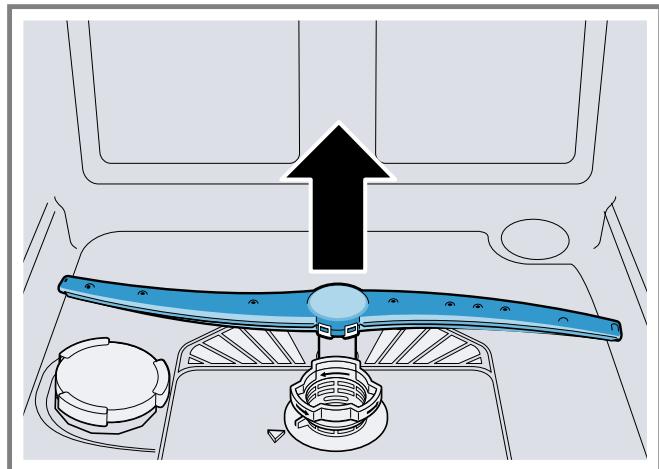

3. Kontrollera under rinnande vatten att sprayarmarnas utloppsmunstycken inte är igensatta och ta vid behov bort främmende föremål.

4. Sätt in den undre sprayarmen.

- ✓ Sprayarmen snäpper fast hörbart.

5. Sätt in den övre sprayarmen och skruva fast den.

Rengöring av sprayarmar

Kalk och förureningar i diskvattnet kan blockera sprayarmarnas munstycken och lager. Rengör sprayarmarna regelbundet.

1. Skruva loss den övre sprayarmen ① och dra av den nedåt ②.

Avhjälpling av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

VARNING!

Risk för elstötar!

- Felinstallationer är farliga.
- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.


Apparatsäkerhet

FEL	ORSAK	FELSÖKNING
Maskinluckan öppnas inte vid slutet av programmet.	Automatisk lucköppning är inte aktiverad.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivera den automatiska lucköppningen. → "Översikt över grundinställningar", Sid. 333
	Luckan är inte rätt inställt.	<ul style="list-style-type: none"> • Ställ in maskinluckan rätt med hjälp av monteringsinstruktionen. Luckspalten måste vara minst 70 mm till 100 mm.
	Maskinluckan och luckpackningen är smutsiga.	<ul style="list-style-type: none"> • Rengör maskinluckan och luckpackningen med en fuktig trasa och litet diskmedel.
	Fel skruvar har använts för att ställa in luckspalten.	<ul style="list-style-type: none"> • Använd skruvar med dimensionen 4X30 för att ställa in luckspalten. Skruvarna ingår i leveransen. Om du använder för långa skruvar kan den automatiska lucköppningens funktion avaktiveras.
	Säkerhetsanordningen stänger av den automatiska lucköppningen.	<ul style="list-style-type: none"> • Ring till kundtjänsten.
Maskinluckan öppnas för mycket vid slutet av programmet.	Maskinluckan skaver mot maskinen eller köksinredningen	<ul style="list-style-type: none"> • Montera och rikta upp maskinen rätt med hjälp av monteringsanvisningen.
	Luckan är inte rätt inställt.	<ul style="list-style-type: none"> • Ställ in maskinluckan rätt med hjälp av monteringsinstruktionen. Luckspalten måste vara minst 70 mm till 100 mm.
	Fel skruvar har använts för att ställa in luckspalten.	<ul style="list-style-type: none"> • Använd skruvar med dimensionen 4X30 för att ställa in luckspalten. Skruvarna ingår i leveransen. Om du använder för långa skruvar kan den automatiska lucköppningens funktion avaktiveras.

Felkod / Felsymbol / Signal



FEL	ORSAK	FELSÖKNING
E:20-60 lyser omväxlande.	Maskinen har identifierat ett igen-kalkat värmeelement.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avkalka maskinen. 2. Kör maskinen med "avhärdningssystemet" → Sid. 327.¹
E:30-00 lyser omväxlande.	Vattenskyddssystemet har aktiverats.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stäng vattenkranen. 2. Kontakta kundtjänsten.
E:31-00 lyser omväxlande.	Vattenskyddssystemet har aktiverats.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stäng vattenkranen. 2. Kontakta kundtjänsten.
E:32-00 lyser omväxlande eller symbolen för vatteninlopp lyser.	Inloppsslangen är vikt.	<ul style="list-style-type: none"> • Dra inloppsslangen så att den inte blir vikt.
	Vattenkranen är stängd.	<ul style="list-style-type: none"> • Öppna vattenkranen.

¹ Allt efter apparatens utrustning

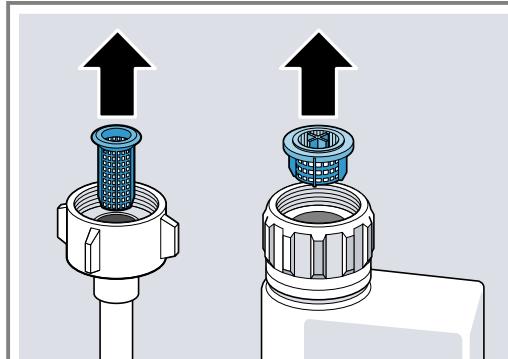FEL	ORSAK	FELSÖKNING
E:32-00 lyser omväxlande eller symbolen för vatteninlopp lyser.	Vattenkranen är fastklämd eller igenkalkad. Igensatt sil i vattenanslutningen för tillopps- eller AquaStop-slangen.	<ul style="list-style-type: none"> Öppna vattenkranen. När vattenkranen är öppen måste flödet vara minst 10 liter per minut. <p>1. Stäng av maskinen. 2. Ta ut nätkontakten. 3. Vrid åt vattenkranen. 4. Skruva av vattenanslutningen. 5. Ta ut silen ur inloppsslängen.</p>  <ol style="list-style-type: none"> Rengör silen. Sätt in silen i inloppsslängen. Skruva fast vattenanslutningen. Kontrollera att vattenanslutningen är tät. Anslut strömförslagen. Starta maskinen.
E:34-00 lyser omväxlande.	Vatten rinner hela tiden in i maskinen.	<ol style="list-style-type: none"> Stäng vattenkranen. Kontakta kundtjänsten.
E:61-02 lyser omväxlande.	Avloppspumpen är blockerad. Avloppspumpens lock sitter löst	<ul style="list-style-type: none"> Rengör avloppspumpen. → "Rengöring av avloppspumpen", Sid. 345 Snäpp fast locket på "avloppspumpen" → Sid. 345 ordentligt.
E:61-03 lyser omväxlande. Vattnet pumpas inte bort.	Avloppsslängen är igensatt eller vikt. Vattenlåsanslutningen är fortfarande stängd. Avloppspumpens lock sitter löst.	<ol style="list-style-type: none"> Dra avloppsslängen utan veck. Ta bort rester. <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera anslutningen på vattenlåset och öppna den vid behov. Snäpp fast locket på "avloppspumpen" → Sid. 345 ordentligt.
E:90-01 lyser omväxlande.	För låg nätspänning.	<p>Inget maskinfel.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kontakta en elektriker, Låt elektrikern kontrollera nätspänningen och elinstallationsen.
E:92-40 lyser omväxlande.	Silarna är smutsiga eller igensatta.	<ul style="list-style-type: none"> Rengör silarna. → "Rengöring av silar", Sid. 335

FEL	ORSAK	FELSÖKNING
En annan felkod visas i symbolfönstret. E:01-00 till E:90-10	Det finns ett tekniskt fel.	<ol style="list-style-type: none"> Tryck på . Ta ut maskinens nätsökkontakt eller slå ifrån säkringen. Vänta minst 2 minuter. Sätt in maskinens nätsökkontakt i ett eluttag eller slå till säkringen. Starta maskinen. Om problemet återkommer: <ul style="list-style-type: none"> Tryck på . Stäng vattenkranen. Ta ut nätsökkontakten. Kontakta kundtjänsten och tala om felkoden.

Diskresultat

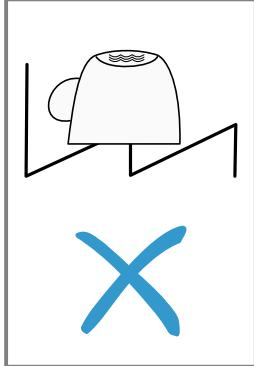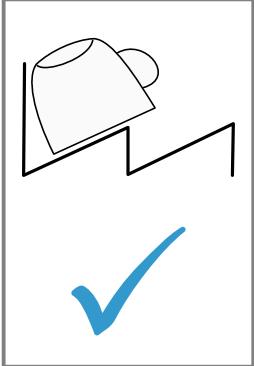FEL	ORSAK	FELSÖKNING
Diskgodset är inte torrt.	Ingen sköljglans har använts eller doseringen är för lågt inställt.	<ol style="list-style-type: none"> Fyll på "sköljglans" → Sid. 328. Ställ in sköljglansdoseringen. → "Inställning av sköljglansdosering", Sid. 329
	Programmet eller programalternativet har ingen eller för kort torkningsfas.	<ul style="list-style-type: none"> Välj ett program med torkning, t.ex. Intensiv-, Stark- eller ECO-programmet. Vissa tillvalsknappar försämrar torkresultatet, t.ex. Variospeed.
	Vatten samlas i fördjupningar på diskgodset och bestick.	<ul style="list-style-type: none"> Lägg om möjligt in diskgodset lutande.  
	Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkeffekt.	<ol style="list-style-type: none"> Använd sköljglans för att öka torkningskapaciteten. Använd ett annat kombinerat diskmedel med bättre torkningskapacitet.
	Extratorkning har inte aktiverats för att förstärka torkningen.	<ul style="list-style-type: none"> Aktivera extratorkning.
	Diskgodset togs ut för tidigt eller torkningen hade ännu inte slutförts.	<ol style="list-style-type: none"> Avvaka programmets slut. Ta inte ut diskgodset förrän 30 minuter efter programmets slut.
	Den använda sköljglansen har begränsad torkningskapacitet.	<ul style="list-style-type: none"> Använd märkessköljglans. Eko-produkter kan ha begränsad effektivitet.
	Maskinluckan öppnas inte automatiskt vid programmets slut	<ul style="list-style-type: none"> Ställ in maskinluckan rätt med hjälp av monteringsinstruktionen. Luckspalten måste vara minst 70 mm till 100 mm.
Diskgodset är inte torrt.	Inget fel. På grund av sin lägre värmelagringsförmåga torkar plast sämre.	<ul style="list-style-type: none"> Ingen åtgärd möjlig.

FEL	ORSAK	FELSÖKNING
Besticken är inte torra.	Besticken har lagts in ogynnsamt i bestickkorgen eller besticklådan.	<p>Det kan bildas droppar där besticken ligger emot.</p> <p>1. "Lägg om möjligt in besticken ett och ett." → <i>Sid. 331</i></p> <p>2. Undvik att lägga dem mot varandra.</p>
Maskinens inre ytor är våta efter diskningen.	Inget fel. På grund av kondensationstorkningen är vattendroppar i diskutrymmet fysiskt betingade och önskvärda. Fukten i luften kondenserar på maskinens innerväggar, rinner av och pumpas bort.	Ingen åtgärd behövs.
Matrester på diskgodset.	Diskgodset står för tätt eller diskkorgen är överfull.	<p>1. Lägg in diskgodset med tillräckliga mellanrum. Spraystrålarna måste nå diskgodsets yta.</p> <p>2. Undvik att lägga dem mot varandra.</p>
	Den undre sprayarmens rotation är blockerad.	<ul style="list-style-type: none"> Lägg in diskgodset så att sprayarmarnas rotation inte hindras.
	Sprayarmarnas munstycken är igensatta.	<ul style="list-style-type: none"> Rengör "sprayarmarna" → <i>Sid. 336</i>.
	Silarna är smutsiga.	<ul style="list-style-type: none"> Rengör silarna. → "Rengöring av silar", <i>Sid. 335</i>
	Silarna har är felaktigt insatta och/eller har inte snäppt fast.	<p>1. Sätt in silarna rätt. → "Silsystem", <i>Sid. 335</i></p> <p>2. snäpp fast silarna.</p>
	Du har valt ett för svagt diskprogram.	<ul style="list-style-type: none"> Välj ett kraftigare diskprogram. → "Programöversikt", <i>Sid. 323</i>
	Diskgodset har rengjorts för mycket i förväg. Sensoriken beslutar om ett svagt programförlopp. Besvärlig smuts går inte att ta bort helt.	<ul style="list-style-type: none"> Ta bara bort grova matrester och rengör inte diskgodset i förväg.
	Höga smala kärl blir inte tillräckligt diskade i hörnen.	<ul style="list-style-type: none"> Lägg in höga smala kärl så att de inte lutar för mycket och lägg inte in dem i hörnen.
Diskmedelsrester i maskinen	Den övre diskkorgen är inte inställt i samma höjdsläge på höger och vänster sida.	<ul style="list-style-type: none"> Ställ in den övre diskkorgen så att vänster och höger sida har samma höjdsläge. → "Övre diskkorg", <i>Sid. 324</i>
	Diskmedelsfackets lock är blockerat av diskföremål och går inte att öppna.	<p>1. Lägg in diskgods i den övre diskkorgen så att uppfångningsskålen för tabletter inte blir spärrad av diskföremål. → "Inläggning av diskgods", <i>Sid. 331</i></p> <p>Diskföremålen blockerar diskmedelsfackets lock.</p> <p>2. Placera inget diskgods och inga doftgivare i uppfångningsskålen för tabletter.</p>
	Diskmedelsfackets lock är blockerat av tabletten och går inte att öppna.	<ul style="list-style-type: none"> Lägg in tabletten på tvären i diskmedelsfacket och inte på högkant.
	Tabletter används i snabbprogram eller kortprogram. Tablettens upplösningstid uppnås inte.	<ul style="list-style-type: none"> Välj ett kraftigare "program" → <i>Sid. 323</i> eller använd "pulverdiskmedel" → <i>Sid. 329</i>.
	Vid längre lagringstid minskas diskeffekten och upplösningsförmågan eller också klumpar sig diskmedlet kraftigt.	<ul style="list-style-type: none"> Byt diskmedel.

FEL	ORSAK	FELSÖKNING
Det finns vattenfläckar på plastföremål.	Det går inte att förhindra fysiskt att droppar bildas på plastytor. Efter avtorkning syns vattenfläckar.	<ul style="list-style-type: none"> • Välj ett kraftigare program. → "Programöversikt", Sid. 323 • Lägg in diskgodset med lutning. → "Inläggning av diskgodset", Sid. 331 • använd sköljglans. → "Sköljglans", Sid. 328 • Ställ in avhärdaren högre. → "Inställning av avhärdningssystemet", Sid. 327
Det finns avtorkbara eller vattenlösliga beläggningar på maskinens insida eller på luckan.	<p>Ämnen i diskmedlet avlagras. Beläggningarna går oftast inte att ta bort kemiskt.</p> <p>Vita avlagringar på maskinens insida.</p> <p>Specialsaltbehållaren är inte åtdragen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Byt "diskmedel" → Sid. 329. • Rengör maskinen mekaniskt. <p>1. Ställ in avhärdaren rätt. → "Inställning av avhärdningssystemet", Sid. 327 I de flesta fall måste inställningen höjas.</p> <p>2. Byt diskmedel vid behov.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dra åt specialsaltbehållare.
Vita beläggningar som är svåra att ta bort finns på diskgodset, på maskinens insida eller på luckan.	<p>Ämnen i diskmedlet avlagras. Beläggningarna går oftast inte att ta bort kemiskt.</p> <p>Hårdhetsområdet är felinställt, eller vattnets hårdhet är för hög. → "Översikt över inställningar för vattenhårdhet", Sid. 327</p> <p>3i1-diskmedlet, biodiskmedlet eller ekodiskmedlet är inte tillräckligt effektivt.</p> <p>Diskmedlet är underdoserat.</p> <p>Du har valt ett för svagt diskprogram.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Byt "diskmedel" → Sid. 329. • Rengör maskinen mekaniskt. <ul style="list-style-type: none"> • Ställ in avhärdningssystemet på vattenhårdheten eller fyll på specialsalt. <ul style="list-style-type: none"> • Ställ in avhärdningssystemet på rätt vattenhårdhet och använd separata diskmedel (märkesdiskmedel, specialsalt, sköljglans). <ul style="list-style-type: none"> • Öka doseringen av diskmedel eller byt "diskmedel" → Sid. 329. <ul style="list-style-type: none"> • Välj ett kraftigare diskprogram. → "Programöversikt", Sid. 323
Rester av te eller läppstift på diskgodset.	<p>För låg disktemperatur.</p> <p>Diskmedlet är underdoserat eller olämpligt.</p> <p>Diskgodset har rengjorts för mycket i förväg. Sensoriken beslutar om ett svagt programförlopp. Besvärlig smuts går inte att ta bort helt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Välj ett program med högre disktemperatur. → "Programöversikt", Sid. 323 <ul style="list-style-type: none"> • Använd ett lämpligt "diskmedel" → Sid. 329 och dosera det enligt tillverkarens anvisningar. <ul style="list-style-type: none"> • Ta bara bort grova matrester och rengör inte diskgodset i förväg.
Färgade (blå, gula, bruna) beläggningar som inte alls eller bara med svårighet går att ta bort finns på maskinens insida och på rostfritt diskgod.	<p>Skikt bildas på grund av beståndsdelar i grönsaker (kål, selleri, potatis, pasta etc.) eller i vattenledningsvatten (mangan).</p> <p>Skikt bildas på grund av metallbeståndsdelar på diskgodset av silver eller aluminium.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rengör maskinen. Du kan ta bort beläggningarna med "mekanisk rengöring" → Sid. 334 eller med ett maskinrengöringsmedel. Beläggningarna går inte alltid att ta bort helt, men de är inte hälsofarliga. <ul style="list-style-type: none"> • Rengör maskinen. Du kan ta bort beläggningarna med "mekanisk rengöring" → Sid. 334 eller med ett maskinrengöringsmedel. Beläggningarna går inte alltid att ta bort helt, men de är inte hälsofarliga.

FEL	ORSAK	FELSÖKNING
Färgade (gula, orange, bruna) avlagringar som går lätt att ta bort finns på maskinens insida (framför allt på bottnen).	Skikt bildas på grund av beståndsdelar i matrester och vattenledningsvatten (kalk), "tvålartade".	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollera avhärdarens inställning. → <i>"Inställning av avhärdningssystemet"</i>, Sid. 327 Fyll på specialsalt. → <i>"Pöfyllning av specialsalt"</i>, Sid. 328 Om du använder kombinerade diskmedel (tabletter) bör du aktivera avhärdaren. Följ anvisningarna för diskmedlen. → <i>"Anmärkningar beträffande diskmedel"</i>, Sid. 330
Plastdetaljer inuti maskinen är missfärgade.	Plastdetaljer i diskutrymmet kan bli missfärgade under diskmaskinens livstid.	<ul style="list-style-type: none"> Missfärgningar kan förekomma men begränsar inte maskinens funktion.
Plastdetaljer är missfärgade.	<p>För låg disktemperatur.</p> <p>Diskgodset har rengjorts för mycket i förväg. Sensoriken beslutar om ett svagt programförflopp. Besvärlig smuts går inte att ta bort helt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Välj ett program med högre disktemperatur. → <i>"Programöversikt"</i>, Sid. 323 Ta bara bort grova matrester och rengör inte diskgodset i förväg.
Det finns borttagbara ränder på glas, glas med metallutseende och bestick.	<p>Sköljglansdoseringen är för högt inställt.</p> <p>Ingen sköljglans har fyllts på.</p> <p>Rester av diskmedel finns i programavsnittet Sköljglanssköljning. Diskmedelsfackets lock har blockerats av diskföremål och går inte att öppna helt.</p> <p>Diskgodset har rengjorts för mycket i förväg. Sensoriken beslutar om ett svagt programförflopp. Besvärlig smuts går inte att ta bort helt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ställ in sköljglanssystemet på ett lägre läge. → <i>"Inställning av sköljglansdosering"</i>, Sid. 329 Fyll på sköljglans. → <i>"Pöfyllning av sköljglans"</i>, Sid. 328 Lägg in diskgoods i den övre diskkorgen så att uppfångningsskålen för tabletter inte blir spärrad av diskföremål. → <i>"Inläggning av diskgoods"</i>, Sid. 331 Diskföremålen blockerar diskmedelsfackets lock. Placera inget diskgoods och inga doftgivare i uppfångningsskålen för tabletter. Ta bara bort grova matrester och rengör inte diskgodset i förväg.
Irreversibel glasgrumling.	Glasen är inte maskindisksäkra, bara maskindiskbara.	<ul style="list-style-type: none"> Använd diskmaskinsäkra glas. Glas är oftast bara lämpade för diskmaskin och man måste räkna med slitage eller förändringar i ett längre tidsperspektiv. Förhindra långa ångfaser (stillestånd) efter diskningens slut. Använd ett program med lägre temperatur. → <i>"Programöversikt"</i>, Sid. 323 Ställ in avhärdaren på vattnets hårdhetsgrad. → <i>"Inställning av avhärdningssystemet"</i>, Sid. 327 Använd ett diskmedel med glasskyddskomponent.
Spår av rost på bestick	<p>Besticken är inte tillräckligt rosttåliga. Knivblad drabbas ofta kraftigtare.</p> <p>Besticken rostar också när rostande föremål diskas samtidigt.</p> <p>För hög salthalt i diskvattnet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Använd rosttåligt diskgoods. Diska inga föremål som rostar. <ol style="list-style-type: none"> Ta bort utstrött specialsalt från diskutrymmet. Skruta fast specialsaltbehållarens lock ordentligt.

FEL	ORSAK	FELSÖKNING
Diskmedelsrester finns i diskmedelsfacket eller i uppfångningsskålen för tabletter.	Sprayarmarna är blockerade av diskföremål och diskmedlet sköljs inte ut.	<ul style="list-style-type: none"> Se noga till att sprayarmarna inte blir blockerade utan kan rotera fritt.
	Diskmedelsfacket var fuktigt när diskmedel fylldes på.	<ul style="list-style-type: none"> Fyll på diskmedel bara om diskmedelsfacket är torrt.
Onormalt mycket lödder bildas.	Det finns handdiskmedel i förrådsbehållaren för sköljglans.	<ul style="list-style-type: none"> Fyll omgående på sköljglans i förrådsbehållaren. → "Påfyllning av sköljglans", Sid. 328
	Sköljglans har spillts ut.	<ul style="list-style-type: none"> Ta bort sköljglansen med en trasa.
	Det använda diskmedlet eller maskinvårdsmedlet löddrar för mycket.	<ul style="list-style-type: none"> Byt diskmedelsmärke.

Information i displayen

FEL	ORSAK	FELSÖKNING
Påfyllningssymbolen för specialsalt lyser.	Specialsalt saknas.	<ul style="list-style-type: none"> Fyll på "specialsalt" → Sid. 328.
	Sensorn kan inte identifiera specialsalttabletter.	<ul style="list-style-type: none"> Använd inte specialsalttabletter.
Påfyllningssymbolen för specialsalt lyser inte.	Avhärdningssystemet är avstängt.	<ul style="list-style-type: none"> Ställ in avhärdaren. → "Inställning av avhärdningssystemet", Sid. 327
Påfyllningssymbolen för sköljglans lyser.	Sköljglans saknas.	<ol style="list-style-type: none"> Fyll på "sköljglans" → Sid. 328. Ställ in sköljglansdoseringen. → "Inställning av sköljglansdosering", Sid. 329
Påfyllningssymbolen för sköljglans lyser inte.	Sköljglanssystemet är avstängt.	<ul style="list-style-type: none"> Ställ in sköljglansdoseringen. → "Inställning av sköljglansdosering", Sid. 329

Funktionsfel

FEL	ORSAK	FELSÖKNING
Vatten blir kvar i maskinen efter programmets slut.	Silsystemet eller området under silarna är igentäppt.	<ol style="list-style-type: none"> Rengör "silarna" → Sid. 335. Rengör "avloppspumpen" → Sid. 345.
	Program har ännu inte avslutats.	<ul style="list-style-type: none"> Vänta till programmets slut eller avbryt programmet med Reset. → "Avslutande av program", Sid. 332
Det går inte att starta eller manövera maskinen.	Funktioner hos maskiner har fallit bort.	<ol style="list-style-type: none"> Ta ut nätkontakten eller slå ifrån säkringen. Vänta minst 2 minuter. Anslut maskinen till elnätet. Starta maskinen.
Maskinen startar inte.	Säkringen i byggnaden är defekt.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera säkringen i byggnaden.
	Nätanslutningskabeln är inte insatt.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollera att eluttaget fungerar. Kontrollera att nätanslutningskabeln är ordentligt insatt i eluttaget och på maskinens baksida.
	Maskinluckan är inte helt stängd.	<ul style="list-style-type: none"> Stäng maskinluckan.
Programmet startar automatiskt.	Programmets slut har inte invänts.	<ul style="list-style-type: none"> → "Avslutande av program", Sid. 332
Maskinen stannar i programmet eller avbryts.	Maskinluckan är inte helt stängd.	<ul style="list-style-type: none"> Stäng maskinluckan.
	Strömförsörjningen och/eller vattentillförseln har avbrutits.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollera strömförsörjningen. Kontrollera vattentillförseln.
	Den övre korgen trycker mot maskinluckans insida och hindrar att luckan stängs säkert.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera om maskinens bakvägg trycks in av ett eluttag eller en ej demonterad slanghållare.

FEL	ORSAK	FELSÖKNING
Maskinen stannar i programmet eller avbryts.		<ul style="list-style-type: none"> Lägg in diskgodset så att inga disföremål sticker upp ovanför diskkorgen och hindrar att maskinluckan stängs säkert.
Alla lysdioder tänds eller blinkar.	Elektroniken har identifierat ett fel.	<ol style="list-style-type: none"> Håll huvudbrytaren intryckt i cirka 4 sekunder. Maskinen återställs och startar om. Om problemet återkommer: <ul style="list-style-type: none"> Stäng av maskinen. Ta ut nätstickkontakten eller koppla ifrån säkringen i säkringsboxen. Vänta minst 2 minuter. Koppla in säkringen i säkringsboxen eller sätt in nätstickkontakten. Starta maskinen. Om problemet återkommer: <ul style="list-style-type: none"> Kontakta kundtjänsten.

Mekanisk skada

FEL	ORSAK	FELSÖKNING
Det går inte att stänga maskinluckan.	Lucklåset har slagit om.	<ul style="list-style-type: none"> Stäng maskinluckan med större kraft.
	Luckan går inte att stänga på grund av monteringen.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera om maskinen har monterats rätt. Maskinluckan, luckdekoren eller påbyggnadsdelarna får inte kollidera med intilliggande skåp eller med arbetsbänken vid stängningen.
Locket till diskmedelsfacket går inte att stänga.	Diskmedelsfacket eller locket är blockerade av fastklippade diskmedelsrester.	<ul style="list-style-type: none"> Ta bort diskmedelsrester.

Buller

FEL	ORSAK	FELSÖKNING
Slående ljud från påfyllningsventilerna.	Beror på byggnadsinstallationerna. Inget maskinfel. Påverkar inte maskinens funktion.	<ul style="list-style-type: none"> Kan bara avhjälpas i byggnadsinstallationerna.
Slående eller slamrande ljud.	Sprayarmen slår i diskgodset.	<ul style="list-style-type: none"> Lägg in diskgodset så att sprayarmarna inte slår i diskgodset.
	Vid liten mängd disk gods träffar vattenstrålen diskutrymmet direkt.	<ul style="list-style-type: none"> Fördela diskgodset jämnt. Lägg in mer disk gods i maskinen.
	Lätt disk gods rör sig vid diskningen.	<ul style="list-style-type: none"> Lägg in lätt disk gods så att det står stadigt.

Rengöring av avloppspumpen


Grova matrester eller främmande föremål kan blockera avloppspumpen. Om diskvatnet inte längre rinner undan rätt måste du rengöra avloppspumpen.

⚠ VARNING!


Risk för personskador!

- Vassa och spetsiga föremål, t.ex. glasskärvo,r kan blockera avloppspumpen och orsaka personskador.
- Ta försiktigt bort främmande föremål.

1. Koppla bort apparaten från elnätet.
2. Ta ut den övre och den undre diskkorgen.
3. Ta ut silsystemet.
4. Torka upp befintligt vatten.
Använd en svamp om det behövs.
5. Bänd av pumplocket med hjälp av en sked och fatta det i skaftet.

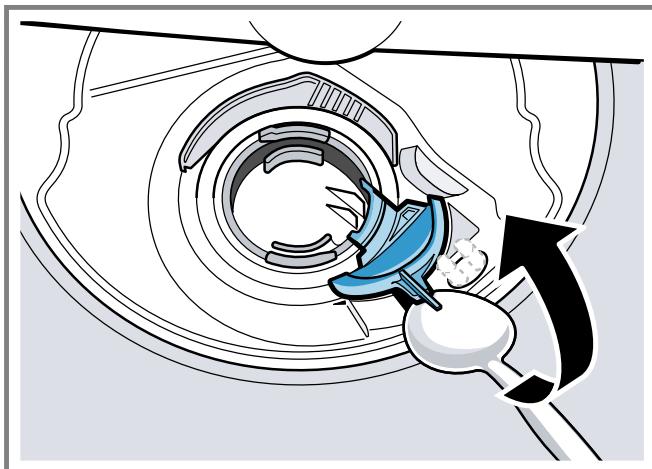

6. Lyft upp pumplocket snett inåt och ta ut det.
- ✓ Nu kan du komma åt skovelhjulet med handen.
7. Ta bort matrester och främmande föremål kring pump-hjulet.
8. Sätt in pumplocket ① och tryck det nedåt ②.

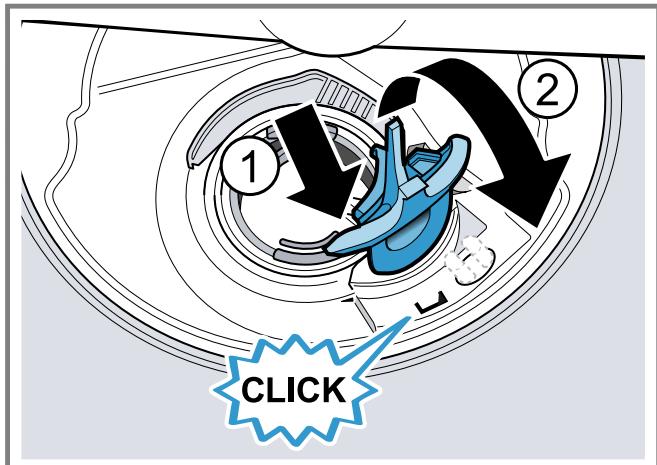

- ✓ Pumplocket snäpper fast hörbart.
- 9. Montera silsystemet.
- 10. Sätt in den undre och den övre diskkorgen.

Transport, lagring och avfallshantering

Demontering av maskinen

1. Koppla bort maskinen från elnätet.
2. Stäng vattenkranen.
3. Lossa avloppsanslutningen.
4. Lossa vattenavslutningen.
5. Lossa fästskruvarna mot köksinredningen om sådana finns.
6. Demontera sockelbrädan om en sådan finns.
7. Dra försiktigt ut maskinen och dra åt slangen.

Fryssäkring av maskinen

Om maskinen står i ett utrymme med frysrisk, t.ex. i en sommarstuga, måste du tömma den helt.

- Töm maskinen.
→ "Transport av maskinen", Sid. 345

Transport av maskinen

Förhindra skador på maskinen genom att tömma den före transporten.

Notera: För att inget restvatten ska komma in i maskinstyr enheten och orsaka maskinskador får du bara transportera maskinen i upprätt läge.

1. Ta ut diskgodset ur maskinen.
2. Säkra lösa delar.
3. "Starta maskinen." → Sid. 332
4. Välj programmet med den högsta temperaturen.
→ "Programöversikt", Sid. 323
5. "Starta programmet." → Sid. 332
6. Avbryt programmet efter cirka 4 minuter för att tömma maskinen.
→ "Avslutande av program", Sid. 332
7. "Stäng av maskinen." → Sid. 332
8. Stäng vattenkranen.
9. Töm ut restvattnet ur maskinen genom att lossa inlopps slangen och låta vattnet rinna ut.

Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

⚠️ VARNING!

Risk för hälsoskada!

- Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.
- Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.

Tekniska data

Vikt	Max.: 60 kg
Spänning	220 - 240 V, 50 Hz eller 60 Hz
Anslutningsvärde	2000 - 2400 W
Säkring	10 - 16 A
Vattentryck	<ul style="list-style-type: none"> • minst 0,05 MPa (0,5 bar) • högst 1 MPa (10 bar)
Inloppsflöde	minst 10 l/min
Vattentemperatur	Kallvatten. Varm,vatten högst: 60 °C
Kapacitet	13 kuvert



Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektro-niska produkter (waste electrical and e-lectronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Du hittar mer information om modellen på <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391367>¹. Webbadressen länkar till den officiella EU-produktdatabasen EPREL.

Information om fri och öppen källkod

Produkten innehåller programvarukomponenter som har licensierats av upphovsrättsinnehavarna som kostnadsfri eller öppen källkod.

Licensinformationen kan laddas ned från vår hemsida www.ikea.com. Som alternativ kan du beställa tillhörande information från se.hfb70.running.range@inter.ikea.com. Källkoden tillhandahålls på begäran. Skicka din begäran till ovanstående adress. Ämne: "FOSS"



2,4 GHz-bandet (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW
5-GHz-bandet (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 180 mW

Överensstämmelseförklaring

Härmed försäkrar IKEA of Sweden AB att enheten uppfyller grundläggande krav och övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utförlig RED-försäkring om överensstämmelse finns på internet under www.ikea.com bland övriga dokument på enhetens produktsida.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.							

IKEA Garanti

Ofta ställda frågor om garanti:

Hur länge gäller IKEA-garantin?

Garantin gäller under fem (5) år från det att du köpte enheten hos IKEA. Originalkvittot är nödvändigt som inköpsbevis. Om servicearbeten utförs under garantitiden medför detta inte att enhetens garantitid förlängs.

Vem utför servicen?

IKEA-serviceföretaget tillhandahåller servicen inom ramen för sin egen verksamhet eller genom auktoriserade servicepartner.

¹ Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären

Vad omfattas av garantin?

Garantin gäller bara för hushållsanvändning av den aktuella produkten. Undantagen uppräknas under "Vad omfattas inte av garantin". Under garantitiden ersätts kostnader för reparationer och reservdelar samt arbets- och resekostnader, förutsatt att enheten är tillgänglig för reparation utan särskilda arbetsinsatser. I detta avseende gäller lagbestämmelserna i respektive land. Utbytta delar blir IKEA:s egendom.

Vad gör IKEA för att avhjälpa problemet?

Det serviceföretag som IKEA har utsett besiktigar produkten och avgör enligt eget gottfinnande om ett garantifall föreligger. Om ett garantifall föreligger beslutar IKEA-serviceföretaget eller den auktoriserade servicepartnern inom ramen för sin egen verksamhet och efter eget gottfinnande om den bristfälliga produkten ska repareras eller bytas mot en likadan eller jämförbar produkt.

Vad omfattas inte av garantin?

- Normalt slitage.
- Uppsålig skadegörelse eller skada på grund av oaktsamhet; skador som orsakats av att bruksanvisningen inte har följts, vidare skador på grund av osakkunnig montering resp. osakkunnig installation eller genom anslutning till felaktig nätpänning; skador som orsakats av kemiska eller elektrokemiska reaktioner; rost, korrosion eller vatten-skador, inklusive bl.a. vattenskador på grund av onormalt hög kalkhalt i vattnet; skador som har utlösts av onormala omgivningsförhållanden.
- Slitdelar, inklusive batterier och glödlampor.
- Delar utan funktion och dekorativa delar som inte påverkar en normal användning av enheten, inklusive alla slag av repor och eventuella färgavvikeler.
- Olycksfallsskador som orsakats av främmande föremål eller ämnen; skador som har uppkommit i samband med rengöring eller rensning av filtret, avloppssystemet eller sköljglansfacket.
- Skador på följande delar: glaskeramik, tillbehör, över- och underkorgar samt bestickskorg, in- och utloppsslanger, packningar, ljuskällor och deras kåpor, displayrar, knappar, inklađnader, höljeslock och delar därav. Detta gäller inte om skadorna kan hänföras till ett produktionsfel.
- Fall där inga skador kunde konstateras vid montörens besök.
- Reparationer som inte har utförts av det av oss valda serviceföretaget och/eller av en serviceavtalspartner, eller om reservdelar har använts som inte är originaldelar.
- Reparationer som har orsakats av en installation som utförts osakkunnigt eller inte enligt föreskrifterna.
- Användning av enheten i annat sammanhang än i hushåll, dvs. yrkesmässig användning.
- Transportskador: Om en kund själv transporterar produkten hem till sig eller till en annan adress ansvarar IKEA inte för skador som kan uppkomma under transporten. I de fall då IKEA levererar produkten till kundens leveransadress ansvarar IKEA för eventuella skador på produkten som uppkommer under denna leverans.
- Kostnader för genomförandet av den första installationen av IKEA-enheten. Om ett av IKEA utsett serviceföretag eller en auktoriserad servicepartner repararerar eller byter apparaten inom ramen för dessa garantivillkor ska det utesatta serviceföretaget eller den auktoriserade servicepartnern i förekommande fall utföra återmonteringen av enheten eller installationen av bytesenheten.

Lagbestämmelser i olika länder

IKEA-garantin beviljar dig specifika rättigheter som motsvarar de lagstadgade kraven i ditt land eller som går utöver dessa. Dessa villkor begränsar dock inte i något fall konsumenters rättigheter enligt respektive lands lagstiftning.

Giltighetsområde

För enheter som inköps i en EU-medlemsstat och förs till en annan EU-medlemsstat erbjuds den service som fastställts inom ramen för garantivillkoren i det nya landet. Skyldighet att utföra servicen inom ramen för garantin föreligger bara om enheten uppfyller följande villkor och har installerats enligt dessa:

- Tekniska specificeringar i det land där garantikravet ställs.
- Monteringsanvisningen och de säkerhetsföreskrifter som ingår i användarhandboken.

Kundtjänst för IKEA-enheter

Kontakta det auktoriserade servicecenter som IKEA har utsett:

- för att göra en serviceförfrågan inom ramen för denna garanti, eller
- vid oklarheter som rör IKEA-enhetens funktioner.

Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan du kontaktar oss så att vi kan erbjuda dig bästa möjliga service.

Så här når du oss om du behöver få stöd av vår service



På bruksanvisningens sista sida finns en komplett förteckning över de auktoriserade servicecenter som IKEA har valt ut, med tillhörande nationella telefonnummer.

För att vi ska kunna hjälpa dig snabbt ber vi dig att använda de specifika telefonnummern som står i den här bruksanvisningen.

Ha uppgifterna för den aktuella enheten till hands när du ringer. De är följande:

- Enhets nummer (E-nr = 1)
- Tillverkningsnummer (FD = 2)
- IKEA-artikelnummer (8-siffrig kod under enhetsnumret [E-nr]).
- IKEA-tillverkningsdatumet (står på etiketten på luckans sida).

Uppgifterna finns på "typskylten" → Sid. 320 på enhetsluckan.

SPARA KVITTOT!

Notera: Det är ditt köpbevis och behövs för att du ska kunna ställa garantikrav. Dessutom innehåller kvittot varje inköpt enhetens IKEA-beteckning och artikelnummer (8-siffrig kod).

Behöver du mer stöd?

För alla ytterligare frågor som inte berör kundtjänsten för din apparat ber vi dig att vända dig till hotlinen för närmaste IKEA-möbelvaruhus. Läs noga igenom apparatens dokumentation innan du kontaktar oss.

Kundtjänst

I slutet på dokumentet finns en översikt över telefonnumren till kundtjänsten och information om reservdelarnas tillgänglighet.

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande eko-designförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

Reservdelars tillgänglighet:

Dörrgångjärn och dörrtätningar, övriga tätningar, sprutar-mar, avloppssil, innerställ och plasttilbehör, till exempel kor-gar och lock. Samt andra reservdelar, till exempel bestick-korgar, handtag, insatser, fästen, fästsatser, isolerskivor, lås, barnsäker dörr, skenor, hussidodelar, Aquastopp, kabelan-slutningar, Aquastopp-ventiler, gångjärnsband, lagerställen, nätkabel, skyddskåpor, gummiformdelar, ventilationskana-ler, Flottenspeicher, ställdon, slangar, slangklämmor, indike-ringsmoduler, skyddslåda, fästlist, dörrar av plexiglas, sump-tätningar, korgvalsar, klämmor, bestickkorgar, plintar, fästdelar, koppylla, värmeväxlare, gängskruvar, flödessenso-rer, avrinningsslängar, avhärdare, regenereringsventil, pumpump, skruvar, vattenfördelare, värmepump, avlopps-pump, rör, sprutarm, finfilter, mikrofilter, doserbehållare, dörrar och mycket mer ...

Innholdsfortegnelse

Sikkerhet	350	Merknader om rengjøringsmidler	366
Generelle merknader	350	Fyll på rengjøringsmiddel	366
Korrekt bruk	350		
Begrensning av brukerkretsen	350		
Sikker installasjon	350		
Sikker bruk	351		
Apparat med skader	352		
Fare for barn	352		
Unngå materielle skader	354		
Sikker installasjon	354		
Sikker bruk	354		
Miljøvern og innsparing	354		
Afvalsbekjæring av emballasje	354		
Energisparing	354		
Aquasensor	354		
Automatisk døråpning	355		
Oppstilling og tilkobling	355		
Leveringsinnhold	355		
Oppstilling og tilkobling av apparatet	355		
Avløpstilkobling	355		
Tilkobling for drikkevann	355		
Elektrisk tilkobling	355		
Produktbeskrivelse	356		
Apparat	356		
Betjeningspanel	357		
Programoversikt	359		
Henvisninger for testinstitutter	359		
Tilleggsfunksjoner	360		
Utstyr	360		
Overkurv	360		
Underkurv	361		
Bestikkskuff	361		
Hylle	362		
Utfelbare pinner	362		
Høyde for bestikkurv	363		
Før første gangs bruk	363		
Ta i bruk for første gang	363		
Avkalkingsanlegg	363		
Oversikt over innstillinger for vannets hardhetsgrad	363		
Innstilling av avkalkingsanlegget	363		
Spesialsalt	364		
Koble ut avkalkingsanlegget	364		
Regenerering av avkalkingsanlegget	364		
Glansskyllingsanlegg	364		
Glansemiddel	364		
Stille inn mengden av glansemiddel	365		
Koble ut glansskyllingsanlegget	365		
Rengjøringsmiddel	365		
Egnede rengjøringsmidler	365		
Uegnede rengjøringsmidler	366		
Merknader om rengjøringsmidler	366		
Fyll på rengjøringsmiddel	366		
Oppvask	367		
Skader på glass og oppvask	367		
Sette inn oppvask	367		
Hente ut oppvasken	368		
Grunnleggende betjening	368		
Slå på apparatet	368		
Innstilling av program	368		
Innstilling av tilleggsfunksjon	368		
Innstilling av tidsforvalg	368		
Starte programmet	368		
Avbryte program	368		
Avbryte programmet	368		
Slå av apparatet	368		
Grunninnstillingene	369		
Oversikt over grunninnstillingene	369		
Endring av grunninnstillingene	370		
Rengjøring og pleie	370		
Rengjøring av skyllebeholderen	370		
Rengjøringsmiddel	370		
Tips om stell av apparatet	370		
Pleie av maskin 	370		
Silsystem	371		
Rengjøre spylearmene	372		
Utbedring av feil	373		
Apparatsikkerhet	373		
Feilkode / feilindikator / signal	373		
Vaskeresultat	375		
Merknader i displayet	379		
Funksjonsfeil	379		
Mekanisk skade	380		
Lyder	380		
Rengjøring av avløpspumpe	381		
Transport, oppbevaring og avfallsbehandling	381		
Demontering av apparatet	381		
Gjøre apparatet frostsikkert	381		
Transport av apparatet	381		
Avfallsbehandling av gammelt apparat	381		
Tekniske data	382		
Informasjon om fri programvare og Open Source-programvare	382		
Samsvarserklæring	382		
IKEA garanti	382		
Kundeservice	384		

Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

Generelle merknader

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

Korrekt bruk

Apparatet må kun brukes:

- for å vaske husholdningskjørler.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 4000 m over havet.

Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen.

Sikker installasjon

ADVARSEL – Fare for personskade!

- Ikke-forskriftsmessig installasjon kan føre til personskader.
 - Følg instruksjonene i bruksanvisningen og monteringsanvisningen under oppstilling og tilkobling av apparatet.

ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

- Ukyndige installasjoner er farlig.
 - Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
 - Bruk alltid den strømledningen som følger med det nykjøpte apparatet.
 - Maskinen skal bare kobles til et strømnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
 - Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert.
 - Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
 - Hvis apparatet er innebygd, må stopselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til regelverket være montert en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
 - Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.
- Det er farlig å kappe av tilførselsslangen eller senke Aquastop-ventilen ned i vann.
- Senk aldri plasthuset ned i vann. Plasthuset på tilførselsslangen inneholder en elektrisk ventil.
- Kapp aldri av tilførselsslangen. I tilførselsslangen finnes det elektriske tilkoblingsledninger.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

- Det er farlig å bruke en forlenget strømledning og adaptere som ikke er godkjent.
 - Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinner.
 - Bruk kun strømledninger som er godkjent av produsenten.
 - Hvis strømledningen er for kort og det ikke finnes en lenger strømledning, må du kontakte et elektrikerfirma for å tilpasse husinstallasjonen.
- Kontakt mellom apparatet og installasjonsledningene kan føre til feil på installasjonsledningene, f.eks. gassledninger og strømledninger. Gass fra en korrodert gassledning kan antennes. En skadet strømledning kan forårsake kortslutning.
 - Forsikre deg om at det er minst 5 cm avstand mellom apparatet og installasjonsledningene.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

- Hengslene beveger seg når apparatets dør åpnes og lukkes, og det kan føre til personskader.
 - Når innebygde apparater, eller apparater som kan integreres, ikke står i en nisje, og man dermed har tilgang til en sidevegg, må hengsleområdet kles inn fra sidene. Dekslene kan fås hos IKEA eller hos vår kundeservice.

⚠ ADVARSEL – Veltefare!

- Ikke-forskriftsmessig installasjon kan føre til at apparatet velter.
 - Monter innebygde apparater eller apparater som kan integreres kun under en gjennomgående arbeidsplate som er fast forbundet med tilgrensende skap.

Sikker bruk**⚠ ADVARSEL – Fare for alvorlige helsekader!**

- Ignorering av sikkerhetsinstrukser og bruksanvisninger på emballasjen til rengjøringsmidler og glansmidler kan føre til alvorlige helsekader.
- Følg sikkerhetsinstruksene og bruksanvisningene på emballasjen til rengjøringsmidler og glansmidler.

⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

- Løsemidler i apparatets vaskerom kan føre til eksplosjoner.
 - Ha aldri løsemidler inn i apparatets vaskerom.
- Sterke etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler i forbindelse med aluminiumdeler i apparatets vaskerom kan føre til eksplosjoner.
 - Bruk aldri sterke etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler, særlig fra kommersiell sektor eller industrisektoren, i forbindelse med aluminiumdeler (f.eks. fettfilter i avtrekkshetter eller gryter av aluminium), f.eks. til vedlikehold av maskiner.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

- En åpen dør i apparatet kan føre til personskader.
 - Apparatets dør skal bare åpnes for å fylle på eller ta ut oppvask, slik at ulykker unngås, f.eks. ved at man snubler.
 - Du må ikke sitte eller stå på apparatets dør når den er åpen.
- Kniver og utstyr med skarpe spisser kan føre til personskader.
 - Kniver og utstyr med skarpe spisser skal plasseres i bestikkurven, knivskuffen eller i bestikkholderen med den spisse siden vendt ned.

⚠ ADVARSEL – Fare for skålding!

- Det kan sprute varmt vann ut av apparatet når apparatets dør åpnes mens et program kjører.
 - Apparatets dør må åpnes forsiktig når programmet er i gang.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

- Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.
 - Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
 - Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
 - Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.
- Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.
 - La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
 - La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
 - Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.

Apparat med skader**⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

- En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.
 - Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
 - Bruk aldri apparatet med sprukket eller knust overflate.
 - Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
 - Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet og stenge vannkranen umiddelbart.
 - Ta kontakt med kundeservice.
- Ukyndige reparasjoner er farlig.
 - Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
 - Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
 - Dersom det oppstår skader på strømledningen eller apparatets forbindelseskabel, må den skiftes ut med en spesiell strømledning eller spesiell forbindelseskabel for apparatet, som kan bestilles hos produsenten eller kundeservice.

Fare for barn**⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!**

- Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.
 - Hold emballasjen borte fra barn.
 - Barn må ikke få leke med emballasjen.
- Barn kan puste inn eller svekle smådeler og bli kvalt.
 - Hold smådeler borte fra barn.
 - Ikke la barn leke med smådeler.
- Barn kan bli låst inne i apparatet og dermed bli kvalt.
 - Bruk barnesikringen når en slik er for hånden.
 - La aldri barn leke med eller betjene apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for helsekader!

- Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.
 - Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

⚠ ADVARSEL – Knusefare!

- Barn kan bli fastklemt mellom apparatets dør og skapdørene under når apparatet er integrert i overskap.
- Vær oppmerksom på barn når du åpner og lukker apparatets dør.

⚠ ADVARSEL – Fare for etseskader!

- Glansemiddel og rengjøringsmiddel kan føre til etseskader i munn, svelg og øyne.
 - Hold barn på avstand fra glansmidler og rengjøringsmidler.
 - Hold barn på avstand fra et åpent apparat. Vannet i vaskerommet er ikke drikkevann. Det kan inneholde rester av rengjøringsmiddel og glansemiddel.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

- Barn kan klemme seg fast og skade seg hvis de stikker sine små fingre inn i slissene i oppsamlingsskålen for tabletter.
 - Hold barn på avstand fra et åpent apparat.

Unngå materielle skader

Sikker installasjon

OBS!

- Ikke-forskriftsmessig installasjon av apparatet kan føre til skader.
- Dersom oppvaskmaskinen blir montert under eller over andre husholdningsapparater, må informasjonen om montering i kombinasjon med en oppvaskmaskin som finnes i monteringsveileddningen for de respektive apparatene følges.
- Dersom det ikke foreligger informasjon, eller dersom monteringsveileddningen ikke inneholder tilsvarende instruksjoner, må du henvende deg til produsenten av disse husholdningsapparatene, for å være sikker på at oppvaskmaskinen kan monteres over eller under de andre apparatene.
- Hvis det ikke finnes tilgjengelig informasjon fra produsenten, må oppvaskmaskinen ikke monteres over eller under disse husholdningsapparatene.
- For å sikre en sikker bruk av alle husholdningsapparatene, må også monteringsveileddningen for oppvaskmaskinen overholdes.
- Ikke monter oppvaskmaskinen under en platenopp.
- Ikke installer oppvaskmaskinen i nærheten av varmekilder, f.eks. radiator, varmeakkumulator, ovn eller andre apparater som avgir varme.
- Kontakt mellom apparatet og vannledninger kan føre til korrosjon på vannledningen og vannledningen kan bli utett.
- Forsikre deg om at det er minst 5 cm avstand mellom apparatet og vannledningen. Ledningene som er inkludert i leveringen for drikkevannstilkobling og avløpsvannstilkobling, er ikke berørt.
- Endringer eller skader på vannslanger kan føre til materielle skader og skader på apparatet.
- Du må aldri lage knekk på, klemme sammen, endre eller kappe av vannslangene.

Miljøvern og innsparing

Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall. Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos IKEA eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.

Energisparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm og vann.

Bruk Eco 50-programmet.

+ Eco 50-programmet sparar energi og er miljøvennlig.

- Bruk kun vannslangene som fulgte med i leveringen eller original-reserveslanger.
- Brukte vannslanger må aldri brukes om igjen.
- For lavt eller for høyt vanntrykk kan ha negativ innvirkning på apparatet.
 - Påse at vanntrykket i vannforsyningen er på minst 50 kPa (0,5 bar) og maks. 1000 kPa (10 bar).
 - Hvis vanntrykket overskridet den angitte maksimumsverdien, må det installeres en trykkreduksjonsventil mellom vanntilkoblingen og slangesettet til apparatet.

Sikker bruk

OBS!

- Vanndamp som slipper ut, kan føre til skader på innbyggingsmøblene.
 - La apparatet avkjøles litt etter programslutt, før du åpner apparatets dør.
- Spesialsalt for oppvaskmaskiner kan skade skyllebeholderen på grunn av korrosjon.
 - Fyll spesialsaltet på beholderen for spesialsalt rett før programstart, slik at spesialsalt som renner over skylles ut av skyllebeholderen.
- Rengjøringsmiddel kan skade avkalkingsanlegget.
 - Fyll beholderen for avkalkingsanlegget kun med spesialsalt for oppvaskmaskin.
- Uegnede rengjøringsmidler kan skade apparatet.
 - Det må ikke brukes damprenser.
 - Ikke bruk svamper med ru overflate eller skurende rengjøringsmidler, slik at det ikke oppstår riper i apparatets overflate.
- Unngå å bruke svampkluter på oppvaskmaskiner med front i edelstål, eller vask og vri dem grundig opp flere ganger før første bruk, slik at du unngår korrosjon.

Hvis du har lite oppvask som skal vaskes, kan du benytte tilleggsfunksjonen Halv mengde.¹

+ Programmet tilpasser seg den lavere mengden, og forbruket reduseres.
→ "Tilleggsfunksjoner", Side 360

Aquasensor

Aquasensor er en optisk måleinnretning (fotocelle) som måler smusset i oppvaskvannet. Aquasensor kan bidra til å spare vann.

Innsatsen av aquasensoren er avhengig av programmet. Dersom oppvaskvannet er svært tilsmusset, blir det pumpet ut og erstattet med rent vann. Hvis tilsmussingen er mindre, overføres oppvaskvannet til neste oppvask, og dermed kan vannforbruket reduseres med 3-6 liter. I de automatiske programmene blir i tillegg temperaturen og driftstiden tilpasset til graden av tilsmussing.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

Automatisk døråpning

Apparatets dør åpner seg automatisk i tørkefasen. Dermed oppnås en særlig økonomisk tørring.

Vent til programmet er slutt før du rydder ut oppvasken, da får du best tørkeresultat. Programmet er avsluttet når displayet viser "0h:00m".

Når den automatiske åpningen av døren er deaktivert, økes energiforbruket, og tørkefasen forkortes som regel.

→ "Oversikt over grunninnstillingene", Side 369

Oppstilling og tilkobling

Koble apparatet korrekt til strøm og vann for å oppnå forskriftsmessig bruk. Overhold påkrevde kriterier og følg monteringsveilederen.

Leveringsinnhold

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

Ved reklamasjoner henvender du deg til IKEA eller til vår kundeservice.

Merk: Apparatet er blitt kontrollert for forskriftsmessig funksjon på fabrikken. I denne forbindelse kan det finnes vannflekker på apparatet. Vannflekkene forsvinner etter første oppvask.

Leveringen består av:

- Oppvaskmaskin
- Bruksanvisning
- Monteringsanvisning
- Montasjemateriell
- Dampbeskyttelse
- Trakt for påfyllingshjelp
- Strømkabel

Oppstilling og tilkobling av apparatet

Du kan montere ditt innebygde apparat eller integrerbare apparat mellom trevegger og plastvegger i kjøkkenseksjonen. Hvis du senere vil stille opp ditt apparat som frittstående apparat, må du sikre det mot å velte, f.eks. ved å skru det fast til veggen eller ved å montere det under en gjennomgående arbeidsplate som er fast forbundet med tilgrensende skap.

1. "Følg sikkerhetsinstruksene." → Side 350
2. "Følg merknadene om personvern." → Side 355
3. Kontroller leveringsomfanget og apparatets tilstand.
4. Du finner de nødvendige mål for monteringen i monteringasanvisningen.
5. Apparatet stilles opp vannrett med hjelp av de justerbare føttene.
Pass på at det står sikkert.
6. "Installer avløpstilkoblingen." → Side 355
7. "Installer tilkoblingen for drikkevann." → Side 355
8. Koble apparatet til strøm.

Avløpstilkobling

Koble apparatet til en avløpstilkobling, slik at skittent vann kan renne ut under oppvasken.

Installere avløpstilkobling

1. Du finner de nødvendige trinnene i den inkluderte monteringasanvisningen.
2. Avløpsslangen tilkobles til avløpsstussen på sifongen ved hjelp av vedlagte deler.

3. Pass på at avløpsslangen ikke har knekk, er klemt sammen eller ligger i slynger.
4. Pass på at det ikke finnes lokk i avlopet som hindrer spillvannets avløp.

Tilkobling for drikkevann

Koble apparatet til en tilkobling for drikkevann.

Installere tilkobling for drikkevann

Merk

- Du må bruke en ny tilførselsslange for vann når du bytter apparat.
- 1. Du finner de nødvendige trinnene i den inkluderte monteringasanvisningen.
- 2. Koble apparatet til tilkoblingen for drikkevann ved hjelp av de vedlagte delene.
Følg de tekniske data.
- 3. Påse at tilkoblingen for drikkevann ikke har knekk, er klemt fast eller ligger i slynger.

Elektrisk tilkobling

Koble apparatet til strøm


Merknader

- Følg "Sikkerhetsanvisninger" → Side 350.
- Du må bare koble apparatet til vekselspenning innenfor et område på 220 - 240 V og 50 Hz eller 60 Hz.
- Vær oppmerksom på at aquastop-systemet kun virker når apparatet forsynes med strøm.
- 1. Koble strømkabelens apparatstøpsel til apparatet.
- 2. Koble apparatets støpsel til en stikkontakt i nærheten av apparatet.
Du finner tilkoblingsdata for apparatet på typeskiltet.
- 3. Kontroller at støpselet sitter forsvarlig i stikkontakten.

Produktbeskrivelse

Apparat

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

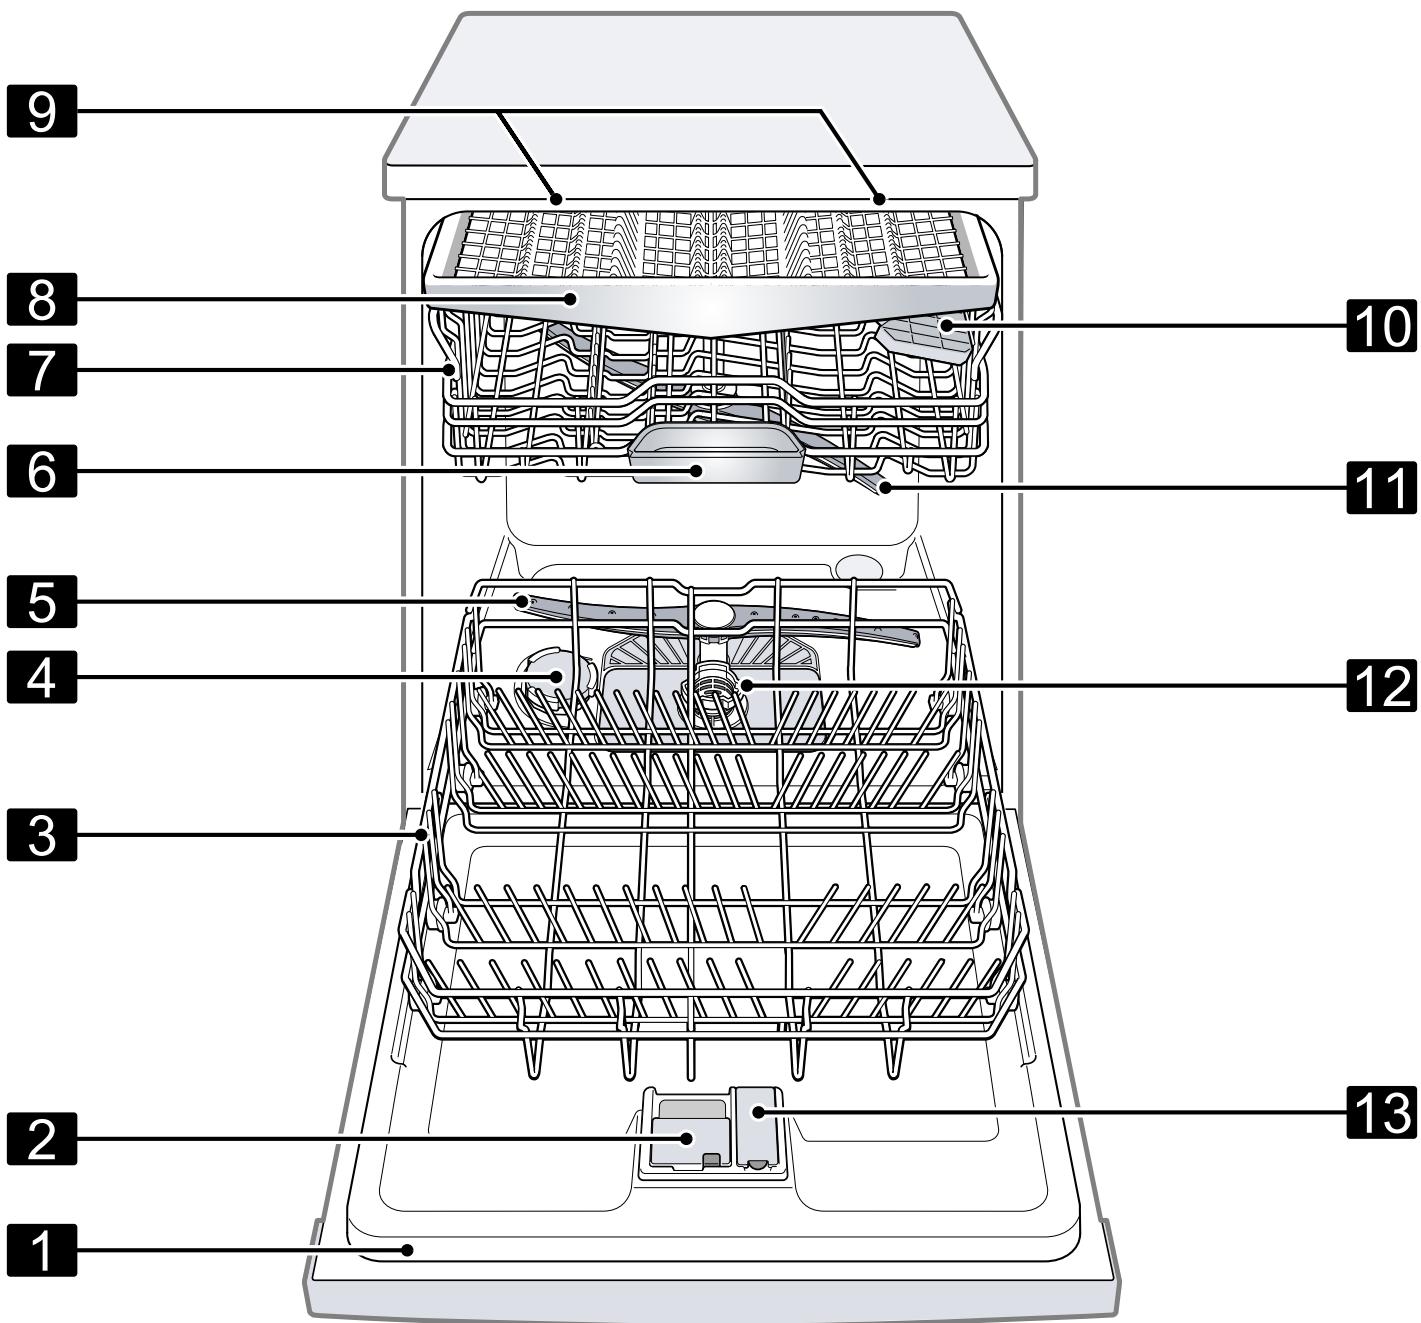

1	Typeskilt	Typeskilt med E-nummer og FD-nummer. Du trenger disse opplysningene ved henvendelse til kundeservice.
2	Beholder for rengjøringsmiddel	Du fyller rengjøringsmiddel på beholderen for rengjøringsmiddel. → "Rengjøringsmiddel", Side 365
3	Underkurv	"Underkurv" → Side 361
4	Beholder for spesialsalt	Fyll spesialsalt i beholderen for spesialsalt. → "Avkalkingsanlegg", Side 363


¹ Avhengig av apparatets utstyr

5	Nedre spylearm	Nedre spylearm rengjør oppvasken i underkurven. Hvis oppvasken ikke rengjøres optimalt, må du rengjøre spyle-armene. → "Rengjøre spylearmene", Side 372
6	Oppsamlingsskål for rengjøringstabletter	Under oppvask faller tabletene automatisk ned i oppsamlingsskålen for tabletter fra beholderen for rengjøringsmiddel. Der kan de oppløses optimalt.
7	Overkurv	"Overkurv" → Side 360
8	Bestikkskuff	"Bestikkskuff" → Side 361
9	EmotionLight	Innvendig belysning i apparatet. → "Oversikt over grunninnstillingene", Side 369
10	Hylle ¹	"Hylle" → Side 362
11	Øvre spylearm	Øvre spylearm rengjør oppvasken i overkurven. Hvis oppvasken ikke rengjøres optimalt, må du rengjøre spyle-armene. → "Rengjøre spylearmene", Side 372
12	Silsystem	"Silsystem" → Side 371
13	Beholder for glansemiddel	Fyll glansemiddel for i beholderen for glansemiddel. → "Glansskyllingsanlegg", Side 364

¹ Avhengig av apparatets utstyr

Betjeningspanel

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus. Med noen taster kan du utføre ulike funksjoner.

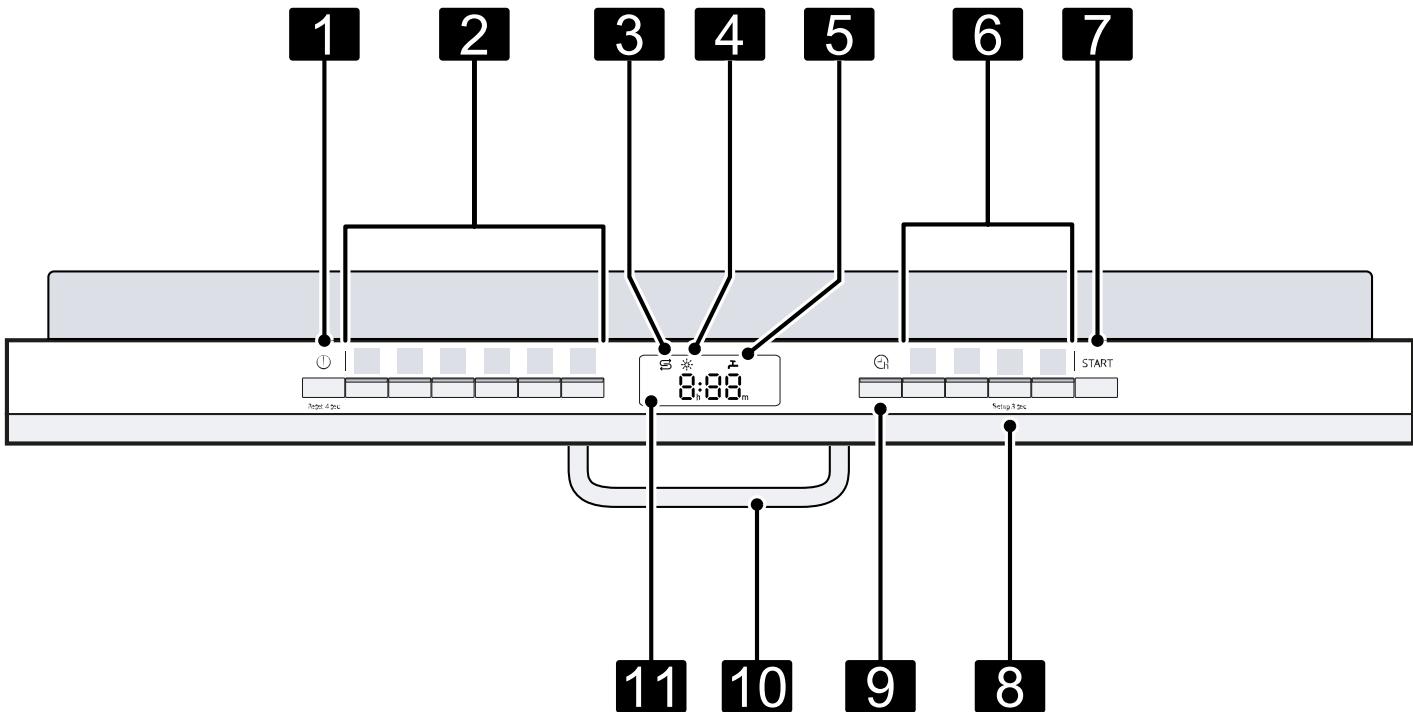

1	PÅ-/AV-tast og Reset-tast Reset 4 sec.	"Slå på apparatet" → Side 368 "Slå av apparatet" → Side 368 "Avbryte programmet" → Side 368
2	Programtaster	"Programmer" → Side 359
3	Indikator for etterfylling av spesialsalt	Avkalkingsanlegg → "Fyll på spesialsalt", Side 364
4	Indikator for påfylling av glansemiddel	Glansskyllingsanlegg → "Fylle på glansemiddel", Side 364
5	Indikator for vanninntak	Indikator for vanninntak

¹ Avhengig av apparatets utstyr

6	Programtaster og tilleggsfunksjoner	Programmer → "Programoversikt", Side 359 Tilleggsfunksjoner → "Tilleggsfunksjoner", Side 360
7	Start-tast Start	"Starte programmet" → Side 368
8	Tast Setup 3 sec.	Hvis du trykker på Setup 3 sec. i ca. 3 sekunder, åpner du grunninnstillingene. → "Endring av grunninnstillingene", Side 370
9	Tidsforvalg	"Innstilling av tidsforvalg" → Side 368
10	Dørhåndtak ¹	Åpne døren til apparatet.
11	Display	Displayet viser deg informasjon om gjenværende driftstid eller grunninnstillinger. Ved hjelp av displayet og innstillingstastene kan du endre grunninnstillingene. → "Endring av grunninnstillingene", Side 370

¹ Avhengig av apparatets utstyr

Symboler i displayet¹

Displayet viser følgende symboler, avhengig av apparatets utstyr. Finn forklaringene til dette.

SYMBOL	BESKRIVELSE
	Hvis symbolet for maskinpleie lyser i displayet, må du utføre maskinpleie. → "Pleie av maskin", Side 370
	Når indikatoren for etterfylling av glansmiddel lyser i displayet, etterfyller du glansmiddel. → "Fylle på glansemiddel", Side 364
	Når indikatoren for etterfylling av spesialsalt lyser i displayet, må du fylle spesialsalt i beholderen for spesialsalt rett før programstart. → "Fyll på spesialsalt", Side 364
	Under første oppstart tennes symbolet i displayet og slukkes deretter igjen. Apparatet har ikke WiFi-kapasitet ¹ .
	Hvis det foreligger en funksjonsfeil på vannintaket eller vannavløpet, lyser eller blinker symbolet i displayet.

¹ Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

Programoversikt

Her finner du en oversikt over programmene som kan stilles inn. Ulike programmer er tilgjengelige, avhengig av apparatets konfigurasjon. Du finner dem i apparatets betjeningspanel.

Nedtellingstiden kan variere, avhengig av valgt program. Nedtellingstiden avhenger av vanntemperatur, mengde oppvask, tilsmussingsgrad og valgt tilleggsfunksjon. Nedtellingstiden endrer seg når glansskyllingsanlegget er koblet ut, eller når glansemiddel mangler.

Du finner verdiene for forbruk i den korte veilederingen. Verdiene for forbruk er basert på normale betingelser og en vannhardhet på 13 - 16 °dH. Forskjellige påvirkende faktorer kan føre til avvik, f.eks. vanntemperatur eller trykket i ledningen.

PROGRAM	BRUK	PROGRAMFORLØP
 Intensiv 70°	<p>Oppvask:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gryter, panner, oppvask som ikke er ømfintlig, og bestikk <p>Tilsmussingsgrad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Matrester som sitter hardt fast, er brent inn eller tørket, eller som inneholder stivelse eller eggehvit 	<p>Intensiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> Forvask Rengjøring 70 °C Mellomskylling Glansskylling 69 °C Tørking
AUTO Auto 45-65°	<p>Oppvask:</p> <ul style="list-style-type: none"> Blandet oppvask og bestikk <p>Tilsmussingsgrad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lett inntørkede, vanlige rester av mat som finnes i husholdningen 	<p>Sensor-optimert:</p> <ul style="list-style-type: none"> Optimaliseres ved hjelp av sensorer, avhengig av graden av tilsmussing på oppvaskvannet.
ECO Eco 50°	<p>Oppvask:</p> <ul style="list-style-type: none"> Blandet oppvask og bestikk <p>Tilsmussingsgrad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lett inntørkede, vanlige rester av mat som finnes i husholdningen 	<p>Mest sparsomt program:</p> <ul style="list-style-type: none"> Forvask Rengjøring 50 °C Mellomskyll Glansskylling 48 °C Tørking
 Silence 50°	<p>Oppvask:</p> <ul style="list-style-type: none"> Blandet oppvask og bestikk <p>Tilsmussingsgrad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lett inntørkede, vanlige rester av mat som finnes i husholdningen 	<p>Støyoptimeret:</p> <ul style="list-style-type: none"> Forvask Rengjøring 50 °C Mellomskylling Glansskylling 63 °C Tørking
 Hurtig 1h 65°	<p>Oppvask:</p> <ul style="list-style-type: none"> Blandet oppvask og bestikk <p>Tilsmussingsgrad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lett inntørkede, vanlige rester av mat som finnes i husholdningen 	<p>Tidsoptimeret:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rengjøring 65 °C Mellomskylling Glansskylling 69 °C Tørking
 Hurtig 45°	<p>Oppvask:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ømfintlig oppvask, bestikk, kunststoff som ikke tåler høy temperatur, og glass <p>Tilsmussingsgrad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Matrester som kleber lett og som er ferske 	<p>Tidsoptimeret:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rengjøring 45 °C Mellomskylling Glansskylling 55 °C
 Forvask	<p>Oppvask:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alle typer oppvask <p>Tilsmussingsgrad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kald skylling, mellomrengejøring 	<p>Kald skylling:</p> <ul style="list-style-type: none"> Forvask
 Pleie av maskin	Skal kun brukes når oppvasken er tatt ut av apparatet.	Pleie av maskinen 70 °C

Merk: Den relativt lange driftstiden i Eco 50°-programmet oppstår fordi tidene til bløtlegging og tørking er lengre. Dette muliggjør optimale forbruksverdier.

Forespørsel på e-post til:
dishwasher@test-appliances.com
Det behøves produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD), som befinner seg på typeskiltet på apparatets dør.

Henvisninger for testinstitutter

Testinstitutter får henvisningene for sammeligningstester, f.eks. i henhold til EN60436.

Det dreier seg her om betingelsene for gjennomføring av slike tester, ikke om resultatene eller forbruksverdiene.

Tilleggsfunksjoner

Her finner du en oversikt over de tilleggsfunksjonene som kan stilles inn. Det finnes ulike tilleggsfunksjoner, avhengig av apparatets konfigurasjon. Du finner disse på apparatets betjeningspanel.

TILLEGGSFUNKSJON	BRUK
<u>½</u> Halv maskin	<ul style="list-style-type: none"> Kobles inn ved liten mengde oppvask. Ha litt mindre rengjøringsmiddel i beholderen for rengjøringsmiddel enn det som anbefales for en full maskin. Driftstiden forkortes. Vannforbruket og energiforbruket reduseres.

TILLEGGSFUNKSJON	BRUK
 Intensiv sone	<ul style="list-style-type: none"> Kobles inn ved påfylling av blantet oppvask med stor og liten grad av tilsmussing, f.eks. svært skitne gryter og panner i underkurven og normalt skitten oppvask i overkurven. Spyletrykket i underkurven økes, og maksimal programtemperatur holdes lenger. Dermed forlenges driftstiden, og energiforbruket øker.
 Ekstra tørking	<ul style="list-style-type: none"> For å oppnå et bedre tørke-resultat, økes temperaturen på glansskyllingen, og tørkefasen forlenges. Spesielt godt egnet til tørking av plastdeler. Energiforbruket er litt høyere, og driftstiden noe lenger.


Utstyr

Her får du en oversikt over apparatets mulige utstyr og riktig bruk av dette.

Utstyret avhenger av apparatversjon.

Overkurv

Plasser kopper, glass og mindre oppvask i overkurven.

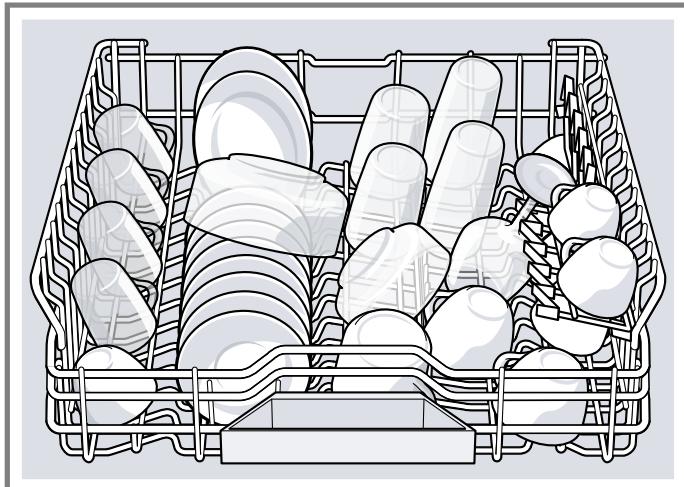


Du kan justere overkurven i høyden for å få bedre plass til større oppvask.


Still inn overkurven med spakene på sidene

For å vaske store oppvaskdeler i oppvaskkurvene, må du stille inn innskyvningshøyden for overkurven.

- Trekk ut overkurven.
- Hold fast i øvre kant på siden av oppvaskkurven for å hindre at den faller ned med et rykk.
- Trykk inn spakene på venstre og høyre utsiden av oppvaskkurven.

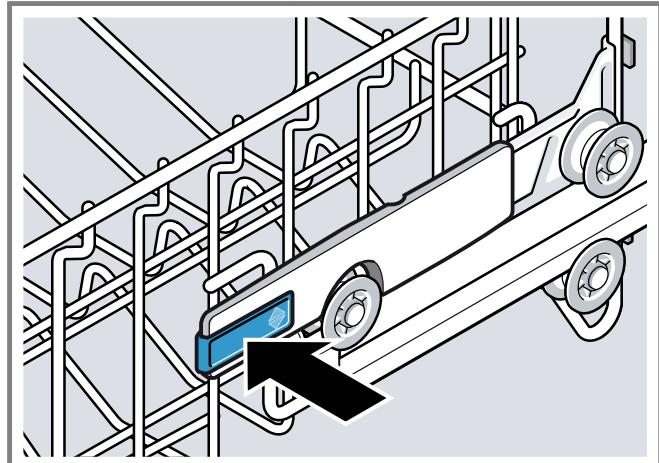

- Senk oppvaskkurven jevnt ned på passende trinn eller løft den tilsvarende opp.

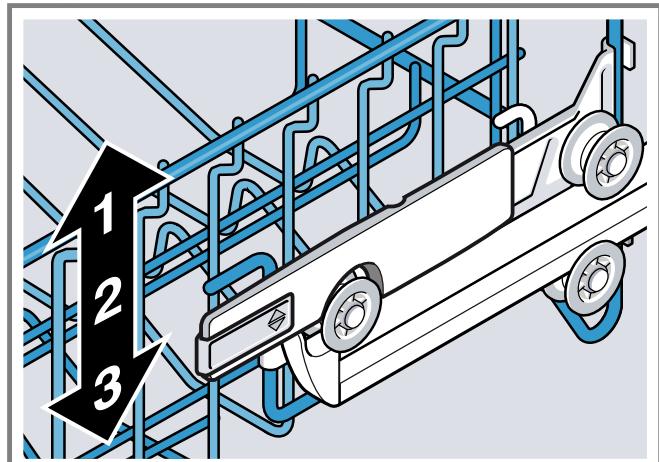


Påse at overkurven ligger på samme høyde på begge sider.


5. Slipp spakene.
- ✓ Oppvaskkurven går i inngrep.
6. Skyv oppvaskkurven inn.

Underkurv

Plasser gryter og tallerkener i underkurven.

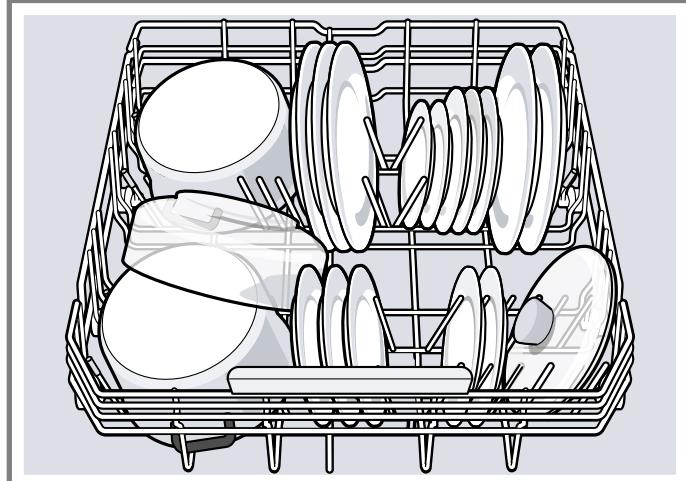


Store tallerkener inntil en diameter på 34 cm kan plasseres i den nedre oppvaskkurven, som vist på bildet.

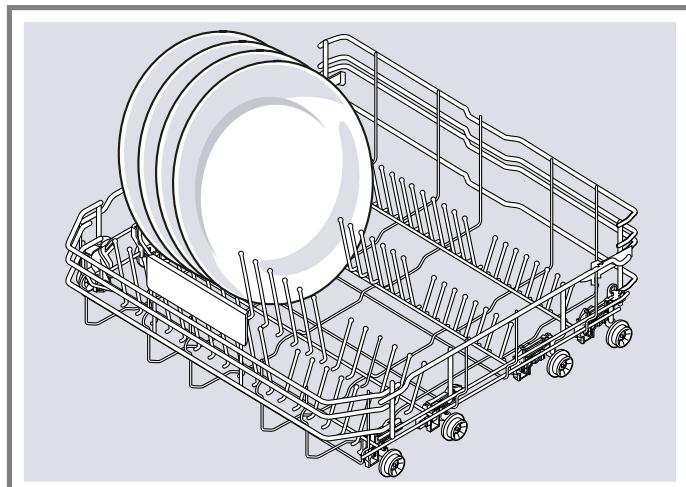

Bestikkskuff

Plasser bestikket i bestikkskuffen.

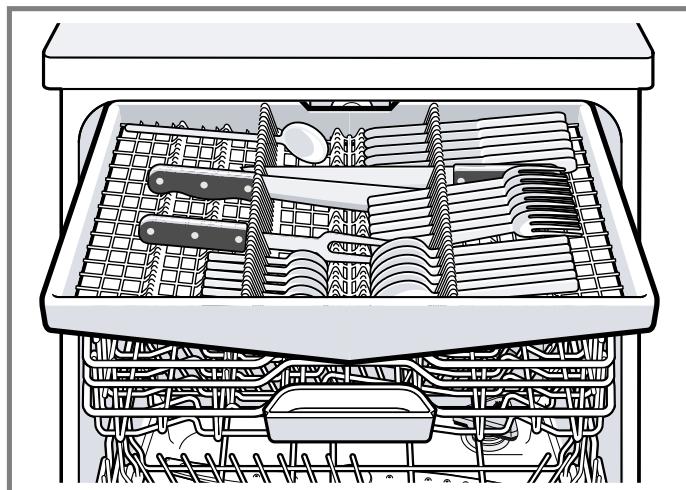


Plasser bestikket med den spisse og skarpe siden vendt ned. Du kan omstille bestikkskuffen for å få bedre plass til høyere og bredere deler av bestikket.


Omstilling av bestikkskuff

For å få bedre plass til høyere og bredere deler av bestikket, kan du vippe ned hyllene på sidene og de fremre rekkene pinner.

1. For å vippe ned hyllen på siden må du trykke spaken framover ① og vippe ned hyllen på siden ②.

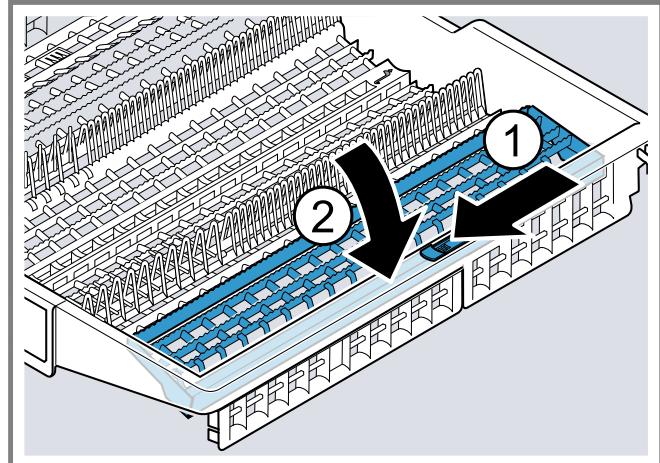


2. For å vippe ned de fremre rekkene pinner må du trykke spaken framover og vippe ned pinnene ①.

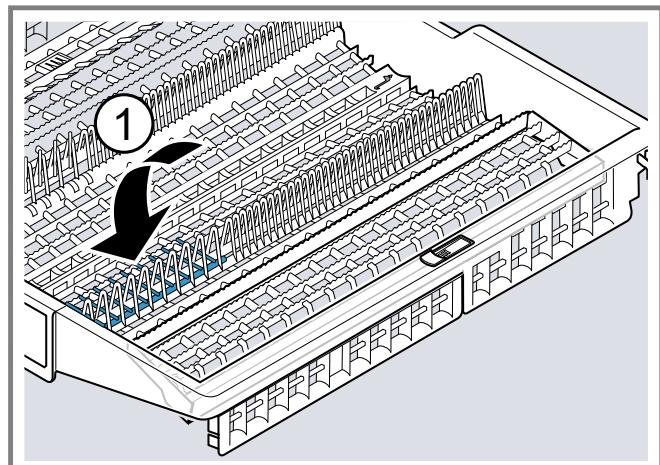


Tips

Hvis du vil sette bestikkskuffen i opprinnelig stilling igjen, vipper du hyllen på siden opp til den går hørbart i inngrep.

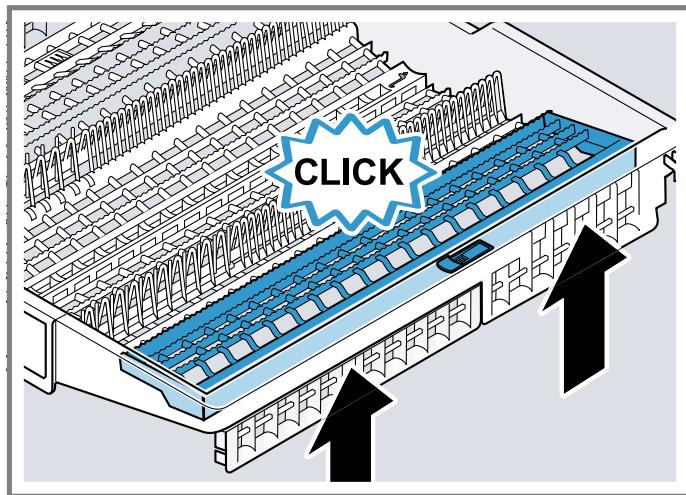

Hylle


Bruk hyllen og rommet under for å plassere små kopper og glass eller for større bestikkdeler som f.eks. røreskjæ eller serveringsbestikk.

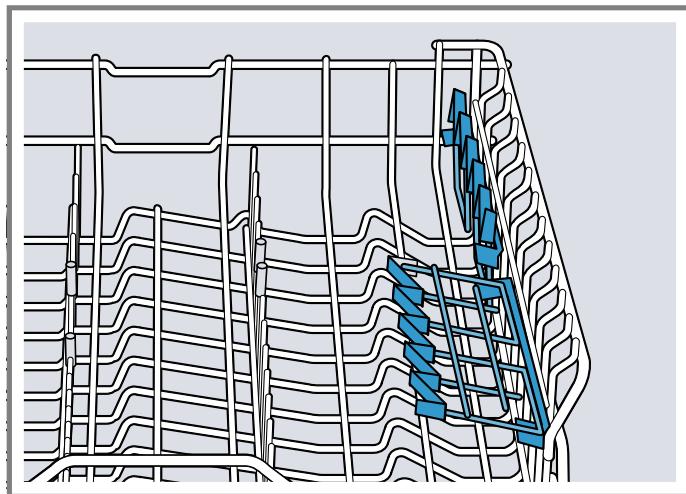

Hvis du ikke behøver hyllen, kan du vippe den opp.

Utfellbare pinner

Bruk de utfellbare pinnene for å plassere oppvasken sikkert, f.eks. tallerkener.

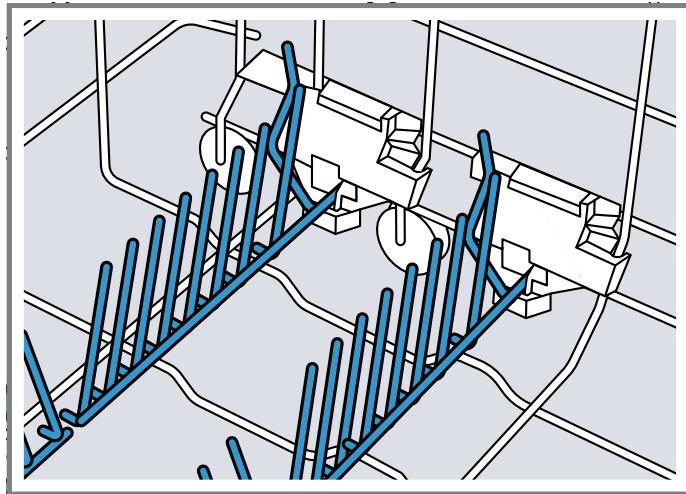


Du kan felle ned de utfellbare pinnene for bedre å kunne plassere gryter, boller og glass.¹

Felle ned utfellbare pinner¹

Hvis du ikke trenger de utfellbare pinnene, kan du felle dem ned.

- Trykk spaken framover ① og fell pinnene ned②.

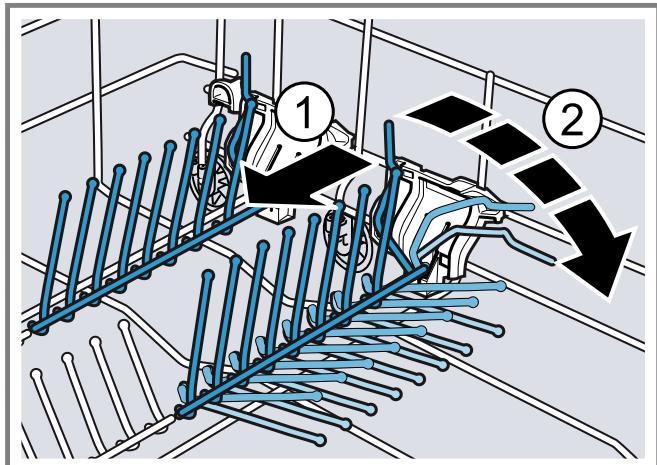

- Vipp de utfellbare pinnene opp igjen for å kunne bruke dem igjen.
- De utfellbare pinnene går hørbart i inngrep.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

Høyde for bestikkurv

Still inn bestikkurvene på passende høyde.

Apparathøyde 86,5 cm med bestikkskuff

TRINN	OVERKURV	UNDERKURV
1 maks. ø	18 cm	33 cm/"34 cm" → Side 361
2 maks. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 maks. ø	23 cm	28 cm

Før første gangs bruk

Ta i bruk for første gang

Når du tar apparatet i bruk for første gang, eller etter at det er tilbakestilt til fabrikkinnstillingene, må du utføre innstillingen.

Forutsetning: "Apparatet er oppstilt og tilkoblet." → Side 355

1. "Fyll på spesialsalt." → Side 364
2. "Fyll glansemiddel." → Side 364
3. "Slå på apparatet." → Side 368

4. "Still inn avkalkingsanlegget." → Side 363
5. "Still inn glansemiddelmengde." → Side 365
6. Fyll på "rengjøringsmiddel" → Side 365.
7. Start programmet med høyeste rengjøringstemperatur uten oppvask.

Av hensyn til mulige vannflekker og andre rester anbefaler vi å kjøre en omgang med apparatet uten oppvask før første bruk.

Tips: Du kan når som helst endre disse innstillingene og andre grunninnstillinger.

Avkalkingsanlegg

Hardt vann som inneholder mye kalk etterlater kalkrester på oppvasken og i skyllebeholderen og kan føre til blokkering i deler av apparatet.

Du kan bløtgjøre vannet med avkalkingsanlegget og spesialsalt for å få gode vaskeresultater. For å unngå skader på apparatet, må vann med hardhetsgrad over 7 °dH bløtgjøres.

Oversikt over innstillinger for vannets hardhetsgrad

Her finner du en oversikt over verdiene som kan stilles inn for vannets hardhetsgrad.

Du kan innhente informasjon om vannets hardhetsgrad hos vannverket ditt eller måle med en pH-måler.

VANNETS HARDHETSGRAD °DH	HARDHETSMRÅDE	MMOL/L	INNSTILLINGSVERDI
0 - 6	bløtt	0 - 1,1	H00
7 - 8	bløtt	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	middels	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	middels	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	middels	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	hardt	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	hardt	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	hardt	5,5 - 8,9	H07

Merk: Still inn apparatet på beregnet hardhetsgrad.


→ "Innstilling av avkalkingsanlegget", Side 363

Ved en hardhetsgrad på 0 - 6 °dH trenger du ikke bruke spesialsalt for oppvaskmaskiner, og da kan du koble ut avkalkingsanlegget.

→ "Koble ut avkalkingsanlegget", Side 364

Innstilling av avkalkingsanlegget

Still apparatet inn på vannets hardhetsgrad.

1. Finn fram til vannets hardhetsgrad og passende innstillingsverdi.
→ "Oversikt over innstillinger for vannets hardhetsgrad", Side 363
2. Trykk på .
3. Trykk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.
 - ✓ Displayet viser Hxx.
 - ✓ Displayet viser set.

4. Trykk gjentatte ganger på Start, helt til passende hardhet på vannet er innstilt.
Ved levering er verdien H04 innstilt.
5. Trykk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for å lagre innstillingene.

Spesialsalt

Du kan bløtgjøre vannet med spesialsalt.

Fyll på spesialsalt

Når indikatoren for etterfylling av spesialsalt lyser, må du fylle spesialsalt i beholderen for spesialsalt rett før programstart. Forbruket av spesialsalt avhenger av vannets hardhetsgrad. Jo hardere vann, desto større forbruk av spesialsalt.

OBS!

- Rengjøringsmiddel kan skade avkalkingsanlegget.
 - Fyll beholderen for avkalkingsanlegget kun med spesialsalt for oppvaskmaskin.
 - Spesialsalt for oppvaskmaskiner kan skade skyllebeholderen på grunn av korrosjon.
 - Fyll spesialsaltet på beholderen for spesialsalt rett før programstart, slik at spesialsalt som renner over skylles ut av skyllebeholderen.
1. Skru opp lokket på beholderen for spesialsalt og ta det av.
 2. Når apparatet tas i bruk første gang: Fyll beholderen helt med vann.
 3. **Merk:** Bruk kun spesialsalt for oppvaskmaskiner.
Ikke bruk salttabletter.
Ikke bruk bordsalt.
Fyll spesialsalt i beholderen.



Fyll beholderen helt med spesialsalt. Vannet i beholderen fortrenes og renner ut.

4. Sett lokket på beholderen og skru det på.

Glansskyllingsanlegg

Glansemiddel

Bruk glansemiddel for å oppnå optimale tørkeresultater. Bruk et glansemiddel som er beregnet for en vanlig husholdningsmaskin.

Koble ut avkalkingsanlegget

Hvis indikatoren for etterfylling av spesialsalt irriterer deg, f.eks. når du bruker et kombinert rengjøringsmiddel med salterstatning, kan du koble ut indikatoren for etterfylling av spesialsalt.

Merk

For å unngå skader på maskinen skal avkalkingsanlegget kun kobles ut i følgende tilfeller:

- Vannets hardhetsgrad er maks. 21 °dH og du bruker et kombinert rengjøringsmiddel med salterstatningsstoffer. I henhold til produsentens opplysninger kan kombinerte rengjøringsmidler med salterstatning som regel kun brukes inntil en hardhetsgrad på 21 °dH, uten at det tilsettes spesialsalt.
 - Vannets hardhetsgrad er 0 - 6 °dH. Du trenger ikke bruke spesialsalt.
1. Trykk på
 2. Trykk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.
 - ✓ Displayet viser Hxx.
 - ✓ Displayet viser **set**.
 3. Trykk gjentatte ganger på Start, helt til displayet viser H00.
 4. Trykk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for å lagre innstillingene.
 - ✓ Avkalkingsanlegget er koblet ut, og indikatoren for etterfylling av salt er deaktivert.

Regenerering av avkalkingsanlegget

For å opprettholde den feilfrie funksjonen til avkalkingsanlegget, utfører apparatet med jevne mellomrom en regenerering av avkalkingsanlegget.

Regenereringen av avkalkingsanlegget utføres i alle programmer før slutten av hovedskyllingen. Driftstiden og verdiene for forbruk, f.eks. vann og strøm, økes.

Oversikt over verdier for forbruk under regenerering av avkalkingsanlegget

Her finner du en oversikt over maks. tillatte verdier for forbruk under regenerering av avkalkingsanlegget.


Regenerering av avkalkingsanlegget etter x skyllesykluser	6
Ekstra nedtellingstid i minutter	7
Økt forbruk av vann i liter	5
Økt forbruk av strøm i kWh	0,05

De angitte verdiene for forbruk er måleverdier fra laboratorium iht. gjeldende standard og beregnet ved hjelp av Eco 50°-programmet samt fabrikkinnstilt verdi for vannets hardhetsgrad 13 - 16 °dH.


Fylle på glansemiddel

Når indikatoren for etterfylling av glansemiddel lyser, etterfyller du glansemiddel. Bruk et glansemiddel som er beregnet for en vanlig husholdningsmaskin.

1. Trykk inn lasken på lokket på beholdningen for glansemiddel ① og løft opp ②.

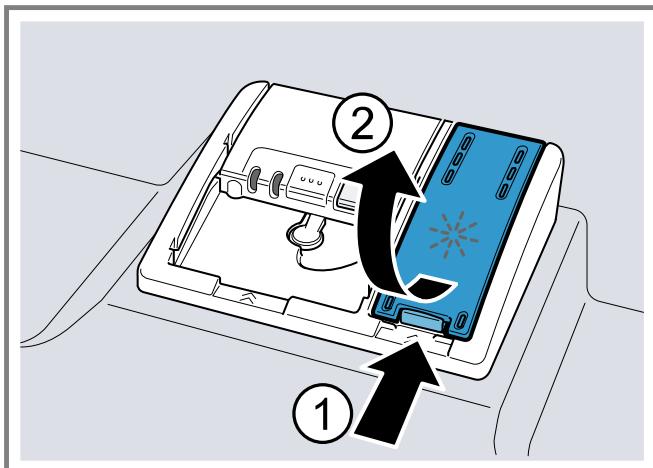

- 2 Fyll på glansemiddel opp til max-merket.

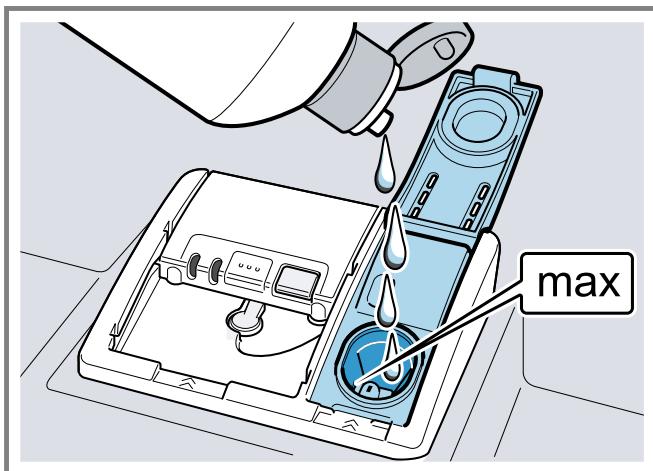

- 3 Hvis glansemiddel er rent over, må dette fjernes fra skyllebeholderen.
Glansemiddel som er rent over kan føre til for mye skum-dannelse under vaskeomgangen.
- 4 Steng lokket på beholderen for glansemiddel.
✓ Lokket går hørbart i inngrep.

Stille inn mengden av glansemiddel

Endre mengden glansemiddel dersom det kommer striper eller vannflekker på oppvasken.

1. Trykk på .
- 2 Trykk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for å åpne grunn-innstillingene.
 - ✓ Displayet viser Hxx.
 - ✓ Displayet viser set.
- 3 Trykk gjentatte ganger på Setup 3 sec., helt til displayet viser den verdien r05 som var innstilt ved levering.
- 4 Trykk gjentatte ganger på Start, helt til passende mengde glansemiddel er innstilt.
 - Ved bruk av et lavere trinn tilføres det mindre glansemiddel til vaskeomgangen, og dette reduserer striper på oppvasken.
 - Et høyere trinn tilfører mer glansemiddel under vaskeomgangen, reduserer vannflekker og gir et bedre tørkeresultat.
- 5 Trykk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for å lagre innstillingene.

Koble ut glansskyllingsanlegget

Hvis du irriterer deg over indikatoren for etterfylling av glansemiddel, f.eks. når du bruker et kombinert rengjøringsmiddel med glansemiddelkomponenter, kan du koble ut glansskyllingsanlegget.

Tips: Glensemidlet i kombinerte rengjøringsmidler har begrenset virkning. Du får som regel bedre resultater ved å bruke glensemiddel.

1. Trykk på .
- 2 Trykk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for å åpne grunn-innstillingene.
 - ✓ Displayet viser Hxx.
 - ✓ Displayet viser set.
- 3 Trykk gjentatte ganger på Setup 3 sec., helt til displayet viser den verdien r05 som var innstilt ved levering.
- 4 Trykk gjentatte ganger på Start, helt til displayet viser r00.
- 5 Trykk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for å lagre innstillingene.
 - ✓ Glansskyllingsanlegget er koblet ut, og indikatoren for etterfylling av glansemiddel er deaktivert.

Rengjøringsmidler

Egnede rengjøringsmidler

Bruk kun rengjøringsmidler som er egnet for oppvaskmaskinen. Både vanlige rengjøringsmidler og kombinerte rengjøringsmidler er egnet. For å oppnå optimale vaskeresultater og tørkeresultater, må du bruke vanlige rengjøringsmidler i kombinasjon med atskilt bruk av "spesialsalt" → Side 364 og "glensemiddel" → Side 364.

Moderne effektive rengjøringsmidler har for det meste en lav alkalisk sammensetning med enzymer. Enzymer bryter ned stivelse og løsner proteiner. For å fjerne fargede flekker brukes det for det meste oksygenbasert blekemiddel, f.eks. for te eller ketchup.

Merk: Følg produsentens anvisninger for hvert rengjøringsmiddel.

Tabletter

Tabletter er egnet for alle rengjøringsoppgaver og må ikke doseres.

Ved forkortede programmer kan det hende at tabletene ikke løser seg helt opp, og at det blir tilbake rester av rengjøringsmiddel. Da kan rengjøringseffekten være nedsatt.

Rengjøringspulver

Ved forkortede programmer anbefales det å bruke rengjøringspulver.

Doseringen kan tilpasses graden av tilsmussing.

Flytende rengjøringsmidler

Flytende rengjøringsmidler virker raskere og anbefales for forkortede programmer uten forskylling.

Det kan hende at det lekker ut påfylt flytende rengjøringsmiddel på tross av at beholderen for rengjøringsmiddel er lukket. Dette er ikke en feil, og det er ikke av kritisk betydning hvis du tar hensyn til dette:

- Velg kun et program uten forskylling.
- Still ikke inn tidsforvalg for programstart.

Doseringen kan tilpasses graden av tilsmussing.

Vanlige rengjøringsmidler

Vanlige rengjøringsmidler er produkter som ikke inneholder andre komponenter i tillegg til rengjøringsmidlet, f.eks. rengjøringspulver eller flytende rengjøringsmidler.

Med rengjøringspulver og flytende rengjøringsmiddel kan doseringen tilpasses individuelt til oppvaskens grad av tilsmussing.

For å oppnå et bedre vaskeresultat og tørkeresultat, og for å unngå skader på apparatet, må du i tillegg bruke "spesialsalt" → Side 364 og "glansemiddel" → Side 364.

Kombinerte rengjøringsmidler

I tillegg til vanlige rengjøringsmidler blir det også tilbuddt en rekke produkter med ekstra funksjoner. Disse produktene inneholder, i tillegg til rengjøringsmidlet, ofte også glansemiddel og salterstatning (3in1), og de inneholder også ekstra komponenter som f.eks. glassbeskyttelse eller stålglans for rustfritt stål, alt etter kombinasjonen (4in1, 5in1, ...).

Kombinerte rengjøringsmidler fungerer iht. produsentenes angivelser som regel bare opp til en hardhetsgrad på vannet på 21 °dH. Hvis vannets hardhetsgrad overskrides 21 °dH, må det tilsettes spesialsalt og glansemiddel. Vi anbefaler å bruke spesialsalt og glansemiddel fra en hardhetsgrad på 14 °dH for å få best mulig vaske- og tørkeresultater. Når det brukes kombinerte rengjøringsmidler, tilpasses vaskeprogrammet automatisk, slik at det alltid blir oppnådd best mulig vaske- og tørkeresultat.

Uegnede rengjøringsmidler

Ikke bruk rengjøringsmidler som kan føre til skader på apparat eller helse.

Oppvaskmiddel for håndvask

Oppvaskmiddel for håndvask kan føre til økt skumdannelse og skader på apparatet.

Klorholdige rengjøringsmidler

Rester av klor på oppvasken kan være helseskadelig.

Merknader om rengjøringsmidler

Følg henvisningene om rengjøringsmidler i daglig bruk.


- Rengjøringsmidler som er merket med "bio" eller "øko" inneholder (av miljøverngrunner) som regel mindre mengder virkestoffer hhv. avstår helt fra bestemte innholdsstoffer. Rengjøringseffekten kan være begrenset.
- Still glansskillingsanlegget og avkalkingsanlegget inn på anvendt vanlig rengjøringsmiddel eller kombinert rengjøringsmiddel.
- I henhold til produsentens opplysninger kan vanlige rengjøringsmidler med salterstatning kun brukes inntil en viss hardhetsgrad på vannet, som regel 21 °dH dH, uten

at det tilsettes spesialsalt. Vi anbefaler å bruke spesialsalt fra en hardhetsgrad på 14 °dH dH for å få best vaskeresultater og tørkeresultater.

- For å unngå sammenklistring ved bruk av rengjøringsmidler med vernekapping som oppløses i vann: Ta kun i pakningen med tørre hender og legg den ned i en helt tørr beholder for rengjøringsmiddel.
- Vaskeprogrammene utføres som de skal ved bruk av kombinerte rengjøringsmidler, selv om indikatorene for etterfylling av glansemiddel og spesialsalt lyser.
- Glansemidlet i kombinerte rengjøringsmidler har begrenset virking. Du får som regel bedre resultater ved å bruke glansemiddel.
- Bruk tabletter med spesiell tørkeeffekt.

Fyll på rengjøringsmiddel

1. Trykk på låsespaken for å åpne beholderen for rengjøringsmiddel.
2. Påfyll rengjøringsmiddel på den tørre beholderen for rengjøringsmiddel.

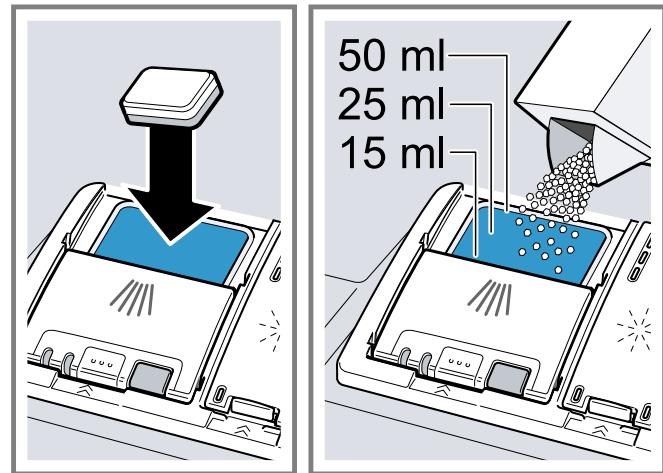


Det er nok med en tablet hvis du bruker tabletter. Legg tabletene på tvers.

Hvis du bruker rengjøringspulver eller flytende rengjøringsmiddel, må du følge produsentens veiledning om dosering og inndelingen for dosering i beholderen for rengjøringsmiddel.

20 ml – 25 ml rengjøringsmiddel er tilstrekkelig ved normal tilsmussing. Ved oppvask som er lite tilsmusset, er det nok med litt mindre mengde rengjøringsmiddel enn det som er angitt.

3. Lukk lokket på beholderen for rengjøringsmiddel.

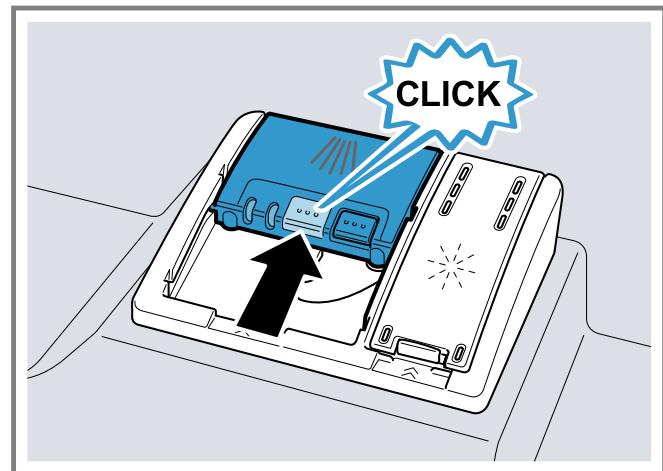

- ✓ Lokket lukkes hørbart.
- ✓ Beholderen for rengjøringsmiddel åpner seg automatisk på riktig tidspunkt under programforløpet. Rengjøringspulver eller flytende rengjøringsmiddel fordeler seg i skyllebeholderen og oppløses. Tablettene faller ned i opp-

samlingsskålen for tabletter og oppløses dosert. Ikke legg gjenstander i oppsamlingsskålen for tabletter, slik at tabetten kan oppløses jevnt.

Tips: Hvis du bruker rengjøringspulver og velger et program med forskylling, kan du ha litt ekstra rengjøringsmiddel på innsiden av apparatdøren.

Oppvask

Vask bare oppvask som er egnet for oppvaskmaskin.


Merk: Dekor som er malt på overflaten, aluminium- og sølvdeles kan få misfarging eller blekes under vaskingen. Ømfintlige glasstyper kan bli slørete etter noen vaskeomganger.

Skader på glass og oppvask


Du må bare vaske glass og porselen som produsenten har merket som egnet for oppvaskmaskin. Unngå skader på glass og oppvask.

ARSÅK	ANBEFALING
Følgende oppvask er ikke egnet for oppvaskmaskin: <ul style="list-style-type: none"> • Bestikkdeler og oppvaskdeler av tre • Glass med dekor, brukskunst og gamle (antikke) ting • Kunststoffdeler som ikke tåler varme • Oppvask av kobber og tinn • Oppvask som er tilsmusset med aske, voks, smørefett og farge • Svært små deler av oppvask 	Du må bare vaske oppvask som produsenten har merket som egnet for oppvaskmaskin.
Rengjøringsmiddelets kjemiske sammensetning førårsaker skader.	Bruk rengjøringsmiddel som produsenten har merket som skånsomt for oppvasken.
Sterkt etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler, spesielt fra kommersiell sektor eller industrisektoren, i kombinasjon med aluminium, er ikke egnet for bruk i oppvaskmaskin.	Hvis du bruker et sterkt etsende/alkalisk eller sterkt syreholdig rengjøringsmiddel, spesielt fra kommersiell sektor eller industrisektoren, må du ikke ha deler av aluminium i apparatets vaskerom
Programmets vanntemperatur er for høy.	Velg et program med lavere temperaturer. Ta glass og bestikk ut av apparatet kort tid etter programslutt.

- Sørg for at deler som har hvelving og fordypninger står på skrå, slik at vannet kan renne ut; da får du bedre vaske- og tørkeresultat.

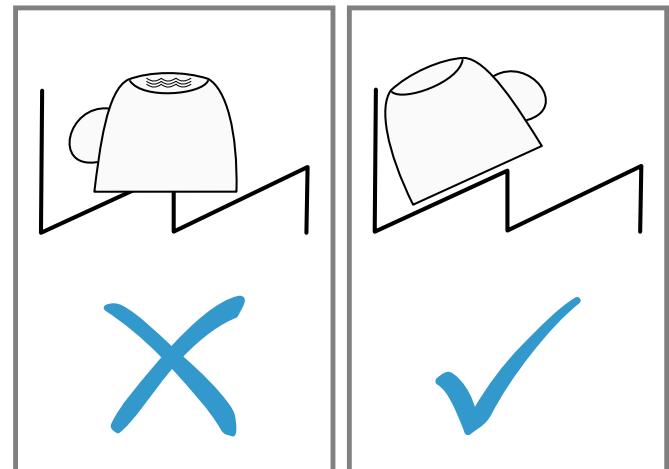

1. Fjern grove matrester fra oppvasken. Unngå å skylle oppvasken under rennende vann på forhånd, slik at du sparar ressurser.
2. Sett inn oppvasken og vær oppmerksom på følgende:
 - Plasser svært skitten oppvask, f.eks. gryter, i underkurven. På grunn av den sterke spylestrålen oppnår du da et bedre vaskeresultat.
 - Sørg for at oppvasken står stabilt og ikke kan velte når du har satt den inn, slik at du unngår skader på den.
 - Sett inn bestikk med den spisse og skarpe siden vendt ned, slik at du unngår personskader.
 - Plasser kar med åpningene ned, slik at det ikke samles vann i karet.
 - Ikke blokker spylearmene, slik at de kan rotere.
 - Ikke legg smådeler i oppsamlingsskålen for tabletter, og ikke blokker den med oppvask, slik at lokket på beholderen for rengjøringsmiddel ikke blokkeres.

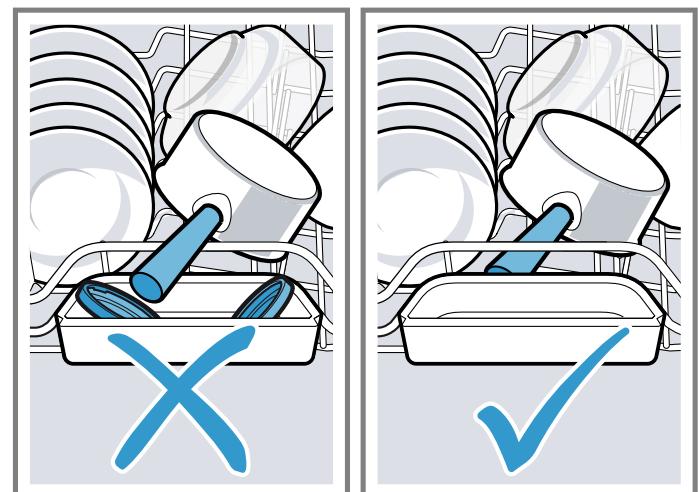

Sette inn oppvask

Sett inn oppvasken riktig, slik at vaskeresultatet blir optimalt og du unngår skader på oppvask og apparat.

Tips

- Når du bruker apparatet, sparar du strøm og vann, sammenlignet med når du vasker opp for hånd.
- Fyll angitt mengde servise i apparatet for å spare energi og vann (standardlasting med oppvask og bestikk).

Hente ut oppvasken

ADVARSEL

Fare for personskade!

- Varm oppvask kan føre til forbrenninger av huden. Varm oppvask er ømfintlig overfor støt, kan gå i stykker og føre til personskader.
- La oppvasken avkjøles litt etter programslutt før du tar den ut.

Grunnleggende betjening

Slå på apparatet

- Trykk på .

Programmet Eco 50° er forhåndsinnstilt.

Programmet Eco 50° er et spesielt miljøvennlig program, og egner seg ypperlig for normalt skitten oppvask. Det er det mest effektive programmet når det gjelder å kombinere forbruk av energi og vann for denne type oppvask, og det er i samsvar med EU-forordningen om økologisk design.

Dersom det går mer enn 10 minutter uten at du betjener apparatet, slår det seg automatisk av.

Innstilling av program

Still inn et passende program for å tilpasse vaskeomgangen oppvaskens tilsmussingsgrad.

- Trykk på passende programtast.
- ✓ Programmet er innstilt, og programtasten blinker.
- ✓ Displayet viser gjenværende programtid.

Innstilling av tilleggsfunksjon

Du kan stille inn tilleggsfunksjoner for å supplere det valgte vaskeprogrammet.

Merk: Hvilke tilleggsfunksjoner som kan kobles inn, avhenger av valgt program.

- Trykk på tasten for passende tilleggsfunksjon.
→ "Tilleggsfunksjoner", Side 360
- ✓ Tilleggsfunksjonen er innstilt, og tasten for tilleggsfunksjon blinker.

Innstilling av tidsforvalg

Du kan forskyve programstart med inntil 24 timer.

1. Trykk på .
- ✓ Displayet viser "h:01".
2. Still inn ønsket programstart med .
3. Trykk på Start.
- ✓ Tidsforvalget er aktivert.

Tips: Du deaktiverer tidsforvalget ved å trykke gjentatte ganger på , helt til displayet viser "h:00".

Starte programmet

- Trykk på Start.
- ✓ Når displayet viser "0h:00m", er programmet avsluttet.

1. For å unngå at det faller vanndråper ned på oppvasken, må du starte med å ta ut oppvasken nederst og deretter øverst.
2. Kontroller om det finnes smuss på skyllebeholder og tilbehør og rengjør ved behov.
→ "Rengjøring og pleie", Side 370

Merknader

- Hvis du vil etterfylle oppvask under drift, må du ikke bruke oppsamlingsskålen for tabletter som grep for overkurven. Du kan da komme i berøring med den delvis oppløste tabletten.
- Du kan bare skifte et program som utføres, dersom du avbryter programmet.
→ "Avbryte programmet", Side 368
- For å spare energi slår apparatet seg av 1 minutt etter programslutt. Hvis du åpner apparatets dør rett etter programslutt, slår apparatet seg av etter 4 sekunder.

Avbryte program

Merk: Hvis du åpner apparatets dør når apparatet er oppvarmet, må du først la apparatets dør stå litt på gløtt i noen minutter og deretter lukke den. Slik unngår du at det dannes overtrykk i apparatet, og at apparatets dør spreter opp.

1. Åpne døren på apparatet forsiktig.
2. Trykk på .
- ✓ Programmet lagres, og apparatet slår seg av.
3. Trykk på  for å fortsette programmet.
4. Lukk apparatdøren.

Avbryte programmet

Du må avbryte et program for å avslutte det før tiden, eller for å skifte et program som utføres.

1. Åpne apparatdøren.
2. Trykk på **Reset 4 sec.** i ca. 4 sekunder.
3. Lukk apparatdøren.
- ✓ Programmet avbrytes, og etter ca. 1 minutt er det avsluttet.

Slå av apparatet

1. Følg merknadene om "sikker bruk" → Side 354.
2. Trykk på .

Tips: Hvis du trykker på  under vaskeomgangen, avbrytes det aktive programmet. Programmet fortsettes automatisk når du slår apparatet på.

Grunninnstillingene

Du kan tilpasse grunninnstillingene til apparatet etter dine personlige behov.

Oversikt over grunninnstillingene

Grunninnstillingene avhenger av hvordan apparatet er utstyrt.

GRUNNINNSTILLING	DISPLAYTEKST	VALG	BESKRIVELSE
Vannets hardhetsgrad	H04 ¹	H00 - H07	Still inn avkalkingsanlegget på vannets hardhet. Trinn H00 kobler ut avkalkingsanlegget.
Med glansskylling	r05 ¹	r00 - r06	Still inn mengde glansemiddel som skal tilsettes. Med trinn r00 deaktivertes glansskyllingsanlegget.
Intensivtørk	d00 ¹	d00 - d01	Under glansskyllingen økes temperaturen, og dermed blir det oppnådd et forbedret tørke-resultat. Driftstiden kan dermed bli litt lengre. Merk: Ikke egnet for ømfintlig oppvask. Aktiver "d01" eller deaktivér "d00" intensivtøring.
Varmtvann	A00 ¹	A00 - A01	Still inn tilkobling for kaldt vann eller varmt vann. Maskinen skal bare stilles inn på varmtvann hvis det varme vannet klargjøres med gunstig energiforbruk og det foreligger en egnet installasjon, f.eks. et solcelleanlegg med sirkulasjonsledning. Vanntemperaturen bør være minst 40 °C og maks. 60 °C. Aktiver "A01" eller deaktivér "A00" varmtvann.
Innvendig belysning	E02 ¹	E00 - E02	Innvendig lys. <ul style="list-style-type: none"> • Ved innstillingen "E00" er det innvendige lyset slått av. • Ved innstillingen "E01" kan det innvendige lyset aktiveres med PÅ/AV-tasten ⏪. • Ved innstillingen "E02" slås det innvendige lyset på når apparatets dør åpnes. Den innvendige belysningen slås automatisk av etter 10 minutter når døren til maskinen er åpen.
Time-beam-on-floor	S01 ¹	S00 - S01	Aktiver eller deaktivér Time-beam-on-floor. Under programforløpet vises statusinformasjon om tidsforvalg, program eller gjenværende driftstid på gulvet under døren til maskinen. Dersom sokkelblenden er trukket fram, eller dersom maskinen er bygget inn høyere opp med avsluttende møbelfront, er denne indikatoren ikke synlig. Trinnet "S00" deaktivert Time-beam-on-floor.
Lydsignal	b02 ¹	b00 - b03	Regulering av styrken på lydsignalet. Trinnet "b00" kobler signaltonen ut. Når funksjonen Eco tøring er aktivert, blir programslutt ikke akustisk angitt med en signaltone.

¹ Fabrikkinnstilling (kan variere, avhengig av apparattype)

GRUNNINNSTILLING	DISPLAYTEKST	VALG	BESKRIVELSE
Automatisk døråpning	002 ¹	000 - 002	Aktiver eller deaktiver automatisk åpning av døren på apparatet under tørkepausen. Når funksjonen er aktivert, kan driftstiden bli litt forlenget. Følgende innstillinger er mulige: <ul style="list-style-type: none">• Ved innstillingen "000" er automatisk døråpning deaktivert i alle programmer.• Ved innstillingen "001" er automatisk døråpning aktivert i alle programmer.• Ved innstillingen "002" er automatisk døråpning kun aktivert i programmet Eco 50°. → "Automatisk døråpning", Side 355
Fabrikkinnstilling	rE	Start med Start YES Bekreft med Start	Tilbakestill endrede innstillinger til fabrikkinnstillingene. Innstillingene for første gangs bruk må utføres.

¹ Fabrikkinnstilling (kan variere, avhengig av apparattype)

Endring av grunninnstillingene

1. Åpne apparatdøren.
2. Trykk på .
3. Trykk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.
- ✓ Displayet viser Hxx.
- ✓ Displayet viser **Set**.

4. Trykk gjentatte ganger på Setup 3 sec., helt til displayet viser ønsket innstilling.
5. Trykk gjentatte ganger på Start, helt til displayet viser passende verdi.
Du kan endre flere innstillinger.
6. Trykk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for å lagre innstillingene.
7. Lukk apparatdøren.

Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

Rengjøring av skyllebeholderen

ADVARSEL

Fare for helseskader!

- Bruk av klorholdige rengjøringsmidler kan føre til helse-skader.
 - Bruk aldri klorholdige rengjøringsmidler.
1. Fjern grov smuss inne i maskinen med en fuktig klut.
 2. Fyll beholderen for rengjøringsmiddel med rengjøringsmiddel.
 3. Velg programmet med høyeste temperatur.
 4. "Start programmet uten oppvask." → Side 368

Rengjøringsmiddel

Bruk kun egnede rengjøringsmidler til rengjøringen av apparatet.

→ "Sikker bruk", Side 354

Tips om stell av apparatet

Følg tipsene om stell av apparatet for å opprettholde apparatets funksjoner i lang tid.

TILTAK	FORDEL
Tørk med jevne mellomrom av dørpakningene, forsiden av oppvaskmaskinen og betjeningspanelet med en fuktig klut og vaskemiddel.	Apparatets deler holdes rene og hygieniske.
La apparatets dør stå på gløtt dersom det ikke brukes i en lengre periode.	Da unngås dannelse av ubehagelig lukt.

Pleie av maskin

Avleiringer, f.eks. matrester og kalk, kan føre til feil på apparatet. For å unngå feil og redusere dannelsen av vond lukt, må du rengjøre apparatet med jevne mellomrom. Pleie av maskin er i kombinasjon med pleiemidler for maskiner og maskinrens et program som er egnet til pleie av apparatet.

Pleie av maskin er et program som fjerner ulike avleiringer i en vaskegang. Rengjøringen skjer i to faser:

FASE	FJERNING AV	RENGJØRINGSMIDDEL	PLASSERING
1	Fett og kalk	Flytende pleiemiddel for maskiner eller avkalkingsmiddel i pulverform for maskiner.	Innvendig i apparatet, f.eks. flaske hengt inn i bestikkurven eller pulver inne i apparatet.

FASE	FJERNING AV	RENGJØRINGSMIDDEL	PLASSERING
2	Matrester og avleiringer	Maskinrens	Beholder for rengjøringsmiddel

For å oppnå optimal rengjøringsytelse, doserer programmet rengjøringsmidlene separat i den relevante rengjøringsfasen. Dette krever at rengjøringsmiddelet plasseres korrekt.

Hvis indikatoren for Pleie av maskin lyser i betjeningspanelet, eller displayet viser en oppfordring om å gjøre det, kan du utføre Pleie av maskin uten oppvask. Når du har utført Pleie av maskin, slukkes indikatoren. Hvis apparatet ikke har påminnelsesfunksjon, anbefaler vi å utføre pleie av maskinen hver 2. måned.


Utføre Pleie av maskin

Merknader

- Utfør Pleie av maskin-programmet uten innsatt oppvask.
 - Bruk et pleiemiddel for maskiner og maskinrens som er spesielt godt egnet for oppvaskmaskiner.
 - Pass på at det ikke finnes deler av aluminium, f.eks. fettfilter for ventilatorhettet eller aluminiumgryter, i apparatets vaskerom.
 - Hvis du ikke har utført Pleie av maskin etter 3 vaskeomganger, slukkes indikatoren for Pleie av maskin automatisk.
 - For å oppnå en optimal rengjøringsytelse må du sørge for å plassere rengjøringsmiddelet korrekt.
 - Følg sikkerhetsinstruksene på emballasjen for pleiemiddelet og maskinrensen.
1. Fjern grov smuss inne i maskinen med en fuktig klut.
 2. Vask silene.
 3. Plasser pleiemiddelet for maskiner innvendig i apparatet. Bruk et pleiemiddel for maskiner som er spesielt godt egnet for oppvaskmaskiner.
 4. Fyll maskinrensen på beholderen for rengjøringsmiddel til denne er helt full.
 5. Ikke ha maskinrens innvendig i apparatet i tillegg.
 6. Trykk på .
 - ✓ Trykk på Start.
 - ✓ Pleie av maskin utføres.
 - ✓ Når programmet er avsluttet, slukkes indikatoren for Pleie av maskin.

Silsystem

Silsystemet filtrerer grov smuss ut av skyllekretsløpet.

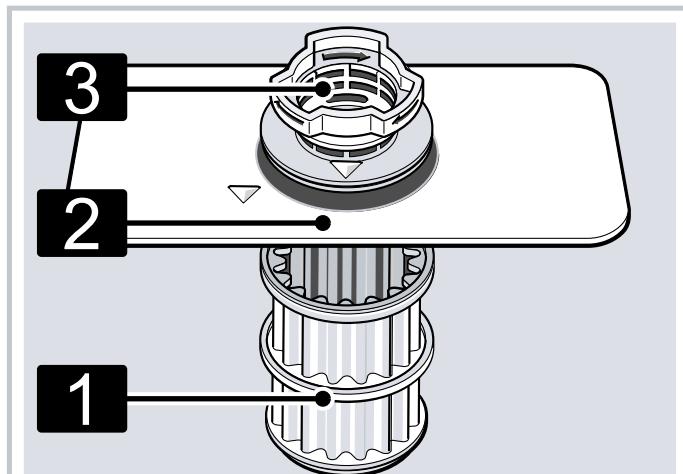


1 Mikrosil

2	Finsil
3	Grov sil


Vaske silene

Smuss fra vaskevannet kan stoppe til silene.




1. Etter hver vasking bør silene kontrolleres for rester.
2. Drei den grove silen mot urviseren ① og ta ut silsystemet ②.
 - Pass på at det ikke faller ned uvedkommende gjenstander i pumpebeholderen.

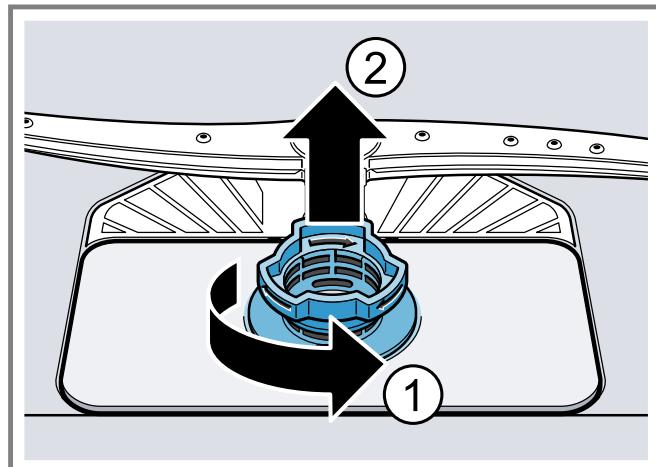


3. Trekk av mikrosilen mot undersiden.

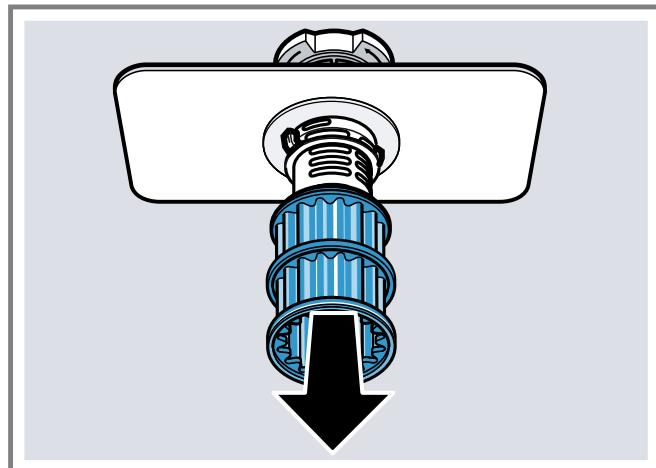


4. Press låseknapene sammen ① og ta den grove silen opp og ut ②.

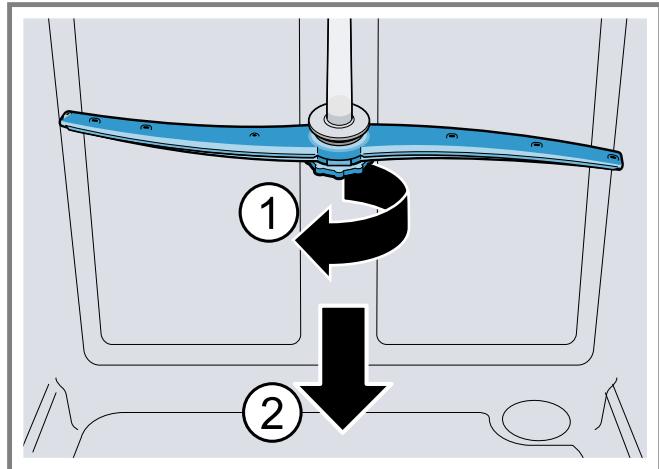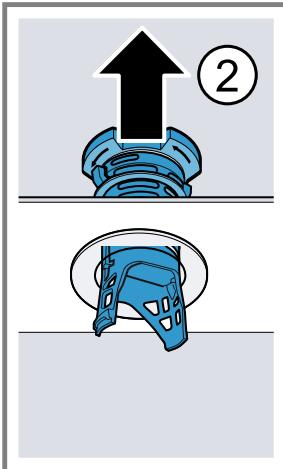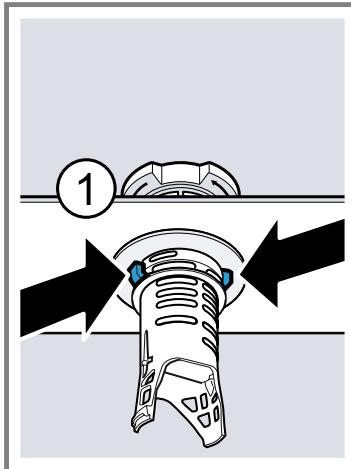

5. Rengjør silelementene under rennende vann.
Rengjør omhyggelig smusskanten mellom den grove silen og finsilen.
6. Sett sammen silsystemet.
Påse at låsekappene går i inngrep på den grove silen.
7. Sett silsystemet inn i apparatet og drei den grove silen med urviseren.
 - Påse at pilmarkeringene står motsatt hverandre.

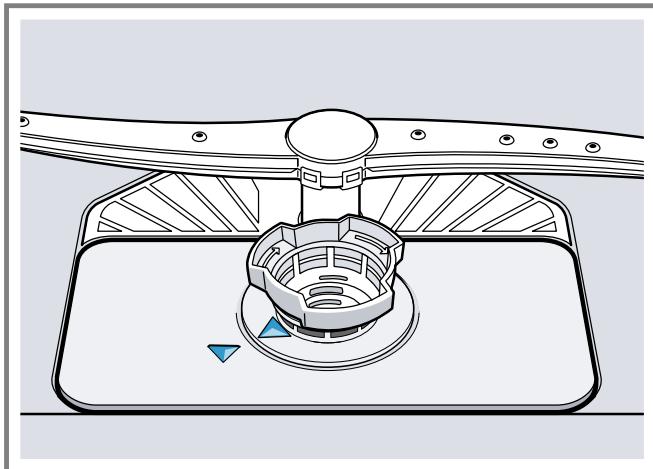

2. Den nedre spylearmen trekkes av oppover.

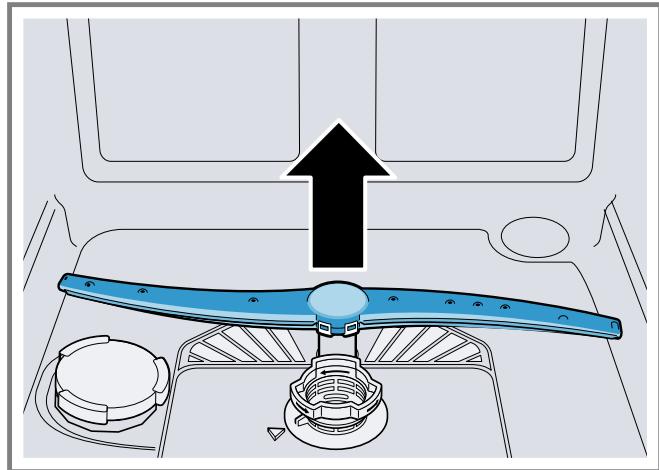

3. Kontroller under rennende vann om spylearmenes dyser er tilstoppet, og fjern fremmedlegemer ved behov.
4. Sett inn den nedre spylearmen.
 - ✓ Spylearmen går hørbart i inngrep.
5. Sett inn den øvre spylearmen og skru den fast.

Rengjøre spylearmene

Kalk og smuss fra vaskevannet kan blokkere dysene og spylearmenes lagre. Rengjør spylearmene regelmessig.

1. Den øvre spylearmen skrues av ① og trekkes av nedover ②.

Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.

ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

- Ukyndige reparasjoner er farlig.
- Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- Dersom det oppstår skader på strømledningen eller apparatets forbindelseskabel, må den skiftes ut med en spesiell strømledning eller spesiell forbindelseskabel for apparatet, som kan bestilles hos produsenten eller kundeservice.


Apparatsikkerhet

FEIL	ÅRSAK	FEILSØKING
Apparatets dør åpnes ikke på slutten av programmet.	Automatisk døråpning er ikke aktivert.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiver automatisk døråpning. → "Oversikt over grunninnstillingene", Side 369
	Døren er ikke riktig innstilt.	<ul style="list-style-type: none"> • Still inn apparatets dør riktig ved hjelp av monteringsveiledningen. Dørspalten må være minst 70 mm til 100 mm.
	Apparatets dør og dørpakningen er tilsmusset.	<ul style="list-style-type: none"> • Rengjør apparatets dør og dørpakningen med en fuktig klut og litt vaskemiddel.
	Feil skruer er brukt til innstilling av dørspalten.	<ul style="list-style-type: none"> • Bruk skruer i størrelse 4X30 til innstillingen av dørspalten. Skruene er inkludert i leveringen. Hvis du bruker for lange skruer, kan det deaktivere funksjonen til den automatiske døråpningen.
	Sikkerhetsinnretningen slår av automatisk døråpning.	<ul style="list-style-type: none"> • Ta kontakt med kundeservice.
Apparatets dør åpnes for mye på slutten av programmet.	Apparatets dør skrammer borti apparatet eller kjøkkenmøbelet	<ul style="list-style-type: none"> • Monter og innrett apparatet korrekt ved hjelp av monteringsveiledningen.
	Døren er ikke riktig innstilt.	<ul style="list-style-type: none"> • Still inn apparatets dør riktig ved hjelp av monteringsveiledningen. Dørspalten må være minst 70 mm til 100 mm.
	Feil skruer er brukt til innstilling av dørspalten.	<ul style="list-style-type: none"> • Bruk skruer i størrelse 4X30 til innstillingen av dørspalten. Skruene er inkludert i leveringen. Hvis du bruker for lange skruer, kan det deaktivere funksjonen til den automatiske døråpningen.

Feilkode / feilindikator / signal



FEIL	ÅRSAK	FEILSØKING
E:20-60 lyser skiftesvis.	Apparatet har registrert et forkalket varmeelement.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avkalk apparatet. 2. Bruk apparatet med "avkalkingsanlegget" → Side 363.¹
E:30-00 lyser skiftesvis.	Aquastop-systemet er aktivert.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Steng vannkranen. 2. Ta kontakt med kundeservice.
E:31-00 lyser skiftesvis.	Aquastop-systemet er aktivert.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Steng vannkranen. 2. Ta kontakt med kundeservice.
E:32-00 lyser skiftesvis, eller indikatoren for vanninntak lyser.	Tilførselsslangen har knekk.	<ul style="list-style-type: none"> • Legg tilførselsslangen uten knekk.
	Vannkranen er stengt.	<ul style="list-style-type: none"> • Åpne vannkranen.
	Vannkranen klemmer fast eller er forkalket.	<ul style="list-style-type: none"> • Åpne vannkranen.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

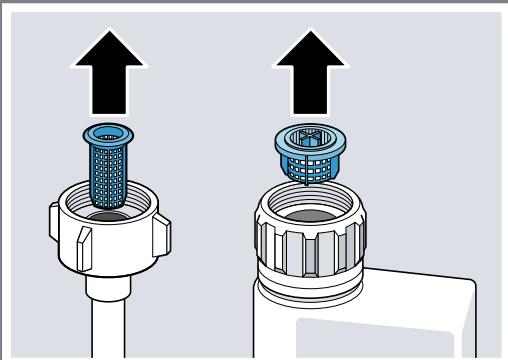FEIL	ÅRSAK	FEILSØKING
E:32-00 lyser skiftesvis, eller indikatoren for vanninntak lyser.	Silene i vanntilkoblingen for tilførsels- eller AquaStop-slangen er tette.	<p>Vanntrykket må være på minst 10 l/min når vanninntaket er åpent.</p> <p>1. Slå av apparatet. 2. Trekk ut støpselet. 3. Skru igjen vannkranen. 4. Skru av vanntilkoblingen. 5. Ta silen ut av tilførselsslangen.</p>  <p>6. Rengjør silen. 7. Sett silen inn i tilførselsslangen. 8. Skru vanntilkoblingen på. 9. Kontroller at vanntilkoblingen er tett. 10. Opprett strømforsyningen. 11. Slå på apparatet.</p>
E:34-00 lyser skiftesvis.	Det renner stadig vann inn i apparatet.	<p>1. Steng vannkranen. 2. Ta kontakt med kundeservice.</p>
E:61-02 lyser skiftesvis.	<p>Avløppspumpen er blokkert.</p> <p>Dekslet på avløppspumpen er løst</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rengjør avløppspumpen. → "Rengjøring av avløppspumpe", Side 381 La dekslet på "avløppspumpen" → Side 381 gå riktig i lås.
E:61-03 lyser skiftesvis. Vannet pumpes ikke ut.	<p>Avløpsslangen er tilstoppet eller har knekk.</p> <p>Tilkoblingen til sifongen er ennå lukket.</p> <p>Dekslet på avløppspumpen er løst.</p>	<p>1. Legg avløpsslangen uten knekk. 2. Fjern rester.</p> <p>• Kontroller tilkoblingen til sifongen og åpne den ved behov.</p> <p>• La dekslet på "avløppspumpen" → Side 381 gå riktig i lås.</p>
E:90-01 lyser skiftesvis.	For lav nettspenning.	<p>Det foreligger ingen apparatfeil.</p> <p>1. Tilkall en elektriker. 2. La en elektriker kontrollere nettspenningen og den elektriske installasjonen.</p>
E:92-40 lyser skiftesvis.	Silene er tilsmusset eller tilstoppet.	<ul style="list-style-type: none"> Vask silene. → "Vask silene", Side 371

FEIL	ÅRSAK	FEILSØKING
Displayet viser en annen feilkode. E:01-00 til E:90-10	Det foreligger en teknisk feil.	<ol style="list-style-type: none"> Trykk på . Trekk ut apparatets støpsel eller slå av sikringen. Vent i minst 2 minutter. Sett apparatets støpsel i en stikkontakt eller slå på sikringen. Slå på apparatet. Hvis problemet oppstår på nytt: <ul style="list-style-type: none"> Trykk på . Steng vannkranen. Trekk ut støpselet. Ta kontakt med kundeservice og angi feilkoden.

Vaskeresultat

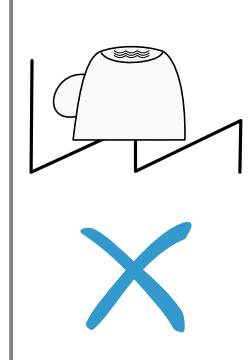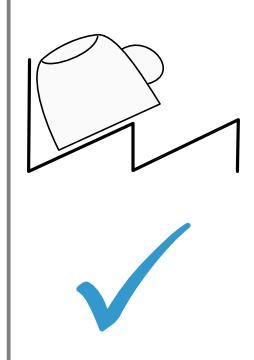FEIL	ÅRSAK	FEILSØKING
Oppvasken er ikke tørr.	Det er ikke brukt glansemiddel, eller det er stilt inn for lav dosering.	<ol style="list-style-type: none"> Fyll på "gлансемиддел" → <i>Side 364</i>. Still inn mengde glansemiddel. → "Стиль ин менгден ав глансемиддел", <i>Side 365</i>
	Programmet eller programalternativet har ikke, eller for kort, tørkefase.	<ul style="list-style-type: none"> Velg et program med tørking, f.eks.. Intensiv-, Svært skitten- eller ECO-program. Noen alternativ-taster gir dårligere tørke-resultat, f.eks. Variospeed.
	Det samler seg vann i fordypninger i oppvask eller bestikk.	<ul style="list-style-type: none"> Sett inn oppvasken slik at den best mulig står på skrå.  
	Det brukte kombinerte rengjøringsmiddelet har en dårlig tørkeeffekt.	<ol style="list-style-type: none"> Bruk glansemiddel for å bedre tørkeeffekten. Bruk et annet kombinert rengjøringsmiddel med bedre tørkeeffekt.
	Ekstra Tørk er ikke aktivert for å oppnå en høyere tørkegrad.	<ul style="list-style-type: none"> Aktiver Ekstra Tørk.
	Oppvasken er blitt tatt ut for tidlig, eller tørkingen var ikke helt ferdig.	<ol style="list-style-type: none"> Vent til programmet er ferdig. Vent med å ta oppvasken ut til 30 minutter etter programslutt.
	Det brukte glansemidlet har begrenset tørkeeffekt.	<ul style="list-style-type: none"> Bruk et merkeprodukt som glansemiddel. Øko-produkter kan ha begrenset effekt.
	Apparatets dør åpnes ikke automatisk på slutten av programmet	<ul style="list-style-type: none"> Still inn apparatets dør riktig ved hjelp av monteringsveilederingen. Dørspalten må være minst 70 mm til 100 mm.
Oppvask av plast er ikke tørr.	Ingen feil. Plast har en lavere evne til å lagre varme og tørker derfor dårligere.	<ul style="list-style-type: none"> Ikke mulig å utbedre.

FEIL	ÅRSAK	FEILSØKING
Bestikket er ikke tørt.	Bestikket er ikke sortert optimalt i bestikkurven eller bestikkskuffen.	I bestikkets berøringspunkter kan det danne seg dråper. 1. "Bestikk skal om mulig plasseres enkeltvis." → <i>Side 367</i> 2. Unngå berøringspunkter.
Innsiden av apparatet er våt etter vaskingen.	Ingen feil. På grunn av kondensasjonstørkingen er vanndråpene i vaskebeholderen fysisk betinget, og de er også ønsket. Fuktigheten i luften kondenserer på innsiden av veggene i apparatet, renner ned og blir pumpet ut.	Ingen tiltak er nødvendig.
Matrester på oppvasken.	Oppvasken er plassert for tett, eller oppvaskkurven er overfylt.	1. Plasser oppvasken med tilstrekkelig fri plass rundt. Spylestrålene må komme fram til overflaten av oppvasken. 2. Unngå berøringspunkter.
	Spylearmenes rotasjon er blokkert for nederste spylearm.	• Plasser oppvasken slik at spylearmenes rotasjon ikke blir hindret av oppvasken.
	Spylearmdysene er tilstoppet.	• Rengjør "spylearmene" → <i>Side 372</i> .
	Silene er tilsmusset.	• Vask silene. → "Vask silene", <i>Side 371</i>
	Silene er satt feil inn og/eller er ikke i inngrep.	1. Sett silene korrekt inn. → "Silsystem", <i>Side 371</i> 2. La silene gå i inngrep.
	Det er valgt et for svakt vaskeprogram.	• Velg et sterkere vaskeprogram. → "Programoversikt", <i>Side 359</i>
	Oppvasken er rengjort for mye på forhånd. Sensorene bestemmer seg for et svakt programforløp. Hardnakket smuss kan delvis ikke fjernes.	• Du må bare fjerne grove matrester og ikke skylle oppvasken på forhånd.
Rester av rengjøringsmiddel i apparatet	Høye, smale kar blir ikke vasket skikkelig i hjørnene.	• Ikke plasser høye, smale kar for skrått, og ikke i hjørnene.
	Overkurven er ikke innstilt på samme høyde på høyre og venstre side.	• Still inn overkurven på samme høyde på høyre og venstre side. → "Overkurv", <i>Side 360</i>
	Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel er blokkert av oppvask og åpnes ikke.	1. Plasser oppvasken i overkurven slik at oppsamlingsskålen for tabletter ikke blokkeres av oppvasken. → "Sette inn oppvask", <i>Side 367</i> Deler av oppvasken blokkerer lokket på beholderen for rengjøringsmiddel. 2. Ikke plasser oppvask eller duftmiddel i oppsamlingsskålen for tabletter.
	Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel er blokkert av tabletten og åpnes ikke.	• Legg tabletten på tvers i beholderen for rengjøringsmiddel, ikke på høykant.
	Det brukes tabletter i hurtig- eller kortprogram. Oppløsningstiden for tabletene nås ikke.	• Velg et sterkere "program" → <i>Side 359</i> , eller bruk "rengjøringspulver" → <i>Side 365</i> .
	Rengjøringsvirkningen og opplösningsforholdet forminskes ved lengre lagringstid, eller rengjøringsmiddelet er sterkt klumpet.	• Skift rengjøringsmiddel.

FEIL	ÅRSAK	FEILSØKING
Det er vannflekker på plastdeler.	Dråpedannelse på overflater av plast kan fysisk ikke unngås. Etter tørkingen er vannflekkene synlige.	<ul style="list-style-type: none"> Velg et sterkere program. → "Programoversikt", Side 359 Plasser oppvasken på skrå. → "Sette inn oppvask", Side 367 Bruk glansemiddel. → "Glansemiddel", Side 364 Velg en høyere innstilling for avkalkingsanlegget. → "Innstilling av avkalkingsanlegget", Side 363
Inne i apparatet eller på døren finnes det belegg som kan tørkes av eller oppløses i vann.	<p>Innholdsstoffene i rengjøringsmidler avleires. Disse beleggene lar seg for det meste ikke fjerne kjemisk.</p> <p>Hvitt belegg avleires inne i apparatet.</p> <p>Beholderen for spesialsalt er ikke skrudd igjen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Skift "rengjøringsmiddel" → Side 365. Rengjør apparatet mekanisk. <p>1. Velg korrekt innstilling for avkalkingsanlegget. → "Innstilling av avkalkingsanlegget", Side 363 I de fleste tilfeller må du velge en høyere innstilling.</p> <p>2. Skift rengjøringsmiddel ved behov.</p> <ul style="list-style-type: none"> Skru igjen beholderen for spesialsalt.
Det finnes hvitt belegg som er vanskelig å fjerne på oppvasken, inne i apparatet eller på døren.	<p>Innholdsstoffene i rengjøringsmidler avleires. Disse beleggene lar seg for det meste ikke fjerne kjemisk.</p> <p>Hardhetsområdet er feil innstilt, eller vannhardheten er for høy. → "Oversikt over innstillinger for vannets hardhetsgrad", Side 363</p> <p>3in1-rengjøringsmiddel, bio-rengjøringsmiddel eller øko-rengjøringsmiddel har ikke tilstrekkelig effekt.</p> <p>Rengjøringsmiddel er for lavt dosert.</p> <p>Det er valgt et for svakt vaskeprogram.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Skift "rengjøringsmiddel" → Side 365. Rengjør apparatet mekanisk. <ul style="list-style-type: none"> Still avkalkingsanlegget inn på vannets hardhet, eller etterfyll spesialsalt. <ul style="list-style-type: none"> Still avkalkingsanlegget inn på vannets hardhet og bruk atskilte midler (merke-rengjøringsmidler, spesialsalt, glansemiddel). <ul style="list-style-type: none"> Øk doseringen av rengjøringsmiddel, eller skift "rengjøringsmiddel" → Side 365. <ul style="list-style-type: none"> Velg et sterkere vaskeprogram. → "Programoversikt", Side 359
Rester av te eller leppestift på oppvasken.	<p>For lav vasketemperatur.</p> <p>Rengjøringsmiddel er for lavt dosert eller uegnet.</p> <p>Oppvasken er rengjort for mye på forhånd. Sensorene bestemmer seg for et svakt programforløp. Hardnakket smuss kan delvis ikke fjernes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Velg et program med høyere vasketemperatur. → "Programoversikt", Side 359 <ul style="list-style-type: none"> Bruk egnet "rengjøringsmiddel" → Side 365 og doser det i samsvar med produsentens opplysninger. <ul style="list-style-type: none"> Du må bare fjerne grove matrester og ikke skylle oppvasken på forhånd.
Fargede (blå, gule, brune) belegg som vanskelig eller overhode ikke lar seg fjerne inne i apparatet eller på oppvask av rustfritt stål.	<p>Det dannes belegg på grunn av innholdsstoffene i grønnsaker (kål, selleri, poteter, nudler, ...) eller vann fra springen (mangan).</p> <p>Belegg dannes på grunn av bestanddeler av metall på sølvstøy eller aluminiumdeler.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rengjør apparatet. Du kan fjerne beleggene med en "mekanisk rengjøring" → Side 370 eller med maskinrens. Beleggene kan ikke alltid fernes helt, men de er ikke helsefarlige. <ul style="list-style-type: none"> Rengjør apparatet. Du kan fjerne beleggene med en "mekanisk rengjøring" → Side 370 eller med maskinrens. Beleggene kan ikke alltid fernes helt, men de er ikke helsefarlige.

FEIL	ÅRSAK	FEILSØKING
Det finnes fargeede (gule, oransje, brune) avleiringer som er lette å fjerne inne i apparatet (mest på bunnen).	Belegg dannes på grunn av innholdsstoffer i matrester og vann fra springen (kalk), "såpeaktig".	<ol style="list-style-type: none"> Kontroller innstillingen av avkalkingsanlegget. → "Innstilling av avkalkingsanlegget", Side 363 Fyll på spesialsalt. → "Fyll på spesialsalt", Side 364 Aktiver avkalkingsanlegget hvis du bruker kombinerte rengjøringsmidler (tabletter). Følg merknadene om rengjøringsmidler. → "Merknader om rengjøringsmidler", Side 366
Misfarging av plastdeler inne i apparatet.	Plastdelene inne i apparatet kan i løpet av brukstiden til oppvaskmaskinen bli misfarget.	<ul style="list-style-type: none"> Det kan oppstå misfarging, og det har ingen innflytelse på apparatets funksjon.
Plastdeler er misfarget.	<p>For lav vasketemperatur.</p> <p>Oppvasken er rengjort for mye på forhånd. Sensorene bestemmer seg for et svakt programforløp. Hardnakket smuss kan delvis ikke fjernes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Velg et program med høyere vasketemperatur. → "Programoversikt", Side 359 Du må bare fjerne grove matrester og ikke skylle oppvasken på forhånd.
På glass, glass som ser ut som metall og bestikk finnes det stripser som kan fjernes.	<p>Mengden av glansemiddel er innstilt for høyt.</p> <p>Det er ikke fylt på glansemiddel.</p> <p>Det finnes rester av rengjøringsmiddel i programavsnittet Glansskylling. Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel er blokkert av oppvask og åpnes ikke helt.</p> <p>Oppvasken er rengjort for mye på forhånd. Sensorene bestemmer seg for et svakt programforløp. Hardnakket smuss kan delvis ikke fjernes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Still inn et lavere trinn for glansskyllingsanlegget. → "Stille inn mengden av glansemiddel", Side 365 Fyll på glansemiddel. → "Fylle på glansemiddel", Side 364 <ol style="list-style-type: none"> Plasser oppvasken i overkurven slik at oppsamlingsskålen for tabletter ikke blokkeres av oppvasken. → "Sette inn oppvask", Side 367 Deler av oppvasken blokkerer lokket på beholderen for rengjøringsmiddel. Ikke plasser oppvask eller duftmiddel i oppsamlingsskålen for tabletter. <ul style="list-style-type: none"> Du må bare fjerne grove matrester og ikke skylle oppvasken på forhånd.
Irreversibel sløring av glass.	Glassene er kun egnet for oppvaskmaskin, men ikke oppvaskmaskinsikre.	<ul style="list-style-type: none"> Bruk glass som er oppvaskmaskinsikre. Glass er som regel kun egnet for oppvaskmaskin, dvs. at man må regne med slitasje eller forandringer over lang tid. Unngå lang dampfase (ståtid) etter avsluttet vaskeomgang. Bruk et program med lavere temperatur. → "Programoversikt", Side 359 Still avkalkingsanlegget inn på vannets hardhetsgrad. → "Innstilling av avkalkingsanlegget", Side 363 Bruk rengjøringsmiddel med komponent for glassbeskyttelse.
Spor av rust på bestikket.	<p>Bestikket er ikke helt rustfritt. Knivblader er ofte sterkere utsatt.</p> <p>Bestikk kan også ruste dersom det vaskes sammen med deler som har rust.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bruk bestikk som ikke ruster. Ikke vask deler som ruster.

FEIL	ÅRSAK	FEILSØKING
Spor av rust på bestikket.	For høy saltkonsentrasjon i vaskevannet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fjern sølt spesialsalt fra vaskebeholderen. 2. Skru lokket på beholderen for spesialsalt godt igjen.
Det finnes rester av rengjøringsmiddel i beholderen for rengjøringsmiddel eller i oppsamlingsskålen for tabletter.	<p>Spylearmene er blokkert av deler av oppvasken, og rengjøringsmidlet skylles ikke ut.</p> <p>Beholderen for rengjøringsmiddel var fuktig ved påfylling av rengjøringsmiddel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Forviss deg om at spylearmene ikke er blokkert og kan rotere fritt. • Fyll rengjøringsmiddel kun på tørr beholder for rengjøringsmiddel.
Det oppstår uvanlig skumdannelse.	<p>Det finnes oppvaskmiddel for håndvask i beholderen for glansemiddel.</p> <p>Det er sølt glansemiddel.</p> <p>Anvendt rengjøringsmiddel eller pleiemiddel for apparatet danner for mye skum.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fyll omgående glansemiddel på beholderen. → "Fylle på glansemiddel", Side 364 • Fjern glansemidlet med en klut. • Skift til rengjøringsmiddel av annet merke.

Merknader i displayet

FEIL	ÅRSAK	FEILSØKING
Indikator for etterfylling av spesialsalt lyser.	Spesialsalt mangler.	<ul style="list-style-type: none"> • Fyll på "spesialsalt" → Side 364.
	Sensoren registrerer ikke spesialsalt-tablettene.	<ul style="list-style-type: none"> • Ikke bruk spesialsalt-tabletter.
Indikator for etterfylling av spesialsalt lyser ikke.	Avkalkingsanlegget er koblet ut.	<ul style="list-style-type: none"> • Still inn avkalkingsanlegget. → "Innstilling av avkalkingsanlegget", Side 363
Indikator for etterfylling av glansemiddel lyser.	Glansemiddel mangler.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fyll på "glansemiddel" → Side 364. 2. Still inn mengde glansemiddel. → "Stille inn mengden av glansemiddel", Side 365
Indikator for etterfylling av glansemiddel lyser ikke.	Glansskyllingsanlegget er utkoblet.	<ul style="list-style-type: none"> • Still inn mengde glansemiddel som skal tilsettes. → "Stille inn mengden av glansemiddel", Side 365

Funksjonsfeil

FEIL	ÅRSAK	FEILSØKING
Etter programslutt blir vannet stående i apparatet.	Silsystemet eller området under silene er stilstoppet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rengjør "silene" → Side 371. 2. Rengjør "avløpspumpen" → Side 381.
	Programmet er ikke avsluttet ennå.	<ul style="list-style-type: none"> • Vent til programmet er ferdig, eller avbryt programmet med Reset. • → "Avbryte programmet", Side 368
Apparatet lar seg ikke slå på eller kan ikke betjenes.	Svikt på apparatets funksjoner.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen. 2. Vent i minst 2 minutter. 3. Koble apparatet til strømnettet. 4. Slå på apparatet.
Apparatet starter ikke.	<p>Sikringen i huset er ikke i orden.</p> <p>Strømkabelen er ikke satt inn.</p> <p>Apparatdøren er ikke helt lukket.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller sikringen i huset. • Kontroller om stikkontakten fungerer. • Kontroller at strømkabelen er satt helt inn i stikkontakten og på baksiden av apparatet. • Lukk apparatdøren.
Programmet starter av seg selv.	Du har ikke ventet til programslutt.	<ul style="list-style-type: none"> • → "Avbryte programmet", Side 368
Apparatet blir stående i programmet eller får opphold.	<p>Apparatdøren er ikke helt lukket.</p> <p>Brudd på strømtilførsel og/eller vanntilførsel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lukk apparatdøren. • Kontroller strømtilførselen. • Kontroller vanntilførselen.

FEIL	ÅRSAK	FEILSØKING
Apparatet blir stående i programmet eller får opphold.	Overkurven trykker mot døren innvendig og forhindrer at apparatets dør kan lukkes forsvarlig.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller om apparatets bakvegg blir trykket inn av en stikkontakt eller en ikke demontert slangeholder. Plasser oppvasken slik at ingen deler av den stikker fram fra oppvaskkurven og hindrer forsvarlig lukking av apparatets dør.
Alle LED'er lyser eller blinker.	Elektronikken har registrert en feil.	<ol style="list-style-type: none"> Trykk på hovedbrytertasten i ca. 4 sekunder. Apparatet tilbakestilles og startes på nytt. Hvis problemet oppstår på nytt: <ul style="list-style-type: none"> Slå av apparatet. Trekk ut støpselet eller koble ut den aktuelle sikringen i sikringsskapet. Vent i minst 2 minutter. Koble inn sikringen i sikringsskapet, eller sett i støpselet. Slå på apparatet. Hvis problemet oppstår på nytt: <ul style="list-style-type: none"> Kontakt kundeservice.

Mekanisk skade

FEIL	ÅRSAK	FEILSØKING
Apparatets dør lar seg ikke lukke.	Dørlåsen er dreiet om.	<ul style="list-style-type: none"> Lukk apparatets dør med større kraftanstrengelse.
	Lukking av døren er blokkert på grunn av monteringen.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller om apparatet er montert korrekt. Apparatets dør, dørens dekor eller monteringsdelene må ikke støte mot tilgrensende skap og arbeidsplate når døren lukkes.
Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel lar seg ikke lukke.	Beholderen for rengjøringsmiddel eller lokket er blokkert på grunn av fastklebende rester av rengjøringsmiddel.	<ul style="list-style-type: none"> Fjern restene av rengjøringsmiddel.

Lyder

FEIL	ÅRSAK	FEILSØKING
Slående lyder fra fylleventiler.	Avhengig av husets installasjon. Ingen feil på apparatet for hånden. Har ingen innvirkning på apparatets funksjon.	<ul style="list-style-type: none"> Utbedring er kun mulig i husets installasjon.
Slående eller klaprende lyder.	Spylearmen slår mot oppvasken.	<ul style="list-style-type: none"> Plasser oppvasken slik at spylearmene ikke kan slå mot den.
	Ved liten fylling treffer vannstrålene direkte mot skyllebeholderen.	<ul style="list-style-type: none"> Fordel oppvasken jevnt. Fyll mer oppvask på apparatet.
	Lette deler av oppvasken beveger seg under vaskingen.	<ul style="list-style-type: none"> Plasser lett oppvask slik at den står godt.

Rengjøring av avløpspumpe


Grove matrester eller fremmedlegemer kan blokkere avløpspumpen. Du må rengjøre avløpspumpen så snart vaskevannet ikke lenger renner ut som det skal.

⚠ ADVARSEL


Fare for personskade!

- Skarpe og spisse gjenstander som glasskår kan blokkere avløpspumpen og føre til personskader.
- Fjern uvedkommende gjenstander forsiktig.

1. Koble apparatet fra strømnettet.
2. Ta ut over- og underkurven.
3. Ta ut silsystemet.
4. Tøm ut vann som finnes.
- Ta ev. en svamp til hjelp.
5. Løft av pumpedekslet med en skje og ta tak i mellomstykket.

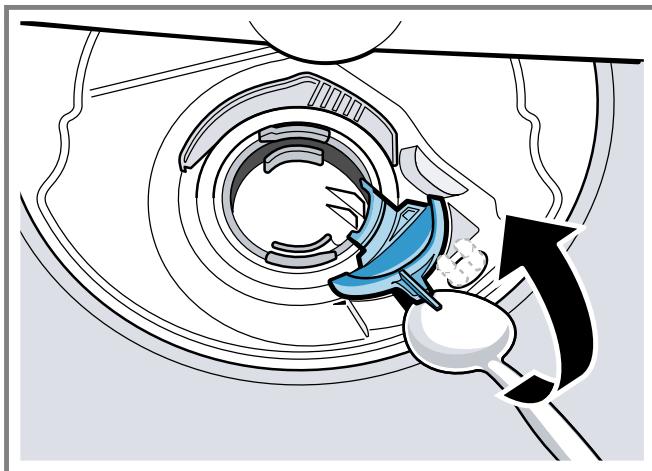

6. Løft pumpedekslet opp på skrått innover og ta det ut.
- ✓ Nå får du tilgang til vingehjulet med hånden.
7. Fjern matrester og uvedkommende gjenstander fra området rundt vingehjulet.
8. Sett inn pumpedekslet ① og trykk det ned ②.

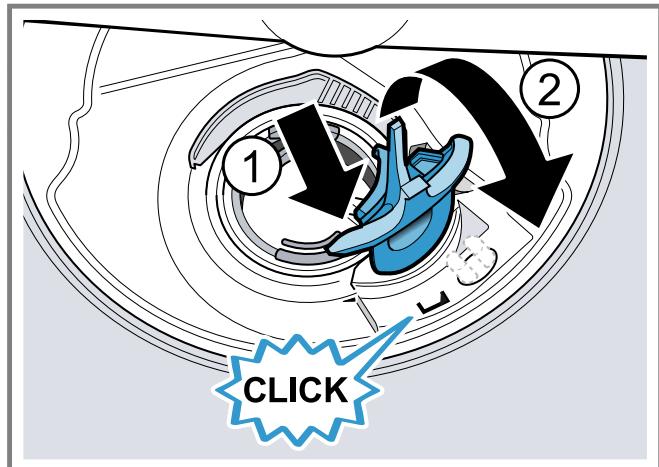

- ✓ Pumpedekslet går hørbart i inngrep.
- 9. Monter silsystemet.
- 10. Sett inn under- og overkurven.

Transport, oppbevaring og avfallsbehandling

Demontering av apparatet

1. Koble apparatet fra strømnettet.
2. Steng vannkranen.
3. Løsne avløpstilkoblingen.
4. Løsne tilkoblingen for drikkevann.
5. Løsne festeskurene for møbeldelene, hvis slike finnes.
6. Demonter sokkelplaten hvis denne finnes.
7. Trekk apparatet forsiktig ut og trekk slangen etter.

Gjøre apparatet frostsikkert

Hvis apparatet står i et rom som er utsatt for frost, f.eks. i et feriehus, må du tømme apparatet helt.

- Tøm apparatet.
→ "Transport av apparatet", Side 381

Transport av apparatet

Tøm apparatet før transport for å unngå skader på det.

Merk: Apparatet må kun transporteres i loddrett stilling for at ikke gjenværende vann skal trenge inn i maskinstyringen og forårsake skader på apparatet.

1. Ta oppvasken ut av apparatet.

2. Sikre løse deler.
3. "Slå på apparatet." → Side 368
4. Velg programmet med høyeste temperatur.
→ "Programoversikt", Side 359
5. "Start programmet." → Side 368
6. Avbryt programmet etter ca. 4 minutter for å tømme apparatet.
→ "Avbryte programmet", Side 368
7. "Slå av apparatet." → Side 368
8. Steng vannkranen.
9. Løsne tilførselsslangen og la gjenværende vann renne ut, for å tømme det fra apparatet.

Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.


⚠ ADVARSEL

Fare for helseskader!

- Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.
- Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Tekniske data

Vekt	Maks.: 60 kg
Spanning	220 - 240 V, 50 Hz eller 60 Hz
Tilkoblingsverdi	2000 - 2400 W
Sikring	10 - 16 A
Vanntrykk	<ul style="list-style-type: none"> • min. 0,05 MPa (0,5 bar) • maks. 1 MPa (10 bar)
Inntaksmengde	min. 10 l/min
Vanntemperatur	Kaldtvann. Varmtvann, maks.: 60 °C
Kapasitet	13 sett servise

Nærmore informasjon om din modell finner du på Internett under <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391367>. Nettstedet linker til den offisielle EU-produktdatabasen EPREL.

Informasjon om fri programvare og Open Source-programvare

Dette produktet inneholder programvarekomponenter som innehaverne av opphavsrettene har lisensiert som fri programvare eller Open Source-programvare.

Denne lisensinformasjonen kan lastes ned fra vår hjemmeside www.ikea.com. Alternativt kan du bestille aktuell informasjonen på se.hfb70.running.range@inter.ikea.com. Kildekoden stilles til rådighet på forespørsel. Send forespørselen til adressen over. Emne: "FOSS"



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
5 GHz-bånd (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.

IKEA garanti

Vanlige spørsmål om garanti:

Hvor lenge gjelder IKEA-garantien?

Denne garantien gjelder i (5) år etter datoën da apparatet ble kjøpt hos IKEA. Original kvittering kreves som dokumentasjon av kjøpet. Dersom det utføres servicearbeider i løpet av garantiperioden, fører dette ikke til at garantiperioden for apparatet forlenges.

Hjem utfører service?

IKEA-servicefirma stiller servicen til rådighet som del av egen virksomhet eller via autoriserte servicepartnere.

Hva er dekket av garantien?

Garantien gjelder bruk av gjeldende produkt i husholdningen. Unntak er angitt under «Hva dekkes ikke av garantien?». I løpet av garantiperioden overtas kostnadene for reparasjon, reservedeler og arbeids- og reisekostnader, forutsett et apparatet er tilgjengelig for reparasjon uten mye arbeid. I denne forbindelse gjelder forskriftene i hvert enkelt land. Utskiftede deler går over til å være IKEAs eiendom.

Hva gjør IKEA for å løse problemet?

Det servicefirma som IKEA har utpekt, vurderer produktet og kontrollerer ut fra generelt skjønn om det foreligger et garantitilfelle. Hvis det foreligger et garantitilfelle, avgjør

¹ Gjelder kun for land innenfor EØS

IKEA-servicefirma eller autorisert servicepartner som del av egen virksomhet ut fra generelt skjønn, om det mangelfulle produktet skal repareres eller skiftes ut med et identisk eller tilsvarende produkt.

Hva dekkes ikke av garantien?

- Normal slitasje.
- Tilsiktede skader eller skader som skyldes uaktsomhet; skader som skyldes at bruksanvisningen ikke er fulgt; videre skader som skyldes feil montering eller feil installasjon, eller tilkobling til strømnett med feil spenning; skader som skylder kjemisk eller elektrokjemisk reaksjon; rust, korrosjon eller vannskader, herunder bl.a. vannskader på grunn av uvanlig høyt kalkinnhold i vannet; skader som er utløst av uvanlige miljøbetingelser.
- Slitedeler, inkludert batterier og glødelamper.
- Deler uten funksjon og dekorative deler som ikke påvirker normal bruk av apparatet, herunder alle former for riper og mulige fargeavvik.
- Skader på grunn av uhell, forårsaket av utedokkende gjenstander eller stoffer, skader som har oppstått i sammenheng med rengjøring ellerrensing av filtre, avløpssystem eller oppvaskmiddelbeholderen.
- Skader på følgende deler: Glasskeramikk, tilbehør, over- og underkurv samt bestikkurv, tilførsels- og avløpsslanger, tetninger, lysmidler og deksler, display, knapper, kledninger, apparatdeksel og deler av dette. Med mindre skadene kan tilbakeføres til produksjonsfeil.
- Tilfeller hvor det ikke kunne fastslås skader under besøk av montør.
- Reparasjoner som ikke er utført av et servicefirma vi har valgt og/eller av en service-avtalepartner, eller hvis det er brukt reservedeler som ikke er originaldeler.
- Reparasjoner som skyldes feil installasjon eller installasjon som ikke er i samsvar med forskriftene.
- Bruk av apparatet i en annen ramme en husholdning, dvs. profesjonell bruk.
- Transportskader: Hvis en kunde selv transporterer produktet hjem til seg eller til en annen adresse, kan IKEA ikke stilles til ansvar for skader som måtte oppstå under transporten. I tilfeller hvor IKEA leverer produktet til kundens leveringsadresse, dekkes eventuelle skader på produktet som er oppstått fram til denne leveringen, av IKEA.
- Kostnader for gjennomføring av første installasjon av apparatet fra IKEA. Dersom derimot et servicefirma IKEA har fastsatt, eller en autorisert servicepartner, reparerer eller skifter ut apparatet innenfor disse garantivilkårene, utfører det valgte servicefirmaet eller den autoriserte servicepartneren eventuelt den nye monteringen av apparatet eller installasjonen av reserveapparatet.

Gjeldende forskrifter i landet

IKEA-garantien gir deg de spesielle rettigheter som svarer til de juridiske kravene i ditt land, eller som går ut over disse. Disse vilkårene innebærer på ingen måte begrensninger av forbrukerrettighetene i det respektive land.

Gyldighetsområde

For apparater som ble kjøpt i et EU-land og bringes til et annet EU-land, tilbys den service som er fastsatt i det nye landet innenfor garantivilkårene. Forpliktelse til å utføre service innenfor garantien gjelder bare dersom apparatet oppfyller følgende vilkår og er installert i samsvar med disse:

- tekniske spesifikasjoner i det landet hvor garantikravet gjøres gjeldende,
- monteringsanvisningen og de sikkerhetsinstruksene som er angitt i brukerhåndboken.

Kundeservice for IKEA-apparater

Vennligst kontakt det autoriserte servicesenteret som IKEA har autorisert:

- for å be om service innenfor denne garantien eller
- ved spørsmål om funksjonene til IKEA-apparater.

Vennligst les monteringsanvisningen og/eller bruksanvisningen grundig før du tar kontakt med oss, slik at vi kan gi deg best mulig service.

Slik når du oss hvis du trenger hjelp fra service



På siste side i denne bruksanvisningen finner du en fullstendig liste over de autoriserte servicesentrene IKEA har valgt, med deres respektive nasjonale telefonnumre.

Vennligst benytt de spesifikke telefonnumre som er angitt i denne bruksanvisningen, slik at vi raskt kan gi deg hjelp.

Hold opplysningene om det gjeldende apparatet klar når du ringer. Dette er:

- Apparatnummer (produktnummer = 1)
- Produksjonsnummer (FD = 2)
- IKEA-artikkelnummer (8-sifret kode under apparatnummeret [produktnummer])
- IKEAS produksjonsdato (finnes du på etiketten på siden av innerdøren)

Disse opplysningene finner du på "typeskiltet" → Side 356 på apparatets dør.

TA VARE PÅ KJØPSKVITTERINGEN!

Merk: Det er din dokumentasjon av kjøpet, og du vil trenge den for å kunne fremme garantikrav. Dessuten inneholder kvitteringen for kjøpet IKEA-navnet og artikkelnummeret (8-sifret kode) for det kjøpte apparatet.

Trenger du mer hjelp?

For alle andre spørsmål som ikke gjelder kundeservice for ditt apparat, kan du henvende deg til den direkte telefonlinjen til nærmeste IKEA-møbelhus. Vennligst les dokumentasjonen for ditt apparat grundig før du tar kontakt med oss.

Kundeservice

På slutten av dokumentet finner du en oversikt over telefonnumrene til kundeservice og informasjon om tilgjengelighet for reservedeler.

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvar med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Tilgjengelighet for reservedeler:

Dørhengsler og dørtetninger, andre tetninger, sprøytearmer, avløpssiler, innvendige støtter og plasttilbehør, f.eks. kurver og lokk. Samt andre reservedeler, f.eks. bestikkskuffer, håndtak, innsatser, holdere, festesett, isoleringsplater, låser, barnesikringer, skinner, hussidedeler, Aquastopp, kabeltilkoblinger, Aquastopp-ventiler, hengselbånd, lager, strømkabler, beskyttelsesdeksler, gummiformdeler, ventilasjonskanaler, vanntanker, aktuatorer, slanger, slangeklemmer, indikatormoduler, panelrammer, gripelister, dører av pleksiglass, sumptetninger, kurvhjul, holdere, bestikkurver, klemmer, festedeler, koppstøtter, varmevekslere, gjengeskruer, gjennomstrømningssensorer, avløpsslanger, avherdingsanlegg, regenereringsventil, pumpesump, skruer, vannavledere, varmepumpe, avløpspumper, rør, sorøytearmer, finfilter, mikrofilter, doseringskamre, dører og mye mer

...

Sisällysluettelo

Turvallisuus	386	Astianpesuaineisiin liittyviä huomautuksia	402
Yleisiä ohjeita	386	Astianpesuaineen täyttäminen	402
Määräyksenmukainen käyttö	386		
Käyttäjien rajoitukset	386		
Turvallinen asennus	386	Astiat	403
Turvallinen käyttö	387	Lasivauriot ja astiavauriot	403
Viallinen kone	388	Astioiden asettaminen koneeseen	403
Lasten turvallisuus	388	Astioiden ottaminen ulos	404
Esinevahinkojen välttäminen	390		
Turvallinen asennus	390	Käytön perusteet	404
Turvallinen käyttö	390	Laitteen kytkeminen päälle	404
Ympäristönsuojelu ja säästö	390	Ohjelman asettaminen	404
Pakausmateriaalin hävittäminen	390	Lisätoiminnon asettaminen	404
Energiansäästö	390	Ajastimen säättäminen	404
Vesianturi	390	Ohjelman käynnistäminen	404
Luukun automaattinen avaus	390	Ohjelman keskeyttäminen	404
Asennus ja liitää	391	Ohjelman keskeyttäminen	404
Toimituksen sisältö	391	Koneen kytkeminen pois päältä	404
Koneen asennus ja liitää	391		
Poistovesiliitäntä	391	Perusasetukset	406
Vesiliitäntä	391	Perusasetusten yleiskuva	406
Sähköliitäntä	391	Perusasetusten muuttaminen	407
Tuotteen kuvaus	392		
Kone	392	Puhdistus ja hoito	407
Ohjauspaneeli	393	Koneen pohjan puhdistaminen	407
Ohjelmataulukko	395	Pesuaineet	407
Huomautus testauslaitoksielle	395	Konehuoltoon liittyviä vinkkejä	407
Lisätoiminnot	396	Koneen hoito 	407
Varustelu	396	Siiviläjärjestelmä	408
Yläkori	396	Suihkuvarsiens puhdistaminen	409
Alakori	397		
Ruokailuvälinetaso	397	Toimintahäiriöiden korjaaminen	410
Kuppihylly	398	Laiteturvallisuus	410
Kääntyvä lautasteline	398	Vikakoodi / vikanäyttö / signaali	410
Astiakorien korkeudet	399	Huuhtelutulos	412
Ennen ensimmäistä käyttöä	399	Ilmoitukset näyttöruidussa	416
Ensimmäisen käyttöönnoton toimenpiteet	399	Toimintahäiriöt	417
Vedenpehmennin	399	Mekaaninen vika	417
Vedenkovuuden asetusten yleiskuva	399	Äänet	418
Vedenpehmentimen säättö	399	Poistovesipumpun puhdistaminen	419
Erikoissuola	400		
Vedenpehmentimen kytkeminen pois päältä	400	Kuljetus, säilytys ja hävittäminen	419
Vedenpehmentimen regenerointi	400	Koneen irrottaminen	419
Kirkastehuuhtelujärjestelmä	400	Koneen jäätymisen estäminen	419
Huuhtelukirkaste	400	Koneen kuljettaminen	419
Huuhtelukirkasteen annosteltavan määrän säättäminen	401	Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen	420
Kirkastehuuhtelujärjestelmän kytkeminen pois päältä	401		
Astianpesuaine	401	Tekniset tiedot	420
Soveltuvat astianpesuaineet	401	Vapaisiin ja Open Source -ohjelmistoihin liittyviä tietoja	420
Soveltumattomat astianpesuaineet	402	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	420
		IKEA-takuu	421
		Huoltopalvelu	422

Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

Yleisiä ohjeita

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaarioita, älä kytke laitetta käyttöön.

Määräyksenmukainen käyttö

Käytä laitetta vain:

- astioiden pesuun.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 4000 m korkeudella merenpinnasta.

Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä ilman valvontaa.

Pidä alle kahdeksanvuotiaat lapset poissa laitteen ja liitääntöjohdon läheltä.

Turvallinen asennus

VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

- Epäasianmukaiset asennukset voivat aiheuttaa tapaturmia.
- Noudata koneen asentamisessa ja liittämisessä käyttöohjeen ja asennusohjeen sisältämiä ohjeita.

VAROITUS – Sähköiskun vaara!

- Epäasianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.
 - Liitä laite ainoastaan tyypikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
 - Käytä aina uuden laitteen mukana toimitettua verkkoliitintäjohtoa.
 - Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasiän kautta vaihtovirtaverkkoon.
 - Talon suojaamoiditusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti.
 - Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
 - Kun laite on asennettu, verkkojohdon pistokkeeseen pitää päästää vapaasti käsiksi, tai jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitintään on oltava asennettu asennusmääräysten mukainen katkaisin.
 - Laitetta asentaessasi varmista, että verkkojohto ei jää puristukiin eikä vahingoitu.
- Tulovesiletkun katkaiseminen tai Aquastop-venttiilin upottaminen veteen on vaarallista.
 - Älä koskaan upota muovikoteloa veteen. Tulovesiletkun muovikotelossa on sähköventtiili.
 - Älä koskaan katkaise tulovesiletkua. Tulovesiletkussa on sähköjohtoja.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

- Jatkojohdon ja hyväksymättömän adapterin käyttö on vaarallista.
- Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- Käytä vain valmistajan hyväksymiä adapttereita ja verkkokohtoja.
- Jos verkkokohto on liian lyhyt eikä pidempää johtoa ole saatavilla, ota yhteyttä sähköalan erikoisliikkeeseen talon sähköasennusten muuttamista varten.
- Laitteen ja asennettujen johtojen välinen kosketus voi aiheuttaa asennettujen johtojen, esim. kaasu- ja sähköjohtojen, vioittumisen. Syöpynestä kaasuputkesta peräisin oleva kaasu voi sytyä. Vioittunut virtajohto voi saada aikaan oikosulun.
- Varmista, että laitteen ja asennettujen johtojen välillä on vähintään 5 cm:n etäisyys.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

- Luukun saranat liikkuvat, kun luukku avataan ja suljetaan, ja seurausena voi olla loukkaantumisia.
- Mikäli työtason alle tai kalusteisiin sijoitettava kone asetetaan siten, että yhteen sivupaneeliin pääsee käsiksi, on sarana-alue turvallisuuksista peitetävä. Suojuksia on saatavilla IKEA-liikkeistä tai huoltopalvelustamme.

⚠ VAROITUS – Kallistumisvaara!

- Epäasianmukainen asennus voi johtaa koneen keikahtamiseen.
- Asenna työtason alle tai kalusteisiin sijoitettava kone vain yhtenäisen työtason alle, joka on kiinnitetty viereisiin alakaappeihin.

Turvallinen käyttö

⚠ VAROITUS – Vakava terveysriski!

- Astianpesuaineiden ja huuhtelukirkasteiden pakkauksiin merkityjen turvallisuus- ja käyttöohjeiden laiminlyönti voi johtaa vakaviin terveyshaittoihin.
- Noudata astianpesuaineiden ja huuhtelukirkasteiden pakkauksiin merkityjä turvallisuus- ja käyttöohjeita.

⚠ VAROITUS – Räjähdysvaara!

- Liuottimet voivat johtaa astianpesukoneen sisällä räjähdyksiin.
- Älä koskaan käytä astianpesukoneessa liuottimia.
- Voimakkaan emäksiset tai runsashappoiset pesuaineet voivat yhdessä koneeseen laitettujen alumiiniosien kanssa johtaa räjähdyksiin.
- Älä koskaan käytä esimerkiksi koneen hoitoon yritys- tai teollisuuskäyttöön tarkoitettuja voimakkaan emäksisiä tai runsashappoisia pesuaineita yhdessä alumiiniosien (esim. liesituulettimien rasvasuodattimien tai alumiinikattiloiden) kanssa.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

- Koneen avattu luukku voi johtaa loukkaantumisiin.
- Avaa koneen luukku vain, kun laitat astioita koneeseen tai otat astioita ulos, jotta vältät esimerkiksi kompastumisesta aiheutuvat loukkaantumiset.
- Älä istu tai seisoo koneen avatun luukun päällä.
- Veitset ja teräväkärkiset välineet voivat johtaa loukkaantumisiin.
- Aseta veitset ja teräväkärkiset välineet terävä kärki alas päin ruokailuvälinekoriin, veitsitelineeseen tai ruokailuvälinetasolle.

⚠ VAROITUS – Palamisvaara!

- Koneesta voi roiskua ulos kuumaa vettä, jos koneen luukku avataan pesuohjelman ollessa käynnissä.
- Avaa luukku pesuohjelman aikana varoen.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

- Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.
 - Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
 - Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
 - Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.
- Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.
 - Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
 - Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin ulokkeisiin tai reunoihin.
 - Verkkojohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.

Viallinen kone

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

- Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.
 - Älä käytä viallista laitetta.
 - Jos laitteen pinta on haljennut tai murtunut, sitä ei saa missään tapauksessa käyttää.
 - Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
 - Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä ja sulje vesihana.
 - Soita huoltopalveluun.
- Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.
 - Laitteen korjaustyötä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
 - Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
 - Jos verkkoliitäntäjohto tai laitteen liitäntäjohto vaurioituu, sen tilalle tulee vaihtaa erityinen verkkoliitäntäjohto tai laitteen liitäntäjohto, joka on saatavana valmistajalta tai valmistajan huoltopalvelun kautta.

Lasten turvallisuus

⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

- Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai käärityy়ä niihin ja tukehtua.
 - Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
 - Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.
- Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.
 - Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
 - Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.
- Lapset saattavat mennä koneen sisään, jolloin vaarana on tukehtuminen.
 - Kytke lapsilukko päälle, mikäli koneessa on sellainen.
 - Älä koskaan anna lasten leikkiä koneella tai anna heidän käyttää sitä.

⚠ VAROITUS – Terveysriski!

- Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.
 - Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovessa oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

⚠ VAROITUS – Murskaantumisvaara!

- Kun kone on asennettu ylös, lapset voivat jäädä puristuksiin koneen luukun ja alapuolella olevan kaapin ovien väliin.
 - Pidä silmällä lapsia, kun avaa ja suljet koneen luukun.

⚠ VAROITUS – Kemiaallisten palovammojen vaara!

- Huuhtelukirkasteet ja astianpesuaineet voivat syövyttää suuta, nieluja ja silmiä.
 - Huuhtelukirkasteita ja pesuaineita ei saa joutua lasten käsiin.
 - Pidä lapset loitolla avatusta koneesta. Astianpesukoneen sisällä olevaa vettä ei voi juoda. Vedessä voi olla vielä pesuaine- ja huuhtelukirkastejäämiä.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

- Lasten pienet sormet voivat jäädä puristuksiin pesuainetabletilokeron rakojen väliin.
 - Pidä lapset loitolla avatusta koneesta.

Esinevahinkojen välttäminen

Turvallinen asennus

HUOMIO!

- Koneen epääsianmukainen asennus voi johtaa vikoihin.
 - Kun astianpesukone sijoitetaan muiden kodinkoneiden alle tai päälle, tulee noudattaa kyseisen kodinkoneen asennusohjeissa annettuja astianpesukoneen asentamiseen liittyviä ohjeita.
 - Mikäli tietoja ei ole tai asennusohjeesta ei löydy vastaavia ohjeita, käänny kyseisen kodinkoneen valmistajan puoleen ja varmista, että astianpesukoneen voi asentaa muiden kodinkoneiden päälle tai alle.
 - Astianpesukonetta ei saa asentaa kyseisten kodinkoneiden päälle tai alle, jos niiden valmistajien vastaavia tietoja ei ole käytettäväissä.
 - Jotta kaikkien kodinkoneiden turvallinen käyttö on varmaa, on noudatettava astianpesukoneen asennusohjeen tietoja.
 - Älä asenna astianpesukonetta keittotason alle.
 - Älä asenna astianpesukonetta lämmönlähteiden (esimerkiksi lämpöpatterit, lämmönvaraajat, uunit tai muut lämpöä tuottavat laitteet) läheille.
- Laitteen ja vesijohtojen välinen kosketus voi aiheuttaa vesijohdon korroosiota ja vesijohti voi vuotaa.
- Varmista, että laitteen ja vesijohdon väillä on vähintään 5 cm:n etäisyys. Tämä ei vaikuta juomavesiliitäntää ja jättevesiliitäntää varten toimitettuihin putkiin.
- Muutetut tai vaurioituneet vesiletkut voivat aiheuttaa esine- ja laitevaurioita.
- Vesiletku ei saa taittaa, jättää puristuksiin, muuttaa eikä katkaista.

Ympäristönsuojelu ja säästö

Pakausmateriaalin hävittäminen

Pakausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskeloisia.

- Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina. Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuksista saat IKEA-liikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.

Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä ja vettä, kun noudatat näitä ohjeita.

Käytä ohjelmaa Eco 50°.

- + Ohjelma Eco 50° säästää energiata ja on ympäristöystävällinen.

Kun pestäviä astioita on vain vähän, voit käyttää puolityöttölisätoimintoa.¹

- + Ohjelma säätyy pienemmän täytönmäärän mukaiseksi ja kulutusarvot pienentyvät.
→ "Lisätoiminnot", Sivu 396

- Käytä vain laitteen mukana toimitettuja vesiletkuja tai valmistajan alkuperäisiä vaihtoletkuja.
- Käytettyjä vesiletkuja ei saa käyttää uudelleen.
- Veden liian alhainen tai korkea paine voi heikentää laitteen toimintaa.
 - Varmista, että vesijärjestelmän paine on vähintään 50 kPa (0,5 bar) ja enintään 1000 kPa (10 bar).
 - Jos vedenpaine ylittää annetun maksimiarvon, vesijohtoliitännän ja laitteen letkusarjan väliin on asennettava paineenalennusventtiili.

Turvallinen käyttö

HUOMIO!

- Koneesta ulos tuleva höyry voi vioittaa kalusteita.
 - Kun pesuohjelma on päättynyt, anna koneen hieman jähytyä ennen luukun avaamista.
- Astianpesukoneisiin tarkoitettu erikoissuola voi aiheuttaa koneen pohjalle korroosiota.
 - Täytä erikoissuolle tarkoitettu säiliö välittömästi ennen pesuohjelman käynnistämistä, jotta ylimääräinen suola huuhtoutuu pois.
- Astianpesuaine voi vioittaa vedenpehmennintä.
 - Täytä vedenpehmentimen säiliöön vain erikoissuolaa.
- Soveltumattomat pesuaineet voivat vahingoittaa konetta.
 - Älä käytä höyrypuhdistinta.
 - Älä käytä karkeapintaisia pesusieniä ja hankaavia puhdistusaineita, jotta estät koneen pintojen naarmuuntumisen.
 - Älä puhdista ruostumattomasta teräksestä valmistettuja etulevyjä sieniliinoilla tai huuhtele sieniliinat useamman kerran huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöä, jotta vältät korroosion muodostumisen.

Vesianturi

Vesianturi on optinen mittauslaite (valokenno), joka mittaa pesuveden sameutta. Vesianturi voi auttaa säästämään vettä.

Vesianturi aktivoituu ohjelmaohjainesta. Jos pesuveasi on likaista, se pumpataan ulos koneesta ja korvataan puhtaalla vedellä. Jos likaisuus on vähäisempää, pesuveasi käytetään myös seuraavassa pesuvaiheessa ja vedenkulutus voi laskea 3–6 litraa. Automaattiohjelmissä myös lämpötila ja pesuaika sovitetaan likaisuusasteen mukaan.

Luukun automaattinen avaus

Koneen luukku aukeaa kuivausvaiheen aikana automaattisesti. Näin saadaan aikaan erittäin taloudellinen kuivaus.

Parhaan kuivaustuloksen saat, kun odotat ohjelman päättymistä, ennen kuin otat astiat pois koneesta. Ohjelma on päättynyt, kun näytössä on "0h:00m".

Kun luukun automaattinen avaus on pois toiminnasta, energiankulutus nousee ja kuivausvaihe yleensä lyhenee.

→ "Perusasetusten yleiskuva", Sivu 406

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

Asennus ja liitintä

Laite on liittäävä asianmukaisesti sähkö- ja vesijohtoverkkoon, jotta se toimii kunnolla. Noudata vaadittavia kriteereitä ja asennusohjetta.

Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana. Jos sinulla on reklamoitavaa, käänny IKEA-huoltopalvelun tai meidän huoltopalvelumme puoleen.

Huomautus: Koneen toiminta on testattu tehtaalla. Siitä koneeseen on voinut jäädä vesiläikkiä. Vesiläikät häviävät ensimmäisessä pesussa.

Toimitus koostuu seuraavista:

- Astianpesukone
- Käyttöohje
- Asennusohje
- Asennusmateriaali
- Höyrysuoja
- Suolan täytösappilo
- Verkkojohto

Koneen asennus ja liitintä

Voit asentaa työtason alle tai kalusteisiin sijoitettavan koneen kaapistoon puuseinien ja muoviseinien väliin. Jos kone asetetaan jälkikäteen vapaasti sijoitettavaksi koneeksi, se on varmistettava kaatumista vastaan esimerkiksi kiinnittämällä se ruuveilla seinään tai asentamalla se yhtenäisen työtason alle, joka on kiinnitetty viereisiin alakaappeihin.

1. "Noudata turvallisuusohjeita." → *Sivu 386*
 2. "Noudata sähköliitintää koskevia ohjeita." → *Sivu 391*
 3. Tarkista toimituksen sisältö ja koneen kunto.
 4. Tarkista tarvittavat asennusmitat asennusohjeesta.
 5. Säädä kone vaakasuoraan säätöjalkojen avulla.
- Varmista asennettaessa, että kone seisoo tukevasti paikallaan.
6. "Asenna poistovesiliitintä." → *Sivu 391*
 7. "Asenna vesiliitintä." → *Sivu 391*
 8. Liitä kone sähköverkkoon.

Poistovesiliitintä

Liitä kone poistovesiliitintäään, jotta pesuvaiheessa likaantunut vesi pääsee virtaamaan ulos.

Poistovesiliitintän asentaminen

1. Tarkista tarvittavat vaiheet koneen mukana toimitetusta asennusohjeesta.
2. Liitä poistovesiletku hajulukon viemäriliitintäään mukana toimitettujen osien avulla.
3. Varmista, että poistovesiletku ei ole mutkalla, puristuksissa tai kiertynyt.
4. Tarkista, ettei poistovesiliitinnässä ole kantta, joka estää veden virtaamisen ulos.

Vesiliitintä

Liitä kone vesiliitintäään.

Vesiliitintän asentaminen

Huomautus

- Jos vaihdat koneen, on käytettävä uutta vedenottoletkuia.
 - 1. Tarkista tarvittavat vaiheet koneen mukana toimitetusta asennusohjeesta.
 - 2. Kytke kone vesiliitintäään koneen mukana tulevien osien avulla.
- Huomioi tekniset tiedot.
3. Varmista, että vedenottoletku ei ole mutkalla, puristuksissa tai kiertynyt.

Sähköliitintä

Koneen liittäminen sähköverkkoon


Huomautukset

- Huomioi "turvallisuusohjeet" → *Sivu 386*.
 - Liitä kone vain vaihtojännitteeseen 220 - 240 V - 50 Hz tai 60 Hz.
 - Huomaa, että vesiturvajärjestelmä toimii vain, kun virta on kytketty.
1. Kytke verkkojohdon kylmälaitepistoke koneeseen.
 2. Liitä koneen verkkopistoke koneen lähellä olevaan pistorasiaan.
- Koneen liitäntätiedot löytyvät typpikilvestä.
3. Tarkista verkkopistokkeen kiinnitys.

Tuotteen kuvaus

Kone

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.

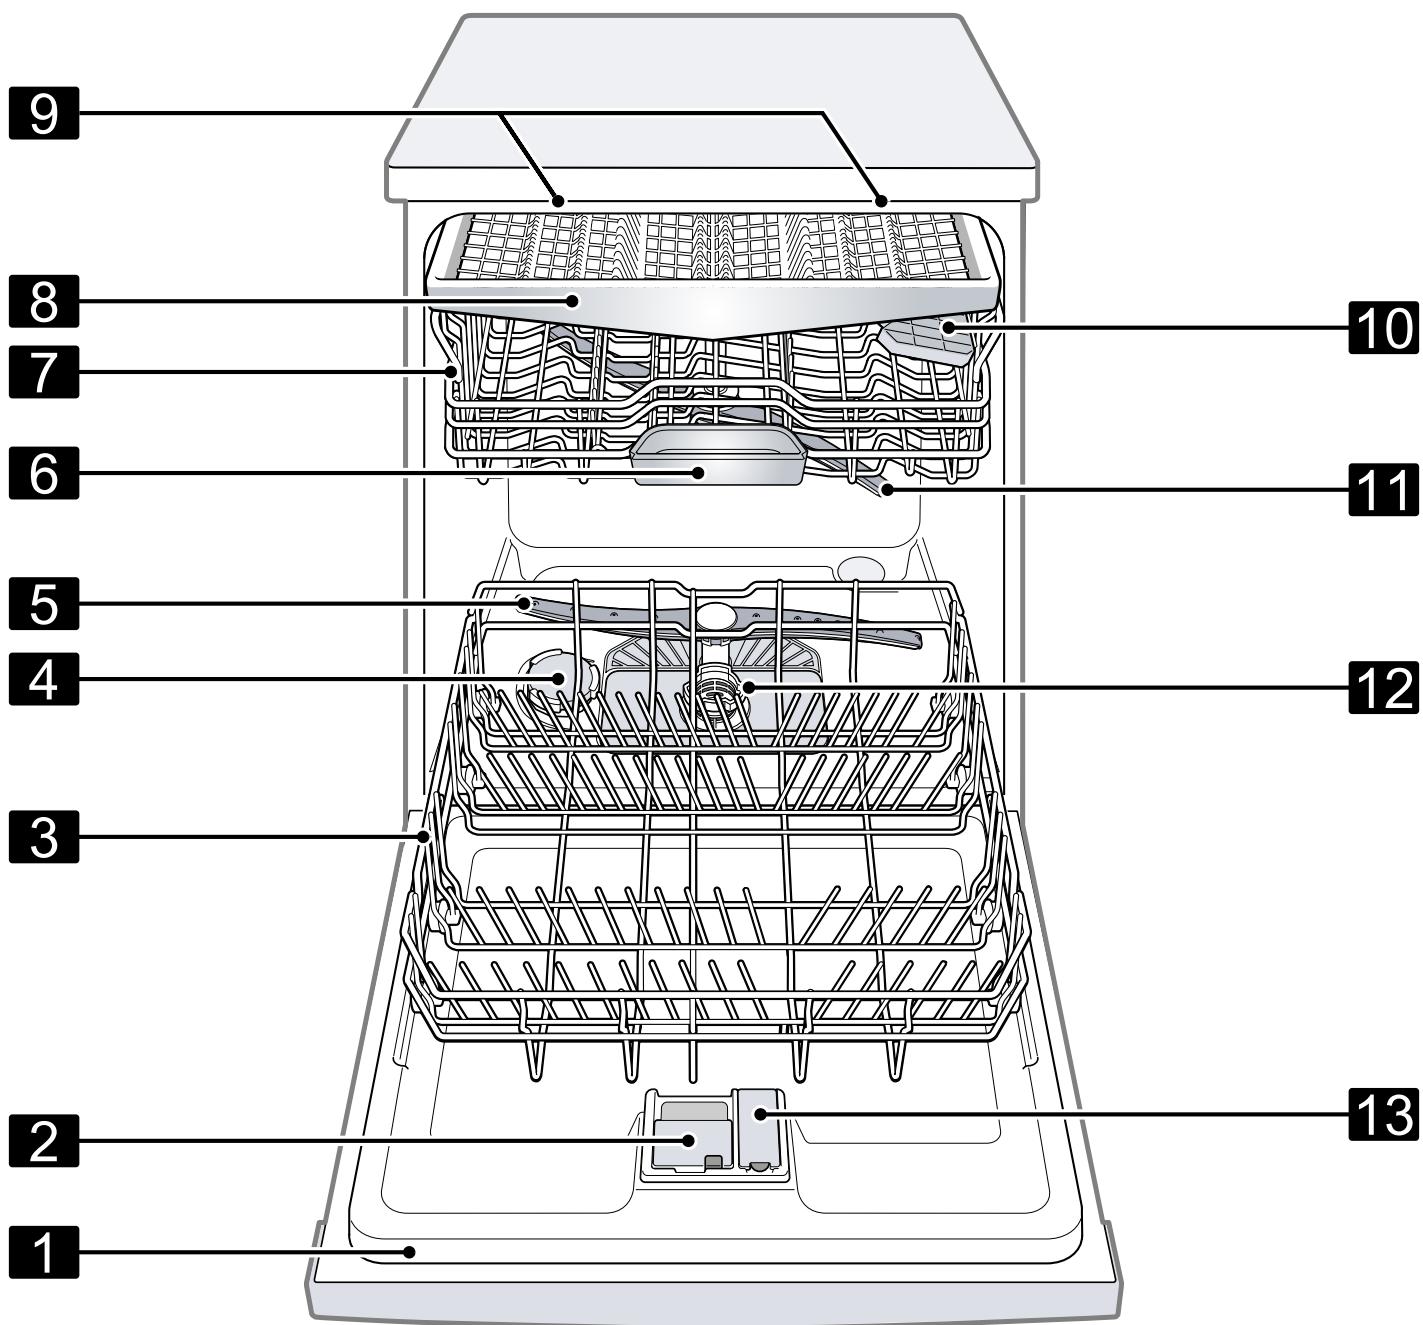

1	Typpikilpi	Typpikilpi ja mallinumero sekä valmistusnumero. Tarvitset tiedot, kun otat yhteyttä huoltopalveluun.
2	Pesuainelokero	Laita pesuainelokeroon pesuainetta. → "Astianpesuaine", Sivu 401
3	Alakori	"Alakori" → Sivu 397
4	Erikoissuolalle tarkoitettu säiliö	Täytä erikoissuola sille tarkoitettuun säiliöön. → "Vedenpehmennin", Sivu 399


¹ Laitteen varustuksesta riippuen

5	Alasuihkuvarsi	Alasuihkuvarsi puhdistaa alakorissa olevat astiat. Puhdista suihkuvarret, jos astiat eivät puhdistu hyvin. → "Suihkuvarsien puhdistaminen", Sivu 409
6	Pesutablettirasia	Pesuainetabletit putoavat pesuvaiheen aikana pesuainelokerosta automaattisesti pesutablettirasiaan, jossa ne liukenevat.
7	Yläkori	"Yläkori" → Sivu 396
8	Ruokailuvälinetaso	"Ruokailuvälinetaso" → Sivu 397
9	EmotionLight	Koneen sisävalo. → "Perusasetusten yleiskuva", Sivu 406
10	Kuppihylly ¹	"Kuppihylly" → Sivu 398
11	Yläsuihkuvarsi	Yläsuihkuvarsi puhdistaa yläkorissa olevat astiat. Puhdista suihkuvarret, jos astiat eivät puhdistu hyvin. → "Suihkuvarsien puhdistaminen", Sivu 409
12	Siiiviläjärjestelmä	"Siiiviläjärjestelmä" → Sivu 408
13	Huuhtelukirkastesääliö	Täytä huuhtelukirkastesääliöön huuhtelukirkastetta. → "Kirkastehuuhtelujärjestelmä", Sivu 400

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

Ohjauspaneeli

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta. Muutamilla painikkeilla voidaan toteuttaa erilaisia toimintoja.

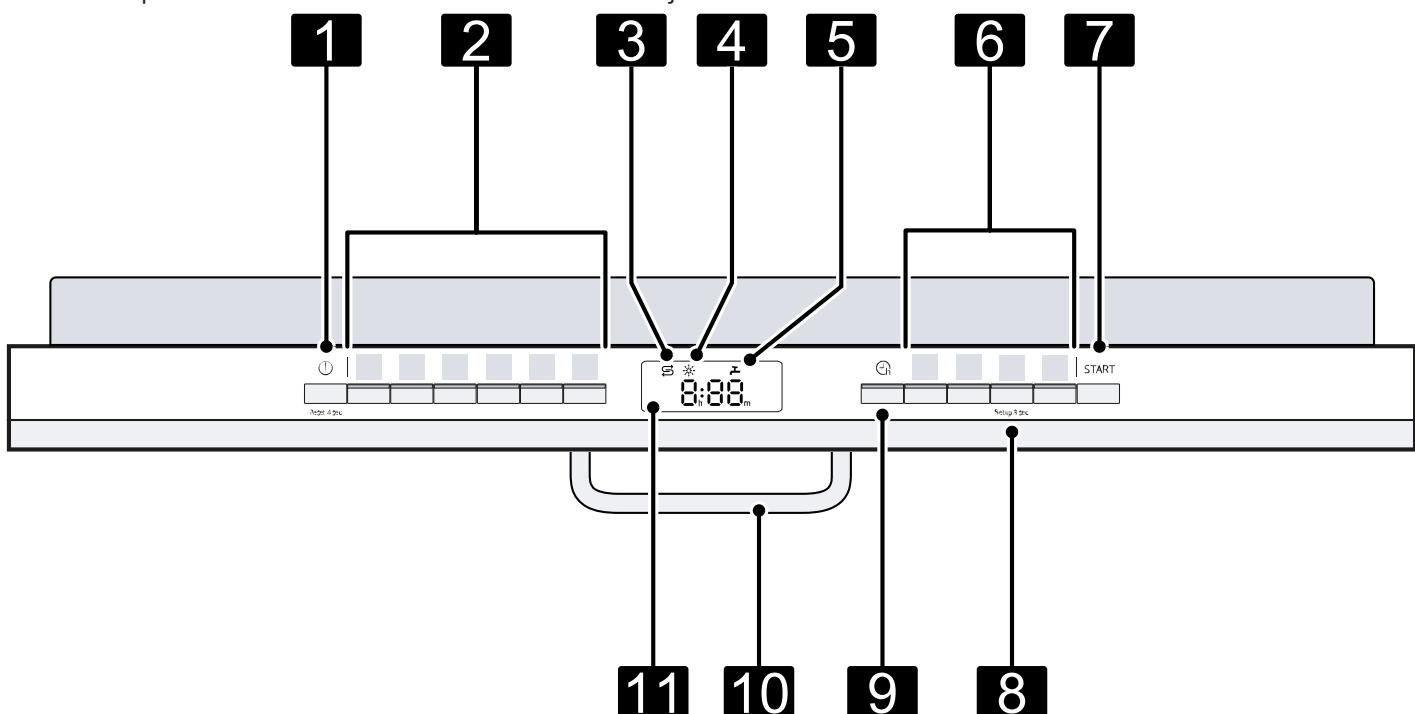

1	Virtakytkin ja Reset-painike Reset 4 sec.	"Koneen kytkeminen päälle" → Sivu 404 "Koneen kytkeminen pois päältä" → Sivu 404 "Ohjelman keskeytäminen" → Sivu 404
2	Ohjelmapainikkeet	"Ohjelmat" → Sivu 395
3	Erikoissuolan täyttötarpeen osoitin	Vedenpehmennin → "Erikoissuolan lisääminen", Sivu 400
4	Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen osoitin	Kirkastehuuhtelujärjestelmä → "Huuhtelukirkasteen annostelu", Sivu 400
5	Vedentulon näyttö	Vedentulon näyttö

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

6	Ohjelmapainikkeet ja lisätoiminnot	Ohjelmat → "Ohjelmataulukko", Sivu 395 Lisätoiminnot → "Lisätoiminnot", Sivu 396
7	Käynnistyspainike Start	"Ohjelman käynnistäminen" → Sivu 404
8	Painike Setup 3 sec.	Kun painat Setup 3 sec. n. 3 sekuntia, näytöön avautuvat perusasetukset. → "Perusasetusten muuttaminen", Sivu 407
9	Ajastin	"Ajastimen säättäminen" → Sivu 404
10	Luukun kahva ¹	Aava koneen luukku.
11	Näyttö	Näytössä näytetään jäljellä olevaan aikaan tai perusasetuksiin liittyviä tietoja. Voit muuttaa perusasetuksia näytön ja säätöpainikkeiden kautta. → "Perusasetusten muuttaminen", Sivu 407

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

Näytössä esiintyvät symbolit ¹

Laitteen varustuksesta riippuen näytössä esitetään seuraavat symbolit. Niiden merkitys selitetään tässä.

SYMBOLI	KUVAUS
	Kun koneen hoidon symbolin valo palaa näytössä, suorita koneen hoitotoimenpiteet. → "Koneen hoito ", Sivu 407
	Lisää huuhtelukirkastetta, kun huuhtelukirkasteen täyttötarpeen osoittimen valo palaa näytössä. → "Huuhtelukirkasteen annostelu", Sivu 400
	Kun erikoissuolan täyttötarpeen osoittimen valo sytyy näytössä, täytä erikoissuola sille tarkoitettuun säiliöön välittömästi ennen pesuohjelman käynnistämistä. → "Erikoissuolan lisääminen", Sivu 400
	Ensimmäisen käyttöönnoton aikana symbolin valo sytyy näytössä ja sammuu jälleen. Laite ei ole WiFi-kelpoinen ¹ .
	Kun veden tulossa tai veden poistossa on häiriö, symbolin valo palaa tai vilkkuu näytössä.

¹ Wi-Fi on Wi-Fi Alliance -yhtiön rekisteröimä tavaramerkki.

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

Ohjelmataulukko

Tästä löydät yleiskuvan asetettavista ohjelmista. Koneen konfiguraatiosta riippuen käytettävissä on erilaisia ohjelmia, jotka ovat laitteen ohjaustaulussa.

Käyntiaika voi vaihdella valitusta ohjelmasta riippuen. Käyntiaika riippuu veden lämpötilasta, astioiden määrästä, likaisuudesta ja valitusta lisätoiminnosta. Käyntiaika muuttuu, jos kirkastehuuhtelujärjestelmä on kytketty pois päältä tai huuhtelukirkastetta on liian vähän.

Kulutusarvot löytyvät pikakäyttöohjeesta. Kulutusarvot liittyvät normaaliolosuhteisiin ja vedenkovan arvoon 13 - 16 °dH. Erilaiset tekijät, kuten esim. veden lämpötila tai vedenpaine voivat johtaa poikkeavia arvoihin.

OHJELMA	KÄYTTÖ	OHJELMVAIHEET
 Intensiivi 70°	Astiat: <ul style="list-style-type: none">• Kattilat, pannut, kestävät astiat ja ruokailuvälineet Likaisuusaste: <ul style="list-style-type: none">• erittäin pinttyneet, kiinnipalaneet, kuivuneet, tärkkelyspitoiset tai valkuaisaineepitoiset ruoantähheet	Intensiivi: <ul style="list-style-type: none">• Esihuuhtelu• Pesu 70 °C• Välihuuhtelu• Kirkastehuuhtelu 69 °C• Kuivaus
AUTO Auto 45-65°	Astiat: <ul style="list-style-type: none">• sekalaiset astiat ja ruokailuvälineet Likaisuusaste: <ul style="list-style-type: none">• vähän kuivuneet, tavanomaiset ruoantähheet	Sensorioptimoitu: <ul style="list-style-type: none">• Sensoriteknikka optimoi ohjelmankulun pesuveden likaisuuden mukaan.
ECO Eco 50°	Astiat: <ul style="list-style-type: none">• sekalaiset astiat ja ruokailuvälineet Likaisuusaste: <ul style="list-style-type: none">• vähän kuivuneet, tavanomaiset ruoantähheet	Säästeliäin ohjelma: <ul style="list-style-type: none">• Esihuuhtelu• Pesu 50 °C• Välihuuhtelu• Kirkastehuuhtelu 48 °C• Kuivaus
 Silence 50°	Astiat: <ul style="list-style-type: none">• sekalaiset astiat ja ruokailuvälineet Likaisuusaste: <ul style="list-style-type: none">• vähän kuivuneet, tavanomaiset ruoantähheet	Hiljaisempi: <ul style="list-style-type: none">• Esihuuhtelu• Pesu 50 °C• Välihuuhtelu• Kirkastehuuhtelu 63 °C• Kuivaus
 Pika 1h 65°	Astiat: <ul style="list-style-type: none">• sekalaiset astiat ja ruokailuvälineet Likaisuusaste: <ul style="list-style-type: none">• vähän kuivuneet, tavanomaiset ruoantähheet	Optimoitu pesuaika: <ul style="list-style-type: none">• Pesu 65 °C• Välihuuhtelu• Kirkastehuuhtelu 69 °C• Kuivaus
 Pika 45°	Astiat: <ul style="list-style-type: none">• arat astiat, ruokailuvälineet, lämpötilaherkät muovit ja lasit Likaisuusaste: <ul style="list-style-type: none">• vain vähän pinttyneet, tuoreet ruoantähheet	Optimoitu pesuaika: <ul style="list-style-type: none">• Pesu 45 °C• Välihuuhtelu• Kirkastehuuhtelu 55 °C
 Esihuuhtelu	Astiat: <ul style="list-style-type: none">• kaikki astialajit Likaisuusaste: <ul style="list-style-type: none">• esihuuhtelu (kylmä), välihuuhtelu	Kylmä esihuuhtelu: <ul style="list-style-type: none">• Esihuuhtelu
 Koneen hoito	Käytä vain koneen ollessa tyhjä.	Koneen hoito 70 °C

Huomautus: Eco 50° -ohjelman pitempää käyntiaika johtuu pitemmästä liotus- ja kuivausajasta. Näin kulutusarvot optimoidaan.

Tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen:
dishwasher@test-appliances.com
Muista antaa tuotenumero (E-Nr.) ja valmistusnumero (FD), jotka löytyvät luukkuun kiinnitetystä tyyppikilvestä.

Huomautus testauslaitoksiin

Testauslaitokset saavat vertailutestejä koskevat ohjeet (esim. EN60436).

Tässä on kyse testin suoritusolosuhteista, ei kuitenkaan tuloksista tai kulutusarvoista.

Lisätoiminnot

Tästä löydät yleiskuvan asetettavista lisätoiminnoista. Koneen konfiguraatiosta riippuen käytettävissä on erilaisia lisätoimintoja, jotka ovat laitteen ohjaustaulussa.

LISÄTOIMINTO	KÄYTÖ
$\frac{1}{2}$ Puolityyntö	<ul style="list-style-type: none"> Kytke toimintaan, kun astioita on vähän. Annoste pesuainelokeroon vähemmän astianpesuainetta kuin täyttää koneellista pestäessä. Käyntiaika lyhenee. Vedenkulutus ja energiankulutus vähenivät.

LISÄTOIMINTO	KÄYTÖ
	<ul style="list-style-type: none"> Ota käyttöön, kun pestäään sekaisin hyvin likaisia ja vain vähän likaisia astioita, esimerkiksi likaisempia kattiloita ja pannuja alakorissa ja normaalista likaantuneita astioita yläkorissa. Ruiskutuspaine alakorissa lisääntyy ja ohjelman maksimilämpötila säilytetään pitempään. Tällöin käyntiaika ja energiankulutus ovat korkeampia.
	<ul style="list-style-type: none"> Kuivaustuloksen parantamiseksi kirkastehuuhTELUN lämpötilaa lisätään ja kuivausvaihetta pidennetään. Soveltuu erityisesti muoviosien kuivaamiseen. Energiankulutus on hieman suurempi ja käyntiaika pitenee hieman.


Varustelu

Tästä näet yhteenvedon koneesi mahdollisesta varustelusta ja sen käytöstä.

Varustelu riippuu konemallista.

Yläkori

Asettele kuitit, lasit ja pienet astiat yläkoriin.

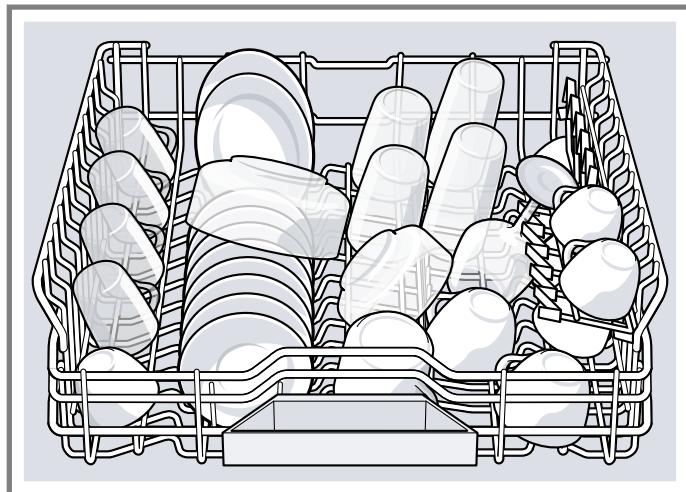


Kun on pestävä isokokoisia astioita, voit säätää yläkorin korkeutta.

Yläkorin säätäminen sivuilla olevilla vivuilla


Säädä yläkorin korkeutta, jotta voit pestä astiakoreissa isokokoisia astioita.

- Vedä yläkori ulos.
- Jotta estät astiakorin putoamisen alaspäin, pidä kiinni astiakorin sivun yläreunasta.

- Paina astiakorin vasemmalla ja oikealla ulkoreunalla olevaa vipua sisäänpäin.

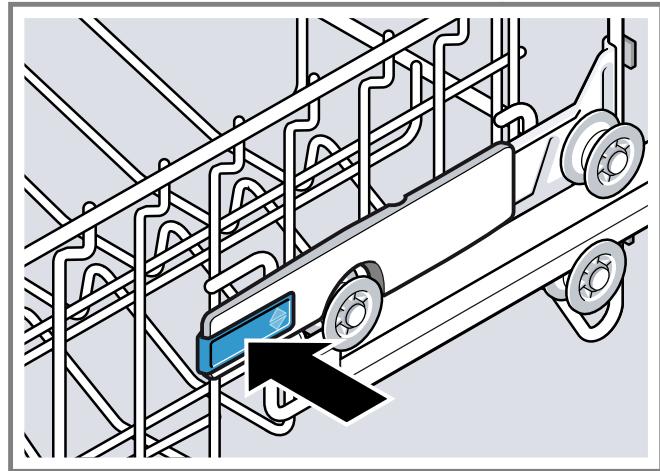

- Laske tai nostaa astiakori sopivan kohtaan tasaisesti.

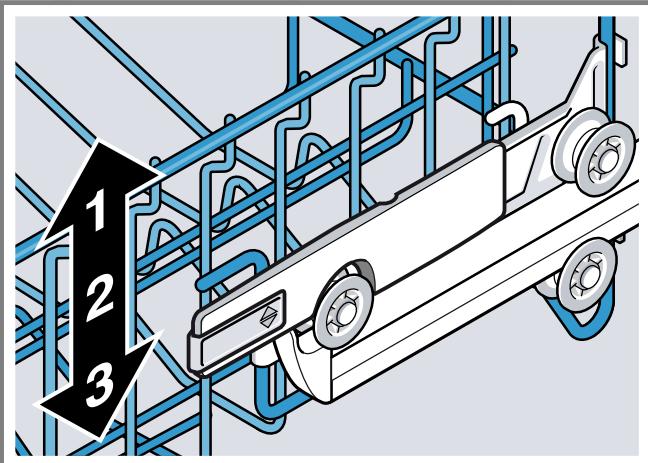


Varmista, että astiakori on kummaltakin puolelta yhtä korkealla.


5. Päästää vivut irti.
- ✓ Astiakori lukittuu paikalleen.
6. Työnnä astiakori sisään.

Alakori

Asettele kattilat ja lautaset alakoriin.

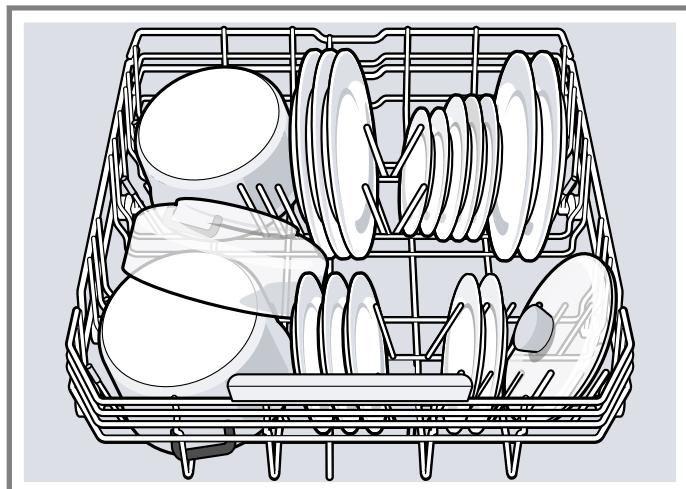


Suurikokoiset lautaset, joiden halkaisija on enintään 34 cm, voidaan asettaa alakoriin kuvassa esitettyllä tavalla

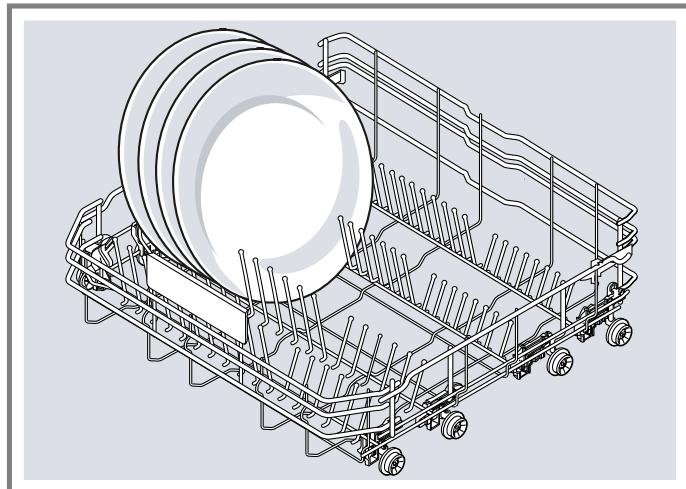

Ruokailuvälinetaso

Asettele ruokailuvälineet ruokailuvälinetasolle.

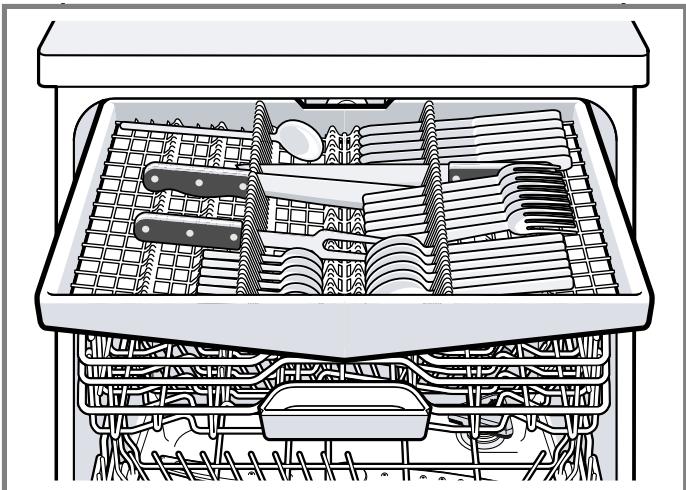


Asettele ruokailuvälineet kärjet ja terävä puoli alas päin. Voit muuttaa ruokailuvälinetasoa, jotta saat enemmän tilaa korkeammille ja leveämmille ruokailuvälineille.


Ruokailuvälinetason muuttaminen

Voit taittaa sivutasot alas ja kään்�tää etummaiset tuet kokoon, jotta saat enemmän tilaa korkeammille ja leveämmille ruokailuvälineille.


1. Paina vipu eteen ①, jolloin voit taittaa sivutason alas ②.

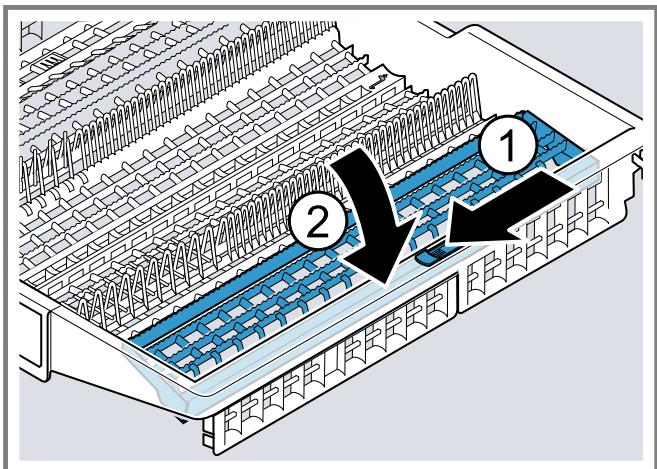


2. Paina vipu eteen, jolloin voit kään்�tää etummaiset lautastuet alas ①.

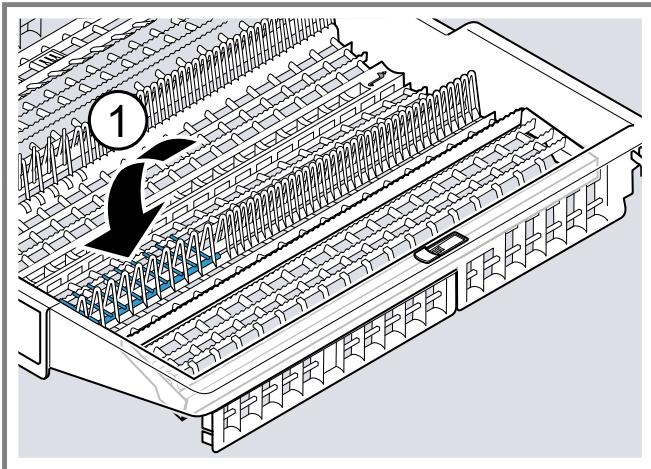**Ohje**

Kun haluat asettaa ruokailuvälinetason takaisin alkuperäiseen asentoon, käänna sivutasoa ylös, kunnes kuulet sen napsahtavan paikoilleen.

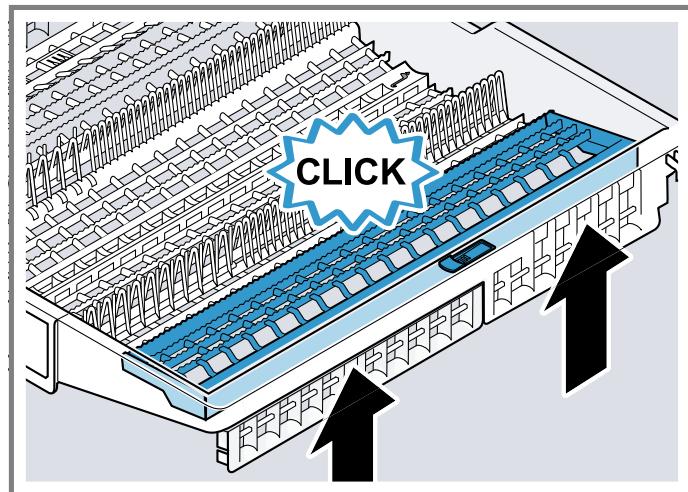**Kuppihylly**


Käytä kuppihyllyä ja sen alapuolella olevaa tilaa pienille kupeille ja laseille tai isommille ruokailuvälineille, kauhoille ja tarjoliuottimille.

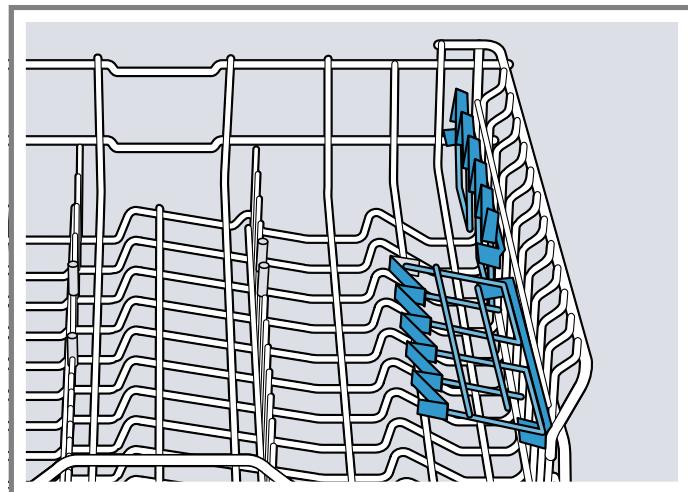

Kun et tarvitse kuppihyllyä, voit kääntää sen pystyasentoon.

Kääntyvä lautasteline

Voit käyttää lautastukia astioiden (esimerkiksi lautosten) tukeavaan asettamiseen.

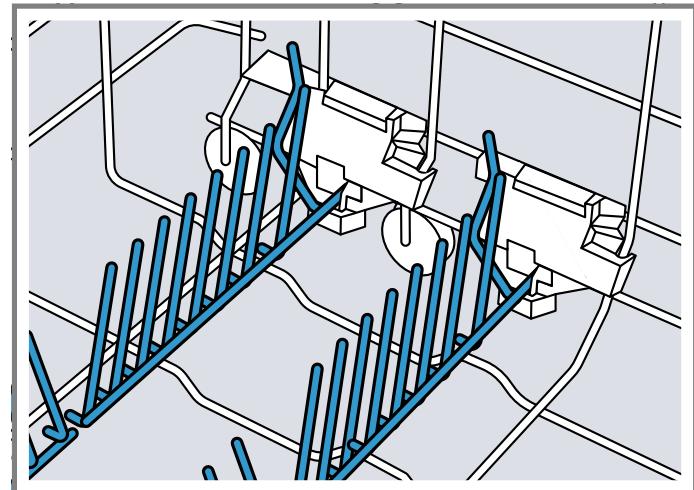


Voit kääntää lautastuet alas, jotta kattiloille, kulhoille ja laseille on enemmän tilaa.¹

Lautastukien kääntäminen alas¹

Kun et tarvitse lautastukia, voit kääntää ne alas.

1. Paina vipu eteen ① ja käänna lautastuet alas ②.

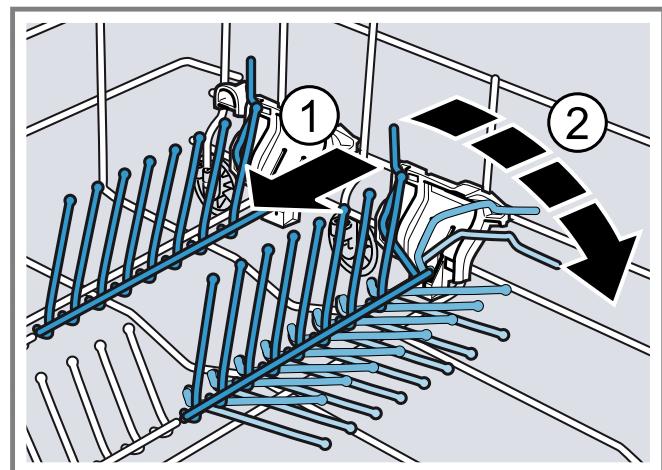

2. Käännä lautastuet ylös, kun tarvitset niitä taas.

- ✓ Lautastuet lukittuvat kuuluvasti paikoilleen.

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

Astiakorien korkeudet

Aseta astiakorit sopivalle korkeudelle.

Koneen korkeus 86,5 cm ruokailuvälinetason kanssa

TASO	YLÄKORI	ALAKORI
1 maks. Ø	18 cm	33 cm/"34 cm" → Sivu 397
2 maks. Ø	20,5 cm	30,5 cm
3 maks. Ø	23 cm	28 cm

Ennen ensimmäistä käyttöä

Ensimmäisen käyttöönnoton toimenpiteet

Ensimmäisen käyttöönnoton yhteydessä tai tehdasasetusten palauttamisen jälkeen on tehtävä asetuksia.

Vaatimus: "Laite on asennettu ja liitetty." → Sivu 391

1. "Annoste erikoissuola." → Sivu 400
2. "Annoste huuhtelukirkaste." → Sivu 400
3. "Kytke laite päälle." → Sivu 404
4. "Säädä vedenpehmennin." → Sivu 399

5. "Säädä huuhtelukirkasteen annosteltava määrä." → Sivu 401
6. "Täytä pesuaine" → Sivu 401.
7. Käynnistä suurimmalla pesulämpötilalla varustettu ohjelma ilman astioita.
Suosittelemme mahdollisten vesiläikkien ja muiden jäämien vuoksi käynnistämään laitteen ennen ensimmäistä käyttöä ilman astioita.

Ohje: Voit muuttaa näitä asetuksia ja muita perusasetuksia milloin tahansa.

Vedenpehmennin

Kovasta, kalkkipitoisesta vedestä jää kalkkijäämiä astioihin ja koneen sisäosiin, ja jäätöt voivat myös tukkia koneen osia. Voit poistaa vedestä kalkkia vedenpehmentimen ja erikoissuolan avulla pesutulosten parantamiseksi. Koneen viottumisen välttämiseksi on vettä pehmennettävä, jos sen kovuusaste on yli 7 °DH.

Vedenkovuuden asetusten yleiskuva

Tässä on yleiskuva vedenkovuuden asetettavista arvoista.

Voit tiedustella veden kovuusastetta paikalliselta vesilaitokselta tai määrittää kovuusasteen vedenkovuustesterillä.

VEDEN KOVUUSASTE °DH	KOVUUSLUE	MMOL/L	ASETUSARVO
0 - 6	pehmeä	0 - 1,1	H00
7 - 8	pehmeä	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	keskimääräinen	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	keskimääräinen	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	keskimääräinen	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	kova	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	kova	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	kova	5,5 - 8,9	H07

Huomautus: Säädä kone selvitetyn veden kovuusasteen mukaisesti.

→ "Vedenpehmentimen säätö", Sivu 399

Kun veden kovuusaste on 0 - 6 °DH, astianpesukoneisiin tarkoitettua erikoissuola ei tarvitse käyttää ja voit kytkeä vedenpehmentimen pois päältä.

→ "Vedenpehmentimen kytkeminen pois päältä", Sivu 400

2. Paina ⏪.
3. Avaa perusasetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekunnin ajan.
 - ✓ Näytössä näkyy Hxx.
 - ✓ Näytössä näkyy set.
4. Paina Start niin monta kertaa, kunnes sopiva veden kovuusaste on asetettu.
Tehdasasetuksena on arvo H04.
5. Tallenna asetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekuntia.

Vedenpehmentimen säätö

Säädä kone veden kovuusasteen mukaisesti.

1. Määritä veden kovuusaste ja sopiva asetusarvo.
→ "Vedenkovuuden asetusten yleiskuva", Sivu 399

Erikoissuola

Voit pehmentää vettä erikoissuolalla.

Erikoissuolan lisääminen

Kun erikoissuolan täyttötarpeen osoittimen valo sytyy, täytä erikoissuolalla sille tarkoitettuun säiliöön välittömästi ennen pesuohjelman käynnistämistä. Erikoissuolan kulutus riippuu veden kovuusasteesta. Mitä suurempi veden kovuusaste on, sitä suurempi on myös erikoissuolan kulutus.

HUOMIO!

- Astianpesuaine voi vioittaa vedenpehmennintä.
 - Täytä vedenpehmentimen säiliöön vain erikoissuolalla.
- Astianpesukoneisiin tarkoitettu erikoissuola voi aiheuttaa koneen pohjalle korroosiota.
 - Täytä erikoissuolalle tarkoitettu säiliö välittömästi ennen pesuohjelman käynnistämistä, jotta ylimääräinen suola huuhtoutuu pois.

1. Kierrä erikoissuolalle tarkoitettun säiliön korkki auki ja ota se pois.


2. Ensimmäinen käyttöönotto: täytä säiliö täyteen vedellä.

3. Huomautus: Käytä vain astianpesukoneille tarkoitettua erikoissuolaa.

Älä käytä suolatabletteja.

Älä käytä ruokasuolaa.

Täytä erikoissuola säiliöön.

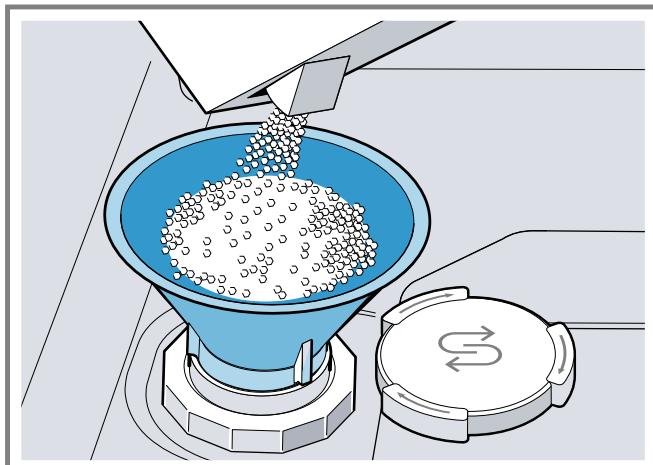

Täytä säiliö täyteen erikoissuolalla. Säiliössä oleva vesi tulee ulos.

4. Aseta säiliön korkki takaisin paikoilleen ja kierrä se kiinni.

Vedenpehmentimen kytkeminen pois päältä

Voit kytkeä erikoissuolan merkkivalon pois päältä (esimerkiksi, kun käytät koneessa suolan korvikkeita sisältävää yhdistelmäpesuainetta), jos koet sen häiritsevänä.

Huomautus

Kytke vedenpehmennin konekojen välttämiseksi pois päältä vain seuraavissa tapauksissa:

- Veden kovuusaste on enintään 21 °dH ja käytät pesuun suolan korvikkeita sisältävää yhdistelmäpesuainetta. Suolan korvikkeita sisältäviä pesuaineita voidaan käyttää valmistajan tietojen mukaan useimmiten vain veden kovuusasteeseen 21 °dH saakka ilman erikoissuolaa.
 - Veden kovuusaste on 0 - 6 °dH. Erikoissuolalla ei tarvitse käyttää.
1. Paina .
 2. Avaa perusasetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekunnin ajan.
 - ✓ Näytössä näky Hxx.
 - ✓ Näytössä näky set.
 3. Paina Start niin monta kertaa, kunnes näytössä on H00.
 4. Tallenna asetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekuntia.
 - ✓ Vedenpehmennin on kytketty pois päältä ja erikoissuolan merkkivalo ei ole toiminnessa.

Vedenpehmentimen regenerointi

Vedenpehmentimen häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi kone tekee säännöllisin välein vedenpehmentimen regeneroinnin. Vedenpehmentimen regenerointi suoritetaan kaikissa ohjelmissa pääpesuvaiheen lopussa. Käyntiaika pitenee ja esim. veden ja virran kulutus lisääntyy.

Kulutusarvojen yleiskuva vedenpehmentimen regeneroinnin yhteydessä

Tässä on yleiskuva suurimmasta mahdollisesta käyntiajan pidentymisestä ja kulutusarvoista vedenpehmentimen regeneroinnin yhteydessä.

Vedenpehmentimen regenerointi x pesuohjelman jälkeen	6
Käyttöajan pidentyminen, minuutteina	7
Vedenkulutuksen lisääntyminen, litroina	5
Virrankulutuksen lisääntyminen, kWh	0,05

Ilmoitetut kulutusarvot ovat voimassa olevan standardin mukaisesti laboratoriossa mitattuja arvoja Eco 50° -ohjelmaa ja tehtaalla asetettua vedenkovuutta 13 - 16 °dH käytäen.

Kirkastehuuhtelujärjestelmä

Huuhtelukirkaste


Käytä optimaalisen kuivaustuloksen saavuttamiseksi huuhtelukirkastetta.

Käytä vain kotitalouskäyttöön valmistetuille astianpesukoneille tarkoitettua huuhtelukirkastetta.


Huuhtelukirkasteen annostelu

Lisää huuhtelukirkastetta, kun huuhtelukirkasteen täyttötarpeen osoittimen valo palaa. Käytä vain kotitalouskäyttöön valmistetuille astianpesukoneille tarkoitettua huuhtelukirkastetta.

1. Paina huuhtelukirkasteen säiliön kannen suljinta  ja avaa kansi .

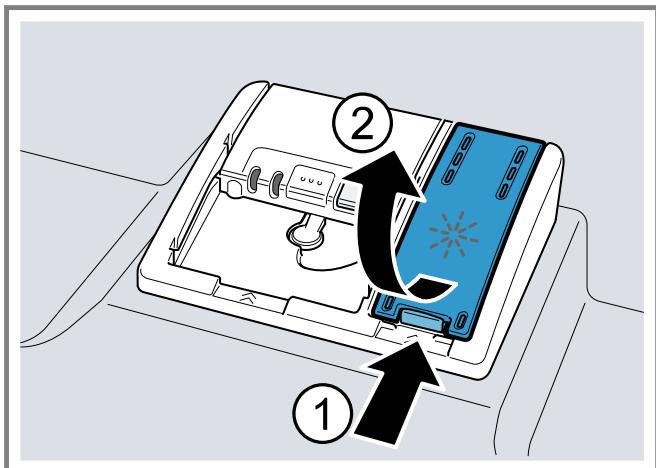

2 Täytä huuhtelukirkastetta max-merkintään asti.

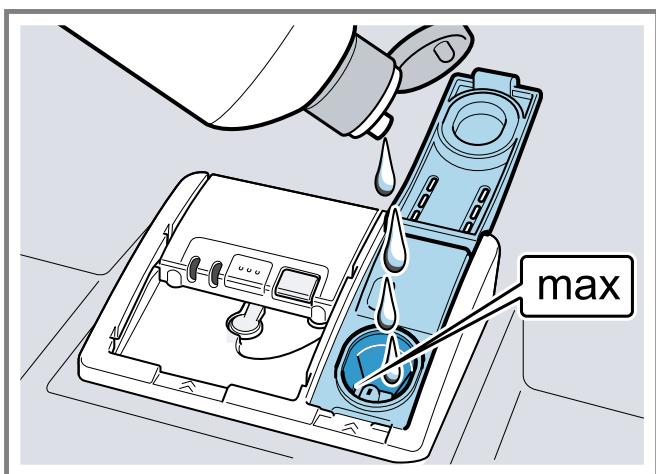

- 3 Jos huuhtelukirkasteen säiliö vuotaa yli, pyyhi ylimääräinen huuhtelukaste pois.
Ylivuotanut huuhtelukirkaste voi johtaa liialliseen vaahdotumiseen pesuohjelman aikana.
- 4 Sulje huuhtelukirkasteen säiliön kansi.
✓ Kansi lukittuu kuuluvasti kiinni.

Huuhtelukirkasteen annosteltavan määän säätäminen

Muuta huuhtelukirkasteen annosteltavaa määän, jos astioihin jää juovia tai vesiläikkiä.

- 1 Paina .
- 2 Avaa perusasetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekunnin ajan.
 - ✓ Näytössä näkyy Hxx.
 - ✓ Näytössä näkyy **set**.
- 3 Paina Setup 3 sec. niin monta kertaa, kunnes tehtaalla asetettu arvo r05 on näytössä.
- 4 Paina Start niin monta kertaa, kunnes huuhtelukirkasteen sopiva annostelumääri on asetettu.
 - Alhaisemmallla asetuksella huuhteluvaheeseen annostellaan vähemmän huuhtelukirkastetta ja astioihin ei tule niin paljon juovia.
 - Suuremmalla asetuksella huuhteluvaheeseen annostellaan enemmän huuhtelukirkastetta, vesiläikkiä tulee vähemmän ja kuivaustulos on parempi.
- 5 Tallenna asetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekuntia.

Kirkastehuuhtelujärjestelmän kytkeminen pois päältä

Voit kytkeä kirkastehuuhtelujärjestelmän pois päältä (esimerkiksi, kun käytät koneessa huuhtelukirkastetta sisältävää yhdistelmäpesuainetta), jos koet sen häiritsevänä.

Ohje: Huuhtelukirkasteen vaikutus on yhdistelmäpesuaineissa rajallinen. Lopputulos on yleensä parempi, kun käytät erillistä huuhtelukirkastetta.

- 1 Paina .
- 2 Avaa perusasetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekunnin ajan.
 - ✓ Näytössä näkyy Hxx.
 - ✓ Näytössä näkyy **set**.
- 3 Paina Setup 3 sec. niin monta kertaa, kunnes tehtaalla asetettu arvo r05 on näytössä.
- 4 Paina Start niin monta kertaa, kunnes näytössä on r00.
- 5 Tallenna asetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekuntia.
 - ✓ Kirkastehuuhtelujärjestelmä on kytketty pois ja huuhtelukirkasteen annostelunäyttö ei ole toiminnassa.

Astianpesuaine

Soveltuvat astianpesuaineet

Käytä vain astianpesukoneeseen soveltuivia astianpesuaineita. Sekä yhdistelmäpesuaineiden että pelkkää pesuainetta sisältävien astianpesuaineiden käyttö on mahdollista. Parhaisiin pesutuloksiin ja kuivaustuloksiin päästään, kun käytetään pelkkää pesuainetta sisältävää astianpesuainetta ja erikseen "erikoissuolaa" → Sivu 400 ja "huuhtelukirkastetta" → Sivu 400.

Nykyikäiset, tehokkaat astianpesuaineet ovat pääasiassa heikosti emäksisiä ja sisältävät entsyyymejä. Entsyyymit pilkkovat tärkkelystä ja liuottavat valkuaisainetta. Väritahrojen (esim. tee tai ketsuppi) poistoon käytetään yleensä happeen perustuvia valkaisuaineita.

Huomautus: Noudata jokaisen astianpesuaineen valmistajan ohjeita.

Tabletit

Tabletit soveltuват kaikkiin pesuihin eikä niitä tarvitse annostella.

Lyhennetyissä ohjelmissa tabletit eivät ehkä liukene kokonaan ja niistä voi jäädä jäämiä. Puhdistusteho voi sen vuoksi olla heikompaa.

Jauhemaiset astianpesuaineet

Jauhemaisen astianpesuaineiden käyttö on suositeltavaa lyhennetyissä ohjelmissa. Annostelua voidaan muuttaa astioiden likaisuudesta riippuen.

Nestemäiset astianpesuaineet

Nestemäiset astianpesuaineet tehoavat nopeammin ja niiden käyttö on suositeltavaa lyhennetyissä ohjelmissa ilman esihuuhotelua.

Nestemäistä astianpesuainetta voi vuotaa ulos, vaikka pesuainelokero on suljettu. Kyseessä ei ole vika eikä vuotaminen haittaa, jos huomioit seuraavaa:

- Valitse ohjelma, johon ei kuulu esihuuhotelua.
- Älä ajasta ohjelman käynnistymistä.

Annostelua voidaan muuttaa astioiden likaisuudesta riippuen.

Vain pesuainetta sisältävät astianpesuaineet

Esimerkiksi jauhemaiset tai nestemäiset astianpesuaineet eivät sisällä pesuaineen lisäksi muita komponentteja.

Jauhemaisia ja nestemäisiä astianpesuaineita voidaan annostella yksilöllisesti astioiden likaisuudesta riippuen. Käytä paremman huuhtelon ja kuivauksen saavuttamiseksi ja laitevikojen välttämiseksi lisäksi "erikoissuolaa" → *Sivu 400* ja "huuhtelukirkastetta" → *Sivu 400*.

Yhdistelmäpesuaineet

Perinteisten vain pesuainetta sisältävien astianpesuaineiden lisäksi tarjolla on paljon tuotteita, joissa on lisäominaisuuksia. Ne sisältävät pesuaineen lisäksi usein myös huuhtelukirkastetta ja suolan korvikkeita (3in1) ja yhdistelmästä riippuen (4in1, 5in1 ...) vielä muita komponentteja kuten esim. lasin tai ruostumattoman teräksen suojaamiseen tarkoitettuja aineita.

Yhdistelmäpesuaineet tehoavat valmistajan tietojen mukaan tavallisesti vain, kun veden kovuus on enintään 21 °dH. Kun veden kovuus on yli 21 °dH, on käytettävä erikoissuolaa ja huuhtelukirkastetta. Parhaisiin pesutuloksiin ja kuivaustuloksiin pääsemiseksi suosittelemme käyttämään erikoissuolaa ja huuhtelukirkastetta, kun veden kovuus on yli 14 °dH. Jos käytät yhdistelmäpesuaineita, pesuohjelma mukautuu automaattisesti, jotta päästäään parhaampaan mahdolliseen pesu- ja kuivaustulokseen.

Soveltumattomat astianpesuaineet

Älä käytä astianpesuaineita, jotka voivat aiheuttaa konevikoja tai vaarantaa terveyden.

Käsipesun tarkoitettut astianpesuaineet

Käsipesun tarkoitettut astianpesuaineet voivat johtaa vaahdotumisen lisääntymiseen ja aiheuttaa konevikoja.

Kloria sisältävät pesuaineet

Astioihin jäänyt klori voi vaarantaa terveyden.

Astianpesuaineisiin liittyviä huomautuksia

Huomioi astianpesuaineisiin liittyvät huomautukset jokapäiväisessä käytössä.


- Pesuainetuotteissa, joissa on merkintä "bio" tai "eko", käytetään (ympäristönsuojelullisista syistä) yleensä pienempiä määriä tehoaaineita tai niissä ei ole lainkaan tiettyjä ainesosia. Puhdistusteho saattaa olla heikompi.
- Säädä kirkastehuuhtelujärjestelmä ja vedenpehmennin käytössä olevan vain pesuainetta sisältävän tuotteen tai yhdistelmäpesuaineen mukaisesti.
- Suolan korvikkeita sisältäviä yhdistelmäpesuaineita voidaan käyttää valmistajan tietojen mukaan vain tiettyyn veden kovuusasteeseen, useimmiten 21 °dH, saakka

erikoissuolaa lisäämättä. Parhaisiin pesutuloksiin ja kuivaustuloksiin pääsemiseksi suosittelemme käyttämään erikoissuolaa, kun veden kovuus on yli 14 °dH.

- Tartu liukenevan kalvon sisältäviin pesuainetabletteihin vain kuivin käsin ja laita ne vain kuivaan pesuainelokeroon, jotta estät liimaantumisen.
- Pesuohjelmat toimivat yhdistelmäpesuaineita käytettäessä tehokkaasti, vaikka huuhtelukirkasteen täytön merkkivalo ja erikoissuolan lisäämisen merkkivalo palaa.
- Huuhtelukirkasteen vaikutus on yhdistelmäpesuaineissa rajallinen. Lopputulos on yleensä parempi, kun käytät erillistä huuhtelukirkastetta.
- Käytä tabletteja erikoiskuivausteholla.

Astianpesuaineen täyttäminen


1. Avaa pesuainelokero lukitsinta painamalla.
2. Täytä pesuaine kuivaan lokeroon.

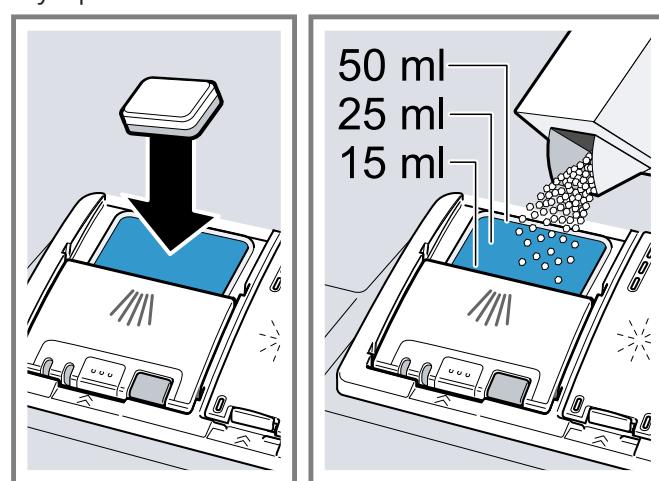

Jos käytät tabletteja, yksi tabletti riittää. Laita tabletit lokeroon poikittain.

Noudata jauhemaiden ja nestemäisten astianpesuaineiden annostelussa valmistajan annosteluohjeita ja pesuainelokeron merkintöjä. Kun lika ei ole normaalilla pinttyneempää, 20 ml – 25 ml on riittävä määrä astianpesuainetta. Kun astiat ovat vain vähän likaisia, annostelee pesuainetta hieman ilmoitettua vähemmän.

3. Sulje pesuainelokeron kansi.

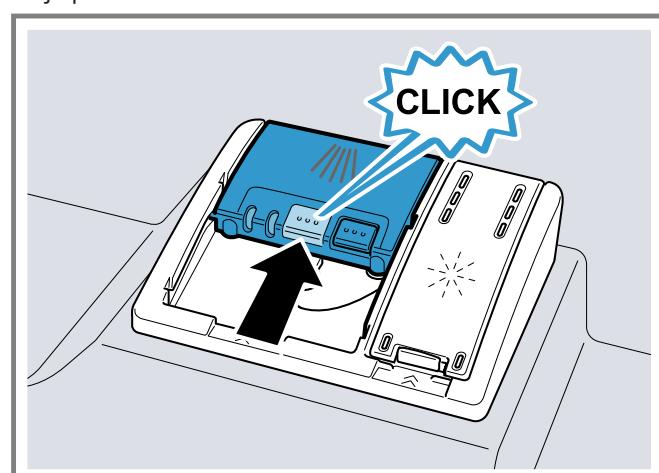

- Kansi lukittuu kuuluvasti kiinni.

- ✓ Pesuainelokero avautuu ohjelman aikana automaattisesti oikeaan aikaan pesuohjelmasta riippuen. Jauhemainen tai nestemäinen astianpesuaine levää koneen sisälle ja liukenee. Tabletit putoavat pesutablettirasiaan ja

liukenevat siellä annostellusti. Älä laita pesutablettirasiaan mitään tavarointa, jotta tabletti pystyy liukenenemaan tasaisesti.

Ohje: Jos käytät jauhemaista astianpesuainetta ja valitset esihuuhtelulla varustetun ohjelman, voit laittaa lisäksi vähän astiapesuainetta koneen luukun sisäpuolelle.

Astiat

Pese vain konepesuun soveltuvia astioita.


Huomautus: Astioissa olevat lasittamattomat kuvioinnit, alumiiniosat ja hopeaosat himmenevät pesussa tai niiden väri muuttuu. Arat lasityypit voivat samentua muutaman pesun jälkeen.

Lasivauroit ja astiavauroit

Pese astianpesukoneessa vain laseja ja posliinia, jotka valmistajan tietojen mukaan soveltuvat konepesuun. Vältä lasiavauroita ja astiavauroita.

SYY	SUOSITUS
Seuraavat astiat eivät ole konepesun kestäviä: <ul style="list-style-type: none"> • Puiset ruokailuvälineet ja astiat • Koristelasit, taide- ja antiikkiasti • Astiat, joissa on kuumuuutta kestämättömiä muoviosia • Kuparista ja tinasta valmistetut astiat • Astiat, joiden lika on peräisin tuhkasta, vahasta, voitelurasvasta ja maalista • Hyvin pienet astiat 	Pese astianpesukoneessa vain astioita, jotka valmistajan tietojen mukaan soveltuvat konepesuun.
Astianpesuaineen kemiallinen koostumus aiheuttaa vauroita.	Käytä astianpesuainetta, jonka valmistaja on ilmoittanut soveltuvan hellävaraiseen pesuun.
Esimerkiksi koneen hoitoon yritys- tai teollisuuskäytössä tarkoitettut voimakkaan emäksiset tai runsashappoiset astianpesuaineet yhdessä alumiinin kanssa eivät sovellu astianpesukoneeseen.	Jos käytät erityisesti yritys- tai teollisuustoimintaan soveltuvia voimakkaan alkalisia tai happoa sisältäviä pesuaineita, älä lataa astianpesukoneeseen alumiiniesineitä.
Ohjelman veden lämpötila on liian korkea.	Valitse ohjelma, jonka lämpötilat ovat matalia. Ota lasit ja ruokailuvälineet koneesta pian ohjelman päätyttyä.

- Energian ja veden kulutuksen vähentämiseksi täytä koneeseen ilmoitettu määrä standardiastiastoja (vakiotäytö astioilla ja ruokailuvälineillä).
- Aseta astiat, joissa on kaarevia osia tai syvennyksiä, viistosti, jotta vesi pääsee valumaan pois syvennyksistä ja pesu ja kuivaus on tehokasta.

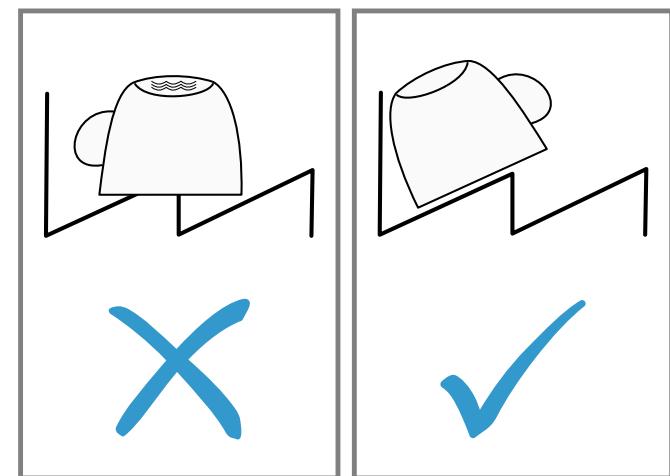


1. Poista astioista isommat ruoantähteet. Jotta säätäät energiota, älä huuhdo astioita juoksevan veden alla.
2. Laita astiat koneeseen ja huomioi siinä seuraavaa:
 - Aseta hyvin likaiset astiat (esim. kattilat) alakoriin. Voimakkaamman vesisuihkuun vaikutuksesta pesutulos on parempi.
 - Laita astiat koneeseen tukevasti ja keikkumatta, jotta ne eivät viotu.
 - Asettele ruokailuvälineet kärjet ja terävä puoli alas päin loukkaantumisten välttämiseksi.
 - Aseta kulhot, lasit, kattilat jne. koneeseen ylös laisin, jotta niiden sisään ei keräänty vettä.
 - Älä estä suihkuvarsien pyörimistä.
 - Älä lataa pesutablettirasiaan pieniä tavarointa äläkä tuki sitä astioilla, jotta pesuainelokeron kansi pystyy toimimaan.

Astioiden asettaminen koneeseen

Laita astiat koneeseen oikein, jotta pesutulos on paras mahdollinen ja astioiden ja koneen vioittuminen vältetään.

Ohjeet

- Astianpesukone säästää energiaa ja vettä käsinpesuun verrattuna.

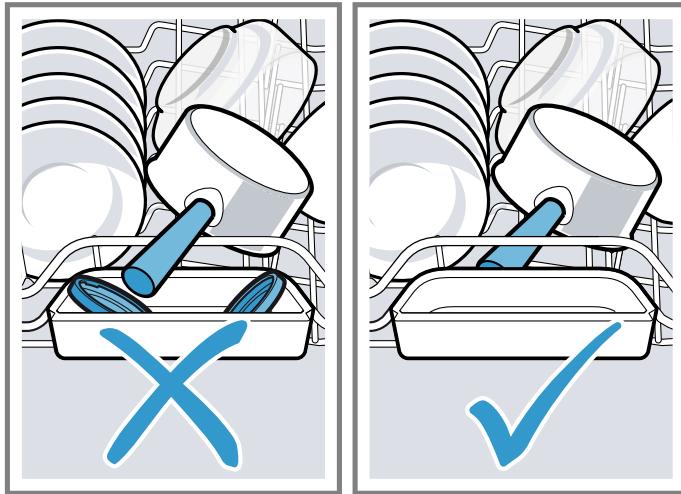

Astioiden ottaminen ulos

VAROITUS

Loukkaantumisvaara!

- Kuumat astiat voivat polttaa ihoa. Kuumat astiat ovat herkiä kolhuille, voivat mennä rikki ja johtaa loukkaantumiseen.
 - Anna astioiden jäähytä ohjelman päätyttyä hetken aikaa ja tyhjennä kone vasta sitten.
1. Tyhjennä ensin koneen alaosaa ja sitten yläosa, jotta vältät vesipisaroiden tippumisen astioiden päälle.
 2. Tarkista, onko koneen sisäosassa ja varusteissa likaa ja puhdista ne tarvittaessa.
→ "Puhdistus ja hoito", Sivu 407

Käytön perusteet

Laitteen kytkeminen päälle

- Paina .

Esiasetuksena on ohjelma Eco 50°. Eco 50° -ohjelma on erityisen ympäristöystävälinnen ohjelma, joka soveltuu mainostti normaalista likaantuneiden astioiden pesuun. Se on energian kulutuksen ja veden kulutuksen suhteen tehokkain ohjelma tämäntyyppisten astioiden pesuun, ja se täyttää EU-ekosuunniteluaatimukset. Jos laite on 10 minuuttia käyttämättä, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Ohjelman asettaminen

Sääädä ohjelma, joka sopii astioiden likaisuuteen.

- Paina sopivaa ohjelmavalitsinta.
- ✓ Ohjelma on asetettu ja ohjelmavalitsimen valo vilkkuu.
- ✓ Ohjelman jäljellä oleva kesto ilmestyy näytöön.

Lisätoiminnon asettaminen

Voit täydentää valittua pesuohjelmaa lisätoiminoilla.

Huomautus: Kytettävät lisätoiminnot riippuvat valitusta ohjelmasta.

- Paina sopivan lisätoiminnon painiketta.
→ "Lisätoiminnot", Sivu 396
- ✓ Lisätoiminto on asetettu ja lisätoiminnon painike vilkkuu.

Ajastimen säättäminen

Voit siirtää pesuohjelman alkamista kaikkiaan 24 tuntia.

1. Paina .
- ✓ Näytöön ilmestyy "h:01".
2. Aseta ohjelman haluttu käynnistyminen painikkeella .
3. Paina Start.
- ✓ Ajastin on aktivoitu.

Ohje: Voit poistaa ajastimen toiminnasta painamalla  niin monta kertaa, kunnes näytöön tulee "h:00".

Ohjelman käynnistäminen

- Paina Start.
- ✓ Ohjelma on päättynyt, kun näytössä on "0h:00m".

Huomautukset

- Jos haluat lisätä astioita koneen ollessa käynnissä, älä käytä pesutablettirasiaa yläkorin kahvana. Saat joutua kosketuksiin osittain liuenneen tabletin kanssa.
- Voit vaihtaa käynnissä olevaa ohjelmaa vain, jos keskeytät ohjelman.
→ "Ohjelman keskeyttäminen", Sivu 404
- Energian säästämiseksi kone kytkeytyy pois päältä 1 minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä. Jos avaat koneen luukun välittömästi ohjelman päätyttyä, kone kytkeytyy pois päältä 4 sekunnin kuluttua.

Ohjelman keskeyttäminen

Huomautus: Jos kone on jo lämmittänyt veden, kun avaat luukun, jätä luukku aina ensin raolleen muutamaksi minuutiksi ennen kuin suljet sen. Estat näin ylipaineen muodostumisen koneeseen ja koneen luukun pongohtamisen auki.

1. Avaa laitteen luukku varovasti.
2. Paina .
- ✓ Ohjelma jää koneen muistiin ja kone kytkeytyy pois päältä.
3. Jatka ohjelmaa painamalla .
4. Sulje koneen luukku.

Ohjelman keskeyttäminen

Ohjelma on keskeytettävä, jos haluat lopettaa sen ennenaikeisesti tai jos haluat vaihtaa käynnistettyä ohjelmaa.

1. Avaa koneen luukku.
2. Paina **Reset 4 sec.** n. 4 sekuntia.
3. Sulje koneen luukku.
- ✓ Ohjelma keskeytetään ja päättyy n. 1 minuutin kuluessa.

Koneen kytkeminen pois päältä

1. Huomioi "turvalliseen käyttöön" → Sivu 390 liittyvät ohjeet.

2. Paina .

Ohje: Jos painat pesuvaiheen aikana , käynnissä oleva ohjelma keskeytyy. Kun kytket koneen päälle, ohjelma jatkuu automaattisesti.

Perusasetukset

Voit säätää laitteen perusasetukset tarpeidesi mukaisiksi.

Perusasetusten yleiskuva

Perusasetukset riippuvat laitteen varustuksesta.

PERUSASETUS	NÄYTÖN TEKSTI	VAIHOEHDOT	KUVAUS
Veden kovuus	H04 ¹	H00 - H07	Säädä vedenpehmennin veden kovuuden mukaisesti. Asetus H00 kytkee vedenpehmentimen pois päältä.
Huuhtelukirkasteen annostelu	r05 ¹	r00 - r06	Säädä huuhtelukirkasteen annosteltava määrä. Asetus r00 kytkee kirkastehuuhtelujärjestelmän pois päältä.
Intensiivikuivaus	d00 ¹	d00 - d01	Kirkastehuuhtelun lämpötila on korkeampi, jolloin kuivaustulos paranee entisestään. Käyntiaika saattaa hieman pidentyä. Huomautus: Ei sovella aroille astioille. Intensiivikuivausen kytkeminen päälle "d01" tai pois päältä "d00".
Lämminvesi	A00 ¹	A00 - A01	Aseta kylmävesiliittäntä tai lämmintilittäntä. Aseta lämmintekniikan käyttö vain, kun lämmintesi tuotetaan energiataloudellisesti ja käytettävässä on tarkoitukseen sopiva järjestelmä, esimerkiksi aurinkoenergialaitteisto ja kiertovesiputkisto. Veden lämpötilan tulee olla vähintään 40 °C ja enintään 60 °C. Lämminveden kytkeminen päälle "A01" tai pois päältä "A00".
Sisävalo	E02 ¹	E00 - E02	Sisätilan valo. <ul style="list-style-type: none"> • Asetuksella "E00" sisävalo on poiskytketty. • Asetuksella "E01" sisävalo voidaan aktivoida virtakytkimellä ⌂. • Asetuksella "E02" sisävalo kytkeytyy päälle, kun koneen luukku avataan. Sisävalo sammuu automaattisesti 10 minuutin kuluttua, kun koneen luukku on auki.
Time-beam-on-floor	S01 ¹	S00 - S01	Time-beam-on-floor-valon kytkeminen päälle tai pois päältä. Ohjelman aikana astianpesukoneen luukun eteen lattialle heijastuu tilatietoja ajastimesta, ohjelmasta tai jäljellä olevasta ajasta. Kun kalustesokkeli ulottuu koneen eteen tai kone sijoitetaan ylemmäksi kalusteisiin ja kalustesokkeli on samassa linjassa koneen luukun kanssa, näyttö ei ole näkyvissä. Asetus "S00" kytkee Time-beam-on-floor-valon pois päältä.
Äänimerkin voimakkuus	b02 ¹	b00 - b03	Äänimerkin voimakkuuden säätely. Asetus "b00" kytkee äänimerkin pois toiminnasta. Kun Eco-kuivaustoiminto on aktivoitu, ohjelman päätymisestä ei ilmoiteta äänimerkillä.

¹ Tehdasasetus (voi poiketa laitteen tyypistä riippuen)

PERUSASETUS	NÄYTÖN TEKSTI	VAIHTOEHDOT	KUVAUS
Luukun automaattinen avaus	002 ¹	000 - 002	<p>Koneen luukun automaattisen avautumisen aktivointi tai poistaminen toiminnasta kuivausvaiheen aikana.</p> <p>Kun toiminto on aktivoitu, käyntiaika saattaa pidentyä.</p> <p>Seuraavat asetukset ovat mahdollisia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kun valitaan asetus "000" luukun automaattinen avautuminen on poistettu toiminnasta kaikkissa ohjelmissa. • Kun valitaan asetus "001" luukun automaattinen avautuminen on aktivoitu kaikkissa ohjelmissa. • Kun valitaan asetus "002" luukun automaattinen avautuminen on aktivoituna vain Eco 50°C -ohjelmassa. <p>→ "Luukun automaattinen avaus", Sivu 390</p>
Tehdasasetus	rE	Käynnistä painamalla Start YES Vahvista painamalla Start	Muutettujen asetusten palauttaminen tehdasasetukseen. Ensimmäisen käytöönnoton asetukset on tehtävä.

¹ Tehdasasetus (voi poiketa laitteen tyyppistä riippuen)

Perusasetusten muuttaminen

1. Avaa koneen luukku.
2. Paina ⌄.
3. Avaa perusasetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekunnin ajan.
- ✓ Näytössä näkyy Hxx.
- ✓ Näytössä näkyy set.

4. Paina Setup 3 sec. niin monta kertaa, kunnes haluttu asetus on näytössä.
5. Paina Start niin monta kertaa, kunnes sopiva arvo on näytössä.
- Voit muuttaa useampia asetuksia.
6. Tallenna asetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekuntia.
7. Sulje koneen luukku.

Puhdistus ja hoito

Puhdistaa ja hoidaa laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

Koneen pohjan puhdistaminen

⚠ VAROITUS

Terveysriski!

- Klooripitoisten pesuaineiden käyttö voi johtaa terveyshaittoihin.
 - Älä koskaan käytä klooripitoisia pesuaineita.
1. Poista koneen sisällä oleva karkea lika kostealla kankaalla.
 2. Laita pesuainetta pesuainelokeroon.
 3. Valitse pesuohjelma, jonka pesulämpötila on korkein mahdollinen.
 4. "Käynnistä ohjelma ilman astioita." → Sivu 404

Pesuaineet

Käytää vain koneen puhdistukseen soveltuavia pesuaineita.
→ "Turvallinen käyttö", Sivu 390

Konehuoltoon liittyviä vinkkejä

Noudata konehuoltoon liittyviä vinkkejä koneen toiminnan säilyttämiseksi.

TOIMENPIDE	HYÖTY
Pyyhi astianpesukoneen luukun tiivistheet, etulevy ja ohjaustaulu säännöllisesti kostealla kankaalla ja tiskiaineella.	Koneen osat säilyvät puhtaina ja hygieenisinä.
Jätä koneen luukku raolleen, kun kone on pitemmin aikaa käytämättä.	Epämiellyttävien hajujen muodostuminen vältetään.

Koneen hoito ☐

Saostumat (esimerkiksi ruoantähteet ja kalkki) voivat aiheuttaa koneeseen toimintahäiriötä. Puhdistaa kone säännöllisesti häiriöiden ehkäisemiseksi ja hajujen muodostumisen vähentämiseksi.

Koneen hoito on yhdessä tavallisten koneenhoito- ja -puhdistusaineiden kanssa käytettynä astianpesukoneen puhdistamiseen sopiva ohjelma.

Koneen hoito on ohjelma, joka poistaa erilaisia saostumia yhdellä pesukerralla. Puhdistuksessa on kaksi vaihetta:

VAIHE	POISTETAAN	ASTIANPESUAINEN	SIOJITAMINEN
1	Rasva ja kalkki	Nestemäinen koneenhoitoaine tai jauhemainen kalkinpoistoaine.	Koneen sisätilaan, esim. pullo ruokailuvälinekoriin tai jauhe sisätilaan.
2	Ruoantähheet ja saostumat	Koneen puhdistusaine	Pesuainelokero

Puhdistusteho on optimaalinen, kun ohjelma annostelee puhdistusaineet erikseen kunkin puhdistusvaiheen mukaan. Tätä varten puhdistusaineet on sijoitettava oikein. Kun näyttö Koneen hoito sytyy ohjaustaulussa tai ohjelman suorittamista ehdotetaan koneen näytössä, käynnistä Koneen hoito ilman astioita. Kun Koneen hoito on suoritettu, näyttö sammuu. Jos koneessa ei ole muistutustoimintoa, suosittelemme, että koneen hoito-ohjelma suoritetaan 2 kuukauden välein.

Koneen hoito suorittaminen


Huomautukset

- Suorita ohjelma Koneen hoito ilman, että koneessa on astioita.
- Käytä vain erityistä astianpesukoneelle soveltuvaat koneenhoito- ja -puhdistusainetta.
- Huolehdi siitä, että koneen sisällä ei ole alumiiniosia, esim. liesituulettimien rasvasuodattimia tai alumiinikattiloita.
- Jos et ole suorittanut Koneen hoito -ohjelmaa 3 pesukerran jälkeen, näyttö Koneen hoito sammuu automaattisesti.
- Parhaan puhdistustehon aikaansaamiseksi tarkista puhdistusaineiden oikea sijoitus.
- Noudata koneenhoito- ja -puhdistusaineiden pakkauksissa mainittuja turvallisuusohjeita.

1. Poista koneen sisällä oleva karhea lika kostealla kankaalla.
 2. Puhdista siivilät.
 3. Sijoita koneenhoitoaine koneen sisätilaan. Käytä vain erityistä astianpesukoneelle soveltuvaat koneenhoitoainetta.
 4. Täytä koneenpuhdistusainetta pesuainelokeroon, kunnes se on täynnä. Älä laita koneenpuhdistusainetta lisäksi koneen sisätilaan.
 5. Paina .
 6. Paina Start.
- ✓ Koneen hoito suoritetaan.
✓ Kun ohjelma on suoritettu, näyttö Koneen hoito sammuu.

Siiviläjärjestelmä

Siiviläjärjestelmä suodattaa karkean lian pesukierrosta.

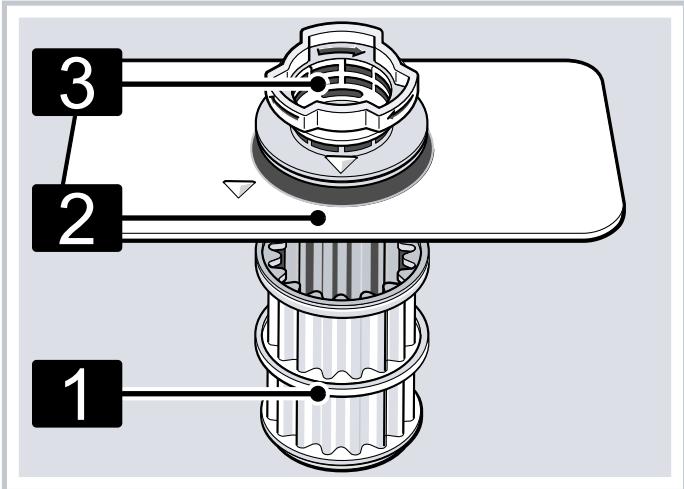


1	Mikrosiivilä
2	Hienosiivilä
3	Karkeasiivilä


Siivilöiden puhdistaminen

Pesuveden epäpuhaudet voivat tukkia siivilät.


1. Tarkista jokaisen pesun jälkeen, onko siivilöihin jäänyt ruoantähkeitä.
2. Kierrä karkeasiivilää vastapäivään ① ja otta siiviläjärjestelmä ulos ②.
 - Varmista, ettei pumppuosaan putoa vieraita kappaleita.

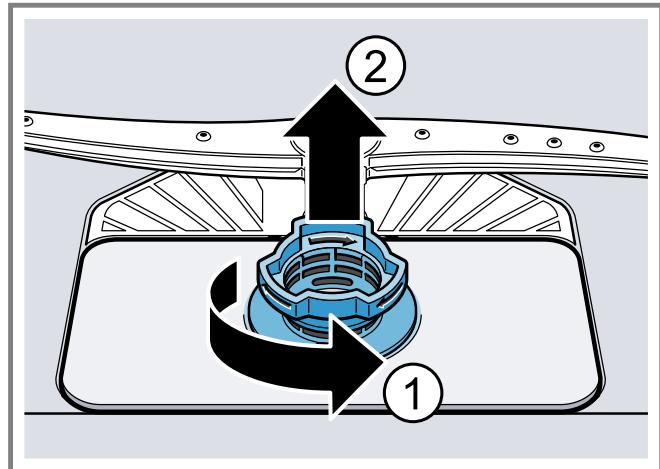

3. Vedä mikrosiivilä alakautta irti.

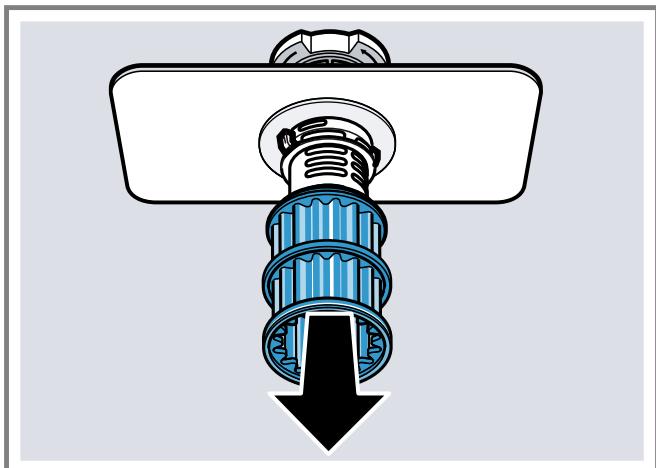

4. Paina lukitusnokat ① yhteen ja nostaa karkeasuodatin ulos ②.

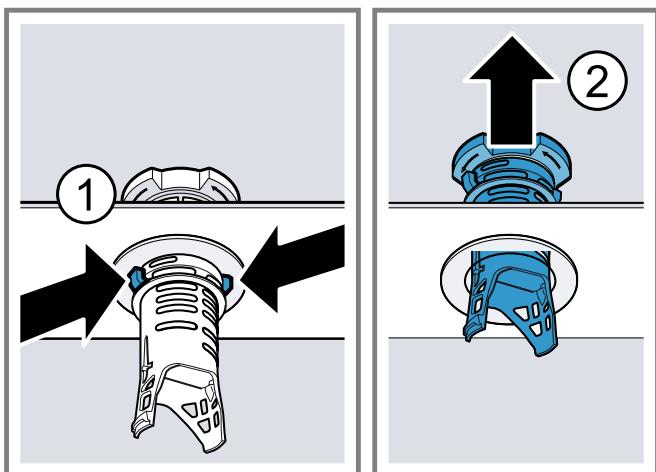

5. Pese siiviläosat juoksevan veden alla.


Puhdista karkeasiivilän ja hienosiivilän välinen likareuna huolellisesti.

6. Kokoa siiviläjärjestelmä.

Varmista, että karkeasiivilän lukitusnokat on lukittu.

7. Laita siiviläjärjestelmä koneeseen ja kierrä karkeasiivilää myötäpäivään.


- Tarkista, että nuolimerkinnät ovat vastakkain.

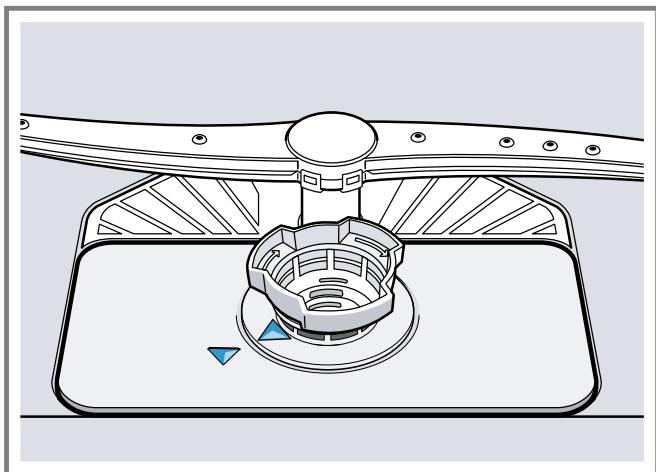


Suihkuvarsien puhdistaminen

Kalkki ja epäpuhauedet voivat tukkia suihkuvarsien suuttimet ja laakerit. Puhdista suihkuvarret säännöllisesti.

1. Irrota ylempi suihkuvari ① kiertämällä ja irrota se alaspäin vetämällä ②.

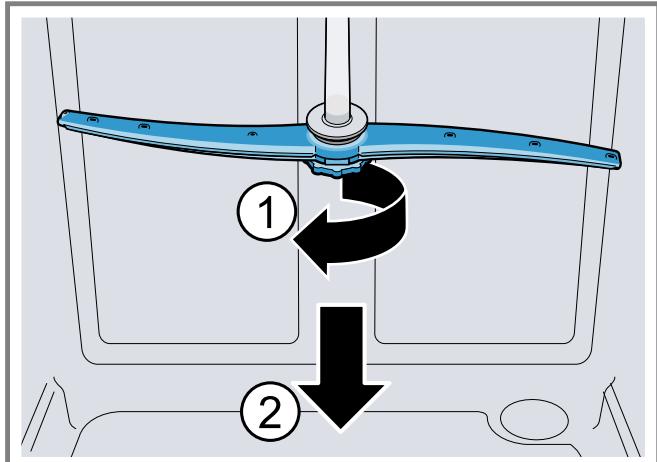

2. Vedä alas suihkuvari pois yläkautta.

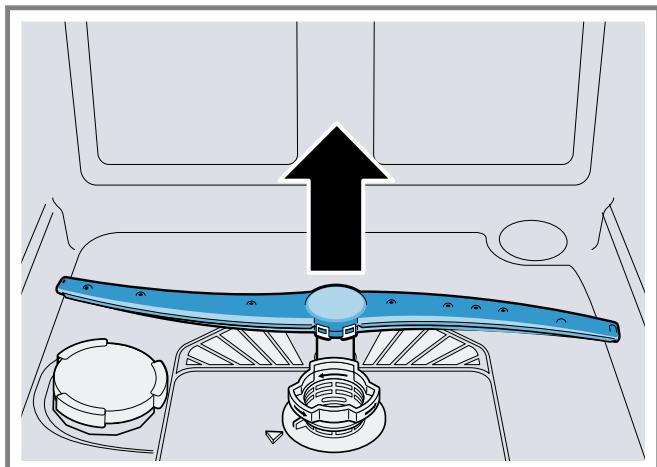

3. Tarkista juoksevan veden alla, ovatko suihkuvarsien ulostulouaukot tukossa ja poista mahdolliset vieraasosat.

4. Aseta alempi suihkuvari paikoilleen.

- ✓ Suihkuvari lukittuu kuuluvasti kiinni.

5. Aseta ylempi suihkuvari paikoilleen ja kiinnitä kiertämällä.

Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Nämä välttävät turhia kustannuksia.

VAROITUS

Sähköiskun vaara!

- Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.
- Laitteen korjaustyötä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Jos verkkoliitäntäjohto tai laitteen liitäntäjohto vaurioituu, sen tilalle tulee vaihtaa erityinen verkkoliitäntäjohto tai laitteen liitäntäjohto, joka on saatavana valmistajalta tai valmistajan huoltopalvelun kautta.


Laiteturvallisuus

VIKA	SYY	VIANETSINTÄ
Koneen luukku ei aukea ohjelman päättyttyä.	Luukun automaattista avausta ei ole aktivoitu.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivoi luukun automaattinen avaus. → "Perusasetusten yleiskuva", Sivu 406
	Luukkua ei ole säädetty oikein.	<ul style="list-style-type: none"> • Säädä koneen luukku oikein asennusohjeen avulla. Luukun avautumiskulman on oltava vähintään 70 mm – 100 mm.
	Koneen luukku ja luukuntiiviste ovat likaisia.	<ul style="list-style-type: none"> • Puhdista koneen luukku ja luukuntiiviste kostealla pyyhkeellä ja käsitsikaineella.
	Luukun avautumiskulman säätämiseen käytetty vääräntyyppisiä ruuveja.	<ul style="list-style-type: none"> • Käytä luukun avautumiskulman säätämiseen koon 4X30 ruuveja. Ruuvit sisältyvät toimitukseen. Liian pitkien ruuvien käyttö voi poistaa luukun automaattisen avauksen toiminnasta.
	Turvalaite kytkee luukun automaattisen avauksen pois toiminnasta.	<ul style="list-style-type: none"> • Soita huoltopalveluun.
Koneen luukku aukeaa liian pitkälle ohjelman päättyttyä.	Laitteen luukku hankaa laitteeseen tai keittiökalusteisiin	<ul style="list-style-type: none"> • Asenna ja säädä laite oikein asennusohjeen avulla.
	Luukkua ei ole säädetty oikein.	<ul style="list-style-type: none"> • Säädä koneen luukku oikein asennusohjeen avulla. Luukun avautumiskulman on oltava vähintään 70 mm – 100 mm.
	Luukun avautumiskulman säätämiseen käytetty vääräntyyppisiä ruuveja.	<ul style="list-style-type: none"> • Käytä luukun avautumiskulman säätämiseen koon 4X30 ruuveja. Ruuvit sisältyvät toimitukseen. Liian pitkien ruuvien käyttö voi poistaa luukun automaattisen avauksen toiminnasta.

Vikakoodi / vikanäyttö / signaali


VIKA	SYY	VIANETSINTÄ
E:20-60 palaa vaihdellen.	Laite on tunnistanut kalkkiutuneen lämmityselementin.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poista koneesta kalkki. 2. Käytä konetta "vedenpehmentimen" → Sivu 399 kanssa.¹
E:30-00 palaa vaihdellen.	Vesiturva on aktiivinen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sulje vesihana. 2. Soita huoltopalveluun.
E:31-00 palaa vaihdellen.	Vesiturva on aktiivinen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sulje vesihana. 2. Soita huoltopalveluun.
E:32-00 palaa vaihdellen tai vedentulon näytön valo palaa.	Tulovesiletku on mutkalla.	<ul style="list-style-type: none"> • Asenna tulovesiletku ilman mutkia.
	Vesihana on kiinni.	<ul style="list-style-type: none"> • Avaa vesihana.

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

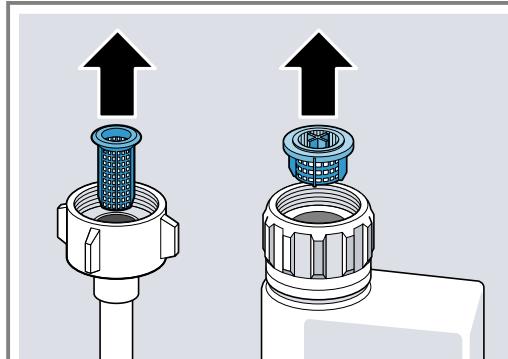VIKA	SYY	VIANETSINTÄ
E:32-00 palaa vaihdellen tai vedentulon näytön valo palaa.	Vesihana on jumissa tai tukossa kalkin takia.	<ul style="list-style-type: none"> Avaa vesihana. Veden virtausmäärän tulee olla vähintään 10 l/min vesihanhan ollessa auki.
	Tulovesi- tai AquaStop-letkun vesiliitännän siivilät ovat tukossa.	<ol style="list-style-type: none"> Kytke kone pois päältä. Irrota pistoke pistorasiasta. Kierrä vesihana kiinni. Kierrä vesiliitääntä irti. Ota sihti pois tulovesiletkusta  <ol style="list-style-type: none"> Puhdista sihti. Aseta sihti tulovesiletkuun. Kierrä vesiliitääntä kiinni. Tarkista vesiliitännän tiiviys. Kytke virransyöttö. Kytke kone päälle.
E:34-00 palaa vaihdellen.	Koneeseen valuu jatkuvasti vettä.	<ol style="list-style-type: none"> Sulje vesihana. Soita huoltopalveluun.
E:61-02 palaa vaihdellen.	Poistovesipumppu on tukossa.	<ul style="list-style-type: none"> Puhdista poistovesipumppu. → "Poistovesipumpun puhdistaminen", Sivu 419
	Poistovesipumpun suojakansi on irronnut	<ul style="list-style-type: none"> Lukitse "poistovesipumpun" → Sivu 419 suojakansi oikein.
E:61-03 palaa vaihdellen. Vettä ei pumpata pois.	Poistovesiletku on tukossa tai mutkalla.	<ol style="list-style-type: none"> Asenna poistovesiletku ilman mutkia. Poista jäämät.
	Hajulukon liitäntä on vielä suljettu.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkasta hajulukon liitäntä ja avaa se tarvittaessa.
	Poistovesipumpun suojakansi on irronnut.	<ul style="list-style-type: none"> Lukitse "poistovesipumpun" → Sivu 419 suojakansi oikein.
E:90-01 palaa vaihdellen.	Verkkojännite on liian pieni.	<p>Kyseessä ei ole konevika.</p> <ol style="list-style-type: none"> Soita sähköasentajalle. Tarkastuta verkkojännite ja sähköasennus sähköasentajalla.
E:92-40 palaa vaihdellen.	Siivilät ovat likaiset tai tukossa.	<ul style="list-style-type: none"> Puhdista siivilät. → "Siivilöiden puhdistaminen", Sivu 408

VIKA	SYY	VIANETSINTÄ
Näyttöön ilmestyy jokin muu virhekoodi. E:01-00 – E:90-10	On olemassa tekninen häiriö.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paina . 2. Irrota koneen pistoke pistorasiasta tai kytke sulake pois päältä. 3. Odota vähintään 2 minuuttia. 4. Pistä koneen pistoke pistorasiaan tai kytke sulake päälle. 5. Kytke kone päälle. 6. Jos ongelma tulee uudelleen: <ul style="list-style-type: none"> • Paina . • Sulje vesihana. • Irrota pistoke pistorasiasta. • Ota yhteyttä huoltopalveluun ja ilmoita virhekoodi.

Huuhtelutulos

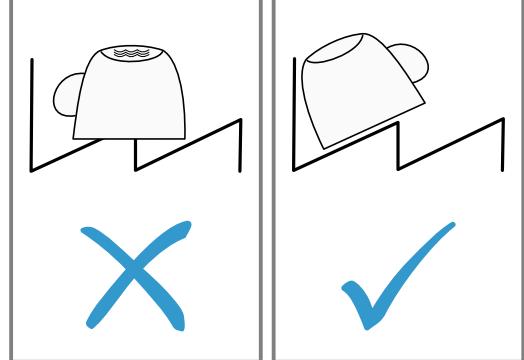VIKA	SYY	VIANETSINTÄ
Astiatt eivät ole kuivia.	Ei ole käytetty huuhtelukirkastetta tai annostelu on asetettu liian alhaiseksi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lisää "huuhtelukirkastetta" → Sivu 400. 2. Säädä huuhtelukirkasteen annostusmäärä → "Huuhtelukirkasteen annosteltavan määrän säättäminen", Sivu 401.
	Ohjelmalla tai lisävalinnalla ei ole kuivausvaihetta tai se on liian lyhyt.	<ul style="list-style-type: none"> • Valitse kuivaustoiminnolla varustettu ohjelma, esim. Intensiivi, Voimakas tai ECO-ohjelma. <p>Erääät lisävalintapainikkeet heikentävät kuivaustulosta, esim. Variospeed.</p>
	Vettä kerääntyy astioiden tai ruokailuvälineiden syvennyksiin.	<ul style="list-style-type: none"> • Laita astiat koneeseen viistoon asentoon, jos mahdollista. 
	Käytetyn yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on huono	<ol style="list-style-type: none"> 1. Käytä kuivaustehon lisäämiseksi huuhtelukirkastetta. 2. Käytä jotakin muuta yhdistelmäpesuainetta, jonka kuivausteho on parempi.
	Ekstrakuivausta ei ole aktivoitu kuivaustuloksen parantamiseksi.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivoi ekstrakuivaus.
	Astiatt on poistettu koneesta liian aikaisin tai kuivausvaihe ei ollut vielä päättynyt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odota, kunnes ohjelma on päättynyt. 2. Poista astiat vasta 30 minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä.
	Käytetyn huuhtelukirkasteen kuivausteho ei ole riittävä.	<ul style="list-style-type: none"> • Käytä merkkihuuhitelukirkastetta. Ekologiset tuotteet saattavat olla teholtaan heikompia.
	Koneen luukku ei aukea automaatisesti ohjelman päätyttyä	<ul style="list-style-type: none"> • Säädä koneen luukku oikein asennusohjeen avulla. <p>Luukun avautumiskulman on oltava vähintään 70 mm – 100 mm.</p>

VIKA	SYY	VIANETSINTÄ
Muoviastiat eivät ole kuivia.	Tämä ei ole vika. Muovin lämmönvarauskyky on heikko ja muovi kuivuu huonommin.	<ul style="list-style-type: none"> Asialle ei voi tehdä mitään.
Ruokailuvälaineet eivät ole kuivia.	Ruokailuvälaineet on aseteltu väärin ruokailuvälinekoriin tai ruokailuvälinetasolle.	<p>Kohtiin, joissa ruokailuvälaineet koskettavat toisiaan, voi muodostua vesipisaroita.</p> <ol style="list-style-type: none"> "Asettele ruokailuvälaineet yksitellen, jos mahdollista." → <i>Sivu 403</i> Vältä asettamasta astioita toisiaan vasten.
Kone on sisältä kostea pesuohjelman päätyttyä.	Tämä ei ole vika. Kondenskuivausessa on aivan normaalista, että pesutilassa on vesipisaroita. Kosteus tiivistyy ilman vaikutuksesta koneen sisäseinämille, valuu alas ja poistuu koneesta.	Toimenpiteitä ei tarvita.
Astioihin jää ruoantähkeitä.	<p>Astiat ovat liian lähellä toisiaan tai korissa on liikaa astioita.</p> <p>Alempi suihkuvarsi ei pääse pyörimään.</p> <p>Suihkuvarsien suuttimet ovat tukossa.</p> <p>Siivilät ovat likaisia.</p> <p>Siivilät ovat väärin paikoillaan ja/tai niitä ei ole lukittu paikoilleen.</p> <p>Valittu pesuohjelma ei ollut riittävästi tehokas.</p> <p>Astiat on esipesty liian huolellisesti ennen niiden laittamista koneeseen. Sensoriteknikka valitsee ohjelmankulun likaisuuden mukaan. Pinttynyt lika ei lähde kokonaan pois.</p> <p>Kulmatilaan sijoitetut korkeat ja kapeat astiat eivät puhdistu riittävästi.</p> <p>Yläkoria ei ole asetettu yhtä korkealle oikealla ja vasemmalla puolella.</p>	<p>1. Laita astiat koneeseen siten, että niiden välillä jää riittävästi vapaata tilaa. Vesisuihku on osuttava astioiden pinnalle.</p> <p>2. Vältä asettamasta astioita toisiaan vasten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Laita astiat koneeseen siten, että ne eivät estä suihkuvarren pyörimistä. Puhdista "suihkuvarret" → <i>Sivu 409</i>. Puhdista siivilät. → "<i>Siivilöiden puhdistaminen</i>", <i>Sivu 408</i> Aseta siivilät oikein paikoilleen. → "<i>Siiviläjärjestelmä</i>", <i>Sivu 408</i> Lukitse siivilät. Valitse tehokkaampi pesuohjelma. → "<i>Ohjelmatalukko</i>", <i>Sivu 395</i> Poista astioista vain isommat ruoantähheet äläkä esipese astioita. Älä aseta korkeita ja kapeita astioita kulmatilaan ja liian kalleleen. Säädä yläkori yhtä korkealle vasemmalla ja oikealla puolella. → "<i>Yläkori</i>", <i>Sivu 396</i>
Pesuainejäämiä koneessa	<p>Astiat on sijoitettu niin, että pesuainelokeron kansi ei pääse aukeamaan.</p> <p>Pesuainetabletti on sijoitettu niin, että pesuainelokeron kansi ei pääse aukeamaan.</p> <p>Pikaohjelmassa tai lyhytpesuohjelmassa käytetään pesuainetabletteja. Tabletti ei ehdi liueta kokonaan.</p>	<p>1. Laita astia yläkoriin siten, että astiat eivät ole pesutablettirasiaan edessä. → "<i>Astioiden asettaminen koneeseen</i>", <i>Sivu 403</i> Astiat estäävät pesuainelokeron kannen avautumisen.</p> <p>2. Älä aseta pesutablettirasiaan astioita tai ilmanraikastimia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aseta tabletti pesuainelokeroon poikittain eikä pystyasentoon. Valitse tehokkaampi "ohjelma" → <i>Sivu 395</i> tai käytä "jauhemaisista pesuainetta" → <i>Sivu 401</i>.

VIKA	SYY	VIANETSINTÄ
Pesuainejäämiä koneessa	Kun pesuainetta on säilytetty pidempään, sen pesuteho heikkenee ja se liukenee huonommin tai paakkuuntuu.	<ul style="list-style-type: none"> Vaihda astianpesuainetta.
Muoviosissa on pisarajälkiä.	Muovipintoihin jäävä pisarajälkiä ei voi fysikaalista syistä välttää. Pisarajälkiä on näkyvissä kuivumisen jälkeen.	<ul style="list-style-type: none"> Valitse tehokkaampi ohjelma. → "Ohjelmataulukko", Sivu 395 Laita astiat koneeseen viistoon asentoon. → "Astioiden asettaminen koneeseen", Sivu 403 Käytä huuhtelukirkastetta. → "Huuhtelukirkaste", Sivu 400 Säädä vedenpehmennin tehokkaammaksi. → "Vedenpehmentimen säätö", Sivu 399
Koneen sisäpinnoille tai luukun pinnalle jää poispyyhittävä tai vesiliukoinen kalvo.	<p>Pesuaineen ainesosista kertyy sakkaa. Tällaisia kalvoja ei yleensä voi poistaa kemiallisesti.</p> <p>Laitteen sisäpinnoille muodostuu valkoinen kalvo.</p> <p>Erikoissuolan säiliötä ei ole kierretty kiinni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Vaihda "astianpesuainetta" → Sivu 401. Puhdista kone mekaanisesti. <ol style="list-style-type: none"> Säädä vedenpehmennin oikein. → "Vedenpehmentimen säätö", Sivu 399 Useimmissa tapauksissa asetusta on suurennettava. Vaihda tarvittaessa astianpesuainetta. <ul style="list-style-type: none"> Kierrä erikoissuolan säiliö kiinni.
Astioihin, koneen sisätilaan tai luukkuun jää valkoisia, valkeasti poistettavia kalvoja.	<p>Pesuaineen ainesosista kertyy sakkaa. Tällaisia kalvoja ei yleensä voi poistaa kemiallisesti.</p> <p>Kovuusalue on asetettu väärin tai vedenkovuus on liian korkea. → "Vedenkovuuden asetusten yleiskuva", Sivu 399</p> <p>3in1-pesuaineet, bio- ja ekopesuaineet eivät ole riittävän tehokkaita.</p> <p>Astianpesuainetta on annosteltu liian vähän.</p> <p>Valittu pesuohjelma ei ollut riittävän tehokas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Vaihda "astianpesuainetta" → Sivu 401. Puhdista kone mekaanisesti. <ul style="list-style-type: none"> Säädä vedenpehmennin veden kovuuden mukaisesti tai lisää erikoissuolaa. <ul style="list-style-type: none"> Säädä vedenpehmennin veden kovuuden mukaisesti ja käytä erillisiä aineita (merkkipesuaine, erikoissuola, huuhtelukirkaste). <ul style="list-style-type: none"> Lisää astianpesuaineen annostelua tai vaihda "astianpesuainetta" → Sivu 401. <ul style="list-style-type: none"> Valitse tehokkaampi pesuohjelma. → "Ohjelmataulukko", Sivu 395
Astioissa on tee- tai huulipunatastroja.	<p>Pesulämpötila on liian alhainen.</p> <p>Astianpesuainetta on annosteltu liian vähän tai se on sopimaton.</p> <p>Astiota on esipesty liian huolellisesti ennen niiden laittamista koneeseen. Sensoriteknikka valitsee ohjelmanlikaisuuden mukaan. Pinttynyt lika ei lähde kokonaan pois.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Valitse ohjelma, jonka pesulämpötila on suurempi. → "Ohjelmataulukko", Sivu 395 <ul style="list-style-type: none"> Käytä soveltuvala "astianpesuainetta" → Sivu 401 ja annoste sitä valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. <ul style="list-style-type: none"> Poista astioista vain isommat ruoantähteet äläkä esipese astioita.
Koneen sisälle tai teräsastioihin jää väriillisiä (sinisiä, keltaisia, ruskeita) kalvoja, joita on vaikea poistaa tai joiden poistaminen ei onnistu lainkaan.	<p>Kerrostumien muodostumisen syynä ovat vihannesten (kaali, selleri, peruna, pasta jne.) tai vesijohtoveden sisältämät ainesosat (mangaani).</p> <p>Hopea-astioiden ja alumiiniastioiden metalliset ainesosat aiheuttavat kerrostumia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Puhdista kone. Voit poistaa kalvot "mekaanisesti puhdistamalla" → Sivu 407 tai koneenpuhdistusaineella. Kalvoja ei aina voi poistaa kokonaan, mutta niistä ei kuitenkaan ole haittaa terveydelle. Puhdista kone.

VIKA	SYY	VIANETSINTÄ
Koneen sisälle tai teräsastioihin jäävä rillisiä (sinisiä, keltaisia, ruskeita) kalvoja, joita on vaikea poistaa tai joiden poistaminen ei onnistuu lainkaan.		Voit poistaa kalvot "mekaanisesti puhdistamalla" → <i>Sivu 407</i> tai koneenpuhdistusaineella. Kalvoja ei aina voi poistaa kokonaan, mutta niistä ei kuitenkaan ole haittaa terveydelle.
Koneen sisällä (etenkin koneen pohjalla) on rillisiä (keltaisia, oransseja, ruskeita) helposti poistettavia läikkiä.	Kerrostumia muodostuu ruoantähteiden ja vesijohtoveden (kalkki) ainesosista, "saippuamaisia".	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarkasta vedenpehmentimen asetus. → "<i>Vedenpehmentimen säätö</i>", <i>Sivu 399</i> 2. Lisää erikoissuolaa. → "<i>Erikoissuolan lisääminen</i>", <i>Sivu 400</i> 3. Aktivoi vedenpehmennin, jos käytät yhdistelmäpesuaineita (tabletteja). Huomioi astianpesuaineisiin liittyvät huomautukset. → "<i>Astianpesuaineisiin liittyviä huomautuksia</i>", <i>Sivu 402</i>
Koneen sisällä olevien muoviosien väri on muuttunut.	Astianpesukoneen sisäpuolisten muoviosien väri saattaa muuttua koneen käyttöän aikana.	<ul style="list-style-type: none"> • Värin muuttuminen on mahdollista eikä sillä ole vaikutusta koneen toimintaan.
Muoviosien väri on muuttunut.	<p>Pesulämpötila on liian alhainen.</p> <p>Astiat on esipesty liian huolellisesti ennen niiden laittamista koneeseen. Sensoriteknikka valitsee ohjelmankulun likaisuuden mukaan. Pinttynyt lika ei lähde kokonaan pois.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Valitse ohjelma, jonka pesulämpötila on suurempi. → "<i>Ohjelmataulukko</i>", <i>Sivu 395</i> • Poista astioista vain isommat ruoantähheet äläkä esipese astioita.
Laseissa ja ruokailuvälineissä on poispyyhittäviä juovia, lasien pinnalla on metallinhohtoisia värjätyimiä.	<p>Huuhtelukirkasteen annostelumäärä on asetettu liian suureksi.</p> <p>Huuhtelukirkaste puuttuu.</p> <p>Kirkastehuuhtelun ohjelmassa on pesuainejäämiä. Astiat on sijoitettu niin, että pesuainelokeron kansi ei auennut kokonaan.</p> <p>Astiat on esipesty liian huolellisesti ennen niiden laittamista koneeseen. Sensoriteknikka valitsee ohjelmankulun likaisuuden mukaan. Pinttynyt lika ei lähde kokonaan pois.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Säädä kirkastehuuhtelujärjestelmän teho pienemmäksi. → "<i>Huuhtelukirkasteen annosteltavan määrän säätäminen</i>", <i>Sivu 401</i> • Lisää huuhtelukirkastetta. → "<i>Huuhtelukirkasteen annostelu</i>", <i>Sivu 400</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laita astia yläkoriin siten, että astiat eivät ole pesutablettirasiaan edessä. → "<i>Astioiden asettaminen koneeseen</i>", <i>Sivu 403</i> Astiat estävät pesuainelokeron kannen avautumisen. 2. Älä aseta pesutablettirasiaan astioita tai ilmanraikastimia. <ul style="list-style-type: none"> • Poista astioista vain isommat ruoantähheet äläkä esipese astioita.

VIKA	SYY	VIANETSINTÄ
Peruuttamaton lasien samentuminen.	Lasit eivät ole konepesun kestäviä, ainoastaan konepesuun soveltuvia.	<ul style="list-style-type: none"> Käytä konepesun kestäviä laseja. Lasit ovat yleensä ainoastaan konepesuun soveltuivia; ajan mittaan niissä esiintyy kulumista tai muutoksia. Vältä höyryyn jättämistä koneeseen pidemmäksi aikaa pesun päätyttyä. Käytä ohjelmaa, jonka lämpötila on matalampi. → "Ohjelmataulukko", Sivu 395 Säädä vedenpehmennin veden kovuusasteeseen sopivaksi. → "Vedenpehmentimen säätö", Sivu 399 Käytä pesuaineita, joissa on lasinsuojaaineita.
Ruosteläikkiä ruokailuvälaineissä.	<p>Ruokailuvälaineet eivät ole riittävän ruostumattomia. Veitsien teräosat ruostuvat yleensä herkimmin.</p> <p>Ruokailuvälaineet ruostuvat myös, kun koneessa pestään ruostuvia osia.</p> <p>Pesuveden suolapitoisuus on liian korkea.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Käytä ruostumattomia astioita. Älä pese koneessa ruostuvia osia. <ol style="list-style-type: none"> Poista astianpesukoneen pohjalle kaatunut erikoissuola. Kierrä erikoissuolle tarkoitettun säiliön korkki hyvin kiinni.
Pesuainelokeroon tai pesutablettirasiaan on jäetynyt pesuainetta.	<p>Astiat estävät suihkuvarsien pyörinnän ja pesuaine ei huuhtoudu.</p> <p>Pesuainelokero oli kostea, kun sinne laitettiin pesuainetta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, että suihkuvarsien pyörimistä ei ole estetty ja ne pääsevät pyörimään vapaasti. Laita pesuainetta vain kuivaan pesuainelokeroon.
Tavallista enemmän vaahtoa.	<p>Huuhtelukirkastesäiliöön on laitettu käsinpesuun tarkoitettua astianpesuainetta.</p> <p>Huuhtelukirkastetta on läikkynyt yli.</p> <p>Käytetty astianpesuaine tai koneenhoitoaine muodostaa liian paljon vaahtoa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Täytä säiliöön mahdollisimman pian huhtelukirkastetta. → "Huuhtelukirkasteen annostelu", Sivu 400 Poista huhtelukirkaste pois pyyhkeellä. Vaihda pesuainemerkin.

Ilmoitukset näyttöruudussa

VIKA	SYY	VIANETSINTÄ
Erikoissuolan täyttötarpeen osoitin syttyy.	<p>Erikoissuola puuttuu.</p> <p>Sensori ei tunnista erikoissuolatabletteja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Lisää "erikoissuolaa" → Sivu 400. Älä käytä erikoissuolatabletteja.
Erikoissuolan täyttötarpeen osoitin ei syty.	Vedenpehmennin on kytetty pois päältä.	<ul style="list-style-type: none"> Säädä vedenpehmennin. → "Vedenpehmentimen säätö", Sivu 399
Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen osoitin syttyy.	Huuhtelukirkaste loppunut.	<ol style="list-style-type: none"> Lisää "huhtelukirkastetta" → Sivu 400. Säädä huhtelukirkasteen annostusmäärä → "Huuhtelukirkasteen annosteltavan määrän säätäminen", Sivu 401.
Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen osoitin ei syty.	Kirkastehuuhtelujärjestelmä on kytetty pois päältä.	<ul style="list-style-type: none"> Säädä huhtelukirkasteen annosteltava määrä. → "Huuhtelukirkasteen annosteltavan määrän säätäminen", Sivu 401

Toimintahäiriöt

VIKA	SYY	VIANETSINTÄ
Koneessa on vielä vettä ohjelman päättyttyä.	Siiviläjärjestelmä tai alue siivilöiden alapuolella on tukossa.	<ol style="list-style-type: none"> Puhdista "siivilät" → <i>Sivu 408</i>. Puhdista "poistovesipumppu" → <i>Sivu 419</i>.
	Ohjelma ei ole vielä päättynyt.	<ul style="list-style-type: none"> Odota, kunnes ohjelma on päättynyt, tai keskeytä ohjelma Reset-painikkeella. → "<i>Ohjelman keskeyttäminen</i>", <i>Sivu 404</i>
Konetta ei voi käynnistää tai se ei toimi.	Kone ei toimi enää.	<ol style="list-style-type: none"> Irrota koneen pistoke pistorasiasta tai kytke sulake pois päältä. Odota vähintään 2 minuuttia. Liitä kone sähköverkkoon. Kytke kone päälle.
Kone ei käynnisty.	Sulakkeessa on vikaa.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkasta sulake.
	Verkkojohdon pistoke ei ole pistorasiassa.	<ol style="list-style-type: none"> Tarkista, toimiiko pistorasia. Tarkista, että verkkojohdot on hyvin kiinni pistorasiassa ja koneen takana.
	Koneen luukkua ei ole suljettu kokonaan.	<ul style="list-style-type: none"> Sulje koneen luukku.
Ohjelma käynnistyy itsestään.	Ohjelman päättymistä ei ole odotettu.	<ul style="list-style-type: none"> → "<i>Ohjelman keskeyttäminen</i>", <i>Sivu 404</i>
Kone pysähyy kesken pesuohjelman tai pesuohjelma ei etene.	Koneen luukkua ei ole suljettu kokonaan.	<ul style="list-style-type: none"> Sulje koneen luukku.
	Sähkövirran saanti ja/tai vedentulo on katkennut.	<ol style="list-style-type: none"> Tarkista sähkövirran saanti. Tarkista vedentulo.
	Yläkori osuu luukkua vasten ja estää luukkua sulkeutumasta.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, painaako esim. pistorasia tai irrottamatton letkunpidike koneen takaseinää. Laita astiat koneeseen siten, että mitkään astioiden osat eivät ulotu astiakorin ulkopuolelle ja estä koneen luukun turvallista suljemista.
Kaikki LEDit palavat tai vilkkuvat.	Elektroniikka on tunnistanut jonkin vian.	<ol style="list-style-type: none"> Paina pääkytkinpainiketta noin 4 sekuntia. Laite palautuu tehdasasetuksiin ja käynnistyy uudelleen. Jos ongelma ilmenee uudelleen: <ul style="list-style-type: none"> Kytke laite pois päältä. Irrota verkkopistoke tai kytke sulakerasiassa oleva sulake pois päältä. Odota vähintään 2 minuuttia. Kytke sulakerasiassa oleva sulake pois päältä tai irrota verkkopistoke. Kytke laite päälle. Jos ongelma ilmenee uudelleen: <ul style="list-style-type: none"> Ota yhteys huoltopalveluun.

Mekaaninen vika

VIKA	SYY	VIANETSINTÄ
Koneen luukku ei mene kiinni.	Luukun vipu on väärässä asennossa.	<ul style="list-style-type: none"> Paina luukku kiinni voimakkaammin.
	Luukku ei mene kiinni asennusteknisistä syistä johtuen.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, onko kone asennettu oikein. Koneen luukku, koneen koristeosa tai lisäosat eivät saa osua suljettaessa viereisiin kaappeihin tai työtasoon.
Pesuainelokeron kanssi ei mene kiinni.	Pesuainelokero tai kanssi on jumissa siihen tarttuneiden pesuainejäämien takia.	<ul style="list-style-type: none"> Poista pesuainejäämät.

Äänet

VIKA	SYY	VIANETSINTÄ
Täyttöventtiilit aiheuttavat hakkaavaa ääntää.	Riippuu asennusjärjestelyistä. Tämä ei ole konevika. Ei vaikuta koneen toimintaan.	<ul style="list-style-type: none"> Korjaaminen on mahdollista vain asennusjärjestelyissä.
Koneesta kuuluu hakkaavaa ääntää tai kolinaa.	Suihkuvarsi osuu astioihin.	<ul style="list-style-type: none"> Aseta astiat koneeseen niin, että suihkuvarret eivät osu niihin.
	Kun astioita on vähän, vesisuihku suuntautuu suoraan koneen pohjalle.	<ul style="list-style-type: none"> Jaa astiat koneeseen tasaisesti. Täytä koneeseen enemmän astioita.
	Kevyet astiat liikkuvat pesun aikana.	<ul style="list-style-type: none"> Aseta kevyet astiat koneeseen niin, että ne pysyvät tukevasti paikoillaan.

Poistovesipumpun puhdistaminen


Karkeat ruoantähteet tai roskat voivat tukkia poistovesipumppuun. Postovesipumppu on puhdistettava heti, kun vettä ei enää tule kunnolla ulos.

VAROITUS


Loukkaantumisvaara!

- Terävät esineet, kuten esimerkiksi lasinsirpaleet, saattavat tukkia poistovesipumppuun ja johtaa loukkaantumisiin.
- Poista vierasosat varovasti.

1. Irrota laite sähköverkosta.
2. Ota yläkori ja alakori pois.
3. Poista siiviläjärjestelmä.
4. Kauho pohjalla oleva vesi ulos.
Käytä tarvittaessa apuna pesusientä.
5. Irrota pumpun suojakansi varovasti lusikan avulla.

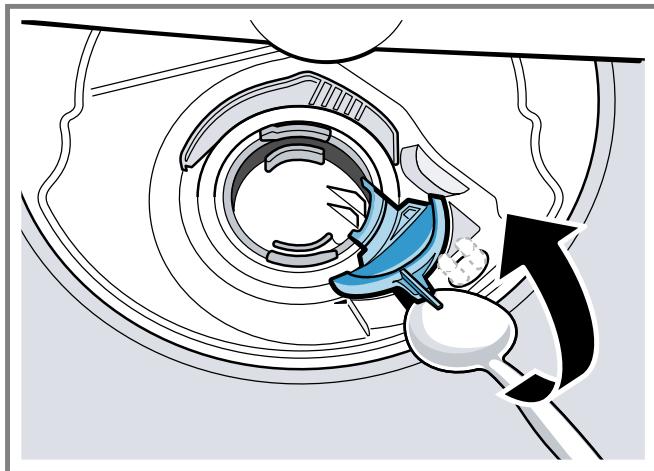

6. Nosta pumpun suojakansi sisäänpäin kallistaen ja ota se ulos.
- ✓ Nyt ulotut kädellä siipipyörään.
7. Ota ruoanjäämät ja vierasosat pois siipipyörän alueelta.
8. Aseta pumpun suojakansi paikoilleen ① ja paina se alas ②.

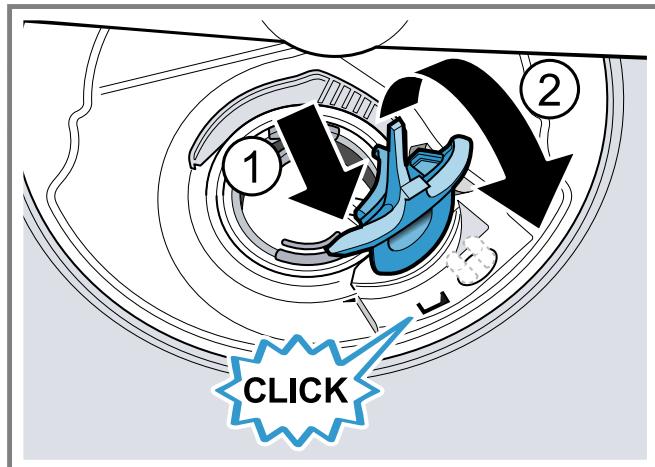

- ✓ Pumpun suojakansi lukittuu kuuluvasti paikalleen.
- 9. Asenna siiviläjärjestelmä.
- 10. Aseta ala- ja yläkori paikoilleen.

Kuljetus, säilytys ja hävittäminen

Koneen irrottaminen

1. Irrota laite sähköverkosta.
2. Sulje vesihana.
3. Irrota poistovesiliitäntä.
4. Irrota vesiliitäntä.
5. Avaa mahdolliset ruuvit, joilla kone on kiinnitetty kalusteisiin.
6. Irrota sokkelilevy, jos sellainen on asennettuna.
7. Vedä kone pois varovasti ja vedä myös letku ulos.

Koneen jäätymisen estäminen

Jos kone on sijoitettu pakkaselle alittiiseen tilaan (esim. mökille), se on tyhjennettävä kokonaan vehestä.

- Tyhjennä kone.
→ "Koneen kuljettaminen", Sivu 419

Koneen kuljettaminen

Tyhjennä kone ennen kuljettamista konevikojen väältämiseksi.

Huomautus: Kuljeta kone vain pystyasennossa. Näin koneeseen mahdollisesti jäänyt vesi ei pääse koneen ohjauslaitteeseen eikä kone viitoi.

1. Ota astiat pois koneesta.
2. Kiinnitä irralliset osat.
3. "Kytke laite päälle." → Sivu 404
4. Valitse pesuohjelma, jonka pesulämpötila on korkein mahdollinen.
→ "Ohjelmataulukko", Sivu 395
5. "Käynnistä ohjelma." → Sivu 404
6. Keskeytä pesuohjelma noin 4 minuutin kuluttua koneen tyhjentämistä varten.
→ "Ohjelman keskeyttäminen", Sivu 404
7. "Kytke laite pois päältä." → Sivu 404
8. Sulje vesihana.
9. Koneeseen jääneen veden tyhjentämiseksi irrota tulovesiletku ja anna veden valua ulos.

Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

VAROITUS

Terveysriski!

- Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.
- Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkohodon pistoke irti, katkaise verkkohöökkö ja riko laitteen ovessa oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

- Irrota verkkohodon pistoke pistorasiasta.

2. Katkaise verkkohöökkö.

3. Hävitä laite ympäristöystäväällisesti.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollostasta vastaanviranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määritteää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierräys-säännökset koko EU:n alueella.

Tekniset tiedot

Paino	Enint.: 60 kg
Jännite	220 - 240 V, 50 Hz tai 60 Hz
Liitäsentäteho	2000 - 2400 W
Sulake	10 - 16 A
Vedenpaine	<ul style="list-style-type: none"> vähint. 0,05 MPa (0,5 bar) enint. 1 MPa (10 bar)
Tuloveden määrä	vähint. 10 l/min
Veden lämpötila	Kylmä vesi. Lämmin vesi enint.: 60 °C
Tilavuus	13 standardiastiastoa

Lisätietoja laitemallistasi löydät internetistä osoitteesta <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391367>¹. Tämä verkkoosoite linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL.

Vapaasiin ja Open Source -ohjelmistoihin liittyviä tietoja

Tämä tuote sisältää ohjelmistokomponentteja, jotka tekijänoikeuden haltijat ovat lisensoineet vapaaksi tai Open Source -ohjelmistoiksi.

Lisenssitiedot voidaan ladata kotisivultamme www.ikea.com Vaihtoehtoisesti kyseiset tiedot voidaan pyytää osoitteesta hfb70.running.range@inter.ikea.com.

Lähdekoodi toimitetaan käyttöön pyydetäessä.
Lähetä pyyntösi myös ym. osoitteeseen. Aihe: "FOSS"



2,4 GHz taajuusalue (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
5-GHz-kaista (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 180 mW

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

IKEA of Sweden AB vahvistaa täten, että laite vastaa direktiivin 2014/53/EU perusuonteisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.

Täydellinen RED vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy internetistä sivulta www.ikea.com laitteen tuotesivulta lisädokumenttien kohdasta.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.

¹ Koskee vain Euroopan talousalueen maita

IKEA-takuu

Usein kysytyt kysymykset takuusta:

Miten kauan IKEA-takuu on voimassa?

Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta päivämääristä, jolloin ostit laitteen IKEAsti. Alkuperäinen kuitti vaaditaan todisteenä ostosta. Takuuaikana tehdyt huoltotyöt eivät pidennä laitteen takuuaikeaa.

Kuka suorittaa huoltotyöt?

IKEA-huoltoyritys vastaa huollosta oman huoltopalvelunsa tai valtuutettujen huoltoliikkeiden kautta.

Mitä takuu kattaa?

Takuu koskee ainoastaan kyseistä kotikäytössä olevaa tuotetta. Poikkeukset on lueteltu alla kohdassa "Mitä takuu ei kata?". Takuuaajan sisällä korvataan korjauskustannukset, varasat ja korjaajien työ- ja matkakustannukset edellyttäen, että tuotteen luokse pääseminen ei aiheuta erityiskustannuksia. Tämän suhteen noudatetaan paikallisia sääädöksiä. Vaihdetuista osista tulee IKEAn omaisuutta.

Mitä IKEA tekee ongelmien korjaamiseksi?

IKEAn määräämä huoltoyritys tutkii tuotteen ja päättää oman harkintansa mukaan, kattaako takuu siinä olevan vian. Jos takuu kattaa vian, IKEA-huoltoyritys tai valtuutettu huoltokumppani päättää oman harkintansa mukaan, korjautetaanko viallinen tuote vai vaihdetaanko se samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen.

Mitä takuu ei kata?

- Normaali kuluminen.
- Vika, joka aiheutuu tahallisesta teosta tai huolimattomuudesta, vauriot, joiden syynä on käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen, väärästä asennuksesta tai laitteen kytkemisestä väärään jännitteeseen aiheutuneet vauriot, kemiallisesta tai sähkökemiallisesta reaktiosta aiheutuneet vauriot, ruoste, korroosio tai vesivahingot mm. esimerkiksi veden liasta kalkkipitoisuudesta aiheutuneet vauriot tai poikkeavien ympäristöolosuheteiden aiheuttamat vauriot.
- Kuluvat osat, joihin kuuluvat myös paristot ja lamput.
- Ei-toiminnalliset ja koristeelliset osat, jotka eivät vaikuta laitteen normaaliiin käyttöön, myös kaikki naarmut ja mahdolliset värierot.
- Vahingot, jotka ovat aiheutuneet vierasesineistä tai aineista; suodattimien, vedenpoistojärjestelmän tai pesuainelokeron puhdistamisesta aiheutuneet vauriot.
- Seuraavissa osissa esiintyvät viat: keraaminen lasi, tarvikkeet, astiakorit ja ruokaluvälinekorit, tulo- ja poistoputket, tiivisteket, lamput ja niiden suojukset, näytöt, säätimet, kuoret, kannet ja niiden osat, ellei voida osoittaa, että kyseisten osien viat johtuvat valmistusvirheestä.
- Tapaukset, joissa kodinkoneesta ei huoltokäynnin aikana löydy vikaa.
- Korjaukset, joita ei ole suorittanut IKEAn valtuuttama huoltoliike tai sopimuskumppani tai joissa on käytetty muita kuin alkuperäisiä osia.
- Korjaukset, joiden syynä on tuotteen asentaminen väärin tai määräysten vastaisesti.
- Laitteen käyttö muuten kuin kotikäytössä (ammattikäytössä).

- Kuljetusvauriot: Jos asiakas kuljettaa tuotteen kotiinsa tai muuhun osoitteeseen itse, IKEA ei vastaa tuotteen kuljetuksen aikana mahdollisesta vahingoittumisesta. IKEA korvaa mahdolliset tuotteen kuljetusvauriot, jotka ovat syntyneet IKEA-kotiinkuljetuksen aikana.
- IKEA-laitteen ensimmäisen asennuksen suorittamiseen liittyvät kulut. Jos IKEAn määräämä huoltoyritys tai valtuutettu sopimuskumppani korjaa takuun kattaman vian tai vaihtaa laitteen uuteen, valittu huoltoyritys tai valtuutettu huoltokumppani asentaa korjatun laitteen uudelleen paikoilleen tai asentaa tarvittaessa uuden laitteen paikoilleen.

Paikallinen lainsäädäntö

IKEA-takuu myöntää erityisiä oikeuksia, jotka vastaavat paikallisia lainsäädännöllisiä vaatimuksia tai ylittävät ne. Takuu ei missään tapauksessa vähennä paikallisia kuluttajansuojalain mukaisia oikeuksia.

Voimassaoloalue

Yhdestä EU-maasta ostettujen ja toiseen EU-maan vietyjen laitteiden huolto määräytyy sen maan takuehtojen mukaan, johon laite viedään. Oikeus takuuoholtoon on vain laitteella, joka vastaa seuraavia vaatimuksia ja on asennettu niiden mukaisesti:

- tekniset spesifikaatiot maassa, jossa takuuvaatimus esitetään,
- asennusohje ja käyttäjän käsikirjan sisältämät turvaohjeet.

IKEA-laitteita koskeva huoltopalvelu

Ota yhteyttä IKEAn määräämään valtuutettuun huoltokeskukseen:

- esittääksesi huoltopyyynnöön tämän takuun puitteissa, tai
- kun IKEA-laitteisiin liittyvistä toiminnoista on epäselvyyksiä.

Lue asennusohje ja/tai käyttöohje huolellisesti läpi, ennen kuin otat meihin yhteyttä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen palvelun.

Saat meihin yhteyden seuraavassa kuvatulla tavalla, kun tarvitset huoltopalvelun tukea



Tämän käyttöohjeen viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEAn valitsemista ja valtuuttamista huoltokeskuksista ja vastaavista paikallisista puhelinnumeroista.

Käytä tässä käyttöohjeessa mainittuja erityisiä puhelinnumeroita, jotta voimme auttaa sinua nopeasti.
Ota valmiiksi laitteen tarvittavat tiedot, ennen kuin soitat meille. Niitä ovat seuraavat:

- Laitenumero (E-Nr. = 1)
- Sarjanumero (FD = 2)
- IKEA-tuotenumero (8-paikkainen koodi laitenumeron [E-Nr.] alapuolella).
- IKEA-valmistuspäivämäärä (merkitty luukun sisäpuolen sivussa olevaan etikettiin)

Löydät nämä tiedot laitteen luukkuun kiinnitetystä "typpikilvestä" → *Sivu 392*.

SÄILYTÄ KUITTI!

Huomautus: Se toimii todisteena ostosta ja sitä tarvitaan takuutapauksessa. Sen lisäksi kuitti sisältää jokaisen ostetun laitteen IKEA-nimikkeen ja tuotenumeron (8-paikkainen koodi).

Huoltopalvelu

Asiakirjan lopussa on huoltopalvelun puhelinnumerot sekä tietoa varaosien saatavuudesta.

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

Varaosien saatavuus:

Luukun saranat ja tiivistet, muut tiivistet, suihkuvarret, siviläsuodattimet, sisätelineet ja muovitarvikkeet, kuten korit ja kannet. Ja muita varaosia, kuten aterinlaatikot, kahvat, lisäosat, pidikkeet, kiinnityssarjat, eristyslevyt, lapsilukot, lukot, kiskot, paneelit, Aquastop-osat, kaapeliliittimet, Aquastop-venttiilit, saranalevyt, laakerit, virtajohdot, suojakannet, kumijalat, tuuletuskanavat, huuhtelutallennukset, toimilaitteet, letkut, letkunkiristimet, näyttömoduulit, paneelikehykset, koristelistat, pleksilasiovat, pesän tiivistet, astianpesukoneen kiskojen pyörät, kiinnikkeet, astiakorit, käännyväät telineet, kiinnityslevyt, kuppitelineet, lämmönvaihitimet, kierrepultit, virtausanturit, poistoletkut, vedenpehmentimet, regenerointiventtiilit, pesät, ruuvit, vedenohjausmoottorit, lämpöpumput, poistopumput, putket, suihkuvarret, hienosihdit, mikrosihdit, annostelijat, luukut...

Tarvitsetko lisätukea?

Käännny kaikissa muissa kuin hankkimasi laitteen huoltopalvelua koskevissa kysymyksissä lähimmän IKEA-tavaratalon Hotline-palvelun puoleen. Lue laitteen asiakirjat huolellisesti läpi, ennen kuin otat meihin yhteyttä.

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed.....	424	Henvisninger om opvaskemiddel.....	440
Generelle henvisninger	424	Påfyldning af opvaskemiddel.....	440
Bestemmelsesmæssig brug	424		
Begrænsning af brugerkreds	424		
Sikker installation	424		
Sikker brug.....	425		
Beskadiget apparat.....	426		
Fare for børn.....	427		
Undgåelse af tingsskader	428		
Sikker installation	428		
Sikker brug.....	428		
Miljøbeskyttelse og besparelse.....	428		
Bortskaffelse af emballage.....	428		
Energibesparelse.....	428		
Aquasensor.....	428		
Automatisk døråbning	429		
Opstilling og tilslutning	429		
Leveringsomfang	429		
Opstilling og tilslutning af apparatet.....	429		
Afløbstilstlutning	429		
Rentvandstilstlutning	429		
Elektrisk tilslutning	429		
Produktbeskrivelse.....	430		
Apparat.....	430		
Betjeningsfelt.....	431		
Programoversigt.....	433		
Henvisninger til testinstitutter	433		
Ekstrafunktioner	434		
Udstyr	434		
Overkurv.....	434		
Underkurv.....	435		
Bestiksuffe	435		
Hylde	436		
Klapbare stave.....	436		
Kurvehøjder	437		
Inden den første anvendelse	437		
Foretagelse af første ibrugtagning	437		
Afkalkningsanlæg.....	437		
Oversigt over indstillingerne for vandets hårdhedssgrad ..	437		
Indstilling af afkalkningsanlæg	437		
Specialsalt.....	438		
Slukning af afkalkningsanlæg	438		
Regeneration af afkalkningsanlæg.....	438		
Afspændingsmiddelanlæg	438		
Afspændingsmiddel.....	438		
Indstilling af tilsætningsmængden af afspændingsmid- del	439		
Slukning af afspændingsmiddelanlæg	439		
Opvaskemiddel.....	439		
Egnede opvaskemidler.....	439		
Uegnet opvaskemiddel	440		
Service	441		
Skader på glas og service	441		
Isætning af service	441		
Udtagning af service	442		
Generel betjening	442		
Tænde apparatet	442		
Indstilling af program	442		
Indstilling af ekstrafunktion.....	442		
Indstilling af tidsforvalg.....	442		
Start af program.....	442		
Afbrydelse af program	442		
Afbrydelse af program	442		
Slukning af apparatet.....	442		
Grundindstillinger.....	443		
Oversigt over grundindstillingerne	443		
Ændring af grundindstillinger	444		
Rengøring og pleje	444		
Rengøring af inderkar	444		
Rengøringsmiddel	444		
Tips til rengøring af maskinen	444		
Maskinpleje 	444		
Sisystem.....	445		
Rengøring af spulearme.....	446		
Afhjælpning af fejl	447		
Apparatsikkerhed	447		
Fejlkode/fejlindikator/signal	447		
Opvaskeresultat.....	449		
Henvisninger i displayfeltet	453		
Funktionsfejl.....	453		
Mekanisk beskadigelse	454		
Lyde.....	454		
Rengøring af afløbspumpe	455		
Transport, opbevaring og bortskaffelse.....	455		
Demontering af apparatet	455		
Frostsikring af apparatet	455		
Transport af apparatet	455		
Bortskaffelse af udtrjent apparat	456		
Tekniske data.....	456		
Oplysninger om fri software og open source-software ..	456		
Overensstemmelseserklæring	456		
IKEA-garanti	457		
Kundeservice	458		

Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

Generelle henvisninger

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

Bestemmelsesmæssig brug

Anvend kun apparatet:

- til opvask af husholdningsservice.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 4000 m over havets overflade.

Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de overvåges. Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

Sikker installation


ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

- Forkert udførte installationer kan medføre personskader.
- Følg anvisningerne i brugsanvisningen og monteringsvejledningen, når apparatet skal opstilles og tilsluttes.


ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

- Ukorrekte installationer er farlige.
 - Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
 - Anvend altid den nettilslutningsledning, der er leveret sammen med apparatet.
 - Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
 - Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallation, skal være installeret forskriftsmæssigt.
 - Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontaktanordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
 - Når apparatet er monteret, skal nettilslutningsledningens netstik være frit tilgængeligt, eller hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.
 - Sørg under opstilling af apparatet for, at nettilslutningsledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget.
- Det er farligt at skære tilløbsslangen over eller at dyppe AquaStop-ventilen i vand.
 - Dyp aldrig kunststofhuset i vand. Kunststofhuset på tilløbsslangen indeholder en elektrisk ventil.

- Skær aldrig tilløbsslangen over. I tilløbsslangen befinder der sig elektriske tilslutningsledninger.
- Brug af apparatet uden jording er farligt.
- I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

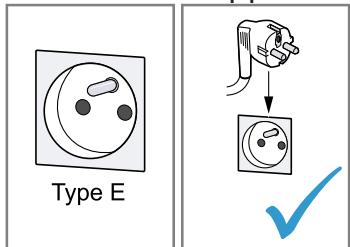

- Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilslutes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reservedels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.

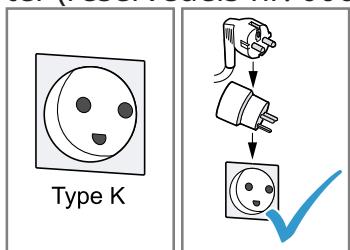

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

- Anvendelse af en forlænget nettilslutningsledning og ikke-godkendte adaptorer er farligt.
 - Brug ikke forlængerledning eller multistikdåsere.
 - Brug kun adaptorer og nettilslutningsledninger, der er godkendt af producenten.
 - Hvis nettilslutningsledningen er for kort, og en længere nettilslutningsledning ikke er til rådighed, så kontakt en autoriseret elinstallatør for at tilpasse installationen i huset.
- Kontakt mellem apparatet og installationsledninger kan medføre defekt på installationsledningerne, f.eks. gas- og strømledninger. Gas fra en korroderet gasledning kan antændes. En beskadiget strømledning kan medføre en kortslutning.
 - Sørg for, at der er en afstand på mindst 5 cm mellem apparatet og installationsledningerne.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

- Når apparatets dør åbnes og lukkes, bevæger hængslerne sig og kan medføre personskader.
 - Hængselområdet skal sidebeklædes, hvis apparater til indbygning eller integrerbare apparater ikke står i en niche, og der dermed er adgang til en sidevæg. Afdækningerne kan købes hos IKEA eller vores kundeservice.

⚠ ADVARSEL – Fare for at vælte!

- Forkert udført installation kan medføre, at apparatet tipper.
 - Apparater til indbygning eller integrerbare apparater må kun monteres under en gennemgående bordplade, der er fast forbundet med de tilstødende skabe.

Sikker brug

⚠ ADVARSEL – Fare for alvorlige sundhedsskader!

- Det kan medføre alvorlige sundhedsskader, hvis sikkerhedsanvisninger og instruktioner for brug på emballager til opvaske- og afspændingsmidler ikke overholdes.
- Overhold sikkerhedsanvisningerne og instruktionerne for brug på emballager til opvaske- og afspændingsmidler.

⚠ ADVARSEL – Ekspløsionsfare!

- Opløsningsmiddel i maskinens opvaskerum kan medføre ekspløsioner.
 - Kom aldrig opløsningsmiddel i maskinens opvaskerum.
- Stærkt kaustisk alkaliske eller stærkt syreholdige rengøringsmidler kan medføre ekspløsioner i forbindelse med aluminiumsdele i maskinens opvaskerum.
 - Anvend aldrig stærkt kaustisk alkaliske eller stærkt syreholdige rengøringsmidler, især fra erhvervs- eller industriområdet, til f.eks. maskinpleje i forbindelse med aluminiumsdele (f.eks. fedtfiltre fra emhætter eller aluminiumsgryder).

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

- Det kan medføre personskader, når maskinens dør står åben.
 - Åbn kun maskinens dør for at sætte service i maskinen eller tage det ud, så uhed forhindres, f.eks. som følge af snublen.
 - Sid eller stå ikke på maskinens dør, når den er åben.
- Knive og køkkengrej med skarpe spidser kan forårsage personskader.
 - Anbring knive og køkkengrej med skarpe spidser i bestikkurven, på knivhylden eller i bestikskuffen med den spidse side nedad.

⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!

- Der kan sprøjte varmt vand ud af maskinen, hvis maskinens dør åbnes under programforløbet.
 - Åbn maskinens dør forsigtigt, hvis den skal åbnes under programforløbet.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

- Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.
 - Anvend kun apparatet i lukkede rum.
 - Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
 - Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.
- En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.
 - Nettillslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
 - Nettillslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
 - Nettillslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.

Beskadiget apparat**⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

- Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.
 - Brug aldrig et beskadiget apparat.
 - Brug aldrig et apparat med revnet eller ødelagt overflade.
 - Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
 - Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, og luk for vandhanen.
 - Kontakt kundeservice.
- Forkert udførte reparationer er farlige.
 - Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
 - Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
 - Hvis nettilslutningsledningen eller apparat tillslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes med en speciel nettilslutningsledning eller en speciel apparattillslutningsledning, som kan fås hos producenten eller dennes kundeservice.

Fare for børn

⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!

- Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.
 - Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
 - Lad ikke børn lege med emballagemateriale.
- Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.
 - Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
 - Lad ikke børn lege med smådele.
- Børn kan lukke sig inde i apparatet og blive kvalt.
 - Brug børnesikringen, hvis den forefindes.
 - Lad aldrig børn lege med apparatet eller betjene det.

⚠ ADVARSEL – Fare for sundhedsskader!

- Børn kan lukke sig inde i apparatet og komme i livsfare.
 - Træk nettilslutningsledningens netstik ud ved udtjente apparater, skær derefter nettilslutningsledningen over, og ødelæg låsen i apparatets dør, så apparatets dør ikke længere låser.

⚠ ADVARSEL – Fare for klemning!

- I tilfælde af højt monterede apparater kan børn klemme sig mellem apparatets dør og skabsdørene nedenunder.
 - Pas på børn, når apparatets dør åbnes og lukkes.

⚠ ADVARSEL – Fare for kemisk forbrænding!

- Afspændings- og opvaskemidler kan medføre ætsninger af mund, svælg og øjne.
 - Opbevar afspændings- og opvaskemidler utilgængeligt for børn.
 - Hold børn på sikker afstand af apparatet, når det står åben. Vandet i opvaskerummet er ikke drikkevand. Der kan stadig være rester af opvaske- og afspændingsmiddel i det.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

- Børn kan få deres små fingre i klemme i slidserne på opvaskemiddeltablettens beholder og komme til skade.
 - Hold børn på sikker afstand af apparatet, når det står åben.

Undgåelse af tingsskader

Sikker installation

BEMÆRK!

- Forkert udførte installationer af apparatet kan medføre beskadigelser.
- Hvis opvaskemaskinen indbygges under eller over andre husholdningsapparater, så følg informationerne om indbygning i kombination med opvaskemaskinen, der findes i monteringsvejledningen til de pågældende husholdningsapparater.
- Hvis der ikke findes nogen informationer, eller hvis monteringsvejledningen ikke indeholder nogen tilsvarende henvisninger, skal der spørges efter hos producenten af disse husholdningsapparater for at sikre, at opvaskemaskinen kan indbygges over eller under andre husholdningsapparater.
- Hvis der ikke er nogen informationer til rådighed fra producenten, må opvaskemaskinen ikke indbygges over eller under disse husholdningsapparater.
- Overhold fortsat opvaskemaskinens monteringsvejledning for at sikre en sikker brug af alle husholdningsapparater.
- Indbyg ikke opvaskemaskinen under en kogetop.
- Installér ikke opvaskemaskinen i nærheden af varmekilder, f.eks. radiatorer, varmelegemer, ovne eller andre varmeproducerende apparater.
- Kontakt mellem apparatet og vandrør kan medføre korrosion på vandrøret, og vandrøret kan blive utæt.
 - Sørg for, at der er en afstand på mindst 5 cm mellem apparatet og vandrøret. Dette gælder ikke for de medfølgende rør til drikkevandstilstslutningen og spildevandstilstslutningen.
- Ændrede eller beskadigede vandslanger kan medføre materielle skader og skader på apparatet.
 - Vandslanger må aldrig knækkes, klemmes, ændres eller skæres igennem.

Miljøbeskyttelse og besparelse

Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan IKEA, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.

Energibesparelse

Overholderes disse henvisninger, forbruger dit apparat mindre strøm og vand.

Brug programmet Eco 50°.

+ Programmet Eco 50° er energibesparende og miljøskårende.

- Brug kun de medfølgende vandslanger eller slanger som originale reservedele.
- Genanvend aldrig brugte vandslanger.
- Et for lavt eller for højt vandtryk kan forringe apparatets funktion.
 - Sørg for, at vandtrykket i vandforsyningssanlægget er mindst 50 kPa (0,5 bar) og maks. 1000 kPa (10 bar).
 - Hvis vandtrykket overskridt den angivne maksimumsværdi, skal der installeres en trykreduktionsventil mellem drikkevandstilstslutningen og apparatets slangesæt.

Sikker brug

BEMÆRK!

- Vanddamp, der slipper ud, kan beskadige indbygningsmøblet.
 - Lad efter programslut maskinen køle af et stykke tid, før maskinens dør åbnes.
- Specialsalt til opvaskemaskinen kan beskadige nderkarret som følge af korrosion.
 - Fyld specialsaltet i beholderen til specialsalt umiddelbart før programstart, så spildt specialsalt skyldes ud af nderkarret.
- Opvaskemiddel kan beskadige afkalkningsanlægget.
 - Fyld kun afkalkningsanlæggets beholder med specielsalt til opvaskemaskiner.
- Uegnede rengøringsmidler kan beskadige apparatet.
 - Brug ikke nogen damprenser.
 - For at undgå at ridse apparatets overflade må der ikke bruges svampe med ru overflader og ingen skurende rengøringsmidler.
 - For at undgå korrosion brug da ikke svampeklude i tilfælde af opvaskemaskiner med front i rustfrit stål, eller skal svampekludene grundigt igennem flere gange før første brug.

Hvis der kun er lidt service at vaske op, så brug ekstrafunktionen HalfLoad.¹

+ Programmet tilpasser sig til den mindre servicemængde, og forbrugsværdierne reduceres.
→ "Ekstrafunktioner", Side 434

Aquasensor

Aquasensoren er en optisk måleanordning (fotocelle) til måling af opvaskevandets uklarhed. Der kan spares vand med aquasensoren.

Programmet afgør, om der er brug for aquasensoren. Hvis tilsmudsningen er høj, pumpes opvaskevandet ud og erstattes af rent vand. Hvis tilsmudsningen er lav, bruges opvaskevandet igen under den næste opvask, og vandforbruget kan reduceres med 3-6 liter. I de automatiske programmer tilpasses desuden temperatur og opvasketid i forhold til tilsmudsningsgraden.

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

Automatisk døråbning

Maskinens dør åbnes automatisk under tørrefasen. Derved opnås en særlig økonomisk tørring.

For at opnå de bedste tørreresultater vent da til programmet er slut, før servicet tages ud af maskinen. Programmet er afsluttet, når displayet viser "0h:00m". Når den automatiske døråbning er deaktiveret, stiger energiforbruget, og tørrefasen forkortes for det meste.
→ "Oversigt over grundindstillingerne", Side 443

Opstilling og tilslutning

Tilslut apparatet fagligt korrekt til strøm og vand for korrekt drift. Overhold de krævede kriterier og monteringsvejledningen.

Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader efter udpakningen, og om leveringen indeholder alle dele. Kontakt IKEA eller vores kundeservice i tilfælde af reklamationer.

Bemærk: Apparatets funktion er kontrolleret på fabrikken. I den forbindelse kan der være blevet vandpletter tilbage på apparatet. Vandpletterne forsvinder efter første opvask.

Leveringen består af:

- Opvaskemaskine
- Brugsanvisning
- Monteringsvejledning
- Monteringsmateriale
- Dampbeskyttelse
- Saltpåfyldningshjælp tragt
- Netkabel

Opstilling og tilslutning af apparatet

Apparatet til indbygning eller det integrerbare apparat kan indbygges i køkkenelementet mellem trævægge og kunststofvægge. Hvis apparatet efterfølgende opstilles som stående apparat, skal apparatet sikres mod at vælte, f.eks. ved hjælp af fastskruninger på væggen eller indbygning under en gennemgående bordplade, der er fast forbundet med dens tilstødende skabe.

1. "Overhold sikkerhedsanvisningerne." → Side 424
2. "Overhold henvisningerne om elektrisk tilslutning." → Side 429
3. Kontrollér leveringsomfanget og apparatets tilstand.
4. Find de krævede indbygningsmål i monteringsvejledningen.
5. Opstil apparatet vandret ved hjælp af de justerbare fødder.
- Sørg for, at apparatet står sikkert.
6. "Installér afløbstilstlutningen." → Side 429
7. "Installér rentvandstilstlutningen." → Side 429
8. Tilslut apparatet til strøm.

Afløbstilstlutning

Tilslut apparatet til en afløbstilstlutning, så snavset vand kan løbe ud under opvasken.

Installering af afløbstilstlutning

1. Find de nødvendige trin i den medfølgende monteringsvejledning.
2. Tilslut afløbsslangen på vandlåsens afløbsstuds ved hjælp af de vedlagte dele.

3. Sørg for, at afløbsslangen hverken er knækket, kommet i klemme eller viklet omkring sig selv.
4. Sørg for, at der ikke er noget låg i afløbet, som forhindrer afløbsvandet i at løbe ud.

Rentvandstilstlutning

Tilslut apparatet til en rentvandstilstlutning.

Installering af rentvandstilstlutning

Bemærk

- Hvis der skiftes apparat, skal der anvendes en ny tilløbsslange.

1. Find de nødvendige trin i den medfølgende monteringsvejledning.
2. Tilslut apparatet til rentvandstilstlutningen ved hjælp af de vedlagte dele.
Tag højde for de tekniske data.
3. Sørg for, at rentvandstilstlutningen hverken er knækket, kommet i klemme eller viklet omkring sig selv.

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning af apparatet

Bemærkninger

- Overhold "sikkerhedsanvisningerne" → Side 424.
- Tilslut kun apparatet til vekselspænding i området på 220 - 240 V og 50 Hz eller 60 Hz.
- Vær opmærksom på, at vandsikkerhedssystemet kun fungerer, når der er strømforsyning.
- 1. Sæt nettilslutningsledningens apparatstik i apparatet.
- 2. Sæt apparatets netstik i en stikdåse i nærheden af apparatet.


Apparatets tilslutningsdata står på typeskiltet.

3. Kontrollér, om netstikket sidder ordentligt fast.

Produktbeskrivelse

Apparat

Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.

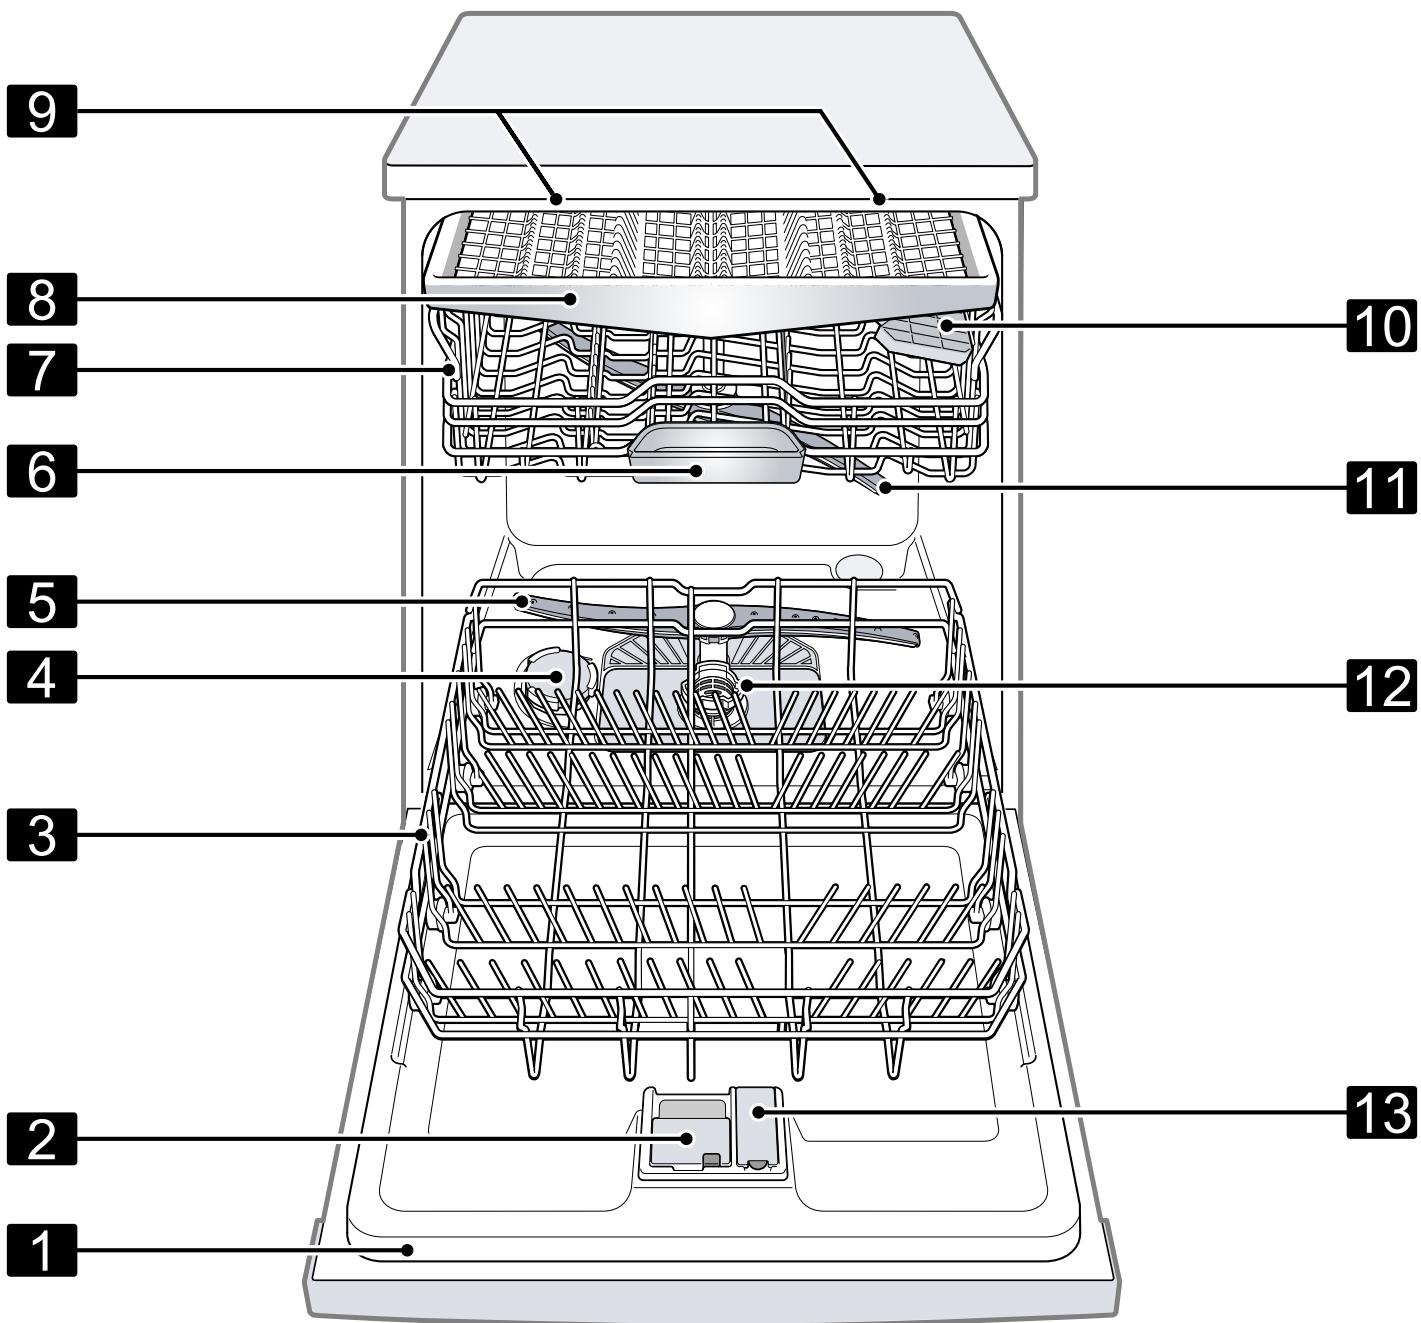

1	Typeskilt	Typeskilt med E-nummer og FD-nummer. Du har brug for dataene, når du kontakter kundeservice.
2	Sæbeautomat	I sæbeautomaten fyldes der opvaskemiddel. → "Opvaskemiddel", Side 439
3	Underkurv	"Underkurv" → Side 435
4	Beholder til specialsalt	I beholderen til specialsalt fyldes der specialsalt. → "Afkalkningsanlæg", Side 437


¹ Afhængigt af apparatets udstyr

5	Nederste spulearm	Den nederste spulearm rengør servicet i underkurven. Hvis servicet ikke rengøres optimalt, så rengør spulearmene. → "Rengøring af spulearme", Side 446
6	Opvaskemiddeltablettens beholder	Under opvasken falder opvaskemiddeltabletteen automatisk fra sæbeautomaten ned i opvaskemiddeltablettens beholder, hvor den kan opløses optimalt.
7	Overkurv	"Overkurv" → Side 434
8	Bestikskuffe	"Bestikskuffe" → Side 435
9	emotionLight	Indvendig belysning i apparatet. → "Oversigt over grundindstillingerne", Side 443
10	Hylde ¹	"Hylde" → Side 436
11	Øverste spulearm	Den øverste spulearm rengør servicet i overkurven. Hvis servicet ikke rengøres optimalt, så rengør spulearmene. → "Rengøring af spulearme", Side 446
12	Sisystem	"Sisystem" → Side 445
13	Beholder til afspændingsmiddel	I beholderen til afspændingsmiddel fyldes der afspændingsmiddel. → "Afspændingsmiddelanlæg", Side 438

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

Betjeningsfelt

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden. Du kan udføre forskellige funktioner ved hjælp af nogle taster.

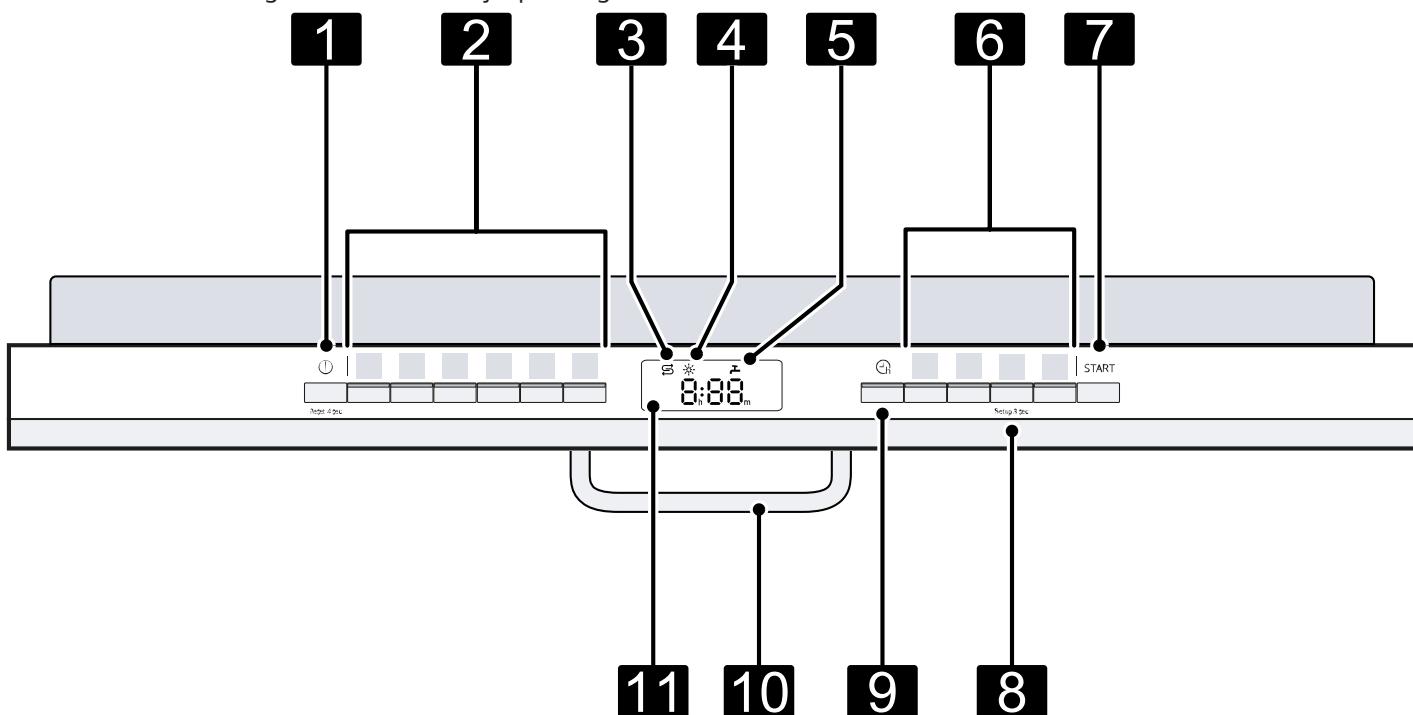

1	TÆND-/SLUK-tast og reset-tast Reset 4 sec.	"Tænding af apparatet" → Side 442 "Slukning af apparatet" → Side 442 "Afbrydelse af program" → Side 442
2	Programtaster	"Programmer" → Side 433
3	Indikator for påfyldning af specialsalt	Afkalkningsanlæg → "Påfyldning af specialsalt", Side 438
4	Indikator for påfyldning af afspændingsmiddel	Afspændingsmiddelanlæg → "Påfyldning af afspændingsmiddel", Side 438
5	Indikator for vandtilløb	Indikator for vandtilløb

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

6	Programtaster og ekstrafunktioner	Programmer → "Programoversigt", Side 433 Ekstrafunktioner → "Ekstrafunktioner", Side 434
7	Start-tast Start	"Start af program" → Side 442
8	Tasten Setup 3 sec.	Når der trykkes på Setup 3 sec. i ca. 3 sekunder, åbnes grundindstillingerne. → "Ændring af grundindstillinger", Side 444
9	Tidsforvalg	"Indstilling af tidsforvalg" → Side 442
10	Håndtag ¹	Åbn maskinens dør.
11	Display	Displayet viser informationer om resterende opvasketid eller grundindstillinger. Grundindstillingerne kan ændres via displayet og indstillingstasterne. → "Ændring af grundindstillinger", Side 444

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

Symboler i displayet¹

Afhængigt af apparatets udstyr viser displayet følgende symboler. Se forklaringerne hertil.

SYMBOL	BESKRIVELSE
	Hvis symbolet for maskinpleje lyser i displayet, udføre maskinpleje. → "Maskinpleje", Side 444
	Hvis indikatoren for påfyldning af afspændingsmiddel lyser i displayet, påfylles afspændingsmiddel. → "Påfyldning af afspændingsmiddel", Side 438
	Når indikatoren for påfyldning af specialsalt lyser i displayet, fyldes specialsalt i beholderen til specialsalt umiddelbart før programstart. → "Påfyldning af specialsalt", Side 438
	Ved den første ibrugtagning lyser symbolet i displayet og slukker igen. Apparatet er ikke wifi-egnet ¹ .
	Hvis der er en fejl i vandtilløbet eller vandafløbet, lyser eller blinker symbolet i displayet.

¹ Wi-Fi er et registreret mærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

Programoversigt

Her kan du finde en oversigt over de indstillelige programmer. Afhængigt af apparatets konfiguration er der forskellige programmer til rådighed, som findes på apparatets betjeningspanel.

Opvasketiden kan variere afhængigt af det valgte program. Opvasketiden afhænger af vandtemperaturen, servicemængden, tilsmudsningsgraden og den valgte ekstrafunk-

tion. Opvasketiden ændrer sig, hvis afspændingsmiddelanlægget er slået fra, eller når der mangler afspændingsmiddelet.

Forbrugsværdierne findes i den korte vejledning. Forbrugsværdierne gælder for normale betingelser og en værdi for vandets hårdhedsgrad på 13 - 16 °dH. Forskellige faktorer, f.eks. vandtemperatur eller ledningstryk, kan føre til afvigelser.

PROGRAM	ANVENDELSE	PROGRAMFORLØB
 Intensiv 70°	Service: <ul style="list-style-type: none">Gryder, pander, robust service og bestik Tilsmudsningsgrad: <ul style="list-style-type: none">Fastsiddende, fastbrændte eller tørrede, stivelsesholdige og æggehvideholdige madrester	Intensiv: <ul style="list-style-type: none">ForskalHovedvask 70 °CMellemskylSidste skyl 69 °CTørring
AUTO Auto 45-65°	Service: <ul style="list-style-type: none">Blandet service og bestik Tilsmudsningsgrad: <ul style="list-style-type: none">Let tørrede, almindelige madrester fra husholdningen	Sensor-optimeret: <ul style="list-style-type: none">Optimeres afhængigt af opvaskvandets tilsmudsning ved hjælp af sensorik.
ECO Eco 50°	Service: <ul style="list-style-type: none">Blandet service og bestik Tilsmudsningsgrad: <ul style="list-style-type: none">Let tørrede, almindelige madrester fra husholdningen	Spareprogram: <ul style="list-style-type: none">ForskalHovedvask 50 °CMellemskylSidste skyl 48 °CTørring
 Silence 50°	Service: <ul style="list-style-type: none">Blandet service og bestik Tilsmudsningsgrad: <ul style="list-style-type: none">Let tørrede, almindelige madrester fra husholdningen	Lydsvagt: <ul style="list-style-type: none">ForskalHovedvask 50 °CMellemskylSidste skyl 63 °CTørring
 Lyn 1h 65°	Service: <ul style="list-style-type: none">Blandet service og bestik Tilsmudsningsgrad: <ul style="list-style-type: none">Let tørrede, almindelige madrester fra husholdningen	Tidsoptimeret: <ul style="list-style-type: none">Hovedvask 65 °CMellemskylSidste skyl 69 °CTørring
 Lyn 45°	Service: <ul style="list-style-type: none">Sart service, bestik, temperaturfølsomt plast og temperaturfølsomme glas Tilsmudsningsgrad: <ul style="list-style-type: none">Ikke fastsiddende, friske madrester	Tidsoptimeret: <ul style="list-style-type: none">Hovedvask 45 °CMellemskylSidste skyl 55 °C
 Forskal	Service: <ul style="list-style-type: none">Alle former for service Tilsmudsningsgrad: <ul style="list-style-type: none">Koldt skyl, mellemrengøring	Koldt skyl: <ul style="list-style-type: none">Forskal
 Maskinpleje	Må kun anvendes, når servicet er taget ud af maskinen.	Maskinpleje 70 °C

Bemærk: Den forholdsvis længere opvasketid i programmet Eco 50° skyldes længere opblødningstider og tørretider. Dette muliggør optimale forbrugsværdier.

Forespørgsel via e-mail til:
dishwasher@test-appliances.com

Der er brug for produktnummeret (E-Nr.) og fabrikationsnummeret (FD), der findes på typeskiltet på maskinens dør.

Henvisninger til testinstitutter

Testinstitutter modtager henvisningerne til sammenlignende afprøvninger, f.eks. iht. EN 60436.

Her er der tale om betingelserne for at gennemføre testene, dog ikke om resultaterne eller forbrugsværdierne.

Ekstrafunktioner

Her kan du finde en oversigt over de indstillelige ekstrafunktioner. Afhængigt af apparatets konfiguration er der forskellige ekstrafunktioner til rådighed, som findes på apparatets betjeningspanel.

EKSTRAFUNKTION	ANVENDELSE
$\frac{1}{2}$ HalfLoad	<ul style="list-style-type: none"> Aktiveres i tilfælde af lidt service. Tilsæt mindre opvaskemiddel i sæbeautomaten, end der anbefales for en fuld maskine. Opvasketiden forkortes. Vandforbruget og energiforbruget reduceres.

EKSTRAFUNKTION	ANVENDELSE
 Intensivzone	<ul style="list-style-type: none"> Aktiveres, hvis maskinen fyldes med blandet service, der både er meget og lidt snavset. Sæt f.eks. meget snavsede gryder og pander i underkurven og normalt snavset service i overkurven. Sprøjtetrykket i underkurven øges, og den maksimale programtemperatur holdes i længere tid. Dermed forlænges opvasketiden, og energiforbruget stiger.
 Ekstra tørring	<ul style="list-style-type: none"> Temperaturen for sidste skyl øges, og tørrefasen forlænges, for at opnå et bedre tørreresultatet. Særligt velegnet til tørring af plastdele. Energiforbruget er øget en smule, og opvasketiden forlænges.


Udstyr

Her findes en oversigt over det mulige udstyr til apparatet og dets anvendelse.

Udstyret afhænger af apparatvarianten.

Overkurv

Sæt kopper, glas og mindre service i overkurven.

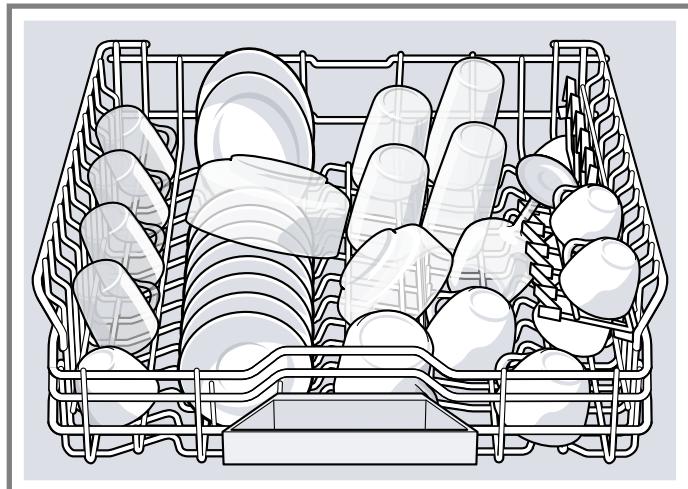


Overkurven kan indstilles i højden for at få plads til større service.


Indstilling af overkurven med sidearme

Indstil overkurvens indskubningshøjde for at vaske store servicedele i kurvene.

- Træk overkurven ud.
- Hold fast i siden af kurven på den øverste kant for at undgå, at kurven falder pludseligt ned.
- Tryk venstre og højre arm indad på den udvendige side af kurven.

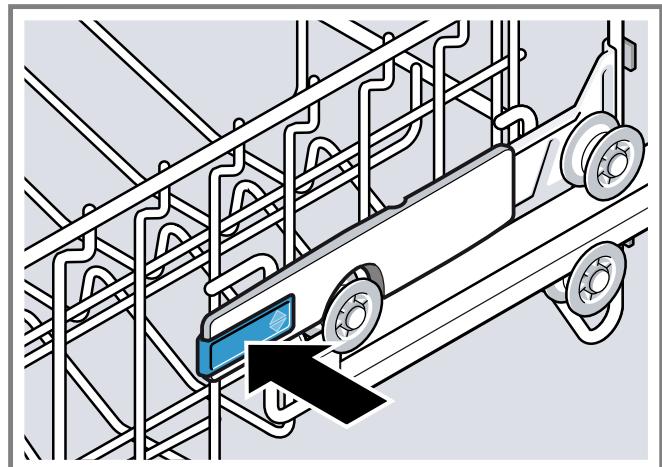

4. Sænk eller hæv kurven ensartet til det passende niveau.

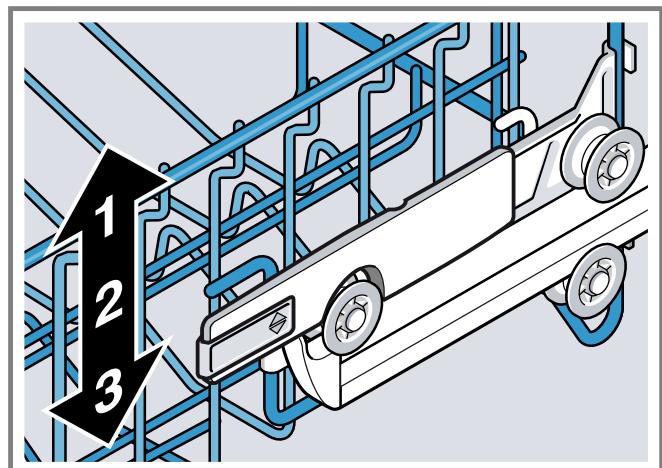


Sørg for, at kurven ligger i den samme højde på begge sider.


5. Slip armene.
- ✓ Kurven går i hak.
6. Skub kurven ind.

Underkurv

Sæt gryder og tallerkener i underkurven.

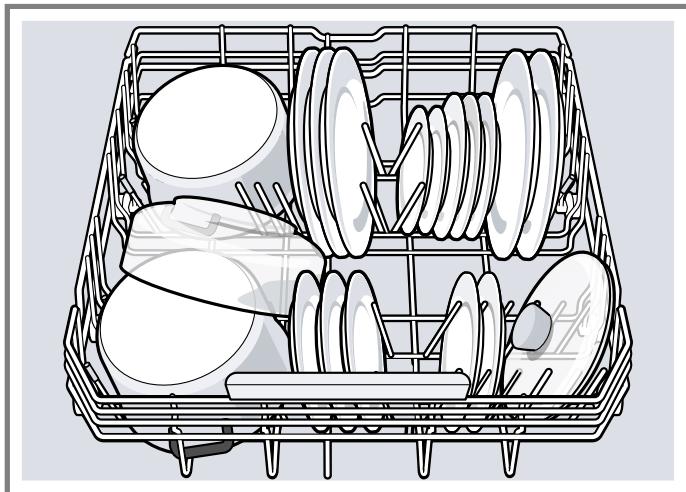


Der kan sættes store tallerkener med en diameter op til 34 cm ind i underkurven som vist på billedet.

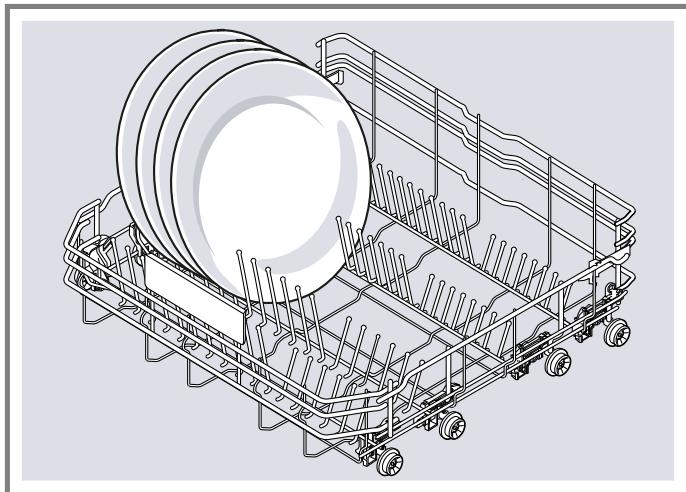

Bestikskuffe

Placér bestik i bestikskuffen.

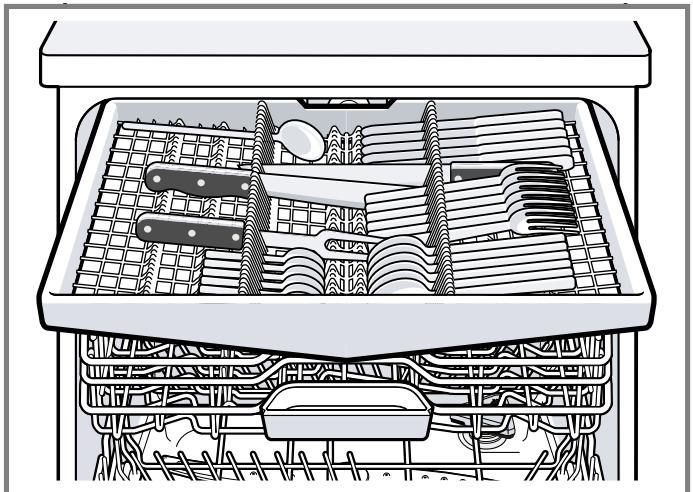


Placér bestik med den spidse og skarpe side nedad.
Bestikskuffen kan ændres for at få mere plads til højere og bredere bestikdele.


Ændring af bestikskuffen

Sidehylderne og de forreste staverækker kan klappes ned for at få mere plads til højere og bredere bestikdele.


1. For at klapple sidehylden ned trykkes armen fremad ①, og klap sidehylden ned ②.

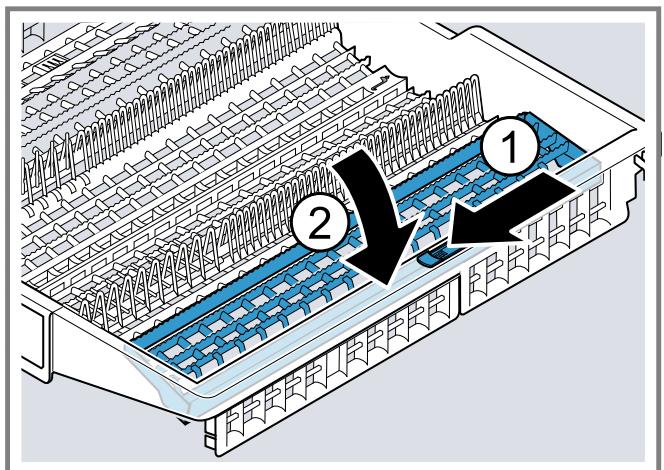


2. For at klapple de forreste staverækker ned tryk da armen fremad, og klap de klapbare stave ned ①.

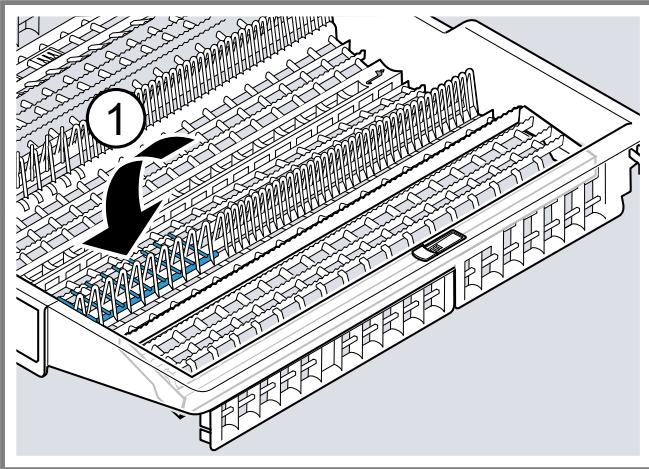**Tip**

Når bestikskuffen skal bringes i den oprindelige stilling, så klap sidehylderne op, indtil de falder hørbart i hak.

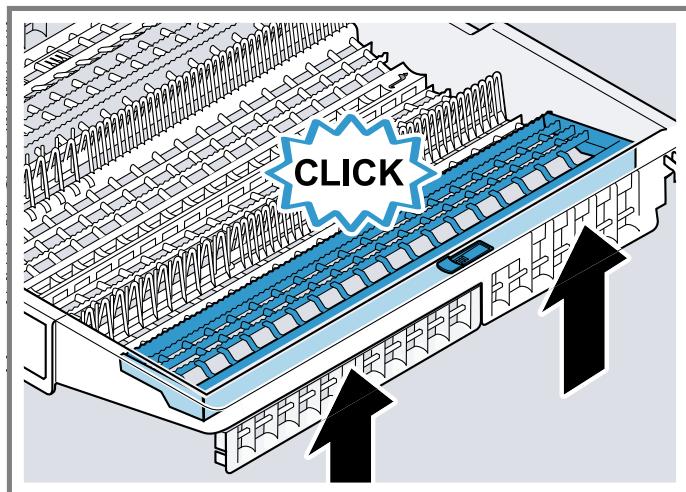**Hylde**


Brug hylden og rummet derunder til at placere små kopper og glas eller større bestikdele, f.eks. grydeskeer eller servingsbestik.

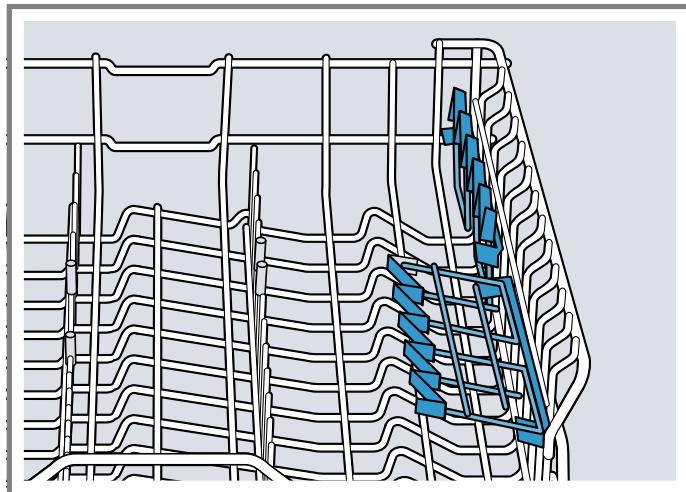

Hvis der ikke er brug for hylden, kan den klappes op.

Klapbare stave

Brug de klapbare stave til at sortere service sikkert, f.eks. talerkerne.

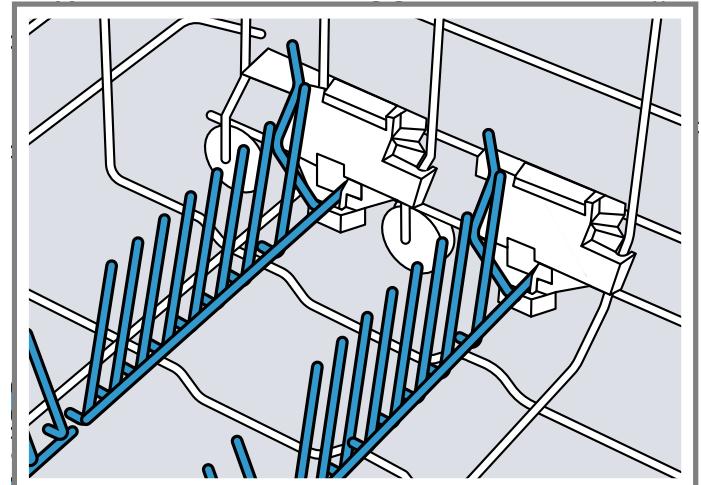


De klapbare stave kan klappes ned for bedre at kunne placere rygder, skåle og glas.¹

Nedklapning af de klapbare stave¹

Hvis der ikke er brug for de klapbare stave, så klap dem ned.

- Tryk armen fremad ①, og klap de klapbare stave ned ②.

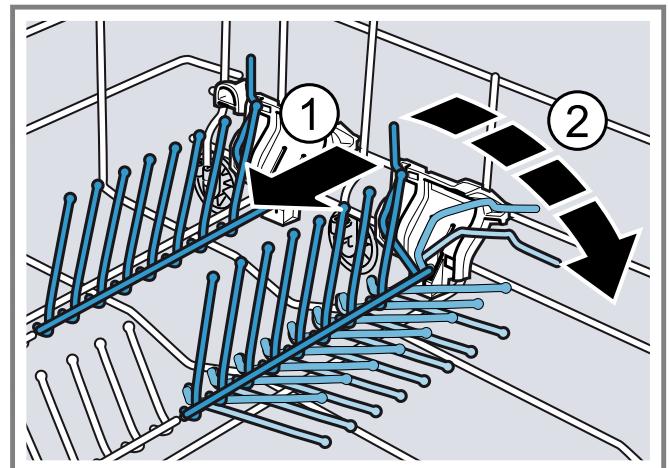

- Klap de klapbare stave op for at bruge dem igen.

- De klapbare stave falder hørbart i hak.

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

Kurvehøjder

Indstil kurvene på den passende højde.

Maskinens højde 86,5 cm med bestikskuffe

TRIN	OVERKURV	UNDERKURV
1 maks. ø	18 cm	33 cm/"34 cm" → Side 435
2 maks. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 maks. ø	23 cm	28 cm

Inden den første anvendelse

Foretagelse af første ibrugtagning

Indstillingerne skal foretages ved den første ibrugtagning eller efter en nulstilling til fabriksindstillinger.

Krav: "Apparatet er opstillet og tilsluttet." → Side 429

1. "Påfyld specialsalt." → Side 438
2. "Påfyld afspændingsmiddel." → Side 438
3. "Tænd for maskinen." → Side 442
4. "Indstil afkalkningsanlægget." → Side 437

5. "Indstil tilsætningsmængden af afspændingsmiddel." → Side 439
 6. "Påfyld opvaskemiddel" → Side 439.
 7. Start programmet med den højeste opvasketemperatur uden service.
- På grund af mulige vandpletter og andre rester anbefaler vi at anvende apparatet uden service inden første brug.

Tip Disse indstillinger og andre grundindstillinger kan nå som helst ændres igen.

Afkalkningsanlæg

Hårdt, kalkholdigt vand efterlader kalkrester på servicet samt underkarret og kan tilstoppe maskinens dele.

Vand kan afkalkes ved hjælp af afkalkningsanlægget og specialsalt for at opnå gode opvaskeresultater. Vand med en hårdhedsgrad på over 7 °dH skal afkalkes for at undgå skader på apparatet.

Oversigt over indstillingerne for vandets hårdhedsgrad

Her kan du finde en oversigt over de indstillelige værdier for vandets hårdhedsgrad.

Vandets hårdhedsgrad kan oplyses hos det lokale vandværk eller bestemmes ved hjælp af en vandhårdhedstester.

VANDETS HÅRDHEDSGRAD °DH	HÅRDHEDSOMRÅDE	MMOL/L	INDSTILLINGSVÆRDI
0 - 6	blødt	0 - 1,1	H00
7 - 8	blødt	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	mellem	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	mellem	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	mellem	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	hårdt	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	hårdt	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	hårdt	5,5 - 8,9	H07

Bemærk: Indstil maskinen til vandets bestemte hårdhedsgrad.

→ "Indstilling af afkalkningsanlæg", Side 437

Hvis vandet har en hårdhedsgrad på 0 - 6 °dH, kan specialsalt til opvaskemaskinen undlades, og der kan slukkes for afkalkningsanlægget.

→ "Slukning af afkalkningsanlæg", Side 438

Indstilling af afkalkningsanlæg

Indstil maskinen til vandets hårdhedsgrad.

1. Bestem vandets hårdhedsgrad og den passende indstillingsværdi.
→ "Oversigt over indstillingerne for vandets hårdhedsgrad", Side 437
2. Tryk på .
3. Tryk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for at åbne grundindstillingerne.
 - ✓ Displayet viser Hxx.
 - ✓ Displayet viser set.

4. Tryk på Start flere gange, indtil den passende vandhårdhedsgrad er indstillet.
På fabrikken er værdien H04 indstillet.
5. Tryk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for at gemme indstillingerne.

Specialsalt


Vand kan afalkkes ved hjælp af specialsalt.

Påfyldning af specialsalt

Når indikatoren for påfyldning af specialsalt lyser, fyldes specialsalt i beholderen til specialsalt umiddelbart før programstart. Forbruget af specialsalt afhænger af vandets hårdhedsgrad. Jo højere vandets hårdhedsgrad er, desto højere er forbruget af specialsalt.

BEMÆRK!

- Opvaskemiddel kan beskadige afkalkningsanlægget.
 - Fyld kun afkalkningsanlæggets beholder med specialsalt til opvaskemaskiner.
 - Specialsalt til opvaskemaskinen kan beskadige underkarret som følge af korrosion.
 - Fyld specialsaltet i beholderen til specialsalt umiddelbart før programstart, så spildt specialsalt skyldes ud af underkarret.
1. Løsn låget på beholderen til specialsalt, og tag det af.
 2. Ved den første ibrugtagning: Fyld beholderen helt op med vand.
 3. **Bemærk:** Anvend kun specialsalt til opvaskemaskiner. Anvend ikke salttabletter. Anvend ikke køkkensalt. Fyld specialsaltet i beholderen.

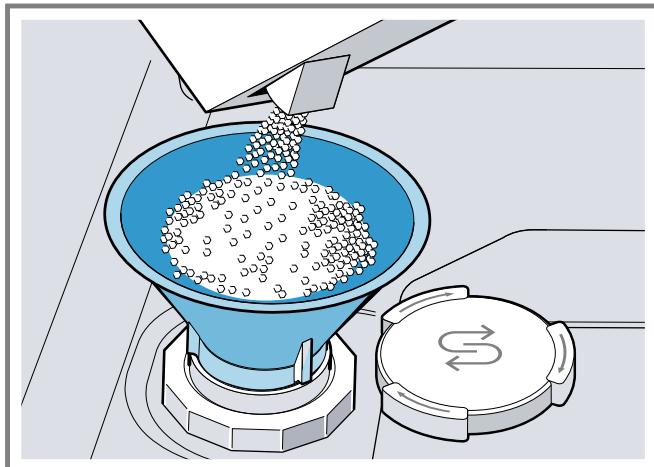

Fyld beholderen helt op med specialsalt. Vandet i beholderen fortrænges og løber ud.

4. Sæt låget på beholderen, og skru det fast.

Afspændingsmiddelanlæg

Afspændingsmiddel

Anvend afspændingsmiddel for at opnå optimale tørreresultater.

Anvend kun afspændingsmiddel til husholdningsopvaskemaskiner.

Slukning af afkalkningsanlæg

Hvis indikatoren for påfyldning af specialsalt virker forstyrrende, f.eks. når der anvendes kombinerede opvaskemidler med salterstatningsstoffer, kan indikatoren for påfyldning af specialsalt slukkes.

Bemærk

For at undgå skader på apparatet må der kun slukkes for afkalkningsanlægget i følgende tilfælde:

- Vandets hårdhedsgrad er maks. 21 °dH, og der anvendes et kombineret opvaskemiddel med salterstatningsstoffer. Kombinerede opvaskemidler med salterstatningsstoffer kan for det meste kun anvendes indtil en vandhårdhedsgrad på 21 °dH i henhold til producentens angivelser, uden der anvendes tilslætning af specialsalt.
 - Vandets hårdhedsgrad er 0 - 6 °dH. Specialsalt kan undlades.
1. Tryk på .
 2. Tryk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for at åbne grundindstillingerne.
 - ✓ Displayet viser Hxx.
 - ✓ Displayet viser **set**.
 3. Tryk på Start flere gange, indtil displayet viser H00.
 4. Tryk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for at gemme indstillingerne.
 - ✓ Afkalkningsanlægget er slukket, og indikatoren for påfyldning af salt er deaktiveret.

Regeneration af afkalkningsanlæg

For at opretholde en fejlfri funktion af afkalkningsanlægget udfører apparatet en regeneration af afkalkningsanlægget med regelmæssige mellemrum.

Regenerationen af afkalkningsanlægget finder sted i alle programmer før hovedvaskens afslutning. Opvasketiden og forbrugsværdierne, f.eks. vand og strøm, øges.

Oversigt over forbrugsværdierne ved regeneration af afkalkningsanlægget

Her kan du finde en oversigt over den maksimalt ekstra opvasketid og forbrugsværdierne ved regeneration af afkalkningsanlægget.


Regeneration af afkalkningsanlægget efter x opvaske	6
Ekstra opvasketid i minutter	7
Merforbrug af vand i liter	5
Merforbrug af strøm i kWh	0,05

De anførte forbrugsværdier er laboratorieværdier, der er udregnet i henhold til aktuelt gældende standard og på baggrund af programmet Eco 50° samt i henhold til en værdi for vandets hårdhedsgrad på 13 - 16 °dH, som er indstillet på fabrikken.


Påfyldning af afspændingsmiddel

Hvis indikatoren for påfyldning af afspændingsmiddel lyser, så påfyld afspændingsmiddel. Anvend kun afspændingsmiddel til husholdningsopvaskemaskiner.

1. Tryk på snippen på låget på beholderen til afspændingsmiddel ①, og løft det op ②.

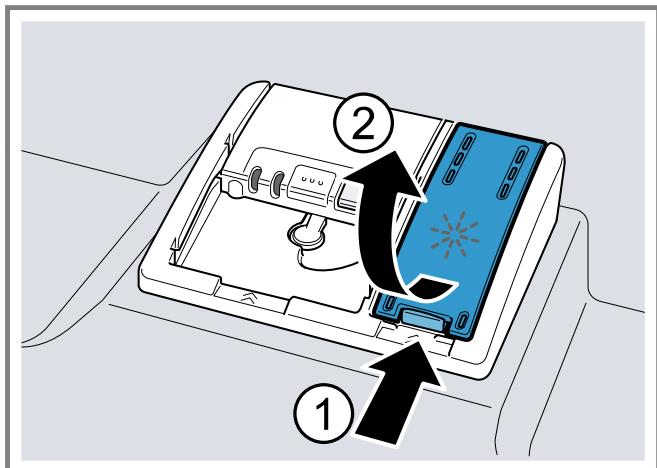

2 Påfyld afspændingsmiddel indtil markeringen "max".

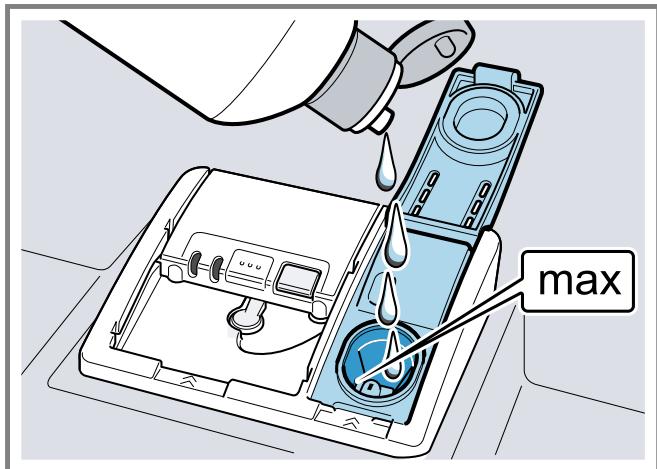

3 Hvis afspændingsmiddel er løbet over, så fjern det fra inderkarret.

Afspændingsmiddel, der er løbet over, kan føre til meget kraftig skumdannelse under opvasken.

4 Luk låget på beholderen til afspændingsmiddel.

✓ Låget falder hørbart i hak.

Indstilling af tilsætningsmængden af afspændingsmiddel

Ændr tilsætningsmængden af afspændingsmiddel, hvis der er striber eller vandpletter på servicet.

1. Tryk på .
2. Tryk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for at åbne grundindstillerne.
 - ✓ Displayet viser Hxx.
 - ✓ Displayet viser **set**.
3. Tryk på Setup 3 sec. flere gange, indtil displayet viser værdien r05, der er indstillet på fabrikken.
4. Tryk på Start flere gange, indtil den passende tilsætningsmængde af afspændingsmiddel er indstillet.
 - Et lavt trin tilsætter opvasken mindre afspændingsmiddel og reducerer striber på servicet.
 - Et høje trin tilsætter opvasken mere afspændingsmiddel, reducerer vandpletter og giver et bedre tørreresultat.
5. Tryk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for at gemme indstillerne.

Slukning af afspændingsmiddelanlæg

Hvis indikatoren for påfyldning af afspændingsmiddel virker forstyrrende, f.eks. når der anvendes kombinerede opvaskemidler med afspændingsmiddelkomponent, kan afspændingsmiddelanlægget slukkes.

Tip Afspændingsmidlets virkning er begrænset i tilfælde af kombinerede opvaskemidler. Der opnås for det meste bedre resultater, når der anvendes afspændingsmiddel.

1. Tryk på .
2. Tryk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for at åbne grundindstillerne.
 - ✓ Displayet viser Hxx.
 - ✓ Displayet viser **set**.
3. Tryk på Setup 3 sec. flere gange, indtil displayet viser værdien r05, der er indstillet på fabrikken.
4. Tryk på Start flere gange, indtil displayet viser r00.
5. Tryk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for at gemme indstillerne.
 - ✓ Afspændingsmiddelanlægget er slukket, og indikatoren for påfyldning af afspændingsmiddel er deaktiveret.

Opvaskemiddel

Egnede opvaskemidler

Anvend kun opvaskemidler, der er egnet til opvaskemaskiner. Både solo-opvaskemidler og kombinerede opvaskemidler er egnede.

Anvend solo-opvaskemiddel i forbindelse med separat anvendelse af "specialsalt" → Side 438 og "afspændingsmiddel" → Side 438 for at opnå optimale opvaske- og tørreresultater.

Moderne, effektive opvaskemidler bruger især en lav alkalisk opskrift med enzymer. Enzymer nedbryder stivelse og opløser protein. Til fjernelse af farvede pletter bruges især blegemiddel på basis af ilt, f.eks. til te eller ketchup.

Bemærk: Overhold producentens anvisninger i forbindelse med hvert opvaskemiddel.

Opvaskemiddeltabletter

Opvaskemiddeltabletter er egnet til alle opvaskeopgaver og skal ikke doseres.

I forbindelse med forkortede programmer kan opvaskemiddeltabletter evt. ikke nå at blive opløst helt, og der kan blive opvaskemiddelrester tilbage. Opvaskeeffekten kan dermed forringes.

Pulveropvaskemiddel

Pulveropvaskemidler anbefales i forbindelse med forkortede programmer.

Doseringen kan tilpasses til tilsmudsningsgraden.

Flydende opvaskemiddel

Flydende opvaskemidler virker hurtigere og anbefales i forbindelse med forkortede programmer uden forskyl.

Det kan forekomme, at påfyldt flydende opvaskemiddel løber ud, selvom sæbeautomaten er lukket. Dette er ikke nogen mangel og er ukritisk, hvis følgende overholdes:

- Vælg kun et program uden forskyl.
- Indstil ikke noget tidsforvalg for programstarten.

Doseringen kan tilpasses til tilsmudsningsgraden.

Solo-opvaskemiddel

Solo-opvaskemidler er produkter, der ikke indeholder andre komponenter ud over opvaskemidlet, f.eks. pulveropvaskemiddel eller flydende opvaskemiddel.

Med pulveropvaskemiddel og flydende opvaskemiddel kan doseringen tilpasses individuelt til servicets tilsmudsningsgrad.

Anvend derudover "specialsalt" → Side 438 og "afspændingsmiddel" → Side 438 for at opnå et bedre opvaske- og tørreresultat og for at undgå skader på apparatet.

Kombineret opvaskemiddel

Udover de almindelige solo-opvaskemidler tilbydes en række forskellige produkter med ekstra funktioner. Disse produkter indeholder udover opvaskemiddel også afspændingsmiddel og salterstatningsstoffer (3in1) og afhængigt af kombinationen (4in1, 5in1, ...) desuden ekstra komponenter som f.eks. glasbeskyttelse eller stålglans.

Kombinerede opvaskemidler virker som regel kun indtil en vandhårdhedsgrad på 21 °dH i henhold til producentens angivelse. Der skal tilsættes specialsalt og afspændingsmiddel ved en vandhårdhedsgrad på over 21 °dH. Fra en vandhårdhedsgrad på 14 °dH anbefaler vi at anvende specialsalt og afspændingsmiddel for at opnå de bedste opvaske- og tørreresultater. Hvis der anvendes kombinerede opvaskemidler, tilpasser opvaskeprogrammet sig automatisk for at opnå det bedst mulige opvaske- og tørreresultat.

Uegnet opvaskemiddel

Anvend ikke opvaskemidler, der kan forårsage skader på apparatet, eller som er sundhedsfarlige.

Almindeligt opvaskemiddel

Almindeligt opvaskemiddel kan medføre øget skumdannelse og forårsage skader på apparatet.

Klorholdigt opvaskemiddel

Klorrester på service kan være sundhedsfarlige.

Henvisninger om opvaskemiddel


Følg henvisningerne om opvaskemiddel i forbindelse med den daglige brug.

- Opvaskemiddelprodukter, der er mærket med "Bio" eller "Øko", bruger (af hensyn til miljøet) som regel færre mængder aktive stoffer eller undlader helt at bruge bestemte indholdsstoffer. Opvaskeeffekten kan være begrænset.
- Indstil afspændingsmiddelanlægget og afkalkningsanlægget til det anvendte solo-opvaskemiddel eller kombinerede opvaskemiddel.
- Kombinerede opvaskemidler med salterstatningsstoffer kan kun anvendes indtil en bestemt vandhårdhedsgrad, for det meste 21 °dH, i henhold til producentens angivelser, uden der anvendes tilslætning af specialsalt. Fra en vandhårdhedsgrad på 14 °dH anbefaler vi at anvende specialsalt for at opnå de bedste opvaske- og tørreresultater.
- Hvis opvaskemidlet har en vandopløselig kappe, så tag kun fat i den med tørre hænder, og fyld kun opvaskemidlet i en tør sæbeautomat for at undgå, at det klæber.

- Når der anvendes kombinerede opvaskemidler, afvikles opvaskeprogrammer fejlfrit, selvom indikatoren for påfyldning af afspændingsmiddel og indikatoren for påfyldning af specialsalt lyser.
- Afspændingsmidlets virkning er begrænset i tilfælde af kombinerede opvaskemidler. Der opnås for det meste bedre resultater, når der anvendes afspændingsmiddel.
- Brug opvaskemiddletabletter med særlig tørrekapacitet.

Påfyldning af opvaskemiddel


1. Tryk på låseriglen for at åbne sæbeautomaten.
2. Fyld opvaskemiddel i sæbeautomaten, der skal være tør.

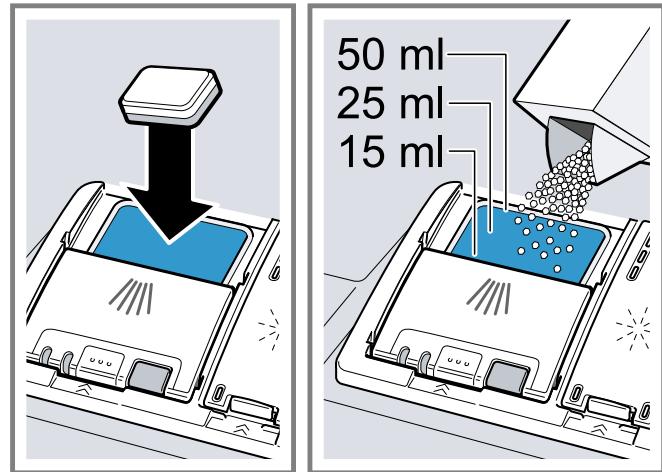

Hvis der bruges opvaskemiddletabletter, er en opvaskemiddletablet nok. Læg opvaskemiddletabletten på tværs. Hvis der anvendes pulveropvaskemiddel eller flydende opvaskemiddel, så vær opmærksom på producentens doseringsanvisninger og sæbeautomatens doseringsinddeling.

Ved normal tilsmudsning er 20 ml - 25 ml opvaskemiddel nok. Hvis servicet ikke er så snavset, er det nok med en smule mindre mængde opvaskemiddel end den, som er angivet.

3. Luk låget på sæbeautomaten.

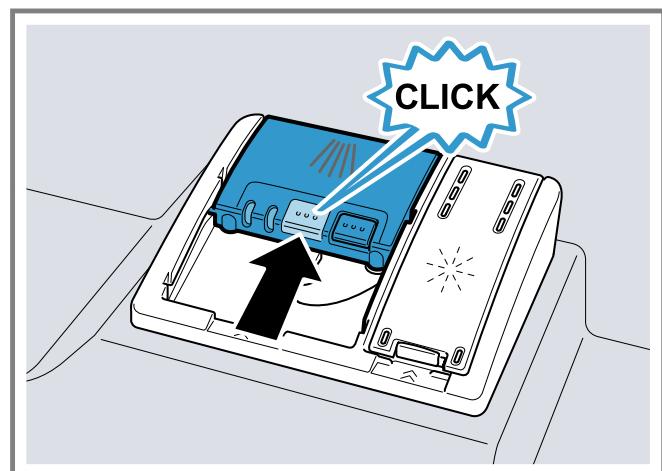

- ✓ Låget falder hørbart i hak.
- ✓ Sæbeautomaten åbner automatisk på det optimale tidspunkt under programforløbet, hvilket afhænger af programmet. Pulveropvaskemiddel og flydende opvaskemidler fordeler sig i inderkarret og opløses. Opvaskemiddletabletter falder ned i opvaskemiddletablettenes beholder.

der og opløses doseret. Læg ikke genstande i opvaskemiddeltablettens beholder, så opvaskemiddeltabletten kan opløses ensartet.

Service

Vask kun service, der er egnet til opvaskemaskinen.

Bemærk: Dekoreret porcelæn, aluminiumsdele og sølvdele kan blegne eller misfarves, hvis de vaskes i opvaskemaskinen. Sarte glastyper kan blive matte efter nogle opvaske.

Skader på glas og service

Vask kun glas og porcelæn, som producenten har kendtegetnet som egnet til opvaskemaskine. Undgå skader på glas og service.

ÅRSAG	ANBEFALING
Følgende service er ikke egnet til opvaskemaskine: <ul style="list-style-type: none"> Bestikdele og servicedele i træ Dekorationsglas, kunsthåndværk (service) og antikt service Ikke varmebestandige plastdele Service i kobber og tin Service, der er forurennet med aske, voks, smørefedt og maling Meget små servicedele 	Vask kun service, som producenten har kendtegetnet som egnet til opvaskemaskine.
Opvaskemidlets kemiske sammensætning forårsager skader.	Brug et opvaskemiddel, som producenten har kendtegetnet som serviceskånende.
Stærkt kaustisk alkaliske eller stærkt syreholdige rengøringsmidler, især fra erhvervs- eller industriområdet, er ikke egnet til opvaskemaskine i forbindelse med aluminium.	Hvis der anvendes stærkt kaustisk alkaliske eller stærkt syreholdige rengøringsmidler, især fra erhvervs- eller industriområdet, så kom ikke aluminiumsdele i maskinens opvaskerum.
Programmets vandtemperatur er for høj.	Vælg et program med lavere vandtemperatur. Tag hurtigst muligt glas og bestik ud af maskinen efter programslut.

Isætning af service


Sæt servicet korrekt i maskinen for at optimere opvaskeresultatet samt undgå skader på service og maskinen.

Tips


- Ved maskinopvask spares der energi og vand sammenlignet med opvask i hånden.
- Fyld maskinen svarende til det angivne antal kuverter for at spare energi og vand (standardkapacitet til service og bestik).

Tip Hvis der anvendes pulveropvaskemiddel og vælges et program med forskyl, kan du desuden komme en smule ekstra opvaskemiddel på indersiden af maskinens dør.

- Stil dele med buer og fordybninger på skrå, så vandet kan løbe af, for at opnå bedre opvaske- og tørreresultater.

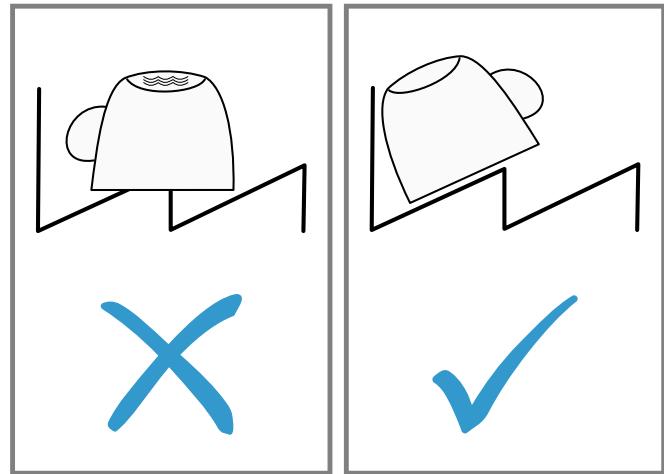

1. Fjern grove madrester fra servicet. Spar på ressourcerne ved ikke at skylle servicet under rinrende vand.
2. Sæt servicet i maskinen, og sørge i den forbindelse for følgende:
 - Sæt meget snavset service i underkurven, f.eks. gryder. Der opnås et bedre opvaskeresultat på grund af den stærkere sprøjtestrål.
 - Anbring servicet i maskinen, så det står sikkert og ikke vælter, så skader på servicet undgås.
 - Anbring bestik i maskinen med den spidse og skarpe side nedad for at undgå personskader.
 - Stil beholdere med åbningen nedad, så der ikke samles vand i beholderen.
 - Blokér ikke spulearmene, så de kan dreje uhindret.
 - For ikke at blokere låget på sæbeautomaten læg da ikke smådele i opvaskemiddeltablettens beholder, og spær ikke for den med service.

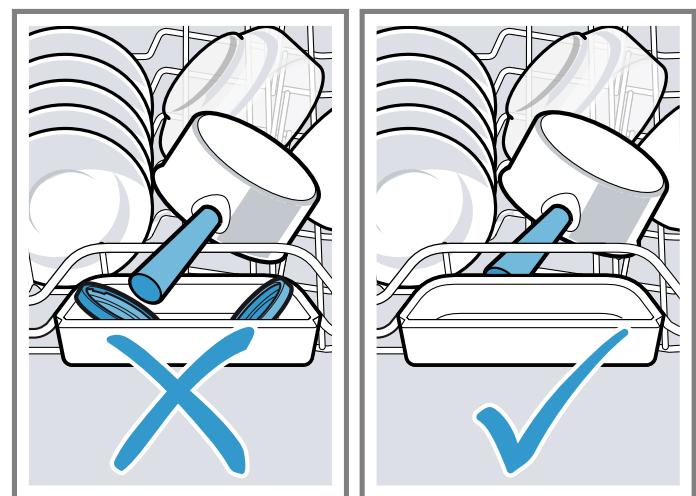

Udtagning af service

ADVARSEL

Fare for tilskadekomst!

- Varmt service kan forårsage forbrændinger på huden.
Varmt service er stødfølsomt, kan gå i stykker og medføre personskader.
- Lad servicet køle af i et stykke tid efter programslut, og tag det først ud derefter.

1. Tag servicet ud ved at begynde nederst og slutte øverst for at undgå, at der falder vanddråber ned på servicet.
2. Kontrollér underkarret og tilbehøret for snavs, og rengør det i givet fald.
→ "Rengøring og pleje", Side 444

Generel betjening

Tænde apparatet

- Tryk på .

Programmet Eco 50° er forindstillet.

Programmet Eco 50° er et særligt miljøvenligt program og egner sig fremragende til normalt snavset service. Det er det mest effektive program med hensyn til kombinationen energiforbrug og vandforbrug for denne type service, og det sikrer overensstemmelse med EU's forordning om miljøvenligt design.

Hvis apparatet ikke betjenes i 10 minutter, slukkes apparatet automatisk.

Indstilling af program

Indstil et passende program for at tilpasse opvasken til, hvor snavset servicet er.

- Tryk på den passende programtast.
- ✓ Programmet er indstillet, og programtasten blinker.
- ✓ Den resterende opvasketid vises i displayet.

Indstilling af ekstrafunktion

Der kan indstilles ekstrafunktioner for at supplere det valgte opvaskeprogram.

Bemærk: De aktiverbare ekstrafunktioner afhænger af det valgte program.

- Tryk på tasten til den passende ekstrafunktion.
→ "Ekstrafunktioner", Side 434
- ✓ Ekstrafunktionen er indstillet, og ekstrafunktionstasten blinker.

Indstilling af tidsforvalg

Programstarttiden kan udskydes i op til 24 timer.

1. Tryk på .
- ✓ I displayet vises "h:01".
2. Indstil den ønskede programstarttid med .
3. Tryk på Start.
- ✓ Tidsforvalget er aktiveret.

Tip Tidsforvalget deaktiveres ved at trykke på  flere gange, indtil "h:00" vises i displayet.

Start af program

- Tryk på Start.
- ✓ Programmet er afsluttet, når displayet viser "0h:00m".

Bemærkninger

- Brug ikke opvaskemiddeltablettens beholder som greb til overkurven, hvis der skal sættes service i maskinen, mens den er i gang. Du kan komme i kontakt med den delvist opløste opvaskemiddeltablen.
- Det igangværende program kan kun skiftes, hvis programmet afbrydes.
→ "Afbrydelse af program", Side 442
- For at spare energi slukker maskinen 1 minut efter programslut. Hvis maskinens dør åbnes umiddelbart efter programslut, slukkes maskinen efter 4 sekunder.

Afbrydelse af program

Bemærk: Hvis maskinens dør åbnes, når maskinen er varmet op, stilles maskinens dør altid på klem først i et par minutter. Luk den derefter. Således undgås det, at der dannes overtryk i maskinen, og at maskinens dør springer op.

1. Åbn apparatets dør med forsigtighed.
2. Tryk på .
- ✓ Programmet gemmes, og apparatet slukker.
3. Tryk på  for at fortsætte programmet.
4. Luk maskinens dør.

Afbrydelse af program

For at afslutte et program før tid eller for at skifte et startet program skal det afbrydes.

1. Åbn maskinens dør.
2. Tryk på **Reset 4 sec.** i ca. 4 sekunder.
3. Luk maskinens dør.
- ✓ Programmet afbrydes og er afsluttet efter ca. 1 minut.

Slukning af apparatet

1. Overhold henvisningerne om "sikker brug" → Side 428.
2. Tryk på .

Tip Hvis der under opvasken trykkes på , afbrydes det igangværende program. Når der tændes for apparatet, fortsættes programmet automatisk.

Grundindstillinger

Apparatets grundindstillinger kan tilpasses efter egne ønsker og behov.

Oversigt over grundindstillingerne

Grundindstillingerne afhænger af apparatets udstyr.

GRUNDINDSTILLING	DISPLAYTEKST	VALG	BESKRIVELSE
Vandets hårdhedsgrad	H04 ¹	H00 - H07	Indstilling af afkalkningsanlæg til vandets hårdhedsgrad. Trinnet H00 slukker for afkalkningsanlægget.
Tilsæt. af afsp.middel	r05 ¹	r00 - r06	Indstilling af tilsætningsmængden af afspændingsmiddel. Med trinnet r00 slukkes der for afspændingsmiddelanlægget.
Intensiv tørring	d00 ¹	d00 - d01	I forbindelse med sidste skyl øges temperaturen, og dermed opnås der et bedre tørreresultat. Opvasketiden kan forlænges en smule i denne forbindelse. Bemærk: Ikke egnet til sarte servicedele. Tænding "d01" eller slukning "d00" af intensiv tørring.
Varmt vand	A00 ¹	A00 - A01	Indstilling af koldtvandstilstslutning eller varmtvandstilstslutning. Indstil kun maskinen til varmt vand, hvis det varme vand forsynes energetisk fordeleagtigt, og der er en egnet installation til rådighed, f.eks. et solvarmeanlæg med cirkulationsledning. Vandtemperaturen bør være mindst 40 °C og maksimalt 60 °C. Tænding "A01" eller slukning "A00" for varmt vand.
Indvendig belysning	E02 ¹	E00 - E02	Indvendig belysning. <ul style="list-style-type: none">• Ved indstillingen "E00" er den indvendige belysning slukket.• Ved indstillingen "E01" kan den indvendige belysning aktiveres via TÆND/SLUK-tasten ⏪.• Ved indstillingen "E02" tænder den indvendige belysning, når maskinens dør åbnes. Den indvendige belysning slukker automatisk efter 10 minutter, når maskinens dør er åbnet.
Time-beam-on-floor	S01 ¹	S00 - S01	Tænding eller slukning af Time-beam-on-floor. Når programmet kører, vises statusinformation om tidsforvalget, programmet eller den resterende tid på gulvet under maskinens dør. Visningen kan ikke ses, hvis maskinen monteres med fremadtrukket sokkelpanel eller i et højskab, hvor maskinen flugter med møblets kant. Trinnet "S00" slukker for Time-beam-on-floor.
Signallydstyrke	b02 ¹	b00 - b03	Regulering af signallydstyrken. Trinnet "b00" slukker for lydsignalet. Når funktionen Eco tørring er aktiveret, vises programslut ikke akustisk med et lydsignal.

¹ Fabriksindstilling (kan afvige afhængigt af apparatets type)

GRUNDINDSTILLING	DISPLAYTEKST	VALG	BESKRIVELSE
Automatisk døråbning	002 ¹	000 - 002	Aktivering eller deaktivering af automatisk åbning af maskinens dør under tørrefasen. Hvis funktionen er aktiveret, kan opvasketiden øges. Følgende indstillinger er mulige: <ul style="list-style-type: none">• Ved indstillingen "000" er den automatiske døråbning deaktivert i alle programmer.• Ved indstillingen "001" er den automatiske døråbning aktiveret i alle programmer.• Ved indstillingen "002" er den automatiske døråbning kun aktiveret i programmet Eco 50°. → "Automatisk døråbning", Side 429
Fabriksindstilling	rE	Start med Start YES Bekræft med Start	Gendannelse af ændrede indstillinger til fabrikstilstand. Der skal foretages indstillinger til den første ibrugtagning.

¹ Fabriksindstilling (kan afvige afhængigt af apparatets type)

Ændring af grundindstillinger

1. Åbn maskinens dør.
2. Tryk på .
3. Tryk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for at åbne grundindstillerne.
- ✓ Displayet viser **Hxx**.
- ✓ Displayet viser **Set**.

4. Tryk på Setup 3 sec. flere gange, indtil displayet viser den ønskede indstilling.
5. Tryk på Start flere gange, indtil displayet viser den passende værdi.
Der kan ændres flere indstillinger.
6. Tryk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for at gemme indstillerne.
7. Luk maskinens dør.

Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

Rengøring af underkar

ADVARSEL

Fare for sundhedsskader!

- Det kan medføre sundhedsskader, hvis der anvendes klorholdige opvaskemidler.
- Anvend aldrig klorholdige opvaskemidler.

1. Fjern groft snavs indvendigt i maskinen med en fugtig klud.
2. Fyld opvaskemiddel i sæbeautomaten.
3. Vælg det program, der har den højeste temperatur.
4. "Start programmet uden service." → Side 442

Rengøringsmiddel

Anvend kun egnede rengøringsmidler til at rengøre maskinen.

→ "Sikker brug", Side 428

Tips til rengøring af maskinen

Følg tippene til rengøring af maskinen for at bevare dens korrekte funktion i lang tid.

FORANSTALTNING	FORDEL
Tør regelmæssigt dørpakkingerne, opvaskemaskinens front og betjeningspanelet af med en fugtig klud og opvaskemiddel.	Maskinens dele holdes rene og hygiejniske.
Lad maskinens dør stå på klem ved en længere stilstandstid.	Ubehagelig lugtdannelse undgås.

Maskinpleje

Aflejringer kan medføre fejl på maskinen, f.eks. som følge af madrester og kalk. Rengør maskinen med regelmæssige mellemrum for at undgå fejl og reducere lugtdannelse. Maskinpleje er det egnede program til pleje af maskinen i forbindelse med maskinplejemidler og maskinrengeningsmidler.

Maskinpleje er et program, der fjerner forskellige aflejringer i en opvask. Rengøringen udføres i to faser:

FASE	FJERNELSE AF	OPVASKEMIDDEL	ANBRINGELSE
1	fedt og kalk	Flydende maskinplejemiddel eller maskinafkalkningsmiddel i pulverform.	Indvendigt i maskinen, f.eks. en flaske sat i bestikkurven eller pulver indvendigt i maskinen.

FASE	FJERNELSE AF	OPVASKEMIDDEL	ANBRINGELSE
2	madrester og aflejringer	Maskinrengøringsmiddel	Sæbeautomat

For at opnå en optimal rengøringseffekt doserer programmet rengøringsmidlerne hver for sig i den pågældende rengøringssfase. Til dette er det nødvendigt, at rengøringsmidlerne er anbragt korrekt.

Når indikatoren for Maskinpleje i betjeningspanelet lyser, eller når displayet råder til det, så udfør Maskinpleje uden service. Efter Maskinpleje er udført, slukker indikatoren. Hvis apparatet ikke har nogen påmindelsesfunktion, anbefaler vi at udføre maskinpleje hver 2. måned.


Udførelse af Maskinpleje

Bemærkninger

- Udfør programmet Maskinpleje, uden der er sat service i maskinen.
- Anvend kun maskinplejemidler og maskinrengøringsmidler, der er specielt egnet til opvaskemaskiner.
- Sørg for, at der ikke befinner sig nogen aluminiumsdele i maskinens opvaskerum, f.eks. fedtfiltre til emhætter eller aluminiumsgryder.
- Hvis Maskinpleje ikke blev udført efter 3 opvaske, slukker indikatoren for Maskinpleje automatisk.
- Sørg for, at rengøringsmidlerne er anbragt korrekt for at opnå en optimal rengøringseffekt.
- Følg sikkerhedsanvisningerne på maskinplejemidlersnes og maskinrengøringsmidlersnes emballage.
- 1. Fjern groft snavs indvendigt i maskinen med en fugtig klud.
- 2. Rengør sierne.
- 3. Anbring maskinplejemidlet indvendigt i maskinen.
Anvend kun maskinplejemidler, der er specielt egnet til opvaskemaskiner.
- 4. Fyld maskinrengøringsmidlet i sæbeautomaten, indtil den er helt fyldt.
Kom derudover ikke maskinrengøringsmiddel indvendigt i maskinen.
- 5. Tryk på .
- 6. Tryk på Start.
- ✓ Maskinpleje udføres.
- ✓ Når programmet er afsluttet, slukker indikatoren for Maskinpleje.

Sisystem

Sisystemet filtrerer groft snavs bort fra opvaskekredsløbet.

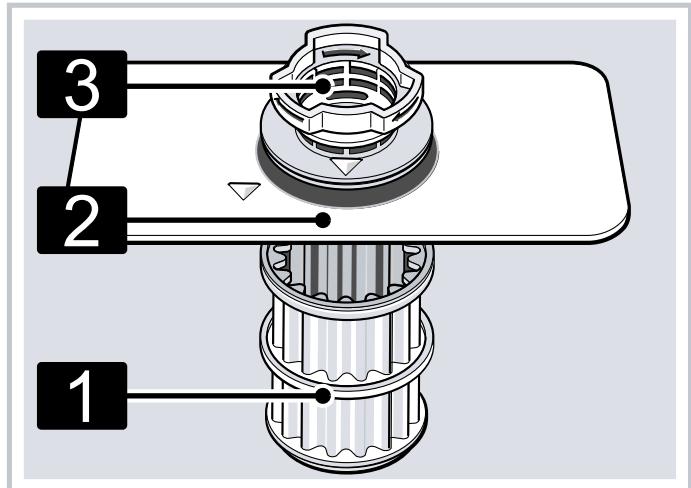


1	mikrosi
2	finsi
3	groksi


Rengøring af sierne

Snavs fra opvaskevandet kan tilstoppe sierne.




1. Kontrollér sierne for snavs, hver gang maskinen har været i brug.
2. Drej grovsien mod uret ①, og tag sisystemet ud ②.
 - Sørg for, at der ikke falder nogen fremmedlegemer ned i pumpehuset.

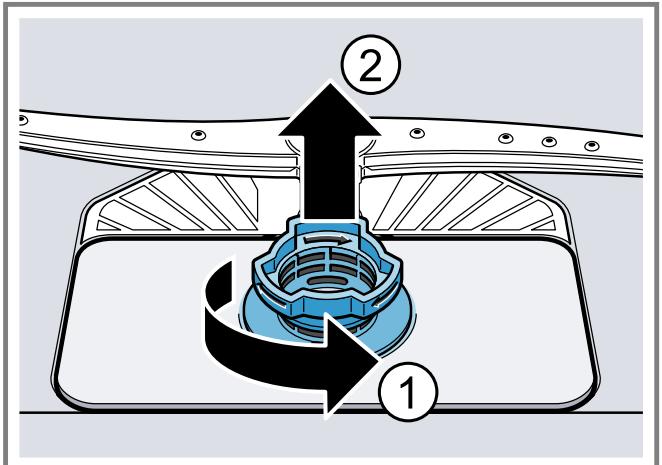

3. Træk mikrosien nedad og af.

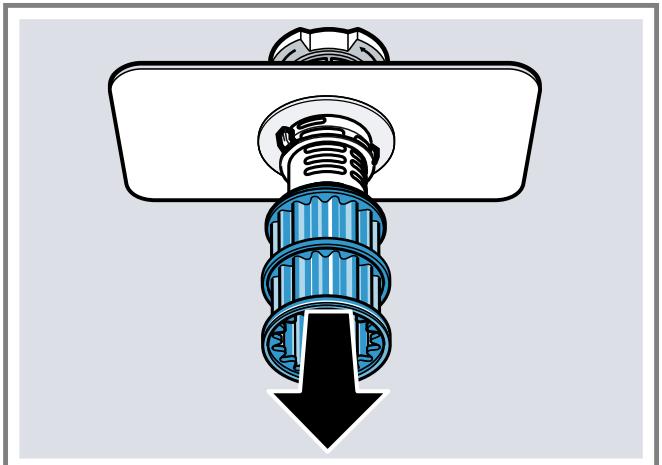

4. Tryk låsetapperne sammen ①, og tag grovsien opad og ud ②.

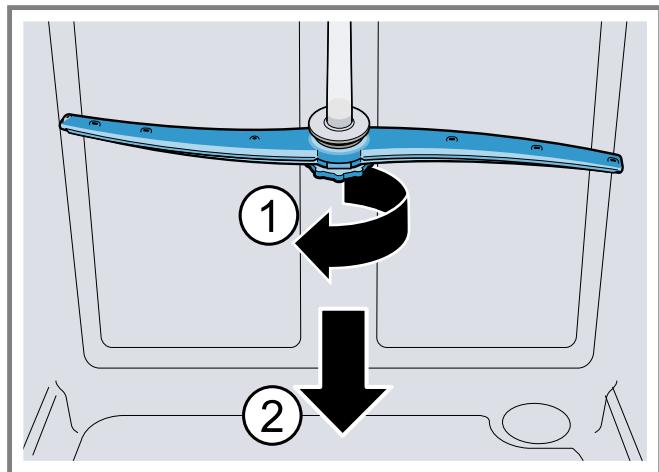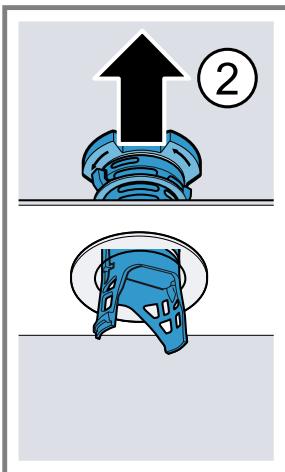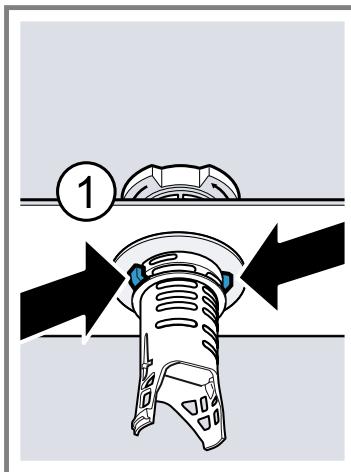

5. Rengør sielementerne under rindende vand.


Rengør omhyggeligt snavsranden mellem grovsien og finsien.

6. Saml sisystemet.


Sørg for, at låsetapperne er faldet i hak på grovsien.

7. Sæt sisystemet i maskinen, og drej grovsien med uret.

- Sørg for, at pilemarkeringerne står ud for hinanden.

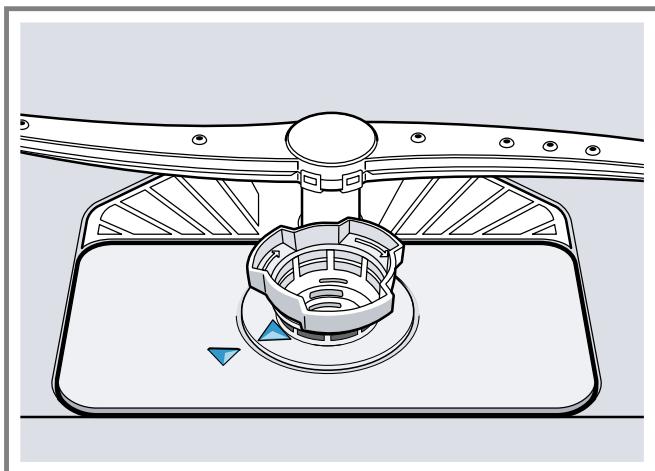

2. Træk den nederste spulearm opad og af.

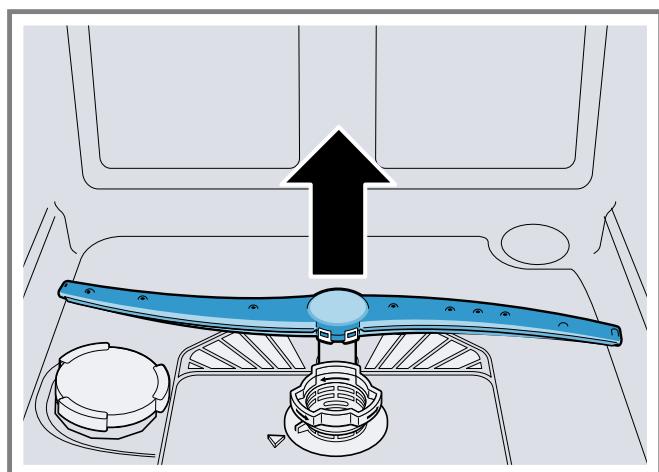

3. Kontrollér under rindende vand, om udgangsdyserne i spulearmene har tilstopninger, og fjern eventuelle fremmedlegemer.

4. Sæt den nederste spulearm i.

- ✓ Spulearmen falder hørbart i hak.

5. Sæt den øverste spulearm i, og skru den fast.

Rengøring af spulearme

Kalk og snavs fra opvaskevandet kan blokere dyserne og lejrerne i spulearmene. Rengør spulearmene regelmæssigt.

1. Skru den øverste spulearm løs ①, og træk den nedad og af ②.

Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlahjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

- Forkert udførte reparationer er farlige.
- Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- Hvis nettilslutningsledningen eller apparattilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes med en speciel nettilslutningsledning eller en speciel apparattilslutningsledning, som kan fås hos producenten eller dennes kundeservice.


Apparatsikkerhed

FEJL	ÅRSAG	FEJLSØGNING
Maskinens dør åbner ikke ved slut af programmet.	Automatisk døråbning er ikke aktiveret.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivér den automatiske døråbning. → "Oversigt over grundindstillingerne", Side 443
	Dør er ikke indstillet rigtigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Indstil maskinens dør rigtigt vha. monteringsvejledningen. Dørspalten skal være mindst 70 mm og op til 100 mm.
	Maskinens dør og dørpakningen er snavsede.	<ul style="list-style-type: none"> • Rengør maskinens dør og dørpakningen med en fugtig klud og en smule opvaskemiddel.
	Dørspalten er blevet indstillet med de forkerte skruer.	<ul style="list-style-type: none"> • Anvend skruerne, der har en størrelse på 4X30, til at indstille dørspalten. Skruerne er inkluderet i leveringsomfanget. Hvis der anvendes for lange skruer, kan det deaktivere funktionen automatisk døråbning.
	Sikkerhedsanordningen slukker for den automatiske døråbning.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakt kundeservice.
	Maskinens dør strejfer maskinen eller køkkenskabet	<ul style="list-style-type: none"> • Montér og indstil maskinen vha. monteringsvejledningen.
Maskinens dør åbner for meget ved slut af programmet.	Dør er ikke indstillet rigtigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Indstil maskinens dør rigtigt vha. monteringsvejledningen. Dørspalten skal være mindst 70 mm og op til 100 mm.
	Dørspalten er blevet indstillet med de forkerte skruer.	<ul style="list-style-type: none"> • Anvend skruerne, der har en størrelse på 4X30, til at indstille dørspalten. Skruerne er inkluderet i leveringsomfanget. Hvis der anvendes for lange skruer, kan det deaktivere funktionen automatisk døråbning.

Fejkode/fejlindikator/signal



FEJL	ÅRSAG	FEJLSØGNING
E:20-60 lyser skiftevist.	Maskinen har registreret tilkalket varmelegeme.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Afkalk maskinen. 2. Anvend maskinen med "afkalkningsanlægget" → Side 437.¹
E:30-00 lyser skiftevist.	Vandbeskyttelsessystemet er aktiveret.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luk for vandhanen. 2. Kontakt kundeservice.
E:31-00 lyser skiftevist.	Vandbeskyttelsessystemet er aktiveret.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luk for vandhanen. 2. Kontakt kundeservice.
E:32-00 lyser skiftevist, eller indikatoren for vandtilløb lyser.	Tilløbsslangen har et knæk.	<ul style="list-style-type: none"> • Før tilløbsslangen uden knæk.
	Vandhane er lukket.	<ul style="list-style-type: none"> • Åbn for vandhanen.

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

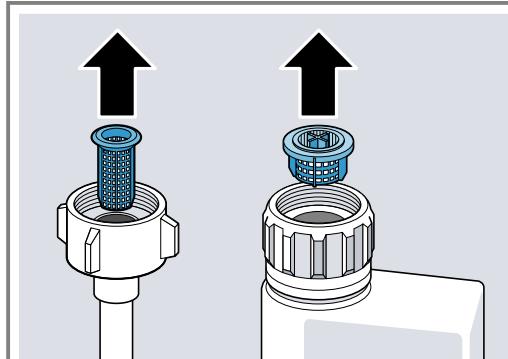FEJL	ÅRSAG	FEJLSØGNING
E:32-00 lyser skiftevist, eller indikatoren for vandtilløb lyser.	Vandhane sidder i klemme eller er tilkalket. Sier i vandtilslutningen til tilløbs- eller AquaStop-slangen er stoppet til.	<ul style="list-style-type: none"> • Åbn for vandhanen. Flowmængden skal være mindst 10 l/min., når der er åbnet for vandtilløbet. <p>1. Sluk for apparatet. 2. Træk netstikket ud. 3. Luk for vandhanen. 4. Skru vandtilslutningen af. 5. Tag sien ud af tilløbsslangen.</p>  <ol style="list-style-type: none"> 6. Rengør sien. 7. Sæt sien i tilløbsslangen. 8. Skru vandtilslutningen på. 9. Kontrollér vandtilslutningen mht. tæthed. 10. Etablér strømforsyningen. 11. Tænd for apparatet.
E:34-00 lyser skiftevist.	Der løber konstant vand ind i maskinen.	<p>1. Luk for vandhanen. 2. Kontakt kundeservice.</p>
E:61-02 lyser skiftevist.	Afløbspumpen er blokeret. Afløbspumpens afdækning er løs	<ul style="list-style-type: none"> • Rengør afløbspumpen. → "Rengøring af afløbspumpe", Side 455 • Tryk "afløbspumpens" → Side 455 afdækning rigtigt i hak.
E:61-03 lyser skiftevist. Vandet bliver ikke pumpet ud.	Afløbsslangen er tilstoppet eller har et knæk. Vandlåstilslutningen er stadigvæk lukket. Afløbspumpens afdækning er løs.	<p>1. Før afløbsslangen uden knæk. 2. Fjern rester.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, tilslutningen på vandlåsen, og åbn den om nødvendigt. • Tryk "afløbspumpens" → Side 455 afdækning rigtigt i hak.
E:90-01 lyser skiftevist.	Netspændingen er for lav.	<p>Der er ingen maskinfejl.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontakt en elektriker. 2. Få elektrikeren til at kontrollere netspændingen og el-installationen.
E:92-40 lyser skiftevist.	Sier er snavsedede eller tilstoppede.	<ul style="list-style-type: none"> • Rengør sierne. → "Rengøring af sierne", Side 445

FEJL	ÅRSAG	FEJLSØGNING
En anden fejlkode vises i displayvinduet. E:01-00 til E:90-10	Der er en teknisk fejl.	<ol style="list-style-type: none"> Tryk på . Træk apparatets netstik ud, eller slå sikringen fra. Vent mindst 2 minutter. Sæt apparatets netstik i en stikdåse, eller slå sikringen til. Tænd for apparatet. Hvis problemet forekommer igen: <ul style="list-style-type: none"> Tryk på . Luk for vandhanen. Træk netstikket ud. Kontakt kundeservice, og oplys fejlkoden.

Opvaskeresultat

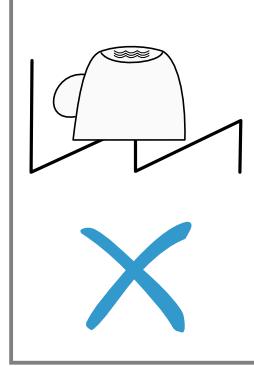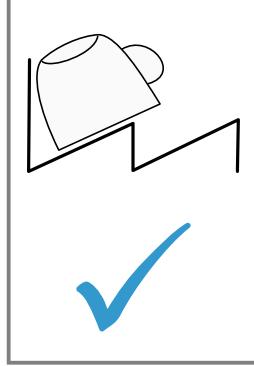FEJL	ÅRSAG	FEJLSØGNING
Service er ikke tørt.	Der blev ikke anvendt afspændingsmiddel, eller doseringen blev indstillet for lavt.	<ol style="list-style-type: none"> Påfyld "afspændingsmiddel" → Side 438. Indstil til sætningsmængden af afspændingsmiddel. → "Indstilling af til sætningsmængden af afspændingsmiddel", Side 439
	Programmet eller programoptio- nen har ingen eller for kort tørrefa- se.	<ul style="list-style-type: none"> Vælg et program med tørring, f.eks. programmet Intensiv, Kraftig eller ECO. Nogle optionstaster forringer tørreresultatet, f.eks. VarioSpeed.
	Vand samler sig i servicets eller be- stikkets fordybninger.	<ul style="list-style-type: none"> Sæt servicet i maskinen så skråt som muligt.  
	Anvendt kombineret opvaskemid- del har dårlig tørrekapacitet.	<ol style="list-style-type: none"> Anvend afspændingsmiddel for at øge tørrekapaciteten. Anvend et andet kombineret opvaskemiddel med en bedre tørrekapacitet.
	Ekstra tørring blev ikke aktiveret til øget tørring.	<ul style="list-style-type: none"> Aktivér ekstra tørring.
	Service er blevet taget for tidligt ud af maskinen, eller tørringen var endnu ikke færdig.	<ol style="list-style-type: none"> Vent, til programmet er slut. Tag først servicet ud 30 minutter efter programslut.
	Anvendt afspændingsmiddel har begrænset tørrekapacitet.	<ul style="list-style-type: none"> Anvend et mærkeafspændingsmiddel. Øko-produkter kan have en begrænset virkningseffekt.
	Maskinens dør åbner ikke automa- tisk ved slut af programmet	<ul style="list-style-type: none"> Indstil maskinens dør rigtigt vha. monteringsvejledningen. Dørspalten skal være mindst 70 mm og op til 100 mm.

FEJL	ÅRSAG	FEJLSØGNING
Plastservice er ikke tørt.	Ingen fejl. Plast tørrer dårligere, eftersom det har en dårligere evne til at holde på varmen.	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen afhjælpning mulig.
Bestik er ikke tørt.	Bestik er sorteret ufordelagtigt i bestikkurven eller bestikskuffen.	<p>Der kan dannes dråber på steder, hvor bestikstykkerne rammer hinanden.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Sæt helst hvert bestikstykke separat i maskinen." → <i>Side 441</i> 2. Undgå, at delene rammer hinanden.
Efter opvasken er maskinen våd indvendig.	Ingen fejl. Som følge af kondensationstørringen er vandråberne i underkarret fysisk betinget, og de er også ønsket. Fugtigheden i luften kondenserer på den indvendige side af maskinen, løber ned og pumpes ud.	Ingen handling nødvendig.
Madrester på service.	Service er placeret alt for tæt, eller kurven er for fuld.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sæt servicet i maskinen med nok frirum. Sprøjtestrålerne skal kunne nå servicets overflade. 2. Undgå, at delene rammer hinanden.
	Den nederste spulearms pullearms-drejning er blokeret.	<ul style="list-style-type: none"> • Sæt servicet i maskinen på en sådan måde, at servicet ikke forhindrer spulearmsdrejningen.
	Spulearmsdyser er tilstoppede.	<ul style="list-style-type: none"> • Rengør "spulearmene" → <i>Side 446</i>.
	Sier er snavsede.	<ul style="list-style-type: none"> • Rengør sierne. → "<i>Rengøring af sierne</i>", <i>Side 445</i>
	Sier er sat forkert i og/eller er ikke faldet rigtigt i hak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sæt sierne rigtigt i. → "<i>Sisystem</i>", <i>Side 445</i> 2. Få sierne til at falde i hak.
	Det valgte opvaskeprogram er for svagt.	<ul style="list-style-type: none"> • Vælg et stærkere opvaskeprogram. → "<i>Programoversigt</i>", <i>Side 433</i>
	Service er forvasket alt for stærkt. Sensorikken indstiller på et svagt programforløb. Fastsiddende snavs kan til dels ikke fjernes.	<ul style="list-style-type: none"> • Fjern kun grove madrester, og forskyl ikke servicet.
	Høje, smalle beholdere skyldes ikke tilstrækkeligt i hjørnerne.	<ul style="list-style-type: none"> • Stil ikke høje, smalle beholdere alt for meget på skrå og ikke ind i hjørner.
Opvaskemiddelrester i maskinen	Overkurv til højre og venstre er ikke indstillet i den samme højde.	<ul style="list-style-type: none"> • Indstil den øverste servicekurv til venstre og højre i den samme højde. → "<i>Overkurv</i>", <i>Side 434</i>
	Låg på sæbeautomat er blokeret af servicedele og kan ikke åbnes.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sæt servicet i overkurven på en sådan måde, at opvaskemiddeltablettens beholder ikke spærres af servicet. → "<i>Isætning af service</i>", <i>Side 441</i> Servicedelene blokerer låget på sæbeautomaten. 2. Placér ikke service eller duftautomat i opvaskemiddeltablettens beholder.
	Låg på sæbeautomat er blokeret af opvaskemiddeltablette og kan ikke åbnes.	<ul style="list-style-type: none"> • Læg opvaskemiddeltabitten på tværs i sæbeautomaten og ikke på højkant.
	Opvaskemiddeltabletter anvendes i lynprogrammet eller kortprogrammet. Opvaskemiddeltablettens oplosningstid nås ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Vælg et stærkere "program" → <i>Side 433</i>, eller anvend "pulveropvaskemiddel" → <i>Side 439</i>.
	Opvaskeffekt og opløsningsadfærd reduceres, jo længere tid opvaskemidlet opbevares, eller opvaskemiddel er meget klumpet.	<ul style="list-style-type: none"> • Skift opvaskemiddel.

FEJL	ÅRSAG	FEJLSØGNING
Der befinder sig vandpletter på plastdele.	Dråber på plastdelenes overflader kan rent fysisk ikke undgås. Vandpletter ses efter aftørringen.	<ul style="list-style-type: none"> • Vælg et stærkere program. → "Programoversigt", Side 433 • Sæt servicet på skrå i maskinen. → "Isætning af service", Side 441 • Anvend afspændingsmiddel. → "Afspændingsmiddel", Side 438 • Indstil afkalkningsanlægget højere. → "Indstilling af afkalkningsanlæg", Side 437
Indvendigt i maskinen eller på døren befinder der sig belægninger, der kan tørres af eller opløses i vand.	<p>Opvaskemidlets indholdsstoffer aflejres. Disse belægninger kan normalt ikke fjernes kemisk.</p> <p>Indvendigt i maskinen aflejres hvid belægning.</p> <p>Låg på specialsaltbeholder er ikke skruet fast.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Skift "opvaskemiddel" → Side 439. • Rengør maskinen mekanisk. <p>1. Indstil afkalkningsanlægget rigtigt. → "Indstilling af afkalkningsanlæg", Side 437 I de fleste tilfælde skal indstillingen øges.</p> <p>2. Skift om nødvendigt opvaskemiddel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skru låget på specialsaltbeholderen fast.
På servicet, indvendigt i maskinen eller på døren befinder der sig hvide belægninger, der er vanskelige at fjerne.	<p>Opvaskemidlets indholdsstoffer aflejres. Disse belægninger kan normalt ikke fjernes kemisk.</p> <p>Hårdhedsområde er indstillet forkert, eller vandets hårdhedsgrad er for høj. → "Oversigt over indstillingerne for vandets hårdhedsgrad", Side 437</p> <p>Effekten af 3in1-opvaskemiddel, bio-opvaskemiddel eller øko-opvaskemiddel er ikke stor nok.</p> <p>Opvaskemiddel er underdosert.</p> <p>Det valgte opvaskeprogram er for svagt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Skift "opvaskemiddel" → Side 439. • Rengør maskinen mekanisk. <ul style="list-style-type: none"> • Indstil afkalkningsanlægget til vandets hårdhedsgrad, eller påfyld specialsalt. <ul style="list-style-type: none"> • Indstil afkalkningsanlægget til vandets hårdhedsgrad, og anvend separate midler (mælkeopvaskemiddel, specialsalt, afspændingsmiddel). <ul style="list-style-type: none"> • Forøg doseringen af opvaskemidlet, eller skift "opvaskemiddel" → Side 439. <ul style="list-style-type: none"> • Vælg et stærkere opvaskeprogram. → "Programoversigt", Side 433
Reste fra te eller læbestift på servicet.	<p>Opasketemperatur er for lav.</p> <p>Opvaskemiddel er underdosert eller uegnet.</p> <p>Service er forvasket alt for stærkt. Sensorikken indstiller på et svagt programforløb. Fastsiddende snavs kan til dels ikke fjernes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vælg et program med højere opasketemperatur. → "Programoversigt", Side 433 <ul style="list-style-type: none"> • Anvend et egnet "opvaskemiddel" → Side 439, og dosér det i henhold til producentens angivelser. <ul style="list-style-type: none"> • Fjern kun grove madrester, og forskyl ikke servicet.
Indvendigt i maskinen eller på service af rustfrit stål befinder der sig farvede (blå, gul, brun) belægninger, der er vanskelige at fjerne eller der ikke kan fjernes.	<p>Lagdannelse opstår som følge af indholdsstoffer fra grøntsager (kål, selleri, kartofler, nudler, ...) eller postevand (mangan).</p> <p>Lagdannelse opstår på sølvservice eller aluminiumsservice som følge af metalliske bestanddele.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rengør maskinen. Belægningerne kan fjernes med en "mekanisk rengøring" → Side 444 eller maskinrens. Belægningerne kan ikke altid fjernes helt, de er dog ikke sundsskadelige. <ul style="list-style-type: none"> • Rengør maskinen. Belægningerne kan fjernes med en "mekanisk rengøring" → Side 444 eller maskinrens. Belægningerne kan ikke altid fjernes helt, de er dog ikke sundsskadelige.

FEJL	ÅRSAG	FEJLSØGNING
Indvendigt i maskinen befinder der sig farvede (gul, orange, brun) aflej-ringer, der er nemme at fjerne (især i bundområdet).	Lagdannelse opstår af indholdsstof-fer fra madrester og postevand (kalk), "sæbeagtig".	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollér indstillingen af afkalkningsanlæg- get. → <i>"Indstilling af afkalkningsanlæg"</i>, Side 437 Påfyld specialsalt. → <i>"Påfyldning af specialsalt"</i>, Side 438 Aktivér afkalkningsanlægget, når der anvendes kombinerede opvaskemidler (opvaske-middeltabletter). Følg henvisningerne om opvaskemidler. → <i>"Henvisninger om opvaskemiddel"</i>, Side 440
Plastdele inde i maskinen er misfar- vede.	Plastdele inde i maskinen kan mis-farves i opvaskemaskinens brugs-tid.	<ul style="list-style-type: none"> Der kan forekomme misfarvninger, og de for-ringer ikke maskinens funktion.
Plastdele er misfarvede.	<p>Opvasketemperatur er for lav.</p> <p>Service er forvasket alt for stærkt. Sensorikken indstiller på et svagt programforløb. Fastsiddende snavs kan til dels ikke fjernes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Vælg et program med højere opvasketempe-ratur. → <i>"Programoversigt"</i>, Side 433 Fjern kun grove madrester, og forskyl ikke servicet.
Der befinner sig striben på glas, glas med et metallisk udseende og bestik, der kan fjernes.	<p>Tilsætningsmængden af afspænd- dingsmiddel er indstillet for højt.</p> <p>Afspændingsmiddel er ikke påfyldt.</p> <p>Der findes opvaskemiddelrester i programafsnittet Sidste skyl. Låg på sæbeautomat er blokeret af servi-cedele og kan ikke åbnes helt.</p> <p>Service er forvasket alt for stærkt. Sensorikken indstiller på et svagt programforløb. Fastsiddende snavs kan til dels ikke fjernes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Indstil afspændingsmiddelanlægget på et la-vere trin. → <i>"Indstilling af tilsætningsmængden af afspændingsmiddel"</i>, Side 439 Påfyld afspændingsmiddel. → <i>"Påfyldning af afspændingsmiddel"</i>, Side 438 Sæt servicet i overkurven på en sådan måde, at opvaskemiddeltablettens beholder ikke spærres af servicet. → <i>"Isætning af service"</i>, Side 441 Servicedelene blokerer låget på sæbeauto-maten. Placér ikke service eller duftautomat i opva-skemiddeltablettens beholder. Fjern kun grove madrester, og forskyl ikke servicet.
Glaspest, der ikke kan fjernes.	Glas kan ikke tåle opvaskemaskine, kun egnet til opvaskemaskine.	<ul style="list-style-type: none"> Anvend kun glas, der kan tåle opvaskemaski-ne. Glas er for det meste kun egnet til opva-skemaskine, dvs. at man på lang sigt må regne med slid eller forandringer. Undgå en lang dampfase (ståtid), når opvask er færdig. Anvend et program med lavere temperatur. → <i>"Programoversigt"</i>, Side 433 Indstil afkalkningsanlægget til vandets hård-hedsgrad. → <i>"Indstilling af afkalkningsanlæg"</i>, Side 437 Anvend et opvaskemiddel med glasbeskyt-telseskompontent.
Rustspor på bestik.	<p>Bestik er ikke tilstrækkelig rustbe-standig. Knivlinger er ofte stærke-re ramt.</p> <p>Bestik ruster også, hvis rustende dele vaskes med op.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Anvend rustbestandigt service. Vask ikke rustende dele.

FEJL	ÅRSAG	FEJSØGNING
Rustspor på bestik.	Saltindhold i opvaskevandet er for højt.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fjern spildt specialsalt fra inderkarret. 2. Skru låget på specialsaltbeholderen fast.
Der befinder sig rester fra opvaske-middel i sæbeautomaten eller i op-vaskemiddeltablettens beholder.	<p>Spulearme er blokeret af servicedele, og opvaskemidlet skyldes ikke ud.</p> <p>Sæbeautomat var fugtig ved påfyldning af opvaskemidlet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at spulearmene ikke er blokeret og kan bevæge sig frit. • Fyld kun opvaskemiddel i en tør sæbeauto-mat.
Der er usædvanlig skumdannelse.	<p>Der befinder sig almindeligt opvaske-middel i beholderen til afspændingsmiddel.</p> <p>Der er spildt afspændingsmiddel.</p> <p>Anvendt opvaskemiddel eller maskinplejemiddel danner for meget skum.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fyld omgående afspændingsmiddel i behol-deren. → "Påfyldning af afspændingsmiddel", Side 438 • Fjern afspændingsmidlet med en klud. • Skift opvaskemiddelmærke.

Henvisninger i displayfeltet

FEJL	ÅRSAG	FEJSØGNING
Indikator for påfyldning af speci-alsalt lyser.	Specialsalt mangler.	<ul style="list-style-type: none"> • Påfyld "specialsalt" → Side 438.
	Sensor erkender ikke specialsalt-tabletter.	<ul style="list-style-type: none"> • Anvend ikke specialsalttabletter.
Indikator for påfyldning af speci-alsalt lyser ikke.	Afkalkningsanlæg er slukket.	<ul style="list-style-type: none"> • Indstil afkalkningsanlægget. → "Indstilling af afkalkningsanlæg", Side 437
Indikator for påfyldning af afspæn-dingsmiddel lyser.	Afspændingsmiddel mangler.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Påfyld "afspændingsmiddel" → Side 438. 2. Indstil tilsvætningsmængden af afspændings-middel. → "Indstilling af tilsvætningsmængden af afspændingsmiddel", Side 439
Indikator for påfyldning af afspæn-dingsmiddel lyser ikke.	Afspændingsmiddelanlæg er sluk-ket.	<ul style="list-style-type: none"> • Indstilling af tilsvætningsmængden af afspæn-dingsmiddel. → "Indstilling af tilsvætningsmængden af afspændingsmiddel", Side 439

Funktionsfejl

FEJL	ÅRSAG	FEJSØGNING
Vandet bliver stående i maskinen efter programslut.	Sisystem eller område under sierne er tilstoppet.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rengør "sierne" → Side 445. 2. Rengør "afløbspumpen" → Side 455.
	Programmet er endnu ikke færdigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Vent, til programmet er slut, eller afbryd programmet med Reset. • → "Afbrydelse af program", Side 442
Apparatet kan ikke tændes eller kan ikke betjenes.	Apparatets funktioner har svigtet.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Træk netstikket ud, eller slå sikringen fra. 2. Vent mindst 2 minutter. 3. Tilslut apparatet til strømnettet. 4. Tænd for apparatet.
Apparatet starter ikke.	Sikringen er ikke i orden i huset.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér sikringen i huset.
	Netkablet er ikke sat i.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kontrollér, om stikdåsen fungerer. 2. Kontrollér, om netkablet er sat helt i stikdå-sen og i bag på maskinen.
	Maskinens dør er ikke lukket helt.	<ul style="list-style-type: none"> • Luk maskinens dør.
Program starter af sig selv.	Du har ikke ventet til programslut.	<ul style="list-style-type: none"> • → "Afbrydelse af program", Side 442
Maskinen bliver stående under programkørsel eller svigter.	Maskinens dør er ikke lukket helt.	<ul style="list-style-type: none"> • Luk maskinens dør.
	Strømtilførsel og/eller vandtilførsel er afbrudt.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kontrollér strømtilførslen. 2. Kontrollér vandtilførslen.

FEJL	ÅRSAG	FEJLSØGNING
Maskinen bliver stående under programkørsel eller svigter.	Overkurv trykker mod indersiden af døren og forhindrer en sikker lukning af maskinens dør.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollér, om maskinens bagvæg trykkes ind på grund af en stikdåse eller ikke demonteret slangeholder. Sæt service i maskinen på en måde, så ingen servicedele rager op over kurven og forhindrer maskinens dør i at kunne lukke sikkert.
Alle LED'er lyser eller blinker.	Elektronik har registreret en fejl.	<ol style="list-style-type: none"> Tryk på hovedafbrydertasten i ca. 4 sekunder. Maskinen bliver genstartet og nulstillet til fabriksindstillingerne. Hvis problemet forekommer igen: <ul style="list-style-type: none"> Sluk for apparatet. Træk netstikket ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet. Vent mindst 2 minutter. Slå sikringen til i sikringsskabet., eller sæt netstikket i. Tænd for apparatet. Hvis problemet forekommer igen: <ul style="list-style-type: none"> Kontakt kundeservice.

Mekanisk beskadigelse

FEJL	ÅRSAG	FEJLSØGNING
Maskinens dør kan ikke lukkes.	Dørlås er sprunget om.	<ul style="list-style-type: none"> Luk maskinens dør med øget kraft.
	Døren kan ikke lukkes på grund af forkert montering.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollér, om maskinen er rigtigt monteret. Maskinens dør, dørbeklædningen eller monteringsdelene må ikke støde mod de tilstødende skabe eller bordpladen, når døren lukkes.
Låget på sæbeautomaten kan ikke lukkes.	Sæbeautomaten eller låget er blokeret af sammenklæbede rester fra opvaskemidlet.	<ul style="list-style-type: none"> Fjern rester fra opvaskemiddel.

Lyde

FEJL	ÅRSAG	FEJLSØGNING
Slående lyd fra fyldeventiler.	Afhænger af husinstallationen. Der er ingen maskinfejl. Påvirker ikke maskinens funktion.	<ul style="list-style-type: none"> Afhjælpning kun mulig i husinstallationen.
Slående eller klaprende lyd.	Spulearm slår mod service.	<ul style="list-style-type: none"> Sæt servicet i maskinen på en sådan måde, at spulearmene ikke rammer servicet.
	Vandstrålerne rammer inderkarret direkte, hvis der ikke er meget service i maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> Fordel servicet jævnt. Sæt mere service i maskinen.
	Lette servicedele bevæger sig under opvasken.	<ul style="list-style-type: none"> Sæt let service stabilt i maskinen.


Rengøring af afløbspumpe

Grove madrester eller fremmedlegemer kan blokere afløbspumpen. Afløbspumpen skal rengøres, så snart opvaskevandet ikke mere løber rigtigt ud.


ADVARSEL

Fare for tilskadekomst!

- Skarpe og spidse genstande som f.eks. glasskår kan blokere afløbspumpen og medføre personskader.
 - Fjern fremmedlegemer forsigtigt.
1. Afbryd apparatets forbindelse til strømnettet.
 2. Tag over- og underkurven ud.
 3. Tag sisystemet ud.
 4. Fjern tilstedeværende vand.
Brug evt. en svamp til hjælp.
 5. Løft pumpeafdækningen af ved hjælp af en ske, og tag fat omkring forbindelsesstykket.

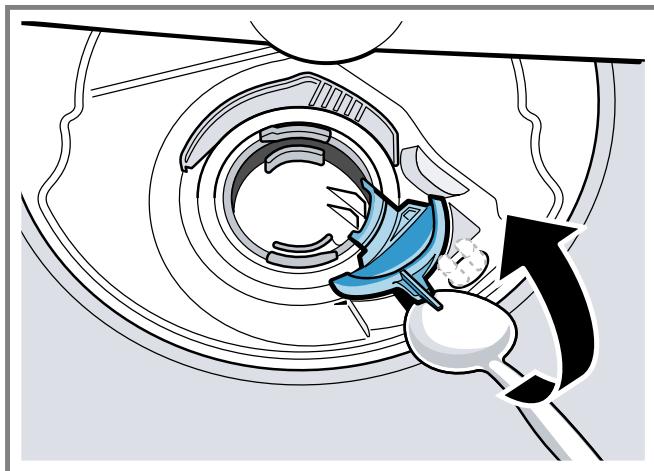

6. Løft pumpeafdækningen skråt indad, og tag den af.
- ✓ Nu kan vingehjulet nås med hånden.
7. Fjern madrester og fremmedlegemer i området omkring vingehjulet.
8. Sæt pumpeafdækningen i ①, og tryk den ned ②.

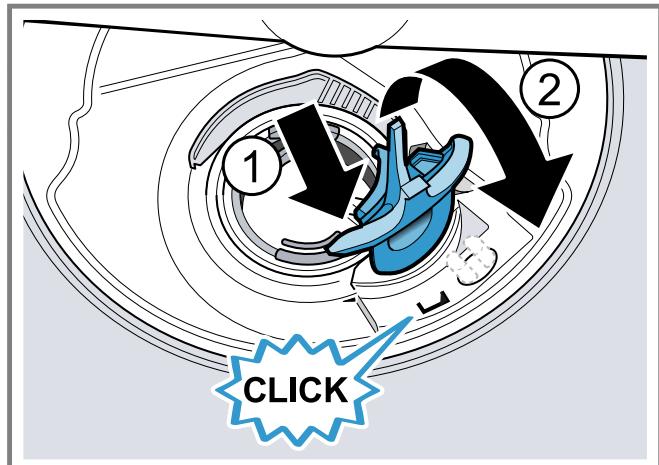

- ✓ Pumpeafdækningen falder hørbart i hak.
- 9. Montér sisystemet.
- 10. Sæt under- og overkurven i.

Transport, opbevaring og bortskaffelse

Demontering af apparatet

1. Afbryd apparatets forbindelse til strømnettet.
2. Luk for vandhanen.
3. Løsn afløbstilstilslutningen.
4. Løsn rentvandstilstilslutningen.
5. Løsn fastgørelsesskruerne til møbeldelene, hvis sådanne findes.
6. Demontér sokkelbrættet, hvis et sådant findes.
7. Træk maskinen forsigtigt ud, og træk slangen med ud.

Frostsikring af apparatet

Tøm maskinen fuldstændigt, hvis den står i et rum med risiko for frost, f.eks. i et feriehus.

- Tøm maskinen.
→ "Transport af apparatet", Side 455

Transport af apparatet

Tøm maskinen før transporten for at undgå skader på apparatet.

Bemærk: Transportér kun maskinen opretstående, så overskydende vand ikke trænger ind i maskinstyringen og medfører skader på apparatet.

1. Tag service ud af maskinen.
2. Sikr løse dele.
3. "Tænd for apparatet." → Side 442
4. Vælg det program, der har den højeste temperatur.
→ "Programoversigt", Side 433
5. "Start programmet." → Side 442
6. Afbryd programmet efter ca. 4 minutter for at tømme maskinen.
→ "Afbrydelse af program", Side 442
7. "Sluk for apparatet." → Side 442
8. Luk vandhanen.
9. For at tømme maskinen for overskydende vand løsn da tilløbsslangen, og lad vandet løbe ud.

Bortskaffelse af udjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

ADVARSEL

Fare for sundhedsskader!

- Børn kan lukke sig inde i apparatet og komme i livsfare.
- Træk nettilslutningsledningens netstik ud ved udjente apparater, skær derefter nettilslutningsledningen over, og ødelæg låsen i apparatets dør, så apparatets dør ikke længere låser.

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær nettilslutningsledningen over.

3. Bortskaft apparatet miljørigtigt.

Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Tekniske data

Vægt	Maks.: 60 kg
Spænding	220 - 240 V, 50 Hz eller 60 Hz
Tilslutningsværdi	2000 - 2400 W
Sikring	10 - 16 A
Vandtryk	<ul style="list-style-type: none"> • min. 0,05 MPa (0,5 bar) • maks. 1 MPa (10 bar)
Tilløbsmængde:	min. 10 l/min
Vandtemperatur	Koldt vand. Varmt vand maks.: 60 °C
Kapacitet	13 kuverter

Der findes yderligere oplysninger om den pågældende model på internettet under <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391367>¹. Denne webadresse linket til den officielle EU-produktdatabase EPREL.

Oplysninger om fri software og open source-software

Dette produkt indeholder softwarekomponenter, der er licenseret af ophavsretsindehaverne som fri software eller open source-software.

Licensoplysningerne kan downloades via vores hjemmeside www.ikea.com. Alternativt kan der anmodes om de pågældende oplysninger ved at skrive til se.hfb70.running.ran@inter.ikea.com.

Kildekoden stilles til rådighed efter anmodning om dette. Send anmodningen til ovennævnte adresse. Emne: „FOSS“

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer IKEA of Sweden AB, at dette apparat er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige gældende bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

På internettet findes en udførlig RED-overensstemmelseserklæring på det aktuelle apparats produktside under de ekstra dokumenter på adressen www.ikea.com.



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
5 GHz-bånd (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.							

¹ Gælder kun for lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

IKEA-garanti

FAQ vedrørende garantien:

Hvor lang tid gælder IKEA-garantien?

Denne garanti gælder for dit apparat i fem (5) år fra købsdatoen hos IKEA. Den originale købskvittering kræves som købsdokumentation. Hvis der udføres servicearbejder i løbet af garantiperioden, fører dette ikke til en forlængelse af apparatets garantiperiode.

Hvem udfører service?

IKEA-servicevirksomheden stiller sit eget firma eller en autoriseret servicepartner til rådighed i forbindelse med service.

Hvad omfatter garantien?

Garantien gælder kun for husholdningsbrug af det pågældende produkt. Undtagelserne er angivet i "Hvad omfatter garantien ikke?". Inden for garantiperioden dækkes omkostningerne til reparation, reservedele samt arbejds- og kørselsudgifter, forudsat at apparatet kan tilgås til reparation uden særlig indsats. I denne forbindelse gælder de pågældende nationale forskrifter. Udsiftede dele tilhører IKEA efter udskiftningen.

Hvad gør IKEA for at løse problemet?

Den servicevirksomhed, som IKEA har udpeget, vurderer produktet og kontrollerer derefter selv, om der er tale om et garantitilfælde. Hvis der er tale om et garantitilfælde, afgør IKEA-servicevirksomheden eller den autoriserede servicepartner efter eget skøn, om det fejlbehæftede produkt skal repareres eller udskiftes med et identisk eller sammenligneligt produkt.

Hvad omfatter garantien ikke?

- Normalt slid.
- Forsætlig beskadigelse eller uagt som beskadigelse; skader, som skyldes manglende overholdelse af brugsanvisningen samt skader, der skyldes ukorrekt indbygning eller ukorrekt installation eller tilslutning til en forkert strømspænding; skader, der skyldes kemiske eller elektrokemiske reaktioner; rust, korrosion eller vandskader inkl. vandskader, der skyldes usædvanligt højt kalkindhold i vandet; skader, som udløses af usædvanlige omgivelsesbetingelser.
- Slidde inkl. batterier og pærer.
- Dele uden funktion og pyntede dele, som ikke påvirker den normale brug af apparatet, inkl. ridser og mulige farveafvigelser.
- Skader som følge af uheld, der skyldes fremmedlegemer eller substanser; skader, der er opstået i forbindelse med rengøring ellerrensning af filtre, afløbssystem eller rummet til opvaskemiddel.
- Skader på følgende dele: glaskeramik, tilbehør, over- og underkurve samt bestikkurve, til- og afløbsslanger, tætninger, pærer og disses afdækninger, indikatorer, knapper,beklædninger, husdæksler og dele deraf. Dette gælder dog ikke, såfremt skaderne skyldes en produktionsfejl.
- Tilfælde, hvor der under montørens besøg ikke kan konstateres nogen skader.
- Reparationer, som ikke er udført af en servicevirksomhed og/eller en autoriseret servicepartner, der er udpeget af os, eller hvis der er blevet anvendt reservedele, der ikke er originale dele.
- Reparationer, som er blevet udført ukorrekt eller ikke iht. forskrifterne for den pågældende installation.

- Brug af apparatet uden for rammerne af almindelig husholdningsbrug, dvs. erhvervsmæssig brug.
- Transportskader: Hvis en kunde transporterer produktet hjem til sig selv eller til en anden adresse, hæfter IKEA ikke for skader, som kan opstå under transporten. I de tilfælde, hvor IKEA leverer produktet til kundens leveringsadresse, dækkes eventuelle skader på produktet, som er opstået under denne levering, af IKEA.
- Omkostninger ved udførelsen af den første installation af IKEA-apparatet. Hvis en af IKEA udpeget servicevirksomhed eller en autoriseret servicepartner reparerer eller udskifter apparatet inden for rammerne af disse garantibetingelser, foretager den valgte servicevirksomhed eller den autoriserede servicepartner den nye montering af apparatet hhv. installationen af erstatningsapparatet.

Lovmæssige nationale forskrifter

IKEA-garantien giver dig specifikke rettigheder, som opfylde de lovmaessige krav i dit land eller er mere vidtgående end disse. Forbrugerrettigheder i det pågældende land bliver dog på ingen måde begrænset af disse betingelser.

Gyldighedsområde

Servicen, der er fastlagt inden for rammerne af garantibetingelserne i det nye land, tilbydes til apparater, som er købt i en EU-medlemsstat og bringes til en anden EU-medlemsstat. Forpligtelsen til at yde service inden for rammerne af garantien gælder kun, hvis apparatet opfylder følgende betingelser og er blevet installeret iht. disse:

- de tekniske specifikationer for det land, i hvilket garantikravet gøres gældende,
- sikkerhedsanvisningerne i monteringsvejledningen og brugerhåndbogen.

Kundeservice for IKEA-apparater

Kontakt det af IKEA udpegede autoriserede servicecenter:

- for at rejse et servicekrav inden for rammerne af denne garanti, eller
- i tilfælde af uklarheder angående IKEA-apparaternes funktion.

Læs monteringsvejledningen og/eller brugsanvisningen grundigt igennem, før du kontakter os, så vi kan give dig den bedst mulige service.

Sådan kontakter du os, hvis du får brug for hjælp fra serviceafdelingen



På den sidste side i denne brugsanvisning kan du finde den fuldstændige liste over autoriserede servicecentre, som er udpeget af IKEA, med de tilhørende nationale telefonnumre.

Vi beder dig om at benytte de specifikke telefonnumre, som er oplyst i denne brugsanvisning, så vi kan hjælpe dig så hurtigt som muligt.

Hav dataene for det pågældende apparat klar, når du ringer. Disse er:

- Apparatnummer (E-Nr. = 1)
- Fabrikationsnummer (FD-Nr. = 2)

- IKEA-artikelnummer (8-cifret kode under apparatnummern [E-Nr.])
- IKEA-fremstillingsdatoen (fremgår af etiketten på siden af lågens inderside)

Disse oplysninger kan findes på "typeskiltet" → *Side 430* på apparatets låge.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan kontakte hotlinen hos dit nærmeste IKEA-varehus i tilfælde af alle yderligere spørgsmål, der ikke vedrører kundeservice til dit apparat. Læs dokumentationen til dit apparat grundigt igennem, før du kontakter os.

OPBEVAR KØBSKVITTERINGEN!

Bemærk: Den gælder som din købsdokumentation og er nødvendig for at kunne gøre krav på garantien. Desuden indeholder købskvitteringen IKEA-betegnelsen og artikelnummeret (8-cifret kode) for hvert købt apparat.

Kundeservice

I slutningen af dokumentet finder du en oversigt over telefonnumre til kundeservice og informationer om reservedelenes tilgængelighed.

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Reservedelenes tilgængelighed:

Dørhængsler og dørpakninger, andre tætninger, spulearme, afløbsfiltre, indvendige holdere og kunststoftilbehør som kurve og dæksler. Samt flere reservedele, f.eks. bestikskuffer, håndtag, indsætse, holdere, monteringssæt, isoleringsplader, lås, børnesikring, skinner, sidedele til hus, aquastop, kabeltilslutninger, aquastop-ventiler, hængselbånd, lejer, netkabel, beskyttelsesafdækninger, gummiformdele, ventilationskanaler, opbevaringstank, aktuator, slanger, slangeklemmer, visningsmoduler, afblændinger, gribestykker, døre af plexiglas, pakninger til sump, kurvehjul, spændebånd, bestikkurve, klemmer, fikseringsdele, kophylde, varmeverksler, gevindskruer, gennemløbssensorer for optimalt vandforbrug, afløbsslanger, afkalkningsanlæg, regenereringsventil, pumpesump, skruer, vandfordelingsteknik, varmepumpe, afløbspumper, rør, spulearme, finfilter, mikrofilter, dose-ringsbeholder, låger og meget mere...

İçindekiler tablosu

Güvenlik	460	Deterjanlarla ilgili bilgiler	476
Genel uyarılar.....	460	Deterjan doldurunuz.....	476
Amaca uygun kullanım.....	460		
Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama	460		
Güvenli kurulum.....	460		
Güvenli kullanım.....	461		
Hasarlı cihaz.....	462		
Çocuklar için tehlikeler.....	462		
Maddi hasarların önlenmesi	464		
Güvenli kurulum.....	464	Cihazın açılması	478
Güvenli kullanım.....	464	Programın ayarlanması	478
Çevrenin korunması ve tasarruf	464	Ek fonksiyonun ayarlanması	478
Ambalajı atığa verme	464	Zaman ön seçiminin ayarlanması	478
Enerji tasarrufu	464	Programın başlatılması	478
Su sensörü	464	Programın duraklatılması	478
Otomatik kapı açılması.....	465	Programın iptal edilmesi	478
Kurma ve bağlama.....	465	Cihazın kapatılması	478
Teslimat kapsamı.....	465		
Cihazın kurulması ve bağlanması.....	465		
Atık su bağlantısı	465		
İçme suyu bağlantısı	465		
Elektrik bağlantısı	465		
Ürün açıklaması.....	466		
Cihaz.....	466		
Kumanda paneli	467		
Programlara genel bakış.....	469		
Test kuruluşları için bilgiler.....	469		
Ek fonksiyonlar	470		
Donanım	470		
Üst bulaşık sepeti	470		
Alt bulaşık sepeti	471		
Çatal bıçak çekmecesi	471		
Etajerler	472		
Katlanır uçlar	472		
Bulaşık sepeti yükseklikleri.....	473		
İlk kullanımdan önce	473		
İlk çalıştırmanın gerçekleştirilemesi	473		
Su sertliğini giderme sistemi	473		
Su sertliği ayarlarına genel bakış	473		
Su sertliğini giderme sisteminin ayarlanması.....	473		
Özel tuz.....	474		
Su sertliğini giderme sisteminin kapatılması.....	474		
Su sertliğini giderme sistemini tekrar ısitma.....	474		
Parlatıcı sistemi	474		
Parlatıcı.....	474		
Parlatıcı ilave etme miktarının ayarlanması	475		
Parlatıcı sisteminin kapatılması.....	475		
Deterjan.....	475		
Uygun deterjanlar	475		
Uygun olmayan deterjanlar.....	476		
Bulaşık	477		
Bardaklıda ve bulaşıklarda hasarlar	477		
Bulaşıkların yerleştirilmesi.....	477		
Bulaşıkların boşaltılması.....	478		
Temel Kullanım	478		
Cihazın açılması	478		
Programın ayarlanması	478		
Ek fonksiyonun ayarlanması	478		
Zaman ön seçiminin ayarlanması	478		
Programın başlatılması	478		
Programın duraklatılması	478		
Programın iptal edilmesi	478		
Cihazın kapatılması	478		
Temel ayarlar	479		
Temel ayarlara genel bakış	479		
Temel ayarların değiştirilmesi	480		
Cihazı temizleme ve bakımını yapma	480		
Yıkama kabının temizlenmesi	480		
Temizlik maddeleri.....	480		
Cihaz bakımı ile ilgili ipuçları	480		
Makine temizlik progra. 	480		
Süzgeç sistemi	481		
Püskürme kollarının temizlenmesi	482		
Arızaları giderme	483		
Cihaz emniyeti	483		
Hata kodu / Hata göstergesi / Sinyal	483		
Yıkama sonucu	485		
Gösterge alanındaki uyarılar	489		
Fonksiyon arızaları	489		
Mekanik hasar	490		
Sesler	490		
Atık su pompasının temizlenmesi	491		
Taşıma, depolama ve atığa verme	491		
Cihazın sökülmesi	491		
Cihazın dona karşı korumalı hale getirilmesi	491		
Cihazın taşınması	491		
Eski cihazları atığa verme	492		
Teknik veriler	492		
Serbest yazılıma ve Open Source yazılımına yönelik bilgiler	492		
Uygunluk beyanı	492		
IKEA Garantisi	493		
Müşteri hizmetleri	494		

Güvenlik

Aşağıdaki güvenlik ile ilgili uyarıları dikkate alınız.

Genel uyarılar

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayın.

Amaca uygun kullanım

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:

- Evsel bulaşıkları yıkamak için.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında kullanın.
- deniz seviyesinden en fazla 4000 m yüksekliğe kadar kullanın.

Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübe ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizlik ve kullanımının yapacağı bakım çalışmaları gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve bağlantı kablosundan uzak tutun.

Güvenli kurulum

UYARI – Yaralanma tehlikesi!

- Usulüne uygun olmayan kurulumlar, yaralanmalara neden olabilir.
- Cihazın kurulumu ve bağlanması sırasında kullanım kılavuzundaki ve montaj kılavuzundaki talimatlara uyunuz.

UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

- Usulüne uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.
 - Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.
 - Her zaman yeni cihazın birlikte teslim edilen şebeke bağlantı kablosu kullanılmalıdır.
 - Cihaz, sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
 - Evinizdeki elektrik tesisatına ait koruyucu iletken sisteminin usulüne uygun şekilde kurulmuş olduğundan emin olunuz.
 - Cihaz zamanlayıcı veya uzaktan kumanda gibi harici anahtarlama tertibatları üzerinden kesinlikle kullanılmamalıdır.
 - Cihaz monte edildiğinde şebeke bağlantı kablosunun fısı serbestçe erişilebilir olmalıdır. Serbestçe erişmek mümkün değilse sabit döşenmiş elektrik tesisatına, tesisat kurulum yönetmeliklerine uygun olarak bir elektriği kesme tertibatı takılmalıdır.
 - Cihazın kurulması sırasında elektrik kablosunun sıkışmamasına veya hasar görmemesine dikkat edin.
- Besleme hortumunun kesilmesi veya Aquastop valfinin suya sokulması tehlikelidir.
- Plastik gövdeyi asla suya sokmayın. Besleme hortumundaki plastik gövdenin içinde bir elektrikli valf bulunmaktadır.

- Besleme hortumunu asla kesmeyiniz. Besleme hortumunun içinde elektrik bağlantı hatları bulunmaktadır.

⚠️ UYARI – Yangın tehlikesi!

- Elektrik kablosunun uzatılması ve izin verilmemiş adaptörlerin kullanılması tehlikelidir.
 - Uzatma kabloları veya çoklu priz takımları kullanmayınız.
 - Sadece üreticinin izin verdiği adaptörleri ve elektrik kablolarını kullanınız.
 - Elektrik kablosu çok kısaysa ve daha uzun bir elektrik kablosu yoksa, ev tesisatının uyarlanması için uzman bir elektrik şirketi arayınız.
- Cihaz ve tesisat hatları arasında temas, örneğin gez ve akım hatları gibi tesisat hatlarında arızaya neden olabilir. Korozya ugramış bir gaz hattındaki gaz tutuşabilir. Hasarlı bir akım hattı, kısa devreye sebep olabilir.
 - Cihaz ve tesisat hatları arasında en az 5 cm mesafe olduğundan emin olunuz.

⚠️ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

- Cihaz kapısı açılıp kapatıldığında menteşeler hareket eder ve yaralanmalara neden olabilir.
 - Ankastre cihazlar veya entegre edilebilir cihazlar bir niş içerisinde durmadığında ve böylelikle yan panele erişim olduğunda, menteşe alanı yandan kaplanmalıdır. Kapaklar, IKEA'dan veya müşteri hizmetleri bölümümüzden temin edilebilir.

⚠️ UYARI – Devrilme tehlikesi!

- Usulüne uygun olmayan kurulum, cihazın devrilmesine neden olabilir.
 - Ankastre cihazları veya entegre edilebilir cihazları sadece bitişikteki dolaplara sıkı bir şekilde bağlı olan, kesintisiz bir mutfak tezgahı altına monte ediniz.

Güvenli kullanım

⚠️ UYARI – Ciddi sağlık tehlikesi!

- Temizleyici ve parlatıcı ürünlerinin ambalajlarında yer alan güvenlik uyarılarının ve kullanım bilgilerinin dikkate alınmaması durumunda sağlık için ciddi zararlar söz konusu olabilir.
 - Deterjanların ve parlatıcıların ambalajları üzerindeki güvenlik uyarılarına ve kullanım bilgilerine dikkat ediniz.

⚠️ UYARI – Patlama tehlikesi!

- Cihazın yıkama bölümünde çözücü maddeler, patlamalara neden olabilir.
 - Cihazın yıkama bölümüne asla çözücü madde koymayınız.
- Yoğun yakıcı alkali veya yoğun asit içerikli temizlik maddeleri, cihazın yıkama bölümünde alüminyum parçalar ile birlikte patlamalara neden olabilir.
 - Alüminyum parçalar ile birlikte özellikle sanayi ve ticaret alanlarına yönelik (örn. makine temizliği için) olan yoğun yakıcı alkali veya yoğun asit içerikli temizlik maddelerini (örn. aspiratörlerin yağ filtreleri veya alüminyum tencereler) asla kullanmayınız.

⚠️ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

- Bir tehlikeye sebep olabileceğinden, bulaşık makinesinin kapağının açık konumda bırakılmaması gereklidir.
 - Örneğin takılıp düşme sonucu kazaları önlemek için cihaz kapısını sadece bulaşık yerlestireceğiniz veya boşaltacağınız zaman açınız.
 - Açık cihaz kapısının üzerine oturmayınız veya çıkmayınız.
- Bıçaklar ve keskin uçlu cisimler yaralanmalara neden olabilir.
 - Bıçakları ve keskin uçlu cisimleri, keskin uçları aşağıya gelecek şekilde çatal bıçak sepetine, bıçak rafına ya da çatal bıçak çekmecesine yerleştiriniz.

⚠️ UYARI – Haşlanma tehlikesi!

- Program devam ederken cihaz kapısının açılması durumunda cihazdan sıcak su sıçrayabilir.
- Program devam ederken cihazın kapısını çok dikkatli açınız.

⚠️ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

- Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.
 - Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanın.
 - Cihazı kesinlikle aşırı sıcaklığı ve ıslaklığa maruz bırakmayın.
 - Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.
- Hasarlı bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike teşkil eder.
 - Şebeke bağlantı kablosunun cihazın sıcak parçaları veya ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
 - Şebeke bağlantı kablosunun keskin uçlar veya kenarlar ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
 - Şebeke bağlantı kablosunu asla bükmemeyiniz, ezmeyiniz veya değiştirmeyiniz.

Hasarlı cihaz**⚠️ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!**

- Kendisi veya şebeke bağlantı kablosu hasar görmüş olan bir cihaz tehlikelidir.
 - Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
 - Yüzeyi çatlampış olan veya kırık olan bir cihazı kesinlikle kullanmayın.
 - Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.
 - Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalı ve musluk kapatılmalıdır.
 - Müşteri hizmetlerini arayınız.
- Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.
 - Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
 - Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
 - Bu cihazın şebeke bağlantı kablosu veya cihaz bağlantı kablosu hasar görürse, üreticiden veya müşteri hizmetlerinden temin edebileceğiniz özel bir şebeke bağlantı kablosu veya cihaz bağlantı kablosuyla değiştirilmek zorundadır.

Çocuklar için tehlikeler**⚠️ UYARI – Boğulma tehlikesi!**

- Çocuklar ambalaj malzemelerini başlarının üzerine geçirebilir ve ambalaj malzemesine dolanarak boğulabilir.
 - Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
 - Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.
- Çocuklar küçük parçaları soluyabilir veya yutabilir ve bunun sonucunda boğulabilir.
 - Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.
 - Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin.
- Çocuklar cihazın içinde kilitli kalabilir ve boğulabilir.
 - Eğer evde çocuk varsa, çocuk kilidini kullanınız.
 - Çocukların cihazla oynamasına veya cihazı kullanmasına asla izin vermeyiniz.

⚠️ UYARI – Sağlık tehlikesi!

- Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.
- Hizmet dışı bırakılan cihazlarda elektrik fişi çekilmeli, şebeke bağlantı kablosu kesilmeli ve cihaz kapısının kilidi kapı kapanmayacak şekilde tahrip edilmelidir.

⚠️ UYARI – Ezilme tehlikesi!

- Yüksek monte edilmiş cihazlarda çocuklar, cihaz kapısı ve altındaki dolapların kapakları arasında bir yerlerini sıkıştırabilir.
- Cihaz kapısını açarken ve kapatırken çocuklara dikkat ediniz.

⚠️ UYARI – Kimyasal yanma tehlikesi!

- Parlatıcı ve deterjan ağız, boğaz ve gözlerde yanmalara neden olabilir.
- Çocukları, parlatıcı ve deterjan ürünlerinden uzak tutunuz.
- Çocukları açık cihazdan uzak tutunuz. Yıkama bölümündeki su, içme suyu değildir. Bunun içinde deterjan ve parlatıcı artıkları olabilir.

⚠️ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

- Çocukların küçük parmakları, tablet tutma kabının yarıklarına sıkışabilir ve bunun sonucunda yaralanmalar mümkün olabilir.
- Çocukları açık cihazdan uzak tutunuz.

Maddi hasarların önlenmesi

Güvenli kurulum

DİKKAT!

- Cihazın usulüne uygun olmayan kurulumu, hasarlara neden olabilir.
- Bulaşık makinesi başka ev gereçlerinin altına veya üstüne monte edilirse, ilgili ev cihazlarının montaj kılavuzundaki bir bulaşık makinesi ile kombine edilerek monte etme bölümündeki bilgi ve talimatlara uyulmalıdır.
- Başka bir bilgi mevcut değilse veya montaj kılavuzunda başka bilgi ve uyarı yoksa, bulaşık makinesinin söz konusu ev cihazlarının üstüne veya altına monte edilebileceğinden emin olmak için, bu ev cihazlarının üreticisine başvurmanız gereklidir.
- Herhangi bir üretici bilgisi mevcut değilse, bulaşık makinesi bu ev cihazlarının üstüne veya altına monte edilemez.
- Tüm ev cihazlarının güvenli işletimini sağlamak için ayrıca bulaşık makinesinin montaj kılavuzunu dikkate alınız.
- Bulaşık makinesini bir ocağın altına monte etmeyiniz.
- Bulaşık makinesini örneğin radyatör, ısı akümülatörü, soba veya ısı üreten başka cihazlar gibi ısı kaynaklarının yakınına kurmayın.
- Cihaz ve su hatları arasında temas, su hattında korozyona neden olabilir ve su hattı sızıntı yapabilir.
- Cihaz ve su hattı arasında en az 5 cm mesafe olduğundan emin olunuz. İçme suyu bağlantısı ve atık su bağlantısı için teslimat kapsamında bulunan hatlar için bu geçerli değildir.
- Değiştirilen veya hasarlı su hortumları, maddi hasarlara ve cihaz hasarlarına neden olabilir.
- Su hortumlarını asla bükmeyiniz, ezmeyiniz, değiştirmeyiniz veya kesmeyiniz.

Çevrenin korunması ve tasarruf

Ambalajı atığa verme

Ambalaj malzemeleri çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.

- Münferit parçalar türlerine göre ayrılarak imha edilmelidir.
- Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen IKEA'ya veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.

Enerji tasarrufu

Aşağıdaki bilgilere uyarsanız, cihazınız daha az elektrik ve su tüketir.

Eko 50° programını kullanınız.

+ Eko 50° programı enerji tasarrufludur ve çevre dostudur.

- Sadece ürün ile birlikte teslim edilen su hortumlarını veya orijinal yedek hortumları kullanınız.
- Kullanılan su hortumlarını asla tekrar kullanmayın.
- Çok düşük veya çok yüksek su basıncı, cihaz fonksyonunu olumsuz etkileyebilir.
- Su besleme sistemindeki su basıncının en az 50 kPa (0,5 bar) ve en fazla 1000 kPa (10 bar) olması sağlanmalıdır.
- Su basıncı maksimum değeri aşarsa, içme suyu bağlantısıyla cihazın hortum setinin arasına bir basınç düşürme valfi takılmalıdır.

Güvenli kullanım

DİKKAT!

- Çikan su buhari, gömme eşyalara hasar verebilir.
 - Program sona erdikten sonra cihaz kapısını açmadan önce cihazın biraz soğumasını bekleyiniz.
- Bulaşık makineleri için özel tuz, yıkama kabına korozyon sebebiyle hasar verebilir.
 - Taşan özel tuzun yıkama kabından temizlenmesi için özel tuzu programı başlatmadan hemen önce özel tuz kabına doldurunuz.
- Deterjan, su sertliğini giderme sistemine hasar verebilir.
 - Su sertliğini giderme sisteminin kabına sadece bulaşık makineleri için özel tuz doldurunuz.
- Uygun olmayan temizlik maddeleri cihaza hasar verebilir.
 - Temizleme işlemi için buharlı temizleme cihazı kullanmayın.
 - Cihaz yüzeyinin çizilmemesi için pürüzlü yüzeyi olan süngerler ve aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
 - Ön kısmı paslanmaz çelik olan bulaşık makinelerinde korozyonu önlemek için sünger bez kullanmayınız veya bunları ilk kullanıldan önce birkaç kez iyice yıkayınız.

Yıklanması gereken az bulaşığınız varsa, Yarı Dolu ek fonksyonunu kullanınız.¹

+ Program, az miktarda yükle uyum sağlar ve tüketim değerleri düşürülür.
→ "Ek fonksiyonlar", Sayfa 470

Su sensörü

Su sensörü, yıkama suyunun bulanıklığını ölçen bir optik ölçüme tertibatıdır (ışık bariyeri). Su sensörü ile su tasarrufunda bulunabilirsiniz.

Su sensörü kullanılan yıkama programına bağlı olarak devreye girer. Suyun kirlenme derecesi yüksek ise, yıkama suyu boşaltılmak üzere dışarı pompalanır ve yerine temiz su alınır. Az miktarda kirlenme varsa, yıkama suyu sonraki yıkama işlemine devralınır ve su tüketimi 3-6 litre düşürülebilir. Otomatik programlarda ek olarak sıcaklık ve çalışma süresi, kirlilik derecesine göre ayarlanabilir.

¹ Cihazın donanımına göre değişir

Otomatik kapı açılması

Kurutma aşaması sırasında cihaz kapısı otomatik olarak açılır. Böylelikle son derece ekonomik bir kurutma işlemi elde edilir.

En iyi kurutma sonuçlarını elde etmek için bulaşıkları boşaltmadan önce programın sona ermesini bekleyiniz. Ekranda "0h:00m" gösterildiğinde program sona ermiştir. Otomatik kapı açılması devre dışı olduğunda, enerji tüketimi artar ve kurutma aşaması çoğu zaman kısaltılır.
→ "Temel ayarlara genel bakış", Sayfa 479

Kurma ve bağlama

Usulüne uygun işletim için cihazı meslek kurallarına uygun olarak elektriğe ve suya bağlayın. Gerekli kriterleri ve montaj kılavuzunu dikkate alın.

Teslimat kapsamı

Ambalajından çıktıktan sonra tüm parçalarda nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığını ve parçaların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.

Şikayet durumunda IKEA'ya veya müşteri hizmetlerimize başvurunuz.

Not: Cihaz, fabrikada titiz bir şekilde fonksyonunun kusursuz olması açısından kontrol edilmişdir. Bunun sonucunda cihazda su lekeleri kalmış olabilir. Su lekeleri, ilk yıkama işleminin ardından kaybolur.

Teslimat kapsamı şunlardan oluşur:

- Bulaşık makinesi
- Kullanım kılavuzu
- Montaj kılavuzu
- Montaj malzemesi
- Buhara karşı koruma
- Huni tuz doldurma yardımı
- Fişli kablo

Cihazın kurulması ve bağlanması

Ankastre cihazınızı veya entegre edilebilir cihazınızı mutfağınızda ahşap paneller ve plastik paneller arasında monte edebilirsiniz. Cihazınızı sonradan bağımsız cihaz olarak kuracaksanız, cihazınızı devrilmeye karşı emniyete almalısınız. Bunun için cihazı duvara vidalayabilir veya bitişikte bulunan dolaplara sıkıca bağlı olan kesintisiz bir mutfak tezgahının altına monte edebilirsiniz.

1. "Güvenlik uyarılarını dikkate alınız." → Sayfa 460
2. "Elektrik bağlantısına yönelik bilgileri dikkate alınız." → Sayfa 465
3. Teslimat kapsamını ve cihazın durumunu kontrol ediniz.
4. Gerekli montaj ölçülerini için montaj kılavuzuna başvurunuz.
5. Cihazı, ayarlanabilir ayaklar üzerinden yatay şekilde yerleştiriniz.
Cihazın sağlam durmasına dikkat ediniz.
6. "Atık su bağlantısını kurunuz." → Sayfa 465
7. "İçme suyu bağlantısını kurunuz." → Sayfa 465
8. Cihaz elektriğe bağlanmalıdır.

Atık su bağlantısı

Yıkama işlemi sonucu kirlenen suyun tahliye edilmesi için cihazınızı bir atık su bağlantısına bağlayınız.

Atık su bağlantısının kurulması

1. Gerekli adımlar için teslimat kapsamında bulunan montaj kılavuzuna başvurunuz.

2. Atık su hortumunu ekteki ilgili parçaların yardımı ile sifonun tahliye ucuna bağlayınız.
3. Tahliye hortumunun büükülmemesine, sıkıştırılmamasına veya dolanmamasına dikkat ediniz.
4. Çıkış yerinde bir kapatma kapağının atık suyun akmasını önlememesine dikkat ediniz.

İçme suyu bağlantısı

Cihazınızı bir içme suyu bağlantısına bağlayınız.

İçme suyu bağlantısının kurulması

Not

- Cihaz su şebekesine bağlanırken, daima cihaz ile birlikte verilen yeni su giriş hortumu kullanılmalıdır ve eski su giriş hortumu tekrar kullanılmamalıdır.
- 1. Gerekli adımlar için teslimat kapsamında bulunan montaj kılavuzuna başvurunuz.
- 2. Cihazı, teslimat kapsamında bulunan parçalar yardımıyla içme suyu bağlantısına bağlayınız.
Teknik veriler bölümünü dikkate alınır.
- 3. İçme suyu bağlantı hortumunun katlanmamasına, sıkıştırılmamasına veya dolanmamasına dikkat ediniz.

Elektrik bağlantısı

Cihazın elektrik bağlantısının yapılması


Notlar

- Şunlara dikkat ediniz: "Güvenlikle ilgili uyarılar" → Sayfa 460.
- Cihazı sadece 220 - 240 V ve 50 Hz veya 60 Hz aralığında alternatif gerilime bağlayınız.
- Su güvenlik sisteminin sadece elektrik beslemesi olduğunda çalıştığını dikkate alınır.
- 1. Cihazda elektrik kablosunun soğuk cihaz fişini takınız.
- 2. Cihazın elektrik fişini cihazın yakınındaki bir prize takınız.
Cihazın bağlantı verileri tip etiketi üzerinde belirtilmiştir.
- 3. Elektrik fişinin sıkı bir şekilde oturduğunu kontrol ediniz.

Ürün açıklaması

Cihaz

Bu bölümde, cihazınızın parçalarını tanıtan bir genel görünüm verilmektedir.

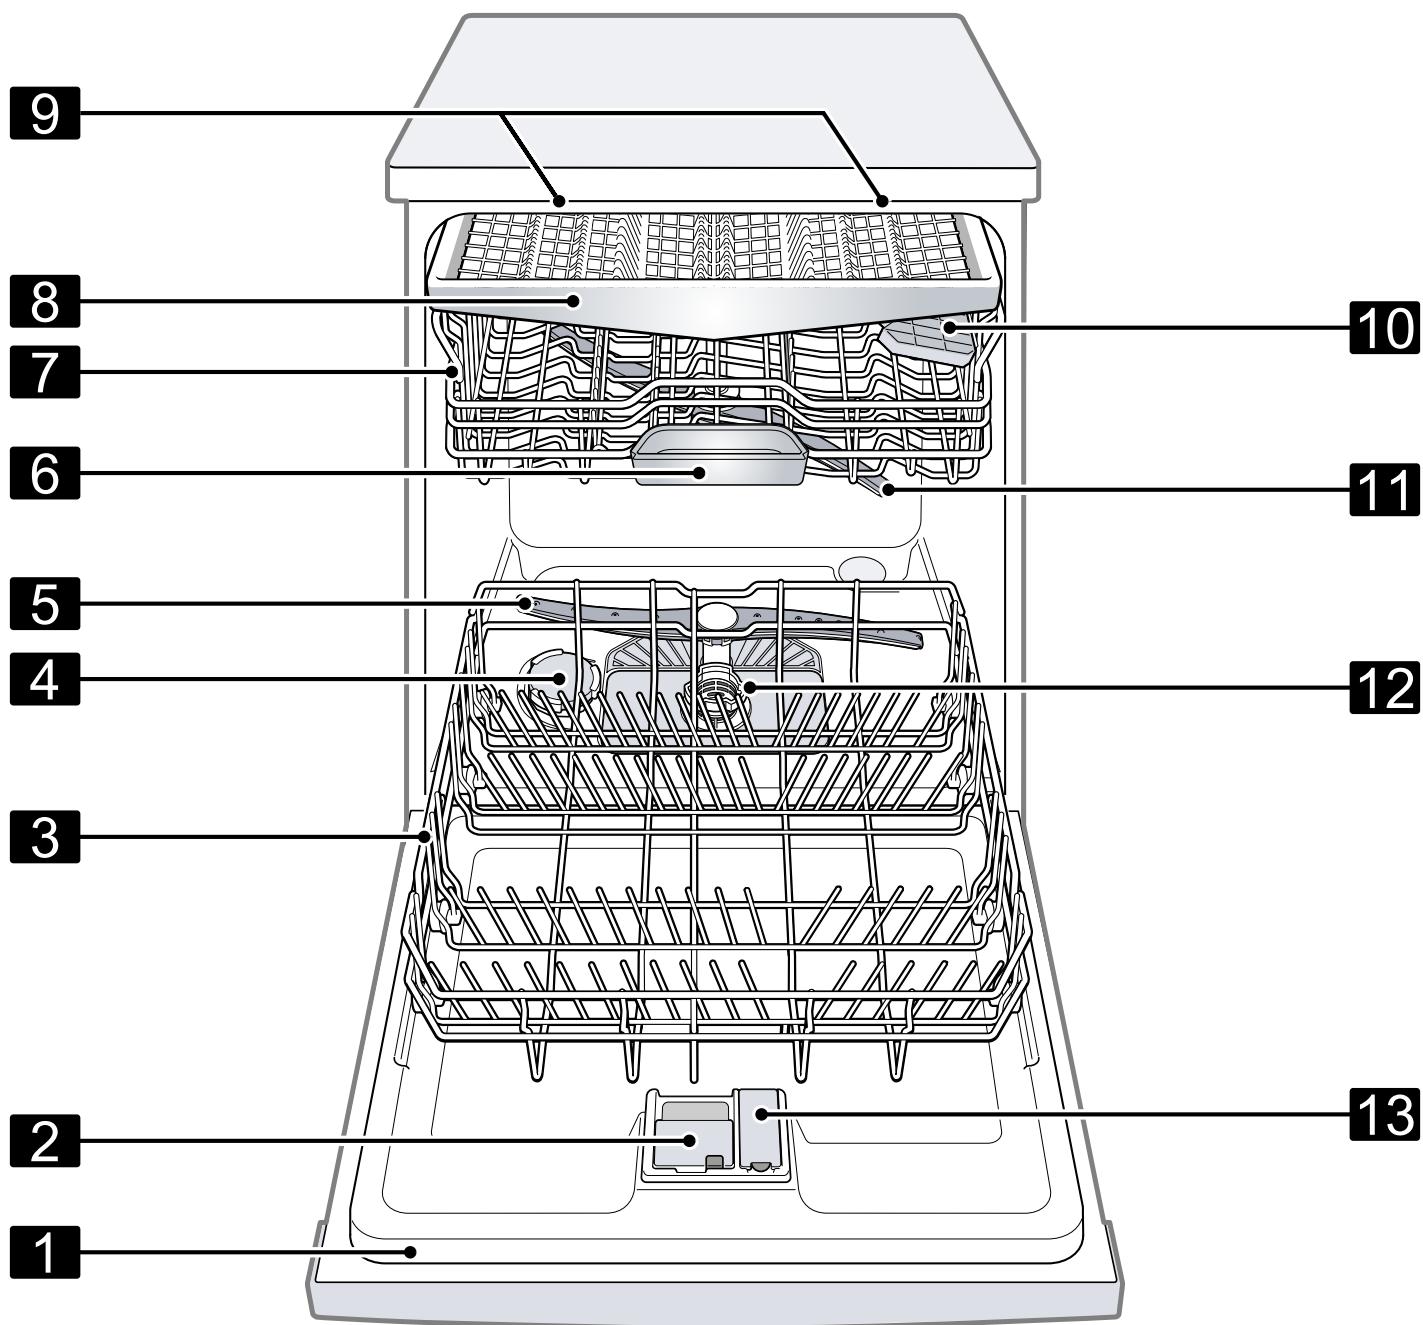

1	Tip etiketi	E-numarası ve FD-numarası ile tip etiketi. Bu veriler, müşteri hizmetleri için gereklidir.
2	Deterjan bölmesi	Deterjan bölmesine deterjan doldurunuz. → "Deterjan", Sayfa 475
3	Alt bulaşık sepeti	"Alt bulaşık sepeti" → Sayfa 471
4	Özel tuz kabı	Özel tuz kabına özel tuz doldurunuz. → "Su sertliğini giderme sistemi", Sayfa 473


¹ Cihazın donanımına göre değişir

5	Alt püskürtme kolu	Alt püskürtme kolu, alt bulaşık sepetindeki bulaşıkları temizler. Bulaşıklar en iyi şekilde yılanmıyorsa, püskürtme kollarını temizleyiniz. → "Püskürtme kollarının temizlenmesi", Sayfa 482
6	Tablet tutma kabı	Tabletler, yıkama işlemi sırasında deterjan bölmesinden otomatik olarak tablet tutma kabına düşer ve burada en iyi şekilde çözülür.
7	Üst bulaşık sepeti	"Üst bulaşık sepeti" → Sayfa 470
8	Çatal bıçak çekmecesi	"Çatal bıçak çekmecesi" → Sayfa 471
9	EmotionLight	Cihazın iç aydınlatması. → "Temel ayarlar genel bakış", Sayfa 479
10	Etajerler ¹	"Etajerler" → Sayfa 472
11	Üst püskürtme kolu	Üst püskürtme kolu, üst bulaşık sepetindeki bulaşıkları temizler. Bulaşıklar en iyi şekilde yılanmıyorsa, püskürtme kollarını temizleyiniz. → "Püskürtme kollarının temizlenmesi", Sayfa 482
12	Süzgeç sistemi	"Süzgeç sistemi" → Sayfa 481
13	Parlatıcı kabı	Parlatıcı kabına parlatıcı doldurunuz. → "Parlatıcı sistemi", Sayfa 474

¹ Cihazın donanımına göre değişir

Kumanda paneli

Kumanda alanı üzerinden cihazınızın tüm fonksiyonlarını ayarlayabilir ve işletim durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz. Bazı tuşlarla farklı fonksiyonlar yürütebilirsiniz.

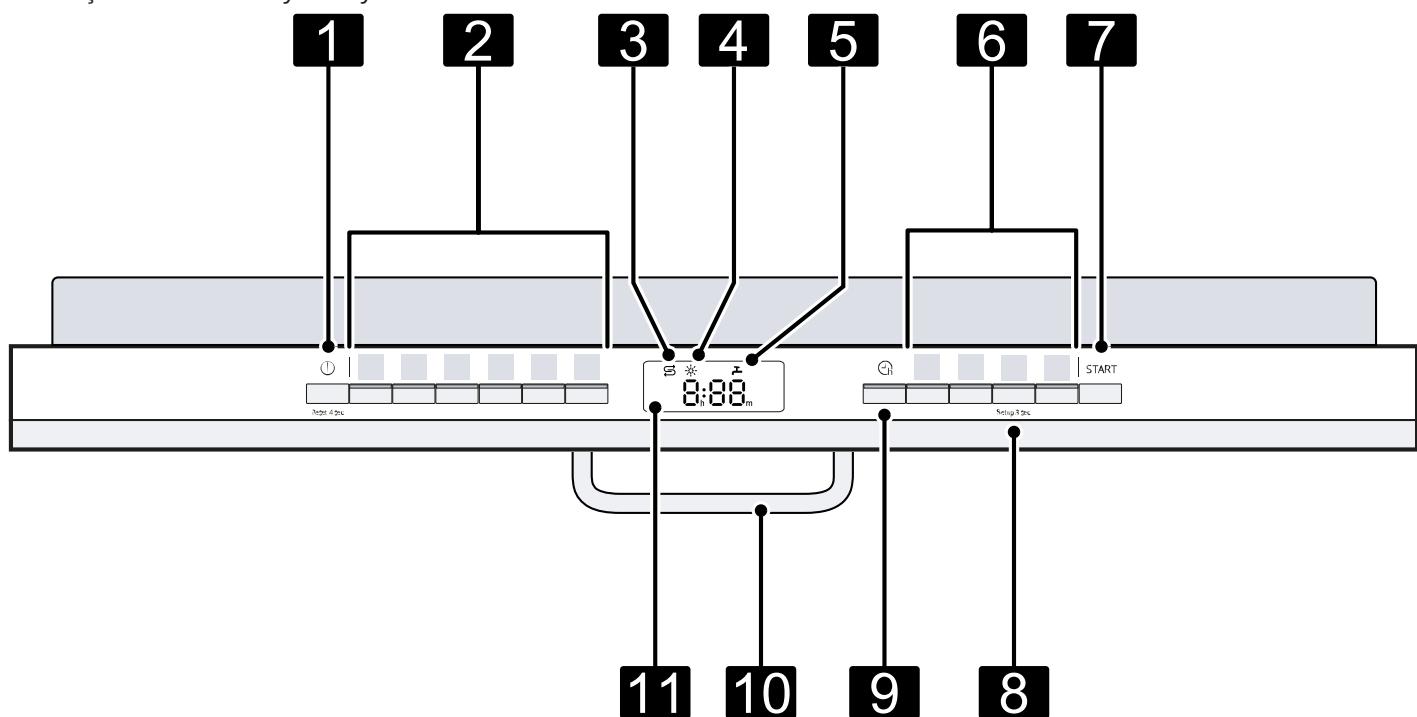

1	Açma/Kapama tuşu ve Reset tuşu Reset 4 sec.	"Cihazın açılması" → Sayfa 478 "Cihazın kapatılması" → Sayfa 478 "Programın iptal edilmesi" → Sayfa 478
2	Program tuşları	"Programlar" → Sayfa 469
3	Özel tuz ilave etme göstergesi	Su sertliğini giderme sistemi → "Özel tuz doldurunuz", Sayfa 474
4	Parlatıcı ilave etme göstergesi	Parlatıcı sistemi → "Parlatıcı doldurunuz", Sayfa 474
5	Su girişi göstergesi	Su girişi göstergesi

¹ Cihazın donanımına göre değişir

6	Program tuşları ve ek fonksiyonlar	Programlar → "Programlara genel bakış", Sayfa 469 Ek fonksiyonlar → "Ek fonksiyonlar", Sayfa 470
7	Start tuşu Start	"Programın başlatılması" → Sayfa 478
8	Setup 3 sec. tuşu	Setup 3 sec. tuşuna yaklaşık 3 saniye bastığınızda, temel ayarlar açılır. → "Temel ayarların değiştirilmesi", Sayfa 480
9	Zaman ön seçimi	"Zaman ön seçiminin ayarlanması" → Sayfa 478
10	Kapı kulbu ¹	Cihaz kapısını açınız.
11	Ekran	Ekranda kalan süre veya temel ayarlar ile ilgili bilgiler gösterilir. Ekran ve ayar tuşları üzerinden temel ayarları değiştirebilirsiniz. → "Temel ayarların değiştirilmesi", Sayfa 480

¹ Cihazın donanımına göre değişir

Göstergedeki semboller¹

Cihazın donanımına göre göstergede aşağıdaki semboller mevcuttur. Burada ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.

SEMBOL	AÇIKLAMA
	Göstergede cihaz bakımı sembolü yanlığında cihaz bakımı gerçekleştirin. → "Makine temizlik progra. ", Sayfa 480
	Göstergede parlatıcı ilave etme göstergesi yanlığında, parlatıcı ilave ediniz. → "Parlatıcı doldurunuz", Sayfa 474
	Göstergede özel tuz ilave etme göstergesi yanlığında programı başlatmadan hemen önce özel tuz kabına özel tuz doldurunuz. → "Özel tuz doldurunuz", Sayfa 474
	İlk çalıştırma sırasında göstergede bu sembol yanar ve ardından söner. Cihazda WiFi özelliği yoktur ¹ .
	Su girişinde veya çıkışında bir arza olduğunda göstergede bu sembol yanar veya yanıp söner.

¹ Wi-Fi, Wi-Fi Alliance kuruluşunun tescilli bir markasıdır.

¹ Cihazın donanımına göre değişir

Programlara genel bakış

Burada ayarlanabilir programlara genel bakış verilmiştir. Cihaz konfigürasyonuna bağlı olarak cihazınızın kumanda paneli üzerinde yer alan çeşitli programlar mevcuttur. Seçilen programa bağlı olarak çalışma süresi farklı olabilir. Çalışma süresi su sıcaklığına, bulaşık miktarına, kirlilik derecesine ve seçilen ek fonksiyona bağlıdır. Parlatici sistemi kapalı olduğunda veya parlatici yetersiz olduğunda çalışma süresi değişir.

Tüketim değerlerini kısa kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz. Tüketim değerleri, normal şartlar ve 13 - 16 °dH su sertliği değeri için geçerlidir. Örneğin su sıcaklığı veya hat basıncı gibi farklı etken faktörler sapmalara neden olabilir.

PROGRAM	KULLANIMI	PROGRAM AKIŞI
Yoğun 70°	Bulaşık: <ul style="list-style-type: none">Tencereler, tavalar, hassas olmayan tabak çanaklar ve çatal bıçaklar Kirlilik derecesi: <ul style="list-style-type: none">yoğun bir şekilde yanıp yapışmış veya kuruyup yapışmış, nişasta veya protein içeren yemek artıkları	Yoğun: <ul style="list-style-type: none">Ön yıkamaTemizleme 70 °CAra yıkamaDurulama 69 °CKurutma
AUTO Oto 45-65°	Bulaşık: <ul style="list-style-type: none">Karışık tabak çanaklar ve çatal bıçaklar Kirlilik derecesi: <ul style="list-style-type: none">az kuruyup yapışmış, evde kullanılan yemek artıkları	Sensör optimize edilmiş: <ul style="list-style-type: none">Yıkama suyunun kirlilik derecesine bağlı olarak sensör sistemi tarafından optimize edilir.
ECO Eko 50°	Bulaşık: <ul style="list-style-type: none">Karışık tabak çanaklar ve çatal bıçaklar Kirlilik derecesi: <ul style="list-style-type: none">az kuruyup yapışmış, evde kullanılan yemek artıkları	En ekonomik program: <ul style="list-style-type: none">Ön yıkamaYıkama 50 °CAra yıkamaDurulama 48 °CKurutma
Sessiz 50°	Bulaşık: <ul style="list-style-type: none">Karışık tabak çanaklar ve çatal bıçaklar Kirlilik derecesi: <ul style="list-style-type: none">az kuruyup yapışmış, evde kullanılan yemek artıkları	Gürültü optimizasyonlu: <ul style="list-style-type: none">Ön yıkamaTemizleme 50 °CAra yıkamaDurulama 63 °CKurutma
Hızlı 1h 65°	Bulaşık: <ul style="list-style-type: none">Karışık tabak çanaklar ve çatal bıçaklar Kirlilik derecesi: <ul style="list-style-type: none">az kuruyup yapışmış, evde kullanılan yemek artıkları	Zaman optimizasyonlu: <ul style="list-style-type: none">Temizleme 65 °CAra yıkamaDurulama 69 °CKurutma
Hızlı 45°	Bulaşık: <ul style="list-style-type: none">Hassas tabak çanaklar ve çatal bıçaklar, ısuya karşı duyarlı plastikler ve bardaklar Kirlilik derecesi: <ul style="list-style-type: none">Az yapışmış, yeni yemek artıkları	Zaman optimizasyonlu: <ul style="list-style-type: none">Temizleme 45 °CAra yıkamaDurulama 55 °C
Ön yıkama	Bulaşık: <ul style="list-style-type: none">her türlü bulaşık Kirlilik derecesi: <ul style="list-style-type: none">Soğuk durulama, ara temizleme	Soğuk durulama: <ul style="list-style-type: none">Ön yıkama
Makine temizlik progra.	Sadece cihaz boşaltılmış haldeyken kullanınız.	Makine temizliği 70 °C

Not: Diğer programlara kıyasla Eko 50° programındaki daha uzun çalışma süresinin nedeni, daha uzun suda bırakma ve kurutma süreleridir. Böylelikle en iyi tüketim değerleri elde edilir.

Test kuruluşları için bilgiler

Kıyaslayıcı kontroller (örn. EN60436 standardına göre) için gereken bilgiler test kurumlarına veriliyor.

Burada söz konusu bilgi ve uyarılar, testlerin uygulanması için gereken koşullardır, sonuçlar veya tüketim değerleri değil.

E-posta ile soru gönderimi:
dishwasher@test-appliances.com

Cihazın kapısında bulacağınız tip etiketi üzerindeki ürün numarası (E-Nr.) ve imalat numarası (FD) gereklidir.

Ek fonksiyonlar

Burada ayarlanabilir ek fonksiyonlara genel bakış verilmiştir. Cihaz konfigürasyonuna bağlı olarak cihazınızın kumanda paneli üzerinde yer alan çeşitli ek fonksiyonlar mevcuttur.

EK FONKSİYON	KULLANIMI
$\frac{1}{2}$ Yarım yük	<ul style="list-style-type: none"> Az bulaşık varsa, devreye alınız. Deterjan bölmesine dolu bir makine için önerilenden daha az deterjan koyunuz. Çalışma süresi kısalır. Su ve enerji tüketimi azalır.


EK FONKSİYON	KULLANIMI
 Yoğun yıkama alanı	<ul style="list-style-type: none"> Hem yoğun kirli hem de az kirli bulaşıkların bulunduğu karışık yüklerde, örneğin daha fazla kirli olan tencere ve tavaları alt sepete ve normal kirli bulaşıkları üst sepete yerleştiriniz. Alt sepette püskürtme basıncı artırılır ve azami program sıcaklığı daha uzun tutulur. Bunun sonucunda çalışma süresi uzar ve enerji tüketimi artar.
 Ekstra kurutma	<ul style="list-style-type: none"> Daha iyi bir kurutma sonucu için durulama sıcaklığı artırılır ve kurutma aşaması uzatılır. Özellikle plastik parçaları kurutmak için uygundur. Enerji tüketimi biraz daha yüksektir ve çalışma süresi uzar.

Donanım

Burada cihazınızın mümkün olan donanımına ve bu donanımın kullanımına ilişkin bir genel bakış sunulmaktadır. Donanım, cihazınızın modeline bağlıdır.

Üst bulaşık sepeti

Fincanları, bardakları ve küçük bulaşıkları üst bulaşık sepetine yerleştiriniz.

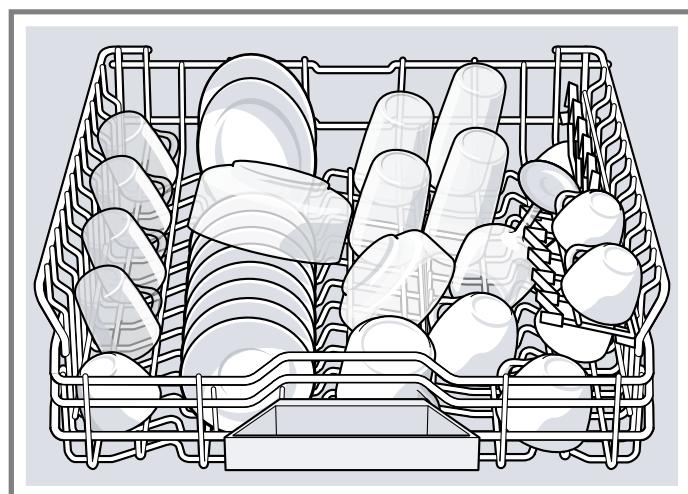


Daha büyük bulaşıklar için daha fazla yer elde etmek için üst bulaşık sepetinin yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.

Üst bulaşık sepetinin yan kollarla ayarlanması


Bulaşık sepetlerinde büyük bulaşıklar yıkamak için üst bulaşık sepetinin takma yüksekliğini ayarlayınız.

- Üst bulaşık sepetini dışarı çekiniz.
- Bulaşık sepetinin bir anda aşağı düşmesini önlemek için bulaşık sepetini üst kenarda yandan tutunuz.

- Bulaşık sepetinin dış tarafında yer alan sol ve sağ kolları içe bastırınız.

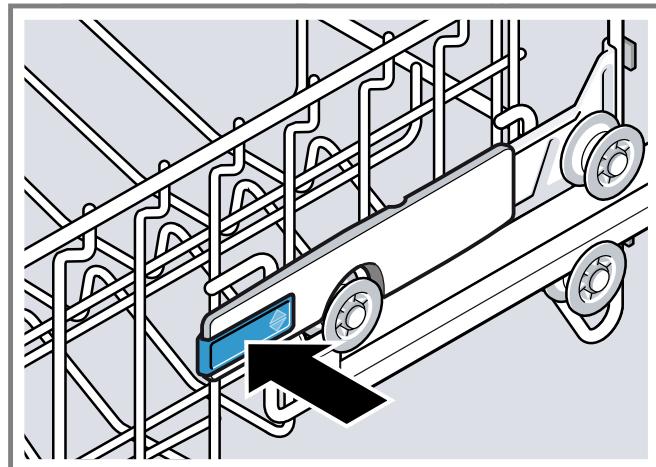

- Bulaşık sepetini eşit bir şekilde uygun seviyeye indiriniz veya kaldırınız.

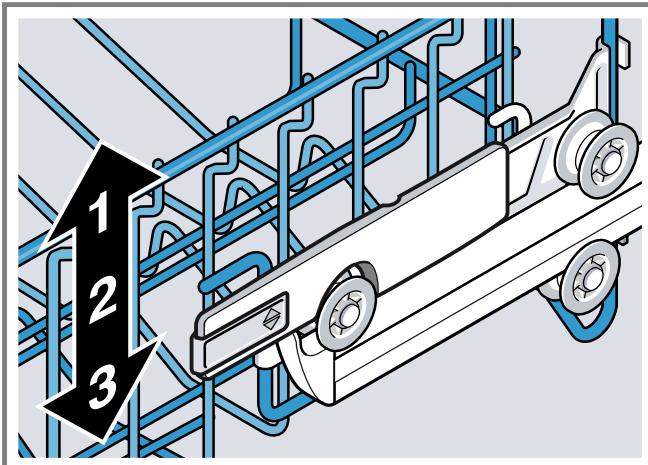


Bulaşık sepetinin her iki tarafta aynı seviyede olduğundan emin olunuz.


5. Kolu bırakınız.
- ✓ Bulaşık sepeti yerine oturur.
6. Bulaşık sepetini cihazın içine itiniz.

Alt bulaşık sepeti

Tencereleri ve tabakları alt bulaşık sepetine yerleştiriniz.

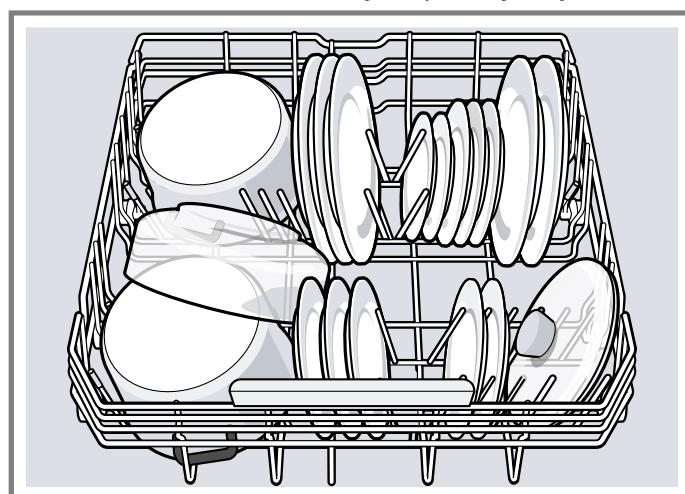


Çapı 34 cm'ye kadar olan büyük tabakları resimde gösterildiği gibi alt bulaşık sepetine yerlestirebilirsiniz.

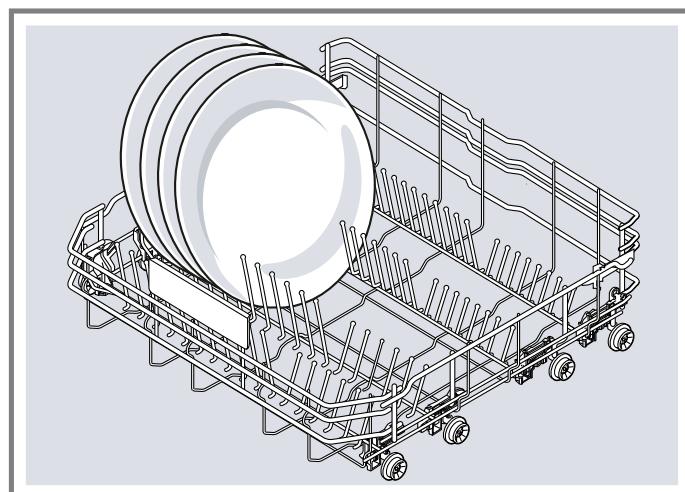

Çatal bıçak çekmecesi

Çatal bıçakları, çatal bıçak çekmecesine yerleştiriniz.

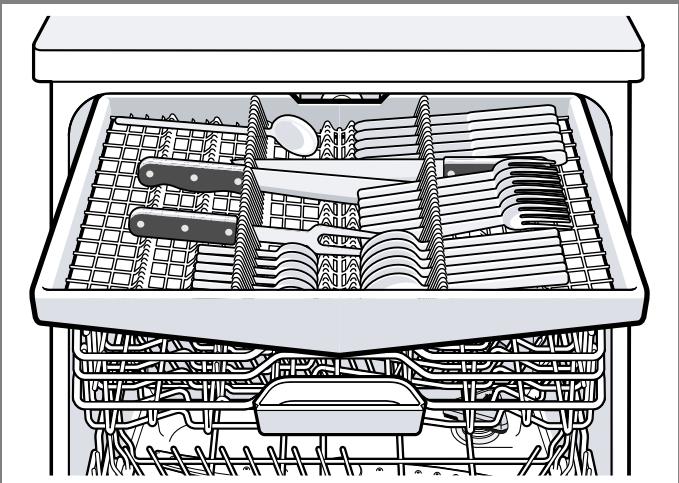


Çatal bıçakları, sivri ve keskin tarafı aşağı gelecek şekilde yerleştiriniz.

Yüksek ve geniş çatal bıçaklar için daha fazla yer elde etmek için çatal bıçak çekmecesinin düzenini değiştirebilirsiniz.


Çatal bıçak çekmecesinin düzeninin değiştirilmesi

Yüksek ve geniş çatal bıçaklar için daha fazla yer elde etmek için yan rafları aşağı katlayabilir ve ön kısmındaki askı sıralarını aşağı katlayabilirisiniz.


1. Yan rafı aşağı katlamak için kolu öne doğru bastırınız ① ve yan rafı aşağı katlayınız ②.

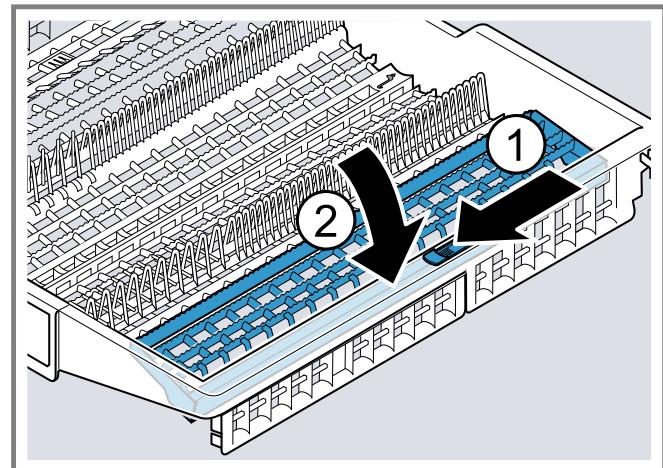


2. Ön kısmındaki askı sıralarını aşağı katlamak için kolu öne doğru bastırınız ve katlanır uçları aşağı katlayınız ①.

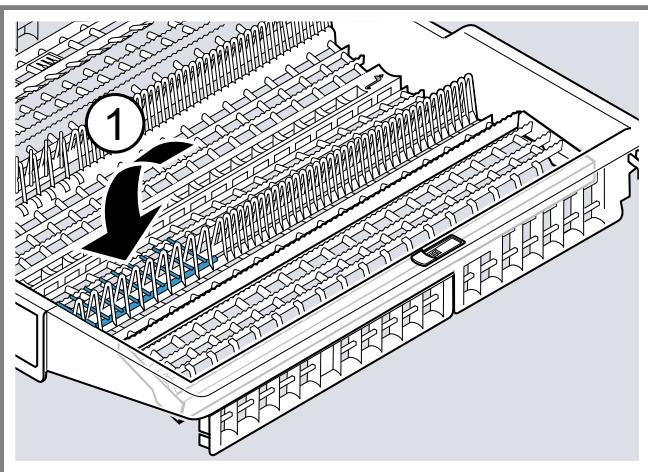**İpucu**

Çatal bıçak çekmecesini ilk baştaki konumuna getirmek istiyorsanız yan rafı sesi duyulacak şekilde yerine oturana dek yukarı katlayınız.

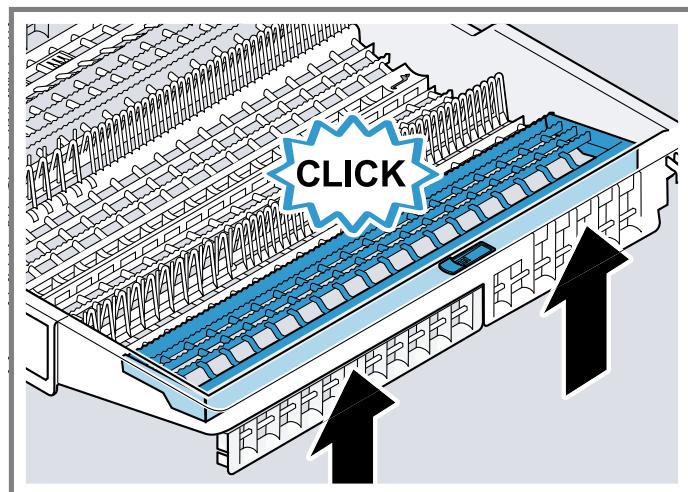**Etajerler**


Küçük fincanları ve bardakları veyaörneğin kepçe veya servis çatalı gibi büyük çatal bıçak parçalarını yerleştirmek için bıçak yerini ve onun altındaki alanı kullanınız.

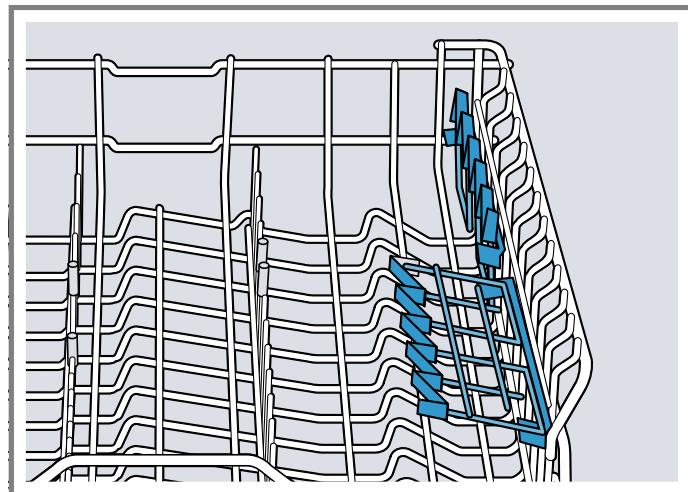

Bıçak yerine ihtiyacınız yoksa, bunları yukarı katlayabilirsiniz.

Katlanır uçlar

Örneğin tabak gibi bulaşıkları güvenli bir şekilde yerleştirmek için katlanır uçları kullanınız.

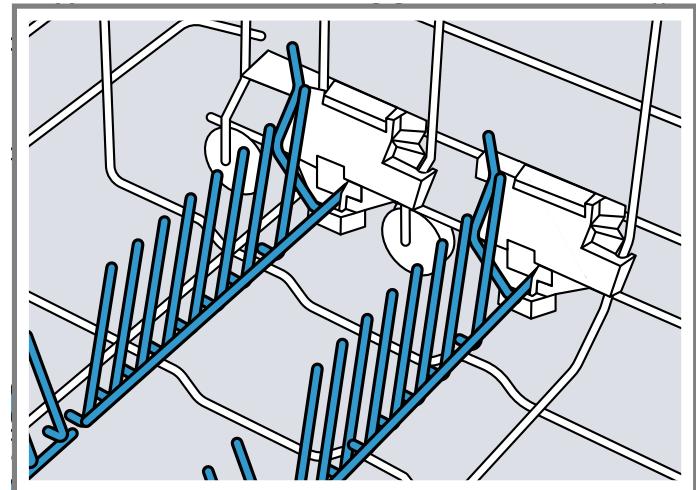


Tencere, kase ve bardakları daha iyi yerleştirmek için katlanır uçları aşağı katlayabilirsiniz.¹

Katlanır uçların aşağı katlanması¹

Katlanır uçlara ihtiyacınız yoksa, bunları katlayınız.

1. Kolu öne bastırınız ① ve katlanır uçları aşağı katlayınız ②.

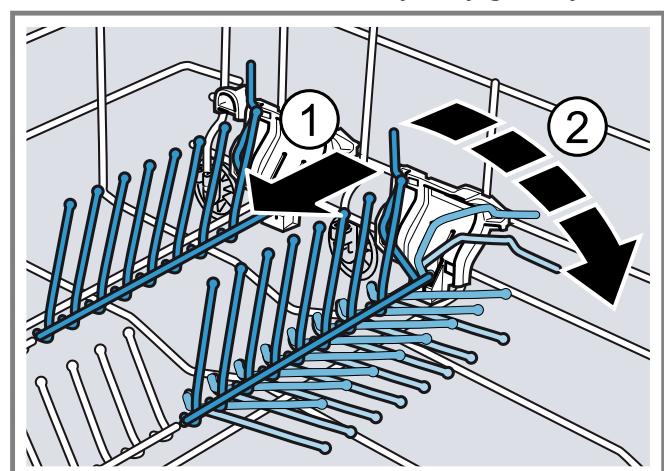

2. Katlanır uçları tekrar kullanmak için yukarı doğru katlayınız.

- ✓ Katlanır uçlar duyulur şekilde yerine oturur.

¹ Cihazın donanımına göre değişir

Bulaşık sepeti yükseklikleri

Bulaşık sepetlerini uygun yüksekliğe ayarlayınız.

Çatal bıçak çekmecesi ile birlikte cihaz yüksekliği 86,5 cm

SEVİYE	ÜST SEPET	ALT SEPET
1 maks. ø	18 cm	33 cm/"34 cm" → Sayfa 471
2 maks. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 maks. ø	23 cm	28 cm

İlk kullanımdan önce

İlk çalıştırmanın gerçekleştirilemesi

İlk çalışma sırasında veya fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra yapmanız gereken ayarlar vardır.

Gereklilik: "Cihaz kuruldu ve bağlandı." → Sayfa 465

1. "Özel tuz doldurunuz." → Sayfa 474
2. "Parlatıcı doldurunuz." → Sayfa 474
3. "Cihazın çalıştırılması." → Sayfa 478
4. "Su sertliğini giderme sistemini ayarlayınız." → Sayfa 473

5. "Parlatıcı ilave etme miktarını ayarlayınız." → Sayfa 475
6. "Deterjan doldurunuz" → Sayfa 475.
7. Makinede bulaşık yokken en yüksek temizleme sıcaklığına sahip programı başlatınız.
Olası su lekeleri ve diğer şartlar nedeniyle cihazın ilk kullanımından önce bulaşık olmadan çalıştırılmasını öneririz.

İpucu: Bu ayarları ve diğer temel ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Su sertliğini giderme sistemi

Sert, kireç içeren su, bulaşıklarda ve yıkama kabı üzerinde kireç artıkları bırakır ve cihaz parçalarının tıkanmasına neden olabilir.

İyi yıkama sonuçları elde etmek için su sertliğini giderme sistemi ve özel tuz ile suyun sertliğini giderebilirsiniz. Cihazda hasarları önlemek için sertlik derecesi 7 °dH değerinin üstünde olan suyun sertliği giderilmelidir.

Su sertliği ayarlarına genel bakış

Burada su sertlik derecesi için ayarlanabilir değerlere genel bakış verilmiştir.

Su sertlik derecesini yerel su işleri kurumundan öğrenebilir veya bir su sertliği test cihazı ile tespit edebilirsiniz.

SU SERTLİK DERECESİ °DH	SERTLİK ARALIĞI	MMOL/L	AYAR DEĞERİ
0 - 6	yumuşak	0 - 1,1	H00
7 - 8	yumuşak	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	orta	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	orta	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	orta	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	sert	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	sert	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	sert	5,5 - 8,9	H07

Not: Cihazınızı tespit edilen su sertlik derecesine ayarlayınız.

→ "Su sertliğini giderme sisteminin ayarlanması", Sayfa 473

Su sertlik derecesi 0 - 6 °dH ise bulaşık makineleri için özel tuz kullanmanıza gerek yoktur ve su sertliğini giderme sistemini kapatabilirsiniz.

→ "Su sertliğini giderme sisteminin kapatılması", Sayfa 474

Su sertliğini giderme sisteminin ayarlanması

Cihazı su sertlik derecesine ayarlayınız.

1. Su sertlik derecesini ve uygun ayar değerini tespit ediniz.
→ "Su sertliği ayarlarına genel bakış", Sayfa 473
2. tuşuna basınız.
3. Temel ayarları açmak için Setup 3 sec. tuşuna 3 saniye basınız.
 - ✓ Ekranda Hxx gösterilir.
 - ✓ Ekranda set gösterilir.

4. Uygun su sertlik derecesi ayarlanana dek Start tuşuna gereken sıklıkta basınız.
Fabrika tarafından H04 değeri ayarlanmıştır.
5. Ayarları kaydetmek için Setup 3 sec. tuşuna 3 saniye basınız.

Özel tuz


Özel tuz ile suyun sertliğini giderebilirsiniz.

Özel tuz doldurunuz

Özel tuz ilave etme göstergesi yandığında, programı başlatmadan hemen önce özel tuz kabına özel tuz doldurunuz. Özel tuz tüketimi, su sertlik derecesine bağlıdır. Su sertlik derecesi ne kadar yüksekse, özel tuz tüketimi o kadar fazladır.

DİKKAT!

- Deterjan, su sertliğini giderme sistemine hasar verebilir.
 - Su sertliğini giderme sisteminin kabına sadece bulaşık makineleri için özel tuz doldurunuz.
 - Bulaşık makineleri için özel tuz, yıkama kabına korozyon sebebiyle hasar verebilir.
 - Taşan özel tuzun yıkama kabından temizlenmesi için özel tuzu programı başlatmadan hemen önce özel tuz kabına doldurunuz.
1. Özel tuz kabının kapağını açıp çıkartınız.
 2. İlk çalıştırma sırasında: Kabı tamamen suyla doldurunuz.
 3. **Not:** Sadece bulaşık makineleri için özel tuz kullanınız. Tuz tabletler kullanmayın. Sofra tuzu kullanmayın. Özel tuzu kaba doldurunuz.

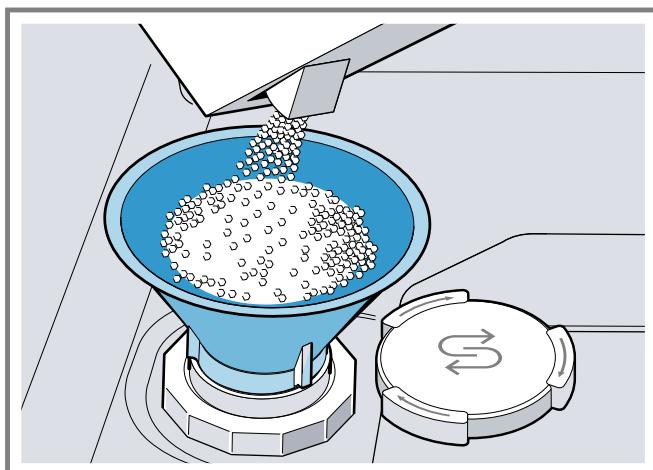

Tuz kabını tamamen özel tuzla doldurunuz. Kaptaki su dışarı atılır ve akip gider.

4. Kapağı kaba takip kapatınız.

Su sertliğini giderme sisteminin kapatılması

Örneğin tuz katkılı kombine deterjanlar kullandığınızda özel tuz ilave etme göstergesi sizin rahatsız ediyorsa, özel tuz ilave etme göstergesini kapatabilirsiniz.

Not

Cihaz hasarlarını önlemek için su sertliğini giderme sisteminin sadece aşağıdaki durumlarda kapatınız:

- Su sertlik derecesi maksimum 21 °dH olduğunda ve tuz katkılı kombine deterjan kullandığınızda. Tuz katkılı kombine deterjanları üretici bilgilerine göre genelde özel tuz ilave etmeden sadece 21 °dH su sertlik derecesine kadar kullanabilirsiniz.
 - Su sertlik derecesi 0 - 6 °dH. Özel tuz kullanmanız gereklidir.
1. Ⓢ tuşuna basınız.
 2. Temel ayarları açmak için Setup 3 sec. tuşuna 3 saniye basınız.
 - ✓ Ekranda Hxx gösterilir.
 - ✓ Ekranda set gösterilir.
 3. Ekranda H00 gösterilene dek Start tuşuna gereken sıklıkta basınız.
 4. Ayarları kaydetmek için Setup 3 sec. tuşuna 3 saniye basınız.
 - ✓ Su sertliğini giderme sistemi kapalı ve tuz ilave etme göstergesi devre dışı.

Su sertliğini giderme sisteminin tekrar ısıtma

Su sertliğini giderme sisteminin arızasız şekilde çalışmasını sağlamak için cihaz, su sertliğini giderme sisteminde düzenli aralıklarla tekrar ısıtma işlemi gerçekleştirir. Su sertliğini giderme sisteminde tekrar ısıtma işlemi, tüm programlarda ana yıkama işlemi bitmeden önce gerçekleştiriliyor. Bu işlem, çalışma süresini uzatır ve örneğin su ve elektrik gibi tüketim değerlerini yükseltir.

Su sertliğini giderme sisteminin tekrar ısıtma sırasında tüketim değerlerine genel bakış

Burada su sertliğini giderme sisteminin tekrar ısıtma sırasında maksimum ilave çalışma süresine ve tüketim değerlerine genel bakış verilmiştir.

Su sertliğini giderme sisteminin yıkama işleminden sonra tekrar ısıtma	6
Dakika olarak ilave çalışma süresi	7
Litre olarak ilave su tüketimi	5
kWh olarak ilave elektrik tüketimi	0,05

Belirtilen tüketim değerleri; yürürlükteki güncel standart, Eko 50° programı ve fabrika tarafından ayarlanan su sertlik derecesi 13 - 16 °dH baz alınarak gerçekleştirilen laboratuvar ölçüm değerleridir.

Parlatıcı sistemi


Parlatıcı

En iyi kurutma sonuçlarını elde etmek için parlatıcı kullanınız. Sadece evde kullanılan bulaşık makineleri için uygun parlatıcı kullanınız.


Parlatıcı doldurunuz

Parlatıcı ilave etme göstergesi yandığında, parlatıcı ilave ediniz. Sadece evde kullanılan bulaşık makineleri için uygun parlatıcı kullanınız.

- Parlatıcı kabının kapağındaki dile bastırıp ① kapağı kaldırınız ②.

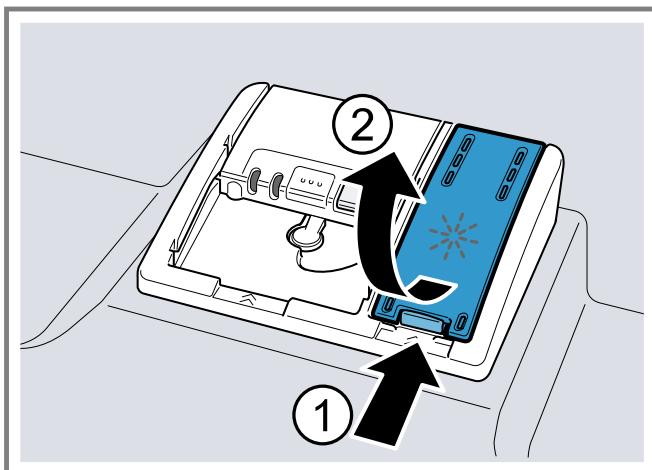

- Parlatıcıyı max işaretine doldurunuz.

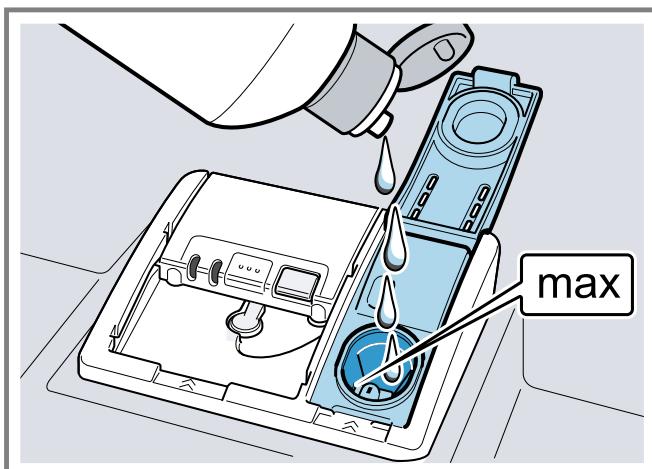

- Parlatıcı taşarsa, parlatıcıyı yıkama kabından temizleyiniz. Taşan parlatıcı, yıkama işlemi sırasında aşırı köpük oluşmasına neden olabilir.
- Parlatıcı kabının kapağını kapatınız.
- Kapak duyulur şekilde yerine oturur.

Parlatıcı ilave etme miktarının ayarlanması

Bulaşıklar üzerinde izler veya su lekeleri kalırsa, parlatıcı ilave etme miktarını değiştiriniz.

- ① tuşuna basınız.
- Temel ayarları açmak için Setup 3 sec. tuşuna 3 saniye basınız.
 - Ekranda Hxx gösterilir.
 - Ekranda set gösterilir.
- Ekranda fabrika tarafından ayarlanan r:05 değeri gösterilene dek Setup 3 sec. tuşuna gereken sıklıkta basınız.
- Uygun parlatıcı ilave etme miktarı ayarlanana dek Start tuşuna gereken sıklıkta basınız.
 - Düşük kademedede yıkama işlemi sırasında daha az parlatıcı uygulanır ve bulaşıklarda izler azaltılır.
 - Yüksek kademedede yıkama işlemi sırasında daha fazla parlatıcı uygulanır, su lekeleri azaltılır ve daha iyi bir kurutma sonucu elde edilir.
- Ayarları kaydetmek için Setup 3 sec. tuşuna 3 saniye basınız.

Parlatıcı sisteminin kapatılması

Örneğin parlatıcı bileşenli kombine deterjanlar kullandığınızda parlatıcı ilave etme göstergesi sizi rahatsız ediyorsa, parlatıcı ilave etme göstergesini kapatabilirsiniz.

İpucu: Parlatıcının fonksiyonu, kombine deterjanlarda sınırlıdır. Parlatıcı kullandığınızda genelde daha iyi sonuçlar elde edersiniz.

- ① tuşuna basınız.
- Temel ayarları açmak için Setup 3 sec. tuşuna 3 saniye basınız.
 - Ekranda Hxx gösterilir.
 - Ekranda set gösterilir.
- Ekranda fabrika tarafından ayarlanan r:05 değeri gösterilene dek Setup 3 sec. tuşuna gereken sıklıkta basınız.
- Ekranda r00 gösterilene dek Start tuşuna gereken sıklıkta basınız.
- Ayarları kaydetmek için Setup 3 sec. tuşuna 3 saniye basınız.
 - Parlatıcı sistemi kapalı ve parlatıcı ilave etme göstergesi devre dışı.

Deterjan

Uygun deterjanlar

Sadece bulaşık makineleri için uygun deterjanlar kullanınız. Hem kombinasyonsuz deterjanlar hem de kombine deterjanlar uygundur.

En iyi yıkama ve kurutma sonuçlarını elde etmek için kombinasyonsuz deterjanlara ilaveten ayrı olarak "özel tuz" → Sayfa 474 ve "parlatıcı" → Sayfa 474 kullanınız.

Modern ve güçlü deterjanlarda genellikle enzim içerikli ve düşük alkali oranlı formüller kullanılır. Enzimler, nişasta giderir ve protein çözer. Örneğin çay veya ketçap gibi renkli lekelerin temizlenmesi için genelde oksijen bazında ağırtma maddeleri kullanılır.

Not: Her deterjanda üretici bilgilerini dikkate alınız.

Tabletler

Tabletler, tüm temizleme görevleri için uygundur ve tabletlerin dozajlanması gereklidir. Kisaltılmış programlarda tabletler tamamen çözülmeyebilir ve deterjan artıkları kalabilir. Bunun sonucunda temizleme etkisi olumsuz etkilenebilir.

Toz deterjan

Toz deterjanlarının kısaltılmış programlar için kullanılması önerilir.

Dozaj, kirlilik derecesine göre ayarlanabilir.

Sıvı deterjan

Sıvı deterjanlar daha hızlı etki eder ve bu deterjanların ön yıkama yapılmayan, kısaltılmış programlar için kullanılması önerilir.

Doldurulan sıvı deterjan, deterjan bölmesinin kapalı olmasına rağmen sizabilir. Bu bir hata değildir ve aşağıdakileri dikkate almanız halinde bir önem teşkil etmez:

- Sadece ön yıkamasız bir program seçiniz.
- Programın başlatılması için zaman ön seçimi ayarlamayınız.

Dozaj, kirlilik derecesine göre ayarlanabilir.

Kombinasyonsuz deterjan

Kombinasyonsuz deterjanlar, deterjan dışında başka bileşen içermeyen ürünlerdir, örn. toz deterjan veya sıvı deterjan.

Toz deterjan ve sıvı deterjan ile dozajlama, bulaşıkların kirlilik derecesine göre özel olarak ayarlanabilir.

Daha iyi bir yıkama ve kurutma sonucu elde etmek ve cihaz hasarlarını önlemek için ilave olarak "özel tuz" → Sayfa 474 ve "parlatıcı" → Sayfa 474 kullanınız.

Kombine deterjanlar

Geleneksel kombinasyonsuz deterjanların yanı sıra ek fonksiyonları olan bir takım ürün de kullanıma sunulmaktadır. Bu ürünler; deterjanın yanı sıra, çok kez parlatıcı, tuz yerine kullanılabilen yedek maddeler (3'ü 1 arada) ve kombinasyona göre (4'ü 1 arada, 5'i 1 arada...) ayrıca örn. cam koruyucu veya paslanmaz çelik parlatıcı gibi ek bileşenler de içerir.

Kombine deterjanlar, üretici bilgilerine göre normalde sadece 21 °dH su sertlik derecesine kadar etki eder. 21 °dH değerinin üzerinde su sertlik derecelerinde özel tuz ve parlatıcı ilave etmelisiniz. En iyi yıkama ve kurutma sonuçlarını elde etmek için 14 °dH su sertlik derecesinden itibaren özel tuz ve parlatıcı kullanmanız öneririz. Kombine deterjanlar kullandığınızda, yıkama programı, mümkün olan en iyi yıkama ve kurutma sonucunun elde edilmesi için otomatik olarak ayarlanır.

Uygun olmayan deterjanlar

Cihaz hasarlarına neden olabilecek veya sağlık için tehlikeli olan deterjanlar kullanmayın.

Elde yıkamaya uygun bulaşık deterjanı

Elde yıkamaya uygun bulaşık deterjanı, daha fazla köpük oluşmasına ve cihaz hasarlarına neden olabilir.

Klorlu deterjanlar

Bulaşıklarda klor artıkları sağlık için tehlikeli olabilir.

Deterjanlarla ilgili bilgiler

Günlük kullanım sırasında deterjanlarla ilgili bilgileri dikkate alınınız.

- "Biyo" veya "Ekolojik" tanımlarına sahip deterjanlar (çevreyi koruma sebeplerinden) genelde daha az etken madde içerir ya da belirli maddeleri hiç içermez. Bunların temizleme etkisi sınırlı olabilir.
- Parlatıcı sistemini ve su sertliğini giderme sistemini kullanılan kombinasyonsuz deterjana veya kombine deterjana göre ayarlayınız.
- Tuz kataklı kombine deterjanları üretici bilgilerine göre genelde özel tuz ilave etmeden genelde 21 °dH olmak üzere sadece belirli bir su sertlik derecesine kadar


kullanabilirsiniz. En iyi yıkama ve kurutma sonuçlarını elde etmek için 14 °dH su sertlik derecesinden itibaren özel tuz kullanmanız öneririz.

- Yapışmaları önlemek için suda çözülen bir kılıfı olan deterjanlara sadece kuru ellerle dokununuz ve bunları sadece kuru deterjan bölmeye koynuz.
- Parlatıcı ilave etme göstergesi ve tuz ilave etme göstergesi yansa bile kombine deterjanlar kullanıldığında yıkama programları sorunsuz bir şekilde tamamlanır.
- Parlatıcının fonksiyonu, kombine deterjanlarda sınırlıdır. Parlatıcı kullandığınızda genelde daha iyi sonuçlar elde edersiniz.
- Özel kurutma performansına sahip tabletler kullanınız.

Deterjan doldurunuz

1. Deterjan bölmesini açmak için kapatma sürgüsüne bastırınız.

2. Deterjanı kuru deterjan bölmeye doldurunuz.

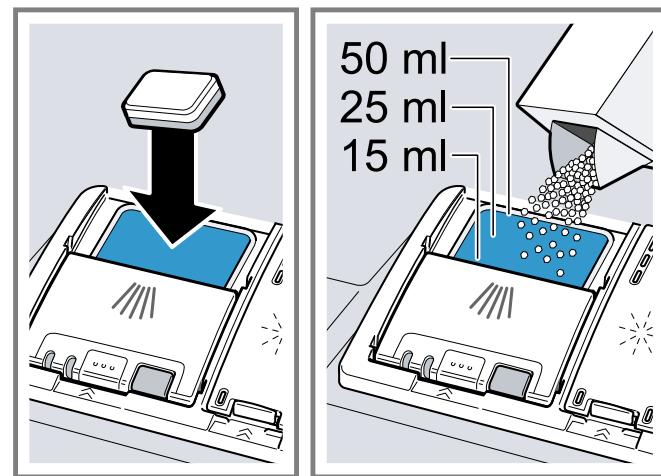


Tablet kullanıyorsanız, bir tablet yeterlidir. Tabletleri enine yerleştiriniz.

Toz deterjan veya sıvı deterjan kullanıyorsanız, üreticinin dozaj bilgilerini ve deterjan bölmesinin dozaj ayrimını dikkate alınız.

Normal kirlilik derecesinde 20 ml – 25 ml deterjan yeterlidir. Az kirli bulaşıklarda bildirilmiş olandan biraz daha az miktarda deterjan yeterlidir.

3. Deterjan bölmesinin kapağını kapatınız.

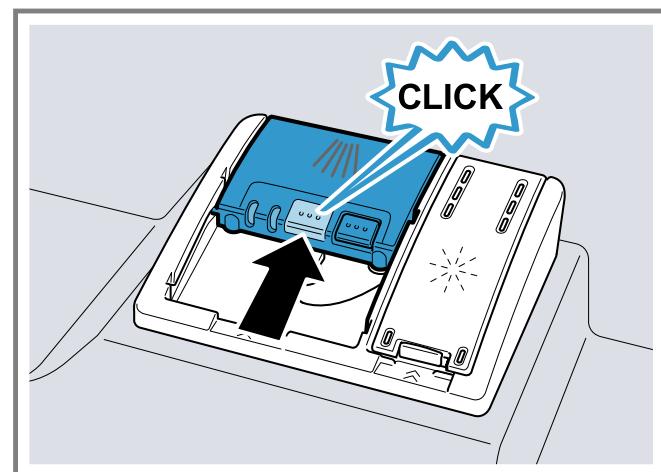

- ✓ Kapak duyulur şekilde yerine oturur.
- ✓ Deterjan bölmesi, program akışı sırasında programa bağlı olarak en uygun zamanda otomatik olarak açılır. Toz deterjan veya sıvı deterjan, yıkama kabında dağılır ve

çözülür. Tabletler, tablet tutma kabına düşer ve dozajlanmış şekilde çözülür. Tabletin eşit bir şekilde çözülebilmesi için tablet tutma kabına herhangi bir şey koymayınız.

Bulaşık

Sadece bulaşık makinesi için uygun bulaşıkları yıkayınız.

Not: Cam üzerine işlenmiş süslemeler, alüminyum ve gümüş parçalar yıkama sırasında solabilir veya renk verebilir. Hassas cam türleri, birkaç yıkama işleminin ardından bulanıklaşabilir.

Bardaklarda ve bulaşıklarda hasarlar

Sadece üretici tarafından bulaşık makinesinde yıkamak için uygun olarak işaretlenmiş bardakları ve porselenleri yıkayınız. Bardaklarda ve bulaşıklarda hasarlardan kaçınınız.

NEDENİ	ÖNERİ
Aşağıdaki bulaşıklar, bulaşık makinesinde yıkamak için uygun değildir: <ul style="list-style-type: none"> Tahta çatal bıçaklar ve bulaşıklar Dekorlu bardaklar, sanat eşyaları, antika eşyalar Yüksek ısiya karşı dayanıklı olmayan plastik parçalar Bakır ve kalay bulaşıklar Kül, balmumu, yağlama gresi ve boyası ile kirlenmiş bulaşıklar Çok küçük bulaşıklar 	Sadece üretici tarafından bulaşık makinesinde yıkamak için uygun olarak işaretlenmiş bulaşıkları yıkayınız.
Bulaşık deterjanının kimyasal yapısı, hasarlara neden olur.	Üretici tarafından bulaşıklara karşı hassas ve koruyucu olarak tanımlanmış bir deterjan kullanınız.
Alüminyum ile birlikte özellikle sanayi ve ticaret alanlarına yönelik olan yoğun yakıcı alkali veya yoğun asit içerikli temizlik maddeleri bulaşık makinesinde kullanım için uygun değildir.	Özellikle sanayi ve ticaret alanlarına yönelik olan yoğun yakıcı alkali veya yoğun asit içerikli temizlik maddeleri kullanırsanız cihazın yıkama bölümünde alüminyum parçalar yerleştirmeyiniz
Programın su sıcaklığı çok yüksek.	Sıcaklığı daha düşük olan bir program seçiniz. Bardak ve çatal bıçakları, program sona erdikten kısa süre sonra cihazdan çıkartınız.

Bulaşıkların yerleştirilmesi


Yıkama sonucunu optimize etmek ve bulaşıklarda ve cihazda hasarları önlemek için bulaşıkları doğru yerleştiriniz.

İpuçları


- Cihazı kullandığınızda, elde yıkamaya kıyasla enerji ve su tasarrufunda bulunursunuz.
- Enerji ve su tasarrufunda bulunmak için cihaza belirtilen standart yemek takımı miktarı kadar yükleme yapınız (bulaşık ve çatal bıçak ile standart yüklenme).

İpucu: Toz deterjan kullanıysanız ve ön yıkamalı bir program seçerseniz, cihazın iç kapısına da biraz deterjan serpiştirebilirsiniz.

- Daha iyi yıkama ve kurutma sonuçları elde etmek için çukur veya derinliği olan parçaları suyun akıp boşalabilmesi için yanmasına yerleştiriniz.

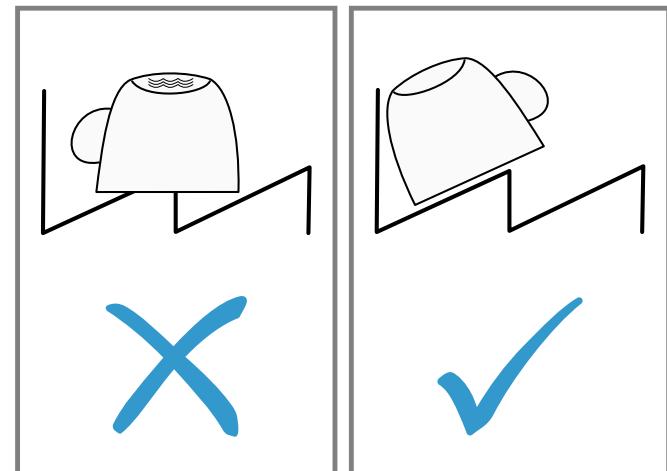

1. Kaba yemek artıklarını bulaşıklardan gideriniz. Kaynaklardan tasarruf etmek için bulaşıkları önceden akan suya tutarak yıkamayınız.
2. Bulaşıkları yerleştiriniz ve bu sırada aşağıdakileri dikkate alınız:
 - Örneğin tencereler gibi çok fazla kirlenmiş bulaşıkları, alt bulaşık sepetine yerleştiriniz. Daha güçlü püskürtülen su huzmesi sayesinde daha iyi bir yıkama sonucu elde edebilirsiniz.
 - Bulaşıklarda hasarları önlemek için bulaşıkları sağlam ve devrilmeyecek şekilde yerleştiriniz.
 - Yaralanmaları önlemek için çatal bıçakları, sıvı ve keskin tarafı aşağı gelecek şekilde yerleştiriniz.
 - Kapları, içerisinde suyun birikmemesi için girinti kısmı aşağı bakacak şekilde yerleştiriniz.
 - Dönebilmeleri için püskürtme kollarını bloke etmeyiniz.
 - Deterjan bölmesinin kapağını bloke etmemek için tablet tutma kabına küçük parçaları koymayınız ve öünü bulaşıklarla kapatmayın.

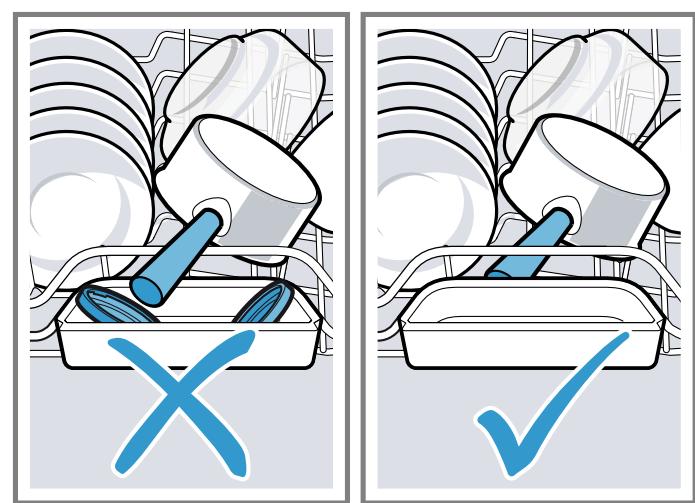

Bulaşıkların boşaltılması

UYARI

Yaralanma tehlikesi!

- Sıcak bulaşıklar, ciltte yanmalara sebep olabilir. Sıcak bulaşıklar darbeye karşı hassastır, kırılabilir ve yaralanmalara neden olabilir.
- Program sona erdikten sonra bulaşıkların biraz soğumasını bekleyip ondan sonra bulaşıkları boşaltınız.

Temel Kullanım

Cihazın açılması

- ⏪ simbolüne basınız.

Eko 50° programı önceden ayarlanmıştır. Eko 50° programı son derece çevre dostu bir programdır ve özellikle normal kirlilik derecesine sahip bulaşıklar için uygundur. Program, bu tip bulaşıklar için en verimli enerji ve su tüketimi kombinasyonunu sunar ve AB Ekolojik Tasarım düzenlemesine uygun özelliklere sahiptir. Cihazı 10 dakika süresince kullanmazsanız, cihaz otomatik olarak kapanır.

Programın ayarlanması

Yıkama işlemini bulaşıkların kirlilik derecesine göre ayarlamak için uygun bir program ayarlayınız.

- Uygun program tuşuna basınız.
- ✓ Program ayarlanmıştır ve program tuşu yanıp söner.
- ✓ Kalan program süresi, ekranда gösterilir.

Ek fonksiyonun ayarlanması

Seçilen yıkama programına ekleme yapmak için ek fonksiyonlar ayarlayabilirsiniz.

Not: Devreye sokulabilir ek fonksiyonlar, seçilen programa bağlıdır.

- Uygun ek fonksiyonun tuşuna basınız.
→ "Ek fonksiyonlar", Sayfa 470
- ✓ Ek fonksiyon ayarlanmıştır ve ek fonksiyon tuşu yanıp söner.

Zaman ön seçiminin ayarlanması

Programın başlamasını 24 saat'e kadar geciktirebilirsiniz.

1. ⏪ tuşuna basınız.
- ✓ Ekranda "h:01" görünür.
2. ⏪ ile istediğiniz program başlatma seçeneğini ayarlayınız.
3. Start tuşuna basınız.
- ✓ Zaman ön seçimi etkinleştirilir.

İpucu: Zaman ön seçiminin ekranda "h:00" görüntülenenede dek ⏪ tuşuna gereken sıklıkla basarak devre dışı bırakabilirsiniz.

Programın başlatılması

- Start simbolüne basınız.
- ✓ Ekranda "0h:00m" gösterildiğinde program sona ermiştir.

1. Bulaşıklarda düşen su damalarının olmaması için bulaşıkları alttan üstte doğru boşaltınız.
2. Yıkama kabini ve aksesuarları kirlenme olup olmadığına dair kontrol edip gerekirse temizleyiniz.
→ "Cihazı temizleme ve bakımını yapma", Sayfa 480

Notlar

- Bulaşık makinesi çalışırken daha fazla bulaşık yerleştirmek isterseniz, üst bulaşık sepeti için tutamak olarak tablet tutma kabini kullanmayınız. Aksi takdirde kısmen çözülmüş tablete temas edebilirsiniz.
- Devam eden programı sadece programı iptal ederek değiştirebilirsiniz.
→ "Programın iptal edilmesi", Sayfa 478
- Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla, cihaz program bittikten 1 dakika sonra kapanır. Program sona erdikten hemen sonra cihaz kapısını açarsanız, cihaz 4 saniye sonra kapanır.

Programın duraklatılması

Not: Cihaz ısıtılmış haldeyken cihaz kapağını açarsanız cihaz kapağını önce birkaç dakika aralık bırakınız ve ardından kapatınız. Böylece cihazda aşırı basınç oluşmasını ve cihaz kapısının sıçrayarak açılmasını önleyebilirsiniz.

1. Cihaz kapağını dikkatle açınız.
2. ⏪ üzerine basınız.
- ✓ Program kaydedilir ve cihaz kapanır.
3. Programı devam ettirmek için ⏪ tuşuna basınız.
4. Cihaz kapısını kapatınız.

Programın iptal edilmesi

Bir programı zamanından önce sonlandırmak veya başlatılan bir programı değiştirmek için programı iptal etmelisiniz.

1. Cihaz kapısını açınız.
2. Reset 4 sec. tuşuna yak. 4 saniye basınız.
3. Cihaz kapısını kapatınız.
- ✓ Program iptal edilir ve yak. 1 dakika sonra tamamlanır.

Cihazın kapatılması

1. "Güvenli kullanım" → Sayfa 464 ile ilgili bilgileri dikkate alınız.
2. ⏪ tuşuna basınız.

İpucu: Yıkama işlemi sırasında ⏪ tuşuna basarsanız, devam eden program duraklatılır. Cihazı devreye soktuğunuzda, program otomatik olarak devam ettirilir.

Temel ayarlar

Cihazınızın temel ayarlarını ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Temel ayarlara genel bakış

Temel ayarlar, cihazınızın donanımına bağlıdır.

TEMEL AYAR	EKRAN METNİ	SEÇİM	AÇIKLAMA
Su sertliği	H04 ¹	H00 - H07	Su sertliğini giderme sistemini su sertliğine ayarlayınız. H00 kademesi, su sertliğini giderme sistemini kapatır.
İlave parlatıcı	r05 ¹	r00 - r06	Parlatıcı ilave etme miktarını ayarlayınız. r00 kademesi ile parlatıcı sistemini kapatınız.
Yoğun kurutma	d00 ¹	d00 - d01	Durulama sırasında sıcaklık artırılır ve böylelikle daha iyi bir kurutma sonucu elde edilir. Bu durumda çalışma süresi biraz uzayabilir. Not: Hassas bulaşıklar için uygun değildir. Yoğun kurutma işlevini açınız "d01" veya kapatınız "d00".
Sıcak su	A00 ¹	A00 - A01	Sıcak su bağlantısını veya sıcak su bağlantısını ayarlayınız. Sıcak su, enerji bakımından ekonomik şekilde hazırlanıyorsa ve uygun bir tesisat mevcutsa (örn. sirkülasyon hattına sahip güneş enerjisi sistemi) cihazı sadece sıcak suya ayarlayınız. Su sıcaklığı en az 40 °C ve en fazla 60 °C olmalıdır. Sıcak suyu açınız "A01" veya kapatınız "A00".
İç aydınlatma	E02 ¹	E00 - E02	İç kısım aydınlatması. <ul style="list-style-type: none"> • "E00" ayında iç aydınlatma kapalıdır. • "E01" ayında iç aydınlatma, açma/kapama tuşu ⏪ üzerinden etkinleştirilebilir. • "E02" ayında iç aydınlatma, cihaz kapısı açıldığından açılır. İç aydınlatma, cihaz kapısı açıldığından 10 dakika sonra kapanır.
Time-beam-on-floor	S01 ¹	S00 - S01	Time-beam-on-floor işlevini açınız veya kapatınız. Program akışı sırasında cihaz kapısının alt kısmında zemin üzerinde zaman ön seçimi, program veya kalan süre ile ilgili durum bilgisi gösterilir. Öne çekilmiş alt panelde veya aynı hızada kurulmuş mobilya ön yüzü ile boy dolabına yüksek montaj durumunda, göstergeler görünmez. "S00" kademesi, Time-beam-on-floor işlevini kapatır.
Sinyal sesi şiddeti	b02 ¹	b00 - b03	Sinyal sesi şiddetini ayarlayınız. "b00" kademesi, sinyal sesini kapatır. Eko kurutma fonksiyonu etkinse, programın sona erdiği bir sinyal sesi ile akustik olarak bildirilmez.

¹ Fabrika ayarıdır (cihaz tipine göre farklı olabilir)

TEMEL AYAR	EKRAN METNİ	SEÇİM	AÇIKLAMA
Otomatik kapı açılması	o02 ¹	o00 - o02	Kurutma aşaması sırasında cihaz kapısının otomatik olarak açılmasını etkinleştiriniz veya devre dışı bırakınız. İşlev etkin olduğunda, çalışma süresi uzayabilir. Aşağıdaki ayarlar mümkündür: <ul style="list-style-type: none"> • Bu ayarda "o00" kapının otomatik olarak açılması tüm programlarda devre dışıdır. • Bu ayarda "o01" kapının otomatik olarak açılması tüm programlarda etkindir. • Bu ayarda "o02" kapının otomatik olarak açılması sadece Eko 50° programında etkindir. → "Otomatik kapı açılması", Sayfa 465
Fabrika ayarı	rE	Start ile başlatınız YES Start ile onaylayınız	Değiştirilen ayarları fabrika ayarlarına sıfırlayınız. İlk çalışma için ayarlar yapılmalıdır.

¹ Fabrika ayarıdır (cihaz tipine göre farklı olabilir)

Temel ayarların değiştirilmesi

1. Cihaz kapısını açınız.
2. ⓧ tuşuna basınız.
3. Temel ayarları açmak için Setup 3 sec. tuşuna 3 saniye basınız.
- ✓ Ekranda Hxx gösterilir.
- ✓ Ekranda set gösterilir.

4. Ekranda istediğiniz ayar gösterilene dek Setup 3 sec. tuşuna gereken sıklıkta basınız.
5. Ekranda uygun değer gösterilene dek Start tuşuna gereken sıklıkta basınız.
Birden fazla ayarı değiştirebilirsiniz.
6. Ayarları kaydetmek için Setup 3 sec. tuşuna 3 saniye basınız.
7. Cihaz kapısını kapatınız.

Cihazı temizleme ve bakımını yapma

Cihazınızın uzun süre işler durumda kalmasını sağlamak için, itinayla temizliğini ve bakımını yapınız.

Yıkama kabının temizlenmesi

UYARI Sağlık tehlikesi!

- Klorlu deterjanların kullanımı, sağlık için zararlı olabilir.
- Asla klorlu deterjanlar kullanmayın.

1. İç bölümdeki kaba kirleri nemli bir bezle temizleyiniz.
2. Deterjan bölmesine deterjan doldurunuz.
3. En yüksek sıcaklık derecesine sahip programı seçiniz.
4. "Makine içinde bulaşık yokken programı başlatınız."
→ Sayfa 478

Temizlik maddeleri

Cihaz temizliği için sadece uygun temizlik maddeleri kullanınız.

→ "Güvenli kullanım", Sayfa 464

Cihaz bakımı ile ilgili ipuçları

Cihazınızın fonksiyonunu kalıcı olarak korumak için cihaz bakımı ile ilgili ipuçlarını dikkate alınız.

ÖNLEM	AVANTAJ
Kapı contalarını, bulaşık makinesinin ön kısmını ve kumanda panelini, nemli bir bez ve bulaşık deterjanı ile düzenli olarak siliniz.	Cihaz parçaları temiz ve hijyenik kalır.
Makine uzun süre kullanılmadığında cihaz kapısını yarı aralık bırakınız.	Böylece hoş olmayan kokular önlenir.

Makine temizlik progra.

Tortular, cihazınızda arızalara neden olabilir, örn. yemek artıkları ve kireç nedeniyle. Arızaları önlemek ve koku oluşumunu azaltmak için, cihazı düzenli aralıklarla temizleyiniz.

Makine temizlik progra., makine temizlik maddeleriyle ve makine deterjanlarıyla bağlantılı olarak, cihazınızın temizliği için uygun olan programdır.

Makine temizlik progra., tek bir yıkama işleminde farklı tortuları temizleyen bir programdır. Temizlik iki aşamada gerçekleştirilir:

AŞAMA	TEMİZLENENLER	DETERJAN	YERLEŞTİRME
1	Yağ ve kireç	Sıvı makine temizlik maddesi veya toz şeklinde makine kireç sökücü.	Cihazın iç bölümü, örneğin çatal kaşık sepetine asılan şişe veya iç bölüme yerleştirilen toz.
2	Yemek artıkları ve tortular	Makine deterjanı	Deterjan bölmesi

Program, en iyi temizlik performansını sağlamak için deterjanları, ilgili temizleme aşamasında birbirinden ayrı olarak dozajlar. Bunun için deterjanlar doğru yerleştirilmelidir.

Kumanda panelinde Makine temizlik progra. göstergesi yanıyorsa veya ekran buna yönelik öneride bulunuyorsa, makineye bulaşık koymadan Makine temizlik progra. uygulayınız. Makine temizlik progra. işlemini gerçekleştirmenizin ardından göstergе söner. Cihazınızda hatırlatma fonksiyonu yoksa, makine temizliğini 2 ayda bir gerçekleştirmenizi öneririz.

Makine temizlik progra. uygulayınız


Notlar

- Makine içine bulaşık yerleştirmeden Makine temizlik progra. programını uygulayınız.
- Sadece bulaşık makineleri için özel makine temizlik maddeleri ve makine deterjanları kullanınız.
- Cihazın yıkama bölümünde alüminyum parçaların olmamasına dikkat ediniz, örneğin aspiratörlerin yağ filtreleri veya alüminyum tencereeler.
- 3 yıkama işleminin ardından Makine temizlik progra. uygulamadıysanız, Makine temizlik progra. göstergesi otomatik olarak söner.
- En iyi temizlik performansını elde etmek için deterjanları doğru yerleştirmeye dikkat ediniz.
- Makine temizlik maddelerinin ve makine deterjanlarının ambalajları üzerinde yer alan güvenlik uyarılarını dikkate alınız.

- İç bölümdeki kaba kirleri nemli bir bezle temizleyiniz.
- Süzgeçleri temizleyiniz.
- Makine temizlik maddelerini cihazın iç bölümüne yerleştiriniz.
Sadece bulaşık makineleri için özel makine temizlik maddeleri kullanınız.
- Makine temizlik maddesini deterjan bölmесine tamamen dolacak şekilde doldurunuz.
Cihazın iç bölümune ek olarak makine deterjanı koymayınız.
- simbolüne basınız.
- Start simbolüne basınız.
- ✓ Makine temizlik progra. uygulanır.
- ✓ Program sonlandığında, Makine temizlik progra. göstergesi söner.

Süzgeç sistemi

Süzgeç sistemi, yıkama döngüsünde kaba kirleri filtreler.

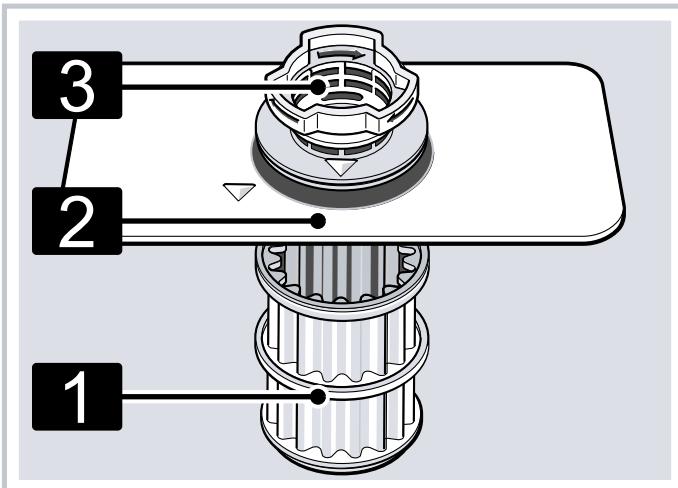


1	Mikro süzgeç
2	İnce süzgeç
3	Kaba süzgeç


Süzgeçlerin temizlenmesi

Yıkama suyundaki kirlilikler, süzgeçlerin tıkanmasına neden olabilir.


- Her yıkama işleminden sonra süzgeçlerdeki artıkları kontrol ediniz.
- Kaba süzgeci saat yönünün tersine çeviriniz ① ve süzgeç sistemini çıkartınız ②.
 - Pompa kabına yabancı cisimlerin düşmemesine dikkat ediniz.

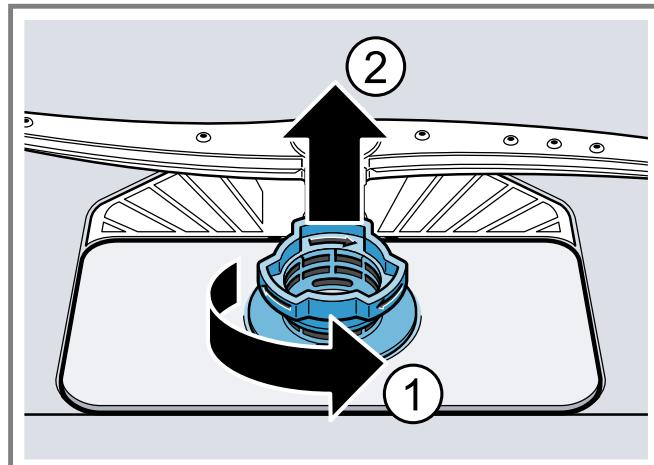


- Mikro süzgeci aşağı doğru çekerek çıkarınız.

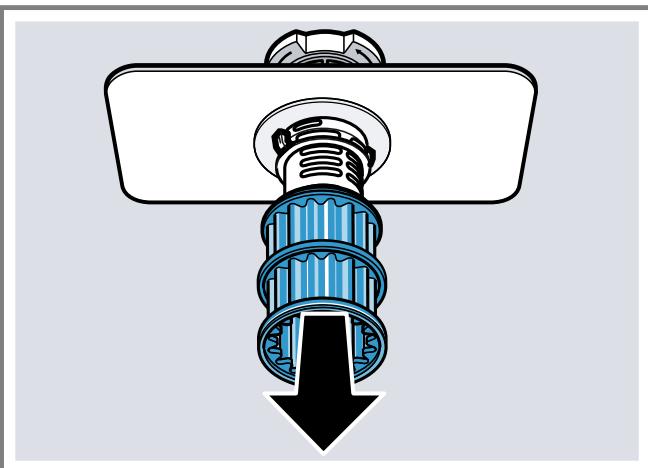

4. Kilit tırnaklarını birbirine bastırınız ① ve kaba süzgeci yukarı doğru çıkartınız ②.

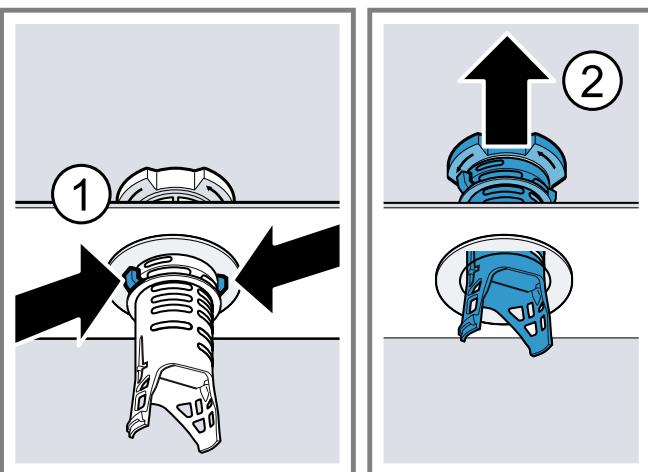


5. Süzgeç elemanlarını musluk suyunun altında temizleyiniz. Kaba süzgeç ve ince süzgeç arasındaki kirli kenarı titiz bir şekilde temizleyiniz.
6. Süzgeç sisteminin parçalarını birleştiriniz. Kaba süzgeçte kilit tırnaklarının yerine oturmasına dikkat ediniz.
7. Süzgeç sistemini cihaza yerleştiniz ve kaba süzgeci saat yönünde çeviriniz.
- Ok işaretlerinin karşı karşıya durmasına dikkat ediniz.

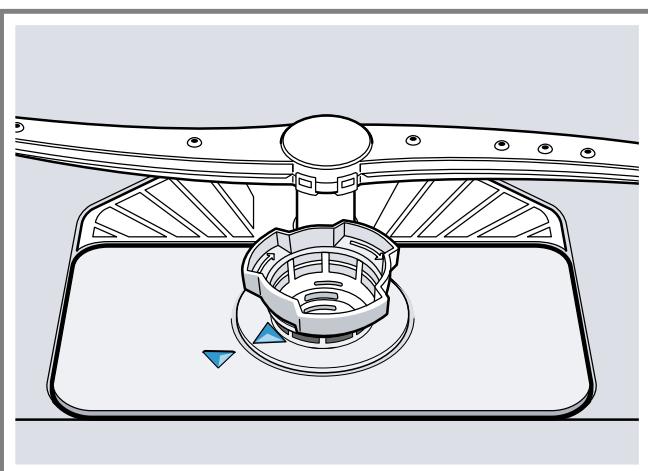


Püskürtme kollarının temizlenmesi

Yıkama suyundaki kireç ve pislikler, püskürtme kollarının memelerini ve yataklarını bloke edebilir. Püskürtme kollarını düzenli olarak temizleyiniz.

- Üst püskürtme kolunu sökünüz ① ve aşağıya doğru çekip çıkarınız ②.

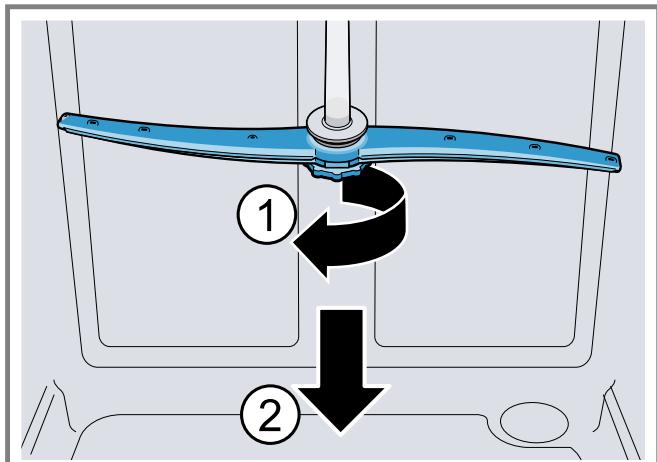

2. Alt püskürtme kolunu yukarıya doğru çekip çıkarınız.

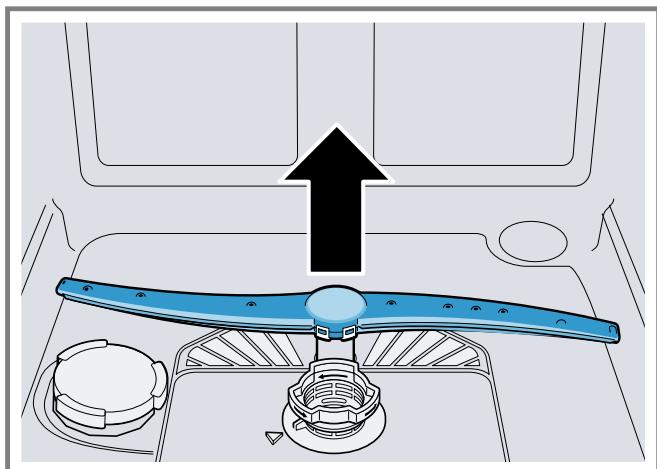

- Püskürtme kollarının çıkış memelerini akan su altında tıkanma olup olmadığına dair kontrol ediniz ve gerekirse yabancı cisimleri uzaklaştırınız.
- Alt püskürtme kolunu yerleştiriniz.
- ✓ Püskürtme kolu duyulur şekilde yerine oturur.
- Üst püskürtme kolunu yerleştiriniz ve sıkıca vidalayınız.

Arızaları giderme

Cihazınızdaki küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmadan önce arıza gidermeye ilişkin verilen bilgilerden yararlanınız. Bu sayede gereksiz masrafi önlemiş olursunuz.

UYARI

Elektrik çarpması tehlikesi!

- Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.
- Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Bu cihazın şebeke bağlantı kablosu veya cihaz bağlantı kablosu hasar görürse, üreticiden veya müşteri hizmetlerinden temin edebileceğiniz özel bir şebeke bağlantı kablosuyla veya cihaz bağlantı kablosuyla değiştirilmek zorundadır.


Cihaz emniyeti

HATA	NEDEN	SORUN GİDERME
Cihaz kapısı, programın sonunda açılmıyor.	Otomatik kapı açılması etkin değil.	<ul style="list-style-type: none"> • Otomatik kapı açılmasını etkinleştiriniz. → "Temel ayarlara genel bakış", Sayfa 479
	Cihaz kapısı doğru ayarlanmamış.	<ul style="list-style-type: none"> • Cihaz kapısını montaj kılavuzu yardımıyla doğru ayarlayınız. Kapı aralığı en az 70 mm ile 100 mm arasında olmalıdır.
	Cihaz kapısı ve kapı contası kirli.	<ul style="list-style-type: none"> • Cihaz kapısını ve kapı contasını nemli bir bez ve biraz bulaşık deterjanı ile temizleyiniz.
	Kapak aralığının ayarlanması yanlış civatalar kullanılmış.	<ul style="list-style-type: none"> • Kapı aralığını ayarlamak için 4X30 boyutunda civatalar kullanınız. Civatalar teslimat kapsamına dahildir. Çok uzun civatalar kullanırsanız, otomatik kapı açılması fonksiyonu devre dışı kalabilir.
	Güvenlik tertibatı, otomatik kapı açılmasını kapatıyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Müşteri hizmetlerini arayınız.
Programın sonunda cihazın kapısı çok fazla açılıyor.	Cihaz kapısı doğru ayarlanmamış.	<ul style="list-style-type: none"> • Cihaz kapısını montaj kılavuzu yardımıyla doğru ayarlayınız. Kapı aralığı en az 70 mm ile 100 mm arasında olmalıdır.
	Kapak aralığının ayarlanması yanlış civatalar kullanılmış.	<ul style="list-style-type: none"> • Kapı aralığını ayarlamak için 4X30 boyutunda civatalar kullanınız. Civatalar teslimat kapsamına dahildir. Çok uzun civatalar kullanırsanız, otomatik kapı açılması fonksiyonu devre dışı kalabilir.

Hata kodu / Hata göstergesi / Sinyal


HATA	NEDEN	SORUN GİDERME
E:20-60 değişimli olarak yanıyor.	Cihaz, kireçlenmiş ısıtıcı parça algıladı.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cihazın kireçini çözünüz. 2. Cihazı "su sertliğini giderme sistemi" → Sayfa 473 ile çalıştırınız.¹
E:30-00 değişimli olarak yanıyor.	Su koruma sistemi etkin.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Musluğu kapatınız. 2. Müşteri hizmetlerini arayınız.
E:31-00 değişimli olarak yanıyor.	Su koruma sistemi etkin.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Musluğu kapatınız. 2. Müşteri hizmetlerini arayınız.
E:32-00 değişimli olarak yanıyor veya su girişi göstergesi yanıyor.	Besleme hortum bükülmüş.	<ul style="list-style-type: none"> • Besleme hortumunu bükülme olmadan döşeyiniz.
	Musluk kapalı.	<ul style="list-style-type: none"> • Musluğu açınız.
	Musluk sıkışmış veya kireçlenmiş.	<ul style="list-style-type: none"> • Musluğu açınız.

¹ Cihazın donanımına göre değişir

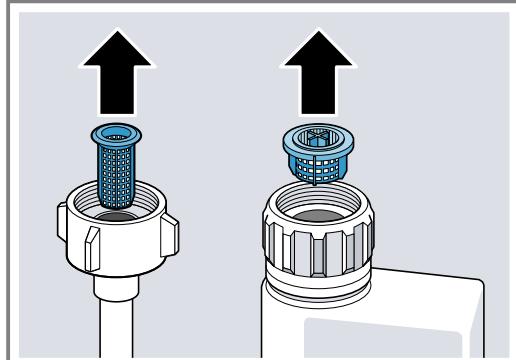HATA	NEDEN	SORUN GİDERME
E:32-00 değişimli olarak yanıyor veya su girişi göstergesi yanıyor.		<p>Musluk açıkken akan su miktarı (debi) en az 10 l/dak olmalıdır.</p> <p>Besleme hortumunun veya AquaStop hortumunun su bağlantısındaki süzgeçler tikanmış.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cihazı kapatınız. 2. Elektrik fişini prizden çekiniz. 3. Musluğu kapatınız. 4. Su bağlantısını söküñüz. 5. Süzgeci besleme hortumundan çıkartınız  <ol style="list-style-type: none"> 6. Süzgeci temizleyiniz. 7. Süzgeci besleme hortumuna yerleştiriniz. 8. Su bağlantısını vidalayınız. 9. Su bağlantısının sızdırmazlığını kontrol ediniz. 10. Elektrik beslemesini sağlayınız. 11. Cihazı çalıştırınız.
E:34-00 değişimli olarak yanıyor.	Cihazın içine sürekli su akıyor.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Musluğu kapatınız. 2. Müşteri hizmetlerini arayınız.
E:61-02 değişimli olarak yanıyor.	<p>Atık su pompası bloke olmuş.</p> <p>Atık su pompasının kapağı gevşek</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Atık su pompasını temizleyiniz. → "Atık su pompasının temizlenmesi", Sayfa 491 • "Atık su pompasının" → Sayfa 491 kapağını doğru şekilde oturtunuz.
E:61-03 değişimli olarak yanıyor. Su boşaltılmıyor.	<p>Atık su hortumu tikanmış veya bükülmüş.</p> <p>Sifon bağlantısı hala kapalı.</p> <p>Atık su pompasının kapağı gevşek.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atık su hortumunu büüküme olmadan döşeyiniz. 2. Artıkları temizleyiniz. <ul style="list-style-type: none"> • Sifon bağlantısını kontrol ediniz ve gerekirse açınız. • "Atık su pompasının" → Sayfa 491 kapağını doğru şekilde oturtunuz.
E:90-01 değişimli olarak yanıyor.	Şebeke gerilimi çok düşük.	<p>Cihaz hatası yok.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bir elektrik teknisyeni çağırınız. 2. Şebeke gerilimini ve elektrik tesisatını elektrik teknisyenine kontrol ettiriniz.
E:92-40 değişimli olarak yanıyor.	Süzgeçler pislenmiş veya tikanmış.	<ul style="list-style-type: none"> • Süzgeçleri temizleyiniz. → "Süzgeçlerin temizlenmesi", Sayfa 481

HATA	NEDEN	SORUN GİDERME
Gösterge penceresinde başka bir hata kodu görüntüleniyor. E:01-00 ile E:90-10 arası	Teknik bir arıza mevcut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. tuşuna basınız. 2. Cihazın elektrik fişini çekiniz veya sigortayı kapatınız. 3. En az 2 dakika bekleyiniz. 4. Cihazın elektrik fişini bir prize takınız veya sigortayı devreye sokunuz. 5. Cihazı çalıştırınız. 6. Sorun yeniden ortaya çıkarsa: <ul style="list-style-type: none"> • tuşuna basınız. • Musluğu kapatınız. • Elektrik fişini prizden çekiniz. • Müşteri hizmetleri ile irtibata geçip hata kodunu bildiriniz.

Yıkama sonucu

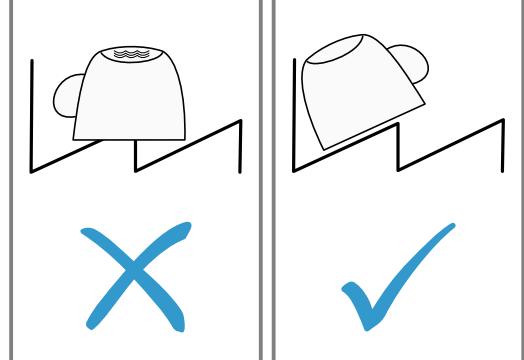HATA	NEDEN	SORUN GİDERME
Bulaşıklar kuru değil.	Parlatıcı kullanılmadı veya dozaj çok düşük ayarlandı.	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Parlatıcı" → Sayfa 474 doldurunuz. 2. Parlatıcı ilave etme miktarını ayarlayınız. → "Parlatıcı ilave etme miktarının ayarlanması", Sayfa 475
	Programın veya program seçeneğinin kurutma aşaması yok veya çok kısa.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurutma fonksiyonlu bir program seçiniz, örn. Yoğun, Güçlü veya EKO programı. Bazı opsiyonel tuşlar kurutma sonucunu azaltır, örn. Variospeed.
	Bulaşıkların veya çatal bıçakların girintilerinde su birikiyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Bulaşıkları mümkün olduğunda yanlamasına yerleştiriniz. 
	Kullanılan kombine temizleyicisinin kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurutma performansını artırmak için parlatıcı kullanınız. 2. Kurutma performansı daha iyi olan, başka bir kombine deterjan kullanınız.
	Kurutmayı yoğunlaştırmak için ekstra kurutma fonksiyonu etkinleştirilmemiş.	<ul style="list-style-type: none"> • Ekstra kurutma fonksiyonunu etkinleştiriniz.
	Bulaşıklar cihazdan çok erken çıkarıldı veya kurutma süreci henüz sona ermemişti.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Programın sona ermesini bekleyiniz. 2. Bulaşıkları ancak program sona erdikten 30 dakika sonra boşaltınız.
	Kullanılan parlatıcının kurutma performansı sınırlı.	<ul style="list-style-type: none"> • Marka parlatıcı kullanınız. Ekolojik ürünlerin etkinlik gücü sınırlı olabilir.
	Programının sonunda cihazın kapısı otomatik olarak açılmıyor	<ul style="list-style-type: none"> • Cihaz kapısını montaj kılavuzu yardımıyla doğru ayarlayınız. Kapı aralığı en az 70 mm ile 100 mm arasında olmalıdır.

HATA	NEDEN	SORUN GİDERME
Plastik bulaşıklar kurumamış.	Hata yok. Plastik, ısı depolama özelliği daha düşük olduğundan daha kötü kurur.	<ul style="list-style-type: none"> Herhangi bir çözüm yoktur.
Çatal bıçaklar kuru değil.	Çatal bıçaklar, çatal bıçak sepetine veya çatal bıçak çekmecesine uygun yerleştirilmemiş.	<p>Çatal bıçakların temas yerlerinde damlalar oluşabilir.</p> <ol style="list-style-type: none"> "Çatal bıçakları mümkünse tek tek yerleştiriniz." → Sayfa 477 Temas yerleri olmasını önleyiniz.
Yıkama işleminden sonra cihazın iç kısımları ıslak.	Hata yok. Kondansasyon kurutma nedeniyle yıkama kabında su damlalarının mevcut olmasının fiziksel nedenleri vardır ve bu istenen bir durumdur. Havadaki nem cihazın iç yüzlerinde yoğunlaşır, aşağı akar ve pompalanıp boşaltılır.	Herhangi bir işlem uygulamaya gerek yoktur.
Bulaşıklarda yemek artıkları var.	<p>Bulaşıklar birbirine çok yakın yerleştirilmiş veya bulaşık sepeti fazla doldurulmuş.</p> <p>Alt püskürtme kolumnunun dönmesi bloke edilmiş.</p> <p>Püskürtme kolu memeleri tikanmış.</p> <p>Süzgeçler kirlenmiş.</p> <p>Süzgeçler yanlış takılmış ve/veya yerine oturmamış.</p> <p>Yeterince güçlü bir yıkama programı seçilmemiş.</p> <p>Bulaşık önceden çok fazla temizlenmiş. Sensör sistemi, daha zayıf bir program akışı seçer. İnatçı kırıcılar kısmen temizlenmez.</p> <p>Yüksek ince kaplar köşe kısımlarda yeterince yıkanmaz.</p> <p>Üst bulaşık sepeti, sağ ve sol tarafta aynı yüksekliğe ayarlanmamış.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Bulaşıkları yeterince boşluk bırakarak yerleştiriniz. Püskürtülen su, bulaşıkların yüzeyine ulaşmalıdır. Temas yerleri olmasını önleyiniz. <ul style="list-style-type: none"> Bulaşıkları, püskürtme kolumnun dönmesini engellemeyecek şekilde yerleştiriniz. "Püskürtme kollarını" → Sayfa 482 temizleyiniz. Süzgeçleri temizleyiniz. → "Süzgeçlerin temizlenmesi", Sayfa 481 Süzgeçleri doğru yerleştiriniz. → "Süzgeç sistemi", Sayfa 481 Süzgeçleri oturtunuz. Daha güçlü bir yıkama programı seçiniz. → "Programlara genel bakış", Sayfa 469 Sadece kaba yemek artıklarını temizleyiniz ve bulaşıkları önceden yıkayınız. Yüksek, ince kapları çok eğik ve köşede olacak şekilde yerleştirmeyiniz. Üst bulaşık sepetini sol ve sağ tarafta aynı yüksekliğe ayarlayınız. → "Üst bulaşık sepeti", Sayfa 470
Cihazda deterjan artıkları	<p>Deterjan bölmesinin kapağı bulaşıklar tarafından bloke ediliyor ve açılmıyor.</p> <p>Deterjan bölmesinin kapağı tablet tarafından bloke ediliyor ve açılmıyor.</p> <p>Tabletler, hızlı programda veya kısa programda kullanılıyor. Tabletlerin çözülme süresine ulaşılmıyor.</p> <p>Temizleme etkisi ve çözülme tutumu uzun depolama süresi halinde kötüleşir veya deterjan çok fazla yapışık topaklaşmış.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Üst bulaşık sepetine bulaşıkları, tablet tutma kabını engellemeyecek şekilde yerleştiriniz. → "Bulaşıkların yerleştirilmesi", Sayfa 477 Bulaşıklar, deterjan kapağını bloke ediyor. <ul style="list-style-type: none"> Tableti deterjan bölmesine enine yerleştiriniz, dik bir şekilde değil. Daha güçlü bir "program" → Sayfa 469 seçiniz veya "toz deterjan" → Sayfa 475 kullanınız. Deterjanı değiştiriniz.

HATA	NEDEN	SORUN GİDERME
Plastik parçalar üzerinde su lekeleri var.	Plastik yüzeyler üzerinde damla oluşması fiziksel açıdan kaçınılmazdır. Kurulmadan sonra su lekeleri görünüyor.	<ul style="list-style-type: none"> Daha güçlü bir program seçiniz. → "Programlara genel bakış", Sayfa 469 Bulaşıkları yanlamasına yerleştiriniz. → "Bulaşıkların yerleştirilmesi", Sayfa 477 Parlatıcı kullanınız. → "Parlatıcı", Sayfa 474 Su sertliğini giderme sistemini daha yüksek ayarlayınız. → "Su sertliğini giderme sisteminin ayarlanması", Sayfa 473
Cihazın iç kısmında veya kapı üzerinde silinebilen veya suda çözünebilen tortular var.	Deterjanın içerdeği maddeler çöküp birikiyor. Bu tortular genellikle kimyasal yollar ile giderilemez.	<ul style="list-style-type: none"> "Deterjanı" → Sayfa 475 değiştiriniz. Cihazı mekanik olarak temizleyiniz.
	Cihazın iç kısmında beyaz tortu birikiyor.	<ol style="list-style-type: none"> Su sertliğini giderme sistemini doğru ayarlayınız. → "Su sertliğini giderme sisteminin ayarlanması", Sayfa 473 Genelde ayarı yükseltmeniz gereklidir. Gerekirse deterjanı değiştiriniz.
	Özel tuz kabı kapalı değil.	<ul style="list-style-type: none"> Özel tuz kabını kapatınız.
Bulaşıklar üzerinde, cihazın iç kısmında veya kapı üzerinde zor temizlenen, beyaz tortular var.	Deterjanın içerdeği maddeler çöküp birikiyor. Bu tortular genellikle kimyasal yollar ile giderilemez.	<ul style="list-style-type: none"> "Deterjanı" → Sayfa 475 değiştiriniz. Cihazı mekanik olarak temizleyiniz.
	Sertlik aralığı yanlış ayarlanmış veya su sertliği çok yüksek. → "Su sertliği ayarlarına genel bakış", Sayfa 473	<ul style="list-style-type: none"> Su sertliğini giderme sistemini su sertliğine ayarlayınız veya özel tuz ilave ediniz.
	3'ü 1 arada deterjan, biyo deterjan veya eko deterjan yeterince etkili değil.	<ul style="list-style-type: none"> Su sertliğini giderme sistemini su sertliğine ayarlayınız ve ayrı maddeler kullanınız (marka deterjan, özel tuz, parlatıcı).
	Deterjan dozajı yetersiz.	<ul style="list-style-type: none"> Deterjan dozajını yükseltiniz veya "deterjanı" → Sayfa 475 değiştiriniz.
	Yeterince güçlü bir yıkama programı seçilmemiş.	<ul style="list-style-type: none"> Daha güçlü bir yıkama programı seçiniz. → "Programlara genel bakış", Sayfa 469
Bulaşıkların üzerinde çay veya ruj artıkları mevcut.	Yıkama sıcaklığı çok düşük.	<ul style="list-style-type: none"> Daha yüksek bir yıkama ısı derecesine sahip bir program seçiniz. → "Programlara genel bakış", Sayfa 469
	Deterjan dozajı yetersiz veya deterjan uygun değil.	<ul style="list-style-type: none"> Uygun bir "deterjanı" → Sayfa 475 kullanınız ve bu deterjanı üretici bilgilerine göre dozajlayınız.
	Bulaşık önceden çok fazla temizlenmiş. Sensör sistemi, daha zayıf bir program akışı seçer. İnatçı kirler kısmen temizlenemez.	<ul style="list-style-type: none"> Sadece kaba yemek artıklarını temizleyiniz ve bulaşıkları önceden yıkamayınız.
Cihazın iç kısmında veya paslanmaz çelik bulaşıklar üzerinde renkli (mavi, sarı, kahverengi), inatçı veya giderilemeyen tortular mevcut.	Sebzelerin içerik maddeleri (lahana, kereviz, patates, makarna, ...) veya musluk suyu (mangan) nedeniyle tabakalar oluşuyor.	<ul style="list-style-type: none"> Cihazı temizleyiniz. Tortuları "mekanik temizlik" → Sayfa 480 yaparak veya makine temizlik maddesi ile giderebilirsiniz. Tortular, her zaman tamamen giderilmeyebilir, ancak sağlık için zararlı değildir.
	Gümüş veya alüminyum bulaşık üzerinde metal içeren maddeler nedeniyle tabaka oluşuyor.	<ul style="list-style-type: none"> Cihazı temizleyiniz. Tortuları "mekanik temizlik" → Sayfa 480 yaparak veya makine temizlik maddesi ile giderebilirsiniz. Tortular, her zaman tamamen giderilmeyebilir, ancak sağlık için zararlı değildir.

HATA	NEDEN	SORUN GİDERME
Cihazın iç kısmında (öncelikle taban kısmında) renkli (sarı, turuncu, kahverengi) ve kolay giderilebilen tortular mevcut.	Yemek artıklarının içerik maddeleri ve musluk suyu (kireç) nedeniyle "sabunumsu" tabaka oluşuyor.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Su sertliğini giderme sisteminin ayarını kontrol ediniz. → "Su sertliğini giderme sisteminin ayarlanması", Sayfa 473 2. Özel tuz doldurunuz. → "Özel tuz doldurunuz", Sayfa 474 3. Kombine deterjan kullanıyoorsanız (tabletler), su sertliğini giderme sistemini etkinleştiriniz. Deterjanlarla ilgili bilgileri dikkate alınız. → "Deterjanlarla ilgili bilgiler", Sayfa 476
Cihazın iç kısmındaki plastik parçalarda renk alma söz konusu.	Cihazın iç kısmındaki plastik parçalar bulaşık makinesinin ömrü boyunca renk alabilir veya renkleri değişimelidir.	<ul style="list-style-type: none"> • Renk alma durumları, meydana gelebilir ve cihazın fonksiyonunu olumsuz etkilemez.
Plastik parçalarda renk alma söz konusu.	<p>Yıkama sıcaklığı çok düşük.</p> <p>Bulaşık önceden çok fazla temizlenmiş. Sensör sistemi, daha zayıf bir program akışı seçer. İnatçı kirler kısmen temizlenemez.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Daha yüksek bir yıkama ısı derecesine sahip bir program seçiniz. → "Programlara genel bakış", Sayfa 469 • Sadece kaba yemek artıklarını temizleyiniz ve bulaşıkları önceden yıkamayınız.
Cam bardaklar, metalik görününen cam bardaklar ve çatal bıçaklar üzerinde giderilebilen izler var.	<p>Parlatıcı ilave etme miktarı çok yüksek ayarlanmış.</p> <p>Parlatıcı doldurulmamış.</p> <p>Durulama programında deterjan artıkları mevcut. Deterjan bölmesinin kapağı, bulaşıklar tarafından bloke edilmiş ve tamamen açılmadı.</p> <p>Bulaşık önceden çok fazla temizlenmiş. Sensör sistemi, daha zayıf bir program akışı seçer. İnatçı kirler kısmen temizlenemez.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Parlatıcı sistemini daha düşük bir kademeye ayarlayınız. → "Parlatıcı ilave etme miktarının ayarlanması", Sayfa 475 • Parlatıcı doldurunuz. → "Parlatıcı doldurunuz", Sayfa 474 1. Üst bulaşık sepetine bulaşıkları, tablet tutma kabını engellemeyecek şekilde yerleştiriniz. → "Bulaşıkların yerleştirilmesi", Sayfa 477 Bulaşıklar, deterjan kapağını bloke ediyor. 2. Tablet tutma kabına bulaşık ve koku verici koymayınız. • Sadece kaba yemek artıklarını temizleyiniz ve bulaşıkları önceden yıkamayınız.
Bardaklarda geri döndürülemez bulanıklık.	Bardaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya dayanıklı değil, sadece bulaşık makinesinde yıkanmaya uygundur.	<ul style="list-style-type: none"> • Bulaşık makinesinde yıkanmaya dayanıklı bardaklar kullanınız. Bardaklar çoğu zaman sadece bulaşık makinesinde yıkanmaya uygundur, yani uzun sürenin ardından aşınma veya değişikliklerin olabileceğinden yola çıkılmalıdır. • Yıkama işlemi sona erdikten sonra uzun buhar aşaması (durma süresi) olmasını önleyiniz. • Sıcaklığı daha düşük olan bir program kullanınız. → "Programlara genel bakış", Sayfa 469 • Su sertliğini giderme sistemini su sertlik derecesine ayarlayınız. → "Su sertliğini giderme sisteminin ayarlanması", Sayfa 473 • Cam koruma bileşenli bir deterjan kullanınız.
Çatal bıçak üzerinde pas lekeleri var.	Çatal bıçaklar paslanmaya karşı yeterince dayanıklı değil. Bıçak ağızları çok kez daha fazla etkilenir.	<ul style="list-style-type: none"> • Paslanmaya karşı dayanıklı çatal bıçak kullanınız.

HATA	NEDEN	SORUN GİDERME
Çatal bıçak üzerinde pas lekeleri var.	Paslanan parçalar birlikte yıkandığı zaman, bulaşıklar da paslanır.	<ul style="list-style-type: none"> Paslanan parçaları yıkamayınız.
	Yıkama suyundaki tuz oranı çok yüksek.	<ol style="list-style-type: none"> Dökülen özel tuzu, yıkama kabından temizleyiniz. Özel tuz kabinin kapağını sıkıca kapatınız.
Deterjan bölmesinde veya tablet tutma kabı içinde deterjan artıkları var.	Püskürme kolları bulaşıklar tarafından bloke ediliyor ve deterjan tam durulanıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Püskürme kollarının bloke edilmemişinden ve serbestçe dönbildiğinden emin olun.
	Deterjan doldurulurken deterjan bölmesi ıslaklı.	<ul style="list-style-type: none"> Deterjanı sadece kuru deterjan bölmesine doldurunuz.
Normalden fazla köpük oluşuyor.	Parlatıcı kabında elde yıkamaya uygun bulaşık deterjanı mevcut.	<ul style="list-style-type: none"> Kaba hemen parlatıcı doldurunuz. → "Parlatıcı doldurunuz", Sayfa 474
	Parlatıcı döküldü.	<ul style="list-style-type: none"> Parlatıcıyı bir bezle temizleyiniz.
	Kullanılan deterjan veya cihaz temizlik maddesi çok fazla köpük yapıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Deterjan markasını değiştiriniz.

Gösterge alanındaki uyarılar

HATA	NEDEN	SORUN GİDERME
Özel tuz ilave etme göstergesi yanıyor.	Özel tuz eksik.	<ul style="list-style-type: none"> "Özel tuz" → Sayfa 474 doldurunuz.
	Sensör, özel tuz tabletlerini algılamıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Özel tuz tabletleri kullanmayın.
Özel tuz ilave etme göstergesi yanmıyor.	Su sertliğini giderme sistemi kapalı.	<ul style="list-style-type: none"> Su sertliğini giderme sistemini ayarlayınız. → "Su sertliğini giderme sisteminin ayarlanması", Sayfa 473
Parlatıcı ilave etme göstergesi yanıyor.	Parlatıcı eksik.	<ol style="list-style-type: none"> "Parlatıcı" → Sayfa 474 doldurunuz. Parlatıcı ilave etme miktarını ayarlayınız. → "Parlatıcı ilave etme miktarının ayarlanması", Sayfa 475
Parlatıcı ilave etme göstergesi yanıyor.	Parlatıcı sistemi kapalı.	<ul style="list-style-type: none"> Parlatıcı ilave etme miktarını ayarlayınız. → "Parlatıcı ilave etme miktarının ayarlanması", Sayfa 475

Fonksiyon arızaları

HATA	NEDEN	SORUN GİDERME
Program sona erdikten sonra cihazın içinde su kalıyor.	Süzgeç sistemi veya süzgeçlerin alt bölümü tikanmış.	<ol style="list-style-type: none"> "Süzgeçleri" → Sayfa 481 temizleyiniz. "Atık su pompasını" → Sayfa 491 temizleyiniz.
	Program henüz sona ermedi.	<ul style="list-style-type: none"> Programın sona ermesini bekleyiniz veya programı Reset ile iptal ediniz. → "Programın iptal edilmesi", Sayfa 478
Cihaz devreye sokulamıyor veya kullanılamıyor.	Cihazın fonksiyonları devre dışı kaldı.	<ol style="list-style-type: none"> Elektrik fişini çekiniz veya sigortayı kapatınız. En az 2 dakika bekleyiniz. Cihazı elektrik şebekesine bağlayınız. Cihazı çalıştırınız.
Cihaz harekete geçmiyor.	Evin sigortasında bir arıza var.	<ul style="list-style-type: none"> Evdeki sigortayı kontrol ediniz.
	Fişli kablo prize takılı değil.	<ol style="list-style-type: none"> Prizin çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Fişli kablonun prize ve cihazın arka tarafına tamamen takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
	Cihaz kapısı tam kapanmamış.	<ul style="list-style-type: none"> Cihaz kapısını kapatınız.
Program kendiliğinden çalışmaya başlıyor.	Programın sona ermesi beklenmedi.	<ul style="list-style-type: none"> → "Programın iptal edilmesi", Sayfa 478
Cihaz program esnasında duruyor veya devre dışı kalıyor.	Cihaz kapısı tam kapanmamış.	<ul style="list-style-type: none"> Cihaz kapısını kapatınız.

HATA	NEDEN	SORUN GİDERME
Cihaz program esnasında duruyor veya devre dışı kalıyor.	Elektrik beslemesi ve/veya su beslemesi kesilmiş.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elektrik beslemesini kontrol ediniz. 2. Su beslemesini kontrol ediniz.
	Üst sepet, cihaz kapısının iç kısmına bastırıyor ve cihaz kapısının güvenli kapanması önleniyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Cihazın arka panelinin bir priz veya sökülmemiş bir hortum tutucu nedeniyle içeri bastırılıp bastırılmadığını kontrol ediniz. • Bulaşıkları, hiçbir parça bulaşık sepetinden sarkmayacak ve cihaz kapısının güvenli bir şekilde kapanmasını engellemeyecek şekilde yerleştiriniz.
Tüm LED'ler yanıyor veya yanıp söüyor.	Elektronik sistem bir hata tespit etti.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ana şalter tuşuna yakla. 4 saniye süresince basınız. Cihaz sıfırlanır ve yeniden başlatılır. 2. Sorun yeniden ortaya çıkarsa: <ul style="list-style-type: none"> • Cihazı kapatınız. • Cihazın fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. • En az 2 dakika bekleyiniz. • Sigorta kutusunda sigortayı açınız veya cihazın fişini takınız. • Cihazı açınız. 3. Sorun yeniden ortaya çıkarsa: <ul style="list-style-type: none"> • Müşteri hizmetleriyle irtibat kurunuz.

Mekanik hasar

HATA	NEDEN	SORUN GİDERME
Cihaz kapısı kapatılamıyor.	Kapı kilidinin konumu değişmiş.	<ul style="list-style-type: none"> • Cihaz kapısını daha fazla kuvvet uygulayarak kapatınız.
	Kapının kapanması montajdan dolayı engelleniyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Cihazın doğru monte edilip edilmediğini kontrol ediniz. Cihaz kapısı, kapı dekoru veya montaj parçaları kapatıldıklarında bitişikteki dolaplara ve mutfak tezgahına çarpmamalıdır.
Deterjan bölmesinin kapağı kapanmıyor.	Deterjan bölmesi veya kapak, yapışmış deterjan artıklarından dolayı bloke olmuş.	<ul style="list-style-type: none"> • Deterjan artıklarını gideriniz.

Sesler

HATA	NEDEN	SORUN GİDERME
Doldurma ventillerinden çarpma/vurma sesleri geliyor.	Ev tesisatına bağlı olarak. Hiçbir cihaz hatası yok. Cihaz fonksiyonunu etkilemez.	<ul style="list-style-type: none"> • Sorun sadece ev tesisatında çözülebilir.
Vuruntu gibi veya tıklayan sesler.	Püskürme kolu bulaşıklara çarpıyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Bulaşıkları, püskürme kolları bulaşıklara çarpmayacak şekilde yerleştiriniz.
	Cihaz az dolu olduğunda, püskürtülen su doğrudan yıkama kabına isabet ediyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Bulaşıkları eşit şekilde dağıtırız. • Cihaza daha fazla bulaşık yükleyiniz.
	Hafif bulaşık parçaları yıkama esnasında hareket ediyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Bulaşıkları sağlam duracak şekilde yerleştiriniz.

Atık su pompasının temizlenmesi


Yemek artıkları veya yabancı cisimler atık su pompasını bloke edebilir. Yıkama suyu artık düzungün tahliye edilmediğinde, atık su pompasını temizlemelisiniz.

UYARI


Yaralanma tehlikesi!

- Cam kırıkları gibi keskin ve sivri cisimler, atık su pompasını bloke edebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
- Yabancı cisimleri dikkatlice uzaklaştırınız.

1. Cihazı elektrik şebekesinden ayırin.
2. Üst ve alt bulaşık sepetini çıkartın.
3. Süzgeç sistemini çıkartın.
4. Mevcut suyu boşaltın.
- Gerekirse bir sünger kullanın.
5. Pompa kapağını bir kaşık yardımıyla kaldırın ve çinkitinden tutunuz.

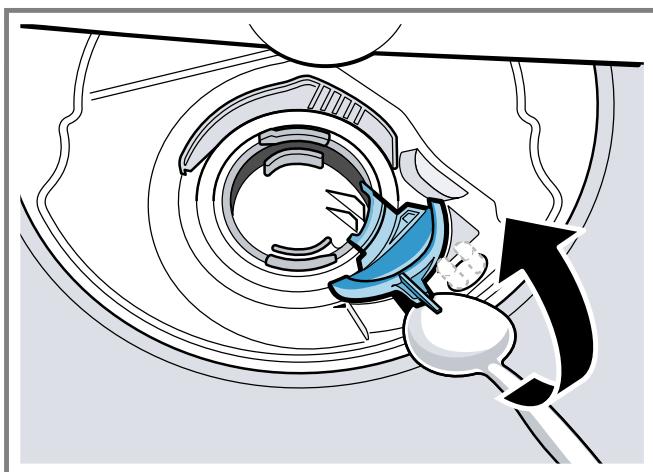

6. Pompa kapağını eğik şekilde içeri doğru kaldırın ve çıkartın.
- ✓ Şimdi pompa çarkına elinizle ulaşabilirsiniz.
7. Kanat çarkı bölgesindeki yemek artıklarını ve yabancı cisimleri temizleyiniz.
8. Pompa kapağını yerleştiriniz ① ve aşağı bastırın ②.

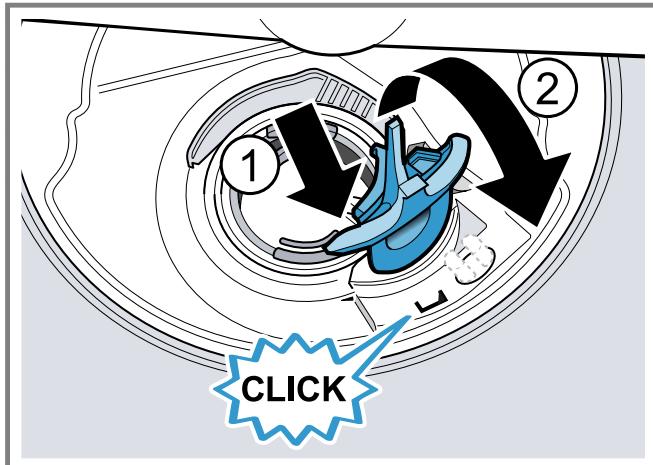

- ✓ Pompa kapağı duyular şekilde yerine oturur.
- 9. Suzgeç sistemini takın.
- 10. Alt ve üst bulaşık sepetini yerleştiriniz.

Taşıma, depolama ve atığa verme

Cihazın sökülmesi

1. Cihaz elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.
2. Musluğu kapatın.
3. Atık su bağlantısını çözünüz.
4. İçme suyu bağlantısını çözünüz.
5. Eğer mevcutsa, mobilya parçalarına sabitleme civatalarını çözünüz.
6. Eğer mevcutsa taban tahtasını söküp çıkarın.
7. Cihazı dikkatlice dışarı çekiniz ve hortumu da birlikte çekiniz.

Cihazın dona karşı korumalı hale getirilmesi

Cihaz, örneğin yazılık gibi don tehlikesi olan bir odada duruyorsa, cihazı tamamen boşaltın.

- Cihazı boşaltın.
- "Cihazın taşıınması", Sayfa 491

Cihazın taşıınması

Cihaz hasarlarını önlemek için taşımadan önce cihazı boşaltın.

Not: Makine kumanda sistemine su artıklarının girmemesi ve cihaz hasarlarına neden olmaması için cihazı sadece dik durumda taşıyın.

1. Bulaşıkları cihazdan çıkartın.
2. Gevşek parçaları sabitleyiniz.
3. "Cihazı açınız." → Sayfa 478
4. En yüksek sıcaklık derecesine sahip programı seçiniz.
→ "Programlara genel bakış", Sayfa 469
5. "Programı başlatınız." → Sayfa 478
6. Cihazı boşaltmak için programı yak. 4 dakika sonra iptal ediniz.
→ "Programın iptal edilmesi", Sayfa 478
7. "Cihaz kapatılmalıdır." → Sayfa 478
8. Musluğu kapatın.
9. Cihazdan kalan suyu boşaltmak için besleme hortumunu çözüp boşaltın.

Eski cihazları atığa verme

Çevreye duyarlı bir imha işlemiyle çok değerli ham maddeler yeniden kullanılmak üzere değerlendirilebilir.

UYARI

Sağlık tehlikesi!

- Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.
- Hizmet dışı bırakılan cihazlarda elektrik fışını çekilmeli, şebeke bağlantı kablosu kesilmeli ve cihaz kapısının kilidi kapı kapanmayacak şekilde tahrif edilmelidir.

1. Elektrik kablosunun elektrik fışını çekin.
 2. Elektrik kablosunu kesip ayırin.
 3. Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.
- Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınızza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgennizdeki yerel yönetimle sorun. Kullanılmış ürünler geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakları korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fışını kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

Teknik veriler

Ağırlık	Maks.: 60 kg
Gerilim	220 - 240 V, 50 Hz veya 60 Hz
Bağlantı değeri	2000 - 2400 W
Sigorta	10 - 16 A
Su basıncı	<ul style="list-style-type: none"> • min. 0,05 MPa (0,5 bar) • maks. 1 MPa (10 bar)
Su giriş miktarı	min. 10 l/dak
Su sıcaklığı	Soğuk su. Sıcak su maks.: 60 °C
Kapasitesi	13 standart yemek takımı

Modelinizle ilgili ayrıntılı bilgileri Internet'te <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391367>¹ sayfasında bulabilirsiniz. Bu web adresi EPREL resmi AB ürün veri tabanına yönlendirmektedir.

Serbest yazılıma ve Open Source yazılımına yönelik bilgiler

Bu ürün, telif hakkı sahipleri tarafından serbest yazılım veya Open Source yazılımı olarak lisanslı olan yazılım bileşenleri içerir.

Bu lisans bilgileri, ana sayfamız www.ikea.com üzerinden indirilebilir. Alternatif olarak ilgili bilgileri se.hfb70.running.range@inter.ikea.com altından isteyebilirsiniz.

Kaynak kodu, talep üzerine sunulur.

Lütfen talebinizi yukarıda belirtilen adrese gönderin. Konu: "FOSS"



2,4 GHz bant (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
5-GHz bant (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 180 mW

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

¹ Sadece Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde bulunan ülkeler için geçerlidir

IKEA Garantisi

Garanti ile ilgili sıkça sorulan sorular:

IKEA garantisi ne kadar süreliğine geçerlidir?

Bu garanti, cihazınızı IKEA'dan satın aldığınız tarihten itibaren beş (5) yıl geçerlidir. Orijinal fiş, satın alma kanıtı olarak gereklidir. Garanti süresi esnasında servis çalışmalarının yürütülmesi, cihazın garanti süresini uzatmaz.

Servisi kim gerçekleştirir?

IKEA servis şirketi, servisi kendi işletmesi çerçevesinde veya yetkili servis ortakları üzerinden sunar.

Garanti neleri kapsar?

Garanti sadece ilgili ürünün evde kullanımını kapsar. İstisnalar "Garanti neleri kapsamaz?" altında belirtilmiştir. Garanti süresi esnasında cihazın ekstra bir masraf olmadan onarım için erişilebilir olması şartıyla onarım ve yedek parça masraflarının yanı sıra iş ve seyahat masrafları karşılanır. Buna yönelik olarak ilgili ülkenin yönetmelikleri geçerlidir. Değiştirilen parçalar, IKEA'nın mülkiyetine geçer.

IKEA, sorunu ortadan kaldırmak için ne yapar?

IKEA tarafından belirlenen servis şirketi, ürünü inceler ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere bir garanti durumunun söz konusu olup olmadığını kontrol eder. Bir garanti durumu söz konusu ise, IKEA servis şirketi veya yetkili servis ortağı, kendi işletmesi çerçevesinde ve takdiri kendisine ait olmak üzere kusuru ürünün onarılacağına veya aynı ürünle ya da benzer bir ürünle değiştirileceğine karar verir.

Garanti neleri kapsamaz?

- Normal aşınma.
- Kasıtlı hasar verme veya dikkatsizlik nedeniyle hasar verme; kullanım kılavuzunun dikkate alınmaması sonucu oluşan hasarlar, ayrıca kurallara uygun olmayan montaj, kurallara uygun olmayan kurulum veya yanlış akım gerilimine bağlantı sonucu oluşan hasarlar; kimyasal veya elektrokimyasal tepki sonucu oluşan hasarlar; paslanmaz, korozyon veya su hasarları, buna başkalarının yanı sıra suda normalden çok yüksek oranda kireç olması sonucu ortaya çıkan su hasarları da dahildir; alışılmışın dışında çevre koşullarının neden olduğu hasarlar.
- Aşınma parçaları; buna piller ve ampuller de dahildir.
- Cihazın normal kullanılmasını olumsuz etkilemeyen, işlevsiz parçalar ve dekoratif parçalar, ayrıca her türlü çizik ve olası renk sapmaları.
- Yabancı cisimlerin veya maddelerin neden olduğu kaza sonucu hasarlar; filtre, tahliye sistemi veya deterjan bölmesinin temizlenmesi sonucu oluşan hasarlar.
- Aşağıdaki parçalarda hasarlar: Cam seramik, aksesuarlar, üst ve alt sepetlerle çatal kaşık sepeti, giriş ve tahliye hortumları, contalar, aydınlatmalar ve bunların kapakları, göstergeler, düğmeler, kaplamalar, gövde kapağı ve onun parçaları. Üretim hatasına dayanan hasarlar buna dahil değildir.
- Montaj teknisyeni ziyareti sırasında hasarların tespit edilmediği durumlar.
- Bizim tarafımızdan seçilen servis şirketleri ve/veya bir sözleşmeli servis ortağı tarafından gerçekleştirilmeyen onarımlar yapıldığında veya orijinal parça olmayan yedek parçalar kullanıldığından.
- Kurallara uygun olmayan veya yönetmelikler uyarınca olmayan kurulum sebebiyle yapılması gereken onarımlar.
- Cihazın, ev kullanımı dışında kullanılması, yani profesyonel olarak kullanılması.

- Nakliye hasarları: Müşterinin kendisi ürünü kendi evine veya başka bir adres'e nakliye ederse, IKEA, nakliye sırasında ortaya çıkan hasarlar için sorumluluk üstlenmez. IKEA'nın ürünü, müşterinin teslimat adresine teslim ettiği durumlarda, bu teslimat sırasında ürününe ortaya çıkan olası hasarlar için IKEA sorumluluk üstlenir.
- IKEA cihazının ilk kurulumunu gerçekleştirmek için masraflar. Ancak IKEA tarafından belirlenen bir servis şirketi veya yetkili bir servis ortağı, cihazı, bu garanti şartları çerçevesinde onarırsa veya değiştirirse, seçilen servis şirketi veya yetkili servis ortağı gerekirse cihazı yeniden monte etme veya yedek cihazın kurulumunu yapma görevini üstlenir.

Yasal ülke yönetmelikleri

IKEA size, bulunduğu ülkenin yasal gereklilikleri uyarınca veya bunların ötesinde olan belirli haklar tanır. Ancak ilgili ülkenin tüketici hakları, bu şartlar tarafından kısıtlanmaz.

Geçerlilik alanı

AB üyesi olan bir ülkede satın alınmış ve AB üyesi olan başka bir ülkeye götürülen cihazlar için yeni ülkenin garanti şartları çerçevesinde belirlenmiş olan servis sunulur. Servisi garanti çerçevesinde sunma yükümlülüğü sadece cihaz aşağıdaki şartlar uyarınca olduğunda ve bu şartlara göre kurulduğunda söz konusudur:

- Garanti hakkının kullanıldığı ülkenin teknik şartnameleri,
- Montaj kılavuzunda ve kullanıcı kılavuzunda yer alan güvenlik bilgileri.

IKEA cihazları için müşteri hizmetleri

Lütfen IKEA tarafından belirlenmiş olan, yetkili servis merkezi ile irtibata geçiniz:

- Bu garanti çerçevesinde bir servis talebinde bulunmak için veya
- IKEA cihazlarının fonksiyonları konusunda sorularınız varsa.

Size mümkün olan en iyi hizmeti verebilmemiz için bizimle irtibata geçmeden önce lütfen montaj kılavuzunu ve/veya kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Servis desteğine ihtiyacınız olduğunda, bize şu şekilde erişebilirsiniz



Kullanım kılavuzunun son sayfasında IKEA tarafından seçilmiş olan, yetkili servis merkezlerinin eksiksiz listesini ve bunların ilgili ulusal telefon numaralarını bulabilirsiniz.

Size hızlı bir şekilde yardımcı olabilmemiz için lütfen kullanım kılavuzunda belirtilmiş olan telefon numaralarını kullanınız.

Bizi aradığınızda, ilgili cihazla ilgili bilgileri hazır tutunuz. Bu bilgiler aşağıdaki gibidir:

- Cihaz numarası (E-No. = 1)
- Üretim numarası (FD-No. = 2)
- IKEA ürün numarası (cihaz numarasının [E-No.] altındaki 8 haneli kod)

- IKEA üretim tarihi, (iç kapıdaki etiketin üzerinde belirtilmiştir)
- Bu bilgileri, cihaz kapısındaki "tip levhasının" → *Sayfa 466* üzerinde bulabilirsiniz.

LÜTFEN FİŞİNİZİ SAKLAYINIZ!

Not: Fiş, satın alma kanıtınızdır ve garanti hakkından yararlanabilmeniz için gereklidir. Fiş üzerinde ayrıca satın alınan her cihazın IKEA tanımı ve ürün numarası (8 haneli kod) yer alır.

Müşteri hizmetleri

Dokümanın sonunda müşteri hizmetleri telefon numaralarının bir listesini ve yedek parçaların bulunabilirliği ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

İlgili Eko Tasarım Yönetmeliği uyarınca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek parçaları, cihazınız Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde piyasaya çıkarıldıkten sonra en az 10 yıl süresince müşteri hizmetlerimizden temin edebilirsiniz.

Yedek parça bulunabilirliği:

Kapı menteşesi ve kapı contaları, diğer contalar, püskürtme kolları, filtreler, iç destekler ve sepet ile tıpa gibi plastik aksesuarlar. Ayrıca diğer yedek parçalar, örn. Çatal-bıçak bölmeleri, tutama kolları, tertibatlar, tutucular, sabitleme setleri, izolasyon plakaları, kilitler, çocuk kilitleri, raylar, gövde yan parçaları, Aquastopp, kablo bağlantıları, Aquastopp valfler, menteşe kayışları, yataklar, elektrik kabloları, koruyucu kapaklar, kalıplanmış kauçuk parçalar, havalandırma kanalları, depolama tankları, aktüatörler, hortumlar, hortum kelepçeleri, ekran modülleri, panel kutuları, kulp pervazları, pleksi cam kapılar, karter contaları, sepet silindirleri, kelepçeler, çatal bıçak sepetleri, kelepçeler, sabitleme parçaları, bardak rafları, eşanjörleri, dişli vidalar, sıvı akış sensörleri, boşaltma hortumları, su sertliğini giderme sistemi, rejenerasyon valfi, pompa karteri, vidalar, su anahtarı, ısıtma pompası, drenaj pompaları, borular, püskürtme kolları, ince filtre, mikrofiltre, dozaj kapları, kapılar ve çok daha fazlası...

Başka konuda desteğe ihtiyacınız var mı?

Cihazınızın müşteri hizmetleri ile ilgili olmayan başka sorularınız varsa, lütfen size en yakın IKEA mağazasının yardım hattına başvurunuz. Bizimle irtibata geçmeden önce lütfen cihazınızın dokümantasyonunu dikkatlice okuyunuz.

Obsah

Bezpečnost	496	Upozornění k mycím prostředkům.....	512
Všeobecné pokyny.....	496	Naplnění mycího prostředku	512
Použití k určenému účelu	496		
Omezení okruhu uživatelů	496		
Bezpečná instalace	496		
Bezpečné použití	497		
Poškozený spotřebič	498		
Nebezpečí pro děti.....	498		
Zabránění věcným škodám	500		
Bezpečná instalace	500		
Bezpečné použití	500		
Ochrana životního prostředí a úspora	500		
Likvidace obalu.....	500		
Úspora energie.....	500		
Aquasenzor	500		
Automatické otevření dvířek.....	500		
Instalace a připojení	501		
Rozsah dodávky.....	501		
Instalace a připojení spotřebiče	501		
Přípojka pro odtok.....	501		
Přípojka pitné vody	501		
Elektrické připojení	501		
Popis produktu	502		
Spotřebič	502		
Ovládací panel.....	503		
Přehled programů	505		
Upozornění pro zkušební ústavy.....	505		
Přídavné funkce.....	506		
Vybavení	506		
Horní koš na nádobí	506		
Spodní koš na nádobí	507		
Příborová zásuvka	507		
Etažér	508		
Sklopné trny	508		
Výšky koše na nádobí	509		
Před prvním použitím	509		
Provedení prvního uvedení do provozu	509		
Odvápňovací zařízení.....	509		
Přehled nastavení tvrdosti vody.....	509		
Nastavení odvápňovacího zařízení	509		
Speciální sůl	510		
Vypnutí odvápňovacího zařízení	510		
Regenerace odvápňovacího zařízení	510		
Leštící zařízení	510		
Leštítlo	510		
Nastavení množství přidávaného leštítla	511		
Vypnutí leštícího zařízení.....	511		
Mycí prostředek.....	511		
Vhodné mycí prostředky	511		
Nevhodné mycí prostředky	512		
Nádobí	513		
Poškození sklenic a nádobí.....	513		
Uložení nádobí	513		
Vyklizení nádobí.....	514		
Základní ovládání.....	514		
Zapnutí spotřebiče	514		
Nastavení programu	514		
Nastavení přídavné funkce	514		
Nastavení časové předvolby	514		
Spuštění programu	514		
Zastavení programu	514		
Přerušení programu	514		
Vypnutí spotřebiče	514		
Základní nastavení	515		
Přehled základních nastavení	515		
Změna základních nastavení	516		
Cistění a ošetřování	516		
Čištění mycí vany	516		
Čisticí prostředky	516		
Rady k čištění spotřebiče	516		
Čisticí program 	516		
Systém sítek	517		
Čištění ostříkovacích ramen	518		
Odstranění poruch	519		
Bezpečnost spotřebiče	519		
Chybový kód/chybové hlášení/signál	519		
Výsledek mytí	521		
Pokyny v indikačním poli	525		
Poruchy funkce	525		
Mechanické poškození	526		
Zvuky	526		
Čištění čerpadla odpadní vody	527		
Přeprava, uskladnění a likvidace	527		
Demontáž spotřebiče	527		
Zajištění spotřebiče před mrazem	527		
Přeprava spotřebiče	527		
Likvidace starého spotřebiče	528		
Technické údaje	528		
Informace o nezávislé a Open Source software	528		
Prohlášení o shodě	528		
Záruka IKEA	529		
Zákaznický servis	530		

Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovějte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojte.

Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- pro mytí nádobí v domácnosti.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Dětem mladším 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

Bezpečná instalace

VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

- Neodborné instalace mohou způsobit poranění.
 - Při instalaci a připojení spotřebiče dodržujte pokyny v návodu k použití a montáži.

VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Neodborné instalace jsou nebezpečné.
 - Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
 - Vždy používejte dodaný síťový kabel nového spotřebiče.
 - Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásvuky s uzemněním.
 - Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů.
 - Spotřebič nikdy nenapájte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
 - Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí být do stávající elektrické instalace nainstalován jistič podle předpisů pro instalaci.
 - Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.
- Oddělení přívodní hadice nebo ponoření ventilu Aquastop do vody je nebezpečné.
 - Plastové pouzdro nikdy neponořujte do vody. Plastové pouzdro na přívodní hadici obsahuje elektrický ventil.
 - Přívodní hadici nikdy nepřetínejte. V přívodní hadici se nachází elektrická přípojná vedení.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

- Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.
 - Nepoužívejte prodlužovací kably ani rozbočky.
 - Používejte pouze adaptéry a síťové kably schválené výrobcem.
 - Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.
- Kontakt spotřebiče s instalacním vedením může způsobit defekt instalacních vedení, např. vedení plynu a el. proudu. Plyn unikající ze zkorodovaného plynového vedení se může vznítit. Poškozené elektrické kably mohou způsobit zkrat.
 - Ujistěte se, že mezi spotřebičem a instalacním vedením je odstup nejméně 5 cm.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranení!

- Při otvírání a zavírání dvírek spotřebiče se závesy pohybují a mohou způsobit poranění.
 - Pokud nejsou podstavné spotřebiče nebo integrovatelné spotřebiče umístěny ve výklenku a důsledkem toho je přístupná jedna boční stěna, musí být závesy na boku zakryty. Kryty obdržíte v obchodech IKEA nebo u našeho zákaznického servisu.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí převrácení!

- Neodborná instalace může způsobit překlopení spotřebiče.
 - Podstavné spotřebiče nebo integrovatelné spotřebiče instalujte pouze pod průběžnou pracovní desku, která je pevně spojena se sousedícími skříňkami.

Bezpečné použití**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí vážného poškození zdraví!**

- Nedodržení bezpečnostních pokynů a pokynů k použití na obalech čisticích a leštících prostředků může způsobit závažnou újmu na zdraví.
 - Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k použití na obalech mycích a leštících prostředků.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

- Rozpouštědla v mycím prostoru spotřebiče mohou způsobit výbuch.
 - Do mycího prostoru spotřebiče nikdy nedávejte rozpouštědlo.
- Silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny ve spojení s hliníkovými předměty v mycím prostoru spotřebiče mohou způsobit výbuch.
 - Ve spojení s hliníkovými předměty (např. tukový filtr digestoří nebo hliníkové hrnce) nikdy nepoužívejte silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu, např. pro péči o spotřebič.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranení!

- Otevřená dvířka spotřebiče mohou způsobit poranění.
 - Dvířka spotřebiče otvírejte pouze pro uspořádání a vyklizení nádobí, aby se zabránilo nehodám, např. zakopnutím.
 - Na otevřených dvířkách nikdy neseďte nebo nestůjte.
- Nože a náčiní s ostrými špicemi mohou způsobit poranění.
 - Nože a náčiní s ostrými špicemi ukládejte do košíku na příbory, v odkládání nožů nebo v příborové zásuvce špičatou stranou směrem dolů.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!

- Při otevření dvířek spotřebiče během probíhajícího programu může ze spotřebiče stříkat horká voda.
- Za chodu programu otvírejte dvířka spotřebiče opatrně.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
 - Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
 - Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
 - Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.
- Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.
 - Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
 - Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
 - Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

Poškozený spotřebič

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.
 - V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
 - Nikdy nepoužívejte spotřebič s natřeným nebo zlomeným povrchem.
 - Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
 - Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce a zavřete přívod vody.
 - Kontaktujte zákaznický servis.
- Neodborné opravy jsou nebezpečné.
 - Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
 - K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
 - V případě poškození síťového kabelu nebo přívodního kabelu spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální síťový kabel nebo speciální přívodní kabel spotřebiče, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.

Nebezpečí pro děti

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

- Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.
 - Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
 - Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.
- Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.
 - Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
 - Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.
- Děti se mohou ve spotřebiči uzavřít a může tak dojít k jejich udušení.
 - Je-li k dispozici, používejte dětskou pojistku.
 - Nikdy nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály nebo ho obsluhovaly.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

- Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.
 - U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestřihněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí rozdrcení!

- U spotřebičů vestavěných ve výšce může dojít ke stlačení dětí mezi dvířka spotřebiče a pod ním se nacházející dvířka skříní.
- Při otvírání a zavírání dvířek spotřebiče dávejte na děti pozor.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí chemického popálení!

- Leštidla a mycí prostředky mohou způsobit poleptání úst, hltanu a očí.
- Děti se nesmí zdržovat v blízkosti mycích a lešticích prostředků.
- Děti držte mimo dosah otevřeného spotřebiče. Voda v mycím prostoru není pitná voda. Může obsahovat zbytky mycích a lešticích prostředků.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

- Děti se mohou svými malými prsty zachytit ve štěrbinách záhytné misky na tablety a může tak dojít k jejich poranění.
- Děti držte mimo dosah otevřeného spotřebiče.

Zabránění věcným škodám

Bezpečná instalace

POZOR!

- Neoborné instalace spotřebiče mohou způsobit poškození.
- Bude-li myčka nádobí namontovaná pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí v montážním návodu příslušného domácího spotřebiče.
- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, musíte se obrátit na výrobce técto domácích spotřebičů, abyste zajistili, že myčku nádobí lze namontovat nad nebo pod jiné domácí spotřebiče.
- Pokud nejsou k dispozici žádné informace výrobce, nesmí být myčka nádobí instalována nad nebo pod těmito domácími spotřebiči.
- Pro zaručení bezpečného provozu všech domácích spotřebičů nadále dodržujte montážní návod myčky nádobí.
- Myčku nádobí neinstalujte pod varnou desku.
- Myčku nádobí neinstalujte v blízkosti tepelných zdrojů jako jsou např. otopná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče, produkující teplo.
- Kontakt spotřebiče s vodním potrubím může způsobit korozí ve vodním potrubí a vodní potrubí může být netěsné.
- Ujistěte se, že mezi spotřebičem a vodním potrubím je odstup nejméně 5 cm. Toto se netýká dodaných potrubí k připojení pitné a odpadní vody.
- Pozměněné nebo poškozené vodní hadice mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.
- Vodní hadice nikdy nelámejte, nestlačujte, neměňte nebo neprořízněte.

Ochrana životního prostředí a úspora

Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů. Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte v obchodech IKEA nebo na obecném nebo městském úřadu.

Úspora energie

Při dodržování técto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně proudu a vody.

Použijte program Eco 50°.

- + Program Eco 50° je energeticky úsporný a šetrný k životnímu prostředí.

Pokud chcete umýt jen malé množství nádobí, použijte přidavnou funkci Poloviční náplň.¹

- + Program se přizpůsobí malému naplnění a sníží se hodnoty spotřeby.

→ "Přídavné funkce", Strana 506

- Používejte pouze dodané vodní hadice nebo originální náhradní hadice.
- Použité vodní hadice nikdy znova nepoužívejte.
- Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vody může zhoršit funkci spotřebiče.
- Zajistěte, aby byl tlak vody u zařízení na zásobování vodou minimálně 50 kPa (0.5 bar) a maximálně 1000 kPa (10 bar).
- Pokud tlak vody překročí uvedenou maximální hodnotu, musí se mezi přípojkou pitné vody a hadicovou sadu spotřebiče nainstalovat redukční ventil.

Bezpečné použití

POZOR!

- Unikající vodní pára může poškodit zabudovaný nábytek.
 - Po ukončení programu nechejte spotřebič trochu vychladnout, než otevřete dvířka spotřebiče.
- Speciální sůl do myčky může korozí poškodit mycí vanu.
 - Aby byla nadbytečná speciální sůl z mycí vany vypláchnuta, plňte speciální sůl do zásobníku až bezprostředně před spuštěním programu.
- Mycí prostředek může poškodit odvápnovací zařízení.
 - Zásobník odvápnovacího zařízení plňte pouze speciální solí pro myčky nádobí.
- Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit spotřebič.
 - Nepoužívejte parní čistič.
 - Aby nedošlo k poškrábání povrchu spotřebiče, nepoužívejte mycí houbu s hrubým povrchem a žádné abrazivní čisticí prostředky.
 - Aby se zabránilo korozii, nepoužívejte u myček nádobí s přední stranou z ušlechtilé oceli houbičky nebo tyto před prvním použitím několikrát důkladně propláchněte.

Aquasenzor

Aquasenzor je optické měřicí zařízení (světelná závora), kterým se měří zakalení mycí vody. Pomocí aquasenzoru je možná úspora vody.

Aktivace aquasenzoru probíhá specificky podle programu. Je-li stupeň znečištění vysoký, bude mycí voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V případě nižšího znečištění se mycí voda převezme do dalšího myčitého cyklu a je možné snížení spotřeby vody o 3-6 litrů. V automatických programech se navíc teplota a doba chodu přizpůsobí stupni znečištění.

Automatické otevření dvířek

Dvířka spotřebiče se během fáze sušení otevřou automaticky. Tím bude dosaženo obzvláště ekonomického sušení. Aby bylo dosaženo nejlepších výsledků sušení vyčkejte před vyklizením nádobí ukončení programu. Program je ukončen, pokud displej zobrazuje "0h:00m".

Pokud je deaktivováno automatické otevírání dvířek, zvýší se spotřeba energie a fáze sušení se většinou zkrátí.

→ "Přehled základních nastavení", Strana 515

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Instalace a připojení

Pro řádný provoz připojte spotřebič k el. síti a přívodu vody odborně. Dodržujte požadovaná kritéria a návod k montáži.

Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

Při reklamacích se obratte na společnost IKEA nebo na náš zákaznický servis.

Poznámka: Spotřebič byl v závodě důkladně přezkoušen z hlediska bezvadné funkce. Přitom mohly na spotřebiči zůstat skvrny od vody. Skvrny od vody zmizí po prvním mycím cyklu.

Dodávka obsahuje:

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Návod k montáži
- Montážní materiál
- Ochranná fólie proti páře
- Pomůcka k naplnění soli, trychtýř
- Sítový kabel

Instalace a připojení spotřebiče

Váš podstavný nebo integrovatelný spotřebič můžete instalovat v kuchyňské lince mezi dřevěné stěny a plastové stěny. Pokud budete svůj spotřebič instalovat jako volně stojící spotřebič, musíte ho zajistit proti překlopení, např. upevněním ke stěně nebo vestavbou pod průběžnou pracovní desku, která je pevně spojena se sousedícími skříňkami.

1. "Dodržujte bezpečnostní pokyny." → *Strana 496*
2. "Dodržujte pokyny k elektrickému připojení." → *Strana 501*
3. Zkontrolujte rozsah dodávky a stav spotřebiče.
4. Potřebné montážní rozměry viz Montážní návod.
5. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy.
Dbejte na bezpečnou stabilitu spotřebiče.
6. "Instalujte přípojku pro odtok." → *Strana 501*
7. "Instalujte přípojku pitné vody." → *Strana 501*
8. Připojte spotřebič k elektrické síti.

Přípojka pro odtok

Aby mohla odtékat voda znečištěná při mytí, připojte svůj spotřebič k přípojce pro odtok.

Instalace přípojky pro odtok

1. Potřebné kroky viz dodaný montážní návod.
2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifónu.
3. Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomená, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.
4. Dbejte na to, aby odtoku odpadní vody nebránilo víčko v odtoku.

Přípojka pitné vody

Svůj spotřebič připojte k přípojce pitné vody.

Instalace přípojky pitné vody

Poznámka

- Při výměně spotřebiče musíte použít novou hadici pro přívod vody.

1. Potřebné kroky viz dodaný montážní návod.
2. Pomocí přiložených dílů připojte spotřebič k přípojce pitné vody.
Dodržujte technické údaje.
3. Dbejte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomená, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.

Elektrické připojení

Připojení spotřebiče k elektrickému proudu


Poznámky

- Dodržujte "bezpečnostní pokyny" → *Strana 496*.
 - Spotřebič připojujte pouze ke střídavému napětí v rozsahu 220 - 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz.
 - Dbejte na to, že vodní bezpečnostní systém funguje pouze při napájení el. proudem.
1. Přístrojovou sítovou zástrčku sítového kabelu připojte ke spotřebiči.
 2. Sítovou zástrčku spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.
Údaje o připojení spotřebiče jsou uvedeny na typovém štítku.
 3. Zkontrolujte pevné umístění sítové zástrčky.

Popis produktu

Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

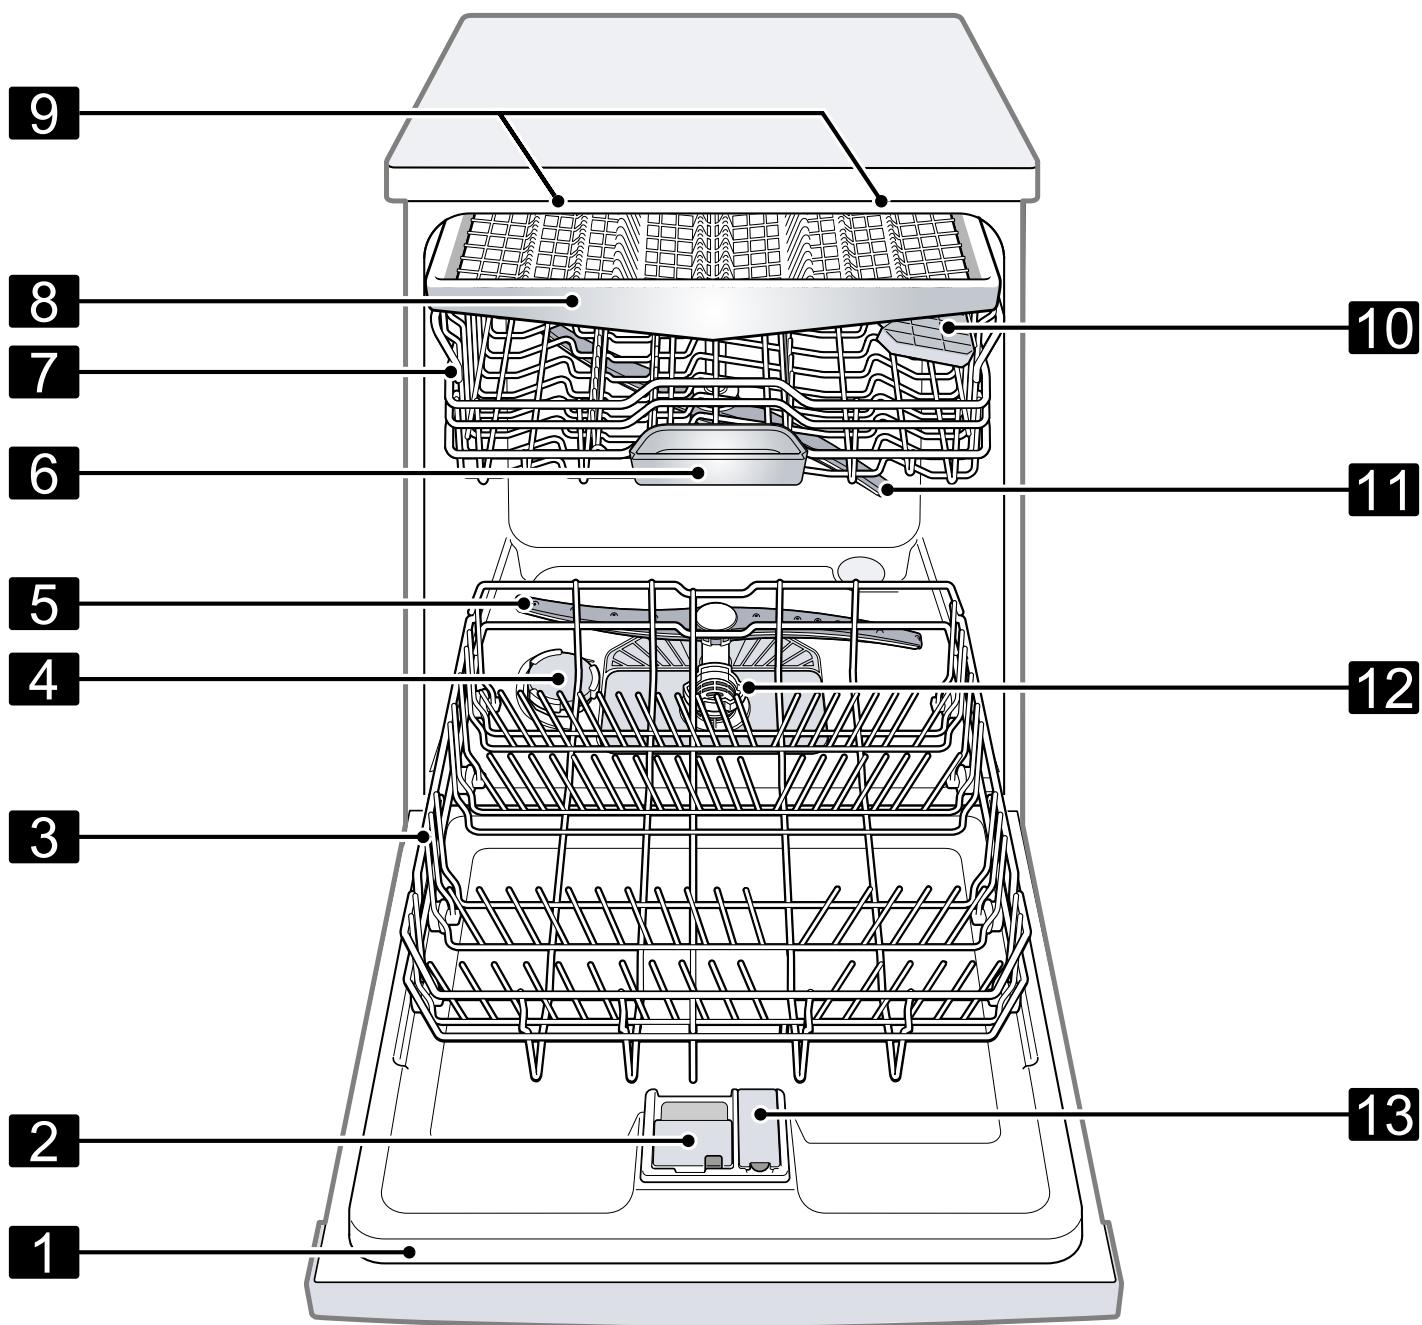

1	Typový štítek	Typový štítek s označením výrobku E-č. a výrobním číslem FD. Tyto údaje potřebujete pro zákaznický servis.
2	Komora pro mycí prostředek	Do komory pro mycí prostředek naplňte mycí prostředek . → "Mycí prostředek", Strana 511
3	Spodní koš na nádobí	"Spodní koš na nádobí" → Strana 507
4	Zásobní nádržka pro speciální sůl	Do zásobní nádržky pro speciální sůl naplňte speciální sůl. → "Odvápňovací zařízení", Strana 509


¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

5	Dolní ostřikovací rameno	Dolní ostřikovací rameno čistí nádobí v dolním koši na nádobí. Pokud není nádobí optimálně umyté, vyčistěte ostřikovací ramena. → "Čištění ostřikovacích ramen", Strana 518
6	Záhytná miska na tablety	Během mycího cyklu tablety automaticky padají ze zásobníku pro mycí prostředek do záhytné misky na tablety, kde se mohou optimálně rozpustit.
7	Horní koš na nádobí	"Horní koš na nádobí" → Strana 506
8	Příborová zásuvka	"Příborová zásuvka" → Strana 507
9	EmotionLight	Vnitřní osvětlení spotřebiče. → "Přehled základních nastavení", Strana 515
10	Etažér ¹	"Etažér" → Strana 508
11	Horní ostřikovací rameno	Horní ostřikovací rameno čistí nádobí v horním koši na nádobí. Pokud není nádobí optimálně umyté, vyčistěte ostřikovací ramena. → "Čištění ostřikovacích ramen", Strana 518
12	Systém sítek	"Systém sítek" → Strana 517
13	Zásobní nádržka pro leštidlo	Do zásobní nádržky pro leštidlo naplňte leštidlo. → "Lešticí zařízení", Strana 510

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.
Pomocí několika tlačítek můžete provádět různé funkce.

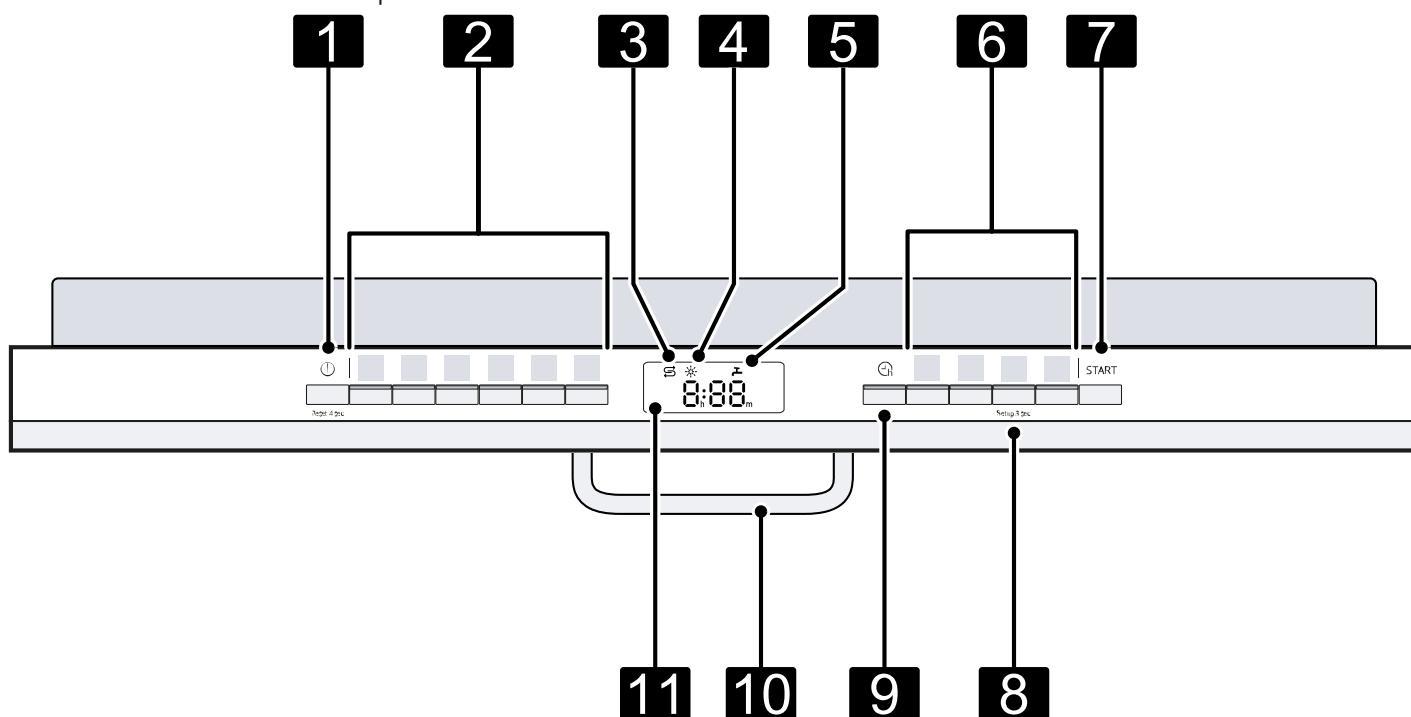

1	Tlačítko ZAP/VYP ⏻ a tlačítko Reset Reset 4 sec.	"Zapnoutí spotřebiče" → Strana 514 "Vypnoutí spotřebiče" → Strana 514 "Přerušení programu" → Strana 514
2	Programová tlačítka	"Programy" → Strana 505
3	Ukazatel doplnění speciální soli	Odvápňovací zařízení → "Naplnění speciální soli", Strana 510
4	Ukazatel doplnění leštidla	Lešticí zařízení → "Naplnění leštidla", Strana 510
5	Ukazatel přívodu vody	Ukazatel napouštění vody

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

6	Programová tlačítka a přídavné funkce	Programy → "Přehled programů", Strana 505 Přídavné funkce → "Přídavné funkce", Strana 506
7	Tlačítko Start Start	"Spuštění programu" → Strana 514
8	Tlačítko Setup 3 sec.	Pokud stisknete Setup 3 sec. na cca 3 sekundy, otevřete základní nastavení. → "Změna základních nastavení", Strana 516
9	Časová předvolba	"Nastavení časové předvolby" → Strana 514
10	Madlo dvířek ¹	Otevřete dvířka spotřebiče.
11	Displej	Displej vám zobrazuje informace o zbývající době nebo základních nastaveních. Pomocí displeje a tlačítek nastavení můžete měnit základní nastavení. → "Změna základních nastavení", Strana 516

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Symbole na displeji¹

V závislosti na vybavení spotřebiče jsou na displeji zobrazeny níže uvedené symboly. Najděte k tomu vysvětlení.

SYMBOL	POPIΣ
	Pokud na displeji svítí symbol pro čistění zařízení, provedte čistění zařízení. → "Čistící program", Strana 516
	Pokud na displeji svítí ukazatel doplnění leštidla, doplňte leštidlo. → "Naplnění leštidla", Strana 510
	Pokud na displeji svítí ukazatel doplnění speciální soli, naplňte bezprostředně před spuštěním programu speciální sůl do zásobníku speciální soli. → "Naplnění speciální soli", Strana 510
	Při prvním uvedení do provozu se symbol na displeji rozsvítí a opět zhasne. Spotřebič není schopný WiFi ¹ .
	Pokud došlo k poruše při napouštění nebo vypouštění vody, svítí nebo bliká na displeji symbol.

¹ Wi-Fi je registrovaná značka Wi-Fi Alliance.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Přehled programů

Zde najeznete přehled nastavitelných programů. V závislosti na konfiguraci spotřebiče máte k dispozici různé programy, které se nachází na ovládacím panelu vašeho spotřebiče. Doba chodu se může lišit podle zvoleného programu. Doba chodu závisí na teplotě vody, množství nádobí, stupni znečištění a zvolené přídavné funkci. Při vypnutém leštícím zařízení nebo v případě nedostatku leštidla se mění doba chodu.

Hodnoty spotřeby najdete v krátkém návodu. Hodnoty spotřeby se týkají normálních podmínek a hodnoty tvrdosti vody 13 - 16 °dH. Rozdílné ovlivňující faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchylkám.

PROGRAM	POUŽITÍ	PRŮBĚH PROGRAMU
 Intenzivní 70°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none">• hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory• Stupeň znečištění:<ul style="list-style-type: none">• silně ulpívající, připečené nebo zaschlé zbytky jídel obsahující škrob nebo bílkoviny	Intenzivní: <ul style="list-style-type: none">• Předmytí• Mytí 70 °C• Mezioplach• Leštění 69 °C• Sušení
AUTO Auto 45-65°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none">• smíšené nádobí a příbory Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none">• lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	Optimalizace senzorem: <ul style="list-style-type: none">• Optimalizace pomocí senzorky v závislosti na znečištění mycí vody.
ECO Eco 50°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none">• smíšené nádobí a příbory Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none">• lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	Úsporný program: <ul style="list-style-type: none">• Předmytí• Mytí 50 °C• Mezioplach• Leštění 48 °C• Sušení
 Tichý 50°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none">• smíšené nádobí a příbory Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none">• lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	Optimalizace hluku: <ul style="list-style-type: none">• Předmytí• Mytí 50 °C• Mezioplach• Leštění 63 °C• Sušení
 Rychlý 1h 65°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none">• smíšené nádobí a příbory Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none">• lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	Optimalizace času: <ul style="list-style-type: none">• Mytí 65 °C• Mezioplach• Leštění 69 °C• Sušení
 Rychlý 45°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none">• choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none">• málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	Optimalizace času: <ul style="list-style-type: none">• Mytí 45 °C• Mezioplach• Leštění 55 °C
 Předmytí	Nádobí: <ul style="list-style-type: none">• všechny druhy nádobí Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none">• studené opláchnutí, mezimytí	Studené opláchnutí: <ul style="list-style-type: none">• Předmytí
 Čistící program	Používejte pouze u vyklizeného spotřebiče.	Čistící program 70 °C

Poznámka: V porovnání delší doba chodu v programu Eco 50° je dána delší dobou namáčení a sušení. Umožnuje to optimální hodnoty spotřeby.

Dotazy e-mailem na:
dishwasher@test-appliances.com
Je potřebné číslo spotřebiče (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku na dveřích spotřebiče.

Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se při tom o podmínky k provádění testů, avšak ne o výsledky nebo hodnoty spotřeby.

Přídavné funkce

Zde naleznete přehled přídavných funkcí. V závislosti na konfiguraci spotřebiče máte k dispozici různé přídavné funkce, které se nachází na ovládacím panelu vašeho spotřebiče.

PŘÍDAVNÁ FUNKCE	POUŽITÍ
 Poloviční náplň	<ul style="list-style-type: none"> Zapněte v případě malého množství nádobí. Do komory pro mycí prostředek umístěte méně mycího prostředku než se doporučuje při kompletním naplnění spotřebiče. Doba chodu se zkrátí. Sniží se spotřeba vody a energie.

PŘÍDAVNÁ FUNKCE	POUŽITÍ
 IntensiveZone	<ul style="list-style-type: none"> Zapněte při míchaném naplnění se silně a mírně znečištěným nádobím, např. silně znečištěné hrnce a pánve umístěte ve spodním koší a normálně znečištěné nádobí v dolním koší. Tlak ostříku v dolním koší se zvýší a déle bude udržována maximální teplota programu. Tím se prodlouží doba chodu a zvýší spotřeba energie.
 Extra sušení	<ul style="list-style-type: none"> Pro lepší výsledek sušení se zvýší teplota leštidla a prodlouží se fáze sušení. Obzvláště vhodné pro čištění plastových dílů. Spotřeba energie se lehce zvýší a prodlouží se doba chodu.


Vybavení

Zde získáte přehled o možném vybavení vašeho spotřebiče a jeho použití.

Vybavení závisí na variantě vašeho spotřebiče.

Horní koš na nádobí

Do horního koše na nádobí uložte šálky, sklenice a malé nádobí.

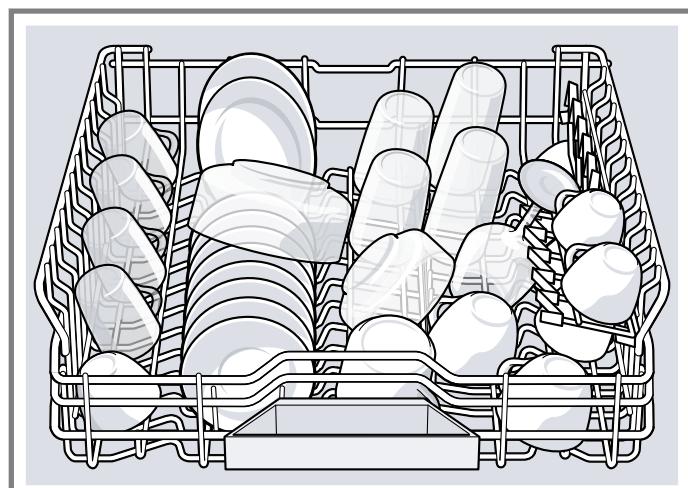


U horního koše na nádobí můžete přestavit výšku, získáte tak místo pro větší nádobí.


Nastavení horního koše na nádobí bočními páčkami

Aby bylo možné mytí velkého nádobí v koších na nádobí, nastavte výšku zasunutí horního koše na nádobí.

1. Vytáhněte horní koš na nádobí.
2. Aby se zabránilo prudkému vypadnutí koše na nádobí, koš na nádobí držte u strany horního okraje.
3. Páčky nalevo a napravo na vnější straně koše na nádobí vtiskněte směrem dovnitř.

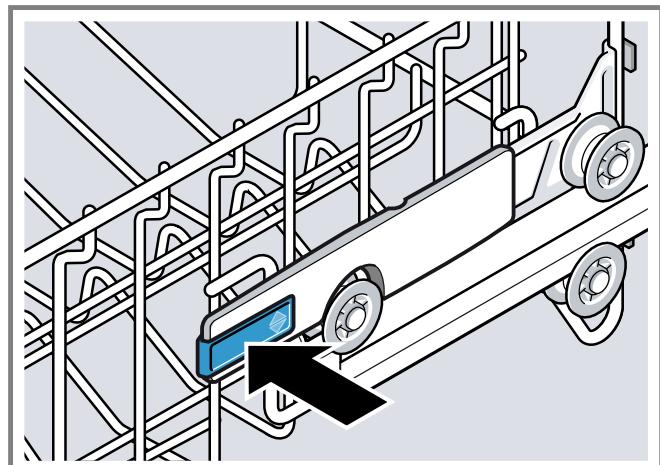

4. Koš na nádobí rovnoměrně snížte nebo zvedněte na vhodný stupeň.

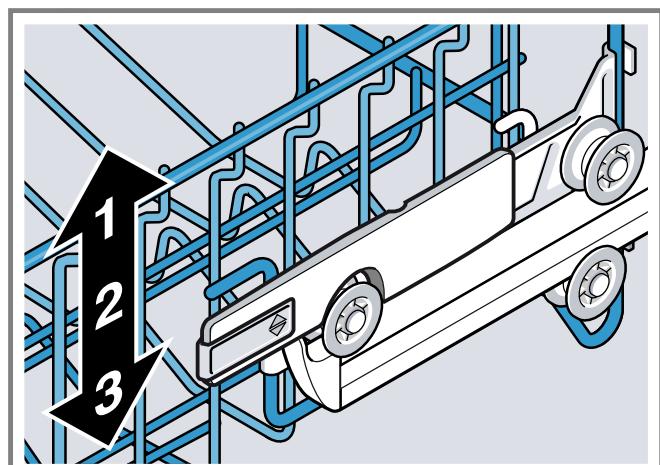


Zajistěte, aby byl koš na nádobí na obou stranách ve stejně výšce.


5. Uvolněte páčky.
- ✓ Koš na nádobí zapadne.
6. Koš na nádobí zasuňte.

Spodní koš na nádobí

Do spodního koše na nádobí uložte hrnce a talíře.

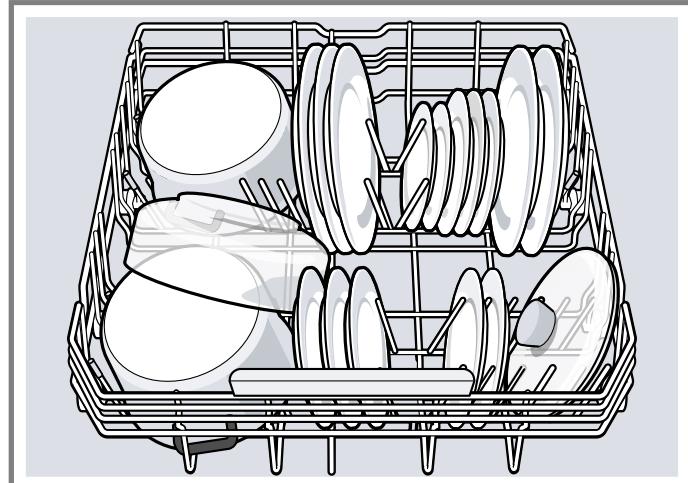


Velké talíře až do průměru 34 cm můžete podle obrázku uložit do dolního koše na nádobí.

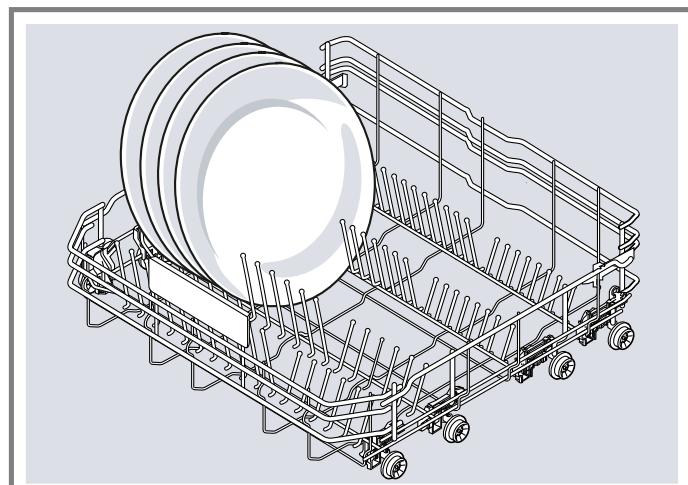

Příborová zásuvka

Uspořádejte příbory do zásuvky na příbory.

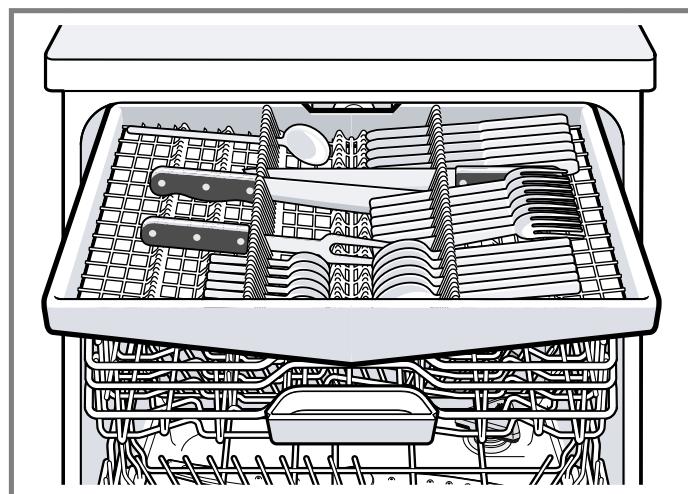


Příbory uložte špičatou a ostrou stranou směrem dolů. K získání většího prostoru pro vyšší a širší příbory můžete zasušku na příbory přestavět.


Přestavba zásuvky na příbory

K získání většího prostoru pro vyšší a širší příbory můžete sklopit boční odkládací místa a přední řady trnů překlopit.

1. Pro sklopení bočního odkládacího místa stiskněte páčku směrem dopředu ① a sklopte boční odkládací místo ②.

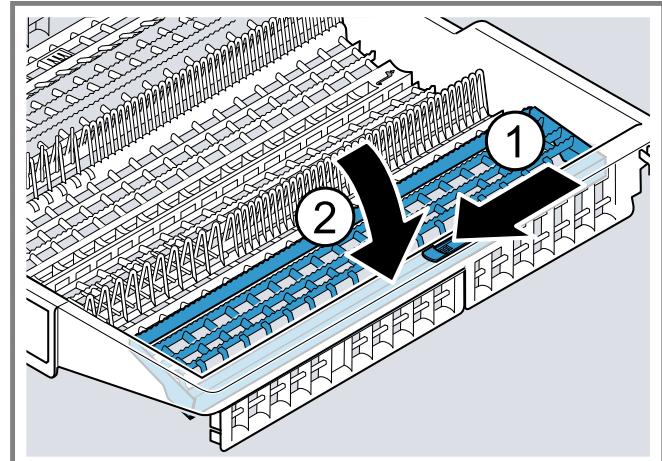


2. Pro překlopení předních řad trnů stlačte páčku směrem dopředu a překlopte sklopné trny ①.

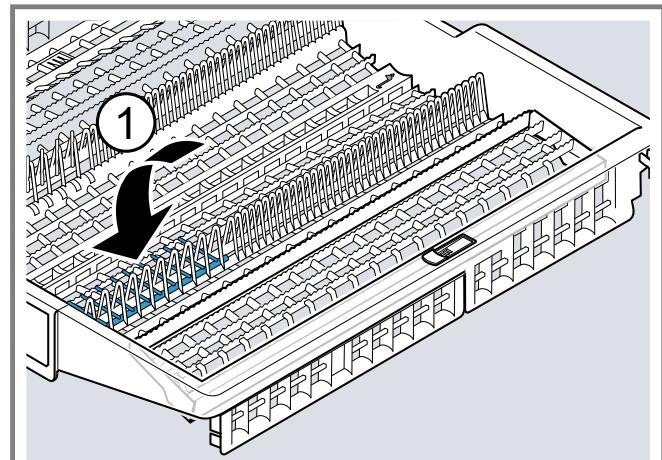


Tip

Pokud chcete zásuvku na příbory navrátit zpět do originální polohy, sklopte boční odkládací místo nahoru tak, až slyšitelně zapadne.

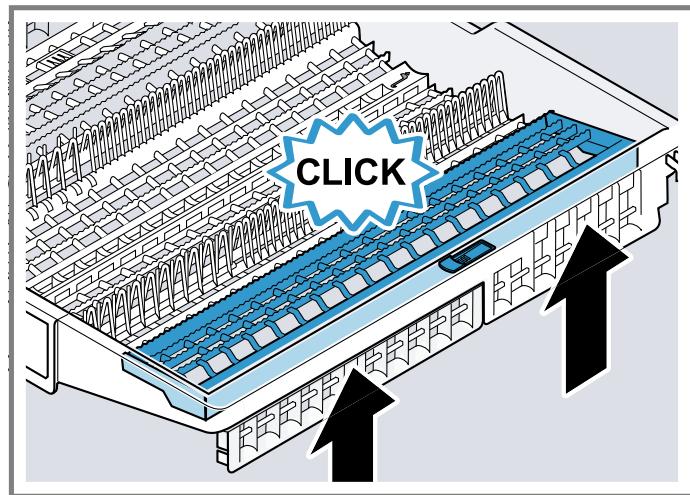

Etažér


Etažér na nože a prostor pod ním používejte pro malé šálky a sklenice nebo pro větší jídelní náčiní jako např. vařečky nebo servírovací příbory.

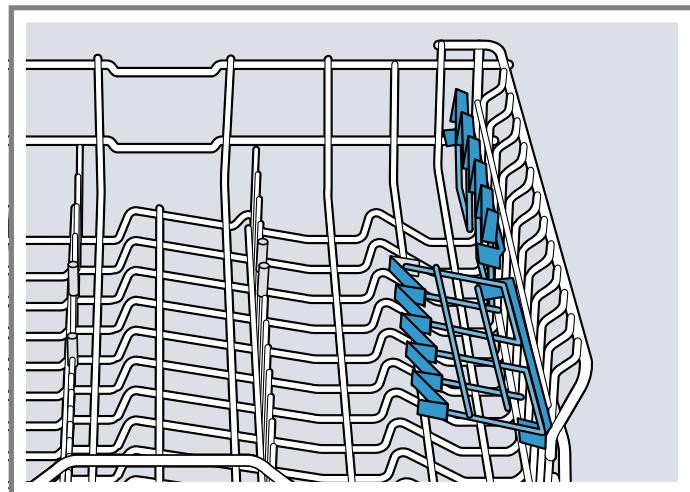

Pokud etažér nepotřebujete, můžete ho sklopit nahoru.

Sklopné trny

Sklopné trny používejte pro bezpečné roztríďení nádobí, např. talířů.

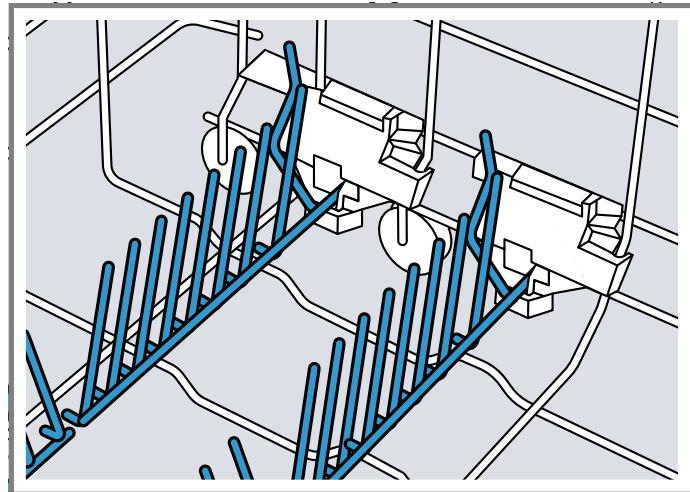


Pro lepší uložení hrnců, mís a sklenic můžete sklopné trny překlopit.¹

Sklopení sklopných trnů¹

Pokud sklopné trny nepotřebujete, sklopte je.

1. Stlačte páčku směrem dopředu ① a sklopte sklopné trny ②.

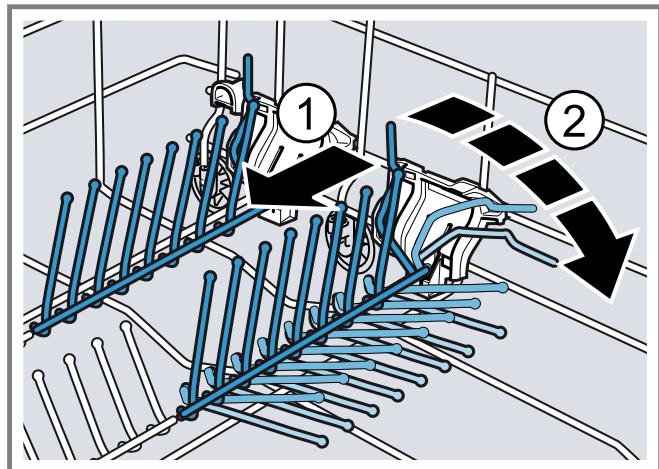

2. Pokud chcete sklopné trny opět používat, opět je vyklopte.

- ✓ Sklopné trny slyšitelně zapadnou.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Výšky koše na nádobí

Koše na nádobí nastavte do vhodné výšky.

Výška spotřebiče 86,5 cm se zásuvkou na příbory

STUPEŇ	HORNÍ KOŠ	DOLNÍ KOŠ
1 max. ø	18 cm	33 cm/"34 cm" → Strana 507
2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	23 cm	28 cm

Před prvním použitím

Provedení prvního uvedení do provozu

Při prvním uvedení do provozu nebo po nastavení zpět na tovární nastavení musíte provést nastavení.

Požadavek: "Spotřebič je instalovaný a připojený." → Strana 507

1. "Naplňte speciální sůl." → Strana 510
2. "Naplňte leštidlo." → Strana 510
3. "Zapněte spotřebič." → Strana 514

4. "Nastavte odvápňovací zařízení." → Strana 509
5. "Nastavte množství přidávaného leštidla." → Strana 511
6. "Naplňte mycí prostředek" → Strana 511.
7. Spusťte program s maximální teplotou čištění bez nádobí.
Z důvodu možných skvrn od vody a jiných usazenin doporučujeme před prvním použitím provoz spotřebiče bez nádobí.

Tip: Tato nastavení a další základní nastavení můžete kdykoliv opět změnit.

Odvápňovací zařízení

Tvrdá voda obsahující vápník zanechává na nádobí a na myci vaně stopy vápníku a může způsobit ucpaní součástí spotřebiče.

Pro získání dobrých výsledků mytí můžete vodu odvápnit pomocí odvápňovacího zařízení a speciální soli. Aby se zabránilo poškození spotřebiče, musí být voda odvápněna na stupeň tvrdosti vyšší než 7 °dH.

Přehled nastavení tvrdosti vody

Zde najeznete přehled nastavitelných hodnot stupně tvrdosti vody.

Na stupeň tvrdosti vody se můžete dotázat u místní vodárny nebo ho stanovit testerem tvrdosti vody.

STUPEŇ TVRDOSTI VODY °DH	ROZSAH TVRDOSTI	MMOL/L	HODNOTA NASTAVENÍ
0 - 6	měkká	0 - 1,1	H00
7 - 8	měkká	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	středně	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	středně	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	středně	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	H07

Poznámka: Svůj spotřebič nastavte podle určeného stupně tvrdosti vody.

→ "Nastavení odvápňovacího zařízení", Strana 509

Při stupni tvrdosti vody 0 - 6 °dH nemusíte používat speciální sůl do myčky a odvápňovací zařízení můžete vypnout.

→ "Vypnutí odvápňovacího zařízení", Strana 510

2. Stiskněte ⊖.
3. Pro otevření základních nastavení stiskněte Setup 3 sec. 3 sekundy.
 - ✓ Na displeji se zobrazí Hxx.
 - ✓ Na displeji se zobrazí Set.
4. Stiskněte Start tolikrát, až je nastaven příslušný stupeň tvrdosti vody.
Ze závodu je nastavena hodnota H04.
5. Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Spotřebič nastavte podle stupně tvrdosti vody.

1. Určete stupeň tvrdosti vody a vhodnou hodnotu nastavení.

→ "Přehled nastavení tvrdosti vody", Strana 509

Speciální sůl


Pomocí speciální soli můžete vodu odvápnit.

Naplnění speciální soli

Pokud svítí ukazatel doplnění speciální soli, naplňte bezprostředně před spuštěním programu speciální sůl do zásobníku speciální soli. Spotřeba speciální soli závisí na stupni tvrdosti vody. Čím vyšší je stupeň tvrdosti vody, tím vyšší je spotřeba speciální soli.

POZOR!

- Mycí prostředek může poškodit odvápňovací zařízení.
 - Zásobník odvápňovacího zařízení plňte pouze speciální solí pro myčky nádobí.
 - Speciální sůl do myčky může korozí poškodit mycí vanu.
 - Aby byla nadbytečná speciální sůl z mycí vany vypláchnuta, plňte speciální sůl do zásobníku až bezprostředně před spuštěním programu.
1. Odšroubujte víko zásobníku speciální soli a sejměte ho.
 2. Při prvním uvedení do provozu: Zásobník zcela naplňte vodou.
 3. **Poznámka:** Používejte pouze speciální sůl pro myčky nádobí.
Nepoužívejte solné tablety.
Nepoužívejte kuchyňskou sůl.
Speciální sůl naplňte do zásobníku.

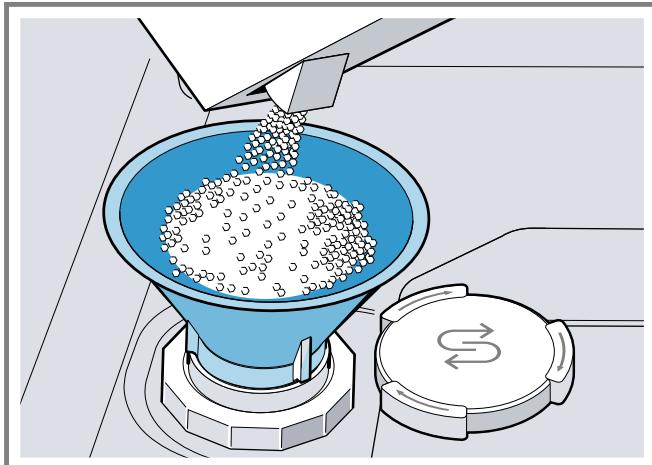

Zásobník zcela naplňte speciální solí. Voda v zásobníku se vytlačí a odteče.

4. Na zásobník nasadte víko a zašroubujte.

Vypnutí odvápňovacího zařízení

Pokud vás ukazatel doplnění speciální soli ruší, např. pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli, můžete ukazatel doplnění soli vypnout.

Poznámka

Aby se zabránilo poškození spotřebiče, odvápňovací zařízení vypínejte pouze v těchto případech:

- Stupeň tvrdosti vody je maximálně 21 °dH a používáte kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli. Kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli můžete podle údajů výrobce bez přidání speciální soli většinou používat jen do stupně tvrdosti vody 21 °dH.
- Stupeň tvrdosti vody je 0 - 6 °dH. Speciální sůl nemusíte používat.

1. Stiskněte .
2. Pro otevření základních nastavení stiskněte Setup 3 sec. 3 sekundy.
 - ✓ Na displeji se zobrazí Hxx.
 - ✓ Na displeji se zobrazí **sei**.
3. Stiskněte Start tolíkrát, až se na displeji zobrazí H00.
4. Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
 - ✓ Odvápňovací zařízení je vypnuto a ukazatel doplnění soli je deaktivovaný.

Regenerace odvápňovacího zařízení

Aby zůstala zachována bezvadná funkce odvápňovacího zařízení, spotřebič pravidelně provádí regeneraci odvápňovacího zařízení.

Regenerace odvápňovacího zařízení se provádí ve všech programech před ukončením hlavního proplachu. Dochází k prodloužení doby chodu a zvýšení hodnot spotřeby např. vody a proutu.

Přehled spotřebních hodnot při regeneraci odvápňovacího zařízení

Zde najeznete přehled maximálně přípustné doby chodu a hodnot spotřeby při regeneraci odvápňovacího zařízení.

Regenerace odvápňovacího zařízení po x -krát provedeném proplachu	6
Dodatečná doba chodu v minutách	7
Vyšší spotřeba vody v litrech	5
Vyšší spotřeba proutu v kWh	0,05

Uvedené hodnoty spotřeby jsou laboratorně naměřené hodnoty podle aktuálně platného standardu a jsou určeny na základě programu Eco 50° a ze závodu nastavené hodnoty stupně tvrdosti vody 13 - 16 °dH.

Leštící zařízení

Leštítlo


Pro optimální výsledky sušení použijte leštítlo.

Používejte pouze leštící přípravky pro myčky používané v domácnosti.


Naplnění leštítla

Pokud svítí ukazatel doplnění leštítla, doplňte leštítlo. Používejte pouze leštící přípravky pro myčky používané v domácnosti.

1. Stiskněte lamelu na víku zásobní nádržky leštítla ① a nadzvedněte ②.

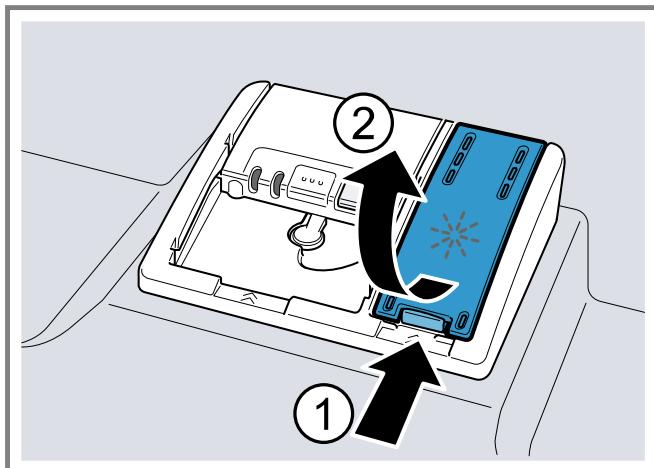

2 Naplňte leštidlo až ke značce max.

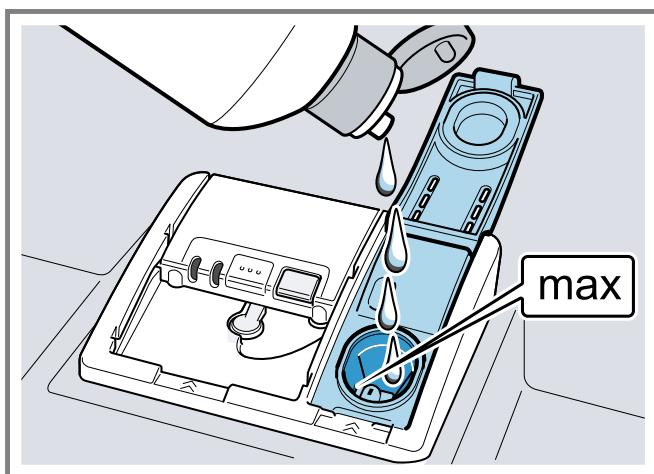

- 3 Pokud leštidlo přeteklo, odstraňte ho z mycí vany.
Přeteklé leštidlo může způsobit nadměrnou tvorbu pěny při mycím cyklu.
- 4 Zavřete víko zásobní nádržky leštidla.
✓ Víko slyšitelně zaklapne.

Nastavení množství přidávaného leštidla

Pokud na nádobí zůstávají šmouhy nebo skvrny od vody, změňte množství leštidla.

1. Stiskněte .
- 2 Pro otevření základních nastavení stiskněte Setup 3 sec. 3 sekundy.
 - ✓ Na displeji se zobrazí Hxx.
 - ✓ Na displeji se zobrazí set.
- 3 Stiskněte Setup 3 sec. tolíkrát, až se na displeji zobrazí hodnota r05 nastavená ze závodu.
- 4 Stiskněte Start tolíkrát, až je nastaveno správné množství přidávaného leštidla.
 - Při nižším stupni je mycímu cyklu přidáváno méně leštidla a snižuje šmouhy na nádobí.
 - Při vyšším stupni je mycímu cyklu přidáváno větší množství leštidla, snižuje se tvorba vodních skvrn a dosahuje se lepšího výsledku sušení.
- 5 Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Vypnutí lešticího zařízení

Pokud vás ukazatel doplnění leštidla ruší, např. pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla, můžete ukazatel doplnění leštidla vypnout.

Tip: Funkce leštidla je u kombinovaných mycích prostředků omezena. Použitím leštidla dosáhnete zpravidla lepších výsledků.

1. Stiskněte .
- 2 Pro otevření základních nastavení stiskněte Setup 3 sec. 3 sekundy.
 - ✓ Na displeji se zobrazí Hxx.
 - ✓ Na displeji se zobrazí set.
- 3 Stiskněte Setup 3 sec. tolíkrát, až se na displeji zobrazí hodnota r05 nastavená ze závodu.
- 4 Stiskněte Start tolíkrát, až se na displeji zobrazí r00.
- 5 Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
 - ✓ Lešticí zařízení je vypnuto a ukazatel doplnění leštidla je deaktivován.

Mycí prostředek

Vhodné mycí prostředky

Používejte pouze mycí prostředky vhodné pro myčku nádobí. Vhodné jsou jak samostatné mycí prostředky, tak také kombinované mycí prostředky.

K dosažení optimálních výsledků mytí a sušení používejte samostatné mycí prostředky ve spojení s odděleným použitím "speciální soli" → Strana 510 a "leštidla" → Strana 510.

Moderní účinné mycí prostředky používají převážně nízko-alkalickou recepturu s enzymy. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. K odstranění barevných skvrn se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.

Poznámka: U každého mycího prostředku dodržujte pokyny výrobce.

Tablety

Tablety jsou vhodné pro všechny úkony čištění a nemusí být dávkovány.

U kratších programů se tablety případně nemusí zcela rozpustit a mohou zůstat zbytky mycího prostředku. Může tak být ovlivněn mycí účinek.

Práškový mycí prostředek

Práškový mycí prostředek se doporučuje u kratších programů.

Dávkování je možné přizpůsobit stupni znečištění.

Tekutý mycí prostředek

Tekuté mycí prostředky působí rychleji a doporučujeme je u zkrácených programů bez předmytí.

Může se stát, že naplněný tekutý mycí prostředek uniká i přesto, že je zásobník uzavřený. Není to nedostatek a není to kritické, pokud dodržujete následující:

- Zvolte pouze program bez předmytí.
- Pro spuštění programu nenastavujte časovou předvolbu.

Dávkování je možné přizpůsobit stupni znečištění.

Samostatný mycí prostředek

Samostatné mycí prostředky jsou produkty, které kromě mycího prostředku neobsahují žádné jiné komponenty, např. práškový mycí prostředek nebo tekutý mycí prostředek. Práškovým mycím prostředkem nebo tekutým mycím prostředkem je možné individuálně přizpůsobit dávkování podle stupně znečištění nádobí. K získání lepšího výsledku mytí a sušení a k zabránění poškození nádobí dodatečně používejte "speciální sůl" → Strana 510 a "leštědlo" → Strana 510.

Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných samostatných mycích prostředků se nabízí řada produktů s přídavnými funkcemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštědlo a solné náhradní látky (3v1) a podle kombinace (4v1, 5v1, ...) ještě přídavné komponenty, jako např. ochrana skleněného nádobí nebo lesk nerezového nádobí.

Kombinované mycí prostředky fungují podle údajů výrobce zpravidla jen do stupně tvrdosti vody 21 °dH. U stupně tvrdosti vody nad 21 °dH musíte přidat speciální sůl a leštědlo. Pro nejlepší výsledky mytí a sušení doporučujeme od stupně tvrdosti vody 14 °dH používat speciální sůl a leštědlo. Pokud používáte kombinované mycí prostředky, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepší výsledky mytí a sušení.

Nevhodné mycí prostředky

Nepoužívejte mycí prostředky, které mohou způsobit poškození spotřebiče nebo zdraví.

Prostředek na ruční mytí

Prostředky na ruční mytí mohou způsobit vyšší tvorbu pěnu a způsobit poškození spotřebiče.

Mycí prostředky obsahující chlór

Zbytky chlóru mohou ohrozit zdraví.

Upozornění k mycím prostředkům


Dodržujte pokyny týkající se mycích prostředků při každodenním použití.

- Mycí prostředky s označením "Bio" nebo "Eko" používají (z důvodu ochrany životního prostředí) zpravidla menší množství účinných látek nebo zcela upustily od použití určitých obsažených látek. Mycí účinek může být omezen.
- Nastavte leštěcí zařízení a odvápňovací zařízení podle použitého samostatného mycího prostředku nebo kombinovaného mycího prostředku.
- Kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli můžete podle údajů výrobce bez přidání speciální soli většinou používat jen do určitého stupně tvrdosti vody, většinou 21 °dH. Pro nejlepší výsledky mytí a sušení doporučujeme od stupně tvrdosti vody 14 °dH používat speciální sůl.
- Aby se zabránilo slepení, uchopte mycí prostředek s ochranným obalem rozpustným ve vodě pouze suchýma rukama a naplňte mycí prostředek pouze do suché komory pro mycí prostředek.
- Také v případě, kdy svítí ukazatel doplnění leštědla a ukazatel doplnění speciální soli, probíhají programy proplachování při použití kombinovaných mycích prostředků bezvadně.

- Funkce leštědla je u kombinovaných mycích prostředků omezena. Použitím leštědla dosáhnete zpravidla lepších výsledků.
- Používejte tablety se speciálním sušicím výkonem.

Naplnění mycího prostředku

1. K otevření zásobníku mycího prostředku stiskněte uzávěr.
2. Mycí prostředek plňte do suché komory.

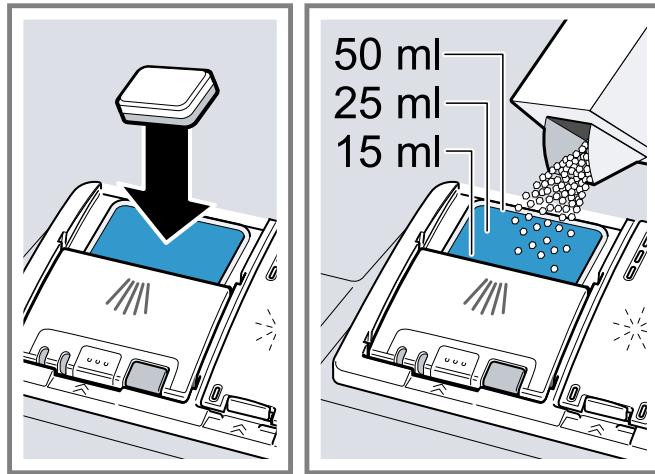


Pokud používáte tablety, stačí jedna tabletka. Tablety vkládejte napříč.

Pokud používáte práškový nebo tekutý mycí prostředek, dodržujte pokyny k dávkování výrobce a návod k dávkování zásobníku mycího prostředku.

Při normálním znečištění je dostačující 20 ml - 25 ml mycího prostředku. U málo znečištěného nádobí stačí trochu menší množství mycího prostředku, než je uvedeno.

3. Zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek.

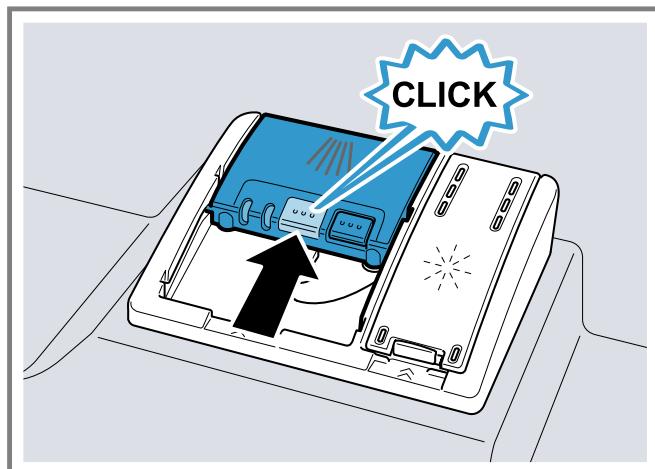

- ✓ Víko slyšitelně zaklapne.
- ✓ Zásobník na mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik během průběhu programu. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se rozloží v mycí vaně a rozpustí se. Tablety spadnou do záchytné misky na tablety a dávkované se rozpustí. Do záchytné misky na tablety nevkládejte žádné předměty, aby se tabletka mohla rovnomořně rozpustit.

Tip: Pokud používáte práškový mycí prostředek a zvolíte program předmytí, můžete dodatečně na vnitřní dvířka spotřebiče umístit trochu mycího prostředku.

Nádobí

Myjte pouze nádobí, které je určeno pro mytí v myčce nádobí.

Poznámka: Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou při mytí vyblednout nebo se zabarvit. Citlivé druhy skla mohou být po několika mycích cyklech zakalené.

Poškození sklenic a nádobí

Myjte pouze sklenice a porcelán, který je výrobcem označený jako vhodný pro mytí v myčce. Zabraňte poškození sklenic a nádobí.

PŘÍČINA	DOPORUČENÍ
Níže uvedené nádobí není vhodné pro mytí v myčce: <ul style="list-style-type: none"> • Jídelní náčiní a dřevěné kusy nádobí • Dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a starožitné nádobí • Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči teplu • Nádobí z mědi a cínu • Nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem a barvou • Velmi malé kusy nádobí 	Myjte pouze nádobí, které je výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčce.
Chemické složení mycího prostředku způsobuje škody.	Používejte mycí prostředek, který je výrobcem označen jako šetrící nádobí.
Ve spojení s hliníkovými předměty nejsou pro myčku nádobí vhodné silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu.	Pokud používáte silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu, nedávejte do mycího prostoru spotřebiče žádné hliníkové předměty
Teplota vody programu je příliš vysoká.	Zvolte program s nižšími teplotami. Sklo a příbory vyndejte brzy po ukončení programu ze spotřebiče.



Uložení nádobí

K optimalizaci výsledku mytí a zabránění poškození nádobí a spotřebiče nádobí správně uložte.

Tipy

- Při používání myčky nádobí ušetříte energii a vodu v porovnání s ručním mytím.
- K úspoře energie a vody uložte nádobí ve spotřebiči až do uvedeného počtu sad nádobí (standardní naplnění nádobím a příbory).


- Pro lepší výsledky mytí a sušení postavte vypouklé kusy nebo kusy s prohloubením šikmo, aby voda mohla odtékat.

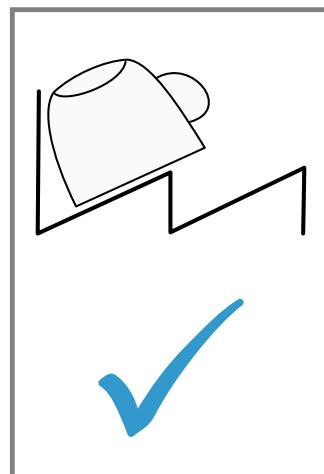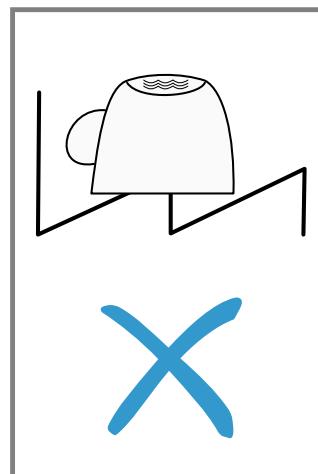

1. Z nádobí odstraňte velké zbytky jídla.
K úspoře zdrojů nádobí předem neoplachujte pod tekoucí vodou.

2. Uložte nádobí a přitom dbejte na tyto body:

- Silně znečištěné nádobí ukládejte do spodního koše na nádobí, např. hrnce. Z důvodu silnějšího ostřikovacího paprsku obdržíte lepší výsledek mytí.
- Aby se zabránilo poškození nádobí, ukládejte nádobí bezpečně a bez možnosti sklopení.
- Aby se zabránilo poškození, ukládejte příbory špičatou a ostrou stranou směrem dolů.
- Nádoby umistěte otvary směrem dolů, aby se v nádobě neshromažďovala voda.
- Neblokujte ostřikovací ramena, aby se mohla otáčet.
- Do záhytné misky na tablety nevkládejte malé díly a nezastavujte ji nádobím, aby nebyl blokovaný kryt zásobníku mycího prostředku.

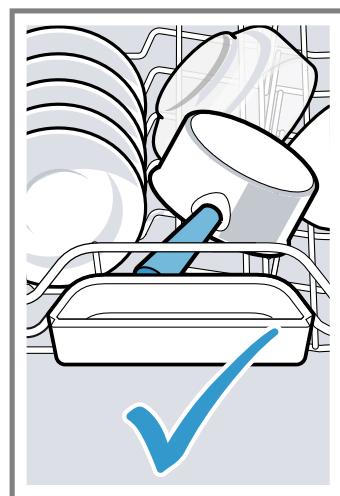

Vyklízení nádobí

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění!

- Horké nádobí může způsobit popáleniny kůže. Horké nádobí je citlivé na dotyk, může se rozlomit a způsobit po- ranění.
- Po ukončení programu nechejte nádobí trochu vy- chladnout, než ho vyklidíte.

1. K zabránění padání kapek vody na nádobí, nádobí vy- klízejte zespodu směrem nahoru.
2. Zkontrolujte mycí vanu a příslušenství na znečištění a popř. vyčistěte.
→ "Čistění a ošetřování", Strana 516

Základní ovládání

Zapnutí spotřebiče

- Stiskněte .

Je přednastaven program Eco 50°.

Program Eco 50° je program, který je obzvláště šetrný k životnímu prostředí a který se nejlépe hodí pro normálně špinavé nádobí. Je to nejefektivnější program z hlediska spotřeby energie a vody pro tento typ nádobí a dokládá konformitu s nařízením EU pro požadavky na ekodesign. Pokud spotřebič 10 minut neovládáte, spotřebič se automaticky vypne.

Nastavení programu

Pro přizpůsobení mycího cyklu znečištění nádobí nastavte vhodný program.

- Stiskněte příslušné programové tlačítka.
- ✓ Program je nastaven a bliká programové tlačítka.
- ✓ Na displeji se zobrazí zbyvající délka programu.

Nastavení přídavné funkce

Pro doplnění zvoleného programu proplachování můžete nastavit přídavné funkce.

Poznámka: Připojitelné přídavné funkce závisí na zvoleném programu.

- Stiskněte tlačítka příslušné přídavné funkce.
→ "Přídavné funkce", Strana 506
- ✓ Přídavná funkce je nastavena a bliká tlačítka přídavné funkce.

Nastavení časové předvolby

Spuštění programu můžete posunout až o 24 hodin.

1. Stiskněte .
- ✓ Na displeji se zobrazí "h:01".
2. Pomocí  nastavte požadovaný start programu.
3. Stiskněte Start.
- ✓ Časová předvolba je aktivována.

Tip: Časovou předvolbu deaktivujete stisknutím  tak často, až se na displeji zobrazí "h:00".

Spuštění programu

- Stiskněte Start.
- ✓ Program je ukončen, pokud displej zobrazuje "0h:00m".

Poznámky

- Pokud chcete během provozu doplnit nádobí, nepoužívejte záhytnou misku na tablety jako rukojet' horního koše. Mohlo by dojít ke kontaktu s částečně rozpuštěnou tablettou.
- Probíhající program můžete měnit jen tehdy, pokud program přerušíte.
→ "Přerušení programu", Strana 514
- Za účelem úspory energie se spotřebič vypne 1 minutu po ukončení programu. Pokud dvířka spotřebiče otevřete ihned po ukončení programu, spotřebič se vypne po 4 sekundách.

Zastavení programu

Poznámka: Pokud u vyhřátého spotřebiče otevřete dvířka spotřebiče, dvířka spotřebiče nejprve několik minut pootevřete a potom je zavřete. Zabráníte tak vytvoření přetlaku ve spotřebiči a vyskočení dvířek spotřebiče.

1. Dvířka spotřebiče otevříte opatrně.
2. Stiskněte .
- ✓ Program se uloží v paměti a spotřebič se vypne.
3. Pro pokračování programu stiskněte .
4. Zavřete dvířka spotřebiče.

Přerušení programu

Pro předčasné ukončení programu nebo pro změnu spuštěného programu ho musíte přerušit.

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Stiskněte **Reset 4 sec.** na cca 4 sekundy.
3. Zavřete dvířka spotřebiče.
- ✓ Program se přeruší a je po cca 1 minutě ukončen.

Vypnutí spotřebiče

1. Dodržujte pokyny k "bezpečnému použití" → Strana 500.
2. Stiskněte .

Tip: Pokud během mycího cyklu stiskněte , probíhající program se přeruší. Pokud spotřebič zapnete, v programu se automaticky pokračuje.

Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

Přehled základních nastavení

Základní nastavení závisí na vybavení vašeho spotřebiče.

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ	TEXT NA DISPLAY	VÝBĚR	POPIS
Tvrď vody	H04 ¹	H00 - H07	Nastavte odvápňovací zařízení podle tvrdosti vody. Stupeň H00 vypne odvápňovací zařízení.
Přidání leštidla	r05 ¹	r00 - r06	Nastavte množství přidávaného leštidla. Stupněm r00 vypněte leštící zařízení.
Intenzivní sušení	d00 ¹	d00 - d01	Při leštění se zvýší teplota a tím se dosáhne lepšího výsledku sušení. Může se při tom nepatrně prodloužit doba běhu. Poznámka: Není vhodné pro choulostivé nádobí. Zapněte intenzivní sušení "d01" nebo ho vypněte "d00".
Teplá voda	A00 ¹	A00 - A01	Nastavte přípojku studené nebo teplé vody. Spotřebič nastavte jen na teplou vodu, pokud je teplá voda k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením. Teplota vody by měla být min. 40 °C a max. 60 °C. Zapněte teplou vodu "A01" nebo ji vypněte "A00".
Vnitřní osvětlení	E02 ¹	E00 - E02	Osvětlení vnitřního prostoru. <ul style="list-style-type: none">• Při nastavení "E00" je vnitřní osvětlení vypnuté.• Při nastavení "E01" je možné aktivovat vnitřní osvětlení pomocí tlačítka ZAP/VYP (○).• Při nastavení "E02" se zapne vnitřní osvětlení při otevření dvírek spotřebiče. Vnitřní osvětlení se při otevřených dvírkách spotřebiče vypne automaticky po 10 minutách.
Time-beam-on-floor	S01 ¹	S00 - S01	Zapněte nebo vypněte Time-beam-on-floor. Během průběhu programu se na podlaze pod dvířky spotřebiče zobrazí informace o stavu časové předvolby, o programu nebo o zbytkovém čase. Při předsazeném soklovém krytu nebo výškovém vestavění s uzavírající čelní stranou nábytku v jedné rovině není indikace viditelná. Stupeň "S00" vypne Time-beam-on-floor.
Hlasitost signalizace	b02 ¹	b00 - b03	Regulace hlasitosti signalizace. Stupeň "b00" vypne akustický signál. Pokud je aktivována funkce Eco sušení, nebudé ukončení programu signalizováno akustickým signálem.

¹ Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ	TEXT NA displeji	VÝBĚR	POPIS
Automatické otevření dvířek	o02 ¹	o00 - o02	Aktivujte nebo deaktivujte automatické otevření dvířek spotřebiče během fáze sušení. Pokud je funkce aktivovaná, může se prodloužit odměřovaná doba. Možná jsou tato nastavení: <ul style="list-style-type: none">• Při nastavení "o00" je automatické otevírání dvířek deaktivováno ve všech programech.• Při nastavení "o01" je automatické otevírání dvířek aktivováno ve všech programech.• Při nastavení "o02" je automatické otevírání dvířek aktivováno pouze v programu Eco 50°. → "Automatické otevření dvířek", Strana 500
Tovární nastavení	rE	Spustit pomocí Start YES Potvrzení tlačítkem Start	Resetujte změněné nastavení na stav z výroby. Musí být provedena nastavení pro první uvedení do provozu.

¹ Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

Změna základních nastavení

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Stiskněte .
3. Pro otevření základních nastavení stiskněte Setup 3 sec. 3 sekundy.
- ✓ Na displeji se zobrazí Hxx.
- ✓ Na displeji se zobrazí set.

4. Setup 3 sec. stiskněte tolíkru, až se na displeji zobrazí požadované nastavení.
5. Stiskněte Start tolíkru, až se na displeji zobrazí příslušná hodnota.
Můžete změnit několik nastavení.
6. Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
7. Zavřete dvířka spotřebiče.

Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

Čištění mycí vany

VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

- Použití mycích prostředků s obsahem chlóru může poškodit zdraví.
- Nikdy nepoužívejte mycí prostředky obsahující chlór.

1. Hrubé nečistoty uvnitř myčky odstraňte vlhkým hadříkem.
2. Do komory pro mycí prostředek napříte mycí prostředek.
3. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
4. "Spusťte program bez nádobí." → Strana 514

Čisticí prostředky

Používejte pouze čisticí prostředky vhodné pro čistění spotřebiče.

→ "Bezpečné použití", Strana 500

Rady k čištění spotřebiče

Dodržujte rady k čištění spotřebiče, funkce vašeho spotřebiče tak zůstane trvale zachována.

OPATŘENÍ	PŘEDNOST
Těsnění dvířek, přední stranu myčky a ovládací panel pravidelně otírejte vlhkým hadříkem a mycím prostředkem.	Součásti spotřebiče zůstanou čisté a hygienické.
Při delší době nepoužívání nechte dvířka přivřená.	Zabráníte tak nepříjemnému zápachu.

Čistící program

Usazeniny způsobené např. zbytky potravin a vápnem mohou způsobit poruchy vašeho spotřebiče. Aby se zabránilo poruchám a snížila se tvorba zápachu, čistěte spotřebič v pravidelných intervalech.

Čistící program je ve spojení s čisticími prostředky a čističi spotřebiče vhodným programem pro čištění vašeho spotřebiče.

Čistící program je program, který v jednom mycím cyklu odstraní různé usazeniny. Čištění probíhá ve dvou fázích:

FÁZE	ODSTRANĚNÍ	MYCÍ PROSTŘEDEK	UMÍSTĚNÍ
1	Tuk a vápno	Tekutý čisticí prostředek nebo práškový prostředek na odstraňování vodního kamene.	Vnitřek spotřebiče, např. láhev zařízená v košíku na příbory nebo prášek ve vnitřním prostoru.
2	Zbytky potravin a usazeniny	Čistič spotřebiče	Komora pro mycí prostředek

Pro optimální čištění dávkuje program čističe odděleně v příslušné fázi čištění. Přitom je nutné správné umístění čističů. Pokud svítí ukazatel pro Čistící program na ovládacím panelu nebo budete na displeji vyzváni, provedte Čistící program bez nádobí. Po provedení Čistící program ukazatel zhasne. Pokud není vaš spotřebič vybaven funkcí připomenutí, doporučujeme provádění čistícího programu každé 2 měsíce.


Provedení Čistící program

Poznámky

- Provedte program Čistící program bez umístěného nádobí.
 - Používejte pouze speciální čisticí prostředky a čističe vhodné pro myčky nádobí.
 - Dbejte na to, aby se v mycím prostoru spotřebiče nenašázely žádné hliníkové předměty např. tukový filtr digestoře nebo hliníkové hrnce.
 - Pokud jste po provedení 3 proplachů neprovedli Čistící program, zhasne ukazatel pro Čistící program automaticky.
 - K dosažení optimálního čištění dbejte na správné umístění čističů.
 - Dodržujte bezpečnostní pokyny na obalech čisticích prostředků a čističů spotřebiče.
1. Hrubé nečistoty uvnitř myčky odstraňte vlhkým hadříkem.
 2. Vyčistěte sítníky.
 3. Čisticí prostředek umístěte ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Používejte pouze speciální čisticí prostředky vhodné pro myčky nádobí.
4. Čistič stroje naplňte do zásobníku mycího prostředku tak, až je zcela naplněn.
 - Do vnitřního prostoru spotřebiče nedávajte dodatečný čistič spotřebiče.
 5. Stiskněte .
 6. Stiskněte Start.
- ✓ Provede se Čistící program.
✓ Po ukončení programu zhasne ukazatel pro Čistící program.

Systém sítek

Systém sítek filzuje hrubé nečistoty z mycího okruhu.

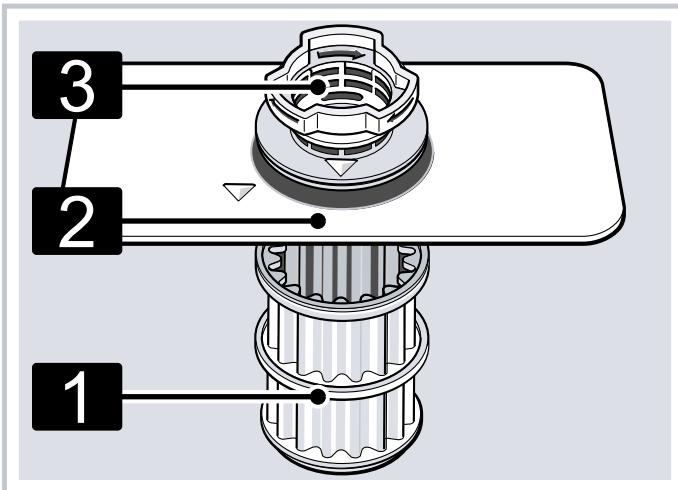


1	Mikrosítko
2	Jemné sítko
3	Hrubé sítko


Čištění sítek

Nečistoty z mycí vody mohou upcat sítníky.


1. Po každém mytí zkontrolujte, zda v sítkách nezůstaly zbytky jídel.
2. Hrubé sítko otočte proti směru hodinových ručiček ① a vyjměte systém sítek ②.
 - Dbejte na to, aby se v těle čerpadla nenacházely cizí předměty.

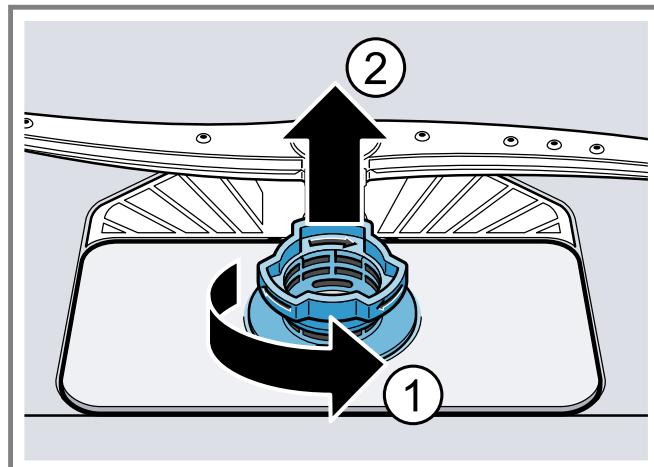

3. Mikrosítko stáhněte směrem dolů.

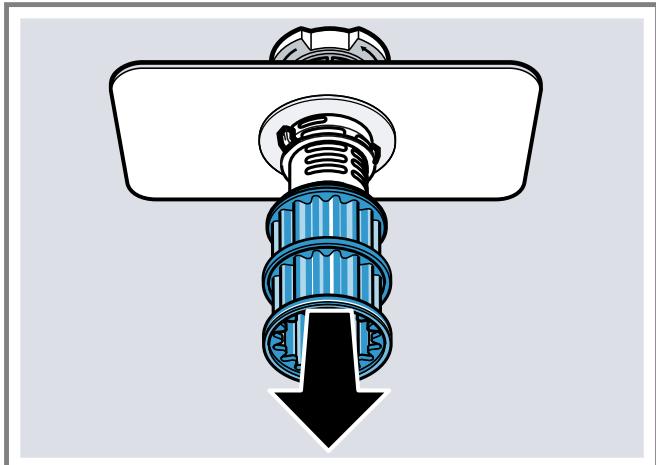

4. Stiskněte západky ① a shora vyjměte hrubé sítko ②.

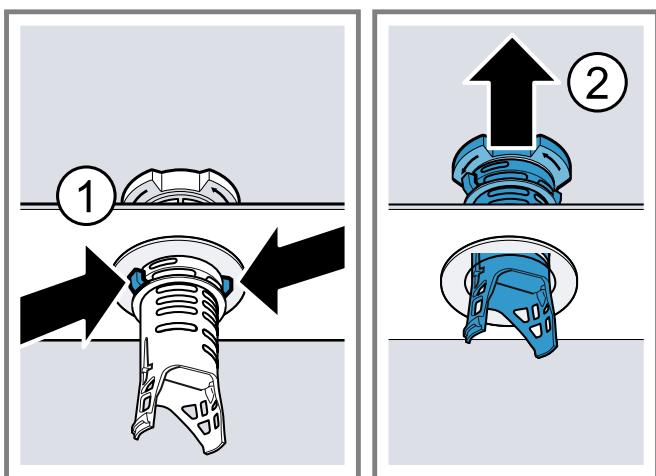

5. Prvky sítka vyčistěte pod tekoucí vodou.


Pečlivě vycistěte okraj nečistot mezi hrubým a jemným sítkem.

6. Sestavte systém sítek.

Dbejte na to, aby zapadly západky hrubého sítka.

7. Systém sítek vložte do spotřebiče a hrubé sítko otočte ve směru hodinových ručiček.


- Dbejte na to, aby lícovaly značky šipek.

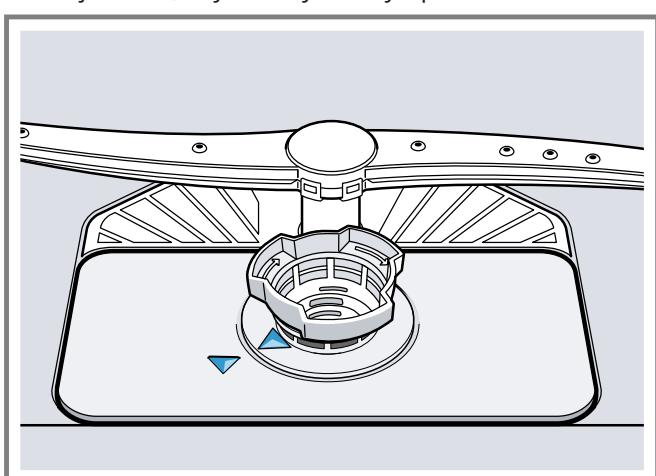


Čištění ostříkovacích ramen

Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou zablocit trysky a uložení ostříkovacích ramen. Ostříkovací ramena čistěte pravidelně.

1. Odšroubujte horní ostříkovací rameno ① a stáhněte ho dolů ②.

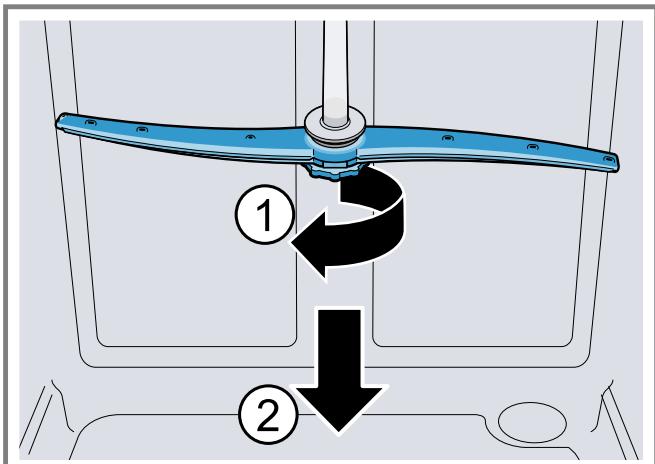

2. Vytáhněte spodní ostříkovací rameno nahoru.

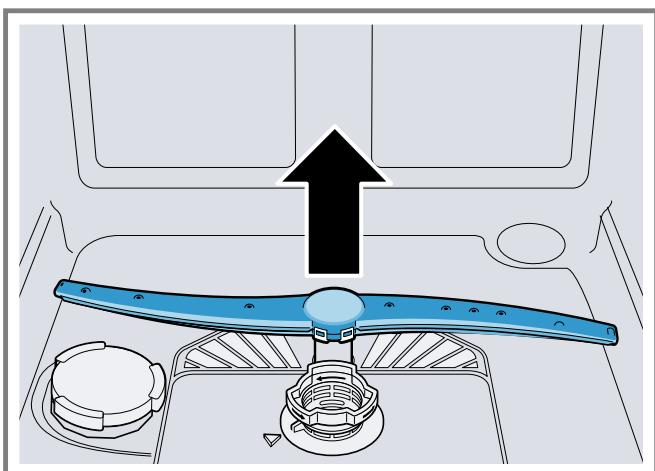

3. Pod tekoucí vodou zkontrolujte, zda nejsou ucpané výstupní trysky ostříkovacích ramen a popř. odstraňte cizí tělesa.

4. Nasaďte spodní ostříkovací rameno.

✓ Ostříkovací rameno slyšitelně zaklapne.

5. Nasaďte horní ostříkovací rameno a našroubujte.

Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Neodborné opravy jsou nebezpečné.
- Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- V případě poškození síťového kabelu nebo přívodního kabelu spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální síťový kabel nebo speciální přívodní kabel spotřebiče, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.


Bezpečnost spotřebiče

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ ZÁVAD
Dvířka spotřebiče se neotevřou na konci programu.	Automatické otevírání dvířek není aktivováno.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivujte automatické otevírání dvířek. → "Přehled základních nastavení", Strana 515
	Dvířka nejsou správně nastavené.	<ul style="list-style-type: none"> • Dvířka spotřebiče správně nastavte pomocí montážního návodu. Mezera dvířek musí být nejméně 70 mm až 100 mm.
	Dvířka spotřebiče a těsnění dvířek jsou znečistěné.	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistěte dvířka spotřebiče a těsnění dvířek vlhkým hadříkem a malým množstvím mycího prostředku.
	K nastavení mezery dveří byly použité nesprávné šrouby.	<ul style="list-style-type: none"> • K nastavení mezery dveří použijte šrouby velikosti 4X30. Šrouby jsou rozsahem dodávky. Pokud použijete příliš dlouhé šrouby, může dojít k deaktivaci funkce automatického otevírání dvířek.
	Bezpečnostní zařízení vypne automatické otevírání dvířek.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktujte zákaznický servis.
Na konci programu se dvířka spotřebiče otvírají příliš daleko.	Dvířka nejsou správně nastavené.	<ul style="list-style-type: none"> • Dvířka spotřebiče správně nastavte pomocí montážního návodu. Mezera dvířek musí být nejméně 70 mm až 100 mm.
	K nastavení mezery dveří byly použité nesprávné šrouby.	<ul style="list-style-type: none"> • K nastavení mezery dveří použijte šrouby velikosti 4X30. Šrouby jsou rozsahem dodávky. Pokud použijete příliš dlouhé šrouby, může dojít k deaktivaci funkce automatického otevírání dvířek.

Chybový kód/chybové hlášení/signál


ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ ZÁVAD
E:20-60 svítí střídavě.	Spotřebič rozpoznal topné těleso zanesené vodním kamenem.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odvápněte spotřebič. 2. Spotřebič provozujte s "odvápňovacím zařízením" → Strana 509.¹
E:30-00 svítí střídavě.	Je aktivována ochrana proti úniku vody.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uzavřete přívod vody. 2. Kontaktujte zákaznický servis.
E:31-00 svítí střídavě.	Je aktivována ochrana proti úniku vody.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uzavřete přívod vody. 2. Kontaktujte zákaznický servis.
E:32-00 svítí střídavě nebo svítí ukazatel přívodu vody.	Přívodní hadice je přelomená.	<ul style="list-style-type: none"> • Zapojte přívodní hadici bez přelomení.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

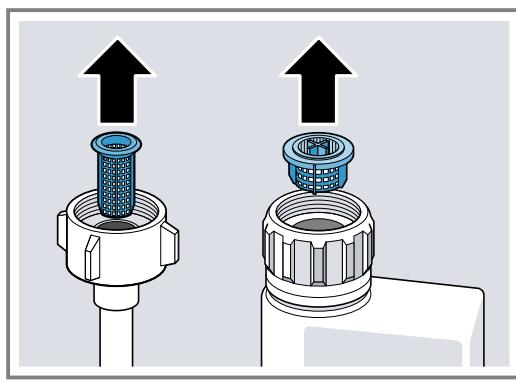ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ ZÁVAD
E:32-00 svítí střídavě nebo svítí ukazatel přívodu vody.	Je uzavřený přívod vody. Přívod vody je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem.	<ul style="list-style-type: none"> Otevřete přívod vody. Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.
	Jsou ucpaná sítna v přípojce vody hadice přívodu nebo hadice.	<ol style="list-style-type: none"> Vypněte spotřebič. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Uzavřete přívod vody. Odšroubujte přípojku vody. Z přívodní hadice vyjměte sítno  <ol style="list-style-type: none"> Vyčistěte sítno. Sítno vložte do přívodní hadice. Našroubujte přípojku vody. Zkontrolujte těsnost přípojky vody. Vytvořte napájení el. proudem. Zapněte spotřebič.
E:34-00 svítí střídavě.	Do spotřebiče neustále teče voda.	<ol style="list-style-type: none"> Uzavřete přívod vody. Kontaktujte zákaznický servis.
E:61-02 svítí střídavě.	Čerpadlo odpadní vody je zablokováné.	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistěte čerpadlo odpadní vody. → "Čištění čerpadla odpadní vody", Strana 527
	Kryt čerpadla odpadní vody je volný	<ul style="list-style-type: none"> Nechte správně zapadnout kryt "čerpadla odpadní vody" → Strana 527.
E:61-03 svítí střídavě. Voda se neodcerpává.	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody.	<ol style="list-style-type: none"> Hadici odpadní vody vedte tak, aby nebyla založená. Odstraňte zbytky.
	Sifonová přípojka je ještě zavřená.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte přípojku na sifonu a v případě potřeby ji otevřete.
	Kryt čerpadla odpadní vody je volný.	<ul style="list-style-type: none"> Nechte správně zapadnout kryt "čerpadla odpadní vody" → Strana 527.
E:90-01 svítí střídavě.	Příliš nízké síťové napětí.	<p>Nejdá se o poruchu spotřebiče.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kontaktujte elektrikáře. Nechejte elektrikářem zkontrolovat síťové napětí a elektrickou instalaci.
E:92-40 svítí střídavě.	Znečistěná nebo ucpaná sítna.	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistěte sítna. → "Čištění sítek", Strana 517

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ ZÁVAD
Na displeji se zobrazí jiný chybový kód. E:01-00 až E:90-10	Vyskytla se technická porucha.	<ol style="list-style-type: none"> Stiskněte ⊖. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku. Čekejte min. 2 minuty. Síťovou zástrčku spotřebiče zastrčte do zásuvky nebo zapněte pojistku. Zapněte spotřebič. Pokud se problém objeví znovu: <ul style="list-style-type: none"> Stiskněte ⊖. Uzavřete přívod vody. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Kontaktujte zákaznický servis a uveďte kód chyby.

Výsledek mytí

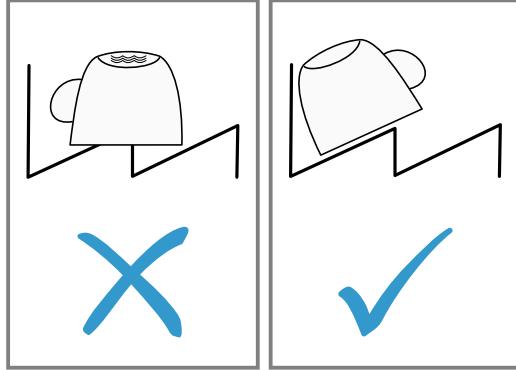ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ ZÁVAD
Nádobí není suché.	Nebylo použito leštidlo nebo bylo nastaveno příliš nízké dávkování.	<ol style="list-style-type: none"> Naplňte "leštidlo" → Strana 510. Nastavte přidávané množství leštidla. → "Nastavení množství přidávaného leštidla", Strana 511
	Program nebo volba programu nemá žádnou nebo příliš krátkou fázi sušení.	<ul style="list-style-type: none"> Zvolte program se sušením, např. program Intenzivní, Silný nebo ECO. Některá volitelná tlačítka snižují výsledek sušení, např. Variospeed.
	V prohlubných nádobí nebo příborů se shromažďuje voda.	<ul style="list-style-type: none"> Nádobí ukládejte pokud možno šikmo. 
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon.	<ol style="list-style-type: none"> Pro zvýšení výkonu sušení používejte leštidlo. Použijte jiný kombinovaný mycí prostředek s lepším výkonem sušení.
	Nebylo aktivováno extra sušení pro zvýšení účinku sušení.	<ul style="list-style-type: none"> Aktivujte Extra sušení.
	Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy nebo ještě nebyl ukončen proces sušení.	<ol style="list-style-type: none"> Počkejte na skončení programu. Nádobí vyjměte až 30 minut po ukončení programu.
	Použité leštidlo má omezený výkon sušení.	<ul style="list-style-type: none"> Použijte značkové leštidlo. Ekologické produkty mohou mít omezenou účinnost.
	Na konci programu se dvířka spotřebiče neotevřou automaticky	<ul style="list-style-type: none"> Dvířka spotřebiče správně nastavte pomocí montážního návodu. Mezera dvířek musí být nejméně 70 mm až 100 mm.
Plastové nádobí není suché.	Nejedná se o závadu. Plasty na sebe váží méně tepla než ostatní nádobí, proto se hůře suší.	<ul style="list-style-type: none"> Náprava není možná.

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ ZÁVAD
Příbory nejsou suché.	Příbory jsou v košíku na příbory nebo v příborové zásuvce nevhodně roztríďené.	V místě dotyku příborů se mohou tvořit kapky. <ol style="list-style-type: none"> 1. "Příbory podle možnosti ukládejte odděleně od sebe." → <i>Strana 513</i> 2. Zabraňte místům dotyku.
Vnitřní strany spotřebiče jsou po mycím cyklu mokré.	Nejedná se o závadu. Na základě kondenzačního sušení jsou kapky vody v mycí vaně fyzikálně podmíněné a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenuje na vnitřních stěnách spotřebiče, stéká dolů a odčerpává se.	Není potřebné žádné jednání.
Zbytky jídel na nádobí.	Příliš těsně uspořádané nádobí nebo přeplněný koš na nádobí.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru. Ostřikovací paprsky musí dosáhnout povrchy nádobí. 2. Zabraňte místům dotyku.
	Je blokováno otáčení spodního ostřikovacího ramena.	<ul style="list-style-type: none"> • Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostřikovacích ramen.
	Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané.	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistěte "ostřikovací ramena" → <i>Strana 518</i>.
	Sítka jsou znečistěná.	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistěte sítna. → "Čištění sítek", <i>Strana 517</i>
	Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítna.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sítka správně nasadte. → "Systém sítek", <i>Strana 517</i> 2. Nechte sítna zapadnout.
	Zvolen příliš slabý oplachovací program.	<ul style="list-style-type: none"> • Zvolte silnější mycí program. → "Přehled programů", <i>Strana 505</i>
	Nádobí je příliš znečištěné. Senzorka se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	<ul style="list-style-type: none"> • Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmývejte.
	Vysoké, úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostačně vypláchnuté.	<ul style="list-style-type: none"> • Vysoké úzké nádoby neukládejte příliš šikmo a do rohů.
Zbytky mycího prostředku ve spotřebiči	Horní koš na nádobí vpravo a vlevo není nastaven na stejnou výšku.	<ul style="list-style-type: none"> • Horní koš na nádobí vlevo a vpravo nastavte na stejnou výšku. → "Horní koš na nádobí", <i>Strana 506</i>
	Víko zásobníku na mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí a neotvírá se.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nádobí do horního koše na nádobí umístěte tak, aby záhytná miska na tablety nebyla blokována nádobím. → "Uložení nádobí", <i>Strana 513</i> 2. Nádobí blokuje víko mycího prostředku. <p>Nádobí blokuje víko mycího prostředku.</p>
	Víko zásobníku na mycí prostředek je zablokováno tabletou a neotvírá se.	<ul style="list-style-type: none"> • Tabletu vložte do zásobníku pro mycí prostředek napříč a ne na výšku.
	Tablety se používají v rychlém nebo krátkém programu. Není dosaženo doby rozpustnosti tablet.	<ul style="list-style-type: none"> • Zvolte silnější "program" → <i>Strana 505</i> nebo použijte "práškový mycí prostředek" → <i>Strana 511</i>.
Zbytky mycího prostředku ve spotřebiči	Mycí účinek a chování při rozpuštění se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatělý.	<ul style="list-style-type: none"> • Změňte mycí prostředek.

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ ZÁVAD
Na plastových kusech jsou vodní skvrny.	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	<ul style="list-style-type: none"> Zvolte silnější program. → "Přehled programů", Strana 505 Nádobí ukládejte šikmo. → "Uložení nádobí", Strana 513 Použijte leštidlo. → "Leštidlo", Strana 510 Zvyšte nastavení odvápňovacího zařízení. → "Nastavení odvápňovacího zařízení", Strana 509
Uvnitř spotřebiče nebo na dvírkách jsou stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky odstranit.	<ul style="list-style-type: none"> Změňte "mycí prostředek" → Strana 511. Spotřebič vyčistěte mechanicky.
	Uvnitř spotřebiče se ukládá bílý povlak.	<ol style="list-style-type: none"> Správně nastavte odvápňovací zařízení. → "Nastavení odvápňovacího zařízení", Strana 509 Ve většině případů musíte zvýšit nastavení. Popř. změňte mycí prostředek.
	Zásobník pro speciální sůl není zašroubován.	<ul style="list-style-type: none"> Zašroubuje zásobník pro speciální sůl.
Na nádobí, uvnitř spotřebiče nebo dvírkách jsou bílé, těžce odstranitelné povlaky.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky odstranit.	<ul style="list-style-type: none"> Změňte "mycí prostředek" → Strana 511. Spotřebič vyčistěte mechanicky.
	Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody příliš vysoká. → "Přehled nastavení tvrdosti vody", Strana 509	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte odvápňovací zařízení podle tvrdosti vody nebo doplňte speciální sůl.
	Mycí prostředek 3in1 (3v1), bio-nebo eko mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte odvápňovací zařízení podle tvrdosti vody a použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, speciální sůl, leštidlo).
	Příliš malá dávka mycího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> Zvyšte dávkování mycího prostředku nebo změňte "mycí prostředek" → Strana 511.
	Zvolen příliš slabý oplachovací program.	<ul style="list-style-type: none"> Zvolte silnější mycí program. → "Přehled programů", Strana 505
Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.	Příliš nízká mycí teplota.	<ul style="list-style-type: none"> Zvolte program s vyšší mycí teplotou. → "Přehled programů", Strana 505
	Příliš malá dávka mycího prostředku nebo nevhodný mycí prostředek.	<ul style="list-style-type: none"> Použijte vhodný "mycí prostředek" → Strana 511 a dávkujte ho podle údajů výrobce.
	Nádobí je příliš znečištěné. Senzorka se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	<ul style="list-style-type: none"> Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmývejte.
Uvnitř spotřebiče nebo na ne-rezovém nádobí jsou barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky.	Tvorba povlaku vzniká z látek obsažených v zelenině (zelí, celer, brambory, těstoviny, ...) nebo vodě z vodovodu (mangan).	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistěte spotřebič. Povlaky můžete odstranit "mechanickým čištěním" → Strana 516 nebo mycím prostředkem na spotřebiče. Povlaky nelze vždy zcela odstranit, jsou však zdravotně nezávadné.
	Povlak vzniká vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistěte spotřebič. Povlaky můžete odstranit "mechanickým čištěním" → Strana 516 nebo mycím prostředkem na spotřebiče. Povlaky nelze vždy zcela odstranit, jsou však zdravotně nezávadné.

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ ZÁVAD
Ve vnitřním prostoru spotřebiče (zvláště v oblasti dna) jsou barevné (žluté, oranžové, hnědé), lehce odstranitelné usazeniny.	Povlak připomínající mýdlo vzniká z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vodní kámen).	<p>1. Zkontrolujte nastavení odvápňovacího zařízení. → "Nastavení odvápňovacího zařízení", Strana 509</p> <p>2. Naplňte speciální sůl. → "Naplnění speciální soli", Strana 510</p> <p>3. Pokud používáte kombinované mycí prostředky (tablety), aktivujte odvápňovací zařízení. Dopržujte pokyny týkající se mycích prostředků. → "Upozornění k mycím prostředkům", Strana 512</p>
Plastové díly ve vnitřním prostoru spotřebiče jsou zabarvené.	V průběhu životnosti myčky nádobí může dojít k zabarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru.	<ul style="list-style-type: none"> Může vznikat zabarvení, toto však nemá vliv na funkci spotřebiče.
Plastové díly jsou zabarvené.	<p>Příliš nízká mycí teplota.</p> <p>Nádobí je příliš znečištěné. Senzorka se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Zvolte program s vyšší mycí teplotou. → "Přehled programů", Strana 505 Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmývejte.
Na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech jsou odstranitelné šmouhy.	<p>Příliš vysoce nastavené množství přidávaného leštidla.</p> <p>Není naplněno leštidlo.</p> <p>Zbytky mycího prostředku v části programu "Leštění". Víko zásobníku na mycí prostředek bylo zablokováno kusy nádobí a zcela se neotvírá.</p> <p>Nádobí je příliš znečištěné. Senzorka se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte leštící zařízení na nižší stupeň. → "Nastavení množství přidávaného leštidla", Strana 511 Naplňte leštidlo. → "Naplnění leštidla", Strana 510 Nádobí do horního koše na nádobí umístěte tak, aby záchytná miska na tablety nebyla blokována nádobím. → "Uložení nádobí", Strana 513 Nádobí blokuje víko mycího prostředku. Do záchytné mísky na tablety neumístujte nádobí ani osvěžovač. Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmývejte.
Trvalé zakalení skla.	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, pouze vhodné pro mytí v myčce.	<ul style="list-style-type: none"> Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. SKlenice jsou většinou pouze vhodné pro mytí v myčce tzn. není vyloučeno jejich dlouhodobé opotřebení nebo dlouhodobé změny. Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (nepoužívání) po ukončení mycího cyklu. Použijte program s nižší teplotou. → "Přehled programů", Strana 505 Nastavte odvápňovací zařízení podle stupně tvrdosti vody. → "Nastavení odvápňovacího zařízení", Strana 509 Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla.
Stopy rzi na příborech.	Příbory nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postižena silněji.	<ul style="list-style-type: none"> Používejte nerezavějící příbory.

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ ZÁVAD
Stopy rzi na příborech.	Příbory zreziví také v případě, že se myjí společně s rezivějícími díly.	<ul style="list-style-type: none"> Nemyjte rezavějící díly.
	Příliš vysoký obsah soli v mycí vodě.	<ol style="list-style-type: none"> Z mycí vany odstraňte rozsypanou speciální sůl. Pevně utáhněte uzávěr zásobníku pro speciální sůl.
V komoře pro mycí prostředek nebo v záhytné misce na tablety se nachází zbytky mycího prostředku.	Ostřikovací ramena jsou zablokována kusy nádobí a mycí prostředek se nevyplácne.	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte, že nejsou ostřikovací ramena zablokována a mohou se volně otáčet.
	Zásobník pro mycí prostředek byl při plnění mycího prostředku vlhký.	<ul style="list-style-type: none"> Plňte mycí prostředek pouze do suché komoře.
Tvoří se neobvykle mnoho pěny.	V zásobníku leštidla se nachází prostředek na ruční mytí.	<ul style="list-style-type: none"> Zásobní nádržku ihned naplňte leštidlem. → "Naplnění leštidla", Strana 510
	Došlo k rozlití leštidla.	<ul style="list-style-type: none"> Odstraňte leštidlo hadrem.
	Použitý mycí prostředek nebo prostředek na ošetřování spotřebiče tvoří příliš mnoho pěny.	<ul style="list-style-type: none"> Změňte značku mycího prostředku.

Pokyny v indikačním poli

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ ZÁVAD
Svítí ukazatel doplnění speciální soli.	Chybí speciální sůl.	<ul style="list-style-type: none"> Naplňte "speciální sůl" → Strana 510.
	Senzor nerozpozná tablety speciální soli.	<ul style="list-style-type: none"> Nepoužívejte tablety speciální soli.
Ukazatel doplnění speciální soli nesvítí.	Odvápňovací zařízení je vypnuté.	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte odvápňovací zařízení. → "Nastavení odvápňovacího zařízení", Strana 509
Svítí ukazatel doplnění leštidla.	Chybí leštidlo.	<ol style="list-style-type: none"> Naplňte "leštidlo" → Strana 510. Nastavte přidávané množství leštidla. → "Nastavení množství přidávaného leštidla", Strana 511
Ukazatel doplnění leštidla nesvítí.	Leštící zařízení je vypnuté.	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte množství přidávaného leštidla. → "Nastavení množství přidávaného leštidla", Strana 511

Poruchy funkce

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ ZÁVAD
Po ukončení programu zůstane stát ve spotřebiči voda.	Sítkový systém nebo oblast pod sítky je ucpaná.	<ol style="list-style-type: none"> Vyčistěte "sítka" → Strana 517. Vyčistěte "čerpadlo odpadní vody" → Strana 527.
	Program ještě není ukončen.	<ul style="list-style-type: none"> Počkejte na skončení programu nebo program přerušte pomocí Reset. → "Přerušení programu", Strana 514
Spotřebič není možné zapnout nebo jej obsluhovat.	Došlo k výpadku funkcí spotřebiče.	<ol style="list-style-type: none"> Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku. Čekejte min. 2 minuty. Připojte spotřebič k el. síti. Zapněte spotřebič.
Spotřebič se nerozběhne.	Domovní pojistka není v pořádku.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte domovní pojistku.
	Není zastrčen síťový kabel.	<ol style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda funguje zásuvka. Zkontrolujte, zda je síťový kabel zcela v zásuvce a zda je připojen na zadní straně spotřebiče.
	Dvířka spotřebiče nejsou úplně zavřená.	<ul style="list-style-type: none"> Uzavřete dvířka spotřebiče.

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ ZÁVAD
Program se spustí automaticky.	Nečekali jste na ukončení programu.	<ul style="list-style-type: none"> → "Přerušení programu", Strana 514
Spotřebič se během programu zastaví nebo se přeruší.	Dvířka spotřebiče nejsou úplně zavřená.	<ul style="list-style-type: none"> Uzavřete dvířka spotřebiče.
	Je přerušen přívod elektrického proudu a/nebo vody.	<ol style="list-style-type: none"> Zkontrolujte přívod elektrického proudu. Zkontrolujte přívod vody.
	Horní koš tlačí proti vnitřním dvírkám a brání bezpečnému uzavření dvířek spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda není zadní stěna spotřebiče přímáčknutá zásuvkou nebo neodmontovaným držákem hadice. Nádobí umístěte v myčce tak, aby části nádobí nepřečinávaly přes košik na nádobí a nebranily tak bezpečnému uzavření dvířek spotřebiče.
Svítí nebo blikají všechny LED.	Elektronika zjistila chybu.	<ol style="list-style-type: none"> Stiskněte tlačítko hlavního vypínače na cca 4 sekundy. Spotřebič se resetuje a opětovně spustí. Pokud se problém objeví znovu: <ul style="list-style-type: none"> Vypněte spotřebič. Vytáhněte sítovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříně. Čekejte min. 2 minuty. Zapněte pojistku v pojistkové skříně nebo zapojte sítovou zástrčku. Zapněte spotřebič. Pokud se problém objeví znovu: <ul style="list-style-type: none"> Kontaktujte zákaznický servis.

Mechanické poškození

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ ZÁVAD
Dvířka spotřebiče nelze zavřít.	Zámek dvířek se zablokoval.	<ul style="list-style-type: none"> Zavřete dvířka spotřebiče s větším vynaložením síly.
	Uzavření dvířek je blokováno věstavbou.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda byl spotřebič správně věstaven. <p>Dvířka spotřebiče, ozdoba dvířek nebo nádstavbové části nesmí při zavírání narážet do sousedních skřínek nebo pracovní desky.</p>
Víko komory mycího prostředku se nedá uzavřít.	Zásobník na mycí prostředek nebo víko je zablokováno slepenými zbytky mycího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> Odstraňte zbytky mycího prostředku.

Zvuky

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ ZÁVAD
Tlukoucí zvuk plnicího ventilu.	Vzávislosti na domovní instalaci. Nedošlo k poruše spotřebiče. Nemá vliv na funkci spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none"> Náprava je možná pouze v domovní instalaci.
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostřikovací rameno narází do nádobí.	<ul style="list-style-type: none"> Uložte nádobí tak, aby ostřikovací ramena nenarážela do nádobí.
	Při malém množství náplně narážejí proudy vody přímo na mycí vanu.	<ul style="list-style-type: none"> Rovnoměrně rozdělte nádobí. Do spotřebiče uložte větší množství nádobí.
	Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	<ul style="list-style-type: none"> Lehké nádobí uložte stabilně.

Čištění čerpadla odpadní vody


Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Jakmile mycí voda správně neodtéká, musíte vyčistit čerpadlo odpadní vody.

⚠️ VÝSTRAHA


Nebezpečí zranění!

- Ostré a špičaté předměty a skleněné střepy mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody a způsobit poranění.
- Cizí tělesa opatrne odstraňte.

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte horní a dolní koš na nádobí.
3. Vyjměte systém sítek.
4. Odcerpejte stávající vodu.
5. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla a uchytěte za přepážku.

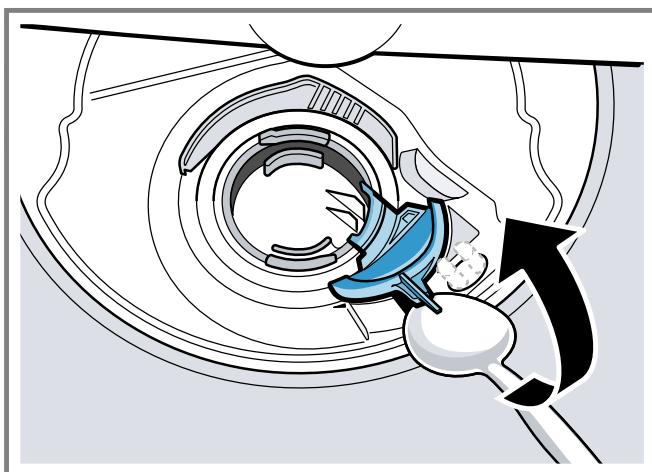

6. Kryt čerpadla nadzvedněte šikmo směrem dovnitř a vyměte.
- ✓ Nyní máte rukou přístup k lopatkovému kolu.
7. Odstraňte zbytky jídla a cizí tělesa v oblasti křídlového kola.
8. Vložte kryt čerpadla ① a vtiskněte směrem dolů ②.

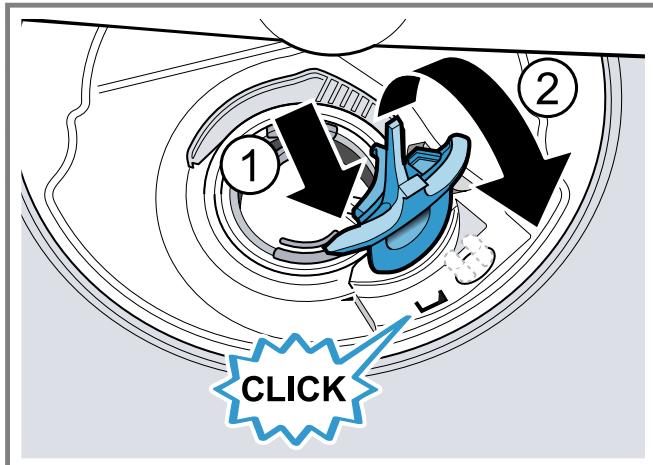

- ✓ Kryt čerpadla slyšitelně zaklapne.
- 9. Instalujte systém sítek.
- 10. Nasadte spodní a horní koš na nádobí.

Přeprava, uskladnění a likvidace

Demontáž spotřebiče

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Uvolněte přípojku pro odtok.
4. Uvolněte přípojku pitné vody.
5. Je-li k dispozici, povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
6. Je-li k dispozici, demontujte soklové prkno.
7. Spotřebič opatrne vytáhněte a vytahujte hadici.

Zajištění spotřebiče před mrazem

Pokud se spotřebič nachází v místnosti ohrožené mrazem, např. ve víkendovém domě, spotřebič zcela vyprázdněte.

- Vyprázdněte spotřebič.
→ "Přeprava spotřebiče", Strana 527

Přeprava spotřebiče

K zabránění poškození spotřebič před přepravou vyprázdněte.

Poznámka: Spotřebič přepravujte pouze ve svislé poloze, aby se do řízení stroje nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobila poškození spotřebiče.

1. Ze spotřebiče vyndejte nádobí.
2. Zajistěte volné díly.
3. "Zapněte spotřebič." → Strana 514
4. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
→ "Přehled programů", Strana 505
5. "Spusťte program." → Strana 514
6. Pro vyprázdnění spotřebiče, program po cca 4 minutách přerušte.
→ "Přerušení programu", Strana 514
7. "Vypněte spotřebič." → Strana 514
8. Zavřete přívod vody.
9. Pro vyprázdnění zbytkové vody z přístroje uvolněte přívodní hadici a nechejte vodu vytéct.

Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví

- Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.
- U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.
- 1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.

2. Odpojte síťový kabel.

3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Technické údaje

Hmotnost	Max.: 60 kg
Napětí	220 - 240 V, 50 Hz nebo 60 Hz
Přípojná hodnota	2000 - 2400 W
Jištění	10 - 16 A
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"> • min. 0,05 MPa (0,5 bar) • max. 1 MPa (10 bar)
Přítokové množství	min. 10 l/min
Teplota vody	Studená voda. Teplá voda max.: 60 °C
Kapacita	13 sad nádobí

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391367>¹. Tato webová adresa je propojena odkazem s oficiální produktovou databází EU EPREL.

Informace o nezávislé a Open Source software

Tento výrobek obsahuje softwarové komponenty, které jsou ze strany vlastníka autorských práv licencovány jako nezávislé nebo Open Source software.

Tyto licenční informace si můžete stáhnout z naší domovské stránky www.ikea.com. Případně si můžete příslušné informace vyžádat na se.hfb70.running.range@inter.ikea.com. Zdrojový kód bude poskytnut na vyžádání.

Svou žádost zašlete na výše uvedenou adresu. Předmět: „FOSS“



Pásмо 2,4 GHz-(2 400-2 483,5 MHz): max. 100 mW

Pásmo 5 GHz (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz): max. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorách.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorách.

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

Záruka IKEA

FAQ k záruce:

Jak dlouho platí záruka IKEA?

Tato záruka platí po dobu pěti (5) let od data zakoupení vašeho spotřebiče v obchodech IKEA. Jako doklad o nákupu je potřebná originální účtenka. Pokud budou během záruční doby provedeny servisní práce, nedochází k prodloužení záruční doby spotřebiče.

Kdo provádí servis?

Servisní společnost IKEA poskytuje servis v rámci svého vlastního podniku nebo prostřednictvím autorizovaných servisních partnerů.

Na co se vztahuje záruka?

Záruka platí jen pro domácí použití příslušného výrobku. Výjimky jsou uvedeny v části „Na co se nevztahuje záruka?“. Během záruční doby se přebírají náklady na opravu, náhradní díly a také náklady na práci a cestovní náklady, předpokládem je, že je spotřebič za účelem opravy přístupný bez mořadné námahy. V souvislosti s tím platí příslušné předpisy dané země. Vyměněné součásti se stávají vlastnictvím společnosti IKEA.

Co podnikne společnost IKEA, aby byl problém odstraněn?

Servisní podnik pověřený společností IKEA posoudí výrobek a dle vlastního uvážení zkontroluje, zda se jedná o záruční případ. Pokud se jedná o záruční případ, servisní podnik IKEA nebo autorizovaný servisní partner v rámci svého vlastního podniku dle vlastního uvážení rozhodne, zda vadný výrobek opraví nebo zda ho nahradí stejným nebo srovnatelným výrobkem.

Na co se nevztahuje záruka?

- Běžné opotřebení.
- Úmyslné poškození nebo poškození z nepozornosti; škody způsobené nedodržením návodu k použití, dále škody způsobené neodbornou vestavbou resp. neodbornou instalací nebo připojením k chyběmu sítovému napětí; škody způsobené chemickou nebo elektrochemickou reakcí; rzi, korozí nebo poškození vodou, včetně např. poškození vodou z důvodu neobvykle vysokého obsahu vápníku ve vodě; škody způsobené neobvyklými podmínkami životního prostředí.
- Opotřebitelné díly, včetně baterií a žárovek.
- Díly bez funkce a ozdobné díly, které neovlivňují normální použití spotřebiče, včetně jakýchkoli škrábanců a možných barevných odchylek.
- Škody způsobené nehodou cizími tělesy nebo substancemi; škody způsobené ve spojitosti s čištěním nebo čištěním filtrů, odpadního systému nebo příhrádky na oplachovací prostředek.
- Poškození těchto dílů: sklokeramika, příslušenství, horní a dolní košíky a také košík na příbory, přívodní a odtokové hadice, těsnění, svítidla a jejich kryty, ukazatele, tlačítka, obložení, víko skříně a jeho části. Ledaže by přičinou poškození mohla být výrobní chyba.
- Případy, při kterých nebyly během návštěvy montéra zjištěny žádné škody.
- Opravy, které nebyly provedeny námi zvolenou servisní společností a/nebo smluvním partnerem, nebo pokud byly použity náhradní díly, které nejsou originálními díly.
- Opravy, které byly způsobeny neodbornou instalací resp. instalací, která neodpovídá předpisům.

- Použití spotřebiče v jiném rámci než je domácí použití, tzn. profesionální použití.
- Poškození při přepravě: Pokud sám zákazník výrobek přepraví k sobě domů nebo bude přepraven na jinou adresu, pak IKEA neručí za škody, ke kterým může dojít během přepravy. V případech, kdy IKEA výrobek dodá na dodací adresu zákazníka, je případné poškození výrobku, které se vyskytlo během této dodávky, kryto ze strany společnosti IKEA.
- Náklady na provedení první instalace spotřebiče IKEA. Pokud však servisní společnost určená společností IKEA nebo autorizovaný servisní partner spotřebič opraví nebo vymění v rámci těchto záručních podmínek, provádí zvolená servisní společnost nebo autorizovaný servisní partner příp. opětovnou montáž spotřebiče resp. instalaci náhradního spotřebiče.

Zákonné předpisy dané země

Záruka společnosti IKEA Vám poskytuje specifická práva, která se shodují s právními nároky Vaší země nebo je převyšují. Spotřebitelská práva příslušné země však nejsou těmito podmínkami v žádném případě omezena.

Rozsah platnosti

Pro spotřebiče, které byly zakoupeny v některém členském státě EU a byly převezeny do jiného členského státu EU, je nabízena služba, která byla stanovena v rámci záručních podmínek nové země. Povinnost provedení servisu v rámci záruky existuje jen tehdy, pokud spotřebič splňuje níže uvedené podmínky a byl instalován v souladu s nimi:

- technické specifikace země, ve které se uplatňuje nárok na záruku,
- montážní návod a bezpečnostní pokyny uvedené v uživatelské příručce.

Zákaznický servis pro spotřebiče IKEA

Kontaktujte prosím autorizované servisní centrum určené společnosti IKEA:

- pro podání žádosti o servis v rámci této záruky, nebo
- v případě nejasností týkajících se funkcí spotřebičů IKEA.

Důkladně si prosím přečtěte montážní návod a/nebo návod k použití předtím, než nás budete kontaktovat, abychom vám mohli nabídnout nejlepší možný servis.

Níže jsou uvedeny způsoby, jak nás můžete kontaktovat, pokud potřebujete pomoc prostřednictvím servisu



Na poslední stránce tohoto návodu k použití najdete kompletní seznam autorizovaných servisních středisek vybraných společností IKEA včetně příslušných národních telefonních čísel.

Abychom Vám mohli rychle pomoci, použijte prosím specifická telefonní čísla uvedená v tomto návodu k použití.

Při volání mějte připraveny údaje příslušného spotřebiče. Jsou to:

- Číslo spotřebiče (E-Nr. = 1)
- Výrobní číslo (FD = 2)

- Číslo výrobku IKEA (8místný kód pod číslem spotřebiče [E-Nr.])
- Datum výroby IKEA (je uvedeno na etiketě na boku vnitřních dvířek)

Tyto údaje jsou uvedeny na "typovém štítku" → *Strana 502* na dvířkách spotřebiče.

ÚČTENKU PROSÍM USCHOVEJTE!

Poznámka: Je to váš doklad o nákupu, který je potřebný při uplatnění záruky. Účtenka kromě toho obsahuje označení IKEA a číslo výrobku (8místný kód) každého zakoupeného spotřebiče.

Zákaznický servis

Na konci dokumentu najdete přehled telefonních čísel na zákaznický servis a informace o dostupnosti náhradních dílů. Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Dostupnost náhradních dílů:

Závěs a těsnění dvířek, další těsnění, ostřikovací ramena, odtoková sítnice, vnitřní nosiče a plastové příslušenství, jako např. koše a víka. Jakož i další náhradní díly, např. zásuvky na příbory, madla, vložky, držáky, upevňovací sady, izolační desky, zámek, dětská pojistka, kolejnice, boční díly skříně, zařízení aquastop, kabelové přípojky, ventily aquastop, kloubové závěsy, ložiska, síťové kabely, ochranné kryty, gumové výlisky, větrací trubky, zásobníky lázně, aktuátory, hadice, spony hadice, indikační moduly, krycí skříně, dekorační lišty, dvířka z plexiskla, těsnění, kolečka pro košík, spony, košíky na příbory, svorky, upevňovací díly, držák šálků, výměník tepla, závitové šrouby, průtokové senzory, odtokové hadice, odvápňovací zařízení, regenerační ventil, trubka na odpad, šrouby, usměrňovač vody, tepelné čerpadlo, vypouštěcí čerpadla, trubky, ostřikovací ramena, jemný filtr, mikrofiltr, dávkovací nádoba, dvířka a mnoho dalších...

Potřebujete další pomoc?

V případě všech dalších dotazů, které se netýkají zákaznické služby pro váš spotřebič, kontaktujte prosím horkou linku vaší nejbližší pobočky IKEA. Než nás budete kontaktovat, důkladně si prosím pročtěte dokumentaci svého spotřebiče.

Spis treści

Bezpieczeństwo	532	Wskazówki dotyczące środków czyszczących	548
Wskazówki ogólne	532	Napełnianie środkiem czyszczącym	549
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	532		
Ograniczenie grupy użytkowników	532		
Bezpieczna instalacja	532		
Bezpieczne użytkowanie	533		
Uszkodzone urządzenie	534		
Zagrożenia dla dzieci	535		
Wykluczanie szkód materialnych.....	536		
Bezpieczna instalacja	536		
Bezpieczne użytkowanie	536		
Ochrona środowiska i oszczędność.....	536		
Usuwanie opakowania	536		
Oszczędzanie energii	536		
Czujnik jakości wody	536		
Automatyczne otwieranie drzwiczek	537		
Ustawianie i podłączanie	537		
Zakres dostawy	537		
Ustawianie i podłączanie urządzenia.....	537		
Przyłącze kanalizacji.....	537		
Przyłącze wody pitnej.....	537		
Przyłącze elektryczne	537		
Opis produktu.....	538		
Urządzenie.....	538		
Panel obsługi.....	539		
Przegląd programów	541		
Wskazówki dla instytutów badawczych	541		
Funkcje dodatkowe.....	542		
Wypożyczenie	542		
Górny kosz na naczynia.....	542		
Dolny kosz na naczynia	543		
Szuflada na sztućce.....	543		
Półki	544		
Składane kolce	544		
Wysokości kosza na naczynia.....	545		
Przed pierwszym użyciem	545		
Pierwsze uruchomienie urządzenia.....	545		
Zmiękczacz wody	545		
Przegląd ustawień twardości wody	545		
Ustawianie zmiękczacza	546		
Sól specjalna	546		
Wyłączanie zmiękczacza wody	546		
Regeneracja zmiękczacza wody	547		
Dozownik nabłyszczacza	547		
Nabłyszczacz	547		
Ustawianie ilości nabłyszczacza	547		
Wyłączanie dozownika nabłyszczacza.....	548		
Środek czyszczący	548		
Odpowiednie środki czyszczące	548		
Nieodpowiednie środki czyszczące.....	548		
Naczynia	549		
Uszkodzenia szkła i naczyn	549		
Wkładanie naczyn	550		
Wyjmowanie naczyn.....	550		
Podstawowy sposób obsługi	550		
Włączanie urządzenia.....	550		
Ustawianie programu	551		
Ustawianie funkcji dodatkowej	551		
Ustawianie czasu włączenia	551		
Włączanie programu	551		
Przerwanie programu	551		
Anulowanie programu	551		
Wyłączanie urządzenia	551		
Ustawienia podstawowe	552		
Przegląd ustawień podstawowych	552		
Zmiana ustawień podstawowych	553		
Czyszczenie i pielęgnacja	553		
Czyszczenie komory zmywania	553		
Środki czyszczące	553		
Przydatne wskazówki dotyczące pielęgnacji urządzenia ..	553		
Czyszczenie zmywarki 	554		
System filtrujący	554		
Czyszczenie ramion spryskujących	555		
Usuwanie usterek	556		
Bezpieczeństwo urządzenia	556		
Kod błędu / informacja o błędzie / sygnał	556		
Jakość zmywania	558		
Wskazówki na wyświetlacz	562		
Zakłócenia działania	563		
Uszkodzenie mechaniczne	563		
Odgłosy	564		
Wyczyścić pompę odpływową	565		
Transport, przechowywanie i utylizacja	565		
Demontaż urządzenia	565		
Zabezpieczanie urządzenia przed mrozem	565		
Transport urządzenia	565		
Utylizacja zużytego urządzenia	566		
Dane techniczne.....	566		
Informacje o oprogramowaniu wolnym i otwartym	566		
Deklaracja zgodności	566		
Gwarancja IKEA	567		
Serwis	568		

Bezpieczeństwo

Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.

Wskazówki ogólne

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
- Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go podłączać.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- do zmywania naczyń domowych.
- w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomieszczeniach domowych.
- do wysokości 4000 m nad poziomem morza.

Ograniczenie grupy użytkowników

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8 oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynikające stąd zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia.

Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

Bezpieczna instalacja

OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń!

- Nieprzepisowa instalacja urządzenia może spowodować zranienia.
- Przy ustawianiu urządzenia i podłączaniu go do sieci elektrycznej należy się ścisłe stosować do wskazówek podanych w instrukcji obsługi i instrukcji montażu.

OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!

- Nieprawidłowo wykonane instalacje stanowią poważne zagrożenie.
 - Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
 - Zawsze używać dołączonego przewodu przyłączeniowego nowego urządzenia.
 - Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo z elementem uziemiającym.
 - Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej musi być wykonany zgodnie z przepisami.
 - Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządzenie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego sterowania.
 - Jeśli urządzenie jest zabudowane, wtyczka przewodu zasilającego musi być łatwo dostępną, a jeśli łatwy dostęp nie jest możliwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy zainstalować odłącznik zgodny z przepisami instalacyjnymi.
 - Przy ustawianiu urządzenia należy uważać, by nie doszło do zaciśnięcia lub uszkodzenia przewodu sieciowego.

- Przecięcie węza dopływowego lub zanurzenie zaworu AquaStop w wodzie jest niebezpieczne.
 - Nigdy nie zanurzać obudowy z tworzywa sztucznego w wodzie. W wykonanej z tworzywa sztucznego obudowie węza dopływowego znajduje się elektryczny zawór.
 - Nigdy nie przecinać węza dopływowego. W węźlu dopływowym znajdują się przewody elektryczne.

⚠ OSTRZEŻENIE – Rzyko pożaru!

- Używanie przedłużonego przewodu sieciowego i niezaaprobowanych adapterów stanowi zagrożenie.
 - Nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników wielogniazdowych.
 - Używać tylko zaaprobowanych przez producenta adapterów i przewodów sieciowych.
 - Jeżeli przewód sieciowy jest za krótki i nie jest dostępny dłuższy przewód sieciowy, należy się skontaktować ze specjalistyczną firmą elektryczną, która dokona odpowiedniej adaptacji domowej instalacji elektrycznej.
- Kontakt między urządzeniem i przewodami instalacyjnymi może spowodować uszkodzenie przewodów instalacyjnych, takich jak np. przewody gazowe i elektryczne. Gaz ulatniający się ze skorodowanego przewodu może się zapalić. Uszkodzony przewód elektryczny może spowodować zwarcie.
- Zapewnić odległość co najmniej 5 cm między urządzeniem i przewodami instalacyjnymi.

⚠ OSTRZEŻENIE – Rzyko odniesienia obrażeń!

- Przy otwieraniu i zamykaniu drzwiczek urządzenia zawiasy wykonują ruchy i mogą spowodować zranienie.
 - Jeżeli zabudowane niżej urządzenia lub urządzenia integrowane nie stoją w niszy i jest możliwy dostęp do bocznej ściany urządzenia, strefa zawiasów musi być osłonięta bocznice. Odpowiednie osłony są dostępne w firmie IKEA lub w naszym serwisie.

⚠ OSTRZEŻENIE – Rzyko przewrócenia!

- Nieprawidłowa instalacja może spowodować przewrócenie urządzenia.
 - Urządzenia przeznaczone do zabudowy poniżej urządzenia i urządzenia integrowane muszą być zabudowane pod ciągłym blatem roboczym, który jest trwale połączony z sąsiednimi szafkami.

Bezpieczne użytkowanie

⚠ OSTRZEŻENIE – Rzyko znacznego uszczerbku na zdrowiu!

- Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i instrukcji używania podanych na opakowaniach środków czyszczących i nabłyszczaczy może spowodować ciężki uszczerbek na zdrowiu.
 - Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i instrukcji używania podanych na opakowaniach środków czyszczących i nabłyszczaczy.

⚠ OSTRZEŻENIE – Rzyko wybuchu!

- Znalezienie się rozpuszczalnika w komorze zmywania urządzenia może spowodować wybuch.
 - Nigdy nie wlewać żadnego rodzaju rozpuszczalników do komory zmywania.

- Obecność żrących, silnie zasadowych lub kwasowych środków czyszczących w połączeniu z elementami aluminiowymi w komorze zmywania może spowodować wybuch.
- Przy stosowaniu żrących zasadowych albo silnie kwasowych środków czyszczących, szczególnie w ramach zastosowań gospodarczych lub przemysłowych, np. w ramach pielęgnacji i czyszczenia zmywarki, w zmywarce nie wolno nigdy umieszczać części wykonanych z aluminium (np. filtrów tłuszczu okapów kuchennych, garnków aluminiowych).

⚠️ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń!

- Otwarte drzwiczki urządzenia mogą spowodować zranienie.
- W celu wykluczenia wypadku, np. wskutek potknięcia, należy otwierać drzwiczki urządzenia tylko w celu włożenia naczyń do zmywarki lub wyjęcia naczyń ze zmywarki.
- Nie siadać i nie stawać na otwartych drzwiczkach urządzenia.
- Może i przybory posiadające ostre czubki mogą powodować zranienia.
 - Może i inne przybory z ostrymi czubkami należy wkładać do koszyka na sztućce z ostrzami skierowanymi w dół albo układać poziomo na półce na noże lub w szufladzie na sztućce.

⚠️ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzenia!

- Po otwarciu drzwiczek w czasie wykonywania programu z urządzenia może wytrysnąć gorąca woda.
 - Podczas wykonywać programu należy otwierać drzwiczki ostrożnie.

⚠️ OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!

- Wnikająca wilgoć może prowadzić do porażenia prądem.
- Używać urządzenia wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
- Nigdy nie narażać urządzenia na działanie wysokiej temperatury i wilgoci.
- Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.
- Uszkodzona izolacja lub uszkodzony przewód sieciowy stanowią poważne zagrożenie.
 - Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami urządzenia lub źródłami ciepła.
 - Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z przedmiotami zakończonymi ostrym czubkiem i ostrymi krawędziami.
 - Nigdy nie załamywać, nie zgniatać ani nie modyfikować przewodu przyłączeniowego.

Uszkodzone urządzenie

⚠️ OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!

- Uszkodzone urządzenie lub uszkodzony przewód przyłączeniowy stanowią zagrożenie.
 - Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia.
 - Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli jego powierzchnia jest pęknięta lub złamana.
 - Nigdy nie ciągnąć za przewód przyłączeniowy, aby odłączyć urządzenie od sieci. Zawsze ciągnąć za wtyczkę przewodu przyłączeniowego.
 - W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu przyłączeniowego należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej i zamknąć zawór wody.
 - Wezwać serwis.
- Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie.
 - Napawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
 - Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
 - W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub przewodu przyłączeniowego tego urządzenia należy wymienić ten przewód na specjalny przewód zasilający lub specjalny przewód przyłączeniowy, który można nabyć od producenta lub w jego serwisie.

Zagrożenia dla dzieci

⚠️ OSTRZEŻENIE – Ryzyko uduszenia się!

- Dzieci mogą sobie naciągnąć materiały opakowania na głowę lub zawinać się w nie i uduścić się.
 - Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
 - Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.
- Dzieci mogą połknąć drobne części lub zadławić się nimi, co może doprowadzić do uduszenia.
 - Drobne części należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
 - Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę drobnymi częściami.
- Dzieci mogą się zamknąć w urządzeniu i udusić.
 - Używać zabezpieczenia przed dziećmi, jeżeli funkcja ta jest dostępna.
 - Nigdy nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem i jego obsługę.

⚠️ OSTRZEŻENIE – Ryzyko uszczerbku na zdrowiu!

- Dzieci mogą się zamknąć w urządzeniu i narazić się na śmiertelne niebezpieczeństwo.
 - Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego zużytego urządzenia od gniazda sieciowego, a następnie przeciąć przewód sieciowy i zniszczyć zamek drzwi urządzenia, uniemożliwiając ich zamknięcie.

⚠️ OSTRZEŻENIE – Ryzyko zmiażdżenia!

- W przypadku urządzeń zabudowanych nad szafkami dzieci mogą się zakleszczyć pomiędzy drzwiczkami urządzenia i drzwiami znajdującą się niżej szafki.
 - Przy otwieraniu i zamykaniu drzwiczek należy zwracać uwagę na dzieci.

⚠️ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń chemicznych!

- Nabłyszczacze i środki czyszczące mogą powodować chemiczne oparzenia ust, gardła i oczu.
 - Uniemożliwić dzieciom dostęp do nabłyszczaczy i produktów czyszczących.
 - Uniemożliwić dzieciom dostęp do otwartego urządzenia. Woda znajdująca się w komorze zmywania nie nadaje się do picia. Mogą się w niej znajdować resztki środka czyszczącego i nabłyszczacza.

⚠️ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń!

- Małe palce dzieci mogą się zakleszczyć w otworach pojemnika na tabletki do zmywarki, co może doprowadzić do zranienia.
 - Uniemożliwić dzieciom dostęp do otwartego urządzenia.

Wykluczanie szkód materialnych

Bezpieczna instalacja

UWAGA!

- Nieprzepisowe sposoby instalacji urządzenia mogą spowodować zranienia.
- W razie zabudowy zmywarki pod lub nad innymi urządzeniami gospodarstwa domowego należy się zastosować do wskazówek dotyczących zabudowy w połączeniu ze zmywarką, zawartych w instrukcji montażu odpowiedniego urządzenia.
- Jeżeli nie są dostępne informacje lub instrukcja montażu nie zawiera odpowiednich wskazówek, należy się skontaktować z producentem odpowiedniego urządzenia, aby sprawdzić możliwość zabudowy zmywarki pod lub nad tym urządzeniem.
- Jeżeli producent nie udostępnił żadnych innych informacji, zmywarki nie wolno zabudowywać pod ani nad tymi urządzeniami gospodarstwa domowego.
- W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania wszystkich urządzeń gospodarstwa domowego należy się ponadto zastosować do instrukcji montażu zmywarki.
- Zmywarki nie należy zabudowywać pod płytą grzewczą.
- Nie instalować zmywarki w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników, pieców akumulacyjnych, pieców lub innych urządzeń wydzielających ciepło.
- Kontakt między urządzeniem i przewodami wodociągowymi może spowodować korozję i nieszczelność przewodu wodociągowego.
 - Zapewnić odległość co najmniej 5 cm między urządzeniem i przewodem wodociągowym. Nie dotyczy to dostarczonych z urządzeniem przewodów przyłączy wody pitnej i kanalizacji ściekowej.
- Zmodyfikowane lub uszkodzone węże wodne mogą spowodować uszkodzenia materiałne i uszkodzenia urządzenia.
 - Nigdy nie załamywać, zgniatać, modyfikować ani przecinać przewodu sieciowego.

Ochrona środowiska i oszczędność

Usuwanie opakowania

Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu.

- Poszczególne elementy utylizować zgodnie z rodzajem materiału.
Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od firmy IKEA lub w urzędzie miasta lub gminy.

Oszczędzanie energii

Urządzenie użytkowane zgodnie z tymi wskazówkami zużywa mniej prądu i wody.

Należy użyć programu Eco 50°.

+ Program Eco 50° jest programem energooszczędnym i przyjaznym dla środowiska.

- Używać tylko dostarczonych z urządzeniem węzy wodne lub oryginalnych węzy zamiennych.
- Nigdy nie używać ponownie używanych już wcześniej węzy wodnych.
- Zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie wody może mieć negatywny wpływ na działanie urządzenia.
 - Upewnić się, że ciśnienie wody w instalacji wodociągowej wynosi co najmniej 50 kPa (0,5 bar) i maksymalnie 1000 kPa (10 bar).
 - Jeżeli ciśnienie wody przekracza podaną wartość maksymalną, należy zainstalować zawór redukcyjny między przyłączem wody pitnej a zestawem węzy urządzenia.

Bezpieczne użytkowanie

UWAGA!

- Wydostająca się z urządzenia para wodna może uszkodzić meble.
 - Przed otwarciem urządzenia po zakończeniu programu należy zaczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Sól specjalna do zmywarek może spowodować uszkodzenie komory zmywania wskutek korozji.
 - Napełniać pojemnik na sól specjalną bezpośrednio przed uruchomieniem programu, aby zapewnić jej wyplukanie z komory zmywania.
- Środek czyszczący może uszkodzić zmiękczać wody.
 - Zbiornik zmiękczacza wody należy napełniać tylko solą specjalną do zmywarek.
- Nieodpowiednie środki czyszczące mogą uszkodzić urządzenie.
 - Nie stosować urządzeń myjek parowych.
 - Nie używać gąbek o szorstkiej powierzchni i środków do szorowania, aby nie dopuścić do uszkodzenia powierzchni.
 - W przypadku zmywarek z frontem wykonanym ze stali nierdzewnej nie należy stosować ściereczek gąbczastych lub należy kilkakrotnie płukać takie ściereczki przed pierwszym użyciem.

Przy zmywaniu niewielkiej ilości naczyń należy używać funkcji dodatkowej Half Load.¹

+ Program dopasowuje się do mniejszej ilości naczyń i redukuje wartości zużycia.
→ "Funkcje dodatkowe", Strona 542

Czujnik jakości wody

Czujnik jakości wody to optyczny przyrząd pomiarowy (fotokomórka) mierzący stan zmętnienia wody. Czujnik jakości wody umożliwia oszczędzanie wody.

Czujnik jakości wody jest używany w zależności od specyfiki wybranego programu. W razie silnego zabrudzenia woda zostaje odpompowana i zastąpiona czystą wodą. Jeżeli stopień zabrudzenia jest mniejszy, woda użyta do płukania zostaje wykorzystana ponownie do następnego zmywania, co umożliwia zmniejszenie zużycia wody o 3-6 litrów. W programach automatycznych do stopnia zabrudzenia dopasowywane są temperatura i czas trwania programu.

¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

Automatyczne otwieranie drzwiczek

Drzwiczki urządzenia otwierają się podczas fazy suszenia automatycznie. Zapewnia to wyjątkowo energooszczędne suszenie.

Aby zapewnić optymalny rezultat suszenia, należy przed wyjęciem naczyń zaczekać na zakończenie programu. Program jest zakończony, gdy wyświetlacz pokazuje "0h:00m". Gdy funkcja automatycznego otwierania drzwiczek jest nieaktywna, wzrasta zużycie energii, a faza suszenia zostaje przeważnie skrócona.

→ "Przegląd ustawień podstawowych", Strona 552

Ustawianie i podłączanie

Warunkiem prawidłowej pracy urządzenia jest jego zgodne z zasadami fachu podłączenie do sieci elektrycznej i wodociągowej. Należy przestrzegać wymaganych kryteriów i instrukcji montażu.

Zakres dostawy

Po rozpakowaniu należy sprawdzić wszystkie części pod kątem ewentualnych uszkodzeń podczas transportu.

W przypadku reklamacji należy się zwrócić do firmy IKEA lub naszego serwisu.

Uwaga: W zakładzie produkcyjnym została przetestowana prawidłowość działania zmywarki. Po teście na urządzeniu mogły pozostać plamy wodne. Plamy wodne znikają po pierwszym procesie zmywania.

W zakres dostawy wchodzą:

- Zmywarka
- Instrukcja obsługi
- Instrukcja montażu
- Materiał montażowy
- Ochrona przed parą
- Lejek ułatwiający napełnianie solą
- Kabel sieciowy

Ustawianie i podłączanie urządzenia

Urządzenie podblatowe lub urządzenie integrowane można montować w jednostce kuchennej między ścianami drewnianymi i ścianami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Jeżeli urządzenie ma zostać ustawione w kuchni później jako urządzenie stojące, musi ono zostać zabezpieczone przed przewróceniem, np. przez przymocowanie śrubami do ściany albo zabudowę pod ciągłym blatem roboczym, który jest trwałe połączony z sąsiednimi szafkami.

1. "Przestrzegać zasad bezpieczeństwa." → Strona 532
2. "Przestrzegać wskazówek dotyczących podłączania urządzenia do sieci elektrycznej." → Strona 537
3. Sprawdzić zakres dostawy i stan urządzenia.
4. Wymiany montażowe są podane w instrukcji montażu.
5. Po ustawieniu urządzenie należy wypoziomować przy użyciu regulowanych nóżek.
Zapewnić stabilne ustawienie.
6. "Zainstalować przyłącze kanalizacji." → Strona 537
7. "Zainstalować przyłącze wody pitnej." → Strona 537
8. Podłączyć urządzenie do źródła prądu.

Przyłącze kanalizacji

Podłączyć urządzenie do przyłącza kanalizacyjnego, aby umożliwić odpływ brudnej wody.

Instalacja przyłącza kanalizacji

1. Wymagane czynności są opisane w dostarczonej z urządzeniem instrukcji montażu.
2. Połączyć wąż odpływowy z króćcem odpływowym syfonu przy użyciu dostarczonych z urządzeniem części.
3. Uważać, by wąż odpływowy nie był załamany, przygnieciony ani zapętlony.
4. Uważać, by odpływ wody nie był blokowany przez pokrywę w przyłączu kanalizacji.

Przyłącze wody pitnej

Połączyć urządzenie z przyłączem wody pitnej.

Instalacja przyłącza wody pitnej

Uwaga

- W przypadku wymiany urządzenia należy użyć nowego węża dopływowego dla wody.

 1. Wymagane czynności są opisane w dostarczonej z urządzeniem instrukcji montażu.
 2. Podłączyć urządzenie do przyłącza wody pitnej przy użyciu dostarczonych z urządzeniem części.
Uwzględnić dane techniczne.
 3. Uważać, by przyłącze wody pitnej nie było załamane, przygniecone ani zapętlone.

Przyłącze elektryczne

Podłączanie urządzenia do sieci elektrycznej

Uwagi

- Należy przestrzegać "zasad bezpieczeństwa" → Strona 532.
- Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do sieci zapewniającej napięcie przemienne w przedziale 220 - 240 V i 50 Hz lub 60 Hz.
- Należy pamiętać, że system zabezpieczający przed wypływem wody funkcjonuje tylko, gdy urządzenie jest zasilane prądem.

 1. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda sieciowego w urządzeniu.
 2. Podłączyć wtyczkę przewodu sieciowego urządzenia do gniazda sieciowego znajdującego się w pobliżu urządzenia.


Wymagane parametry sieci elektrycznej są podane na tabliczce znamionowej.

 3. Sprawdzić, czy wtyczka jest stabilnie połączona z gniazdem sieciowym.

Opis produktu

Urządzenie

W tym miejscu można znaleźć przegląd części urządzenia.

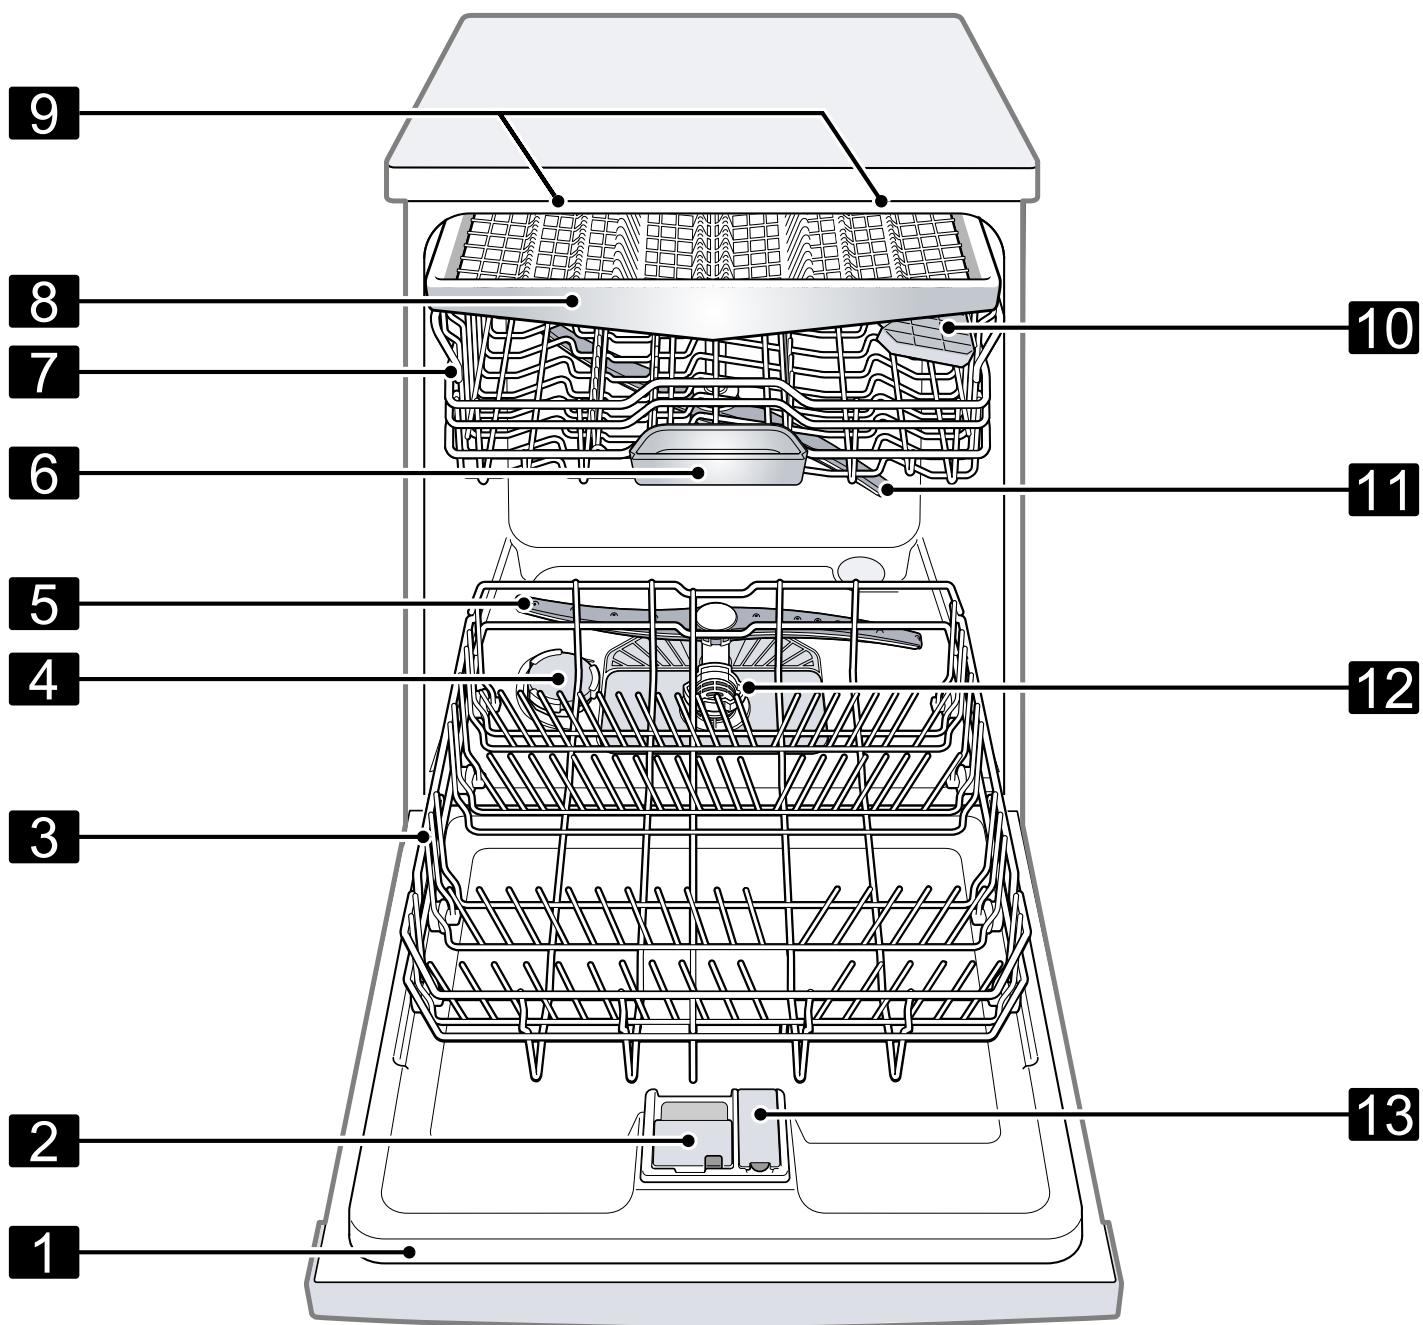

1	Tabliczka znamionowa	Tabliczka znamionowa z numerem produktu (E-Nr) i numerem fabrycznym (FD-Nr). Te dane są potrzebne w razie kontaktu z serwisem.
2	Pojemnik na środek czyszczący	Napełnić pojemnik na środek czyszczący środkiem czyszczącym. → "Środek czyszczący", Strona 548
3	Dolny kosz na naczynia	"Dolny kosz na naczynia" → Strona 543


¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

4	Zbiornik na sól specjalną	Zbiornik na sól specjalną należy napełniać solą specjalną. → "Zmiękczacz wody", Strona 545
5	Dolne ramię spryskujące	Dolne ramię spryskujące czyści naczynia w dolnym koszu na naczynia. Jeżeli jakość zmywania naczyń nie jest optymalna, należy wyczyścić ramiona spryskujące. → "Czyszczenie ramion spryskujących", Strona 555
6	Pojemnik na tabletki do zmywarki	W trakcie procesu zmywania tabletki wypadają automatycznie z pojemnika na środek czyszczący do pojemnika na tabletki, gdzie mogą się optymalnie rozpuszczać.
7	Górny kosz na naczynia	"Górny kosz na naczynia" → Strona 542
8	Szuflada na sztućce	"Szuflada na sztućce" → Strona 543
9	EmotionLight	Oświetlenie wewnętrzne urządzenia. → "Przegląd ustawień podstawowych", Strona 552
10	Półki ¹	"Półki" → Strona 544
11	Górne ramię spryskujące	Górne ramię spryskujące czyści naczynia w górnym koszu na naczynia. Jeżeli jakość zmywania naczyń nie jest optymalna, należy wyczyścić ramiona spryskujące. → "Czyszczenie ramion spryskujących", Strona 555
12	System filtrujący	"System filtrujący" → Strona 554
13	Zbiornik na nabłyszczacz	Zbiornik na nabłyszczacz należy napełniać nabłyszczaczem. → "Dozownik nabłyszczacza", Strona 547

¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

Panel obsługi

Panel obsługi służy do sterowania funkcjami urządzenia i zapewnia informacje o jego stanie. Niektóre przyciski umożliwiają wykonywanie kilku różnych funkcji.

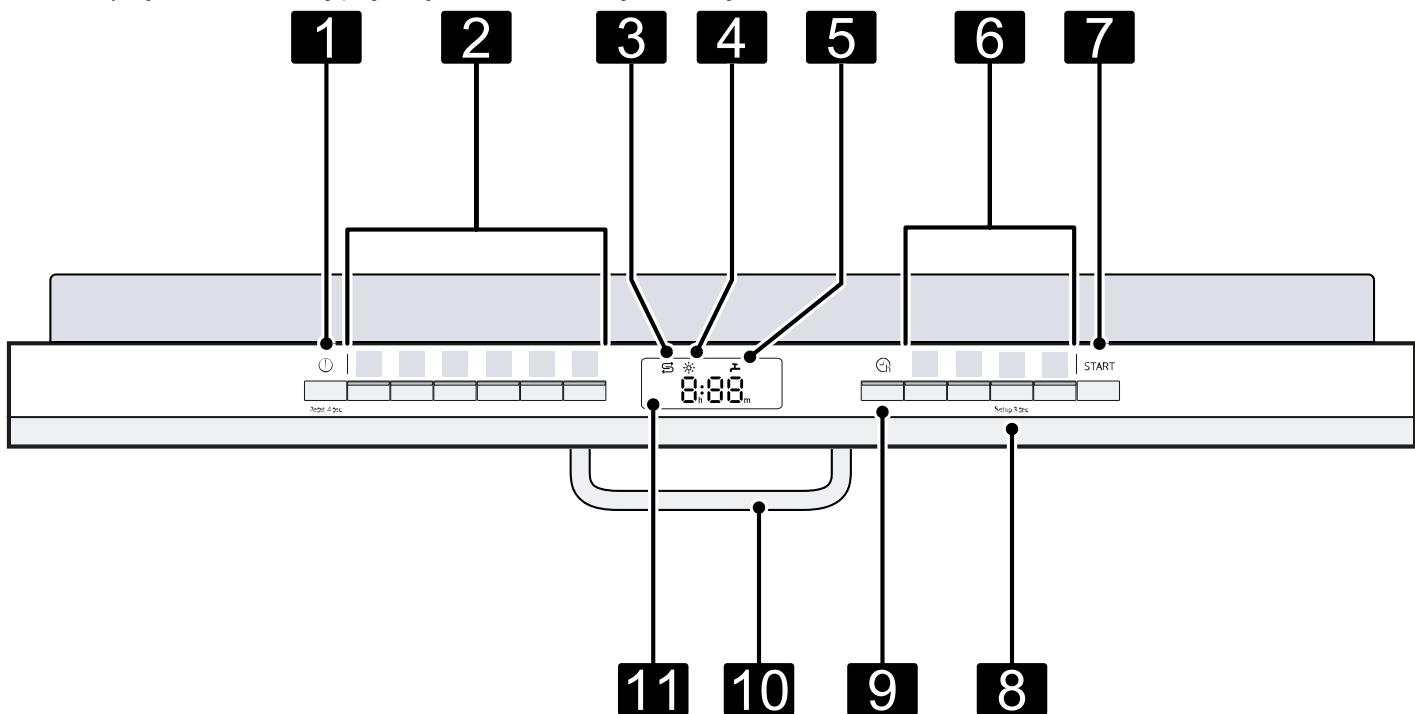

1	Przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ (power button) i przycisk Reset 4 sec.	"Włączanie urządzenia" → Strona 550 "Wyłączanie urządzenia" → Strona 551 "Anulowanie programu" → Strona 551
2	Przyciski programów	"Programy" → Strona 541
3	Wskaźnik braku soli specjalnej	Zmiękczacz wody → "Napełnianie zbiornika solą specjalną", Strona 546

¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

4	Wskaźnik braku nabłyszcza	Dozownik nabłyszcza → "Napełnianie zbiornika nabłyszczaczem", Strona 547
5	Wskaźnik dopływu wody	Wskaźnik dopływu wody
6	Przyciski programów i funkcje dodatkowe	Programy → "Przegląd programów", Strona 541 Funkcje dodatkowe → "Funkcje dodatkowe", Strona 542
7	Przycisk Start Start	"Włączanie programu" → Strona 551
8	Przycisk Setup 3 sec.	Naciśkanie przycisku Setup 3 sec. przez ok. 3 sekund otwiera menu ustawień podstawowych. → "Zmiana ustawień podstawowych", Strona 553
9	Ustawianie czasu	"Ustawianie czasu włączenia" → Strona 551
10	Uchwyty drzwi ¹	Otworzyć drzwiczki urządzenia.
11	Wyświetlacz	Wyświetlacz pokazuje informacje o pozostającym czasie trwania programu lub ustawieniach podstawowych. Wyświetlacz i przyciski ustawiania wartości umożliwiają dokonywanie zmian ustawień podstawowych. → "Zmiana ustawień podstawowych", Strona 553

¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

Symbole na wyświetlaczu¹

W zależności od wyposażenia urządzenia wyświetlacz pokazuje opisane niżej symbole. Proszę znaleźć odpowiednie wyjaśnienie.

SYMBOL	OPIS
	Gdy na wyświetlaczu świeci symbol pielęgnacji urządzenia, należy wykonać program pielęgnacji urządzenia. → "Czyszczenie zmywarki", Strona 554
	Gdy na wyświetlaczu świeci wskaźnik braku nabłyszcza, należy uzupełnić nabłyszczacz. → "Napełnianie zbiornika nabłyszczaczem", Strona 547
	Gdy na wyświetlaczu świeci wskaźnik braku soli specjalnej, należy bezpośrednio przed uruchomieniem programu napełnić pojemnik na sól specjalną. → "Napełnianie zbiornika solą specjalną", Strona 546
	Podczas pierwszego uruchamiania na wyświetlaczu zaczyna świecić ten symbol, który następnie ponownie gaśnie. Urządzenie nie obsługuje funkcji Wi-Fi ¹ .
	Ten symbol świeci lub migra na wyświetlaczu, jeżeli wystąpiło zakłócenie dopływu albo odpływu wody.

¹ Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance.

¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

Przegląd programów

W tym miejscu można znaleźć przegląd programów oferujących możliwości ustawiania. W zależności od konfiguracji urządzenia dostępne są różne programy, które można znaleźć na panelu obsługowym urządzenia.

Czas trwania programu może być różny w zależności od wybranego programu. Czas trwania programu zależy od temperatury wody, ilości naczyń, stopnia zabrudzenia naczyń i

wybranej funkcji dodatkowej. Przy wyłączonym dozowniku nabłyszcacza lub braku nabłyszcacza zmienia się czas trwania programu.

Parametry zużycia są podane w skróconej instrukcji obsługi. Parametry zużycia odnoszą się do normalnych warunków użytkowania i normalnego stopnia twardości wody 13 - 16 °dH. Różne czynniki, takie jak np. temperatura wody lub ciśnienie w przewodzie, mogą powodować zmianę podanych parametrów.

PROGRAM	ZASTOSOWANIE	PRZEBIEG PROGRAMU
 Intensywny 70°	Naczynia: <ul style="list-style-type: none">• garnki, patelnie, niewrażliwe naczynia i sztućce Stopień zabrudzenia: <ul style="list-style-type: none">• zmywanie silnie przylegających, przypalonych, przyschniętych lub zawierających skrobię albo białko resztek potraw	Intensywnie: <ul style="list-style-type: none">• Zmywanie wstępne• Zmywanie 70°C• Płukanie pośrednie• Płukanie nabłyszczające 69°C• Suszenie
AUTO Auto 45-65°	Naczynia: <ul style="list-style-type: none">• różne naczynia i sztućce Stopień zabrudzenia: <ul style="list-style-type: none">• zmywanie lekko przyschniętych, typowych dla gospodarstw domowych resztek potraw	Optymalizacja sensorem: <ul style="list-style-type: none">• podlega optymalizacji przez czujniki odpowiednio do stopnia zabrudzenia wody z płukania.
ECO Eco 50°	Naczynia: <ul style="list-style-type: none">• różne naczynia i sztućce Stopień zabrudzenia: <ul style="list-style-type: none">• zmywanie lekko przyschniętych, typowych dla gospodarstw domowych resztek potraw	Najoszczędniejszy program: <ul style="list-style-type: none">• Zmywanie wstępne• Zmywanie 50°C• Płukanie pośrednie• Płukanie nabłyszczające 48°C• Suszenie
 Nocny 50°	Naczynia: <ul style="list-style-type: none">• różne naczynia i sztućce Stopień zabrudzenia: <ul style="list-style-type: none">• zmywanie lekko przyschniętych, typowych dla gospodarstw domowych resztek potraw	Optymalizacja dźwięków: <ul style="list-style-type: none">• Zmywanie wstępne• Zmywanie 50°C• Płukanie pośrednie• Płukanie nabłyszczające 63°C• Suszenie
 Szybki 1h 65°	Naczynia: <ul style="list-style-type: none">• różne naczynia i sztućce Stopień zabrudzenia: <ul style="list-style-type: none">• zmywanie lekko przyschniętych, typowych dla gospodarstw domowych resztek potraw	Optymalizacja czasu: <ul style="list-style-type: none">• Zmywanie 65°C• Płukanie pośrednie• Płukanie nabłyszczające 69°C• Suszenie
 Szybki 45°	Naczynia: <ul style="list-style-type: none">• zmywanie delikatnych naczyń, sztućców, nieodpornych na wysokie temperatury naczyń z tworzywa sztucznego i szkła Stopień zabrudzenia: <ul style="list-style-type: none">• lekko przyklejone, świeże resztki potraw	Optymalizacja czasu: <ul style="list-style-type: none">• Zmywanie 45°C• Płukanie pośrednie• Płukanie nabłyszczające 55°C
 Płukanie wstępne	Naczynia: <ul style="list-style-type: none">• wszystkie rodzaje naczyń Stopień zabrudzenia: <ul style="list-style-type: none">• zimne płukanie, czyszczanie pośrednie	Zimne płukanie: <ul style="list-style-type: none">• Zmywanie wstępne
 Czyszczenie zmywarki	Używać tylko przy pustym urządzeniu.	Pielęgnacja maszyny 70°C

Uwaga: Stosunkowo długi czas wykonywania programu Eco 50° wynika z dłuższego czasu namaczania i suszenia. Zapewnia to optymalizację parametrów zużycia.

Wskazówki dla instytutów badawczych

Instytuty badawcze otrzymają wskazówki dotyczące badań porównawczych, np. zgodne z normą EN 60436.

Chodzi tutaj o warunki przeprowadzania testów – nie o rezultaty lub parametry zużycia.

Zapytanie pocztą elektroniczną na adres:
dishwasher@test-appliances.com

Potrzebny będzie numer produktu (E-Nr.) i numer fabryczny (FD), oba te numery znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej na drzwiczках urządzenia.

Funkcje dodatkowe

W tym miejscu można znaleźć przegląd funkcji dodatkowych oferujących możliwości ustawiania. W zależności od konfiguracji urządzenia dostępne są różne funkcje dodatkowe, które można znaleźć na panelu obsługowym urządzenia.

FUNKCJA DODATKOWA	ZASTOSOWANIE
 Połowa załadunku	<ul style="list-style-type: none"> • Włączać przy niewielkiej ilości naczyń. • Wsypać do komory zmywania nieco mniej środka czyszczącego niż w przypadku pełnego załadunku maszyny. • Skracza się czas trwania programu. • Maleje zużycie wody i energii.


FUNKCJA DODATKOWA	ZASTOSOWANIE
 Strefa intensywna	<ul style="list-style-type: none"> • Włączać przy załadunku mieszającym i silnie oraz słabo zabrudzonych naczyniach, umieszczając np. silniej zabrudzone garnki i patelnie w koszu dolnym, a normalnie zabrudzone naczynia w koszu górnym. • Ciśnienie spryskiwania w dolnym koszu na naczynia jest zwiększane, a temperatura maksymalna utrzymywana dłużej. Wydłuża to czas trwania programu i zwiększa zużycie energii.
 Ekstra suszenie	<ul style="list-style-type: none"> • W celu zapewnienia lepszej jakości suszenia temperatura płykania nabłyszczającego jest zwiększana, a faza suszenia wydłużana. • Ta funkcja nadaje się szczególnie dobrze do suszenia części wykonanych z tworzywa sztucznego. • Zwiększa lekko zużycie energii i wydłuża czas trwania programu.

Wyposażenie

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwego wyposażenia urządzenia i jego funkcji. Wyposażenie jest zależne od posiadanego wariantu urządzenia.

Górny kosz na naczynia

Filiżanki, szklanki i mniejsze naczynia należy umieszczać w górnym koszu na naczynia.

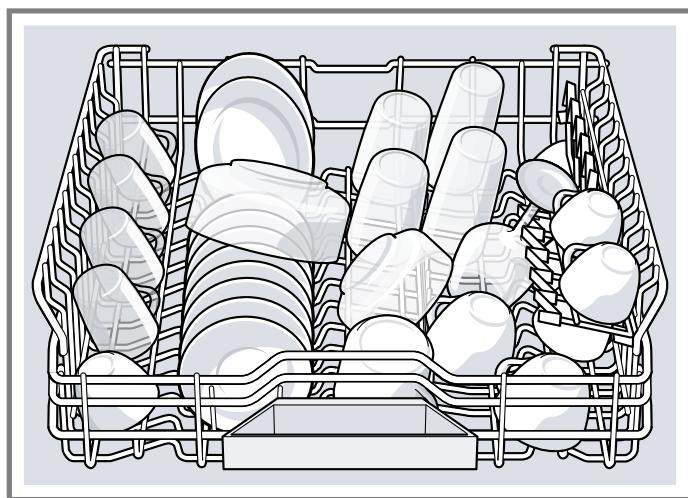


Aby uzyskać miejsce na większe naczynia, można zmienić wysokość górnego kosza na naczynia.


Ustawianie górnego kosza na naczynia dźwigniami bocznymi

Aby umożliwić zmywanie w koszach na naczynia większych naczyń, należy ustawić wysokość górnego kosza na naczynia.

1. Wyciągnąć górny kosz na naczynia.
2. Aby uniemożliwić nagłe opadnięcie kosza na naczynia, należy przytrzymać go z boku za górną krawędź.
3. Wcisnąć dźwignię po lewej i prawej stronie zewnętrznej strony kosza na naczynia do wewnątrz.

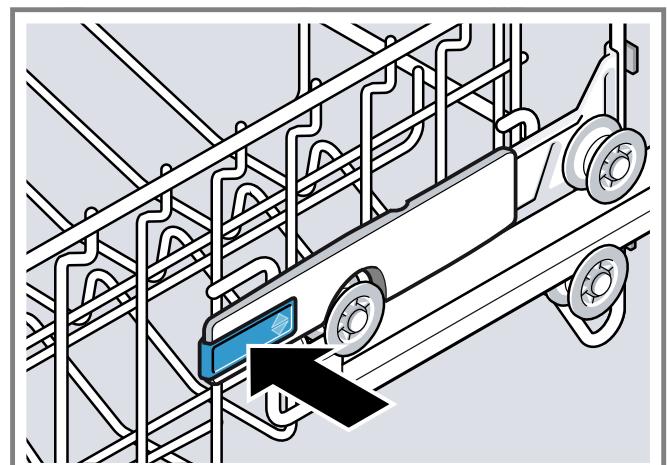

4. Równo opuścić lub podnieść kosz na naczynia na odpowiedni poziom.

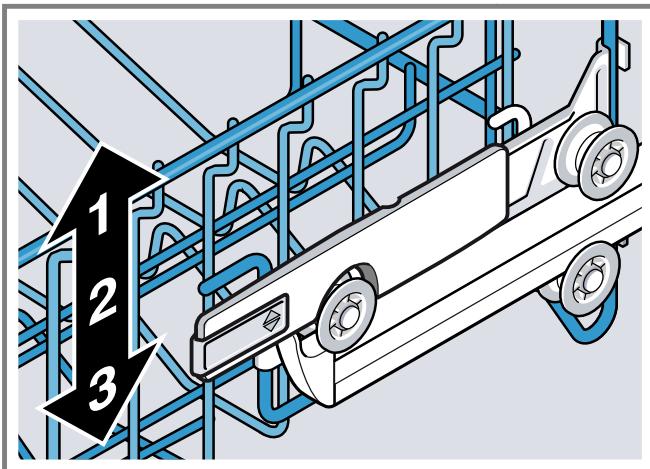


Upewnić się, że górny kosz na naczynia znajduje się po obydwóch stronach na tej samej wysokości.


5. Zwolnić dźwignię.
- ✓ Kosz na naczynia zostaje zablokowany.
6. Wsunąć kosz na naczynia.

Dolny kosz na naczynia

Do dolnego kosza na naczynia należy wkładać garnki i talerze.

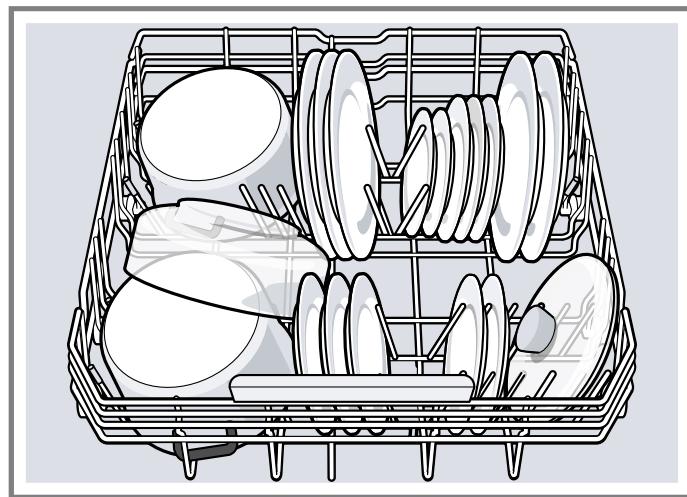


Duże talerze o średnicy do 34 cm wkładać w sposób pokazany na rysunku do dolnego kosza na naczynia.

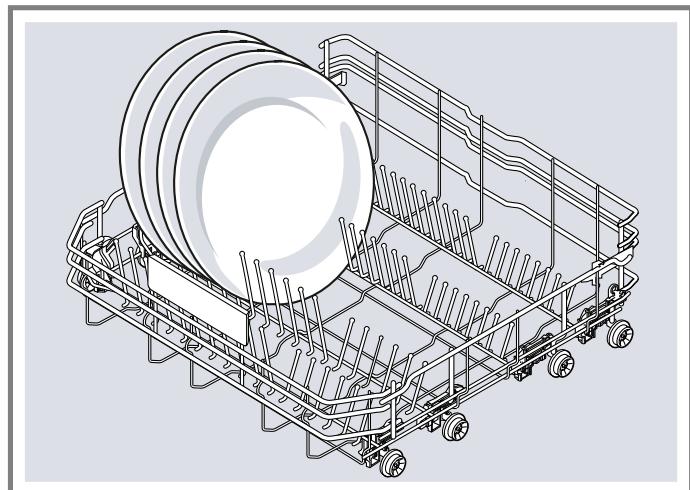

Szuflada na sztućce

Sztućce umieszczać w szufladzie na sztućce.

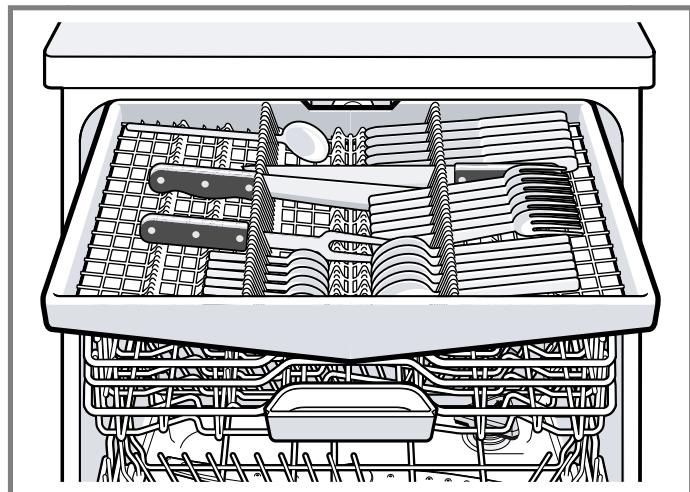


Sztućce układać z czubkami i ostrzami skierowanymi w dół. Aby uzyskać więcej miejsca na wyższe i szersze sztućce, można zmodyfikować szufladę na sztućce.


Modyfikacja szuflady na sztućce

Aby uzyskać więcej miejsca na wyższe i szersze sztućce, można opuścić boczne podpórki i złożyć przednie rzędy kółków.

1. Aby opuścić boczną podpórkę, nacisnąć dźwignię do przodu, ① a następnie opuścić boczną podpórkę ②.

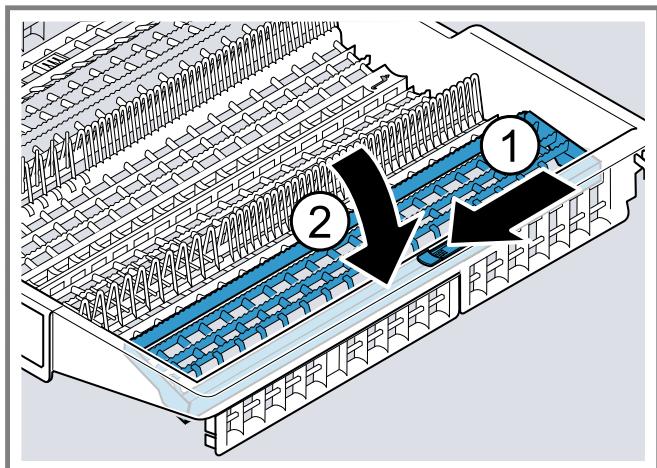


2. Aby złożyć przednie rzędy kolców, należy nacisnąć dźwignię do przodu i złożyć kolce ①.

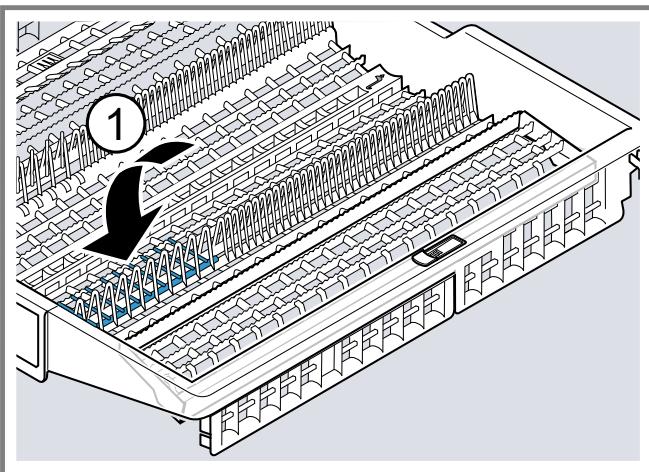


Wskazówka

Aby ustawić szufladę na sztućce z powrotem w pierwotnej pozycji, podnieś boczną podpórkę do góry tak, by została słyszalnie zablokowana.

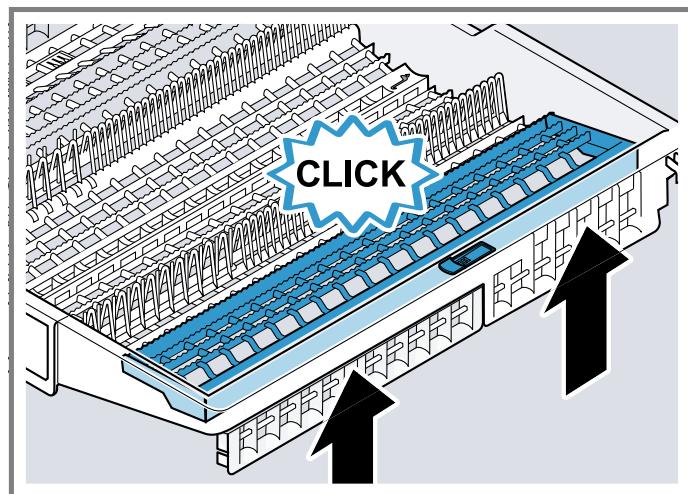

Półki


Półki oraz miejsca pod nią można używać do rozmieszczania małych filiżanek oraz szklanek lub dużych sztućców, takich jak np. chochle czy sztućce półmiskowe.

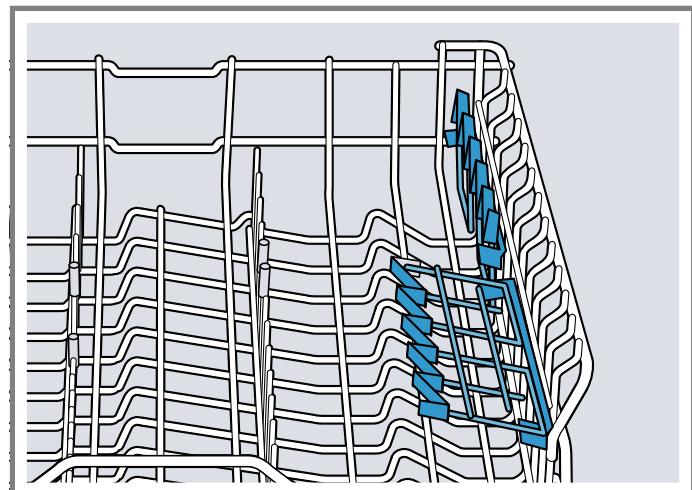

Jeżeli półka nie jest potrzebna, można ją podnieść i złożyć.

Składane kolce

Kolców należy używać do stabilnego rozmieszczania naczyń, np. talerzy.

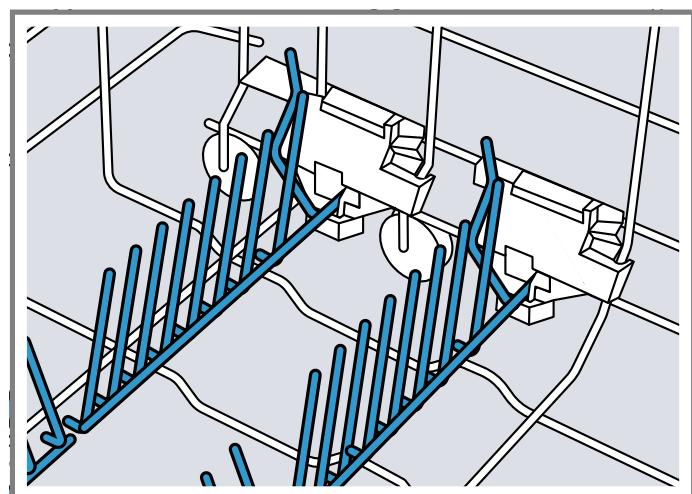


Aby ułatwić sobie rozmieszczenie garnków, misek czy kieliszków, kolce można jednak złożyć.¹

Składanie kolców¹

Jeżeli kolce nie są potrzebne, można je złożyć.

- Nacisnąć dźwignię do przodu ① i złożyć kolce ②.

¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

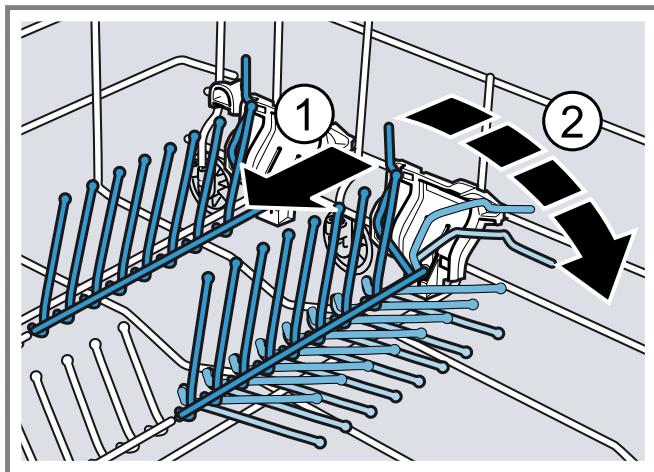

- 2 Jeżeli kolce są znowu potrzebne, podnieś je.
- ✓ Kolce zostają słysalnie zablokowane.

Wysokości kosza na naczynia

Ustawić kosze na naczynia na odpowiednią wysokość.

Wysokość urządzenia 86,5 cm z szufladą na sztućce

POZIOM	KOSZ GÓRNY	KOSZ DOLNY
1 maks. ø	18 cm	33 cm/"34 cm" → Strona 543
2 maks. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 maks. ø	23 cm	28 cm

Przed pierwszym użyciem

Pierwsze uruchomienie urządzenia

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia lub po przywróceniu jego ustawień fabrycznych konieczne jest dokonanie ustawień.

Wymaganie: "Urządzenie jest ustawione i podłączone." → Strona 537

1. "Napełnić zbiornik solą specjalną." → Strona 546
2. "Napełnić zbiornik nabłyszczaczem." → Strona 547
3. "Włączyć urządzenie." → Strona 550

4. "Ustawić zmiękczacz wody." → Strona 546
5. "Ustawić ilość nabłyszczacza." → Strona 547
6. "Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym" → Strona 548.
7. Uruchomić program o najwyższej temperaturze zmywania bez naczyń.

Ze względu na to, że w urządzeniu mogły pozostać resztki wody i inne pozostałości, przed pierwszym użyciem urządzenia zalecamy wykonanie cyklu zmywania bez naczyń.

Wskazówka: Te ustawienia i dalsze ustawienia podstawowe można w każdej chwili zmieniać.

Zmiękczacz wody

Twarda, zawierająca wapń woda pozostawia na naczyniach i w komorze zmywania resztki związków wapnia, które mogą spowodować zatkanie elementów urządzenia.

W celu zapewnienia wysokiej jakości zmywania można zmiękczać używaną wodę przy użyciu zmiękczacza i soli specjalnej. W celu wykluczenia uszkodzeń urządzenia należy zawsze zmiękczać wodę, której stopień twardości przekracza 7 °dH.

Przegląd ustawień twardości wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwych ustawień twardości wody.

Informacje o stopniu twardości wody można uzyskać w lokalnym przedsiębiorstwie wodociągowym lub przy użyciu specjalnego miernika specjalnym miernikiem.

STOPIEŃ TWARDOŚCI WODY °DH	PRZEDZIAŁ TWARDOŚCI	MMOL/L	WARTOŚĆ USTAWIENIA
0 - 6	miękka	0 - 1,1	H00
7 - 8	miękka	1,2 - 1,4	H01

STOPIEŃ TWARDOŚCI WODY °DH	PRZEDZIAŁ TWARDOŚCI	MMOL/L	WARTOŚĆ USTAWIENIA
9 - 10	wartość średnia	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	wartość średnia	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	wartość średnia	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	twarda	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	twarda	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	twarda	5,5 - 8,9	H07

Uwaga: Ustawić urządzenie na ustalony stopień twardości wody.

→ "Ustawianie zmiękczacza", Strona 546

Przy stopniu twardości wody równym 0 - 6 °dH można zrezygnować z soli specjalnej do zmywarek i wyłączyć zmiękczač.

→ "Wyłączanie zmiękczacza wody", Strona 546

Ustawianie zmiękczacza

Ustawić urządzenie na stopień twardości używanej wody.

- Określić stopień twardości wody i pasujące do niego ustawienie.

→ "Przegląd ustawień twardości wody", Strona 545

- Nacisnąć .

- Naciskać Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.

✓ Wyświetlacz pokazuje Hxx.

✓ Wyświetlacz pokazuje **set**.

- Nacisnąć Start odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustalony odpowiedni stopień twardości wody.

Fabrycznie ustawiona jest wartość H04.

- Naciskać Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.

Sól specjalna

Używaną wodę można zmiękczać przy użyciu soli specjalnej.

Napełnianie zbiornika solą specjalną


Gdy świeci wskaźnik braku soli specjalnej, bezpośrednio przed uruchomieniem programu napełnić pojemnik na sól specjalną. Zużycie soli specjalnej jest zależne od stopnia twardości wody. Im wyższy stopień twardości wody, tym większe zużycie soli specjalnej.

UWAGA!

- Środek czyszczący może uszkodzić zmiękczač wody.
 - Zbiornik zmiękczacza wody należy napełniać tylko solą specjalną do zmywarek.
- Sól specjalna do zmywarek może spowodować uszkodzenie komory zmywania wskutek korozji.
 - Napełniać pojemnik na sól specjalną bezpośrednio przed uruchomieniem programu, aby zapewnić jej wypłukanie z komory zmywania.

- Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika na sól specjalną.
- Przy pierwszym uruchomieniu: napełnić cały zbiornik wodą.
- Uwaga:** Stosować tylko sól specjalną do zmywarek. Nie stosować soli w tabletach. Nie stosować soli kuchennej.

Napełnić zbiornik na sól specjalną tą solą.

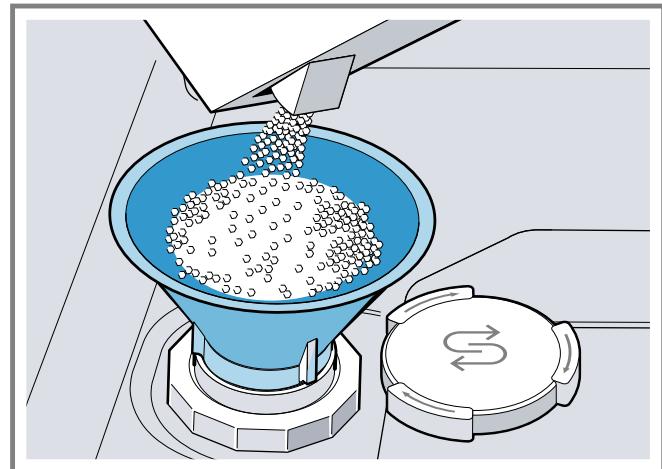

Napełnić solą specjalną cały zbiornik na sól specjalną. Woda jest wypierana ze zbiornika i odpływa.

- Założyć i zakręcić pokrywę zbiornika.

Wyłączanie zmiękczacza wody

Jeżeli świecenie wskaźnika braku soli specjalnej jest uciążliwe, np. w przypadku stosowania środka czyszczącego zawierającego substytut soli, wskaźnik braku soli specjalnej można wyłączyć.

Uwaga

Aby wykluczyć uszkodzenie urządzenia, wskaźnik braku soli należy wyłączać tylko w następujących sytuacjach:

- Stopień twardości wody wynosi maksymalnie 21 °dH i używany jest środek czyszczący zawierający substytut soli. Zgodnie z informacjami producenta środki czyszczące zawierające substytut soli można stosować bez dodatku soli specjalnej tylko do stopnia twardości wody 21 °dH.
 - Stopień twardości wody wynosi 0 - 6 °dH. Stosowanie soli specjalnej nie jest konieczne.
- Nacisnąć .
 - Naciskać Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
 - ✓ Wyświetlacz pokazuje Hxx.
 - ✓ Wyświetlacz pokazuje **set**.
 - Nacisnąć Start odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaż H00.
 - Naciskać Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.
 - Zmiękczač wody i wskaźnik braku soli są wyłączone.

Regeneracja zmiękczacza wody

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy zmiękczacza wody urządzenie przeprowadza w regularnych odstępach czasu proces regeneracji tego systemu.

Regeneracja zmiękczacza wody jest przeprowadzana we wszystkich programach przed zakończeniem głównego procesu zmywania. Wydłuża to czas wykonywania programu i zwiększa parametry zużycia mediów, np. wody i prądu.

Przegląd wartości zużycia podczas regeneracji zmiękczacza wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd maksymalnych dodatkowych czasów wykonywania programów i maksymalnych parametrów dodatkowego zużycia mediów przez zmiękczacz wody.

Regeneracja zmiękczacza wody po x zmywaniach	6
Dodatkowy czas w minutach	7
Dodatkowe zużycie wody w litrach	5
Dodatkowe zużycie prądu w kWh	0,05

Podane parametry zużycia mediów są wartościami pomiarowymi uzyskanymi w warunkach laboratoryjnych przy użyciu programu Eco 50° przy ustawionym fabrycznie domyślnym stopniu twardości wody wynoszącym 13 - 16 °dH.

Dozownik nabłyszczacza

Nabłyszczacz


Aby zapewnić optymalną jakość suszenia, należy używać nabłyszczacza.

Stosować tylko nabłyszczacze przeznaczone do zmywarek domowych.


Napełnianie zbiornika nabłyszczaczem

Gdy świeci wskaźnik braku nabłyszczacza, należy uzupełnić nabłyszczacz. Stosować tylko nabłyszczacze przeznaczone do zmywarek domowych.

- Naciąć wypust pokrywy zbiornika nabłyszczacza ① i podnieść ②.

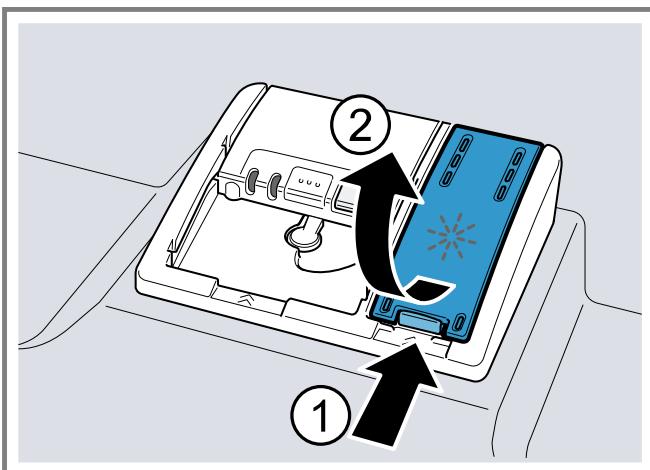

- Napełnić zbiornik nabłyszczaczem do poziomu znacznika max.

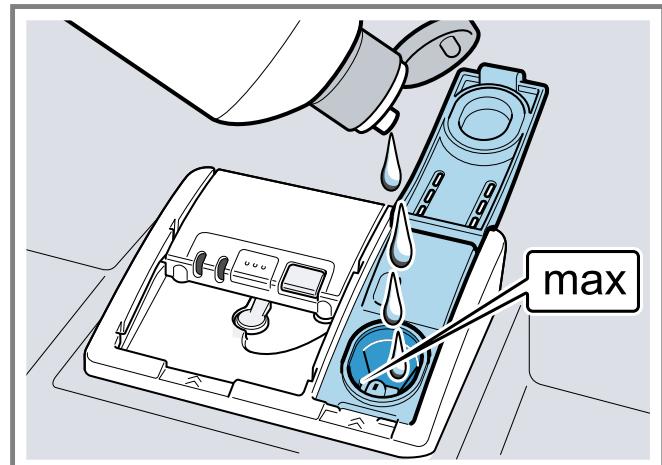

- Jeżeli doszło do przelania nabłyszczacza, usunąć nabłyszczacz z komory zmywania.
Przelany nabłyszczacz może powodować tworzenie nadmiernej ilości piany w czasie zmywania.
- Zamknąć pokrywę zbiornika nabłyszczacza.
✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

Ustawianie ilości nabłyszczacza

Ilość płynu nabłyszczającego należy zmieniać, jeżeli na naczyniach pozostają smugi lub plamy wodne.

- Naciąć
- Naciąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
 - Wyświetlacz pokazuje Hxx.
 - Wyświetlacz pokazuje set.
- Naciąć Setup 3 sec. odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacze pokaże ustaloną fabrycznie wartość r05.
- Naciąć Start odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustwiona odpowiednia ilość nabłyszczacza.
 - Niższy poziom oznacza, że w trakcie zmywania dodawana będzie mniejsza ilość nabłyszczacza, co redukuje smugi na naczyniach.
 - Wyższy poziom oznacza, że w trakcie zmywania dodawana będzie większa ilość nabłyszczacza, co redukuje plamy wodne i zapewnia wysoką jakość suszenia.
- Naciąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.

Wyłączanie dozownika nabłyszcacza

Jeżeli świecenie wskaźnika braku nabłyszcacza jest uciążliwe, np. gdy jest używany środek czyszczący zawierający już składnik nabłyszczący, wskaźnik ten można wyłączyć.

Wskazówka: Skuteczność działania nabłyszcacza zawartego w produktach wielofunkcyjnych jest ograniczona. Lepsze wyniki można zazwyczaj uzyskiwać przez stosowanie dodatkowego nabłyszcacza.

1. Nacisnąć .
2. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.

✓ Wyświetlacz pokazuje Hxx.

✓ Wyświetlacz pokazuje **set**.

3. Nacisnąć Setup 3 sec. odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże ustawioną fabrycznie wartość r05.
4. Nacisnąć Start odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże r00.
5. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.

✓ Dozownik nabłyszcacza i wskaźnik braku nabłyszcacza są wyłączone.

Środek czyszczący

Odpowiednie środki czyszczące

Używać tylko środków czyszczących przystosowanych do zmywarek. Nadają się do tego celu zarówno środki jednoskładnikowe, jak i środki wieloskładnikowe.

W celu zapewnienia optymalnej jakości zmywania i suszenia należy stosować jednoskładnikowe środki czyszczące w połączeniu z dodatkową "solą specjalną" → Strona 546 i dodatkowym "nabłyszcaczem" → Strona 547.

Nowoczesne, wydajne środki czyszczące stosują głównie formułę enzymatyczną o niskiej zasadowości. Enzymy rozkładają skrobię i rozszczepiają białko. Do usuwania kolorowych plam, np. z herbaty czy keczupu, stosuje się najczęściej środki wybielające na bazie tlenu.

Uwaga: Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących sposobu stosowania środka czyszczącego.

Tabletki

Tabletki nadają się do każdego rodzaju zmywania i nie wymagają dozowania.

W przypadku skróconych programów tabletki mogą się niecałkowicie rozpuszczać i pozostawać resztki. Może to zmniejszać jakość zmywania.

Środki czyszczące w proszku

Środki czyszczące w proszku zaleca się w przypadku skróconych programów.

Dawkę można dostosowywać do stopnia zabrudzenia.

Płynne środki czyszczące

Płynne środki czyszczące działają szybciej i są zalecane w przypadku skróconych programów nie obejmujących fazy płukania wstępnego.

Wlany płynny środek czyszczący może wypływać z urządzenia mimo zamknięcia komory zmywania. Nie jest to wada i jest niegroźne pod warunkiem przestrzegania następujących wskazówek:

- Wybierać tylko program nie obejmujący płukania wstępnego.
- Nie ustawiać opóźnionego czasu włączenia programu.

Dawkę można dostosowywać do stopnia zabrudzenia.

Jednoskładnikowe środki czyszczące

Jednoskładnikowe środki czyszczące to produkty, które oprócz środka czyszczącego nie zawierają żadnych innych składników, np. środka czyszczącego w proszku czy w płynie. Dawkę środków czyszczących w proszku i w płynie można indywidualnie dostosowywać do stopnia zabrudzenia naczyń.

Aby uzyskać lepszy rezultat suszenia i wykluczyć uszkodzenia urządzenia, należy dodatkowo stosować "sól specjalną" → Strona 546 i "nabłyszcacz" → Strona 547.

Wieloskładnikowe środki czyszczące

Oprócz standardowych jednoskładnikowych środków czyszczących na rynku dostępne są produkty z dodatkowymi funkcjami. Produkty te zawierają często oprócz środka czyszczącego także składnik nabłyszczący i substytut soli (3W1), a także, w zależności od kombinacji (4W1, 5W1, ...) także inne składniki, np. środek do ochrony szkła czy środek nabłyszczający do stali szlachetnej.

Wieloskładnikowe środki czyszczące działają zgodnie z informacjami producenta z reguły tylko do stopnia twardości wody równego 21 °dH. Powyżej stopnia twardości wody równego 21 °dH należy dodawać sól specjalną i nabłyszcacz. W celu zapewniania najlepszej jakości zmywania i suszenia od stopnia twardości wody równego 14 °dH zalecamy stosowanie soli specjalnej i nabłyszcacza. Jeśli stosowane są wieloskładnikowe środki czyszczące, przebieg programu zmywania jest automatycznie dopasowywany tak, by zapewniał najlepszą możliwą jakość zmywania i suszenia.

Nieodpowiednie środki czyszczące

Nie używać środków czyszczących, które mogą spowodować uszkodzenia lub zagrożenia dla zdrowia.

Płyny do zmywania naczyń

Płyn do zmywania naczyń może powodować nadmierne pieczenie i uszkodzenia urządzenia.

Środki czyszczące zawierające chlor

Pozostałości chloru na naczyniach mogą być niebezpieczne dla zdrowia.

Wskazówki dotyczące środków czyszczących


Środki czyszczące należy stosować zgodnie z podanymi wskazówkami.

- Środki czyszczące posiadające oznaczenie "bio" lub "eko" zawierają (ze względu na ochronę środowiska) z reguły mniejsze ilości substancji czynnych lub nie zawierają określonych składników. Ich skuteczność może być ograniczona.
- Ustawić dozownik nabłyszcacza i zmiękczać wody na używanym jedno- lub wieloskładnikowym środku czyszczącemu.
- Zgodnie z informacjami producenta wieloskładnikowe środki czyszczące można stosować bez dodatku soli specjalnej tylko do określonego stopnia twardości wody,

- przeważnie równego 21 °dH. W celu zapewniania najlepszej jakości zmywania i suszenia od stopnia twardości wody równego 14 °dH zalecamy stosowanie soli specjalnej.
- Aby wykluczyć sklejanie, należy dotykać środków czyszczących dostępnych w rozpuszczalnej w wodzie otoczce tylko suchymi rękami, a środek czyszczący wsypywać tylko do całkiem suchego pojemnika na środek czyszczący.
 - Przy stosowaniu wieloskładnikowych środków czyszczących programy zmywania przebiegają prawidłowo nawet, gdy świecą wskaźniki braku nabłyszcacza lub soli specjalnej.
 - Skuteczność działania nabłyszcacza zawartego w produktach wielofunkcyjnych jest ograniczona. Lepsze rezultaty można zazwyczaj uzyskiwać przez stosowanie dodatkowego nabłyszcacza.
 - Stosować tabletki zapewniające lepszą skuteczność suszenia.

Napełnianie środkiem czyszczącym

1. Aby otworzyć pojemnik na środek czyszczący, należy nacisnąć zapadkę.
2. Wsypać środek czyszczący do suchego pojemnika na środek czyszczący.

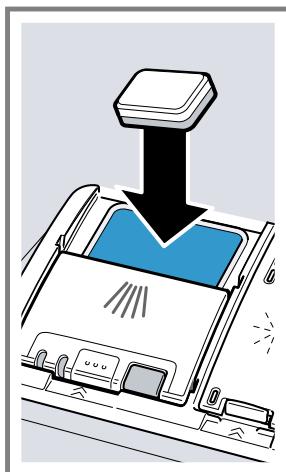


Jeżeli stosowane są tabletki, wystarczająca jest jedna tabletka. Wkładać tabletki poprzecznie.

Jeżeli używany jest środek czyszczący w proszku lub w płynie, należy się stosować do wskazówek jego producenta dotyczących dozowania środka i używać odpowiednich przegródek pojemnika na środek czyszczący.

Przy normalnym zabrudzeniu wystarcza 20 ml do 25 ml środka czyszczącego. W przypadku słabiej zabrudzonych naczyni wystarcza nieco mniejsza niż podana ilość środka czyszczącego.

3. Zamknąć pokrywę pojemnika na środek czyszczący.

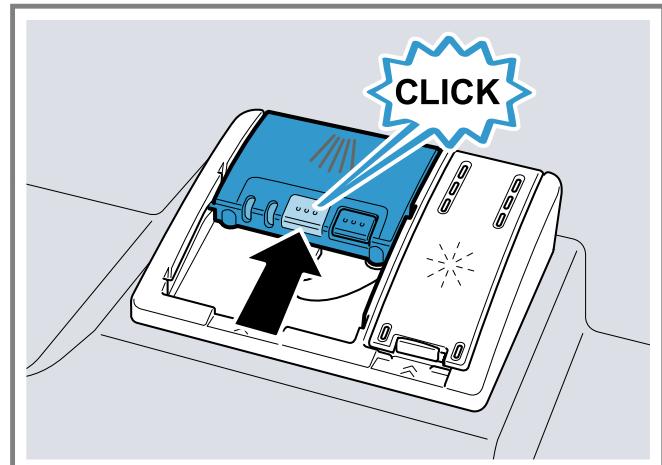

- ✓ Pokrywa zostaje słysalnie zablokowana.
- ✓ Pojemnik na środek czyszczący otwiera się automatycznie w odpowiednim momencie zależnie od programu. Środek czyszczący w proszku lub w płynie jest rozprowadzany w komorze zmywania i rozpuszczany. Tabletki wpadają do pojemnika na tabletki i rozpuszczając się dozują środek czyszczący. Nie wkładać żadnych przedmiotów do pojemnika na tabletki, aby nie zakłócać ich równomiernego rozpuszczania.

Wskazówka: Jeżeli używany jest środek czyszczący w proszku i ma zostać wybrany program obejmujący zmywanie wstępne, można dodatkowo nasypać niewielką ilość proszku na wewnętrzną powierzchnię drzwiczek urządzenia.

Naczynia

W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystosowane do tego naczynia.

Uwaga: Ozdoby na szkle i przedmioty z aluminium lub srebra mogą wskutek zmywania tracić lub zmieniać kolor. Wrażliwe rodzaje szkła mogą po kilku zmywaniach mętnieć.

Uszkodzenia szkła i naczyń

Należy myć wyłącznie szkło i naczynia, które są oznaczone przez producenta jako przystosowane do mycia w zmywarkach. Unikać uszkodzeń szkła i naczyń.

PRZYCZYNA	ZALECENIE
Wymienione niżej naczynia nie nadają się do zmywania w zmywarkach: <ul style="list-style-type: none"> • Sztućce i naczynia z drewna • Szkło dekoracyjne, naczynia artystyczne i antyczne 	Należy myć wyłącznie naczynia, które są oznaczone przez producenta jako przystosowane do mycia w zmywarkach.

PRZYCZYNA	ZALECENIE
<ul style="list-style-type: none"> • Przedmioty z tworzywa sztucznego nieodpornego na wysokie temperatury • Naczynia z miedzi i cyny • Naczynia zanieczyszczone popiołem, woskiem, smoarem czy farbą • Bardzo małe naczynia 	

Skład chemiczny środka czyszczącego powoduje szkody.	Stosować środek czyszczący oznakowany przez producenta jako nieszkodliwy dla naczyń.
--	--


PRZYCZyna	ZALECENIE
W zmywarkach do naczyń nie należy stosować żräcyh, silnie zasadowych albo kwasowych środków czyszczacych, szczególnie w ramach zastosowań gospodarczych lub przemysłowych, w połączeniu z aluminium.	Podczas stosowania żräcyh, silnie zasadowych albo silnie kwasowych środków czyszczacych, szczególnie w ramach zastosowań gospodarczych lub przemysłowych, w zmywarce nie należy umieszczać części wykonanych z aluminium.
Temperatura wody programu jest za wysoka.	Wybrać program o niższej temperaturze. Szkło i sztućce należy wyjmować z urządzenia jak najszybcie po zakończeniu programu.

Wkładanie naczyń

W celu uzyskania optymalnej jakości zmywania i wykluczenia uszkodzeń naczyń oraz urządzenia należy prawidłowo rozmieszczać przedmioty w zmywarce.

Wskazówki


- Korzystanie ze zmywarki zamiast ręcznego zmywania zapewnia oszczędność energii i wody.
- W celu zapewnienia oszczędności energii i wody należy w miarę możliwości napełniać urządzenie maksymalną podaną ilością nakryć normowanych (standardowy wsad naczyń i sztućców).
- Aby polepszyć jakość zmywania i suszenia, należy ustawić przedmioty wypukłe lub wklesłe ukośnie, aby mogła po nich spływać woda.

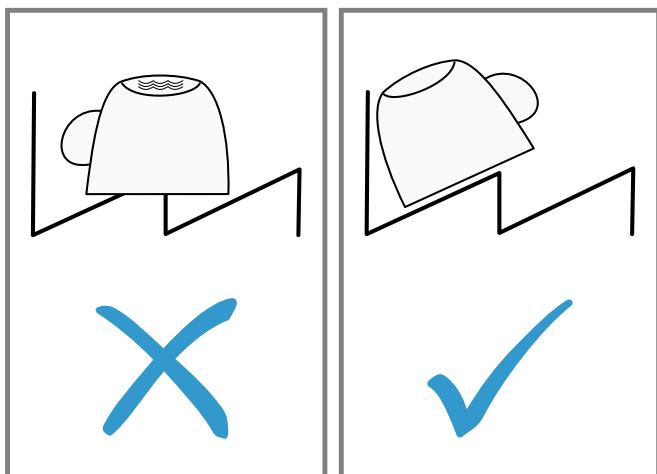

1. Usuwać z naczyń grubsze resztki potraw.

Przed umieszczeniem w zmywarce nie płykać naczyń pod bieżącą wodą, aby zapewnić oszczędność zasobów.

2. Przy wkładaniu naczyń należy uwzględnić następujące wskazówki:
 - Silnie zbrudzone naczynia, np. garnki, należy wkładać do dolnego kosza na naczyńia. Uzyskany wynik zmywania jest lepszy ze względu na silny strumień wody.
 - W celu wykluczenia uszkodzeń naczyń należy je ustawić stabilnie.
 - W celu wykluczenia zranień sztućce układać z czubkami i ostrzami skierowanymi w dół.
 - Naczynia rozmieszczać z otworami skierowanymi w dół, aby nie gromadziła się w nich woda.
 - Nie blokować ramion spryskujących, muszą się one swobodnie obracać.
 - Nie wkładać małych części do pojemnika na tabletki i nie przykrywać go naczyniami, aby nie blokować pokrywy komory zmywania.

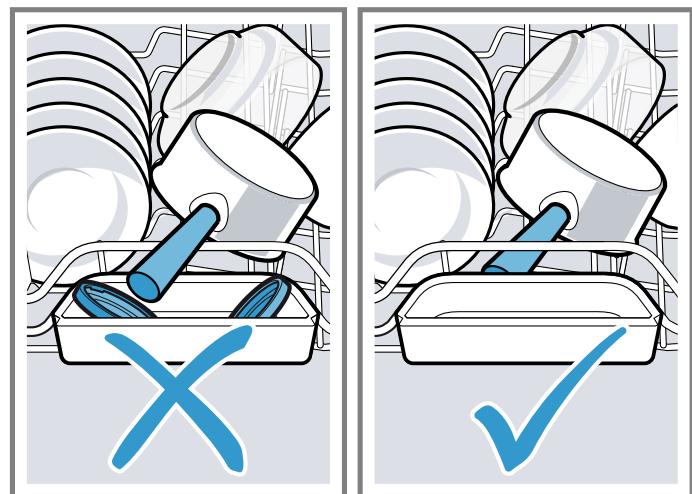

Wyjmowanie naczyń

⚠️ OSTRZEŻENIE

Ryzyko odniesienia obrażeń!

- Gorące naczynia mogą powodować oparzenia skóry. Gorące naczynia są wrażliwe na uderzenia, mogą się stłuc i spowodować zranienie.
- Po zakończeniu programu poczekać, aż urządzenie ostygnie.

1. Aby wykluczyć spadanie na naczynia kropel wody, wyjmować je od dołu doi góry.
2. Sprawdzić komorę zmywania i akcesoria pod kątem zanieczyszczeń i w razie potrzeby wyczyścić.
→ "Czyszczenie i pielęgnacja", Strona 553

Podstawowy sposób obsługi

Włączanie urządzenia

- Nacisnąć ⏪.

Jako program domyślny ustawiony jest program Eco 50°. Program Eco 50° jest programem minimalnie obciążającym środowisko, świetnie przystosowanym do mycia normalnie zabrudzonych naczyń. Jest to program najwydaj-

niejszy z punktu widzenia połączonego zużycia energii i wody dla tego typu naczyń, zgodny z rozporządzeniem UE w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu. Jeżeli urządzenie nie będzie obsługiwane przez 10 minut, wyłączy się automatycznie.

Ustawianie programu

Aby dostosować cykl zmywania do stopnia zabrudzenia naczyn, należy ustawić odpowiednio dobrany program.

- Nacisnąć przycisk pasującego programu.
- ✓ Program jest ustawiony, migą przycisk programu.
- ✓ Na wyświetlaczu widać pozostający czas trwania programu.

Ustawianie funkcji dodatkowej

W celu uzupełnienia wybranego programu zmywania można wybierać funkcje dodatkowe.

Uwaga: Dostępne funkcje dodatkowe są zależne od wybranego programu.

- Nacisnąć przycisk pasującej funkcji dodatkowej.
→ "Funkcje dodatkowe", Strona 542
- ✓ Funkcja dodatkowa jest ustawiona i migają przycisk funkcji dodatkowej.

Ustawianie czasu włączenia

Włączenie programu można opóźnić o maksymalnie 24 godziny.

1. Nacisnąć .
- ✓ Na wyświetlaczu pojawia się "h:01".
2. Przyciskiem  ustawić żądaną czas włączenia programu.
3. Nacisnąć Start.
- ✓ Wybrany czas włączenia jest aktywny.

Wskazówka: W celu anulowania ustawionego czasu włączenia nacisnąć przycisk  odpowiednią ilość razy, aż na wyświetlaczu pojawi się "h:00".

Włączanie programu

- Nacisnąć Start.
- ✓ Program jest zakończony, gdy wyświetlacz pokazuje "0h:00m".

Uwagi

- Nie używać pojemnika na tabletkę jako uchwytu dla kosza górnego przy ewentualnym wkładaniu dodatkowych naczyn w trakcie programu zmywania. Grozi to kontaktem z rozpuszczoną częściowo tabletką.
- Bieżący program można zmienić tylko przez jego przerwanie.
→ "Anulowanie programu", Strona 551
- Aby zapewnić oszczędność energii, zmywarka wyłącza się automatycznie w ciągu 1 minuty po zakończeniu programu. Jeżeli drzwiczki zostaną otwarte od razu po zakończeniu programu, urządzenie wyłączy się automatycznie po 4 sekundach.

Przerywanie programu

Uwaga: Jeżeli zostały otwarte drzwiczki nagrzanego już urządzenia, należy najpierw na kilka minut lekko przymknąć drzwiczki, a dopiero potem zamknąć je całkowicie. Wyklucza to powstanie ciśnienia we wnętrzu urządzenia i przypadkowe otwarcie drzwiczek.

1. Drzwiczki urządzenia należy otwierać ostrożnie.
2. Nacisnąć .
- ✓ Program zostaje zapisany, urządzenie wyłącza się.
3. Aby kontynuować program, nacisnąć .
4. Zamknąć drzwiczki urządzenia.

Anulowanie programu

Aby zakończyć program wcześniej lub zmienić rozpoczęty już program, należy przerwać program.

1. Otworzyć drzwiczki urządzenia.
2. Nacisnąć **Reset 4 sec.** przez ok. 4 sekund.
3. Zamknąć drzwiczki urządzenia.
- ✓ Program zostaje przerwany i zakończony po upływie ok. 1 minuty.

Wyłączanie urządzenia

1. Przestrzegać zasad "bezpieczeństwa użytkowania"
→ Strona 536.
2. Nacisnąć .

Wskazówka: Naciśnięcie  w czasie zmywania powoduje przerwanie bieżącego programu. Po włączeniu urządzenia program będzie automatycznie kontynuowany.

Ustawienia podstawowe

Ustawienia podstawowe urządzenia można dostosować do indywidualnych potrzeb.

Przegląd ustawień podstawowych

Ustawienia podstawowe są zależne od wyposażenia posiadanego urządzenia.

USTAWIENIE PODSTAWOWE	TEKST NA WYŚWIETLACZU	WYBÓR	OPIS
Twardość wody	H04 ¹	H00 - H07	Ustawić zmiękczacz na aktualną twardość wody. Na poziomie H00 zmiękczacz jest wyłączony.
Dozowanie nabłyszczacza	r05 ¹	r00 - r06	Ustawić ilość nabłyszczacza. Wyłączanie dozownika nabłyszczacza przez ustawienie poziomu r00.
Suszenie intensywne	d00 ¹	d00 - d01	Płukanie nabłyszczające ma miejsce w podwyższonej temperaturze, co poprawia jakość suszenia. Może to nieznacznie wydłużyć czas trwania programu. Uwaga: Funkcja ta nie jest przystosowana do delikatnych naczyń. Włączanie "d01" i wyłączanie "d00" funkcji intensywnego suszenia.
Ciepła woda	A00 ¹	A00 - A01	Ustawianie przyłącza zimnej wody lub przyłącza ciepłej wody. Ustawienie urządzenia na ciepłą wodę zaleca się tylko, gdy ciepła woda pochodzi ze zoptymalizowanego energetycznie podgrzewacza wody oraz odpowiedniej instalacji, np. instalacji fotowoltaicznej z przedwodem cyrkulacyjnym. Temperatura wody powinna wynosić co najmniej 40°C i maksymalnie 60°C. Włączanie "A01" lub wyłączanie "A00" ciepłej wody.
Oświetlenie wnętrza	E02 ¹	E00 - E02	Oświetlenie wewnętrzne. <ul style="list-style-type: none">• Przy ustawieniu "E00" oświetlenie wnętrza jest wyłączone.• Przy ustawieniu "E01" oświetlenie wnętrza można aktywować przyciskiem WŁ/WYŁ ⏹.• Przy ustawieniu "E02" oświetlenie wnętrza jest włączane pod otwarciu drzwiczek urządzenia. Przy otwartych drzwiczkach oświetlenie wewnętrzne wyłącza się automatycznie po upływie 10 minut.
Time-beam-on-floor	S01 ¹	S00 - S01	Włączenie lub wyключение Time-beam-on-floor. Podczas wykonywania programu na podłodze poniżej drzwiczek urządzenia wyświetlane są informacje o wybranym czasie, programie lub pozostającym czasie wykonywania programu. Projekcja wyświetlacza nie jest widoczna w przypadku wysuniętego do przodu cokołu lub zabudowy na podwyższeniu w jednej płaszczyźnie z frontami meblu. Poziom "S00" wyłącza funkcję Time-beam-on-floor.
Głośność sygnału	b02 ¹	b00 - b03	Regulacja głośności sygnału. Na poziomie "b00" wszystkie sygnały akustyczne są wyłączone. Przy włączonej funkcji Suszenie Eco koniec programu nie jest sygnalizowany przez sygnał akustyczny.

¹ Ustawienie fabryczne (może być różne zależnie od typu urządzenia)

USTAWIENIE PODSTAWOWE	TEKST NA WYŚWIETLACZU	WYBÓR	OPIS
Automatyczne otwieranie drzwiczek	002 ¹	000 - 002	Aktywacja i dezaktywacja funkcji automatycznego otwierania drzwiczek urządzenia w fazie suszenia. Gdy funkcja ta jest aktywna, może się wydłużyć czas pracy urządzenia. Możliwe są następujące ustawienia: <ul style="list-style-type: none">• Przy ustawianiu urządzenia "000" funkcja automatycznego otwierania drzwiczek jest nieaktywna we wszystkich programach.• Przy ustawianiu urządzenia "001" funkcja automatycznego otwierania drzwiczek jest aktywna we wszystkich programach.• Przy ustawianiu urządzenia "002" funkcja automatycznego otwierania drzwiczek jest aktywna tylko w programie Eco 50°. → "Automatyczne otwieranie drzwiczek", Strona 537
Ustawienie fabryczne	rE	Start przyciskiem Start YES Potwierdzić przyciskiem Start	Przywracanie ustawień fabrycznych. Muszą już być dokonane ustawienia konieczne przy pierwszym uruchomieniu urządzenia.

¹ Ustawienie fabryczne (może być różne zależnie od typu urządzenia)

Zmiana ustawień podstawowych

1. Otworzyć drzwički urządzenia.
2. Nacisnąć .
3. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
- ✓ Wyświetlacz pokazuje Hxx.
- ✓ Wyświetlacz pokazuje set.

4. Nacisnąć Setup 3 sec. odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże żądane ustawienie.
5. Nacisnąć Start odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże odpowiednią wartość.
Możliwa jest zmiana różnych ustawień.
6. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.
7. Zamknąć drzwički urządzenia.

Czyszczenie i pielęgnacja

Aby urządzenie długo zachowało sprawność, należy je stannie czyścić i pielęgnować.

Czyszczenie komory zmywania

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszczerobk na zdrowiu!

- Używanie środków czyszczących zawierających chlor może spowodować szkody na zdrowiu.
- Nigdy nie używać środków czyszczących zawierających chlor.

1. Usunąć większe zanieczyszczenia we wnętrzu wilgotną ściereczką.
2. Napełnić pojemnik na środek czyszczący środkiem czyszczącym.
3. Wybrać program o najwyższej temperaturze.
4. "Włączyć program bez naczyń." → Strona 551

Środki czyszczące

Do czyszczenia urządzenia używać tylko przystosowanych do tego celu środków czyszczących.
→ "Bezpieczne użytkowanie", Strona 536

Przydatne wskazówki dotyczące pielęgnacji urządzenia

CZYNNOŚĆ	ZALETY
Wycierać regularnie uszczelki drzwiczek, front zmywarki i panel obsługowy wilgotną ściereczką z płynem do zmywania naczyń.	Części urządzenia pozostają czyste i higieniczne.
Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane, pozostawić drzwiczki lekko uchylone.	Eliminuje to nieprzyjemne zapachy.

Czyszczenie zmywarki

Osady, np. w postaci resztek potraw i kamienia, mogą powodować zakłócenia pracy urządzenia. Aby uniknąć zakłóceń i wyeliminować nieprzyjemne zapachy, zalecamy regularne czyszczenie urządzenia.

Czyszczenie zmywarki to najlepszy program do czyszczenia urządzenia przy użyciu środków do pielęgnacji i czyszczenia zmywarek do naczyń.

FAZA	USUWANE ZANIECZYSZCZENIA	ŚRODEK CZYSZCZĄCY	POZYCJA
1	Tłuszcze i kamień	Płynny środek do pielęgnacji zmywarek albo odkamieniacz do zmywarek w proszku.	Wnętrze urządzenia, np. butelka zawieszona w koszu na sztućce albo proszek wsypyany do wnętrza.
2	Resztki potraw i osady	Środek do czyszczenia zmywarek	Pojemnik na środek czyszczący

Aby zapewnić optymalny efekt czyszczenia, program dozuje środki czyszczące oddzielnie w odpowiedniej fazie czyszczenia. Wymaga to rozmieszczenia środków czyszczących w odpowiednich pozycjach.

Jeżeli na panelu obsługowym świeci wskaźnik Czyszczenie zmywarki lub na wyświetlaczu zostanie wyświetlony odpowiednie monit, należy wykonać bez naczyń program Czyszczenie zmywarki. Wskaźnik gaśnie po wykonaniu programu Czyszczenie zmywarki. Jeżeli posiadane urządzenie nie dysponuje funkcją przypominania, zalecamy przeprowadzanie pielęgnacji zmywarki co 2 miesiące.

Wykonać program Czyszczenie zmywarki


Uwagi

- Wykonać program Czyszczenie zmywarki bez naczyń.
- Używać wyłącznie specjalnych środków do pielęgnacji i czyszczenia zmywarek.
- Uważać, by w komorze zmywania urządzenia nie znalazły się żadne aluminiowe przedmioty, np. filtry tłuszczu okapów kuchennych czy aluminiowe garnki.
- Jeżeli program Czyszczenie zmywarki nie został wykonany po 3 zmywaniach, wskaźnik Czyszczenie zmywarki znika samoczynnie.
- W celu zapewnienia optymalnego efektu czyszczenia należy zwrócić uwagę na prawidłowe rozmieszczenie środków czyszczących.
- Postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa podanymi na opakowaniach środków do pielęgnacji i czyszczenia zmywarek.
- 1. Usunąć większe zanieczyszczenia we wnętrzu wilgotną ściereczką.
- 2. Wyczyścić filtry.
- 3. Umieścić środek do pielęgnacji zmywarek we wnętrzu urządzenia.
- Używać wyłącznie specjalnych środków do pielęgnacji zmywarek do naczyń.
- 4. Całkowicie napełnić środkiem czyszczącym do zmywarek komorę na środek czyszczący.
- Nie wsypywać żadnego dodatkowego środka czyszczącego do wnętrza urządzenia.
- 5. Nacisnąć .
- 6. Nacisnąć Start.
- ✓ Wykonywana jest funkcja Czyszczenie zmywarki.
- ✓ Po zakończeniu programu urządzenia gaśnie wskaźnik Czyszczenie zmywarki.

Czyszczenie zmywarki to program służący do usuwania różnych osadów w trakcie jednego cyklu zmywania. Mycie odbywa się w dwóch fazach:

System filtrujący

System filtrujący filtruje z obiegu zmywarki większe zanieczyszczenia.


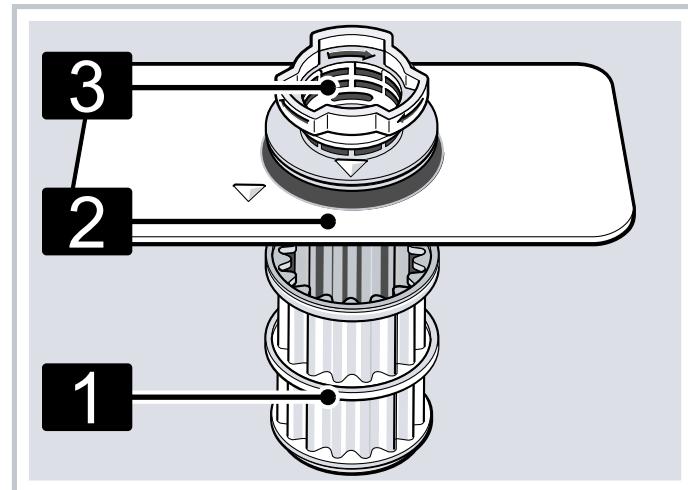


1	mikrofiltr
2	Filtr drobny
3	Filtr zgrubny


Czyszczenie filtrów

Zanieczyszczenia pochodzące z wody użytej do zmywania mogą zatykać filtry.


1. Po każdym zmywaniu należy kontrolować filtry pod kątem odfiltrowanych resztek.
2. Obrócić filtr zgrubny w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara ① i wyjąć system filtrujący ②.
 - Uważać, by do komory pompy nie wpadły żadne ciała obce.

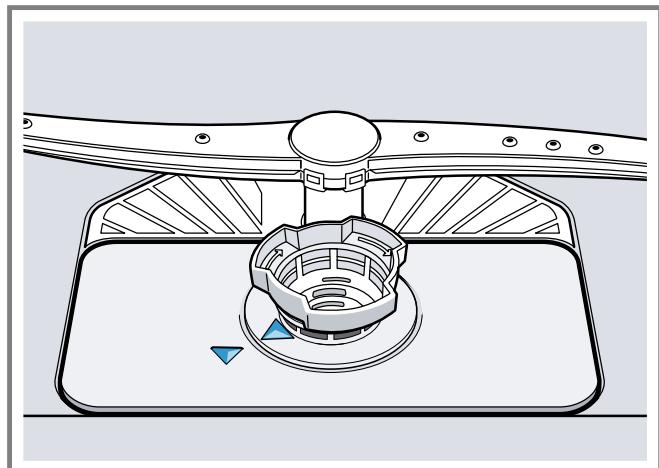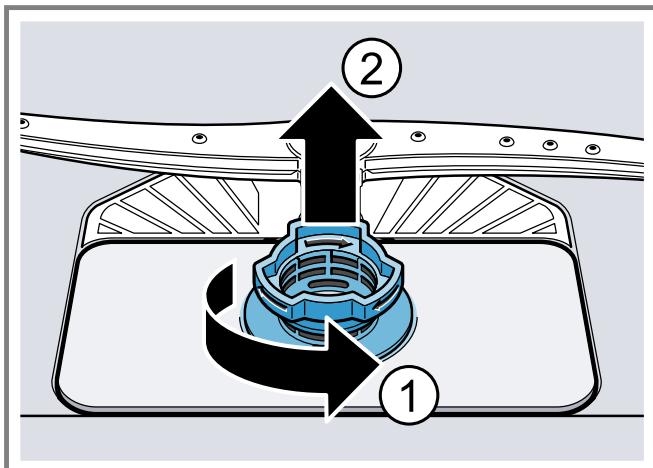

3. Zdjąć mikrofiltr pociągając go w dół.

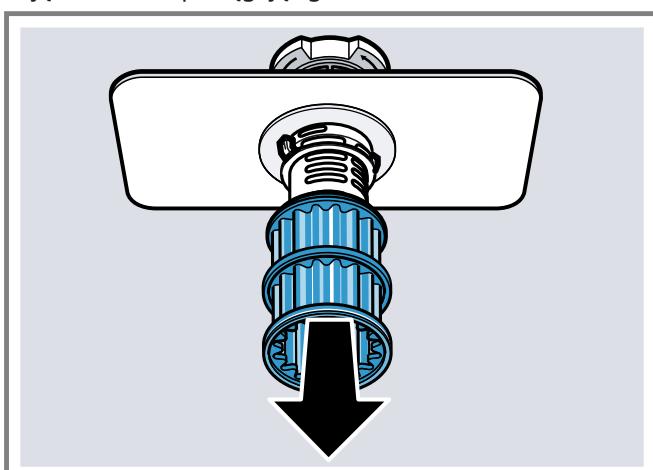

4. Ścisnąć zatrzaski ① i wyjąć do góry filtr zgrubny ②.

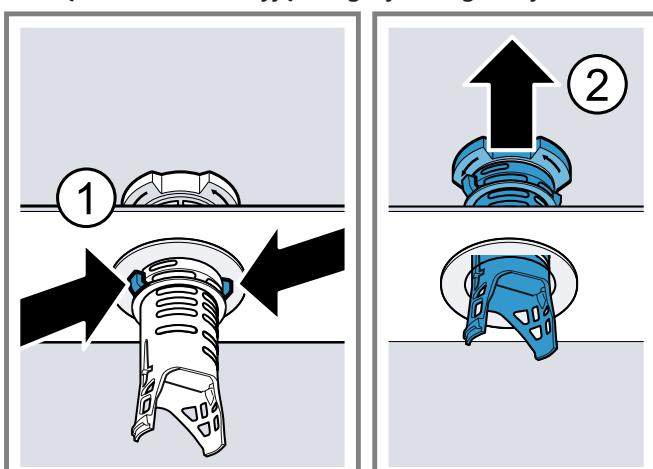

5. Umyć filtry pod bieżącą wodą.

Starannie wyczyścić krawędź pomiędzy filtrem zgrubnym i filtrem drobnym.

6. Zmontować system filtrujący.

Zwrócić uwagę, czy zostały zablokowane zaczepy filtru zgrubnego.


7. Włożyć system filtrujący do urządzenia i obrócić filtr zgrubny w kierunku ruchu wskazówek zegara.

- Uważać, by strzałki znalazły się naprzeciwko siebie.


Czyszczenie ramion spryskujących

Kamień i zanieczyszczenia pochodzące z wody do zmywania mogą zablokować dysze i łożyska ramion spryskujących. Ramiona spryskujące należy czyścić regularnie.

1. Odkręcić górne ramię spryskujące ① zdjąć je do dołu ②.

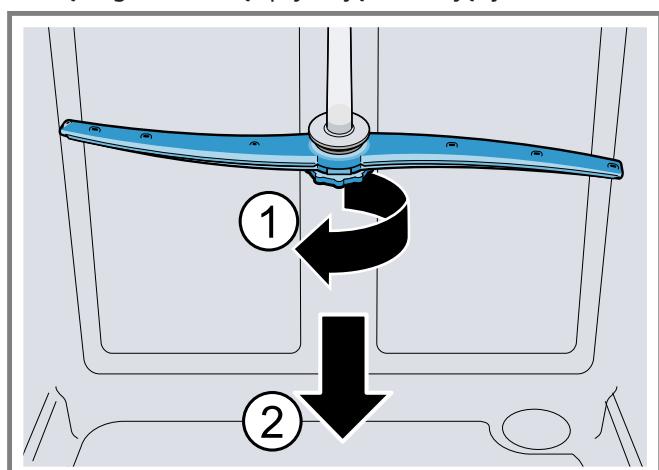

2. Wyciągnąć dolne ramię spryskujące do góry.

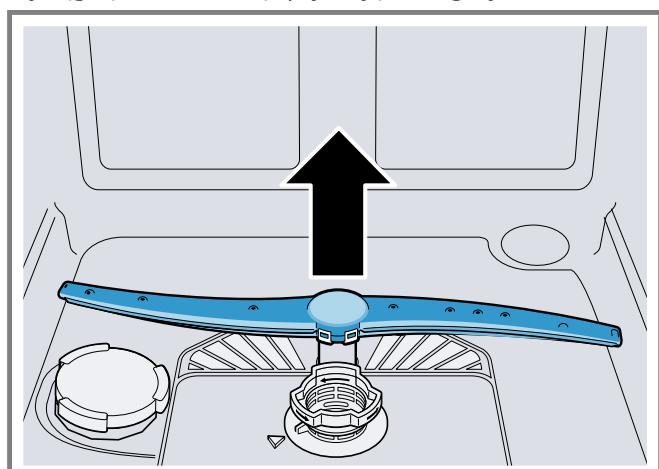

3. Pod bieżącą wodą sprawdzić dysze wylotowe ramion spryskujących pod kątem niedrożności, w razie potrzeby usunąć ciała obce.

4. Założyć dolne ramię spryskujące.

✓ Ramię spryskujące zostaje słyszalnie zablokowane.

5. Założyć i przykręcić górne ramię spryskujące.

Usuwanie usterek

Mniejsze usterki urządzenia można usuwać samodzielnie. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy się zapoznać się z informacjami na temat samodzielnego usuwania usterek. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kosztów.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem!

- Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie.
- Napawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub przewodu przyłączeniowego tego urządzenia należy wymienić ten przewód na specjalny przewód zasilający lub specjalny przewód przyłączeniowy, który można nabyć od producenta lub w jego serwisie.


Bezpieczeństwo urządzenia

USTERKA	PRZYCZYNA	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Drzwiczki urządzenia nie otwierają się po zakończeniu programu.	Nie jest uaktywniona funkcja automatycznego otwierania drzwiczek.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktywować funkcję automatycznego otwierania drzwiczek. → "Przegląd ustawień podstawowych", <i>Strona 552</i>
	Drzwiczki nie są prawidłowo ustawione.	<ul style="list-style-type: none"> • Prawidłowo ustawić drzwiczki w sposób opisany w instrukcji montażu. Szerokość szczeliny drzwiczek powinna wynosić co najmniej od 70 mm do 100 mm.
	Zabrudzone drzwiczki i uszczelka drzwiczek.	<ul style="list-style-type: none"> • Wyczyścić drzwiczki i uszczelkę drzwiczek wilgotną ściereczką z niewielką ilością płynu do zmywania naczyń.
	Szerokość szczeliny drzwiczek została ustawiona z użyciem niewłaściwych wkrętów.	<ul style="list-style-type: none"> • Ustawić szerokość szczeliny drzwiczek z użyciem wkrętów o rozmiarze 4x30. Wkręty te są objęte zakresem dostawy. Użycie zbyt długich wkrętów może spowodować dezaktywację funkcji automatycznego otwierania drzwiczek.
	System zabezpieczający wyłącza funkcję automatycznego otwierania drzwiczek.	<ul style="list-style-type: none"> • Wezwać serwis.
	Drzwiczki urządzenia ocierają się o urządzenie lub o mebel kuchenny	<ul style="list-style-type: none"> • Prawidłowo zamontować i ustawić urządzenie w sposób opisany w instrukcji montażu.
Drzwiczki urządzenia otwierają się za szeroko po zakończeniu programu.	Drzwiczki nie są prawidłowo ustawione.	<ul style="list-style-type: none"> • Prawidłowo ustawić drzwiczki w sposób opisany w instrukcji montażu. Szerokość szczeliny drzwiczek powinna wynosić co najmniej od 70 mm do 100 mm.
	Szerokość szczeliny drzwiczek została ustawiona z użyciem niewłaściwych wkrętów.	<ul style="list-style-type: none"> • Ustawić szerokość szczeliny drzwiczek z użyciem wkrętów o rozmiarze 4x30. Wkręty te są objęte zakresem dostawy. Użycie zbyt długich wkrętów może spowodować dezaktywację funkcji automatycznego otwierania drzwiczek.

Kod błędu / informacja o błędzie / sygnał


USTERKA	PRZYCZYNA	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Świecą na zmianę wskazania E:20-60.	Urządzenie rozpoznało zakamieniony element grzewczy.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odkamienić urządzenie. 2. Używać urządzenia ze "zmiękczaczem wody" → <i>Strona 546</i>.¹
Świecą na zmianę wskazania E:30-00.	Aktywny system ochrony wody.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zamknąć zawór wody. 2. Wezwać serwis.

¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

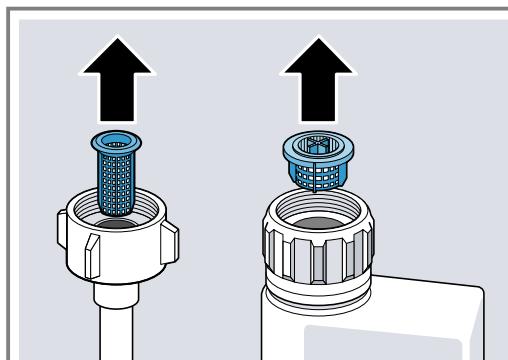USTERKA	PRZYCZYNA	ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW
Świecą na zmianę wskazania E:31-00.	Aktywny system ochrony wody.	<ol style="list-style-type: none"> Zamknąć zawór wody. Wezwać serwis.
Świecą na zmianę wskazania E:32-00 lub świeci wskaźnik dopływu wody.	<p>Wąż dopływowego wody jest załamany.</p> <p>Zakręcony zawór wody.</p> <p>Zawór wody jest zakleszczony lub pokryty kamieniem.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ułożyć wąż dopływowego wody bez załamań. Otworzyć zawór wody. Otworzyć zawór wody. Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wynosić przynajmniej 10 l/min.
	Zatkane sita w króćcu węża dopływowego lub węża funkcji AquaStop.	<ol style="list-style-type: none"> Wyłączyć urządzenie. Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego. Zakręcić zawór wody. Odkręcić króciec przyłącza wody. Wyjąć filtr z węża dopływowego wody  <ol style="list-style-type: none"> Wyczyścić filtr. Włożyć filtr do węża dopływowego wody. Przykręcić króciec przyłącza wody. Sprawdzić szczelność przyłącza wody. Zapewnić zasilanie prądem. Włączyć urządzenie.
Świecą na zmianę wskazania E:34-00.	Do urządzenia ciągle napływa woda.	<ol style="list-style-type: none"> Zamknąć zawór wody. Wezwać serwis.
Świecą na zmianę wskazania E:61-02.	<p>Pompa odpływowa jest zablokowana.</p> <p>Poluzowana osłona pompy odpływowej</p>	<ul style="list-style-type: none"> Wyczyścić pompę odpływową. → "Wyczyścić pompę odpływową", Strona 565 Prawidłowo zablokować osłonę "pompy odpływowej" → Strona 565.
Świecą na zmianę wskazania E:61-03. Woda nie jest odpompowana.	<p>Zatkany lub załamany wąż odpływo-wody.</p> <p>Złącze syfonu jest jeszcze zamknięte.</p> <p>Poluzowana osłona pompy odpływowej.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Wąż odpływoowy należy ułożyć bez załamań. Usunąć resztki. <ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić złącze syfonu, w razie potrzeby otworzyć. Prawidłowo zablokować osłonę "pompy odpływowej" → Strona 565.
Świecą na zmianę wskazania E:90-01.	Za niskie napięcie sieciowe.	<p>Nie jest to wada ani usterka urządzenia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Wezwać elektryka. Zlecić elektrykowi sprawdzenie napięcia i instalacji elektrycznej.
Świecą na zmianę wskazania E:92-40.	Filtry są zanieczyszczone lub zatkanie.	<ul style="list-style-type: none"> Wyczyścić filtry. → "Czyszczenie filtrów", Strona 554

USTERKA	PRZYCZYNA	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Na wyświetlaczu pojawia się inny kod błędu. E:01-00 do E:90-10	Wystąpiła usterka techniczna.	<ol style="list-style-type: none"> Nacisnąć . Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego lub wyłączyć bezpiecznik. Odczekać co najmniej 2 minuty. Podłączyć wtyczkę przewodu sieciowego urządzenia do gniazda albo włączyć bezpiecznik. Włączyć urządzenie. Jeżeli problem wystąpił ponownie: <ul style="list-style-type: none"> Nacisnąć . Zamknąć zawór wody. Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego. Skontaktować się z serwisem, podając kod błędu.

Jakość zmywania

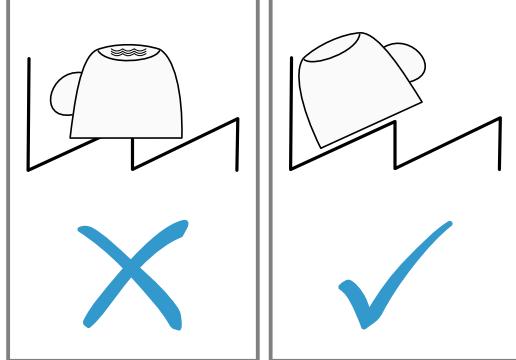USTERKA	PRZYCZYNA	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Naczynia nie są wysuszone.	Nie użyto nabłyszczača albo ustawiiono za niską dawkę.	<ol style="list-style-type: none"> Uzupełnić "nabłyszczač" → Strona 547. Ustawić dawkę nabłyszczača. → "Ustawianie ilości nabłyszczača", Strona 547
	Wybrany program albo opcja nie obejmuje fazy suszenia albo ma zbyt krótką fazę suszenia.	<ul style="list-style-type: none"> Wybrać program z fazą suszenia, np. intensywny, mocny lub ECO. Niektóre przyciski opcji redukują rezultat suszenia, np. Variospeed.
	Woda gromadzi się we wgłębiach naczyń lub sztućców.	<ul style="list-style-type: none"> Jeżeli to możliwe, ustawać naczynia ukośnie. 
	Zła skuteczność suszenia zastosowanego kompaktowego produktu czyszczącego.	<ol style="list-style-type: none"> Stosować nabłyszczač zapewniający lepszą skuteczność suszenia. Zastosować wieloskładnikowy środek czyszczący o lepszej skuteczności suszenia.
	Nie została aktywowana opcja Ekstra Suszenie w celu poprawy jakości suszenia.	<ul style="list-style-type: none"> Uaktywnić funkcję Ekstra Suszenie.
	Naczynia zostały wyjęte za wcześnie lub proces suszenia nie był jeszcze zakończony.	<ol style="list-style-type: none"> Zaczekać, aż program zostanie zakończony. Wyjąć naczynia dopiero 30 minut po zakończeniu programu.
	Użyty nabłyszczač zapewnia ograniczoną jakość suszenia.	<ul style="list-style-type: none"> Zastosować markowy nabłyszczač. Produkty ekologiczne mogą posiadać ograniczoną skuteczność.
	Drzwiczki urządzenia nie otwierają się automatycznie po zakończeniu programu	<ul style="list-style-type: none"> Prawidłowo ustawić drzwiczki w sposób opisany w instrukcji montażu. Szerokość szczebeliny drzwiczek powinna wynosić co najmniej od 70 mm do 100 mm.

USTERKA	PRZYCZYNA	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Naczynia z tworzywa sztucznego nie są suche.	To nie jest usterka. Tworzywo sztuczne odznacza się niższą zdolnością kumulowania ciepła i gorzej się suszy.	<ul style="list-style-type: none"> Brak środków zaradczych.
Sztućce nie są suche.	Niekorzystnie poukładane sztućce w koszu lub szufladzie na sztućce.	<p>W miejscach styku sztućców mogą się tworzyć krople.</p> <ol style="list-style-type: none"> "Sztućce układać w miarę możliwości pojedynczo." → <i>Strona 550</i> Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami.
Weewnętrzne boki urządzenia są mokre po zmywaniu.	Nie jest to usterka. W ramach funkcji suszenia kondensacyjnego krople wody w komorze zmywania są uwarunkowane fizycznie i korzystne. Wilgotne powietrze skrapla się na ścianach wewnętrznych zmywarki, a woda spływa i zostaje odpompowana.	Nie jest konieczne żadne działanie.
Resztki potraw na naczyniach.	Naczynia są ułożone za blisko siebie lub przepełniony kosz.	<ol style="list-style-type: none"> Rozmieścić naczynia tak, by było między nimi dość wolnego miejsca. Strumienie wody muszą docierać do powierzchni naczyń. Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami.
	Ruch obrotowy dolnego ramienia spryskującego jest zablokowany.	<ul style="list-style-type: none"> Rozmieścić naczynia w sposób niezakłócający ruchu obrotowego ramienia spryskującego.
	Dysze ramion spryskujących są zatkane.	<ul style="list-style-type: none"> Wyczyścić "ramiona spryskujące" → <i>Strona 555</i>.
	Filtry są zanieczyszczone.	<ul style="list-style-type: none"> Wyczyścić filtry. → "Czyszczenie filtrów", <i>Strona 554</i>
	Filtry są osadzone filtry i/lub nie są poprawnie zablokowane.	<ol style="list-style-type: none"> Prawidłowo włożyć filtry. → "System filtrujący", <i>Strona 554</i> Zablokować filtry.
	Wybrano za słaby program zmywania.	<ul style="list-style-type: none"> Wybrać intensywniejszy program zmywania. → "Przegląd programów", <i>Strona 541</i>
	Naczynia zostały zbyt dokładnie oczyszczane. System czujnikowy wybrał mniej intensywny. Trudne zabrudzenia nie dają się częściowo usunąć.	<ul style="list-style-type: none"> Usuwać z naczyń tylko większe resztki potraw, nie płukać naczyń przed włożeniem do zmywarki.
	Wysokie, wąskie szkła nie są dostatecznie wypłukiwane w rogach zmywarki.	<ul style="list-style-type: none"> Nie układać wysokich, wąskich naczyń zbyt ukośnie i nie ustawać ich w narożnikach zmywarki.
Pozostałości środka czyszczącego w urządzeniu	Górny kosz na naczynia nie jest ustawiony na tej samej wysokości po lewej i prawej stronie.	<ul style="list-style-type: none"> Ustawić górny kosz na naczynia na tej samej wysokości po lewej i prawej stronie. → "Górny kosz na naczynia", <i>Strona 542</i>
	Pokrywa zbiornika na środek czyszczący jest zablokowana przez naczynia i nie otwiera się.	<ol style="list-style-type: none"> Rozmieszczać naczynia w górnym koszu na naczynia tak, by pojemnik na tabletki nie był blokowany przez naczynia. → "Wkładanie naczyń", <i>Strona 550</i> Naczynia blokują pokrywę zbiornika na środek czyszczący. Nie umieszczać naczyń ani odświeżaczy do zmywarek w pojemniku na tabletki.
	Pokrywa zbiornika na środek czyszczący jest zablokowana przez tabletkę i nie otwiera się.	<ul style="list-style-type: none"> Wkładać tabletki do zbiornika na środek czyszczący poprzecznie, nie pionowo.

USTERKA	PRZYCZYNA	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Pozostałości środka czyszczącego w urządzeniu	Użyto tabletki w programie przyspieszonym lub skróconym. Nie upłynął czas potrzebny do rozpuszczenia tabletki.	<ul style="list-style-type: none"> Wybrać intensywniejszy "program" → <i>Strona 541</i> albo użyć "środka czyszczącego w proszku" → <i>Strona 548</i>.
	Skuteczność czyszczenia i zdolność rozpuszczenia się produktu przedłuża się przy dłuższym przechowywaniu produktu lub środek czyszczący jest mocno zbrylony.	<ul style="list-style-type: none"> Zmienić środek czyszczący.
Plamy wodne na przedmiotach z tworzywa sztucznego.	Ze względu na prawa fizyki nie można zapobiec tworzeniu się kropli wody na powierzchniach z tworzywa sztucznego. Po wysuszeniu widoczne są plamy z wody.	<ul style="list-style-type: none"> Wybrać intensywniejszy program. → <i>"Przegląd programów"</i>, <i>Strona 541</i> Ustawiać naczynia ukośnie. → <i>"Wkładanie naczyń"</i>, <i>Strona 550</i> Zastosować nabłysczacz. → <i>"Nabłysczacz"</i>, <i>Strona 547</i> Ustawić zmiękczač wody na wyższą wartość. → <i>"Ustawianie zmiękczacza"</i>, <i>Strona 546</i>
Naloty, które można zetrzeć lub które rozpuszczają się w wodzie, we wnętrzu urządzenia lub na drzwiczках.	Osadzają się składniki środka czyszczącego. Takich osadów nie można zwykle usunąć chemicznie.	<ul style="list-style-type: none"> Zmienić "środek czyszczący" → <i>Strona 548</i>. Wyczyścić urządzenie mechanicznie.
	We wnętrzu urządzenia odkłada się biały osad.	<ol style="list-style-type: none"> Prawidłowo ustawić zmiękczač wody. → <i>"Ustawianie zmiękczacza"</i>, <i>Strona 546</i> W większości przypadków konieczne jest zwiększenie wartości ustawienia. W razie potrzeby zmienić środek czyszczący.
	Zbiornik na sól specjalną nie jest zakończony.	<ul style="list-style-type: none"> Zakręcić zbiornik na sól specjalną.
Białe, trudne do usunięcia naloty na naczyniach, we wnętrzu lub na drzwiczkach urządzenia.	Osadzają się składniki środka czyszczącego. Takich osadów nie można zwykle usunąć chemicznie.	<ul style="list-style-type: none"> Zmienić "środek czyszczący" → <i>Strona 548</i>. Wyczyścić urządzenie mechanicznie.
	Przedział twardości wody jest źle ustawiony lub twardość wody jest za wysoka. → <i>"Przegląd ustawień twardości wody"</i> , <i>Strona 545</i>	<ul style="list-style-type: none"> Ustawić zmiękczač wody na odpowiednią twardość wody albo uzupełnić sól specjalną.
	Środki czyszczące typu 3w1, bio i eko nie są wystarczająco skuteczne.	<ul style="list-style-type: none"> Ustawić zmiękczač wody na odpowiednią twardość wody i użyć dodatkowych środków (markowych środków czyszczących, soli specjalnej, nabłysczacza).
	Za mała dawka środka czyszczącego.	<ul style="list-style-type: none"> Zwiększyć dawkę środka czyszczącego lub zmienić "środek czyszczący" → <i>Strona 548</i>.
	Wybrano za słaby program zmywania.	<ul style="list-style-type: none"> Wybrać intensywniejszy program zmywania. → <i>"Przegląd programów"</i>, <i>Strona 541</i>
Pozostałości po herbacie lub szmience na naczyniach.	Za niska temperatura zmywania.	<ul style="list-style-type: none"> Wybrać program o wyższej temperaturze zmywania. → <i>"Przegląd programów"</i>, <i>Strona 541</i>
	Za mała dawka środka czyszczącego lub nieodpowiedni środek czyszczący.	<ul style="list-style-type: none"> Używać odpowiedniego "środka czyszczącego" → <i>Strona 548</i> i dозować go zgodnie ze wskazówkami producenta.
	Naczynia zostały zbyt dokładnie oczyściione. System czujnikowy wybrał mniej intensywny. Trudne zabrudzenia nie dają się częściowo usunąć.	<ul style="list-style-type: none"> Usuwać z naczyń tylko większe resztki potraw, nie płukać naczyń przed włożeniem do zmywarki.

USTERKA	PRZYCZYNA	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Kolorowe (niebieskie, żółte, brązowe), trudne lub niemożliwe do usunięcia naloty we wnętrzu urządzenia lub na naczyniach ze stali szlachetnej.	Takie osady są tworzone przez substancje zawarte w warzywach (kapuścio, selerze, ziemniakach, makaronie itd.) lub wodzie wodociągowej (mangan).	<ul style="list-style-type: none"> • Wyczyścić urządzenie. Takie osady można usuwać przez "czyszczenie mechaniczne" → Strona 553 lub przy użyciu środka do czyszczenia zmywarek. Osady te nie dają się zawsze całkowicie usunąć, ale nie są szkodliwe dla zdrowia.
	Takie osady są tworzone przez składniki metaliczne na naczyniach srebrnych lub aluminiowych.	<ul style="list-style-type: none"> • Wyczyścić urządzenie. Takie osady można usuwać przez "czyszczenie mechaniczne" → Strona 553 lub przy użyciu środka do czyszczenia zmywarek. Osady te nie dają się zawsze całkowicie usunąć, ale nie są szkodliwe dla zdrowia.
Kolorowe (żółte, pomarańczowe, brązowe), łatwe do usunięcia osady we wnętrzu urządzenia (przede wszystkim przy dnie komory).	Takie osady tworzone są przez substancje zawarte w reszkach potraw i wodzie wodociągowej (kamień), są "mydlane".	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzić ustawienie zmiękczacza wody. → "Ustawianie zmiękczacza", Strona 546 2. Wsypać sól specjalną. → "Napełnianie zbiornika solą specjalną", Strona 546 3. Jeżeli używane są wieloskładnikowe środki czyszczące (tabletki), należy aktywować zmiękczacz wody. Środki czyszczące stosować zgodnie ze wskazówkami. → "Wskazówki dotyczące środków czyszczących", Strona 548
Przebarwione części z tworzywa sztucznego we wnętrzu urządzenia.	Wewnętrzne części urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego mogą się przebarwić w trakcie użytkowania zmywarki.	<ul style="list-style-type: none"> • Takie przebarwienia mogą występować, ale nie mają ujemnego wpływu na działanie urządzenia.
Przebarwione części z tworzywa sztucznego.	Za niska temperatura zmywania.	<ul style="list-style-type: none"> • Wybrać program o wyższej temperaturze zmywania. → "Przegląd programów", Strona 541
	Naczynia zostały zbyt dokładnieoczyszczone. System czujnikowy wybrał mniej intensywny. Trudne zabrudzenia nie dają się częściowo usunąć.	<ul style="list-style-type: none"> • Usuwać z naczyń tylko większe resztki potraw, nie płukać naczyń przed włożeniem do zmywarki.
Możliwe do usunięcia smugi na szkle, szkle metalizowanym i sztuczach.	Za duża ilość nabłyszczacza.	<ul style="list-style-type: none"> • Ustawić dozownik nabłyszczacza na niższy poziom. → "Ustawianie ilości nabłyszczacza", Strona 547
	Brak nabłyszczacza.	<ul style="list-style-type: none"> • Uzupełnić nabłyszczacz. → "Napełnianie zbiornika nabłyszczaczem", Strona 547
	Resztki środka czyszczącego w fazie płukania nabłyszczającego. Pokrywa zbiornika na środek czyszczący był zablokowana przez naczynia i nie otworzyła się całkowicie.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozmieszczać naczynia w górnym koszu na naczynia tak, by pojemnik na tabletki nie był blokowany przez naczynia. → "Wkładanie naczyń", Strona 550 Naczynia blokują pokrywę zbiornika na środek czyszczący. 2. Nie umieszczać naczyń ani odświeżaczy do zmywarek w pojemniku na tabletki.
	Naczynia zostały zbyt dokładnieoczyszczone. System czujnikowy wybrał mniej intensywny. Trudne zabrudzenia nie dają się częściowo usunąć.	<ul style="list-style-type: none"> • Usuwać z naczyń tylko większe resztki potraw, nie płukać naczyń przed włożeniem do zmywarki.

USTERKA	PRZYCZYNA	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Nieodwracalne zmętnienie szkła.	Szkło nadaje się do zmywania w zmywarkach, ale nie jest odporne na zmywanie w zmywarkach.	<ul style="list-style-type: none"> • Stosować szkło odporne na zmywanie w zmywarkach. Szkło jest przeważnie tylko przystosowane do mycia w zmywarkach, tzn. należy się liczyć z jego zużyciem lub zmianami właściwości w czasie długiego używania i zmywania w zmywarce. • Unikać długich faz parowania (czas przybywania naczyń w zmywarce po zakończeniu zmywania). • Używać programu o niższej temperaturze. → "Przegląd programów", Strona 541 • Ustawić zmiękczacz wody zgodnie ze stopniem twardości używanej wody. → "Ustawianie zmiękczacza", Strona 546 • Zastosować środek czyszczący ze składnikiem zapewniającym ochronę szkła.
Ślady rdzy na sztućcach.	Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Dotyczy częściej ostrzy noży.	<ul style="list-style-type: none"> • Używać niedrzewnych naczyń.
	Sztućce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są z nimi inne przedmioty podatne na rdzewienie.	<ul style="list-style-type: none"> • Nie zmywać przedmiotów podatnych na rdzewienie.
	Za wysoka zawartość soli w wodzie.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usunąć rozsypaną sól specjalną z komory zmywania. 2. Dobrze zakręcić pokrywę zbiornika na sól specjalną.
Resztki środka czyszczącego znajdują się w komorze na środek czyszczący lub w pojemniku na tabletki.	Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na blokadę ramion spryskujących przez naczynia.	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane i mogą się swobodnie obracać.
	Komora na środek czyszczący była wilgotna podczas napełniania środkiem czyszczącym.	<ul style="list-style-type: none"> • Wsypywać środek czyszczący tylko do suchego zbiornika na środek czyszczący.
Powstaje nadmierna ilość piany.	W zbiorniku na nabłyszczacz znalazły się płyn do mycia naczyń.	<ul style="list-style-type: none"> • Niezwłocznie napełnić zbiornik nabłyszczacza. → "Napełnianie zbiornika nabłyszczacza", Strona 547
	Rozlany nabłyszczacz.	<ul style="list-style-type: none"> • Wytrzeć nabłyszczacz ściereczką.
	Używany środek czyszczący lub środek pielęgnacyjny za silnie się pieni.	<ul style="list-style-type: none"> • Zmienić markę środka czyszczącego.

Wskazówki na wyświetlaczu

USTERKA	PRZYCZYNA	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Świeci wskaźnik braku soli specjalnej.	Brak soli specjalnej.	<ul style="list-style-type: none"> • Wsypać "sól specjalną" → Strona 546.
	Czujnik nie rozpoznaje tabletek soli specjalnej.	<ul style="list-style-type: none"> • Nie używać soli specjalnej w tabletach.
Nie świeci wskaźnik braku soli specjalnej.	Zmiękczacz wody jest wyłączony.	<ul style="list-style-type: none"> • Ustawić zmiękczacz wody. → "Ustawianie zmiękczacza", Strona 546
Świeci wskaźnik braku nabłyszczacza.	Brak nabłyszczacza.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uzupełnić "nabłyszczacz" → Strona 547. 2. Ustawić dawkę nabłyszczacza. → "Ustawianie ilości nabłyszczacza", Strona 547
Nie świeci wskaźnik braku nabłyszczacza.	Dozownik nabłyszczacza jest wyłączony.	<ul style="list-style-type: none"> • Ustawić ilość nabłyszczacza. → "Ustawianie ilości nabłyszczacza", Strona 547

Zakłócenia działania

USTERKA	PRZYCZYNA	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Po zakończeniu programu w urządzeniu stoi woda.	Zatkany system filtrujący lub obszar pod filtrami.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyczyścić "filtry" → Strona 554. 2. Wyczyścić "pompę odpływową" → Strona 565.
	Program nie jest jeszcze zakończony.	<ul style="list-style-type: none"> • Zaczekać za zakończenie programu lub przerwać program przyciskiem Reset. • → "Anulowanie programu", Strona 551
Urządzenie nie daje się włączyć lub obsługiwać.	Brak niektórych funkcji urządzenia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odłączyć wtyczkę sieciową od gniazda sieciowego lub wyłączyć bezpiecznik. 2. Odczekać co najmniej 2 minuty. 3. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej. 4. Włączyć urządzenie.
Urządzenie nie zaczyna pracować.	Nieprawny bezpiecznik instalacji domowej.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić bezpiecznik domowej instalacji elektrycznej.
	Kabel sieciowy nie jest podłączony do gniazda.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzić, czy gniazdo sieciowe jest sprawne. 2. Upewnić się, że kabel sieciowy jest dokładnie podłączony do gniazda sieciowego i gniazda w panelu tylnym urządzenia.
	Drzwiczki urządzenia nie są dokładnie zamknięte.	<ul style="list-style-type: none"> • Zamknąć drzwiczki urządzenia.
Program uruchamia się samoczynnie.	Nie zaczekano na zakończenie programu.	<ul style="list-style-type: none"> • → "Anulowanie programu", Strona 551
Urządzenie zatrzymuje się podczas wykonywania programu lub przerwą wykonywanie programu.	Drzwiczki urządzenia nie są dokładnie zamknięte.	<ul style="list-style-type: none"> • Zamknąć drzwiczki urządzenia.
	Przerwany dopływ prądu i/lub wody.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzić dopływ prądu. 2. Sprawdzić dopływ wody.
	Kosz górnego naciska na drzwiczki od wewnętrz i nie pozwala na ich dokładne zamknięcie.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić, czy tylna ściana urządzenia nie została uwypuklona przez gniazdo sieciowe lub niezdemontowany uchwyt węża. • Rozmieszczać naczynia tak, by żadne ich części nie wystawały poza krawędź kosza i nie uniemożliwiały dokładnego zamknięcia drzwezek urządzenia.
Świecą lub migają wszystkie diody LED.	System elektroniczny rozpoznał błąd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nacisnąć przyciski włącznika-włącznika przez mniej więcej 4 sekundy. Urządzenie zostanie zresetowane i ponownie uruchomione. 2. Jeżeli problem wystąpił ponownie: <ul style="list-style-type: none"> • Wyłączyć urządzenie. • Odłączyć wtyczkę sieciową od gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. • Odczekać co najmniej 2 minuty. • Włączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej lub podłączyć wtyczkę sieciową do gniazda. • Włączyć urządzenie. 3. Jeżeli problem wystąpił ponownie: <ul style="list-style-type: none"> • Skontaktować się z serwisem.

Uszkodzenie mechaniczne

USTERKA	PRZYCZYNA	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Nie można zamknąć drzwek urządzenia.	Przeskoczył zamek drzwek.	<ul style="list-style-type: none"> • Zamknąć drzwek używając większej siły.
	Zamknięcie drzwek jest niemożliwe ze względu na sposób montażu.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo zamontowane.

USTERKA	PRZYCZYNA	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Nie można zamknąć drzwiczek urządzenia.		Drzwiczki urządzenia i ich elementy ozdobne i dodatkowo zamontowane elementy nie mogą uderzać przy zamykaniu drzwiczek w sąsiednie szafki ani w blat roboczy.
Nie można zamknąć pokrywy pojemnika na środek czyszczący.	Zbiornik na środek czyszczący lub pokrywa jest zablokowana przez sklejone resztki środka czyszczącego.	<ul style="list-style-type: none"> Usunąć resztki środka czyszczącego.

Odgłosy

USTERKA	PRZYCZYNA	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Odgłos uderzeń zaworów napełniających.	W zależności od instalacji domowej. Nie jest to wada ani usterka urządzenia. Nie ma to wpływu na sposób działania urządzenia.	<ul style="list-style-type: none"> Możliwość usunięcia występuje tylko w obrębie instalacji domowej.
Odgłosy uderzeń lub stukania.	Ramię spryskujące uderza o naczynia.	<ul style="list-style-type: none"> Naczynia należy rozmieszczać tak, by nie uderzały w nie ramiona spryskujące.
	Przy niewielkim załadunku strumienie wody uderzają bezpośrednio w komorę zmywarki.	<ul style="list-style-type: none"> Naczynia należy rozmieszczać równomiernie. Rozmieścić w urządzeniu większą ilość naczyń.
	Lekkie naczynia ruszają się podczas zmywania.	<ul style="list-style-type: none"> Lekkie naczynia należy ustawać stabilnie.

Wyczyścić pompę odpływową


Duże resztki potraw lub ciała obce mogą zablokować pompę odpływową. Jeżeli woda nie odpływa z urządzenia prawidłowo, należy wyczyścić pompę odpływową.

⚠ OSTRZEŻENIE


Ryzyko odniesienia obrażeń!

- Ostre i spiczaste przedmioty, takie jak szklane odłamki, mogą zablokować pompę odpływową i spowodować zranienie.
- Ciała obce należy usuwać ostrożnie.

1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
2. Wyjąć górny i dolny kosz na naczynia.
3. Wyjąć system filtrujący.
4. Ręcznie wyczerpać resztki wody.
5. W razie potrzeby użyć gąbki.
6. Podawać pokrywę pompy łyżką i chwycić za mostek.

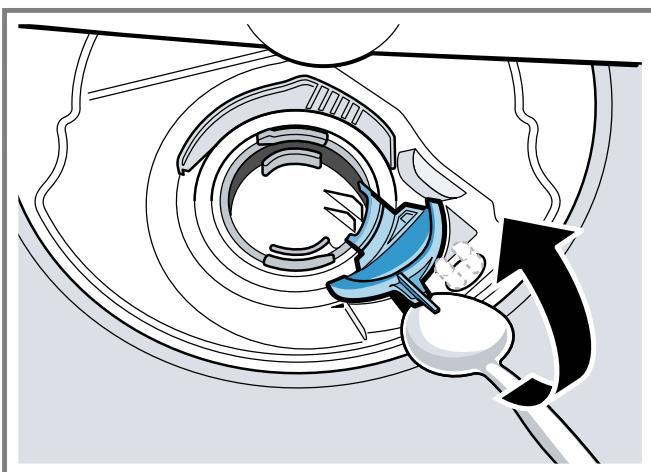

6. Podnieść pokrywę pompy ukośnie do wewnętrz i wyjąć.
- ✓ Teraz można dosiągnąć wirnika ręką.
7. Usunąć resztki potraw i ciała obce z obszaru wirnika.
8. Założyć pokrywę pompy ① i wcisnąć ją na dół ②.

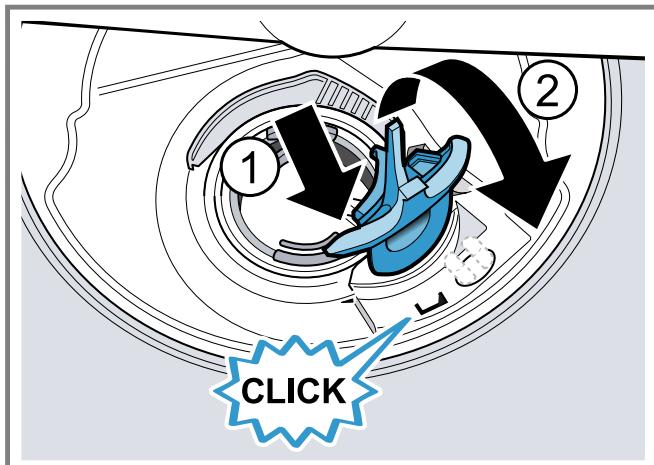

- ✓ Pokrywa pompy zostaje słyszalnie zablokowana.
- 9. Założyć system filtrujący.
- 10. Włożyć dolny i górny kosz na naczynia.

Transport, przechowywanie i utylizacja

Demontaż urządzenia

1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
2. Zakręcić zawór wody.
3. Rozłączyć przyłącze kanalizacji ściekowej.
4. Rozłączyć przyłącze wody pitnej.
5. Jeżeli występują, wykręcić śruby mocujące urządzenie do mebli.
6. Jeżeli występuje, zdemontować panel cokołowy.
7. Ostrożnie wyciągnąć urządzenie i dostateczną długość węża.

Zabezpieczanie urządzenia przed mrozem

Jeżeli urządzenie stoi w pomieszczeniu zagrożonym mrozem, np. w domku letniskowym, należy je całkowicie opróżnić.

- Opróżnić urządzenie.
→ "Transport urządzenia", Strona 565

Transport urządzenia

W celu wykluczenia uszkodzeń urządzenie należy przed transportem opróżnić.

Uwaga: Transportować urządzenie tylko w pozycji pionowej, aby wykluczyć możliwość dostania się wody do układu sterowania i uszkodzenia urządzenia.

1. Wyjąć z urządzenia naczynia.
2. Zabezpieczyć luźne części.
3. "Włączyć urządzenie." → Strona 550
4. Wybrać program o najwyższej temperaturze.
→ "Przegląd programów", Strona 541
5. "Uruchomić program." → Strona 551
6. W celu opróżnienia urządzenia przerwać program po upływie ok. 4 minut.
→ "Anulowanie programu", Strona 551
7. "Wyłączyć urządzenie." → Strona 551
8. Zakraścić zawór wody.
9. Odłączyć wąż dopłybowy i zaczekać, aż wypłynie z niego woda, aby dokładnie opróżnić urządzenie.

Utylizacja zużytego urządzenia

Przyjazna dla środowiska utylizacja urządzenia pozwala odzyskać wartościowe surowce.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszczerbku na zdrowiu!

- Dzieci mogą się zamknąć w urządzeniu i narazić się na śmiertelne niebezpieczeństwo.
 - Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego zużytego urządzenia od gniazda sieciowego, a następnie przeciąć przewód sieciowy i zniszczyć zamek drzwi urządzenia, uniemożliwiając ich zamknięcie.
1. Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego od gniazda sieciowego.
 2. Przeciąć przewód sieciowy.
 3. Urządzenie utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie miasta lub gminy.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzący z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Dane techniczne

Masa	Maks.: 60 kg
Napięcie	220 - 240 V, 50 Hz lub 60 Hz
Moc przyłączeniowa	2000 - 2400 W
Bezpiecznik	10 - 16 A
Ciśnienie wody	<ul style="list-style-type: none"> • min. 0,05 MPa (0,5 bar) • maks. 1 MPa (10 bar)
Ilość dopływu	min. 10 l/min
Temperatura wody	Zimna woda. Ciepła woda maks.: 60°C
Pojemność	13 nakryć normowanych

Więcej informacji na temat posiadanego modelu można znaleźć w Internecie na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391367>. Ten adres internetowy zawiera link do oficjalnej unijnej bazy danych produktów EPREL.

Deklaracja zgodności

IKEA of Sweden AB oświadcza niniejszym, że urządzenie spełnia podstawowe wymagania oraz pozostałe obowiązujące postanowienia dyrektywy 2014/53/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny w Internecie pod adresem www.ikea.com na stronie poświęconej urządzeniu w zakładce zawierającej dokumenty dodatkowe.

Informacje o oprogramowaniu wolnym i otwartym

Ten produkt zawiera komponenty programowe, które są licencjonowane przez właścicieli praw autorskich jako oprogramowanie wolne lub otwarte.

Te informacje licencyjne można pobrać z naszej strony internetowej www.ikea.com. Alternatywnie odpowiednie informacje można uzyskać pod adresem se.hfb70.running.range@inter.ikea.com.

Kod źródłowy jest udostępniany na żądanie.
Odpowiednie zapytanie należy skierować na ww. adres. Temat: "FOSS"



2,4-GHz-pasmo (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
Pasmo 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	łs	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

Sieć bezprzewodowa 5 GHz (Wi-Fi): Wyłącznie do użytku wewnętrz pomieszczeń.

¹ Dotyczy tylko krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

Sieć bezprzewodowa 5 GHz (Wi-Fi): Wyłącznie do użytku wewnętrz pomieszczeń.

Gwarancja IKEA

Najczęściej zadawane pytania dotyczące gwarancji:

Jak długo obowiązuje gwarancja IKEA?

Ta gwarancja obowiązuje przez okres (5) lat od daty zakupu urządzenia od firmy IKEA. Warunkiem korzystania z gwarancji jest dowód zakupu. Wykonanie prac serwisowych w okresie gwarancyjnym nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji na urządzenie.

Kto wykonuje prace serwisowe?

Przedsiębiorstwo serwisowe IKEA zapewnia serwis we własnym zakresie albo za pośrednictwem autoryzowanych partnerów serwisowych.

Co obejmuje gwarancja IKEA?

Gwarancja dotyczy tylko użytkowania objętego nią produktu w ramach gospodarstwa domowego. Wyjątki są podane w punkcie "Czego nie obejmuje gwarancja?". W okresie gwarancyjnym sprzedawca ponosi koszty napraw, części zamiennych i robocizny oraz przejazdów, pod warunkiem, że naprawę urządzenia można przeprowadzić bez nietypowych nakładów. W tym zakresie stosują się przepisy obowiązujące w kraju użytkowania. Wymienione części stają się własnością firmy IKEA.

Co robi IKEA, aby usunąć problem?

Wyznaczone przez firmę IKEA przedsiębiorstwo serwisowe dokonuje oględzin produktu i określa na zasadzie wyłączności, czy wystąpił przypadek gwarancyjny. W razie stwierdzenia przypadku gwarancyjnego przedsiębiorstwo serwisowe IKEA lub autoryzowany partner serwisowy decyduje w ramach własnej odpowiedzialności i na zasadzie wyłączności, czy wadliwy produkt zostanie naprawiony, czy wymieniony na porównywalny produkt.

Czego nie obejmuje gwarancja IKEA?

- Normalne zużycie.
- Umyślne uszkodzenie lub uszkodzenie wskutek nieuwagi; szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, a także szkody spowodowane nieprawidłową zabudową wzgl. nieprawidłową instalacją albo podłączeniem do źródła energii elektrycznej o niewłaściwym napięciu; szkody spowodowane reakcjami chemicznymi lub elektrochemicznymi; rdza, korozja lub uszkodzenie przed wodą, włącznie m. in. z uszkodzeniem spowodowanym nietypowo wysoką zawartością wapienia w wodzie; szkody spowodowane przez nietypowe warunki otoczenia.
- Części eksploatacyjne, włącznie z bateriami i żarówkami.
- Części niefunkcyjne i ozdobne, które nie mają wpływu na normalne użytkowanie urządzenia, włącznie z wszelkimi zarysowaniami i możliwymi odchyleniami kolorów.
- Skutki wypadków spowodowanych przez obce ciała lub substancje; szkody powstałe w związku z czyszczeniem filtrów, układu odpływowego lub pojemnika na środek do zmywania.
- Uszkodzenia następujących części: ceramika szklana, akcesoria, górne i dolne kosze oraz kosz na sztućce, weże dopływowe i odpływowe, uszczelki, elementy świetlne i ich osłony, wskaźniki, przyciski, pokrętła, obudowy, pokrywy obudów i ich części. Wyjątkiem są szkody spowodowane wadami produkcyjnymi.

- Przypadki, w których po wizycie montera nie zostały stwierdzone szkody.
- Naprawy, które nie zostały przeprowadzone przez jedno z wybranych przez nas przedsiębiorstw serwisowych i/lub jednego z naszych partnerów serwisowych, albo zastosowanie części zamiennych niebędących częściami oryginalnymi.
- Naprawy spowodowane nieprawidłową wzgl. niezgodną z przepisami instalacją.
- Używanie urządzenia w ramach wykraczających poza gospodarstwo domowe, tzn. użytkowanie profesjonalne.
- Szkody transportowe: jeżeli klient transportuje produkt do domu lub pod inny adres samodzielnie, IKEA nie odpowiada za szkody, które mogą powstawać w czasie transportu. W przypadkach, w których IKEA dostarcza produkt pod adres klienta, za ewentualne uszkodzenia produktu powstałe w trakcie tej dostawy odpowiada IKEA.
- Koszty pierwszej instalacji urządzenia IKEA. Jeżeli jednak urządzenie naprawia lub wymienia wyznaczone przez firmę IKEA przedsiębiorstwo serwisowe albo autoryzowany partner serwisowy w ramach niniejszej gwarancji, wybrane przedsiębiorstwo serwisowe albo autoryzowany partner serwisowy może przeprowadzić zabudowę wzgl. instalację urządzenia zastępującego wymienione urządzenie.

Przepisy prawa obowiązujące w kraju użytkowania

Gwarancja IKEA zapewnia uprawnienia zgodne z wymogami prawnymi kraju użytkowania lub wykraczające poza te wymogi. Niniejsze warunki nie ograniczają nigdy praw konsumentycznych zapewnionych klientowi w kraju użytkowania urządzenia.

Zakres obowiązywania

W przypadku urządzeń nabitych w jednym państwie członkowskim UE i przewiezionych do innego państwa członkowskiego UE zapewniony jest serwis określony w warunkach gwarancyjnych nowego kraju. Obowiązek zapewnienia serwisu w ramach gwarancji istnieje tylko pod warunkiem, że urządzenie i sposób jego instalacji odpowiada następującym specyfikacjom:

- specyfikacje techniczne obowiązujące w kraju, w którym zgłoszane jest roszczenie gwarancyjne,
- instrukcja montażu i zasady bezpieczeństwa zawarte w instrukcji obsługi.

Serwis urządzeń firmy IKEA

Należy kontaktować się z wyznaczonym przez firmę IKEA autoryzowanym centrum serwisowym:

- w celu zgłoszenia zapytania serwisowego w ramach niniejszej gwarancji lub
- w razie niejasności dotyczących urządzeń IKEA.

Przed skontaktowaniem się z nami należy uważnie przeczytać instrukcję montażu i/lub instrukcję obsługi, aby umożliwić nam zapewnienie optymalnego serwisu.

Możliwości kontaktu w przypadku konieczności skorzystania z usług serwisu



Na ostatniej stronie tej instrukcji obsługi znajduje się pełna lista wyznaczonych przez firmę IKEA autoryzowanych krajowych centrów serwisowych i numerów ich telefonów.

Aby zapewnić sobie szybką pomoc, należy korzystać z numerów telefonicznych podanych w tej instrukcji obsługi.

Łącząc się z centrum serwisowym, należy posiadać dane urządzenia. Są to:

- numer urządzenia (E-Nr = 1)
- numer fabryczny (FD = 2)

- numer artykułu IKEA (8-pozycyjny kod pod numerem urządzenia [E-Nr]).
- data produkcji IKEA (podana na etykiecie znajdującej się na boku drzwiczek wewnętrznych).

Dane te znajdują się na "tabliczce znamionowej"
→ Strona 538 na drzwiczach urządzenia.

NALEŻY ZACHOWAĆ DOWÓD ZAKUPU!

Uwaga: Warunkiem skorzystania z gwarancji jest dowód zakupu urządzenia. Dowód zakupu zawiera poza tym nazwę towaru IKEA i numer artykułu (8-pozycyjny kod) każdego zakupionego urządzenia.

Potrzebna jest dalsza pomoc?

Z pytaniami, które nie dotyczą serwisu, należy się zwracać do infolinii najbliższego sklepu IKEA. Przed skontaktowaniem się z nami należy uważnie przeczytać dokumentację urządzenia.

Serwis

Na końcu dokumentu znajduje się zestawienie numerów telefonów obsługi klienta oraz informacje o dostępności części zamiennych.

Istotne z punktu widzenia funkcjonalności oryginalne części zamienne zgodne z odpowiednim zarządzeniem w sprawie ekoprojektu dostępne są w naszym serwisie przez okres co najmniej 10 lat od daty wprowadzenia urządzenia na rynek na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dostępność części zamiennych:

Zawiasy i uszczelki drzwiczek, inne uszczelki, ramiona spryskujące, sita odpływowe, nośniki wewnętrzne i akcesoria plastikowe, takie jak np. kosze i pokrywy. Oraz inne części zamienne, np. szuflady na sztućce, chwyty, wkłady, uchwyty, zestawy mocujące, płyty izolacyjne, zamek, zabezpieczenie przed dziećmi, szyny, elementy boczne obudowy, system AquaStop, złącza kabli, zawory systemu AquaStop, zawiasy czołowe, łożyska, kable sieciowe, osłony ochronne, gumowe elementy formatowane, kanały wentylacyjne, zbiornik rozwoju myjącego, aktuatorzy, węże, opaski wężowe, moduły wskaźnikowe, blendy, listwy uchwyty, drzwiczki pleksiglasowe, uszczelki wanienek, kółka koszy, opaski, kosze na sztućce, zaciski, części mocujące, podstawka na filizanki, wymiennik ciepła, śruby gwintowane, czujniki przepływu, węże odpływowe, zmiękczacz wody, zawór regeneracyjny, misa pompy, śruby, dystrybutor wody, pompa grzejna, pompy odpływowe, rury, ramiona spryskujące, filtry, mikrofiltry, pojemniki dozujące, drzwiczki i wiele innych...

Tartalomjegyzék

Biztonság	570	A mosogatószerekkel kapcsolatos útmutatások..... . 586	
Általános útmutatások	570	Mosogatószér betöltése	586
Rendeltetésszerű használat.....	570		
A használók körének korlátozása	570		
Biztonságos telepítés	570		
Biztonságos használat	571		
Megsérült készülék.....	572		
Gyermekeket fenyegető veszélyek	572		
Dologi károk elkerülése	574		
Biztonságos telepítés	574		
Biztonságos használat	574		
Környezetvédelem és takarékkosság	574		
A csomagolási hulladék ártalmatlanítása	574		
Energiamegtakarítás	574		
Vízérzékelő.....	574		
Automatikus ajtónyitás	575		
Elhelyezés és csatlakoztatás	575		
A csomagolás tartalma	575		
A készülék felállítása és bekötése	575		
Szennyvízcsatlakozó	575		
Ivóvíz-csatlakozó.....	575		
Elektromos csatlakoztatás.....	575		
Termékleírás	576		
Készülék.....	576		
Kezelőfelület	577		
Programáttekintés	579		
Útmutatások vizsgálóintézetek számára	579		
Kiegészítő funkciók	580		
Felszereltség	580		
Felső edénytartó kosár.....	580		
Alsó edénytartó kosár.....	581		
Evőeszköztartó fiók.....	581		
Etazser.....	582		
Lehajtható tüskék	582		
Az edénytartó kosarak magassága	583		
Első használat előtt	583		
Az első üzembe helyezés elvégzése	583		
Vízlágyító berendezés	583		
A vízkeménység-beállítások áttekintése	583		
A vízlágyító berendezés beállítása.....	583		
Speciális só.....	584		
A vízlágyító berendezés kikapcsolása	584		
A vízlágyító berendezés regenerálása	584		
Öblítőszer-berendezés	585		
Öblítőszer	585		
A hozzáadott öblítőszer mennyiségenek beállítása	585		
Az öblítőszer-berendezés kikapcsolása.....	585		
Mosogatószér	585		
Alkalmas mosogatószerek	585		
Nem alkalmas mosogatószerek	586		
Edény	587		
Üvegkárok és edénykárok	587		
Edények berakása	587		
Az edények kivétele	588		
A kezelés alapjai	588		
A készülék bekapcsolása	588		
Program beállítása	588		
Kiegészítő funkció beállítása	588		
Idő-előválasztás beállítása	588		
Program indítása	588		
Program félfelbeszakítása	589		
Program megszakítása	589		
A készülék kikapcsolása	589		
Alapbeállítások	590		
Az alapbeállítások áttekintése	590		
Alapbeállítások módosítása	591		
Tisztítás és ápolás	591		
A mosogatótartály tisztítása	591		
Tisztítószerek	591		
Tanácsok a készülék ápolásához	591		
Géppoláls 	591		
Szűrőrendszer	592		
Szórókarok tisztítása	593		
Zavarok elhárítása	594		
Készülék biztonsága	594		
Hibakód/hibakijelzés/jel	594		
A mosogatás hatásfoka	596		
Útmutatások a kijelzőn	600		
Működési zavarok	601		
Mechanikus rongálódás	602		
Zajok	602		
A szennyvízszivattyú megtisztítása	603		
Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás	603		
Készülék leszerelése	603		
A készülék fagyállóvá tétele	603		
A készülék szállítása	603		
A régi készülék ártalmatlanítása	604		
Műszaki adatok	604		
Információk a szabad és a nyílt forráskódú szoftverekről	604		
Megfelelőségi nyilatkozat	604		
IKEA garancia	605		
Vevőszolgálat	606		

Biztonság

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat.

Általános útmutatások

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.
- Ha szállítás közben megsérült a készülék, ne csatlakoztassa.

Rendeltetésszerű használat

A készüléket csak a következőkre használja:

- háztartási edények mosogatására.
- a háztartásban és az otthoni környezet zárt helyiségeiben.
- legfeljebb 4000 méter tengerszint feletti magasságig.

A használók körének korlátozása

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát és megértették a lehetséges veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A készülék tisztítását és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

Biztonságos telepítés

FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

- A szakszerűen telepítés következtében sérülés történhet.
- A készülék felállítása és bekötése során be kell tartani a használati útmutató és a szerelesi útmutató utasításait.

FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

- A szakszerűtlen beszerelés veszélyes.
 - A készüléket csak az adattáblán megadottak szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
 - Mindig az új készülékkel együtt szállított hálózati kábelt használja.
 - A készüléket csak szabályszerűen felszerelt, földelt csatlakozóaljzaton át csatlakoztassa a váltakozó áramú hálózatra.
 - A házi villamos hálózat védővezető-rendszere legyen szabályszerűen beszerelve.
 - A készülék ellátásához soha ne használjon külső kapcsolóberendezést, pl. időkapcsolós órát vagy távvezérlést.
 - Ha a készülék be van építve, akkor a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugója legyen szabadon hozzáférhető, vagy, ha szabad hozzáférés nem lehetséges, akkor a fix csatlakoztatásban beszerelt leválasztó berendezésnek kell lennie a kialakítási előírásoknak megfelelően.
 - A készülék felállításakor ügyelni kell arra, hogy a hálózati csatlakozóvezeték ne szoruljon be, ne sérüljön meg.
- A vízbevezető tömlő átvágása és az Aquastop szelep vízbe merítése veszélyes.
- A műanyag burkolatot soha ne merítse bele vízbe. A vízbevezető tömlön levő műanyag burkolat elektromos szelepet tartalmaz.

- Soha ne vágja át a vízbevezető tömlőt. A vízbevezető tömlőben elektromos csatlakozóvezetékek vannak.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!

- Meghosszabbított hálózati csatlakozóvezeték és nem engedélyezett adapterek használata veszélyes.
 - Ne használjon hosszabbító kábelt vagy többszörös csatlakozóaljzatot.
 - Csak a gyártó által engedélyezett adaptereket és hálózati csatlakozóvezetékeket használjon.
 - Ha a hálózati csatlakozóvezeték túl rövid, és nem áll rendelkezésre hosszabb hálózati csatlakozóvezeték, forduljon villanyszerelőhöz az épületvillamosság módosításáért.
- A készülék és a telepített vezetékek érintkezése a telepített vezetékek, például gázvezetékek és elektromos vezetékek meghibásodásához vezethet. A korrodált gázvezetékből szivárgó gáz meggyulladhat. A sérült elektromos vezeték rövidzárlatot okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék és a telepített vezetékek között legalább 5 cm távolság legyen.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

- A készülékajtó nyitásakor és csukásakor a csuklópántok mozognak és sérülést okozhatnak.
 - Ha aláépített készülékek vagy beépíthető készülékek nem fülkében állnak és így oldalfaluk elérhető, a csuklópántok környékét oldalt le kell fedni. A burkolatok az IKEA-ban vagy vevőszolgálatunknál kaphatók.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Felborulás veszélye!

- A szakszerűen telepítés következtében a készülék felbillenhet.
- Aláépített készülékeket vagy beépíthető készülékeket csak olyan egy darabból álló munkalap alá építsen be, amely fix módon össze van kötve a szomszédos szekrényekkel.

Biztonságos használat

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Komoly egészségkárosodás veszélye!

- A mosogatószerek és öblítőszerek csomagolásán található biztonsági útmutatások és használati útmutatások be nem tartása súlyos egészségkárosodást okozhat.
- Tartsa be a mosogatószerek és öblítőszerek csomagolásán található biztonsági és használati útmutatásokat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Robbanásveszély!

- A készülék mosogatóterébe jutó oldószer robbanást okozhat.
 - Soha ne tegyen oldószert a készülék mosogatóterébe.
- Erősen maró lúgos vagy erősen savas mosogatószerek használata, ha alumíniumból készült tárgyak vannak a készülék mosogatóterében, robbanást okozhat.
 - Soha ne használjon erősen maró lúgos vagy erősen savas mosogatószereket, különösen a kereskedelmi vagy az ipari szektorból, pl. gépápoláshoz, alumíniumból készült tárgyakkal kombinálva (pl. páraelszívó zsírszűrője, alumínium edények).

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

- A nyitott készülékajtó sérülést okozhat.
- A készülékajtót csak az edények berakásához és kivételéhez nyissa ki, nehogy baleset történjen, pl. hogy valaki megbotlik benne.
- Ne üljön vagy álljon rá a nyitott készülékajtóra.

- Az éles hegyű kések és más konyhai eszközök sérülést okozhatnak.
- Az éles hegyű késeket és más konyhai eszközöket hegyes oldalukkal lefelé az evőeszközökbe, a késtartóba, ill. az evőeszközfiókba kell berakni.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Forrázásveszély!

- A program futása közben a készülékajtó kinyitásakor a készülékből forró víz fröccsenhet ki.
- A program futása közben a készülékajtót csak óvatosan nyissa ki.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

- A behatoló nedvesség áramütést okozhat.
 - A készüléket csak zárt helyiségben használja.
 - A készüléket ne tegye ki nagy hőnek és nedvességnek.
 - A készülék tisztításához ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.
- A hálózati csatlakozóvezeték sérült szigetelése veszélyes.
 - A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen a készülék forró részeivel vagy hőforrásokkal.
 - A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen hegyes és éles szélű tárgyakkal.
 - A hálózati csatlakozóvezetéket soha ne törje meg, ne nyomja össze, ne változtassa meg.

Megsérült készülék

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

- A sérült készülék és a sérült hálózati csatlakozóvezeték veszélyes.
 - Soha ne használjon megsérült készüléket.
 - Soha ne használjon olyan készüléket, amelynek a felülete repedt vagy törött.
 - Miközben a készüléket leválasztja az elektromos hálózatról, soha ne a hálózati csatlakozóvezetéket húzza. Mindig a hálózati csatlakozóvezeték dugóját húzza.
 - Ha a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezeték megsérült, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugóját, vagy kapcsolja le a biztosítékszekrényben lévő biztosítékot, és zárja el a vízcsapot.
 - Forduljon a vevőszolgálathoz.
- A szakszerűtlen javítás veszélyes.
 - A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
 - A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
 - Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke vagy a készülék vezetéke megsérül, egyedi hálózati csatlakozóvezetékre vagy egyedi készülékvezetékre kell kicserélni, amely a gyártónál vagy vevőszolgálatánál kapható.

Gyermekeket fenyegető veszélyek

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély!

- A gyermekek a csomagolóanyagokat a fejükre húzhatják vagy magukra tekerhetik, és megfulladhatnak.
 - Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.
 - Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a csomagolóanyaggal.
- A gyermekek az apró alkatrészeket belélegezhetik vagy lenyelhetik, és megfulladhatnak tőlük.
 - Gyermekektől tartsa távol az apró alkatrészeket.
 - Ne engedje, hogy gyermekek játszanak az apró alkatrészekkel.
- Gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe, és megfulladhatnak.
 - Amennyiben van, használja a gyerekzárat.
 - Soha ne engedje meg gyermekeknek, hogy játszanak a készülékkel, vagy kezeljék azt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Egészségkárosodás veszélye!

- A gyermeket bezárhatják magukat a készülékbe és életveszélybe kerülhetnek.
 - A kiszolgált készülék hálózati csatlakozóvezetékének hálózati dugóját húzza ki, majd vágja át a hálózati csatlakozóvezetéket, és oly mértékben tegye tönkre a készülék ajtajának zárját, hogy az ajtót többé ne lehessen becsukni.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Zúzott sérülés veszélye!

- Magasra beépített készülékek esetén a gyermeket beszorulhatnak a készülékajtó és az alatta levő szekrényajtók közé.
 - A készülékajtó kinyitásakor és becsukásakor ügyeljen a gyermekre.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Vegyszer okozta sérülések veszélye!

- Az öblítő- és a mosogatószerek kimaródásokat okozhatnak a szájban, a torokban és a szemben.
 - Tartsa távol a gyermeket az öblítő- és a mosogatószerektől.
 - Tartsa távol a gyermeket a kinyitott készüléktől. A mosogatóterben lévő víz nem ivóvíz. Mosogató- és öblítőszerek maradványai lehetnek benne.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

- A gyermeket apró ujjai beszorulhatnak a tablettafelfogó tál réseibe, és megsérülhetnek.
 - Tartsa távol a gyermeket a kinyitott készüléktől.

Dologi károk elkerülése

Biztonságos telepítés

FIGYELEM!

- A készülék szakszerűen telepítése következtében károsodás történhet.
- Ha a mosogatógépet más háztartási készülékek alá vagy fölé építik be, be kell tartani a mosogatógéppel kombinálva történő beépítésre vonatkozó információkat, amelyek a mindenkorai háztartási készülék szerelési útmutatójában találhatók.
- Ha nem állnak rendelkezésre információk, vagy a szerelési útmutató nem tartalmaz megfelelő útmutatásokat, e háztartási készülékek gyártójához kell fordulni annak biztosítása érdekében, hogy a mosogatógépet be lehessen építeni más háztartási készülékek fölé vagy alá.
- Amennyiben nem állnak rendelkezésre a gyártó információi, nem szabad beépíteni a mosogatógépet ezen háztartási készülékek fölé vagy alá.
- Az összes háztartási készülék biztonságos működésének szavatolása érdekében vegye figyelembe a mosogatógép szerelési útmutatóját is.
- A mosogatógépet ne építse be főzőlap alá.
- A mosogatógépet ne telepítse hőforrások, például fűtőtest, hőtároló, kályha vagy más, hőt termelő készülékek közelébe.
- A készülék és a vízvezetékek érintkezése a vízvezeték korrozióját okozhatja, és a vízvezeték esetleg szivárogni kezd. • Ügyeljen arra, hogy a készülék és a vízvezeték között legalább 5 cm távolság legyen. Az ivóvíz-csatlakoztatáshoz és a szennyvíz-csatlakoztatáshoz mellékelt vezetéket ez nem érinti.
- Megváltoztatott vagy sérült víztömlők használatakor anyagi kár keletkezhet, vagy a készülék károsodhat. • A víztömlőket soha ne törje meg, ne nyomja össze, ne változtassa meg és ne vágja el.

Környezetvédelem és takarékkosság

A csomagolási hulladék ártalmatlanítása

A felhasznált csomagolóanyagok környezetkímélők és újrahasznosíthatók.

- Az egyes összetevőket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa.
Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről az IKEÁ-nál, ill. a települési közigazgatásnál vagy önkormányzatról tájékozódhat.

Energiamegtakarítás

Ha megfogadja ezeket a tanácsokat, készüléke kevesebb áramot és vizet fogyaszt.

Használja az Eco 50° programot.

- + Az Eco 50° program energiatakarékos és környezetkímeliő.

- Kizárálag a készülékhez mellékelt víztömlőket vagy eredeti póttömlőket használjon.
- A használt víztömlőket soha ne használja újra.
- Ha a víznyomás túl magas vagy túl alacsony, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően.
 - Ügyeljen arra, hogy a vízellátó rendszerben uralkodó víznyomás legalább 50 kPa (0,5 bar) és legfeljebb 1000 kPa (10 bar) legyen.
 - Ha a víznyomás meghaladja a megadott maximális értéket, be kell szerelni egy nyomáscsökkentő szelepet az ivóvízcsatlakozás és a készülék tömlőrendszeré közé.

Biztonságos használat

FIGYELEM!

- A kilépő vízgőz károsíthatja a beépített bútorokat.
 - A program vége után hagyja kicsit lehűlni a készüléket, mielőtt kinyitná a készülékajtót.
- A mosogatógéphez használatos speciális só korrozióval károsíthatja a mosogatótartályt.
 - Ahhoz, hogy a túlfolyt speciális só kiöblítőjön a mosogatótartályból, a speciális sót mindenkorral a program elindítása előtt kell betölteni a speciális só tartályába.
- A mosogatószer károsíthatja a vízlágyító berendezést.
 - A vízlágyító berendezés tartályába csak mosogatógépekhez való speciális sót töltön.
- A nem megfelelő tisztítószerek károsíthatják a készüléket.
 - Gőzüzemű tisztítót ne használjon.
 - Ne használjon durva felületű szivacsokat és súroló hatású tisztítószereket, mert ezek összekarcolhatják a készülék felületét.
- A korrozió meggátolása érdekében nemesacél elejű mosogatógépeknél ne használjon szivacsrendszert, vagy azt az első használat előtt többször alaposan mosza ki.

Ha csak kevés edényt kell mosognia, használja a felső kosaras mosogatás kiegészítő funkciót.¹

+ A program igazodik a kisebb berakott mennyiségekhez, és a fogyasztási értékek csökkennek.
→ "Kiegészítő funkciók", Oldal 580

Vízérzékelő

A vízérzékelő optikai mérőberendezés (fénysorompó), amellyel a mosogatóvíz zavarosodása mérhető. A vízérzékelő használatával vizet lehet megtakarítani.

A vízérzékelő használata programfüggő. Ha a szennyeződés erős, a gép kiszivattyúzza a mosogatóvízet, majd friss vízzel pótolja. Ha a szennyeződés csekélyebb, a mosogatóvízet át lehet venni a következő öblítési fázisba, és így a vízfogyasztás 3–6 literrel csökkenhető. Automata programokban a készülék a hőmérsékletet és a működési időt is hozzáigazítja a szennyezettség mértékéhez.

¹ A készülék kivitelétől függően

Automatikus ajtónyitás

A készülékajtó a szárítási fázis közben automatikusan kinyílik. Ezáltal különösen gazdaságossá válik a szárítás.

A legjobb hatásfokú szárítás érdekében várja meg a program végét, ne vegye ki az előtt az edényt. A program befejeződött, ha a kijelző a "0h:00m" szöveget mutatja. Ha ki van kapcsolva az automatikus ajtónyitás, akkor nő az energiafogyasztás és általában rövidebb a szárítási fázis. → "Az alapbeállítások áttekintése", Oldal 590

Elhelyezés és csatlakoztatás

A készüléket a szabályosrű üzemelés érdekében szakszerűen csatlakoztassa az áram- és a vízhálózatra. Vegye figyelembe a szükséges kritériumokat és a szerelési útmutatót.

A csomagolás tartalma

Kicsomagolás után ellenőrizze az összes alkatrészt szállítási károk tekintetében, valamint a szállítmány teljességét. Kifogások esetén forduljon az IKEA céghöz vagy a vevőszolgálatunkhoz.

Megjegyzés: Készülékének kifogástalan működését a gyárban ellenőrizték. Ennek során a készüléken esetleg vízfoltok maradtak. A vízfoltok az első mosogatás után eltűnnek.

A csomag részei:

- Mosogatógép
- Használati útmutató
- Szerelési útmutató
- Szerelési anyag
- Gőz elleni védőfólia
- Sóbetöltő segédeszköz: tölcsér
- Hálózati kábel

A készülék felállítása és bekötése

Aláépített készülék vagy beépíthető készülékét beépíthesi a konyhabútor fa vagy műanyag falai közé. Ha készülékét utólag szabadon álló készülékként helyezi el, biztosítania kell azt felbillenés ellen, pl. a falhoz csavarozással vagy olyan egy darabból álló munkalap alá beépítéssel, amely fix módon össze van kötve a szomszédos szekrényekkel.

1. "Tartsa be a biztonsági előírásokat." → Oldal 570
 2. "Tartsa be az elektromos bekötéssel kapcsolatos útmutatókat." → Oldal 575
 3. Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét és a készülék állapotát.
 4. A szerelési útmutatóból olvassa ki a szükséges beépítési méreteket.
 5. A készüléket az állítható lábakkal állítsa vízszintes helyzetbe.
- Ügyeljen a stabilitásra.
6. "Telepítse a szennyvízcsatlakozót." → Oldal 575
 7. "Telepítse az ivóvíz-csatlakozót." → Oldal 575
 8. Csatlakoztassa a készüléket az áramra.

Szennyvízcsatlakozó

Csatlakoztassa készülékét egy szennyvízcsatlakozóra, hogy a szennyezett mosogatóvíz lefolyhasson.

Szennyvízcsatlakozó telepítése

1. A készülékkel szállított szerelési útmutatóból olvassa ki a szükséges lépéseket.
2. A lefolyótömlőt a mellékelt elemekkel kósse be a szifon lefolyócsonkjára.

3. Ügyeljen arra, hogy a lefolyótömlő ne törjön meg, ne legyen becsípődve vagy összetekeredve.
4. Ügyeljen arra, hogy a lefolyóban ne legyen zárófedél, ami akadályozná a szennyvíz lefolyását.

Ivóvíz-csatlakozó

Csatlakoztassa készülékét egy ivóvíz-csatlakozóra.

Ivóvíz-csatlakozó telepítése

Megjegyzés

- Ha készüléket cserél, új vízbevezető tömlőt kell használnia.
- 1. A készülékkel szállított szerelési útmutatóból olvassa ki a szükséges lépéseket.
- 2. A készüléket a mellékelt elemekkel kósse be az ivóvíz-csatlakozóra.
- A műszaki adatok betartandók.
- 3. Ügyeljen arra, hogy az ivóvíz-csatlakozó ne törjön meg, ne legyen becsípődve vagy összetekeredve.

Elektromos csatlakoztatás

A készülék elektromos csatlakoztatása


Megjegyzések

- Ügyeljen ezekre: "Biztonsági információk" → Oldal 570.
- A készüléket csak váltakozó feszültségre csatlakoztassa 220 - 240 V és 50 Hz vagy 60 Hz közötti tartományban.
- Vegye figyelembe, hogy a vízbiztonsági rendszer csak az áramellátás megléte esetén működik.
- 1. A hálózati csatlakozóvezeték készülékdugóját dugja a készüléken található aljzatba.
- 2. A készülék hálózati csatlakozódugóját dugja a készülék közelében lévő csatlakozóaljzatba.
- A készülék csatlakoztatási adatait a típushábla tartalmazza.
- 3. Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozódugó teljesen be van-e nyomva.

Termékleírás

Készülék

Itt áttekintést talál készülékének részeiről.

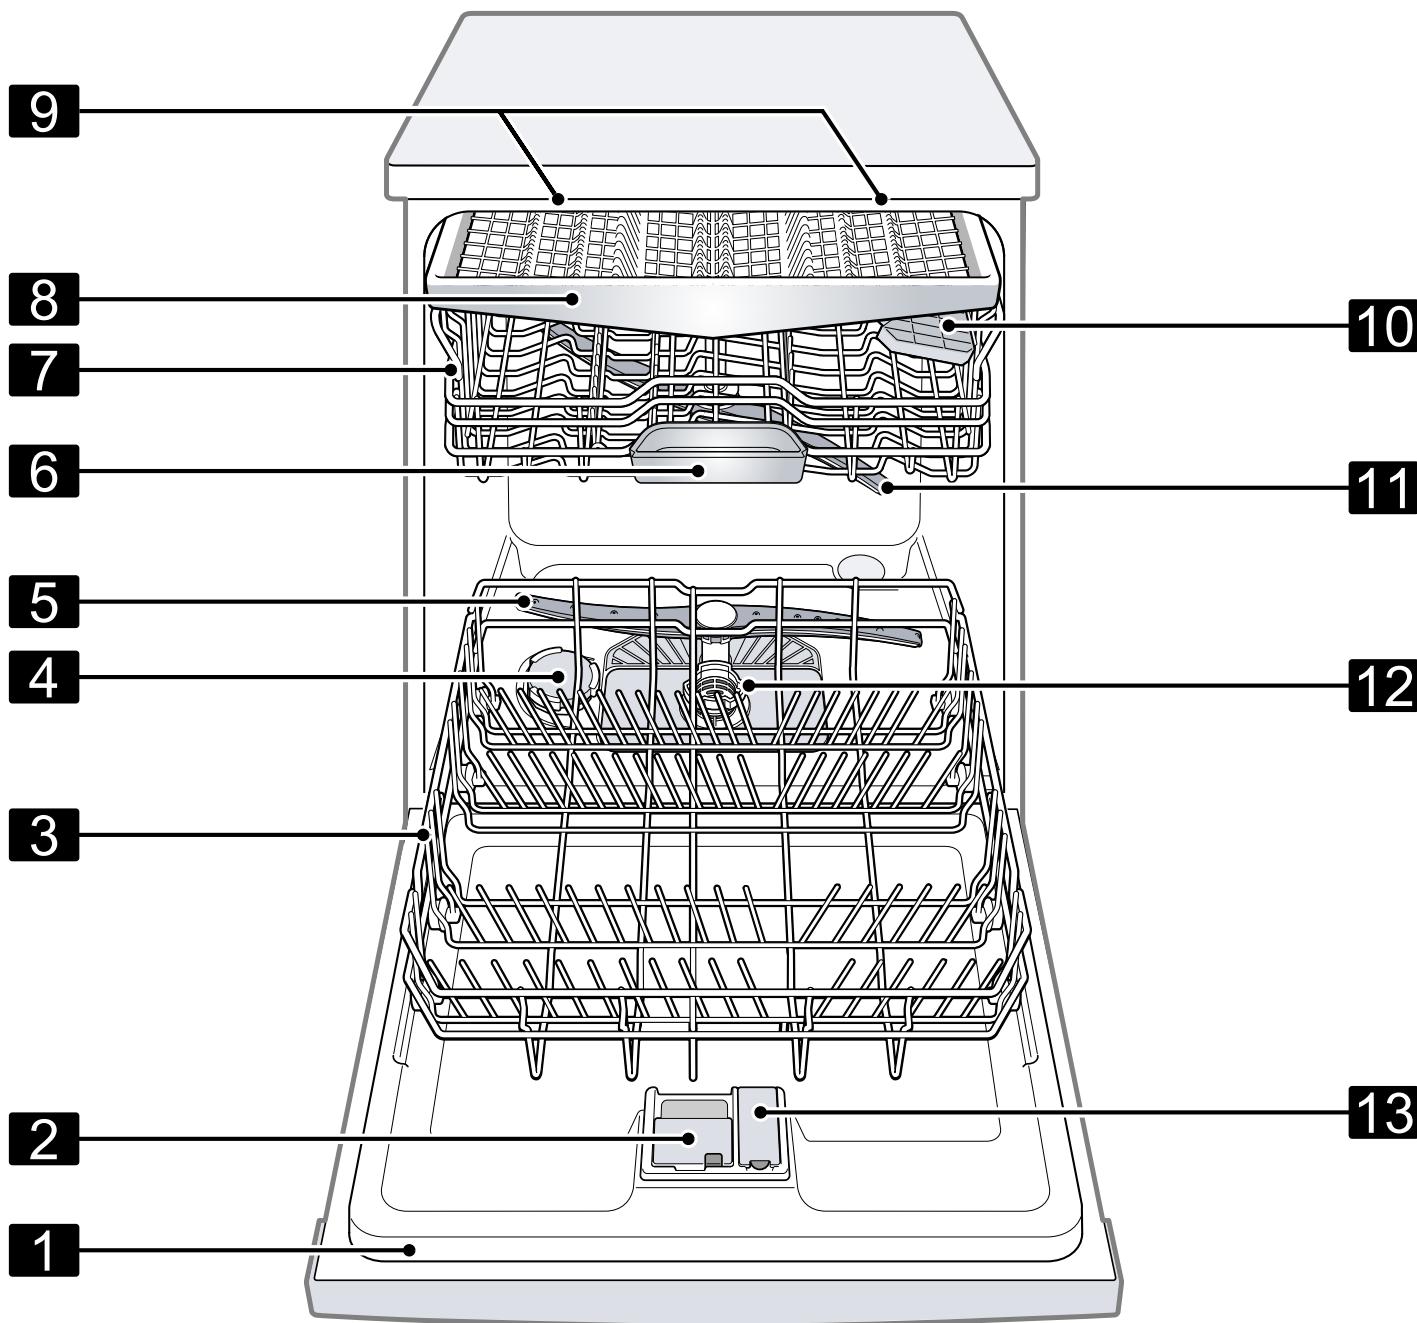

1	Típustábla	Típustábla, rajta az E-szám és FD-szám. Az adatok a vevőszolgálat részére szükségesek.
2	Mosogatószeres rekesz	A mosogatószeres rekeszbe kerül betöltésre a mosogatószer. → "Mosogatószer", Oldal 585
3	Alsó edénytartó kosár	"Alsó edénytartó kosár" → Oldal 581
4	Speciális só tartálya	A speciális só tartályába töltse be a speciális sót. → "Vízlágyító berendezés", Oldal 583


¹ A készülék kivitelétől függően

5	Alsó szórókar	Az alsó szórókar az alsó edénytartó kosárban elhelyezett edényt tisztítja. Ha az edények tisztítása nem optimális, tisztítsa meg a szórókat. → "Szórókarok tisztítása", Oldal 593
6	Tablettafelfogó tál	A tableták mosogatás közben a mosogatószeres rekeszből automatikusan a tablettafelfogó tálba esnek, ahol optimálisan feloldódnak.
7	Felső edénytartó kosár	"Felső edénytartó kosár" → Oldal 580
8	Evőeszköztartó fiók	"Evőeszköztartó fiók" → Oldal 581
9	EmotionLight	A készülék belső világítása. → "Az alapbeállítások áttekintése", Oldal 590
10	Etazser ¹	"Etazser" → Oldal 582
11	Felső szórókar	A felső szórókar a felső edénytartó kosárban elhelyezett edényt tisztítja. Ha az edények tisztítása nem optimális, tisztítsa meg a szórókat. → "Szórókarok tisztítása", Oldal 593
12	Szűrőrendszer	"Szűrőrendszer" → Oldal 592
13	Öblítőszeres tartály	Az öblítőszeres tartályba töltse be az öblítőszert. → "Öblítőszer-berendezés", Oldal 585

¹ A készülék kivitelétől függően

Kezelőfelület

A kezelőpanelen beállíthatja készülékének összes funkcióját, és információkat kaphat az üzemállapotról. Néhány gombbal különböző funkciók állíthatók be.

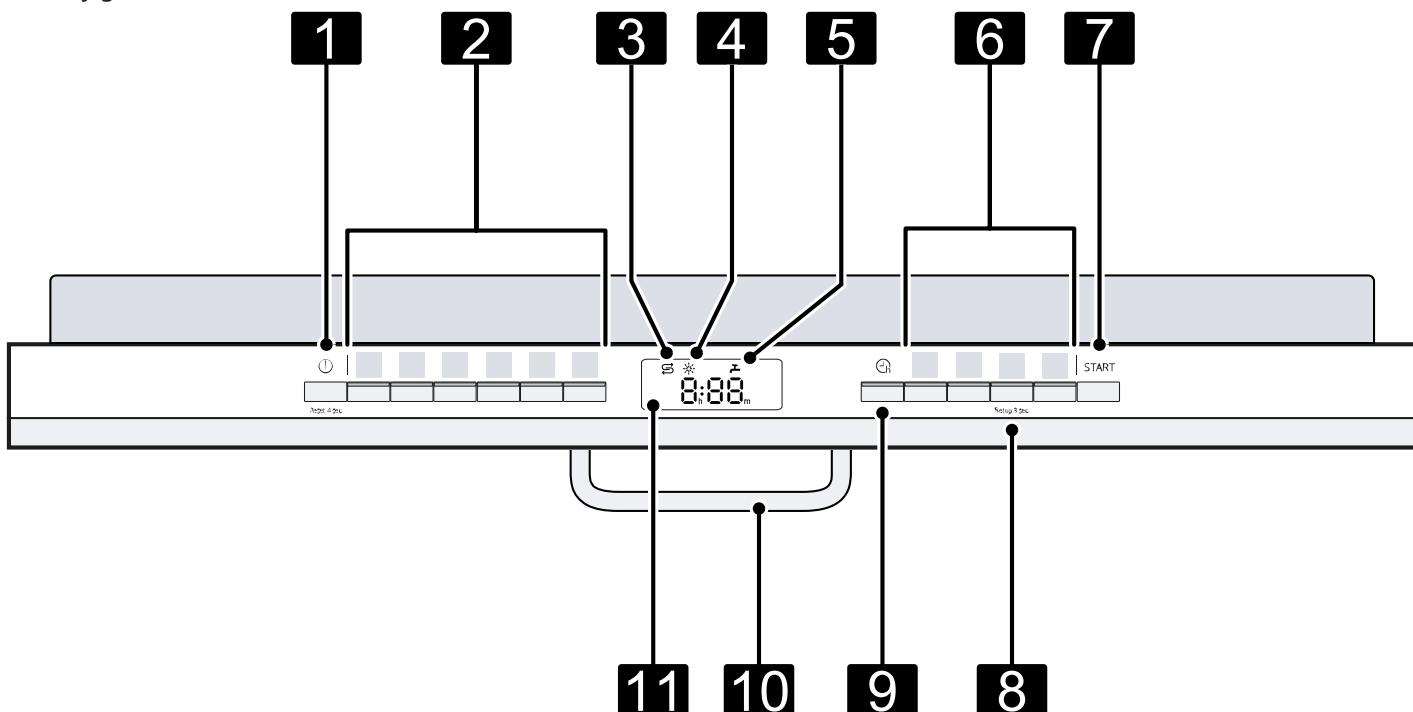

1	BE-/KI-kapcsoló gomb ⏹ és reset gomb Reset 4 sec.	"A készülék bekapcsolása" → Oldal 588 "A készülék kikapcsolása" → Oldal 589 "Program megszakítása" → Oldal 589
2	Programgombok	"Programok" → Oldal 579
3	Speciális só utántöltés-kijelző	Vízlágyító berendezés → "Speciális só betöltése", Oldal 584
4	Öblítőszer-utántöltés kijelző	Öblítőszer-berendezés → "Öblítőszer betöltése", Oldal 585

¹ A készülék kivitelétől függően

5	Bejövő víz kijelzés	A bejövő víz kijelzése
6	Programgombok és kiegészítő funkciók	Programok → "Programáttekintés", Oldal 579 Kiegészítő funkciók → "Kiegészítő funkciók", Oldal 580
7	Start gomb Start	"Program indítása" → Oldal 588
8	Setup 3 sec. gomb	Ha az Setup 3 sec. gombot kb. 3 másodpercig lenyomva tartja, megnyitja az alapbeállításokat. → "Alapbeállítások módosítása", Oldal 591
9	Idő-előválasztás	"Idő-előválasztás beállítása" → Oldal 588
10	Kilincs ¹	Nyissa ki a készülék ajtaját.
11	Kijelző	A kijelző információkat mutat a hátralévő időről vagy az alapbeállításokról. A kijelzőn és a beállítógombokkal módosíthatja az alapbeállításokat. → "Alapbeállítások módosítása", Oldal 591

¹ A készülék kivitelétől függően

Szimbólumok a kijelzőn¹

A készülék kivitelétől függően a kijelzőn a következő szimbólumok láthatók. Olvassa el a hozzájuk tartozó magyarázatot.

SZIMBÓLUM	LEÍRÁS
	Ha a kijelzőn világít a gépápolás szimbóluma, végeztesse el a gépápolás programot. → "Gépápolás", Oldal 591
	Ha az öblítőszer-utántöltés kijelző világít a kijelzőn, töltse fel az öblítőszert. → "Öblítőszer betöltése", Oldal 585
	Ha a speciális só utántöltés-jelző világít a kijelzőn, közvetlenül a program elindítása előtt töltson speciális sót a speciális só tartályába. → "Speciális só betöltése", Oldal 584
	Az első üzembe helyezéskor a szimbólum kigyullad a kijelzőn, majd újra kialakzik. A készülék nem Wi-Fi-képes ¹ .
	Ha a vízbevezetéssel vagy a vízlefolyással probléma van, a szimbólum világít vagy villog a kijelzőn.

¹ Wi-Fi a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

¹ A készülék kivitelétől függően

Programáttekintés

Itt áttekintést talál a beállítható programokról. A készülék konfigurációjától függően különböző programok állnak rendelkezésre, amelyek készüléke kezelőlapján találhatók. A kiválasztott programtól függően a működési idő változhat. A működési idő a vízhőmérséklet, az edénymennyiség, a szennyezettségi fok és a választott kiegészítő funkció függvénye. Ha ki van kapcsolva az öblítőszer-berendezés, vagy nincs öblítőszer, megváltozik a működési idő.

A fogyasztási értékeket a rövid leírásban találja meg. A fogyasztási értékek normál feltételekre és 13 - 16 °dH vízke-ménységértékre vonatkoznak. Különböző befolyásoló tényezők eltérésekhez vezethetnek, például a vízhőmérséklet vagy a vezeték nyomása.

PROGRAM	HASZNÁLAT	PROGRAM MENETE
 Intenzív 70°	Edények: <ul style="list-style-type: none">fazekák, serpenyők, nem kényes edény és evőeszköz Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none">erősen tapadó, ráégett, rászáradt, keményítő- és fehérjetartalmú ételmaradékok	Intenzív: <ul style="list-style-type: none">ElőöblítésTisztítás 70 °CKözbenső öblítésÖblítés 69 °CSzárítás
AUTO Auto 45-65°	Edények: <ul style="list-style-type: none">vegyes edény és evőeszköz Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none">enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok	Szenzor-optimalizált: <ul style="list-style-type: none">A mosogatóvíz szennyezettségétől függően érzékelőelem optimalizálja.
ECO Eco 50°	Edények: <ul style="list-style-type: none">vegyes edény és evőeszköz Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none">enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok	Legtakarékosabb program: <ul style="list-style-type: none">ElőöblítésTisztítás 50 °CKözbenső öblítésÖblítés 48 °CSzárítás
 Csendes 50°	Edények: <ul style="list-style-type: none">vegyes edény és evőeszköz Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none">enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok	Zaj-optimalizált: <ul style="list-style-type: none">ElőöblítésTisztítás 50 °CKözbenső öblítésÖblítés 63 °CSzárítás
 Gyors 1h 65°	Edények: <ul style="list-style-type: none">vegyes edény és evőeszköz Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none">enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok	Idő-optimalizált: <ul style="list-style-type: none">Tisztítás 65 °CKözbenső öblítésÖblítés 69 °CSzárítás
 Gyors 45°	Edények: <ul style="list-style-type: none">kényes edény, evőeszköz, hőmérsékletre érzékeny műanyagok és poharak Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none">enyhén tapadó, friss ételmaradékok	Idő-optimalizált: <ul style="list-style-type: none">Tisztítás 45 °CKözbenső öblítésÖblítés 55 °C
 Előöblítés	Edények: <ul style="list-style-type: none">minden edényfajta Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none">hideg öblítés, közbenső mosogatás	Hideg leöblítés: <ul style="list-style-type: none">Előöblítés
 Géppolás	Csak akkor használja, ha a készülék üres.	Géppolás 70 °C

Megjegyzés: Az Eco 50° programban a viszonylag hosszabb működési idő a hosszabb áztatási időkből és szárítási időkből adódik. Ezáltal optimális fogyasztási értékek érhetők el.

Megkeresés e-mailben a következő címre:
dishwasher@test-appliances.com

Szükség van a termékszámra (E-Nr.) és a gyártási számra (FD), ezek a készülék ajtaján elhelyezett típustáblán találhatók.

Útmutatások vizsgálóintézetek számára

A vizsgálóintézetek megkapják az útmutatásokat az összehasonlító vizsgálatokhoz, például az EN 60436 szerint.

Itt a tesztek elvégzésének feltételeiről van szó, az eredmények vagy a fogyasztási értékek azonban nincsenek megadva.

Kiegészítő funkciók

Itt áttekintést talál a beállítható kiegészítő funkciókról. A készülék konfigurációjától függően különböző kiegészítő funkciók állnak rendelkezésre, amelyek készüléke kezelőlapján találhatók.

KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ	HASZNÁLAT
$\frac{1}{2}$ Fél töltet	<ul style="list-style-type: none"> Kevés edény esetén kapcsolja hozzá. Kevesebb mosogatószeret tegyen a mosogatószeres rekeszbe, mint amennyi egy komplett géptöltéshez ajánlott. A működési idő rövidül. A vízhasználat és az energiafogyasztás csökken.

KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ	HASZNÁLAT
	<p>Intenzív zóna</p> <ul style="list-style-type: none"> Akkor kapcsolja hozzá, ha a be-rakott edény vegyesen, nagyobb és kisebb mértékben szennyezett, pl. a nagyobb mértékben szennyezett fazekakat és serpenyőket az alsó, a normál mértékben szennyezett edényeket a felső kosárba rakja. A vízszóró nyomás nagyobb az alsó kosárban, és hosszabb ideig tart a program maximális hőmérséklete. Ezáltal hosszabb lesz a működési idő és nő az energiafogyasztás.
	<p>Extra szárítás</p> <ul style="list-style-type: none"> A jobb hatásfokú szárítás elérése érdekében öblítésnél magasabb a hőmérséklet, majd hosszabb a szárítási fázis. Különösen alkalmas műanyag eszközök szárításához. Az energiafogyasztás kissé megnő, a működési idő pedig hosszabb lesz.


Felszereltség

Itt áttekintést kap készülékének lehetséges felszereltségéről és a felszerelések használatáról.

A felszereltség az Ön készülékváltozatától függ.

Felső edénytartó kosár

A csészéket, poharakat és kis edényeket a felső edénytartó kosárba helyezze be.

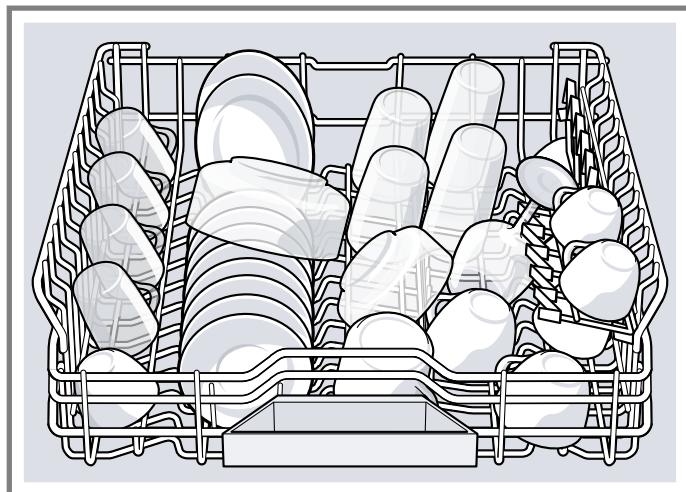


Ha nagyobb edényhez helyre van szüksége, beállíthatja a felső edénytartó kosár magasságát.

A felső edénytartó kosár beállítása az oldalsó karokkal


Ha nagy edényeket akar mosogatni az edénytartó kosarakban, állítsa be a felső edénytartó kosár betolási magasságát.

- Húzza ki a felső edénytartó kosarat.
- Az edénytartó kosarat a felső pereménél oldalt tartsa megfogva, nehogy hirtelen leessen az edénytartó kosár.

- Az edénytartó kosár külső oldalán balra és jobbra lévő karokat nyomja befelé.

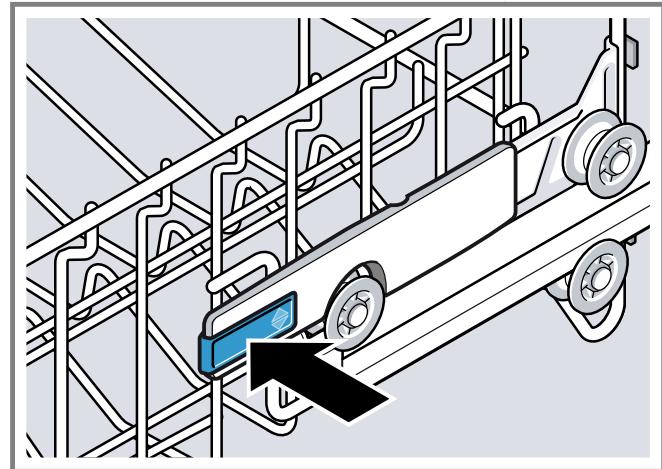

- Az edénytartó kosarat egyenletesen süllyessze le, ill. emelje fel a megfelelő magasságra.

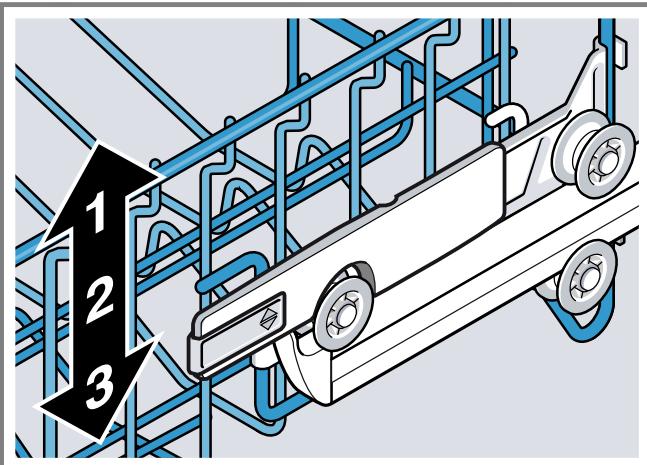


Biztosítsa, hogy az edénytartó kosár minden oldalon azonos magasságban legyen.


5. Engedje el a karokat.
- ✓ Az edénytartó kosár bepattan.
6. Tolja be az edénytartó kosarat.

Alsó edénytartó kosár

A lábasokat és tányérokat az alsó edénytartó kosárba helyezze be.

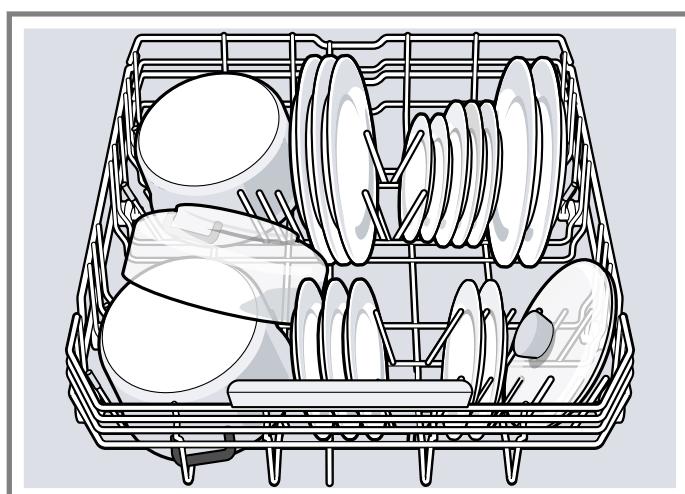


A legfeljebb 34 cm átmérőjű nagy tányérokat az ábrán látható módon helyezheti be a alsó edénytartó kosárba.

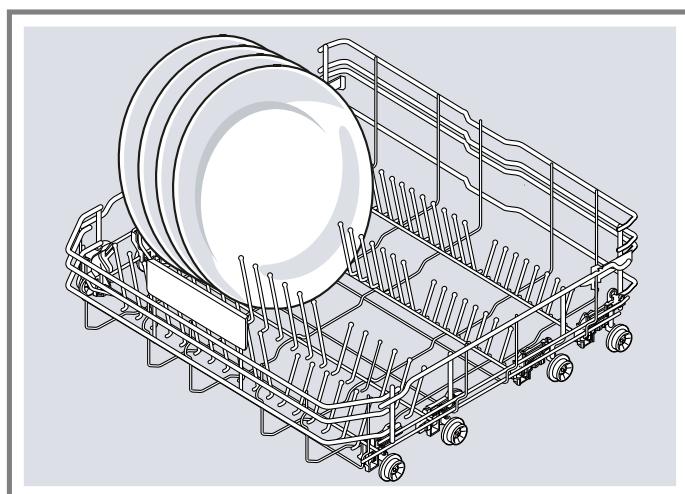

Evőeszköztartó fiók

Az evőeszközöt az evőeszköztartó fiókba rakja.

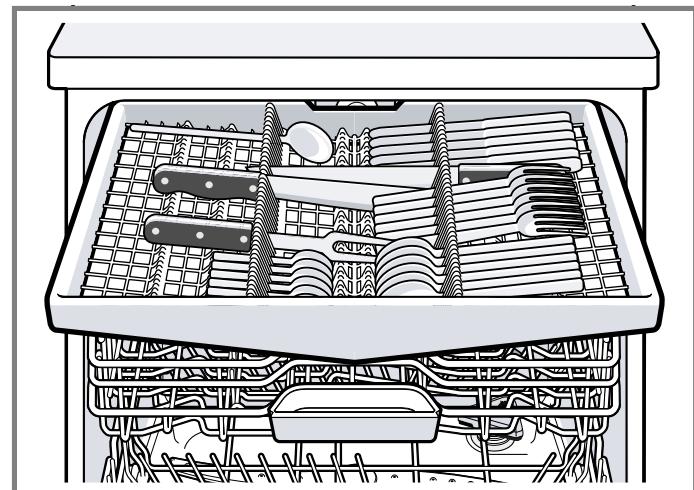


Az evőeszközöket hegyes, éles oldalukkal lefelé rakja be. Ha magasabb és szélesebb evőeszközökhez több helyre van szüksége, átalakíthatja az evőeszköztartó fiókot.


Az evőeszköztartó fiók átalakítása

Ha magasabb és szélesebb evőeszközökhöz több helyre van szüksége, az oldalsó tartókat félrehajthatja, az előlisi tüskesorok pedig lehajthatja.

1. Az oldalsó tartó félrehajtásához nyomja előre a kart ①, és hajtsa félre az oldalsó tartót ②.

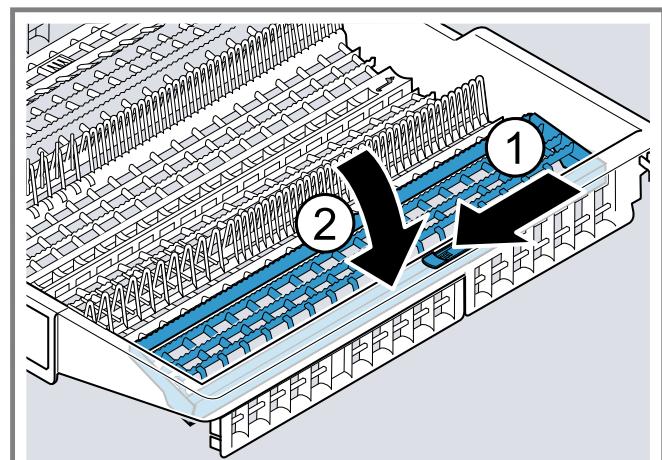


2. Az előlisi tüskesorok lehajtásához nyomja előre a kart, és hajtsa le a lehajtható tükéket ①.

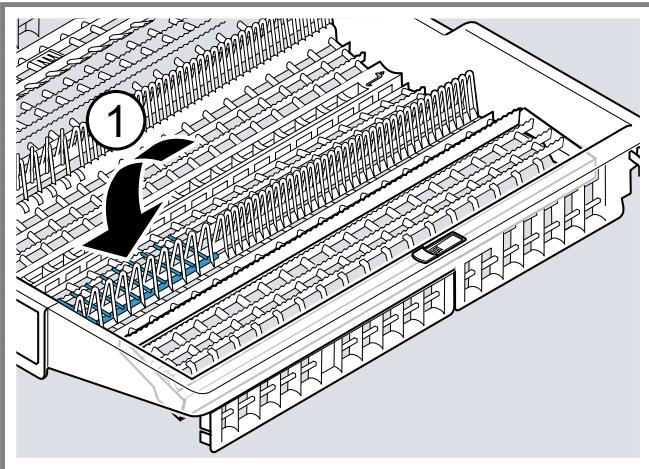

Ha nincs szüksége a késtartóra, felhajthatja.


Lehajtható tűskék

A lehajtható tűskéket használja az edény, pl. tányérok, biztonságos behelyezésére.

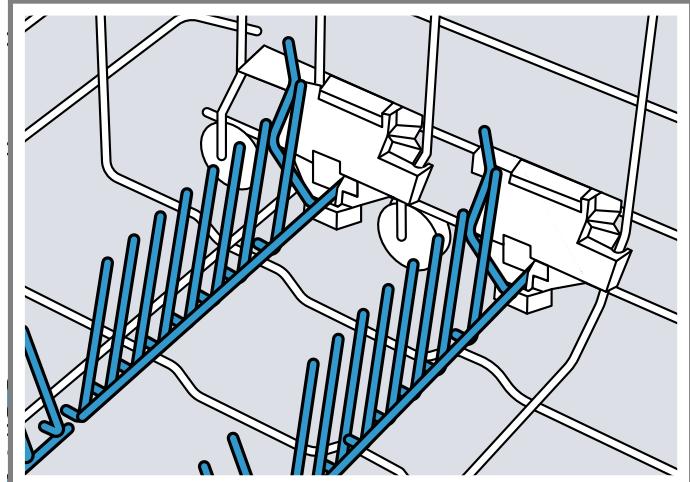


Tipp

Ha az evőeszköztartó fiókot vissza akarja helyezni az eredeti helyzetébe, hajtsa fel az oldalsó tartót úgy, hogy hallhatóan bepattanjon.

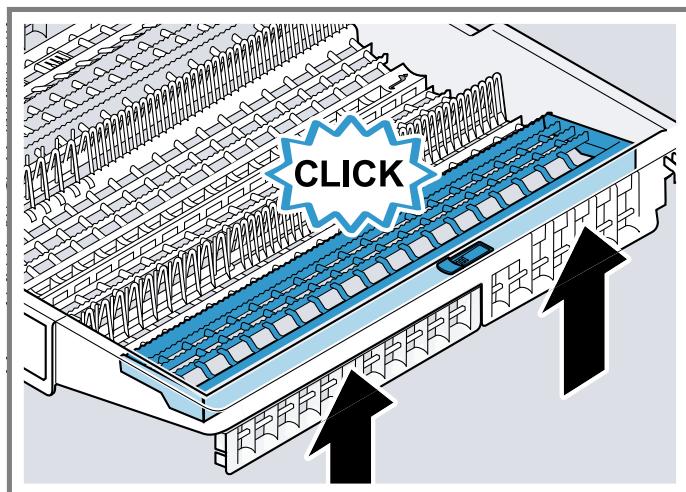

Etazser

A késtartót és az alatta lévő teret használja kis csészék vagy poharak számára, vagy nagyobb evőeszközök, pl. főzőkanalak vagy tálalóeszközök számára.

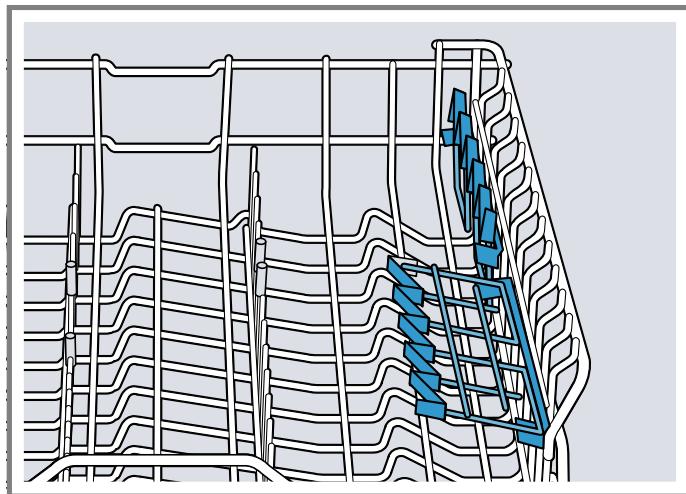


A tűskéket lehajthatja, hogy jobban tudjon berakni fazekat, tálakat és poharakat.¹

A lehajtható tűskék lehajtása¹

Ha nincs szüksége a lehajtható tűskékre, hajtsa le őket.

- Nyomja előre a kart ①, és hajtsa le a lehajtható tűskéket ②.

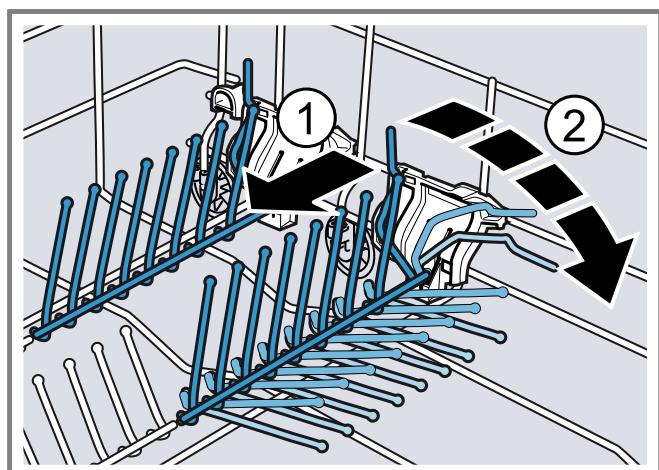

- Ha újra használni akarja a lehajtható tűskéket, hajtsa fel őket.

- ✓ A lehajtható tűskék hallhatóan bepattannak.

¹ A készülék kivitelétől függően

Az edénytartó kosarak magassága

Állítsa be az edénytartó kosarakat a megfelelő magasságra.

Készülékmagasság 86,5 cm evőeszköztartó fiókkal

FOKOZAT	FELSŐ KOSÁR	ALSÓ KOSÁR
1 max. Ø	18 cm	33 cm/"34 cm" → Oldal 581
2 max. Ø	20,5 cm	30,5 cm
3 max. Ø	23 cm	28 cm

Első használat előtt

Az első üzembe helyezés elvégzése

Az első üzembe helyezésnél vagy a gyári beállításokra való visszaállítás után beállításokat kell elvégeznie.

Követelmény: "A készülék fel van állítva és csatlakoztatva van." → Oldal 575

1. "Tölts be a speciális sót." → Oldal 584
2. "Töltsön be öblítőszert." → Oldal 585
3. "Kapcsolja be a készüléket." → Oldal 588
4. "Állítsa be a vízlágyító berendezést." → Oldal 583

5. "Állítsa be a hozzáadott öblítőszert mennyiségét." → Oldal 585
6. "Tölts be a mosogatószert" → Oldal 585.
7. Indítsa el a programot a legnagyobb mosogatási hőmér sékleten edények nélkül.
Azt javasoljuk, hogy a lehetséges vízfoltok és egyéb marradványok miatt az első használat előtt edények nélkül működtesse a készüléket.

Tipp: Ezek a beállítások és további alapbeállítások bármikor újra módosíthatók.

Vízlágyító berendezés

A kemény, meszes víz az edényen és a mosogatótartályon vízkőmaradványokat hagy és eltömítheti a készülék alkatrészeit.

A jó hatásfokú mosogatás érdekében a vizet a vízlágyító berendezéssel és speciális sóval lágyíthatja. Ahhoz, hogy ne károsodjon a készülék, a vizet lágyítani kell, ha a keménységi fok 7°dH fölött van.

A vízkeménység-beállítások áttekintése

Itt áttekintést talál a vízkeménységi fok beállítható értékeiről.

A vízkeménységi fokot megérdeklődheti a helyi vízműveknél, vagy meghatározhatja vízkeménységmérővel.

VÍZKEMÉNSÉGI FOK °DH	KEMÉNSÉGI TARTOMÁNY	MMOL/L	BEÁLLÍTÁSI ÉRTÉK
0 - 6	lágy	0 - 1,1	H00
7 - 8	lágy	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	közepes	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	közepes	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	közepes	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	kemény	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	kemény	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	kemény	5,5 - 8,9	H07

Megjegyzés: Állítsa be készülékét a meghatározott vízkeménységi fokra.

→ "A vízlágyító berendezés beállítása", Oldal 583

Ha a vízkeménységi fok $0 - 6^{\circ}\text{dH}$, nem kell speciális sót használnia a mosogatógéphez, és kikapcsolhatja a vízlágyító berendezést.

→ "A vízlágyító berendezés kikapcsolása", Oldal 584

A vízlágyító berendezés beállítása

Állítsa be a készüléket a vízkeménységi fokra.

1. Határozza meg a vízkeménységi fokot és a megfelelő beállítási értéket.
→ "A vízkeménység-beállítások áttekintése", Oldal 583
2. Nyomja meg ezt az elemet: .
3. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa 3 másodpercig megnyomva ezt: Setup 3 sec.
 - ✓ A kijelzőn a Hxx felirat látható.
 - ✓ A kijelző ezt mutatja: **set**.

4. Ezt az elemet: Start annyiszor nyomja meg, amíg be nincs állítva a megfelelő vízkeménységi fok.
A gyári beállítás H04 érték.
5. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva 3 másodpercig ezt az elemet: Setup 3 sec..

Speciális só


Speciális sóval lágyíthatja a vizet.

Speciális só betöltése

Ha világít a speciális só utántöltés-jelző, közvetlenül a program elindítása előtt töltön speciális sót a speciális só tartályába. A speciális só szükséges mennyisége a víz keménységétől függ. Minél keményebb a víz, annál több speciális só szükséges.

FIGYELEM!

- A mosogatószer károsíthatja a vízlágyító berendezést.
 - A vízlágyító berendezés tartályába csak mosogatógépekhez való speciális sót töltön.
 - A mosogatógéphez használatos speciális só korrozióval károsíthatja a mosogatótartályt.
 - Ahhoz, hogy a túlfolyt speciális só kiöblítődjön a mosogatótartályból, a speciális sót minden közvetlenül a program elindítása előtt kell betölteni a speciális só tartályába.
1. Csavarja ki, és vegye le a speciális só tartályának a fedelét.
 2. Az első üzembe helyezésnél: A tartályt teljesen töltse meg vízzel.
 3. **Megjegyzés:** Csak mosogatógépbe való speciális sót használjon.
Ne használjon sótablettagot.
Ne használjon étkezési sót.
A speciális sót töltse a tartályba.

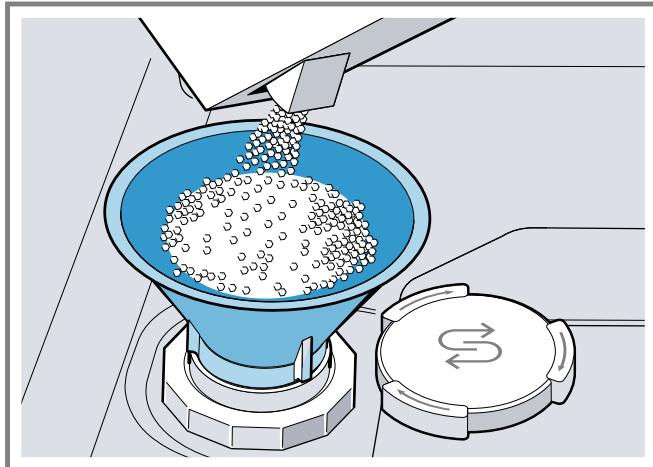

A tartályt teljesen töltse meg speciális sóval. A tartályban lévő víz kiszorul, és lefolyik.

4. Helyezze fel a fedelel a tartályra, és csavarja rá.

A vízlágyító berendezés kikapcsolása

Ha zavarja a speciális só utántöltésére figyelmeztetés, például, ha só-pótanyagot tartalmazó kombinált mosogatószeret használ, kikapcsolhatja a speciálissó-utántöltésjelzőt.

Megjegyzés

A készülék károsodásának elkerülése érdekében a vízlágyító berendezést csak a következő esetekben kapcsolja ki:

- A vízkeménységi fok legfeljebb 21 °dH és Ön só-pótanya-gokat tartalmazó kombinált mosogatószeret használ. A só-pótanyagokat tartalmazó kombinált mosogatószeret a gyártó tájékoztatása szerint általában csak 21 °dH vízkeménységi fokig lehet speciális só hozzáadása nélkül használni.
 - A vízkeménységi fok 0 - 6 °dH. Nem kell speciális sót használnia.
1. Nyomja meg ezt az elemet: ⏺.
 2. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa 3 másodpercig megnyomva ezt: Setup 3 sec..
 - ✓ A kijelzőn a Hxx felirat látható.
 - ✓ A kijelző ezt mutatja: **Set**.
 3. Ezt az elemet: Start annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn H00 nem látható.
 4. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva 3 másodpercig ezt az elemet: Setup 3 sec..
 - ✓ A vízlágyító berendezés ki van kapcsolva és a só-utántöltésjelző deaktiválva van.

A vízlágyító berendezés regenerálása

A vízlágyító berendezés zavarmentes működésének fenntartása érdekében a készülék rendszeres időközönként elvégzi a vízlágyító berendezés regenerálását.

A vízlágyító berendezés regenerálása minden programban a fő mosogatási ciklus befejeződése előtt történik. Hosszabbodik a működési idő és nőnek a fogyasztási értékek, pl. a víz és az áramfogyasztás.

Fogyasztási értékek a vízlágyító berendezés regenerálásánál – áttekintés

Itt áttekintést talál a vízlágyító berendezés regenerálásánál fellépő maximális további működési időről és fogyasztási értékekről.

A vízlágyító berendezés regenerálása x mosogatási ciklus után	6
További működési idő, percben	7
Többletfogyasztás vízből, literben	5
Többletfogyasztás áramból, kWh-ban	0,05

A megadott fogyasztási értékek a jelenleg érvényes szabvány szerinti laboratóriumi mért értékek, meghatározásuk az Eco 50° program, valamint a vízkeménységi fok gyárilag beállított értéke, azaz 13 - 16 °dH alapján történt.

Öblítőszer-berendezés

Öblítőszer


Az optimális szárítási eredmény érdekében használjon öblítőszert.

Csak háztartási mosogatógépekhez készült öblítőszert használjon.


Öblítőszer betöltése

Ha az öblítőszer-utántöltés kijelző világít, töltse fel az öblítőszert. Csak háztartási mosogatógépekhez készült öblítőszert használjon.

1. Nyomja meg az öblítőszeres tartály fedelén lévő fület ①, és emelje meg ②.

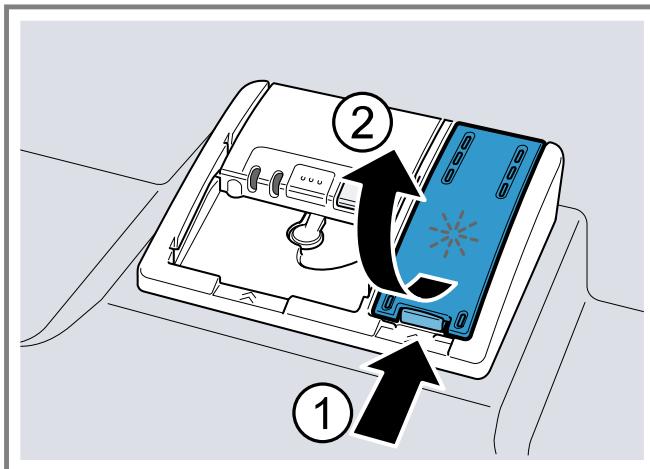

2. A max jelölésig töltön be öblítőszert.

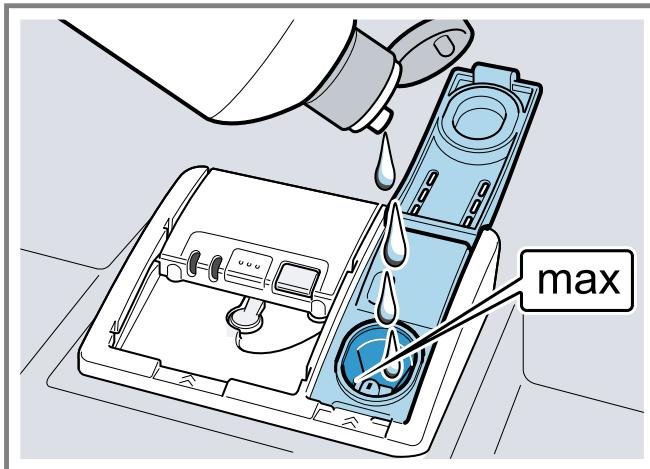

3. Ha kifolyt az öblítőszer, távolítsa el a mosogatótartályból.

Mosogatószer

Alkalmas mosogatószerek

Csak mosogatógéphez alkalmas mosogatószeret használjon. A hagyományos mosogatószerek ugyanúgy alkalmasak, mint a kombinált mosogatószerek.

Az optimális mosogatási és szárítási eredmény érdekében a hagyományos mosogatószereket kombinálja "speciális só" → Oldal 584 és "öblítőszer" → Oldal 585 külön hozzáadásával.

A kifolyt öblítőszer a mosogatásnál túlzott habképződést okozhat.

4. Zárja le az öblítőszeres tartály fedelét.

- ✓ A fedél hallatóan bepattan.

A hozzáadott öblítőszer mennyiségeinek beállítása

Ha fátyolosodás vagy vízfoltok maradnak vissza az edényen, módosítsa a hozzáadott öblítőszer mennyiségett.

1. Nyomja meg ezt az elemet: ⌂.
2. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa 3 másodpercig megnyomva ezt: Setup 3 sec..
- ✓ A kijelzőn a Hxx felirat látható.
- ✓ A kijelző ezt mutatja: set.
3. Ezt az elemet: Setup 3 sec. annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn a gyári beállított r05 érték nem látható.
4. Ezt az elemet: Start annyiszor nyomja meg, amíg be nem állította a hozzáadott öblítőszer megfelelő mennyiségett.
 - Az alacsony fokozat kevesebb öblítőszert adagol az öblítéshez és csökkenti az edényen a fátyolosodást.
 - A magasabb fokozat több öblítőszert adagol az öblítéshez, kevesebb vízfoltot és jobb hatásfokú szárítást eredményez.
5. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva 3 másodpercig ezt az elemet: Setup 3 sec..

Az öblítőszer-berendezés kikapcsolása

Ha zavarja az öblítőszer utántöltésére figyelmeztetés, például, ha öblítőszert tartalmazó kombinált mosogatószert használ, kikapcsolhatja az öblítőszer-berendezést.

Tipp: Kombinált mosogatószereknél az öblítőszer hatása korlátozott. Ha öblítőszert használ, általában jobb eredményt ér el.

1. Nyomja meg ezt az elemet: ⌂.
2. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa 3 másodpercig megnyomva ezt: Setup 3 sec..
- ✓ A kijelzőn a Hxx felirat látható.
- ✓ A kijelző ezt mutatja: set.
3. Ezt az elemet: Setup 3 sec. annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn a gyári beállított r05 érték nem látható.
4. Ezt az elemet: Start annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn r00 nem látható.
5. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva 3 másodpercig ezt az elemet: Setup 3 sec..
- ✓ Az öblítőszer-berendezés ki van kapcsolva és az öblítő-szer-utántöltés kijelző deaktiválva van.

A korszerű, nagy teljesítményű mosogatószerek túlnyomórészt alacsony lúgosságú receptúrát használnak enzimekkel. Az enzimek lebontják a keményítőt és oldják a fehérjét. A színes foltok, pl. tea vagy ketchup eltávolításához leginkább oxigénalapú fehérítőszert használnak.

Megjegyzés: minden mosogatószernél vegye figyelembe a gyártó utasításait.

Tabletták

A tabletta minden mosogatási feladatra alkalmasak, és nem kell adagolni őket.

Rövidített programok esetében a tabletta esetleg nem oldódik fel teljesen, és visszamaradhatnak a mosogatószer maradványai. Ez ronthatja a tisztító hatást.

Por alakú mosogatószerek

Por alakú mosogatószereket rövidített programok esetében ajánlatos használni.

Az adagolás hozzáigazítható a szennyezettségi fokhoz.

Folyékony mosogatószerek

A folyékony mosogatószerek gyorsabban hatnak, ilyeneket előöblítés nélküli rövidített programok esetében ajánlatos használni.

Előfordulhat, hogy a betöltött folyékony mosogatószer kifolyik, pedig csukva van a mosogatószeres rekesz. Ez nem hiba, és nem okoz problémát, ha betartja a következőket:

- Csak előöblítés nélküli programot válasszon.
- Ne állítsa be a program késleltetett indítását.

Az adagolás hozzáigazítható a szennyezettségi fokhoz.

Tiszta mosogatószerek

A tiszta mosogatószerek olyan termékek, amelyek a mosogatószeren kívül nem tartalmaznak más összetevőket, pl. por alakú vagy folyékony mosogatószerek.

Por alakú és folyékony mosogatószerekkel az adagolás egyenileg hozzáigazítható az edény szennyezettségi fokához.

A jobb hatásfokú mosogatás és szárítás elérése és a készülék károsodásának elkerülése érdekében emellett "speciális só" → *Oldal 584* és "öblítőszer" → *Oldal 585* használandó.

Kombinált mosogatószerek

A hagyományos tiszta mosogatószerek mellett számos, kiégészítő funkciókkal rendelkező termék kapható. Ezek a termékek a mosogatószer mellett tartalmaznak öblítőszert és só-pótanyagokat (3in1), és kombinációtól (4in1, 5in1 stb.) függően kiegészítő összetevőket is, mint pl. üvegvédő szert vagy nemesacél-tisztítót.

A kombinált mosogatószerek a gyártó tájékoztatása szerint csak 21 °dH vízkeménységi fokig hatnak. Ha a vízkeménységi fok nagyobb, mint 21 °dH, speciális sót és öblítőszert kell hozzáadni. A legjobb hatásfokú mosogatás és szárítás elérése érdekében azt javasoljuk, hogy használjon speciális sót és öblítőszert, ha a vízkeménységi fok nagyobb, mint 14 °dH.

Ha kombinált mosogatószereket használ, a mosogatóprogram automatikusan igazodik hozzájuk, hogy a mosogatás és a szárítás mindenkor a lehető legjobb legyen.

Nem alkalmas mosogatószerek

Ne használjon olyan mosogatószereket, amelyek a készülék károsodását okozhatják vagy az egészséget veszélyeztetik.

Kézi mosogatószer

A kézi mosogatószer fokozott habképződéshez vezethet, és a készülék károsodását okozhatja.

Klórtartalmú tisztítószerek

Az edényen visszamaradó klór veszélyeztetheti az egészséget.


A mosogatószerekkel kapcsolatos útmutatók

Vegye figyelembe a napi használatnál a mosogatószerekhez adott útmutatásokat.

- A „bio” vagy „öko” jelölésű mosogatószerek (környezetvédelmi okokból) rendszerint kisebb mennyiségű hatóanyagot tartalmaznak, ill. teljesen mellőznek bizonyos összetevőket. A tisztító hatás korlátozott lehet.
- Állítsa be az öblítőszer-berendezést és a vízlágyító berendezést a felhasznált tiszta mosogatószerre vagy kombinált mosogatószerre.
- A só-pótanyagokat tartalmazó kombinált mosogatószereket a gyártó tájékoztatása szerint általában csak 21 °dH vízkeménységi fokig lehet speciális só hozzáadása nélkül használni. A legjobb hatásfokú mosogatás és szárítás érdekében azt javasoljuk, hogy használjon speciális sót, ha a vízkeménységi fok nagyobb, mint 14 °dH.
- Az összeragadás elkerülése érdekében a vízben oldódó védőborítású mosogatószereket csak száraz kézzel fogja meg, és csak száraz mosogatószeres rekeszbe töltse be.
- Kombinált mosogatószerek használata esetén a mosogatóprogramok kifogástalanul folynak le akkor is, ha világít az öblítőszer-utántöltés kijelző és a speciális só utántöltés-kijelző.
- Kombinált mosogatószereknél az öblítőszer hatása korlátozott. Ha öblítőszert használ, általában jobb eredményt ér el.
- Használjon speciális szárítási teljesítményű tablettakat.

Mosogatószer betöltése


1. A mosogatószeres rekesz kinyitásához nyomja meg a záreteszt.
2. A mosogatószeret töltse be a száraz mosogatószeres rekeszbe.

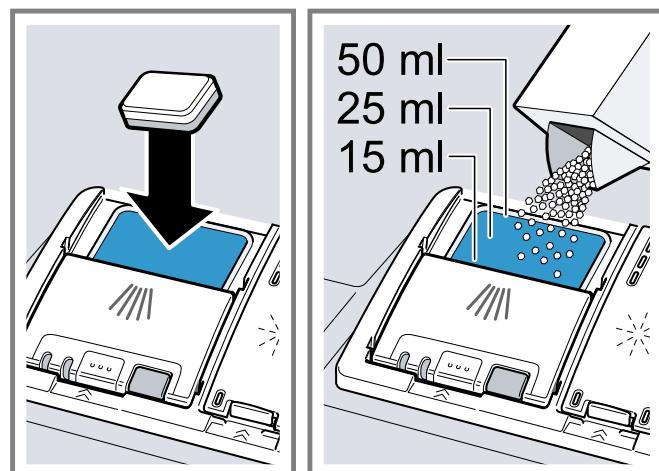

Ha tabletta használ, akkor egy darab tabletta elég. A tabletta keresztként helyezze be.

Ha por alakú mosogatószer vagy folyékony mosogatószert használ, vegye figyelembe a gyártó adagolási útmutatásait és a mosogatószeres rekesz adagolási beosztását. Normál szennyeződés esetén elegendő 20 ml-25 ml mosogatószer. Kevéssé szennyezett edények esetében a megadott mosogatószer-mennyiségnél kevesebb is elegendő.

3. A mosogatószeres rekesz fedelét zárja le.

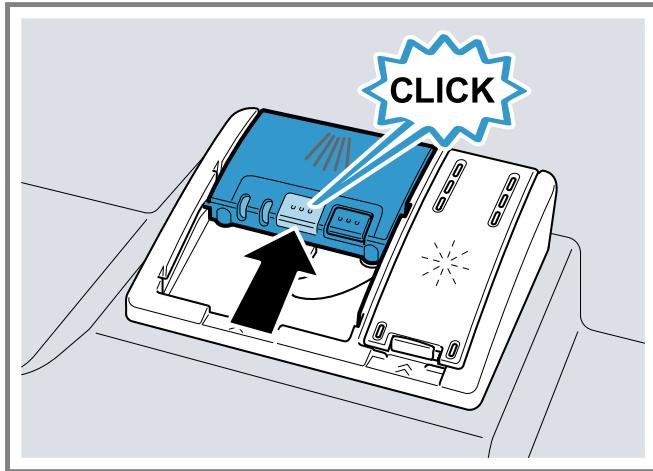

- ✓ A fedél hallatóan bepattan.
- ✓ A mosogatószer rekesz programtól függően automatikusan kinyílik az optimális időpontban a program lefolyása közben. A por alakú mosogatószer vagy folyékony mosogatószer eloszik a mosogatótartályban, és feloldódik. A tableták a tablettafelfogó tálba esnek, és adagoltan feloldódnak. Ne tegyen tárgyakat a tablettafelfogó tálba, hogy a tabletta egyenletesen feloldódhasson.

Tipp: Ha por alakú mosogatószt használ és előöblítést tartalmazó programot választ, a készülék belső ajtájára is tehet egy kevés mosogatószt.

Edény

Csak olyan edényt mosogasson, amely mosogatógépben tisztítható.

Megjegyzés: Az üvegdíszítések, alumínium és ezüst elemek mosogatásnál kifakulhatnak vagy elszíneződhetnek. A kényes üvegfajták néhány mosogatás után elhomályosodhatnak.

Üvegkárok és edénykárok

Csak olyan poharat és porcelánt mosogasson, amelyet a gyártó ellátott a mosogatógépben tisztítható jelöléssel. Kerülje el az üvegkárokat és edénykárokat.

OK	JAVASLAT
A következő edények nem mosogathatók mosogatógépben: <ul style="list-style-type: none"> • fából készült, ill. fa alkatrészt tartalmazó evőeszközök, edények • dekorüvegek, iparműveszeti és antik edények • nem hőálló műanyag eszközök • vörösrézből és ónból készült edények • hamuval, viasszal, kenőzsírral vagy festékkel szennyezett edények • nagyon kicsi edények 	Csak olyan edényt mosogasson, amelyet a gyártó ellátott a mosogatógépben tisztítható jelöléssel.
A mosogatószer kémiai összetétele kárt okoz.	Olyan mosogatószt használjon, amelyet a gyártó előírta az edénykímélő jelöléssel.
Erősen maró lúgos vagy erősen savas mosogatóserek, különösen a kereskedelmi vagy az ipari szektorból, alumíniummal együtt nem alkalmasak a mosogatógépben való használatra.	Ha erősen maró lúgos vagy erősen savas mosogatósereket használ, különösen a kereskedelmi vagy az ipari szektorból, ne helyezzen alumíniumból készült tárgyat a készülék mosogatóterébe


OK	JAVASLAT
A program vízhőmérséklete túl magas.	Válasszon alacsonyabb hőmérsékletet használó programot. Az üveget és az evőeszköz szinte azonnal a program befejeződése után vegye ki a készülékből.

Edények berakása

Az edényt megfelelően rakja be, hogy optimalizálja a mosogatás hatásfokát és elkerülje az edények és a készülék károsodását.


Tippek

- Ha a készüléket használja, a kézi mosogatáshoz képest energiát és vizet takarít meg.
- A takarékos energia- és vízfogyasztás érdekében a megadott számú terítéket rakja a készülékebe (standard terhelés edénnyel és evőeszközzel).
- A jobb hatásfokú mosogatás és szárítás érdekében az öblös vagy mélyedéses elemeket ferdén állítsa be, hogy a víz ki tudjon folyni.

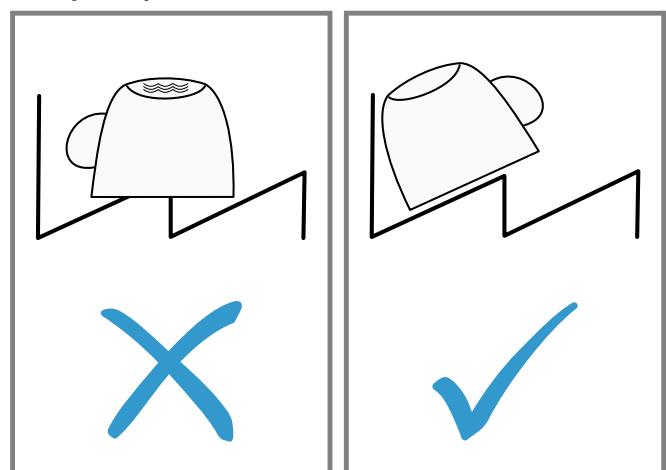

1. Távolítsa el az edényről a nagyobb ételmaradékokat. Az energiatakarékkosság érdekében ne végezzen előmosogatást folyó víz alatt.
2. Rakja be az edényt, figyelembe véve a következőket:

- Az erősen szennyezett edényeket, pl. lábasokat, az alsó edénytartó kosárba helyezze be. Az erősebb permetező sugár révén jobb lesz a mosogatás hatásfoka.
- Az edény károsodásának elkerülése érdekében az edényt úgy rakja be, hogy biztosan álljon és ne tudjon felborulni.
- Sérülések elkerülése érdekében az evőeszközöket hagyva, éles oldalukkal lefelé helyezze be.
- Az edényeket nyílásukkal lefelé rakja be, hogy ne gyűljen fel bennük a víz.
- Ne blokkolja a szórókarokat, hogy foroghassanak.
- Ne rakjon apró tárgyat a tablettafelfogó tálba és ne torlaszolja el a tálat edénnyel, hogy ne blokkolja a mosogatószerszám fedelét.

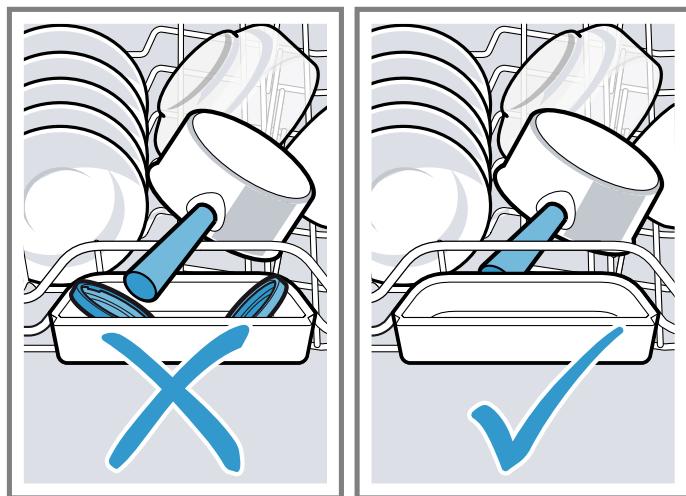

Az edények kivétele

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély!

- A forró edény a bőrön égési sebeket okozhat. A forró edény ütésre érzékeny, eltörhet, és sérülést okozhat.
 - A program vége után az edényt még hagyja kicsit lehűlni, és csak azután vegye ki.
1. Elkerülhető, hogy víz csöpögjön az edényre, ha az edényt alulról felfelé haladva veszi ki.
 2. A mosogatótartályt és a tartozékokat ellenőrizze, nincsnek-e elszennyeződve, ha szükséges, tisztítsa meg.
→ "Tisztítás és ápolás", Oldal 591

A kezelés alapjai

A készülék bekapcsolása

- Nyomja meg a gombot.

Az Eco 50° program van előre beállítva.

Az Eco 50° program különösen környezetkímélő program, kiválóan alkalmas normál szennyezett edényekhez. Ez az ilyen típusú edényekhez az energiabevonás és a vízfogyasztás kombinációját tekintve a leghatékonyabb program, és igazolja az EU környezetbarát tervezésről szóló rendeletének való megfelelést.

Ha a készüléken 10 percig nem végez kezelési műveletet, akkor a készülék automatikusan kikapcsol.

Program beállítása

A mosogatás menetét igazítsa az edény szennyezettségéhez azzal, hogy beállítja a megfelelő programot.

- Nyomja meg a megfelelő programgombot.
- ✓ A program be van állítva, a programgomb villog.
- ✓ A kijelzőn megjelenik a program hátralévő futásideje.

Kiegészítő funkció beállítása

A kiválasztott mosogatóprogramhoz kiegészítő funkciókat is beállíthat.

Megjegyzés: A hozzákapcsolható kiegészítő funkciók a választott programtól függnek.

- Nyomja meg a megfelelő kiegészítő funkció gombját.
→ "Kiegészítő funkciók", Oldal 580
- ✓ A kiegészítő funkció be van állítva, a kiegészítő funkció gombja villog.

Idő-előválasztás beállítása

A program elindítását akár 24 órával is kitöltheti.

1. Nyomja meg a elemet.
- ✓ A kijelzőn megjelenik a következő: "h:01".
2. Az elemmel állítsa be a program kívánt elindítását.
3. Nyomja meg a Start elemet.
- ✓ Az idő-előválasztás be van kapcsolva.

Tipp: Az idő-előválasztás kikapcsolásához a elemet annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "h:00" szöveget.

Program indítása

- Nyomja meg a Start gombot.
- ✓ A program befejeződött, ha a kijelző a "0h:00m" szöveget mutatja.

Megjegyzések

- Ha működés közben szeretne még edényt hozzáenni, ne használja a tablettafelfogó tálát a felső edénytartó kosár fogantyújaként. Ön esetleg hozzáérhet a részben már feloldódott tablettahoz.

- A futó programot csak úgy tudja váltani, hogy a programot megszakítja.
→ "Program megszakítása", Oldal 589
- Energiamegtakarításhoz a készülék a program vége után 1 percvel kikapcsolódik. Ha a készülékajtót közvetlenül a program vége után kinyitja, a készülék 4 másodperc elteltével kikapcsolódik.

Program félbeszakítása

Megjegyzés: Ha felhevült készülék esetén kinyitja a készülékajtót, azt először néhány percre hajtsa be, és utána csukja be. Ezzel megakadályozza, hogy a készülékben túlnyomás alakuljon ki, és a készülékajtó hirtelen kinyíljon.

1. Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Nyomja meg a ⌂ gombot.
 - ✓ A program tárolva marad, a készülék pedig kikapcsolódik.
3. A program folytatásához nyomja meg ezt az elemet: ⌂.
4. Csukja be a készülékajtót.

Program megszakítása

Egy program idő előtti befejezéséhez vagy egy elindított program módosításához a programot meg kell szakítania.

1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Kb. 4 másodpercig nyomja ezt az elemet: **Reset 4 sec..**
3. Csukja be a készülékajtót.
- ✓ A program megszakad, és kb. 1 perc elteltével befejeződik.

A készülék kikapcsolása

1. Vegye figyelembe a "biztonságos használat" → Oldal 574 alatt közölt útmutatásokat.
2. Nyomja meg ezt az elemet: ⌂.

Tipp: Ha mosogatás közben megnyomja ezt az elemet: ⌂, a futó program félbeszakad. Ha a készüléket bekapcsolja, a program automatikusan folytatódik.

Alapbeállítások

Készüléknek alapbeállításait a saját igényei szerint adhatja meg.

Az alapbeállítások áttekintése

Az alapbeállítások készüléke felszereltségétől függnek.

ALAPBEÁLLÍTÁS	KIJELZŐ SZÖVEGE	KIVÁLASZTÁS	LEÍRÁS
Vízkeménység	H04 ¹	H00 - H07	A vízlágyító berendezés beállítása a vízkeménységre. Az H00 fokozat kikapcsolja a vízlágyító berendezést.
Öblítőszer-adagolás	r05 ¹	r00 - r06	A hozzáadott öblítőszer mennyiségeinek beállítása. Az r00 fokozattal az öblítőszer-berendezés kikapcsolása.
Intenzív szárítás	d00 ¹	d00 - d01	Öblítésnél magasabb a hőmérséklet, és így jobb hatásfokú szárítás érhető el. A működési idő itt csekély mértékben meghosszabbodhat. Megjegyzés: Kényes edények számára nem alkalmas. Az intenzív szárítás bekapcsolása "d01" vagy kikapcsolása "d00".
Meleg víz	A00 ¹	A00 - A01	A hidegvíz-csatlakozó vagy a melegvíz-csatlakozó beállítása. A készüléket csak akkor állítsa be meleg vízre, ha a meleg víz energetikai szempontból kedvező módon készül és megfelelő felszerelés áll rendelkezésre, pl. keringtető vezetékes napelemes berendezés. A vízhőmérsékletek legalább 40 °C értéket kell és legfeljebb 60 °C értéket szabad elérnie. A meleg víz bekapcsolása "A01" vagy kikapcsolása "A00".
Belső világítás	E02 ¹	E00 - E02	A belső tér világítása. <ul style="list-style-type: none"> • "E00" beállításnál a belső világítás ki van kapcsolva. • "E01" beállításnál a belső világítást a Ⓛ BE/KI gombbal lehet bekapcsolni. • "E02" beállításnál a belső világítás a készülékajtó nyitásakor bekapcsolódik. A belső világítás nyitott készülékajtó mellett 10 perc eltelté után automatikusan kikapcsolódik.
Time-beam-on-floor	S01 ¹	S00 - S01	Time-beam-on-floor bekapcsolása vagy kikapcsolása. A program futása közben a készülékajtó alatt állapotinformáció vetítődik a padlóra az idő-előválasztásról, a programról vagy a hátralévő időről. Kiálló lábazati takarólap esetén vagy padlószintnél magasabb, szintben lezáráró bútor-előlappal történő beépítésnél a kijelzés nem látható. A "S00" fokozat kikapcsolja a Time-beam-on-floor funkciót.
Hangjelzés erőssége	b02 ¹	b00 - b03	A hangjelzés erősségeinek a szabályozása. A "b00" fokozat kikapcsolja a hangjelzést. Ha be van kapcsolva az Eco szárítás funkció, a program végét nem jelzi akusztikusan hangjelzés.

¹ Gyári beállítás (a készüléktípustól függően eltérő lehet)

ALAPBEÁLLÍTÁS	KIJELZŐ SZÖVEGE	KIVÁLASZTÁS	LEÍRÁS
Automatikus ajtónyitás	o02 ¹	o00 - o02	A készülékajtó szárítási fázis közbeni automatikus nyitásának a bekapcsolása vagy kikapcsolása. Ha a funkció be van kapcsolva, a működési idő meghosszabbodhat. A következő beállítások lehetségesek: <ul style="list-style-type: none"> • Ennél a beállításnál "o00" az automatikus ajtónyitás minden programban ki van kapcsolva. • Ennél a beállításnál "o01" az automatikus ajtónyitás minden programban be van kapcsolva. • Ennél a beállításnál "o02" az automatikus ajtónyitás csak az Eco 50° programban van bekapcsolva. → "Automatikus ajtónyitás", Oldal 575
Gyári beállítás	rE	Indítás: Start YES Megerősítés a Start gombbal	A módosított beállítások visszaállítása a gyári állapotra. El kell végezni az első üzembe helyezéskor szükséges beállításokat.

¹ Gyári beállítás (a készüléktípustól függően eltérő lehet)

Alapbeállítások módosítása

1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Nyomja meg ezt az elemet: .
3. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa 3 másodpercig megnyomva ezt: Setup 3 sec..
- ✓ A kijelzőn a Hxx felirat látható.
- ✓ A kijelző ezt mutatja: **set**.

4. Ezt az elemet: Setup 3 sec. annyiszor nyomja meg, amíg a kijelző a kívánt beállítást nem mutatja.
5. Ezt az elemet: Start annyiszor nyomja meg, amíg a kijelző a megfelelő értéket nem mutatja.
Több beállítást módosíthat.
6. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva 3 másodpercig ezt az elemet: Setup 3 sec..
7. Csukja be a készülékajtót.

Tisztítás és ápolás

Annak érdekében, hogy készüléke hosszú ideig működőképes maradjon, tisztítsa és ápolja gondosan.

A mosogatótartály tisztítása

FIGYELMEZTETÉS

Egészségkárosodás veszélye!

- Klórtartalmú tisztítószerek használata káros lehet az egészségre.
 - Soha ne használjon klórtartalmú tisztítószereket.
1. A durva szennyeződéseket a belső térben nedves ruhával távolítsa el.
 2. Töltsön tisztítószert a mosogatószeres rekeszbe.
 3. Válassza a maximális hőmérsékletű programot.
 4. "Indítsa el a programot edény nélkül." → Oldal 588

Tisztítószerek

Csak a készüléktisztításhoz alkalmas tisztítószert használjon.
→ "Biztonságos használat", Oldal 574

Tanácsok a készülék ápolásához

Vegye figyelembe a készülék ápolásához adott tanácsokat, hogy tartósan működjene a készülék funkciói.

TEENDŐ	ELŐNYE
Az ajtótömítéseket, a mosogatógép elejét és a kezelőlapot nedves kendővel és mosogatószerekkel rendszeresen törölje le.	A készülék részei tiszták, higienikusak maradnak.
A készülékajtót hosszabb állásidő esetén hagyja behajtva.	Elkerüli a kellemetlen szag-képződést.

Gépápolás

Lerakódások, például ételmaradékok és vízkő, zavart okozhatnak a készülékén. A zavarok elkerülése és a szagképződés csökkentése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a készüléket.

Gépápolás gépápoló és géptisztító szerekkel kombinálva a megfelelő program készüléke ápolásához.

A Gépápolás program egyetlen mosogatási fázisban különböző lerakódásokat távolít el. A tisztítás két szakaszban történik:

SZAKASZ	ELTÁVOLÍTOTT ANYAG	TISZTÍTÓSZER	ELHELYEZÉS
1	Zsír és vízkő	Folyékony gépápoló szer vagy vízkőoldó por.	A készülék belső tere, például flakon az evőeszköztartó kosárba függgesztve, ill. por a belső térbe adagolva.
2	Ételmaradékok és lerakódások	Géptisztító szer	Mosogatószeres rekesz

Az optimális tisztítási eredmény eléréséhez a program a tisztítószereket külön-külön adagolja a megfelelő tisztítási szakaszban. Ehhez a tisztítószereket megfelelő módon kell elhelyezni.

Ha a kezelőlapon kigyullad a Gépápolás kijelzés, vagy a kijelző ezt tanácsolja, végeztesse el a Gépápolás programot edény nélkül. Ha elvégezte a Gépápolás programot, a kijelzés kialszik. Ha a készüléke nem rendelkezik emlékeztető funkcióval, azt javasoljuk, hogy 2 havonta végeztesse el a gépápolást.

Gépápolás elvégzése


Megjegyzések

- A Gépápolás programot berakott edény nélkül végeztesse el.
- Csak mosogatógéphez kifejezetten alkalmas gépápoló szert és géptisztítót használjon.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék mosogatóterében ne legyenek alumíniumból készült tárgyak, például páraelszívó zsírszűrője vagy alumínium fazekak.
- Ha 3 mosogatás után nem végezte el a Gépápolás programot, automatikusan kialszik a Gépápolás kijelzés.
- Az optimális tisztítási eredmény érdekében ügyeljen a tisztítószerek megfelelő elhelyezésére.
- Tartsa be a gépápoló szerek és géptisztítók csomagolásán olvasható biztonsági utasításokat.

1. A durva szennyeződéseket a belső térben nedves ruhával távolítsa el.
 2. Tisztítsa meg a szűrőket.
 3. A gépápoló szert helyezze a készülék belső terébe. Csak mosogatógéphez kifejezetten alkalmas gépápoló szert használjon.
 4. Annyi géptisztítót töltön a mosogatószeres rekeszbe, hogy az teljesen tele legyen. Ne tegyen külön géptisztítót a készülék belső terébe.
 5. Nyomja meg a gombot.
 6. Nyomja meg a Start gombot.
- ✓ Végigmegy a Gépápolás.
- ✓ Ha a program befejeződött, kialszik a Gépápolás kijelzés.

Szűrőrendszer

A szűrőrendszer kiszűri a nagyobb szennyeződéseket a mosogatóciklusból.

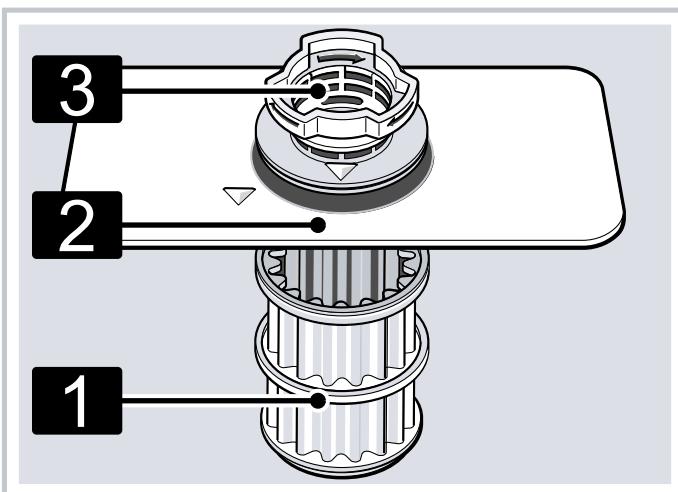


1	mikroszűrő
2	finomszűrő
3	durva szűrő


A szűrők megtisztítása

A mosogatóvízben lévő szennyeződések eltömíthetik a szűrőket.


1. minden mosogatás után ellenőrizze a szűrőket, hogy maradt-e rajtuk lerakódás.
2. Forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban ①, és vegye ki a szűrőrendszert ②.
 - Ügyeljen rá, hogy ne essen idegen tárgy a szivattyú-edénybe.

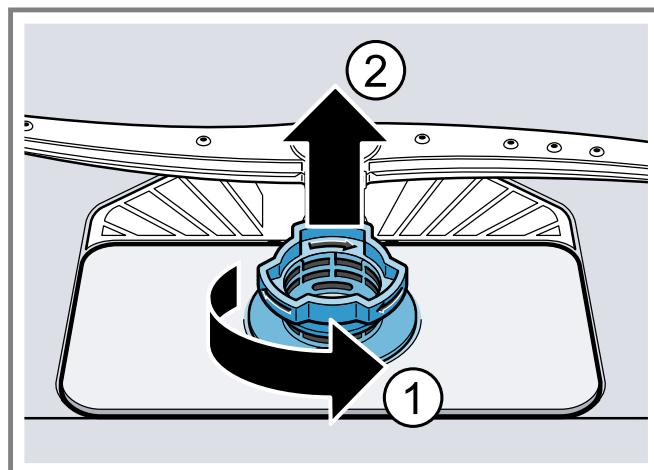


3. A mikroszűrőt lefelé húzza le.

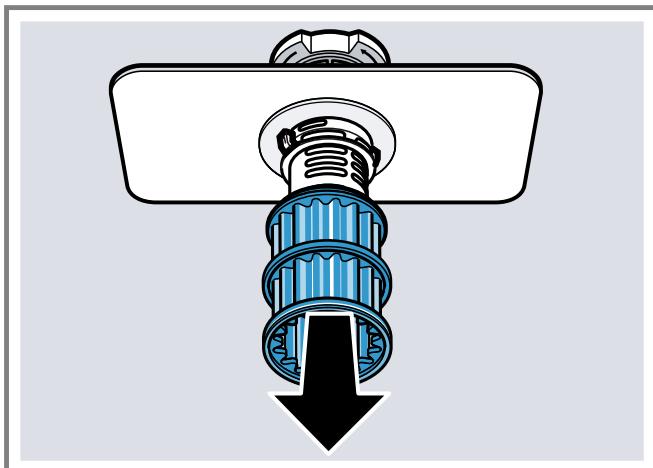

4. Nyomja össze a négyzetes orrot ①, és felfelé vegye ki a durva szűrőt ②.

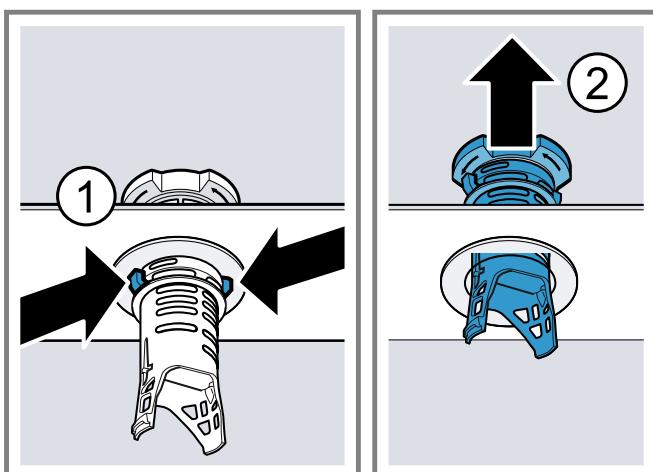


5. A szűrőelemeket folyó vízzel tisztítsa meg.
Gondosan tisztítsa meg a durva szűrő és a finomszűrő közötti piszkos részt.
6. Rakja össze a szűrőrendszeret.
Ügyeljen arra, hogy a durva szűrőn be legyen pattanva a négyzetes orr.
7. Rakja be a készülékbe a szűrőrendszeret, és forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba.
• Ügyeljen arra, hogy a nyíljelek egymással szemben legyenek.

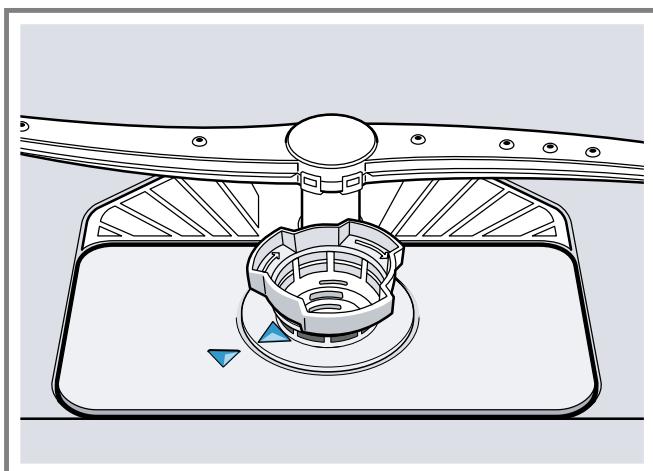


Szórókarok tisztítása

A mosogatóvízből származó vízkő és szennyeződések blokkolhatják a szórókarok fúvókáit és csapágazását. Rendszeresen tisztítsa meg a szórókarokat.

1. Csavarja le a felső szórókart ①, és húzza le lefelé ②.

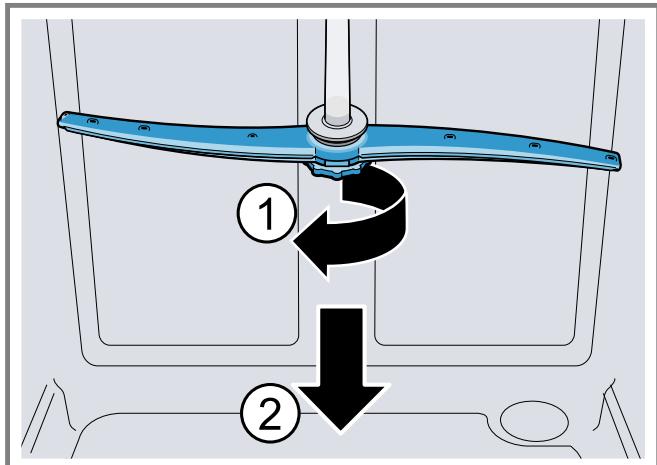

2. Az alsó szórókart felfelé húzva vegye le.

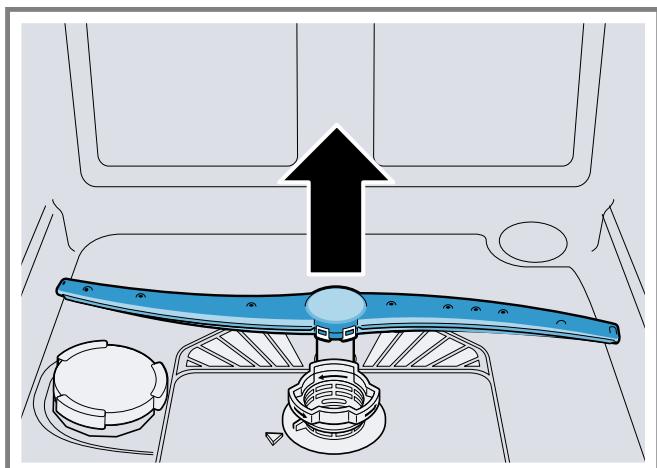

3. Folyó víz alatt ellenőrizze a szórókarok fúvókáit, nincsenek-e eltömődve, és adott esetben távolítsa el az idegen testeket.
4. Helyezze be az alsó szórókart.
✓ A szórókar hallhatóan bepattan.
5. Helyezze be a felső szórókart, és csavarozza oda.

Zavarok elhárítása

A készüléken fellépő kisebb zavarokat saját maga is elháríthatja. Tanulmányozza a zavarelhárításról szóló információkat, mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna. Ily módon elkerüli a felesleges költségeket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Áramütés veszélye!

- A szakszerűtlen javítás veszélyes.
- A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke vagy a készülék vezetéke megsérül, egyedi hálózati csatlakozóvezetékre vagy egyedi készülékvezetékre kell kicserélni, amely a gyártónál vagy vevőszolgálatánál kapható.


Készülék biztonsága

HIBA	OK	HIBAELHÁRÍTÁS
A készülékajtó nem nyílik ki a program végén.	Nincs bekapcsolva az automatikus ajtónyitás.	<ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolja be az automatikus ajtónyitást. → "Az alapbeállítások áttekintése", Oldal 590
	Az ajtó nincs jól beállítva.	<ul style="list-style-type: none"> • A szerelési útmutató segítségével állítsa be megfelelően a készülékajtót. Az ajtórés legalább 70 mm - 100 mm legyen.
	A készülékajtó és az ajtó tömítése beszennyeződött.	<ul style="list-style-type: none"> • Tisztítsa meg a készülékajtót és az ajtó tömítését nedves kendővel és kevés mosogatószerrel.
	Ajtórész beállításához nem megfelelő csavarokat használtak.	<ul style="list-style-type: none"> • Az ajtórész beállításához 4X30 méretű csavarokat használjon. A csavarokat a szállítási terjedelem tartalmazza. Ha túl hosszú csavarokat használ, azok kikapcsolhatják az automatikus ajtónyitás funkciót.
	A biztonsági berendezés lekapcsolja az automatikus ajtónyitást.	<ul style="list-style-type: none"> • A vevőszolgálat hívása szükséges.
A készülékajtó túl tágra nyílik a program végén.	Az ajtó nincs jól beállítva.	<ul style="list-style-type: none"> • A szerelési útmutató segítségével állítsa be megfelelően a készülékajtót. Az ajtórés legalább 70 mm - 100 mm legyen.
	Ajtórész beállításához nem megfelelő csavarokat használtak.	<ul style="list-style-type: none"> • Az ajtórész beállításához 4X30 méretű csavarokat használjon. A csavarokat a szállítási terjedelem tartalmazza. Ha túl hosszú csavarokat használ, azok kikapcsolhatják az automatikus ajtónyitás funkciót.

Hibakód/hibakijelzés/jel



HIBA	OK	HIBAELHÁRÍTÁS
E:20-60 váltakozva világít.	A készülék elvízkövesedett fűtőelemet észlelt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vízkőmentesítse a készüléket. 2. A készüléket a "vízlágyító berendezés" → Oldal 583 használatával üzemeltesse.¹
E:30-00 váltakozva világít.	A vízvédelmi rendszer működésbe lépett.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zárja el a vízcsapot. 2. A vevőszolgálat hívása szükséges.
E:31-00 váltakozva világít.	A vízvédelmi rendszer működésbe lépett.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zárja el a vízcsapot. 2. A vevőszolgálat hívása szükséges.
E:32-00 váltakozva világít, vagy a bejövő víz kijelzése világít.	A vízbevezető tömlő megtört.	<ul style="list-style-type: none"> • Helyezze el megtörés nélkül a vízbevezető tömlőt.
	Zárvan van a vízcsap.	<ul style="list-style-type: none"> • Nyissa ki a vízcsapot.

¹ A készülék kivitelétől függően

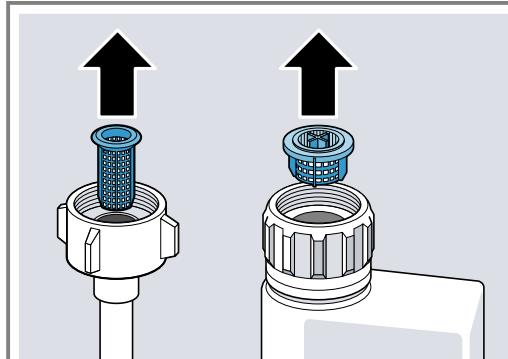HIBA	OK	HIBAELHÁRÍTÁS
E:32-00 váltakozva világít, vagy a bejövő víz kijelzése világít.	A vízcsap megszorult vagy elvízkövesedett. A vízbevezető vagy az AquaStop tömlő vízcsatlakozásában lévő szűrők eldugultak.	<ul style="list-style-type: none"> Nyissa ki a vízcsapot. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség percenként legalább 10 l kell, hogy legyen. Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót. Zárja el a vízcsapot. Csavarja le a vízcsatlakozót. Vegye ki a szűrőt a vízbevezető tömlőből.  <ol style="list-style-type: none"> Tisztítsa meg a szűrőt. Helyezze be a szűrőt a vízbevezető tömlőbe. Csavarja fel a vízcsatlakozót. Ellenőrizze a vízcsatlakozó tömítettségét. Gondoskodjon az áramellátásról. Kapcsolja be a készüléket.
E:34-00 váltakozva világít.	Állandóan folyik a víz a készülékbe.	<ol style="list-style-type: none"> Zárja el a vízcsapot. A vevőszolgálat hívása szükséges.
E:61-02 váltakozva világít.	A szennyvízsivattyú blokkolt. A szennyvízsivattyú burkolata laza	<ul style="list-style-type: none"> Tisztítsa ki a szennyvízsivattyút. → "A szennyvízsivattyú megtisztítása", Oldal 603 Pattintsa be helyesen a "szennyvízsivattyú" → Oldal 603 burkolatát.
E:61-03 váltakozva világít. A gép nem szivattyúzza ki a vizet.	A szennyvíztömlő eltömődött vagy megtört. A szifoncsatlakozó még zárva van. A szennyvízsivattyú burkolata laza.	<ol style="list-style-type: none"> Úgy helyezze el a szennyvíztömlőt, hogy ne törjön meg. Távolítsa el a maradványokat. <ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a csatlakozót a szifonon, és ha szükséges, nyissa ki. Pattintsa be helyesen a "szennyvízsivattyú" → Oldal 603 burkolatát.
E:90-01 váltakozva világít.	A hálózati feszültség túl alacsony.	<p>Ez nem készülékhiba.</p> <ol style="list-style-type: none"> Hívjon villanyszerelőt. Ellenőriztesse a hálózati feszültséget és a villamos rendszert a villanyszerelővel.
E:92-40 váltakozva világít.	A szűrők elszennyeződtek vagy eldugultak.	<ul style="list-style-type: none"> Tisztítsa meg a szűrőket. → "A szűrők megtisztítása", Oldal 592

HIBA	OK	HIBAELHÁRÍTÁS
Másik hibakód jelenik meg a kijelző-ablakban. E:01-00 – E:90-10	Műszaki zavar lépett fel.	<ol style="list-style-type: none"> Nyomja meg ezt az elemet: ⏹. Húzza ki a készülék hálózati csatlakozódugóját vagy kapcsolja ki a biztosítékot. Várjon legalább 2 percert. A készülék hálózati csatlakozódugóját dugja a csatlakozóaljzatba vagy kapcsolja be a biztosítékot. Kapcsolja be a készüléket. Ha a probléma újra fellép: <ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg ezt az elemet: ⏹. Zárja el a vízcsapot. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót. A vevőszolgálat felhívása szükséges, ekkor adjon meg a hibakódot.

A mosogatás hatásfoka

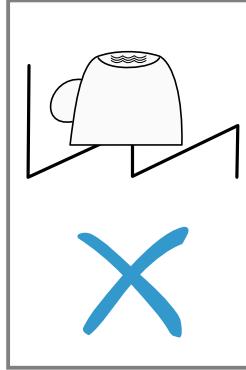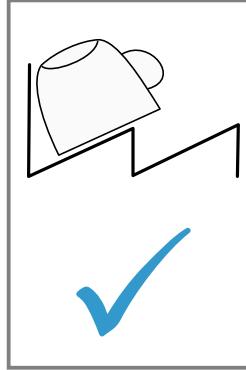HIBA	OK	HIBAELHÁRÍTÁS
Az edény nedves maradt.	Nem használt öblítőszert, vagy az adagolási mennyiség túl alacsonyra van beállítva.	<ol style="list-style-type: none"> "Öblítőszer" → Oldal 585 betöltése szükséges. Állítsa be az adagolandó öblítőszer mennyiséget. → "A hozzáadott öblítőszer mennyiségének beállítása", Oldal 585
	A programnak vagy programopciónak nincs szárítási fázisa, vagy az túl rövid.	<ul style="list-style-type: none"> Válasszon szárítást tartalmazó programot, pl. az intenzív, erős vagy ECO programot. Egyes opciógombok csökkentik a szárítási eredményt, pl. a Variospeed.
	Az edények vagy evőeszközök mélyedéseiben felgyűlik a víz.	<ul style="list-style-type: none"> Az edényt lehetőleg ferdén rakja be.  
	A használt kombinált mosogató-szernek rossz a szárítási teljesítménye.	<ol style="list-style-type: none"> A szárítási teljesítmény fokozásához használjon öblítőszert. Használjon másik, jobb szárítási teljesítményű kombinált mosogatószerzt.
	Nincs bekapcsolva az extra szárítás az erősebb szárításhoz.	<ul style="list-style-type: none"> Kapcsolja be az extra szárítás funkciót.
	Az edényt túl korán kiszedték, vagy még nem fejeződött be a szárítási művelet.	<ol style="list-style-type: none"> Várja ki a program végét. Csak 30 perccel a program vége után vegye ki az edényt.
	A használt öblítőszernek korlátozott a szárítási teljesítménye.	<ul style="list-style-type: none"> Használjon márka öblítőszert. Az ökotermékek korlátozott hatékonysággal rendelkezhetnek.
	A készülékajtó nem nyílik ki automatikusan a program végén	<ul style="list-style-type: none"> A szerelési útmutató segítségével állítsa be megfelelően a készülékajtót. Az ajtórés legalább 70 mm - 100 mm legyen.

HIBA	OK	HIBAELHÁRÍTÁS
A műanyag edény nem száraz.	Nem hiba. Gyengébb hőtároló képessége miatt a műanyag rosszabban szárad.	<ul style="list-style-type: none"> Nem lehetséges megoldás.
Az evőeszköz nem száraz.	Az evőeszköz helytelenül van szétválogatva az evőeszköztartó kosárban vagy az evőeszköztartó fiókban.	<p>Az evőeszköz felfekvési pontjain cseppek képződhetnek.</p> <ol style="list-style-type: none"> "Az evőeszközöt lehetőleg egyenként rakja be." → <i>Oldal 587</i> Kerülje a felfekvési pontokat.
A készülék belső oldalai mosogatás után nedvesek.	Nem hiba. A kondenzációs szárítás miatt a mosogatótartályban a vízcseppek fizikailag indokoltak és szükségszerűek. A levegőben lévő páratartalom lecsapódik a készülék belső falain, lefolyik, és leszivattyúzáusra kerül.	Nincs tennivaló.
Ételmaradékok az edényen.	Az edény túl szorosan van elrendezve, vagy az edénytartó kosár túl van töltve.	<ol style="list-style-type: none"> Az edényt elegendő szabad helyet hagyva rakja be. A permetező sugaraknak el kell érniük az edények felületét. Kerülje a felfekvési pontokat.
	Az alsó szórókar forgása blokkolt.	<ul style="list-style-type: none"> Az edényt úgy rakja be, hogy az edény ne akadályozza a szórókarok forgását.
	A szórókarfúvókák eltömődtek.	<ul style="list-style-type: none"> A "szórókarok" → <i>Oldal 593</i> megtisztítása szükséges.
	A szűrők elszennyeződtek.	<ul style="list-style-type: none"> Tisztítsa meg a szűrőket. → "A szűrők megtisztítása", <i>Oldal 592</i>
	A szűrők helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rögzítve.	<ol style="list-style-type: none"> Helyezze be megfelelően a szűrőket. → "Szűrőrendszer", <i>Oldal 592</i> Rögzítse a szűrőket.
	Túl gyenge mosogatóprogramot választott.	<ul style="list-style-type: none"> Válasszon erősebb mosogatóprogramot. → "Programáttekintés", <i>Oldal 579</i>
	Az edény előtisztítása túl erős volt. Az érzékelőrendszer enyhe programfutást választ. A makacs szennyeződéseket részben nem lehet eltávolítani.	<ul style="list-style-type: none"> Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el, az edényt nem kell előmosogatni.
	A magas, keskeny edényeket a sarkonál nem mossa ki megfelelően a gép.	<ul style="list-style-type: none"> A magas, keskeny edényeket ne túl fordén és ne a sarkonál helyezze el.
	A felső edénytartó kosár a jobb és a bal oldalon nem ugyanolyan magasságra van beállítva.	<ul style="list-style-type: none"> A felső edénytartó kosarat a bal és a jobb oldalon ugyanolyan magasságra állítsa be. → "Felső edénytartó kosár", <i>Oldal 580</i>
Mosogatoszer-maradványok a készülékben	A mosogatoszeres rekesz fedelét edények blokkolják, a fedél nem nyílik fel.	<ol style="list-style-type: none"> Úgy rakja be az edényt a felső edénytartó kosárba, hogy a tablettafelfogó tálat ne torlásolja el az edény. → "Edények berakása", <i>Oldal 587</i> Az edények blokkolják a rekesz fedelét. Ne helyezzen edényt és illatadagolót a tablettafelfogó tálba.
	A mosogatoszeres rekesz fedelét a tabletta blokkolja, a fedél nem nyílik fel.	<ul style="list-style-type: none"> A tabletát keresztben, nem pedig állítva tegye a mosogatoszeres rekeszbe.
	A tablettakat gyors vagy rövid programban használják. Nincs elég idő a tableták feloldódására.	<ul style="list-style-type: none"> Erősebb "program" → <i>Oldal 579</i> választása vagy "por alakú mosogatoszer" → <i>Oldal 585</i> használata szükséges.

HIBA	OK	HIBAELHÁRÍTÁS
Mosogatószer-maradványok a készülékben	A tisztító hatás és a feloldódási képesség hosszabb tárolási idő esetén csökken, vagy a mosogatószer erősen összecsomósodott.	<ul style="list-style-type: none"> • A mosogatószer váltása szükséges.
Vízfoltok vannak a műanyag részeken.	A cseppképződés műanyag felületeken fizikailag elkerülhetetlen. Leszáritás után vízfoltok láthatók.	<ul style="list-style-type: none"> • Erősebb programot válasszon. → "Programáttekintés", Oldal 579 • Az edényt ferdén rakja be. → "Edények berakása", Oldal 587 • Használjon öblítőszert. → "Öblítőszerek", Oldal 585 • Állítsa magasabb fokozatra a vízlágyító berendezést. → "A vízlágyító berendezés beállítása", Oldal 583
Letörölhető vagy vízben oldható lerakódások vannak a készülék belsejében vagy az ajtón.	<p>A mosogatószer összetevői lerakódnak. Ezek a lerakódások vegyszerrel többnyire nem távolíthatók el.</p> <p>Fehér bevonat rakódik le a készülék belsejében.</p> <p>A speciális só tartálya nincs lezárvva.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A "mosogatószer" → Oldal 585 váltása szükséges. • Mechanikusan tisztítsa ki a készüléket. <ol style="list-style-type: none"> 1. Állítsa be helyesen a vízlágyító berendezést. → "A vízlágyító berendezés beállítása", Oldal 583 A legtöbb esetben magasabb fokozatot kell beállítania. 2. Szükség esetén váltsa ki a mosogatószeret. <ul style="list-style-type: none"> • Zárja le a speciális só tartályát.
Fehér, nehezen eltávolítható lerakódások vannak az edényen, a készülék belsejében vagy az ajtón.	<p>A mosogatószer összetevői lerakódnak. Ezek a lerakódások vegyszerrel többnyire nem távolíthatók el.</p> <p>Rosszul van beállítva a keménységi tartomány, vagy a víz túl kemény. → "A vízkeménység-beállítások áttekintése", Oldal 583</p> <p>A 3in1 mosogatószer, a bio mosogatószer vagy az öko mosogatószer nem elég hatékony.</p> <p>Túl kevés az adagolt mosogatószer.</p> <p>Túl gyenge mosogatóprogramot választott.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A "mosogatószer" → Oldal 585 váltása szükséges. • Mechanikusan tisztítsa ki a készüléket. <ul style="list-style-type: none"> • A vízlágyító berendezés beállítása szükséges a vízkeménységhez igazítva, vagy pedig speciális só utántöltése. <ul style="list-style-type: none"> • A vízlágyító berendezés beállítása szükséges a vízkeménységhez igazítva, vagy külön szerrek (jó minőségű mosogatószer, speciális só, öblítőszerek) használata. <ul style="list-style-type: none"> • A mosogatószer-adag növelése vagy a "mosogatószer" → Oldal 585 váltása szükséges. <ul style="list-style-type: none"> • Válasszon erősebb mosogatóprogramot. → "Programáttekintés", Oldal 579
Teamaradványok vagy ajakrúzs-maradványok az edényen.	<p>Túl alacsony a mosogatási hőmérséklet.</p> <p>Nem megfelelő, vagy túl kevés az adagolt mosogatószer.</p> <p>Az edény előtisztítása túl erős volt. Az érzékelőrendszer enyhe programfutást választ. A makacs szennyeződéseket részben nem lehet eltávolítani.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Válasszon magasabb mosogatási hőmérsékletű programot. → "Programáttekintés", Oldal 579 <ul style="list-style-type: none"> • Megfelelő "mosogatószer" → Oldal 585 használata szükséges, amelyet a gyártó előírásai szerint adagoljon. <ul style="list-style-type: none"> • Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el, az edényt nem kell előmosogatni.
Színes (kék, sárga, barna), nehezen vagy nem eltávolítható lerakódások vannak a készülék belsejében vagy nemesacél edényeken.	A bevonatképződést zöldségek (káposzta, zeller, burgonya, térszta, ...) összetevői vagy a vezetékes vízben található anyagok (mangán) okozzák.	<ul style="list-style-type: none"> • Tisztítsa meg a készüléket. A bevonatokat "mechanikus tisztítás" → Oldal 591 útján vagy géptisztító szerrel távolíthatja el. A bevonatokat nem lehet minden maradéktalanul eltávolítani, de az egészségre nem ártalmasak.

HIBA	OK	HIBAELHÁRÍTÁS
Színes (kék, sárga, barna), nehezen vagy nem eltávolítható lerakódások vannak a készülék belsejében vagy nemesacél edényeken.	A bevonatképződést fém alkotóelemek okozzák az ezüst vagy alumínium edényen.	<ul style="list-style-type: none"> Tisztítsa meg a készüléket. A bevonatokat "mechanikus tisztítás" → <i>Oldal 591</i> útján vagy géptisztító szerrel távolíthatja el. A bevonatokat nem lehet mindenkor maradéktalanul eltávolítani, de az egészségre nem ártalmasak.
Színes (sárga, narancsszínű, barna), könnyen eltávolítható lerakódások vannak a készülék belsejében (leginkább az aljrészen).	A bevonat ételmaradékok és a vezetékes víz összetevőiből (vízkő) képződik, „szappanszerű”.	<ol style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a vízlágyító berendezés beállítását. → "A vízlágyító berendezés beállítása", <i>Oldal 583</i> Töltsön be speciális sót. → "Speciális só betöltése", <i>Oldal 584</i> Ha kombinált mosogatószert (tablettát) használ, kapcsolja be a vízlágyító berendezést. Vegye figyelembe a mosogatószerekhez adott útmutatásokat. → "A mosogatószerekkel kapcsolatos útmutatások", <i>Oldal 586</i>
A készülék belsejében elszíneződtek a műanyag részek.	A készülék belsejében a műanyag részek elszíneződhetnek a mosogatógép élettartama alatt.	<ul style="list-style-type: none"> Elszíneződések előfordulhatnak, és nem befolyásolják hátrányosan a készülék működését.
Műanyag részek elszíneződtek.	<p>Túl alacsony a mosogatási hőmérséklet.</p> <p>Az edény előtisztítása túl erős volt. Az érzékelőrendszer enyhe programfutást választ. A makacs szennyeződéseket részben nem lehet eltávolítani.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Válasszon magasabb mosogatási hőmérsékletű programot. → "Programáttekintés", <i>Oldal 579</i> Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el, az edényt nem kell előmosogatni.
Eltávolítható fátyolosodás van a poharakon, fémes külsejű poharakon és evőeszközökön.	<p>A hozzáadott öblítőszer mennyisége túl nagyra van beállítva.</p> <p>Nincs betöltve öblítőszer.</p> <p>Mosogatószer-maradványok vannak az öblítés programfázisban. A mosogatószeres rekesz fedelét edények blokkolták, és a fedél nem nyílt fel teljesen.</p> <p>Az edény előtisztítása túl erős volt. Az érzékelőrendszer enyhe programfutást választ. A makacs szennyeződéseket részben nem lehet eltávolítani.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Állítsa az öblítőszer-berendezést alacsonyabb fokozatra. → "A hozzáadott öblítőszer mennyiségének beállítása", <i>Oldal 585</i> Töltsön be öblítőszert. → "Öblítőszer betöltése", <i>Oldal 585</i> Úgy rakja be az edényt a felső edénytartó kosárba, hogy a tablettafelfogó tálat ne torlásolja el az edényt. → "Edények berakása", <i>Oldal 587</i> Az edények blokkolják a rekesz fedelét. Ne helyezzen edényt és illatadagolót a tablettafelfogó tálba. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el, az edényt nem kell előmosogatni.

HIBA	OK	HIBAELHÁRÍTÁS
Visszafordíthatatlan üveghomályosodás.	A poharak nem mosogatógép-állók, csak mosogatógépben tisztíthatók.	<ul style="list-style-type: none"> Használjon mosogatógép-álló poharakat. A poharak legtöbbször csak mosogatógépben tisztíthatók, ez azt jelenti, hogy hosszú távon számítani kell kopásukra vagy elváltozásukra. Kerülni kell a hosszú gőzfázist (állásidőt) a mosogatás vége után. Használjon alacsonyabb hőmérsékletű programot. → "Programáttekintés", Oldal 579 Állítsa be a vízlágyító berendezést a vízménységi fokra. → "A vízlágyító berendezés beállítása", Oldal 583 Használjon üvegvédő összetevőket tartalmazó mosogatószert.
Rozsdanyomok az evőeszközökön.	<p>Az evőeszköz nem elégge rozsdamentes. A késpengéket gyakran fokozottabban igénybe veszi a mosogatás.</p> <p>Az evőeszköz akkor is rozsdásodik, ha rozsdásodó tárgyakkal együtt mosogatják el.</p> <p>A mosogatóvíz sótartalma túl magas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Használjon rozsdamentes edényt. Ne mosogasson rozsdásodó tárgyakat. <ol style="list-style-type: none"> Távolítsa el a kiszóródott sót a mosogatótárcából. A speciális só tartályának a zárját erősen zárja le.
Mosogatószer-maradványok vannak a mosogatószeres rekeszben vagy a tablettafelfogó tálban.	<p>Edényrészek blokkolták a szórókarokat, és a mosogatószer öblítésnél nem ürült ki.</p> <p>A mosogatószeres rekesz nedves volt a mosogatószer betöltésekor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Gondoskodjon arról, hogy a szórókarok ne legyenek blokkolva és szabadon foroghassanak. A mosogatószeret csak száraz mosogatószeres rekeszbe töltse be.
Szokatlanul sok hab képződik.	<p>Kézi mosogatószer van az öblítő-szeres tartályban.</p> <p>Kiömlött az öblítőszer.</p> <p>A használt mosogatószer vagy kézszülékápoló szer túl sok habot képez.</p>	<ul style="list-style-type: none"> A tartályt haladéktalanul töltse fel öblítőszerrel. → "Öblítőszer betöltése", Oldal 585 Távolítsa el az öblítőszert egy ruhával. Váltson mosogatószer-márkát.

Útmutatások a kijelzőn

HIBA	OK	HIBAELHÁRÍTÁS
Világít a speciális só utántöltés-jelző.	<p>Hiányzik a speciális só.</p> <p>Az érzékelő nem ismeri fel a speciálissó-tablettákat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> "Speciális só" → Oldal 584 betöltése szükséges. Ne használjon speciálissó-tablettákat.
Nem világít a speciális só utántöltés-jelző.	Ki van kapcsolva a vízlágyító berendezés.	<ul style="list-style-type: none"> Állítsa be a vízlágyító berendezést. → "A vízlágyító berendezés beállítása", Oldal 583
Világít az öblítőszer-utántöltésjelző.	Hiányzik az öblítőszer.	<ol style="list-style-type: none"> "Öblítőszer" → Oldal 585 betöltése szükséges. Állítsa be az adagolandó öblítőszer mennyiséget. → "A hozzáadott öblítőszer mennyiségenek beállítása", Oldal 585

HIBA	OK	HIBAELHÁRÍTÁS
Nem világít az öblítőszer-utántöltesjelző.	Az öblítőszer-berendezés ki van kapcsolva.	<ul style="list-style-type: none"> A hozzáadott öblítőszer mennyiségeinek beállítása. → "A hozzáadott öblítőszer mennyiségeinek beállítása", Oldal 585

Működési zavarok

HIBA	OK	HIBAELHÁRÍTÁS
A program befejeződése után víz marad a készülékben.	A szűrőrendszer vagy a szűrők alatti tartomány eldugult.	<ol style="list-style-type: none"> A "szűrők" → Oldal 592 megtisztítása szükséges. A "szennyevízzszivattyú" → Oldal 603 megtisztítása szükséges.
	A program még nem fejeződött be.	<ul style="list-style-type: none"> Várja ki a program végét, vagy szakítsa meg a Reset gombbal a programot. → "Program megszakítása", Oldal 589
A készülék nem kapcsolható be vagy nem kezelhető.	A készülék funkciói kimaradtak.	<ol style="list-style-type: none"> Húzza ki a hálózati csatlakozódugót vagy kapcsolja ki a biztosítékot. Várjon legalább 2 percert. Csatlakoztassa a készüléket a villamos hálózatra. Kapcsolja be a készüléket.
A készülék nem indul el.	A lakásban nincs rendben a biztosíték.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a lakásban a biztosítékot.
	A hálózati kábel nincs bedugva.	<ol style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a csatlakozóaljzat működik-e. Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel teljesen be van-e dugva a csatlakozóaljzatba és a készülék hátoldalán.
	A készülékajtó nincs teljesen becsukva.	<ul style="list-style-type: none"> Csukja be a készülékajtót.
A program önállóan elindul.	Nem várta meg a program végét.	<ul style="list-style-type: none"> → "Program megszakítása", Oldal 589
A készülék program közben megáll, vagy a program félbeszakad.	A készülékajtó nincs teljesen becsukva.	<ul style="list-style-type: none"> Csukja be a készülékajtót.
	Az árambevezetés és/vagy a vízbevezetés megszakadt.	<ol style="list-style-type: none"> Ellenőrizze az árambevezetést. Ellenőrizze a vízbevezetést.
	A felső kosár nekinyomódik a belső ajtónak és megakadályozza a készülékajtó biztonságos becsukását.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy dugaszolóaljzat vagy a nem leszerelt tömlőtartó nem nyomja-e be a készülék hátfalát. Az edényt úgy rakja be, hogy a részei ne nyúljanak ki az edénytartó kosárból, és ne gátolják a készülékajtó biztonságos zárását.
Az összes LED világít, vagy villog.	Az elektronika hibát ismert fel.	<ol style="list-style-type: none"> Nyomja kb. 4 másodpercig a főkapcsoló gombot. Megtörténik a készülék visszaállítása és újraindítása. Ha a probléma újra fellép: <ul style="list-style-type: none"> Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót, vagy pedig kapcsolja le a biztosítót a biztosítószekrényben. Várjon legalább 2 percert. Kapcsolja be a biztosítót a biztosítószekrényben, vagy pedig dugja be a hálózati csatlakozódugót. Kapcsolja be a készüléket. Ha a probléma újra fellép: <ul style="list-style-type: none"> Hívja a vevőszolgálatot.

Mechanikus rongálódás

HIBA	OK	HIBAELHÁRÍTÁS
A készülékajtót nem lehet becsukni.	Az ajtózár átfordult.	<ul style="list-style-type: none"> A készülékajtót nagyobb erőkifejtéssel csukja be.
	Az ajtó becsukását a beépítés blokkolja.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a készüléket megfelelően építették-e be. A készülékajtó, az ajtódekor vagy ráépített elemek becsukáskor nem ütközhetnek hozzá a szomszédos szekrényekhez és a munkalaphoz.
A mosogatószeres rekesz fedelét nem lehet becsukni.	A mosogatószeres rekeszt vagy a fedeleit összeragadt mosogatószer-maradványok blokkolják.	<ul style="list-style-type: none"> Távolítsa el a mosogatószer-maradványokat.

Zajok

HIBA	OK	HIBAELHÁRÍTÁS
Kattogó zaj a betöltőszelepeknél.	A házi elosztórendszerrel függ. Nem készülékhiba áll fenn. Nincs hatással a készülék működésére.	<ul style="list-style-type: none"> Az elhárítás csak a házi elosztórendszerben lehetséges.
Kopogó vagy csörgő zaj.	A szórókar nekiütődik az edénynek.	<ul style="list-style-type: none"> Úgy helyezze be az edényt, hogy a szórókarok ne ütődjenek neki az edénynek.
	A vízsugarak kisebb mennyiségű berakott edény esetén közvetlenül érik a mosogatótartályt.	<ul style="list-style-type: none"> Az edényt egyenletesen ossza el. Rakjon több edényt a készülékbe.
	A könnyű edények mosogatás közben mozognak.	<ul style="list-style-type: none"> A könnyű edényt stabilan helyezze be.

A szennyvízszivattyú megtisztítása


A darabos ételmaradékok vagy idegen testek blokkolhatják a szennyvízszivattyút. Ha a mosogatóvíz már nem folyik le rendesen, meg kell tisztítania a szennyvízszivattyút.

⚠ FIGYELMEZTETÉS


Sérülésveszély!

- Az éles és hegyes tárgyak, mint például üvegcserépek, blokkolhatják a szennyvízszivattyút és sérülést okozhatnak.
- Az idegen testeket óvatosan távolítsa el.

1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
2. Vegye ki a felső és az alsó edénytartó kosarat.
3. Vegye ki a szűrőrendszerét.
4. A vizet meregesse ki.
- Adott esetben vegyen segítségül egy szivacsot.
5. A szivattyú burkolatát egy kanál segítségével emelje ki, és a bordánál fogja meg.

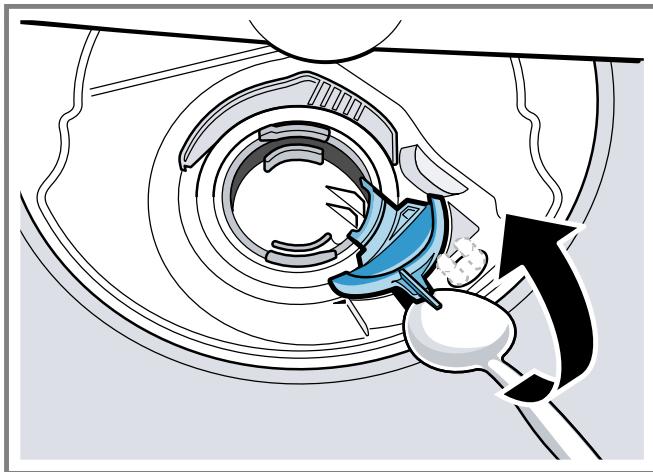

6. A szivattyú burkolatát ferdén befelé emelje meg, és vegye ki.
- ✓ Ekkor kézzel eléri a járókeréket.
7. Távolítsa el a lapátkerék körül lévő ételmaradványokat és idegen testeket.
8. Helyezze be a szivattyú burkolatát ①, és nyomja lefelé ②.

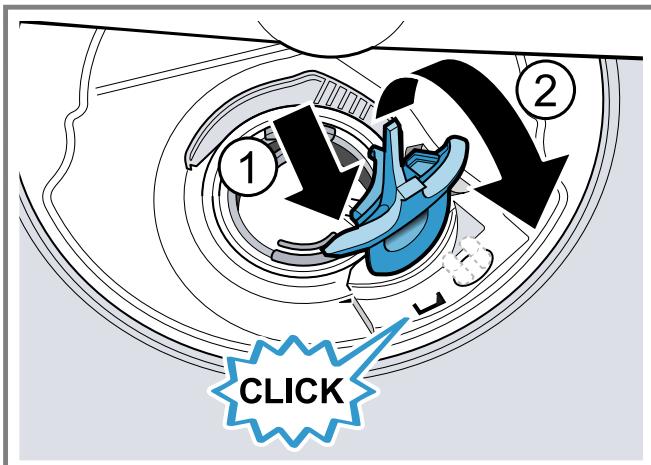

- ✓ A szivattyú burkolata hallhatóan bepattan.
- 9. Szerelje be a szűrőrendszeret.
- 10. Tegye vissza az alsó és a felső edénytartó kosarat.

Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás

Készülék leszerelése

1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szerelje le a szennyvízcsatlakozót.
4. Szerelje le az ivóvíz-csatlakozót.
5. Ha vannak, oldja ki a bútordarabokhoz rögzítő csavarokat.
6. Ha van, szerelje le a talplemetz.
7. Óvatosan húzza ki a készüléket, a tömlőt pedig húzza utána.

A készülék fagyállóvá tétele

Ha a készülék fagyveszélyes helyiségekben, pl. nyaralóban áll, ürítse le teljesen a készüléket.

- Ürítse le a készüléket.
→ "A készülék szállítása", Oldal 603

A készülék szállítása

A készülék károsodásának elkerülése érdekében a készüléket szállítás előtt ürítse le.

Megjegyzés: Azért, hogy ne kerüljön visszamaradt víz a gépvezérlésbe, és ne vezessen a készülék károsodásához, a készüléket csak állítva szállítsa.

1. Vegye ki az edényt a készülékből.
2. A nem rögzített elemeket biztosítsa.
3. "Kapcsolja be a készüléket." → Oldal 588
4. Válassza a maximális hőmérsékletű programot.
→ "Programáttekintés", Oldal 579
5. "Indítsa el a programot." → Oldal 588
6. A készülék leürítéséhez kb. 4 perc elteltével szakítsa meg a programot.
→ "Program megszakítása", Oldal 589
7. "Kapcsolja ki a készüléket." → Oldal 589
8. Zárja el a vízcsapot.
9. Ahhoz, hogy a készülékből leürítse a maradék vizet, oldja a bejövő víz tömlőjét, és folyassa ki a vizet.

A régi készülék ártalmatlanítása

A környezetkímélő ártalmatlanításnak köszönhetően az értékes nyersanyagok újra felhasználhatók.

FIGYELMEZTETÉS

Egészségkárosodás veszélye!

- A gyermekek bezárhajtják magukat a készülékbe és életveszélybe kerülhetnek.
- A kiszolgált készülék hálózati csatlakozóvezetékének hálózati dugóját húzza ki, majd vágja át a hálózati csatlakozóvezetéket, és oly mértékben tegye tönkre a készülék ajtajának zárját, hogy az ajtót többé ne lehessen becsukni.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték dugóját.

2. Vágja el a hálózati csatlakozóvezetéket.

3. Környezetkímélő módon ártalmatlanítassa a készüléket.

Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szakkereskedőnél, ill. a települési közigazgatásnál vagy önkormányzatnál tájékozódhat.



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott. Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

Műszaki adatok

Súly	max.: 60 kg
Feszültség	220 - 240 V, 50 Hz vagy 60 Hz
Teljesítményszükséglet	2000 - 2400 W
Biztosíték	10 - 16 A
Víznyomás	<ul style="list-style-type: none"> min. 0,05 MPa (0,5 bar) max. 1 MPa (10 bar)
Beérkező víz mennyisége	min. 10 l/perc
Vízhőmérséklet	Hideg víz. meleg víz max.: 60 °C
Kapacitás	13 teríték

A modellre vonatkozó további információk az interneten a <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391367>¹ címen találhatók. Ez az internetcím az Európai Unió hivatalos termékkatalogusára, az EPREL-re mutat.

Információk a szabad és a nyílt forráskódú szoftverekről

Ez a termék olyan szoftverelemeket tartalmaz, amelyeket a szerzői jogok tulajdonosai szabad vagy nyílt forráskódú szoftverként engedélyeztek.

A licencinformációk a www.ikea.com oldalról tölthetők le. Alternatív megoldást a megfelelő információkat az alábbi e-mail-címre írva is kérheti: se.hfb70.running.range@inter.ikea.com.

A forráskód kérésre rendelkezésre áll.

Küldje a kérését a fenti címre. Tárgy: „FOSS”



2,4 GHz-es sáv (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW
5 GHz-es sáv (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 180 mW

Megfelelőségi nyilatkozat

A IKEA of Sweden AB ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel a(z) 2014/53/EU irányelvben foglalt alapvető követelményeknek és további vonatkozó rendelkezéseknek.

A részletes RED megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja az interneten a www.ikea.com webhelyen a készüléke termékkölcsönökön a kiegészítő dokumentumok között.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz-es WLAN (Wi-Fi): Csak beltéri használatra.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz-es WLAN (Wi-Fi): Csak beltéri használatra.

¹ Csak az Európai Gazdasági Térség országai számára érvényes

IKEA garancia

GYIK a garanciával kapcsolatban:

Mennyi ideig érvényes az IKEA garancia?

A jelen garancia készülékére az IKEA áruházban történő vásárlás napjától számítva öt (5) évig érvényes. A vásárlás igazolásához az eredeti számla, nyugta szükséges. Ha a garanciaidő alatt szervizelést végeznek, ez nem hosszabbítja meg a készülék garanciaidejét.

Ki végzi el a javítást?

Az IKEA szolgáltató vállalat saját tevékenységének részeként vagy hivatalos szerződéses szervizpartnereken keresztül biztosítja a javítást.

Mire vonatkozik a garancia?

A garancia kizárolag az adott termék háztartásban történő használatára vonatkozik. A garancia kizárolag az adott termék háztartásban történő használatára vonatkozik. A kivételek a „Mire nem vonatkozik a garancia?” címszó alatt találhatók. A garanciaidő alatt a javítás, a pótalkatrészek, a munka és a kiszállás költségét állja a cégt, feltéve, hogy a készülékhöz a javítás céljából történő hozzáférés külön ráfordítás nélkül lehetséges. Erre vonatkozóan mindenkorai helyi előírások érvényesek. A kicserélt alkatrészek az IKEA tulajdonát képezik.

Mit tesz az IKEA a probléma elhárítása érdekében?

Az IKEA által kijelölt szervizcég megvizsgálja a terméket, és saját belátása szerint eldönti, hogy az adott esetben érvényes-e a garancia. Ha érvényes a garancia, az IKEA szolgáltató vállalat vagy a hivatalos szerződéses szervizpartner saját működése keretében saját belátása szerint eldönti, hogy megjavítja-e a hibás terméket, vagy egy ugyanolyan, illetve egy annak megfelelő termékre cseréli-e.

Mire nem vonatkozik a garancia?

- Normál használatból eredő kopásra.
- Szándékos vagy hanyagságból adódó sérülésekre; a használati utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekre, továbbá helytelen beszerelésből, ill. szakszerűtlen telepítésből származó sérülésekre, vagy rossz feszültségre történő csatlakoztatásból eredő sérülésekre; vegyi vagy elektrokémiai reakció által okozott sérülésekre; rozsdára, korrozióra vagy vízkárra, beleértve többek között a vízben található szokatlanul nagy vízkőtartalom által okozott sérüléseket; a nem normális környezeti állapotok okozta sérülésekre.
- A gyorsan kopó alkatrészekre, beleértve az elemeket és izolálópákat.
- A funkció nélküli és díszítő elemekre, melyek a készülék normál használatát nem befolyásolják, beleértve a karcolásokat vagy esetleges színeltéréseket.
- Idegen tárgyak vagy anyagok okozta baleseti sérülésekre; a szűrők, a lefolyórendszer vagy a mosogatószemes rekesz tisztításával összefüggésben keletkezett károkra.
- A következő elemek sérülésére: üvegkerámia lap, tartozékok, felső és alsó kosarak, valamint evőeszköztartó kosár, tápláló- vagy lefolyócsövek, tömítések, lámpák és lámpabúrák, kijelzők, gombok, burkolatok, házfedél és ezek részei. Kivételt képez, ha ezek a sérülések gyártási hibára vezethetők vissza.
- Olyan esetekre, amikor a szerelő a helyszíni vizsgálat során nem talál hibát.

- Olyan javításokra, amelyeket nem az általunk kijelölt szervizcég és/vagy szerződéses szervizpartner végzett el, vagy ha nem eredeti alkatrészt használtak fel cserealkatrész-ként.
- Nem szakszerű vagy nem az előírásoknak megfelelő telepítésből eredő javításokra.
- A készülék nem háztartásban történő, értsd: professzionális használata esetén.
- Szállítás során történt sérülések esetén: Amennyiben a vásárló szállítja haza vagy más címre a terméket, az IKEA nem felel a szállítás során történő bármilyen sérülésért. Azokban az esetekben, amikor az IKEA szállítja házhoz a terméket a vásárló címére, az IKEA jótáll a terméken a szállítás közben keletkezett esetleges sérülésekért.
- Az IKEA-készülék első telepítésének költségére. Ha azonban az IKEA által kijelölt szervizcég vagy hivatalos szerződéses szervizpartner ezen garanciális feltételek keretében javítja vagy cseréli a készüléket, akkor a kiválasztott szervizcég vagy a hivatalos szerződéses szervizpartner adott esetben elvégzi a készülék visszaszerelését vagy a cserekészülék telepítését.

Nemzeti törvényi előírások

Az IKEA garancia olyan különleges jogokat biztosít Önnek, amelyek megfelelnek országa jogi követelményeinek, vagy meghaladják azokat. Az adott ország fogyasztói jogait azonban semmiképpen sem korlátozzák ezek a feltételek.

Érvényességi terület

A valamelyik EU-tagországban vásárolt, és egy másik EU-tagországba vitt készülékek esetében azt a szervizt nyújtják, amelyeket az új ország garanciatállási feltételei keretében rögzítettek. A garanciális szerviz elvégzésének kötelezettsége csak akkor áll fenn, ha a készülék megfelel a következő feltételeknek, és azok szerint telepítétek:

- annak az országnak a műszaki előírásai, amelyben a garanciaigényt érvényesítik,
- a szerelési útmutató és a felhasználói kézikönyvben található biztonsági előírások.

Vevőszolgálat IKEA készülékek számára

Kérjük, forduljon az IKEA által kijelölt hivatalos szerződéses szervizközponthoz:

- hogy e garancia keretében szerviz iránt érdeklődjön
- ha nincs tisztában az IKEA készülék valamelyen funkciójával.

Kérjük, tanulmányozza alaposan a szerelési és/vagy használati útmutatót, mielőtt hozzáunk fordulna, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk Önnek.

Így ér el minket, ha segítségre van szüksége a szerviztől



Az IKEA által kiválasztott hivatalos szerződéses szervizközpontok teljes listája a megfelelő országos telefonszámokkal a jelen használati útmutató utolsó oldalán található.

Hogy gyorsan segíthessünk, kérjük, használja a jelen használati útmutatóban megadott speciális telefonszámokat.

Amikor telefonál, tartsa kéznél az adott készülék adatait. Ezek:

- készülékszám (E-Nr. = 1)
- gyártási szám (FD = 2)
- IKEA cikkszám (8 számjegyű kód a készülékszám [E-Nr.] alatt).
- az IKEA gyártási dátuma (belő ajtó oldalán elhelyezett címkén található)

Ezeket a számokat a készülékajtón található "adattábla"
→ *Oldal 576* tartalmazza. Ezeket a számokat a készülékajtón található adattábla tartalmazza.

KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A VÁSÁRLÁSI BIZONYLATOT!

Megjegyzés: Ez az Ön vásárlási igazolása, és a garancia igénybevételéhez szükséges. Ezenkívül a vásárlási bizonylat tartalmazza az egyes vásárolt készülékek IKEA megnevezését és a cikkszámot (8 számjegyű kód).

További segítségre van szüksége?

Bármely olyan kérdéssel, amely nem kapcsolódik a készülék vevőszolgálatához, forduljon telefonon a legközelebbi IKEA lakberendezési áruházhöz. Kérjük, figyelmesen olvassa el készülékének dokumentációját, mielőtt kapcsolatba lépne velünk.

Vevőszolgálat

A dokumentum végén áttekintést talál az ügyfélszolgálat telefonszámairól és a pótalkatrészek elérhetőségére vonatkozó információkról.

A megfelelő környezetbarát tervezésről szóló rendelet szerint a működés szempontjából releváns eredeti pótalkatrészeket készülékének az Európai Gazdasági Térségben való forgalomba hozatalától számítva legalább 10 évig beszerezheti vevőszolgálatunknál.

Rendelkezésre álló pótalkatrészek:

ajtózsanér és ajtótömítések, egyéb tömítések, szórókarok, lefolyószűrők, belső tartók és műanyag kiegészítők, mint például kosarak és fedelek. Valamint további alkatrészek, mint például: evőeszközök, fogantyúk, betétek, tartók, rögzítőkészletek, szigetelőlapok, zár, gyerekzár, sínek, ház oldalsó részei, aquastop, kábelcsatlakozások, aquastop szelépek, csuklópántok, csapágyak, hálózati kábelek, védőburkolatok, gumiidomok, léggivezető csatornák, folyadéktartályok, aktuátorok, tömlők, tömlőbilincsek, kijelzőmodulok, kezelőpanel, fogantyú díszlécek, plexiüveg ajtók, szivattyúedény-tömítések, kosárgörgők, bilincsek, evőeszközök, szorítók, rögzítő alkatrészek, csészetartó, hőcserélők, menteres csavarok, áramlássérzékelők, vízelvezető tömlők, vízlágyító berendezés, regeneráló szelep, szivattyúedény, csavarok, vízterelő, fűtőszivattyú, ürítőszivattyúk, csövek, szórókarok, finomszűrő, mikroszűrő, adagolótartály, ajtók és még sok más...

Sadržaj

Sigurnost	608	Napomene o sredstvima za pranje.....	624
Opće napomene	608	Punjjenje sredstva za pranje	624
Namjenska uporaba	608		
Ograničenje kruga korisnika.....	608		
Sigurna instalacija	608		
Sigurno korištenje	609		
Oštećen uredaj	610		
Opasnosti za djecu	610		
Izbjegavanje materijalnih šteta	612		
Sigurna instalacija	612		
Sigurno korištenje	612		
Zaštita okoliša i ušteda	612		
Zbrinjavanje ambalaže u otpad.....	612		
Ušteda energije	612		
Aqua senzor	612		
Automatsko otvaranje vrata	613		
Postavljanje i priključivanje.....	613		
Opseg isporuke	613		
Postavljanje i priključivanje uređaja	613		
Priključak za odvodnu vodu.....	613		
Priključak za vodu za piće	613		
Električni priključak.....	613		
Opis proizvoda	614		
Uređaj.....	614		
Upravljačka ploča	615		
Pregled programa.....	617		
Napuci za institute za testiranje	617		
Dodatne funkcije	618		
Oprema.....	618		
Gornja košara za posuđe.....	618		
Donja košara za posuđe	619		
Ladica za pribor za jelo.....	619		
Etažeri	620		
Sklopljive bodlje.....	620		
Visine košara za posuđe	621		
Prije prve uporabe	621		
Prvo stavljanje u rad	621		
Uređaj za omekšavanje vode	621		
Pregled postavki o tvrdoći vode	621		
Podešavanje uređaja za omekšavanje vode.....	621		
Specijalna sol	622		
Isključivanje uređaja za omekšavanje vode.....	622		
Regeneracija uređaja za omekšavanje vode	622		
Uređaj za sredstvo za ispiranje	622		
Sredstvo za ispiranje	622		
Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj	623		
Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje	623		
Sredstvo za pranje	623		
Prikladno sredstvo za pranje	623		
Neprikladno sredstvo za pranje	624		
Posuđe	625		
Oštećenja stakla i posuđa.....	625		
Slaganje posuđa	625		
Pospreamanje posuđa	626		
Osnovno rukovanje.....	626		
Uključivanje uređaja.....	626		
Namještanje programa	626		
Namještanje dodatnih funkcija	626		
Namještanje predizbora vremena	626		
Pokretanje programa	626		
Zaustavljanje programa	626		
Prekid programa.....	626		
Isključivanje uređaja.....	627		
Osnovne postavke.....	628		
Pregled osnovnih postavki.....	628		
Promjena osnovnih postavki.....	629		
Čišćenje i održavanje.....	629		
Čišćenje spremnika za ispiranje	629		
Sredstva za čišćenje	629		
Savjeti za njegu uređaja	629		
Njega stroja 	629		
Sustav sita	630		
Čišćenje prskalica.....	631		
Uklanjanje smetnji	632		
Sigurnost uređaja	632		
Kôd pogreške / prikaz pogreške / signal	632		
Rezultat pranja	634		
Napomene u polju prikaza	638		
Funkcionalne smetnje	639		
Mehaničko oštećenje	639		
Buka	640		
Čišćenje pumpe za otpadnu vodu	641		
Transport, skladištenje i zbrinjavanje	641		
Demontaža uređaja	641		
Osiguravanje uređaja protiv smrzavanja	641		
Transport uređaja	641		
Zbrinjavanje starih uređaja u otpad	642		
Tehnički podaci	642		
Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda	642		
Izjava o sukladnosti	642		
Jamstvo tvrtke IKEA	643		
Servisna služba	644		

Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

Namjenska uporaba

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pranje kuhinjskog posuđa
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine.

Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

Sigurna instalacija

UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

- Neispravnom instalacijom uređaja može doći do ozljeda.
- Prilikom postavljanja i priključivanja uređaja pridržavajte se uputa za uporabu i uputa za montažu.

UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Nestručno postavljanje je opasno.
- Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
- Uvijek koristite isporučeni mrežni priključni vod novog uređaja.
- Uređaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran.
- Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
- Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji potrebno je ugraditi rastavljač prema propisima za postavljanje.
- Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prignječite ili oštetite mrežni priključni vod.
- Opasno je prekidati dovodno crijevo ili uranjanje Aquastop ventila u vodi.
- Nemojte uranjati plastično kućište u vodu. Plastično kućište na dovodnom crijevu sadrži električni ventil.
- Nikad nemojte prekidati dovodno crijevno. U crijevu za dotok se nalaze električni vodovi.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

- Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.
 - Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice.
 - Upotrebljavajte samo adapttere i mrežne priključne vodove koje je odobrio proizvođač.
 - Ako je mrežni priključni vod prekratak i duži mrežni priključni vod nije raspoloživ, obratite se električaru i zatražite da prilagodi kućne instalacije.
- Kontakt između uređaja i instalacijskih vodova može dovesti do kvarova na instalacijskim vodovima, npr. vodovima za plin i električnim vodovima. Plin koji istječe iz korodiranog voda za plin može se zapaliti. Oštećeni električni vod može uzrokovati kratki spoj.
 - Osigurajte najmanje 5 cm razmaka između uređaja i instalacijskih vodova.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

- Panti se pri otvaranju i zatvaranju vrata uređaja pomicu i mogu dovesti do ozljeda.
 - Ako podgradni ili ugradbeni uređaji ne stoje u niši i bočnoj je strani moguće pristupiti, područje panta potrebno je pokriti bočno. Pokrivke je moguće nabaviti u IKEA trgovini ili kod naše servisne službe.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prevrtanja!

- Uredaj se može prevrnuti ako se neispravno ugradi.
 - Podgradbene uređaje ili ugradbene uređaje ugrađujte samo ispod radne ploče koja prelazi preko njih, a koja je pričvršćena na susjedne elemente.

Sigurno korištenje

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljne opasnosti po zdravlje!

- U slučaju nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputa za uporabu na pakiranju proizvoda za pranje i proizvoda za ispiranje može doći do teških opasnosti od oštećenja zdravlja.
 - Pridržavajte se sigurnosnih napomena i uputa za uporabu koji su navedeni na proizvodima za pranje i proizvodima za ispiranje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

- Otapala u prostoru za pranje uređaja mogu izazvati eksploziju.
 - Nikad nemojte dodavati otapala u prostor za pranje uređaja.
- Sredstva za pranje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline u kombinaciji s aluminijskim dijelovima u prostoru za pranje uređaja mogu izazvati eksploziju.
 - Nikad nemojte za održavanje stroja upotrebljavati sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, npr. za njegu stroja, u kombinaciji s aluminijskim dijelovima (npr. filter za masnoću s napje ili aluminijiske lonce).

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

- Otvorena vrata uređaja mogu dovesti do ozljeda.
 - Kako biste izbjegli nesreće, npr uslijed spoticanja, vrata uređaja otvorite samo kako biste posložili ili izvadili posuđe.
 - Nemojte sjedati ili penjati se na otvorena vrata uređaja.
- Noževi i pribor s oštrim vrhovima mogu izazvati ozljede.
 - Noževe i pribor s oštri rubovima pospremajte s oštrim dijelom okrenutim prema dolje u košari za pribor za jelo, na policu za noževe ili u ladicu za pribor za jelo.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

- Vruća voda prilikom otvaranja vrata uređaja tijekom odvijanja programa može prskati iz uređaja.
- Tijekom programa oprezno otvarajte vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.
 - Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
 - Uređaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
 - Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.
- Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.
 - Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
 - Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
 - Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmje- ne.

Oštećen uređaj

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.
 - Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
 - Nikada ne pokrećite uređaj s napuklom ili polomljenom površinom.
 - Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
 - Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima i zatvorite slavinu za vo- du.
 - Nazovite servisnu službu.
- Nestručni popravci su opasni.
 - Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
 - Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
 - Ako je mrežni priključni vod ili priključni vod ovog uređaja oštećen, valja ga zamijeniti posebnim mrežnim priključnim vodom ili priključnim vodom uređaja koji možete naba- viti od proizvođača ili njegove servisne službe.

Opasnosti za djecu

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

- Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.
 - Ambalažni materijal držite podalje od djece.
 - Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.
- Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.
 - Sitne dijelove držite podalje od djece.
 - Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.
- Djeca se mogu u uređaju zaključati i ugušiti.
 - Koristite zaštitu za djecu, ukoliko je raspoloživa.
 - Nikada nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem ili da ga koriste.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

- Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.
 - Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom pre-režite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prignječenja!

- Djeca mogu zapeti između vrata uređaja i vrata ormarića koji se nalazi ispod ako je uređaj ugrađen na visini.
 - Pripazite na djecu prilikom otvaranja i zatvaranja vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od kemijskih opekotina!

- Sredstva za ispiranje i sredstva za pranje mogu dovesti do ozljeda usta, grla i očiju.
 - Držite proizvode za ispiranje i proizvode za pranje podalje od dohvata djece.
 - Držite djecu podalje od otvorenog uređaja. Voda u prostoru za pranje nije voda za piće. U njoj se još mogu nalaziti ostaci sredstva za pranje i sredstva za ispiranje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

- Djeca mogu svoje male prste gurnuti u otvore posude za tablete te ih uglaviti i ozlijediti.
 - Držite djecu podalje od otvorenog uređaja.

Izbjegavanje materijalnih šteta

Sigurna instalacija

POZOR!

- Neispravnom instalacijom uređaja može nastati šteta.
 - Ukoliko se perilica posuđa ugrađuje ispod ili iznad drugih kućanskih uređaja, potrebno je slijediti informacije za ugradnju u kombinaciji za perilicu posuđa koje se nalaze u instalacijskom priručniku svakog kućanskog uređaja.
 - Ukoliko nema dostupnih informacija ili ako upute ne sadrže odgovarajuće napomene, morate se obratiti proizvođaču tih kućanskih uređaja kako bi bili sigurni da perilicu za pranje posuđa možete ugraditi iznad ili ispod drugih kućanskih uređaja.
 - Ako vam proizvođač ne ponudi nikakve informacije, perilicu posuđa nije moguće ugraditi iznad ili ispod drugih kućanskih uređaja.
 - Kako bi se osigurao siguran rad svih kućanskih uređaja, pridržavajte se instalacijskog priručnika perilice posuđa.
 - Perilicu posuđa nemojte ugrađivati ispod ploče za kuhanje.
 - Perilicu posuđa nemojte ugrađivati u blizini izvora topline, npr. grijaća toplinskih akumulatora, pećnica ili drugih uređaja koji stvaraju toplinu.
- Kontakt između uređaja i cijevi za vodu može dovesti do korozije cijevi za vodu i cijevi za vodu mogu procuriti.
- Osigurajte najmanje 5 cm razmaka između uređaja i cijevi za vodu. Isporučene cijevi za priključak pitke vode i otpadne vode time nisu zahvaćene.
- Izmijenjena ili oštećena crijeva za vodu mogu dovesti do materijalnih šteta ili oštećenja na uređaju.
 - Crijeva za vodu nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignjećenje, izmjene ili presijecanje.
 - Upotrebljavajte isključivo isporučena crijeva za vodu ili originalna rezervna crijeva.

Zaštita okoliša i ušteda

Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti u IKEA trgovini ili u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.

Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje i vode.

Upotrebljavajte program Eco 50 .

+ Program Eco 50 štedi energiju i ekološki je prihvatljiv.

- Nikada ponovno ne upotrebljavajte već korištena crijeva za vodu.
- Premali ili previšoki tlak vode može utjecati na rad uređaja.
 - Provjerite iznosi li tlak vode na vodoopskrbnom sustavu minimalno 50 kPa (0,5 bara) i maksimalno 1000 kPa (10 bara).
 - Ako tlak vode prelazi navedenu maksimalnu vrijednost, treba postaviti reduksijski ventil između priključka pitke vode i kompleta crijeva uređaja.

Sigurno korištenje

POZOR!

- Para koja izlazi iz uređaja može oštetiti ugradbeni namještaj.
 - Ostavite da se uređaj malo ohladi nakon završetka programa prije nego ga otvorite.
- Specijalna sol za perilice posuđa može oštetiti spremnik za ispiranje uslijed korozije.
 - Kako bi se isprala specijalna sol koja je dospjela u spremnik za ispiranje, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol.
- Sredstvo za pranje može oštetiti uređaj za omekšavanje vode.
 - U spremnik uređaja za omekšavanje vode dodajte samo specijalnu sol za perilice posuđa.
- Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti uređaj.
 - Ne koristite parni čistač.
 - Kako ne biste ogrevali površinu uređaja, nemojte koristiti sružne s grubom površinom ili nagrizajuća sredstva za pranje.
 - Kako biste izbjegli pojavu korozije, kod perilica posuđa s prednjom stranom od plemenitog čelika ne koristite sružnu krpku ili ih prije prvog korištenja više puta temeljito operite.

Ako trebate oprati samo malo posuđa, upotrijebite dodatnu funkciju za pola punjena.¹

+ Program se prilagođava maloj količini posuđa i smanjuje potrošnju.

→ "Dodatne funkcije", Stranica 618

Aqua senzor

Aqua senzor je optička mjerna naprava (svjetlosna prepreka) koja mjeri zamudjenost vode za pranje. Uz pomoć Aqua senzora moguće je uštediti vodu.

Primjenjivanje Aqua senzora ovisno je o programu. Ako je zaprljanost jaka, voda će se ispumpati i zamijeniti svježom. Ako je zaprljanje malo, voda za pranje preuzima se u sljedećem postupku pranja i potrošnja vode može se smanjiti za 3-6 litara. U automatskim programima se temperatura i trajanje programa naknadno usklađuju sa stupnjem nečistoće.

¹ Ovisno o opremi uređaja

Automatsko otvaranje vrata

Vrata uređaja otvaraju se automatski tijekom faze sušenja. Time se postiže posebno ekonomsko sušenje.

Za najbolje rezultate sušenja pričekajte kraj programa prije nego što pospremitе posuđe. Program je završen kada se na zaslonu prikazuje "0h:00m".

Ako je deaktivirano automatsko otvaranje vrata, povećava se potrošnja energije i faza sušenja uglavnom se skraćuje.

→ "Pregled osnovnih postavki", *Stranica 628*

Postavljanje i priključivanje

Za bespriječoran rad stručno priključite uređaj na struju i vodu. Pridržavajte se traženih kriterija i uputa za montažu.

Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna. U slučaju primjedbi, obratite se tvrtki IKEA ili našoj servisnoj službi.

Napomena: Uređaj je u tvornici temeljito ispitana funkcionira li bespriječorno. Zbog toga u uređaju mogu biti vidljive mrlje od vode. Mrlje od vode nestaju nakon prvog pranja.

Opseg isporuke uključuje sljedeće:

- Perilica posudja
- Upute za uporabu
- Upute za montažu
- Montažni materijal
- Zaštita za paru
- Lijevak za usipanje soli
- Mrežni kabel

Postavljanje i priključivanje uređaja

Svoj podgradni ili ugradbeni uređaj možete ugraditi u kuhinju između drvenih stijenki i plastičnih stijenki. Ako uređaj naknadno postavljate kao samostalni uređaj, morate ga osigurati od prevrtanja, npr. tako da ga pričvrstite vijcima na zid ili ugradnjom ispod radne ploče, koja je povezana sa susjednim elementima.

1. "Pridržavajte se sigurnosnih napomena." → *Stranica 608*
2. "Pridržavajte se napomena o električnom priključku." → *Stranica 613*
3. Provjerite opseg isporuke i stanje uređaja.
4. Potrebne ugradbene mjere možete pronaći u uputama za montažu.
5. Aparat postavite u horizontalni položaj s pomoću nožica koje se mogu podešavati.
Obratite pozornost na stabilnost uređaja.
6. "Instalirajte priključak za otpadnu vodu." → *Stranica 613*
7. "Instalirajte priključak za vodu za piće." → *Stranica 613*
8. Priključite uređaj na strujnu mrežu.

Priključak za odvodnu vodu

Priključite uređaj na priključak za odvodnu vodu kako bi voda nastala tijekom postupka ispiranja mogla isteći.

Instalacija priključka za odvodnu vodu

1. Potrebne korake možete pronaći u isporučenim uputama za montažu.
2. Crijevo za otpadnu vodu priključite pomoću priloženih dijelova na odvodni cijevni nastavak sifona.
3. Pripazite da crijevo za otpadnu vodu nije savinuto, stisnuto ili zapleteno.

4. Provjerite da poklopac u priključku za otpadne vode ne sprječava istjecanje otpadne vode.

Priključak za vodu za piće

Zatvorite na uređaju priključak za vodu za piće.

Instalacija priključka za vodu za piće

Napomena

- Kada zamjenite uređaj, morate upotrijebiti novo dovodno crijevo za vodu.
- 1. Potrebne korake možete pronaći u isporučenim uputama za montažu.
- 2. Uređaj priključite na priključak za vodu za piće uz pomoć isporučenih dijelova.
Obratite pažnju na Tehničke podatke.
- 3. Pripazite da crijevo za vodu za piće nije savinuto, stisnuto ili zapleteno.

Električni priključak

Električno priključivanje uređaja


Napomene

- Molimo, poštujte "Sigurnosne napomene" → *Stranica 608*.
- Uređaj priključujte samo na izmjenični napon raspona od 220 - 240 V i 50 Hz ili 60 Hz.
- Imajte na umu da sustav za zaštitu od vode funkcioniра samo ako je uređaj povezan s električnom energijom.
- 1. Utikač uređaja za hlađenje utaknite u mrežni priključni vod na uređaju.
- 2. Mrežni utikač na uređaju utaknite u utičnicu u blizini uređaja.
Podaci za priključivanje uređaja nalaze se na natpisnoj pločici.
- 3. Provjerite ima li mrežni utikač čvrst dosjed.

Opis proizvoda

Uređaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

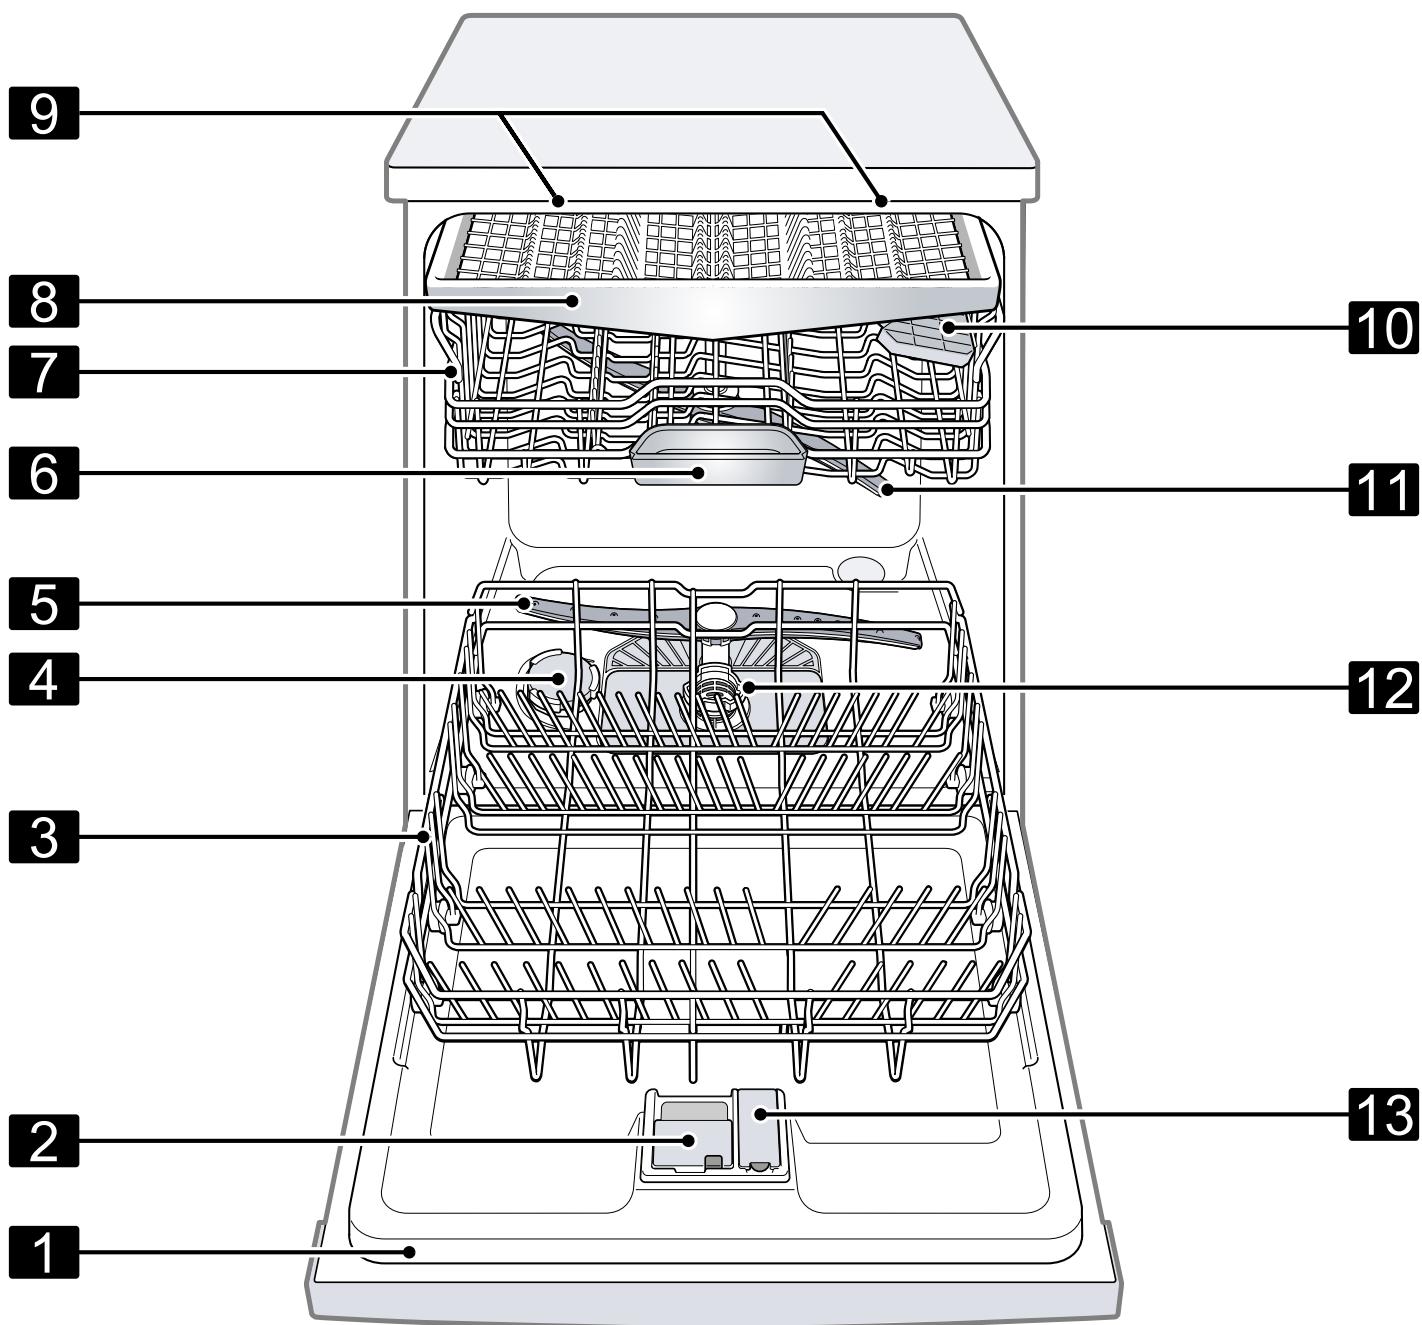

1	Tipska pločica	Tipska pločica s E-brojem i FD-brojem. Ti su vam podaci potrebni kada kontaktirate servisnu službu.
2	Pretinac za sredstvo za pranje	Pretinac za sredstvo za pranje napunite sredstvom za pranje. → "Sredstvo za pranje", Stranica 623
3	Donja košara za posuđe	"Donja košara za posuđe" → Stranica 619
4	Spremnik za specijalnu sol	U spremnik za specijalnu sol stavite specijalnu sol. → "Uređaj za omekšavanje vode", Stranica 621


¹ Ovisno o opremi uređaja

5	Donja prskalica	Donja prskalica čisti posuđe u donjoj košari za posuđe. Ako se posuđe ne čisti optimalno, očistite prskalice. → "Čišćenje prskalica", Stranica 631
6	Prihvatna posuda za tablete	Tablete tijekom postupka ispiranja automatski ispadaju iz pretinca za sredstvo za pranje u posudu za prihvat tablete, u kojoj se mogu optimalno otopiti.
7	Gornja košara za posuđe	"Gornja košara za posuđe" → Stranica 618
8	Ladica za pribor za jelo	"Ladica za pribor za jelo" → Stranica 619
9	EmotionLight	Unutarnje osvjetljenje uređaja. → "Pregled osnovnih postavki", Stranica 628
10	Etažeri ¹	"Etažeri" → Stranica 620
11	Gornja prskalica	Gornja prskalica čisti posuđe u gornjoj košari za posuđe. Ako se posuđe ne čisti optimalno, očistite prskalice. → "Čišćenje prskalica", Stranica 631
12	Sustav sita	"Sustav sita" → Stranica 630
13	Spremnik za sredstvo za ispiranje	U spremnik za sredstvo za ispiranje dodajte sredstvo za ispiranje. → "Uređaj za sredstvo za ispiranje", Stranica 622

¹ Ovisno o opremi uređaja

Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju. Uz pomoć pojedinih tipki, možete provesti različite funkcije.

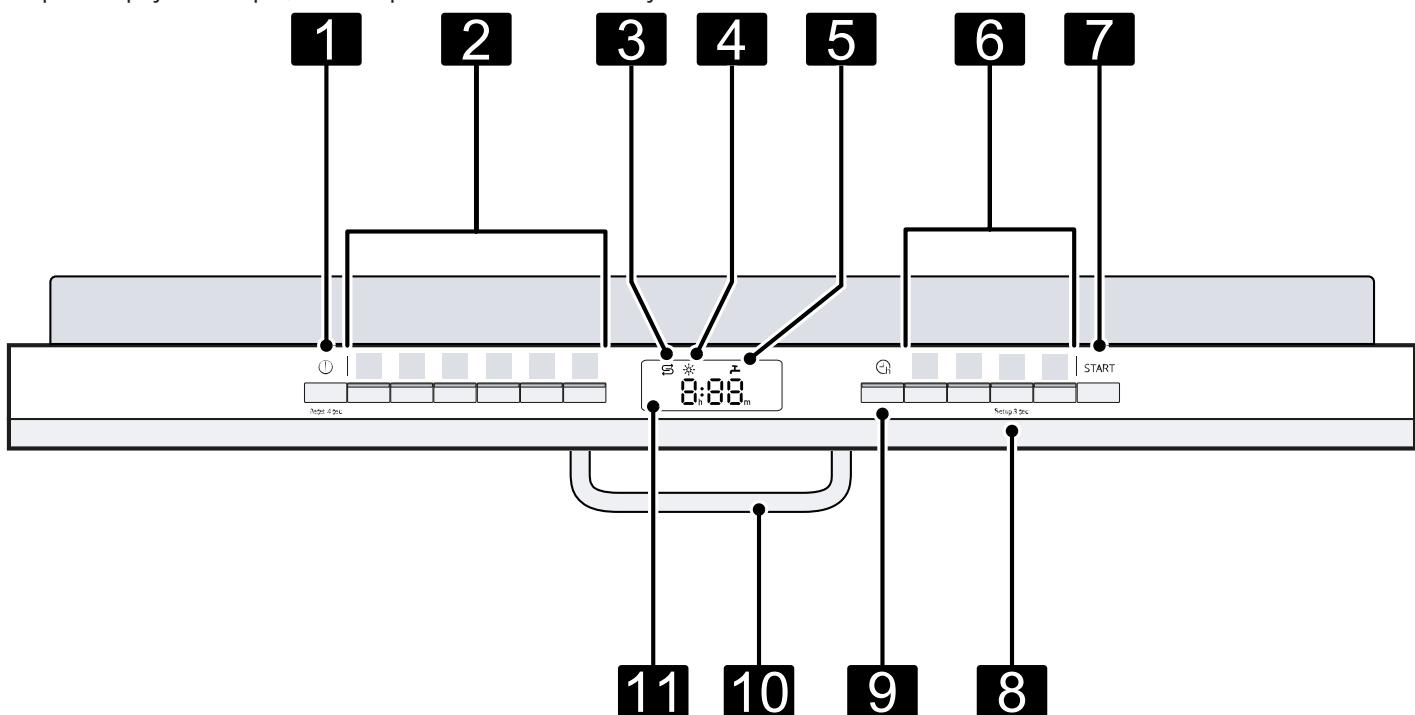

1	Tipka za uključivanje/isključivanje \odot i tipka za ponovljavanje Reset 4 sec.	"Uključite uređaj" → Stranica 626 "Isključite uređaj" → Stranica 627 "Prekinite programu" → Stranica 626
2	Programske tipke	"Programi" → Stranica 617
3	Indikator za dodavanje specijalne soli	Uređaj za omekšavanje vode → "Punjene specijalne soli", Stranica 622
4	Indikator za dodavanje sredstva za ispiranje	Uređaj za sredstvo za ispiranje → "Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj", Stranica 622
5	Indikator za dotok vode	Indikator za dovod vode

¹ Ovisno o opremi uređaja

6	Programske tipke i dodatne funkcije	Programi → "Pregled programa", Stranica 617 Dodatne funkcije → "Dodatne funkcije", Stranica 618
7	Tipka za pokretanje Start	"Pokrenite program" → Stranica 626
8	Tipka Setup 3 sec.	Ako tipku Setup 3 sec. držite pritisnutom oko 3 sekunde, otvorit ćete osnovne postavke. → "Promjena osnovnih postavki", Stranica 629
9	Predizbor vremena	"Namjestite predodabir vremena" → Stranica 626
10	Ručka na vratima ¹	Otvorite vrata uređaja.
11	Zaslon	Na zaslonu vam se prikazuju informacije o preostalom vremenu rada ili osnovnim postavkama. Preko zaslona i tipki za namještanje možete mijenjati osnovne postavke. → "Promjena osnovnih postavki", Stranica 629

¹ Ovisno o opremi uređaja

Simboli na zaslonu¹

Ovisno o opremi uređaja, na zaslonu će se prikazivati sljedeći simboli. Ovdje možete pronaći objašnjenja.

SIMBOL	OPIS
	Ako na zaslonu svijetli simbol za održavanje stroja, provedite održavanje stroja. → "Njega stroja", Stranica 629
	Ako na zaslonu svijetli indikator za dodavanje sredstva za ispiranje i sjaj, ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj. → "Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj", Stranica 622
	Ako na zaslonu svijetli indikator za punjenje specijalne soli, specijalnu sol ne posredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol. → "Punjene specijalne soli", Stranica 622
	Prilikom prvog puštanja u pogon na zaslonu svijetli simbol i zatim se ponovno isključuje. Uređaj se ne može povezati na WiFi ¹ .
	Ako se pri dovodu ili odvodu vode javlja greška, na zaslonu svijetli ili treperi simbol.

¹ Wi-Fi je zaštićena marka organizacije Wi-Fi Alliance.

¹ Ovisno o opremi uređaja

Pregled programa

Ovdje možete pronaći pregled programa koje je moguće namjestiti. Ovisno o konfiguraciji uređaja, dostupni su različiti programi koje možete pronaći na upravljačkoj ploči svog uređaja.

Ovisno o odabranom programu, može se razlikovati i vrijeme rada. Vrijeme rada ovisi o temperaturi vode, količini posuđa, stupnju zaprljanja i odabranim dodatnim funkcijama. Ako je isključen uređaj za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje i sjaj, mijenja se vrijeme rada.

Podatke o potrošnji možete pronaći u kratkim uputama. Podaci o potrošnji odnose se na normalno korištenje i vrijednost tvrdoće vode od 13 - 16 °dH. Različiti utjecajni čimbenici, kao npr. temperatura vode ili tlak u cijevima, mogu dovesti do odstupanja od tih vrijednosti.

PROGRAM	KORIŠTENJE	TIJEK PROGRAMA
Intenzivno 70°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none">lonci, tave, neosjetljivo posuđe te pribor za jelo Stupanj zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none">jako slijepjeni zagorjeli, osušeni ostaci hrane koji sadrže škrob i bjelančevine	Intenzivno: <ul style="list-style-type: none">PredispiranjeČišćenje 70 °CMeđuispiranjeIspiranje 69 °CSušenje
AUTO Auto 45-65°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none">mješovito posuđe i pribor za jelo Stupanj zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none">lagano osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo	Senzorno optimizirano: <ul style="list-style-type: none">Optimizira se ovisno o nečistoći vode za ispiranje pomoću senzorskog sustava.
ECO Eco 50°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none">mješovito posuđe i pribor za jelo Stupanj zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none">lagano osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo	Štedljivi program: <ul style="list-style-type: none">PredispiranjeČišćenje 50 °CMeđuispiranjeIspiranje 48 °CSušenje
Silence 50°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none">mješovito posuđe i pribor za jelo Stupanj zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none">lagano osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo	Optimizirano od buke: <ul style="list-style-type: none">PredispiranjeČišćenje 50 °CMeđuispiranjeIspiranje 63 °CSušenje
Brzo 1h 65°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none">mješovito posuđe i pribor za jelo Stupanj zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none">lagano osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo	Vremenski optimizirano: <ul style="list-style-type: none">Čišćenje 65 °CMeđuispiranjeIspiranje 69 °CSušenje
Brzo 45°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none">osjetljivo posuđe, pribor za jelo te plastika i čaše osjetljivi na temperaturu Stupanj zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none">neznatno slijepjeni, svježi ostaci hrane	Vremenski optimizirano: <ul style="list-style-type: none">Čišćenje 45 °CMeđuispiranjeIspiranje 55 °C
Predispiranje	Posuđe: <ul style="list-style-type: none">sve vrste posuđa Stupanj zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none">hladno pranje, međupranje	Hladno ispiranje: <ul style="list-style-type: none">Predispiranje
Njega stroja	Upotrebljavajte samo kad je uređaj ispraznjen.	Njega stroja 70 °C

Napomena: Usporedivo duže vrijeme rada u programu Eco 50° nastaje zbog dužeg vremena namakanja i sušenja. Time se omogućuju optimalne vrijednosti potrošnje.

Upit putem e-pošte na:
dishwasher@test-appliances.com
Potreban je broj proizvoda (E-br.) i proizvodni broj (FD), koji se nalaze na tipskoj pločici na vratima uređaja.

Napuci za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobivaju napomene za usporedne testove, npr. prema EN60436.

U ovom slučaju se radi o uvjetima za provođenje testova, ali ne zbog rezultata ili razine vrijednosti.

Dodatne funkcije

Ovdje možete pronaći pregled dodatnih funkcija koje je moguće namjestiti. Ovisno o konfiguraciji uređaja dostupne su različite dodatne funkcije koje možete pronaći na upravljačkoj ploči svog uređaja.

DODATNA FUNKCIJA	KORIŠTENJE
 Pola punjenja	<ul style="list-style-type: none"> • Uključiti ako ima malo posuđa. • Stavite manje sredstva za pranje u spremnik za sredstvo za pranje u odnosu na količinu koja se preporučuje kada je perilica potpuno napunjena. • Vrijeme rada se skraćuje. • Smanjuju se potrošnja vode i energije.

DODATNA FUNKCIJA	KORIŠTENJE
 Intenzivna zona	<ul style="list-style-type: none"> • Uključite ako se zajedno peru jako i slabo zaprljano posuđe, npr. u donju košaru napunite samo zaprljane lonce i tave, a u gornju košaru normalno zaprljano posuđe. • Povećava se tlak pranja u donjoj košari i dulje se održava maksimalna temperatura programa. Time se vrijeme rada produljuje, a potrošnja energije povećava.
 Ekstra sušenje	<ul style="list-style-type: none"> • Za poboljšani rezultat sušenja povećava se temperatura ispiranja i produljuje faza sušenja. • Osobito prikladno za sušenje plastičnih dijelova. • Potrošnja energije malo se povećava i produljuje se vrijeme rada.


Oprema

Ovdje ćete dobiti pregled moguće opreme za svoj uređaj i njenu uporabu.

Oprema ovisi o odabranoj izvedbi uređaja.

Gornja košara za posuđe

Šalice, čaše i malo posuđe postavite na gornju košaru za posuđe.

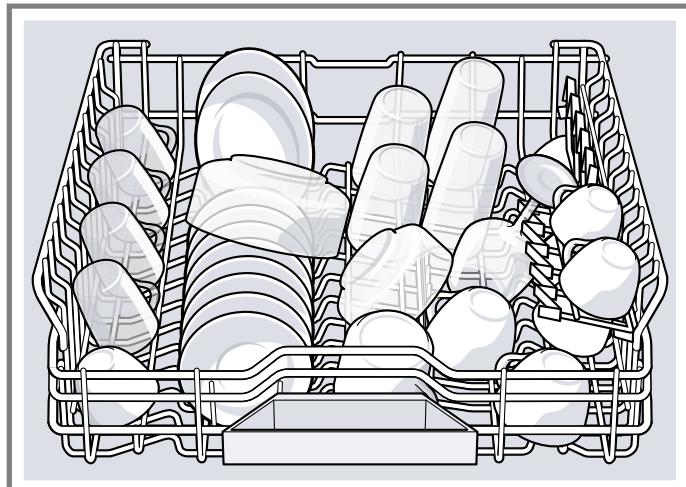


Kako biste napravili mjesta za veće posuđe, možete podešiti visinu gornje košare za posuđe.


Namještanje gornje košare za posuđe s bočnim polugama

Kako biste u košarama za posuđe mogli oprati veće dijelove posuđa, namjestite razinu gornje košare za posuđe.

1. Izvucite gornju košaru za posuđe.
2. Kako biste izbjegli padanje košare prema natrag, držite gornju košaru za posuđe bočno za gornji rub.
3. Pritisnite prema unutra poluge lijevo i desno na vanjskoj strani košare za posuđe.

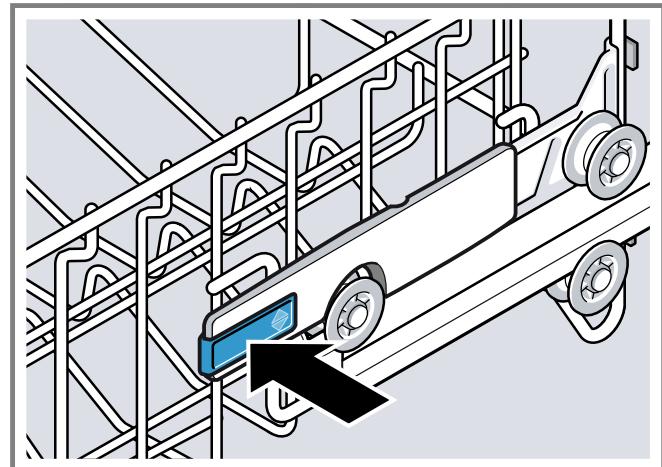

4. Košaru za posuđe ravnomjerno spustite ili podignite na odgovarajuću razinu.

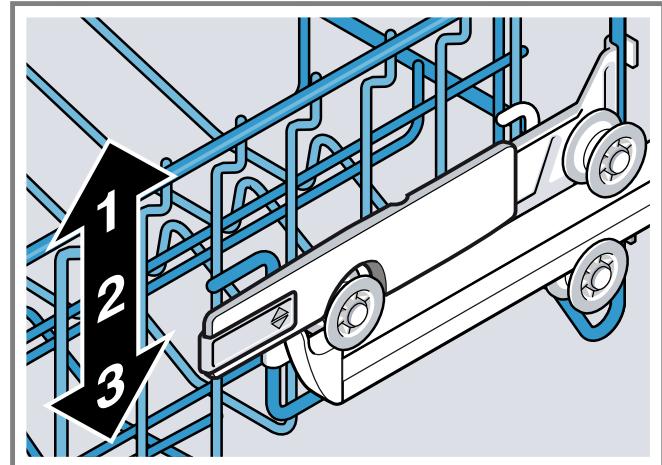


Uvjerite se da je gornji dio košare za posuđe s obje strane na jednakoj visini.


5. Otpustite polugu.
- ✓ Košara za posuđe se uglavljuje.
6. Gurnite košaru za posuđe unutra.

Donja košara za posuđe

Tanjure i lonce postavite na donju košaru za posuđe.

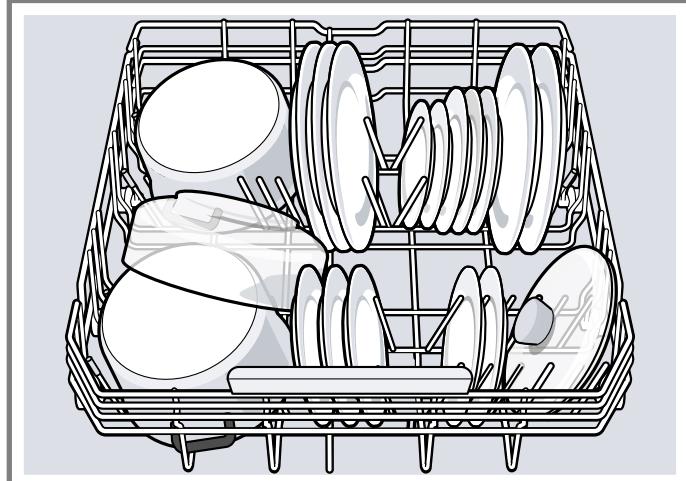


U skladu s prikazom na slici, velike tanjure promjera 34 cm postavite u donju košaru za posuđe.

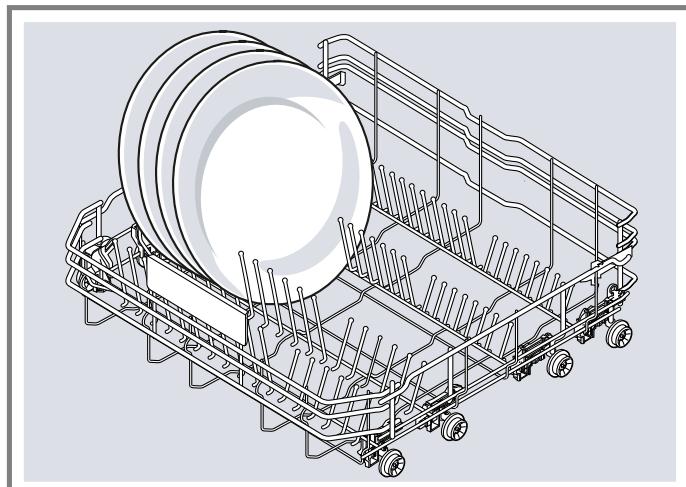

Ladica za pribor za jelo

Pospremite pribor za jelo u ladicu za pribor za jelo.

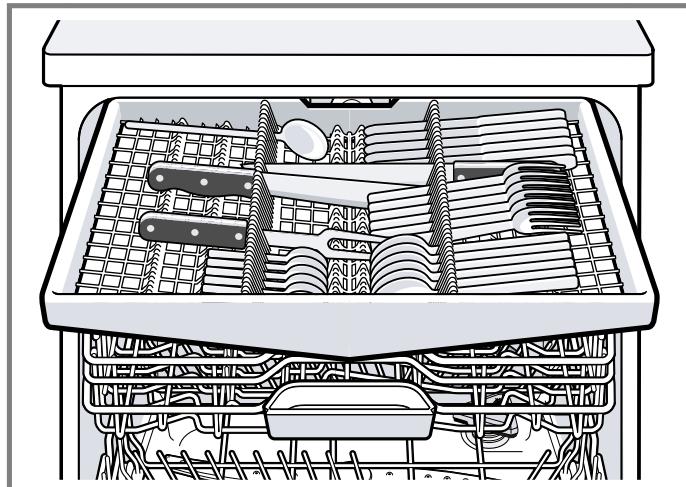


Posložite pribor za jelo s oštricama i oštrim dijelovima okrenutima prema dolje.

Kako biste imali više mesta za veći i širi pribor za jelo, možete demontirati donju ladicu za pribor za jelo.


Demontaža ladice za pribor za jelo

Kako biste imali više mesta za viši i širi pribor za jelo, možete bočne police preklopiti prema donje i preklopiti prednje zupce.

1. Kako biste preklopili bočne police, pritisnite ručku prema naprijed ① i preklopite bočne police ②.

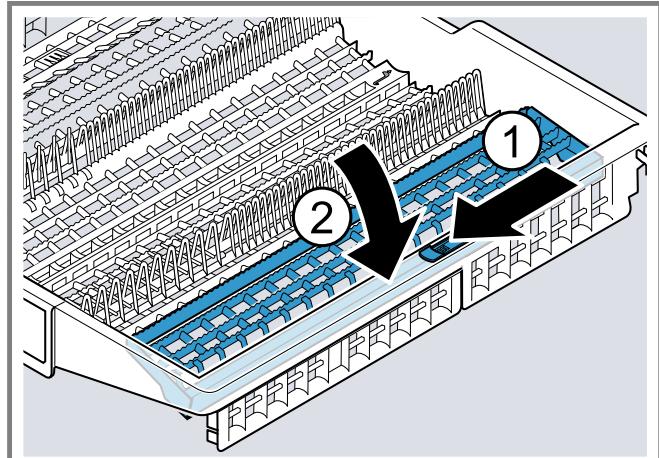


2. Kako biste prekopili bočne zupce, pritisnite ručku prema naprijed i prekopite bodlje ①.

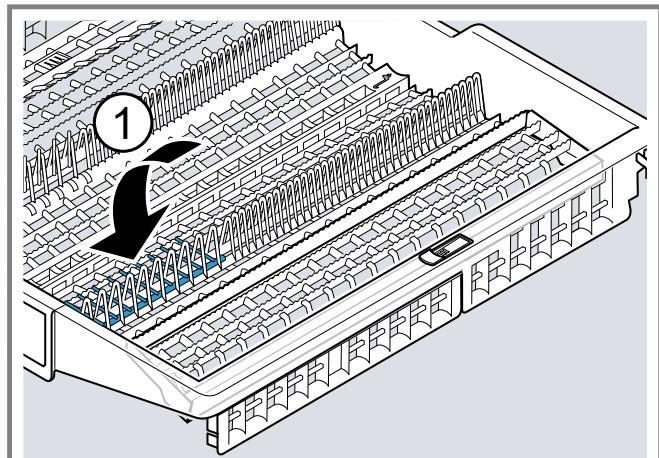


Savjet

Ako ladicu za pribor za jelo želite vratiti u originalni položaj, preklopite bočne police prema gore dok se čujno ne uglave.

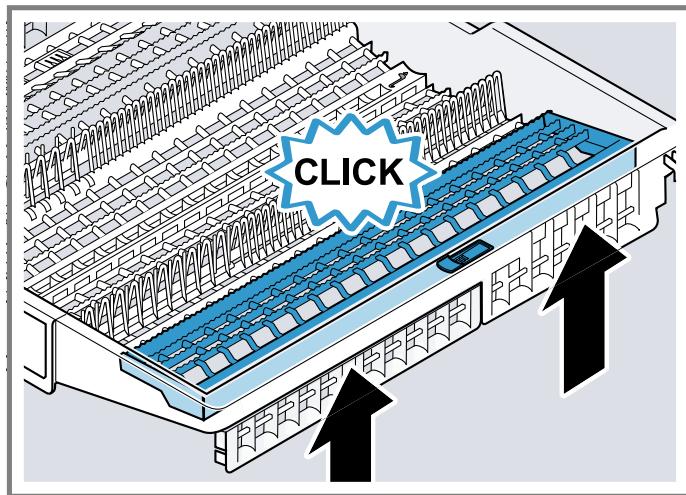

Etažeri


Etažer i prostor ispod njega možete koristiti za manje šalice i čaše i za veće komade pribora za jelo, npr. kuhače ili poslužni pribor.

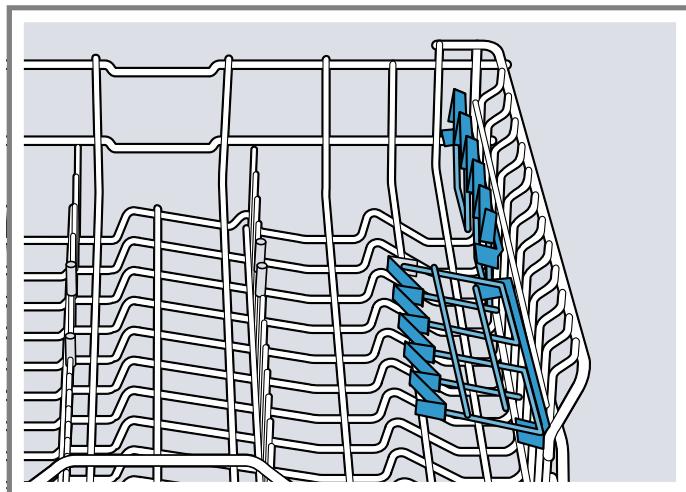

Ako vam etažeri više nisu potrebni, možete ih preklopiti prema gore.

Sklopljive bodlje

Upotrijebite sklopljive bolje kako biste na siguran način posložili posuđe, npr. tanjure.

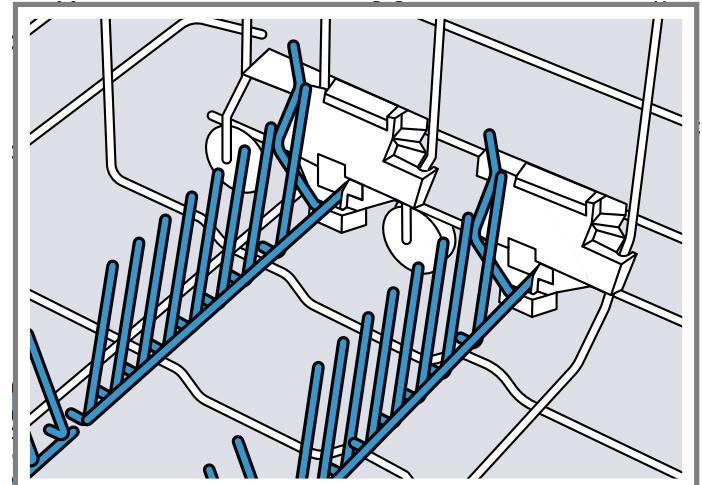


Kako biste bolje smjestili lonce, zdjele i čaše, možete preklopiti sklopljive bodlje.¹

Preklopite sklopljive bodlje¹

Ako vam sklopljive bodlje više nisu potrebne, možete ih preklopiti.

- Pritisnite ručku prema naprijed ① i preklopite sklopljive bodlje ②.

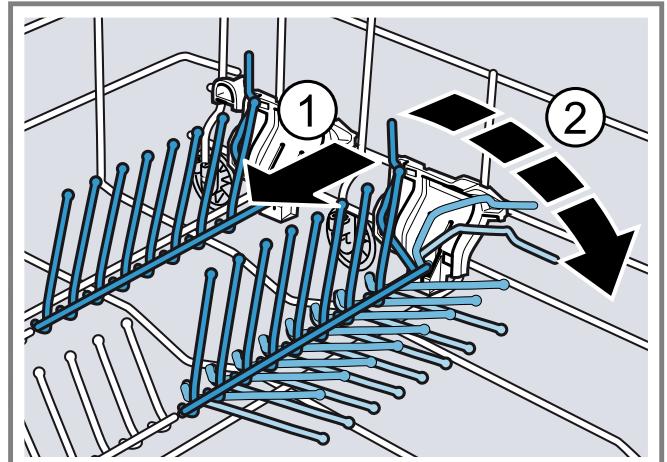

- Ako ponovno želite koristiti sklopljive bodlje, možete ih otklopiti.
✓ Sklopljive bodlje čujno se uglave.

¹ Ovisno o opremi uređaja

Visine košara za posuđe

Namjestite košare za posuđe na odgovarajuću visinu.

Visina uređaja 86,5 cm s ladicom za pribor za jelo

STUPANJ	GORNJA KOŠARA	DONJA KOŠARA
1 maks. Ø	18 cm	33 cm/"34 cm" → <i>Stranica 619</i>
2 maks. Ø	20,5 cm	30,5 cm
3 maks. Ø	23 cm	28 cm

Prije prve uporabe

Prvo stavljanje u rad

Prilikom prvog stavljanja u rad ili nakon ponovnog postavljanja na tvorničke postavke potrebno je namjestiti postavke.

Zahtjev: "Uređaj mora biti stručno postavljen i priključen." → *Stranica 613*

1. "Dopunite specijalnu sol." → *Stranica 622*
2. "Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj." → *Stranica 622*
3. "Uključite uređaj." → *Stranica 626*
4. "Podesite uređaj za omešavanje vode." → *Stranica 621*

5. "Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj." → *Stranica 623*
6. "Dodajte sredstvo za pranje" → *Stranica 623*.
7. Pokrenite program s najvišom temperaturom pranja bez posuđa.
Preporučujemo da zbog mogućih mrlja od vode i drugih ostataka uređaj prije upotrebe pokrenete bez posuđa.

Savjet: Ove postavke i ostale osnovne postavke možete promjeniti u bilo kojem trenutku.

Uređaj za omešavanje vode

Tvrda voda koja sadrži kamenac ostavlja ostatke kamenca na posuđu i spremniku za pranje, a može i začepliti dijelove uređaja.

Kako biste zadržali dobre rezultate pranja, tvrdoču vode možete smanjiti uz pomoć uređaja za omešavanje vode i specijalne soli. Kako biste izbjegli oštećivanje uređaja, treba biti smanjena tvrdoča vode iznad stupnja tvrdoče od 7 °dH.

Pregled postavki o tvrdoći vode

Ovdje možete pronaći pregled stupnjeva tvrdoće vode koje je moguće namjestiti.

Stupanj tvrdoće vode možete saznati u lokalnoj vodoopskrbnoj tvrtki ili odrediti uz pomoć testera za tvrdoču vode.

STUPANJ TVRDOĆE VODE °DH	TVRDOĆA	MMOL/L	NAMJEŠTENA VRJEDNOST
0 - 6	meka	0 - 1,1	H00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	srednji	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	srednji	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	srednji	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	H07

Napomena: Podesite uređaj na utvrđenu tvrdoču vode.

→ "Podešavanje uređaja za omešavanje vode", *Stranica 621*
Ako se radi o tvrdoči vode od 0 - 6 °dH, ne trebate dodavati specijalnu sol za perilice posuđa i možete isključiti uređaj za omešavanje vode.

→ "Isključivanje uređaja za omešavanje vode", *Stranica 622*

Podešavanje uređaja za omešavanje vode

Podesite uređaj na tvrdoču vode.

1. Utvrdite tvrdoču vode i odgovarajuću vrijednost.
→ "Pregled postavki o tvrdoći vode", *Stranica 621*

2. Pritisnite .
3. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite Setup 3 sec. 3 sekunde.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje Hxx.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje set.
4. Pritišćite Start toliko često dok se ne namjesti odgovarajući stupanj tvrdoće vode.
Tvornički je namještena vrijednost H04.
5. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.

Specijalna sol


Uz pomoć specijalne soli možete smanjiti tvrdoću vode.

Punjjenje specijalne soli

Ako svijetli indikator za punjenje specijalne soli, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol. Potrošnja specijalne soli ovisi o stupnju tvrdoće vode. Što je viši stupanj tvrdoće vode, to je veća potrošnja specijalne soli.

POZOR!

- Sredstvo za pranje može oštetiti uređaj za omekšavanje vode.
 - U spremnik uređaja za omekšavanje vode dodajte samo specijalnu sol za perilice posuđa.
 - Specijalna sol za perilice posuđa može oštetiti spremnik za ispiranje uslijed korozije.
 - Kako bi se isprala specijalna sol koja je dospjela u spremnik za ispiranje, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol.
1. Odvrnite i skinite poklopac sa spremnika za specijalnu sol.
 2. Prilikom prvog puštanja u rad: napunite spremnik do kraja vodom.
 3. **Napomena:** Upotrebljavajte samo specijalnu sol za perilice posuđa.
Nemojte upotrebljavati tablete soli.
Nemojte upotrebljavati kuhinjsku sol.
Napunite specijalnu sol u spremnik.

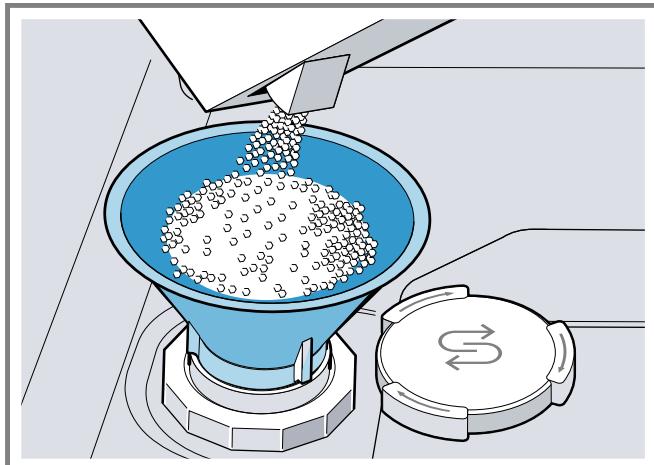

Napunite spremnik do kraja specijalnom soli. Voda će se potisnuti iz spremnika i isteći.

4. Postavite i pritegnite poklopac na spremnik.

Isključivanje uređaja za omekšavanje vode

Ako vas indikator punjenja specijalne soli ometa, npr. ako koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli, možete isključiti indikator punjenja specijalne soli.

Napomena

Kako biste izbjegli oštećivanje uređaja, uređaj za omekšavanje vode isključujte samo u sljedećim slučajevima:

- Stupanj tvrdoće vode iznosi maksimalno 21 °dH i koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli. Kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli prema uputama proizvođača možete koristiti uglavnom do stupnja tvrdoće vode od 21 °dH bez dodavanja specijalne soli.
 - Stupanj tvrdoće vode iznosi 0 - 6 °dH. Ne trebate dodavati specijalnu sol.
1. Pritisnite ⌂.
 2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite Setup 3 sec. 3 sekunde.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje Hxx.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje set.
 3. Pritišćite Start toliko često dok se na zaslonu ne prikaže H00.
 4. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.
 - ✓ Na taj se način uređaj za umekšavanje vode isključuje i deaktivira se indikator punjenja soli.

Regeneracija uređaja za omekšavanje vode

Radi očuvanja besprijeckornog funkciranja uređaja za omekšavanje vode, uređaj u redovitim razmacima provodi regeneraciju uređaja za omekšavanje vode.

Regeneracija uređaja za omekšavanje vode se u svim programima provodi prije kraja glavnog ciklusa pranja. Povećava se vrijeme rada i vrijednosti potrošnje, npr. vode i struje.

Pregled vrijednosti potrošnje pri regeneraciji uređaja za omekšavanje vode

Ovdje možete pronaći pregled maksimalnog dodatnog vremena rada i vrijednosti potrošnje pri regeneraciji uređaja za omekšavanje vode.

Regeneracija uređaja za omekšavanje vode nakon x ciklusa pranja	6
Dodatno vrijeme rada u minutama	7
Dodatna potrošnja vode u litrama	5
Dodatna potrošnja struje u kWh	0,05

Navedene vrijednosti potrošnje predstavljaju vrijednosti laboratorijskog mjerjenja prema trenutačno važećem standardu i određene su na temelju programa Eco 50°, kao i prema tvornički podešenoj vrijednosti stupnja tvrdoće vode 13 - 16 °dH.

Uređaj za sredstvo za ispiranje

Sredstvo za ispiranje


Upotrebljavajte sredstvo za ispiranje za optimalne rezultate sušenja.

Koristite samo sredstvo za ispiranje za perilice posuđa koje se koriste u kućanstvu.


Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj

Ako svijetli indikator za dodavanje sredstva za ispiranje i sjaj, ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj. Koristite samo sredstvo za ispiranje za perilice posuđa koje se koriste u kućanstvu.

1. Pritisnite jezičak na poklopac spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj ① i podignite ga ②.

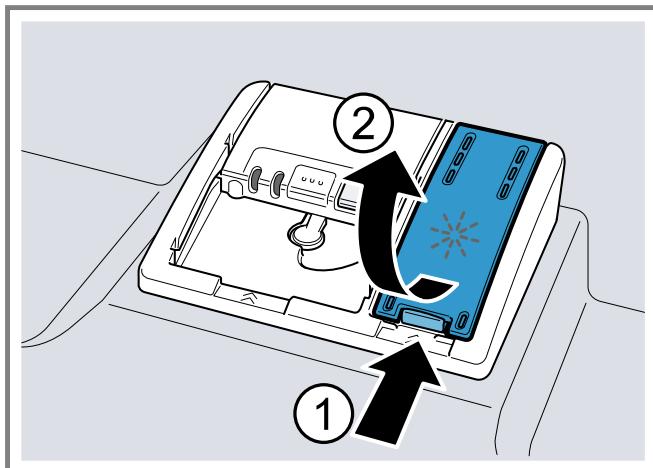

- 2 Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj do oznake maks.

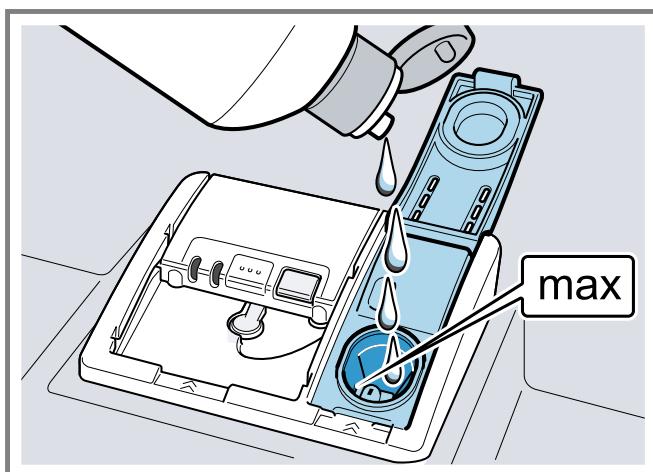

3. Ako ulijete previše sredstva za ispiranje i sjaj, uklonite ga iz spremnika za ispiranje.
Prekomjerna količina sredstva za ispiranje i sjaj može dovesti do prekomjernog stvaranja pjene prilikom postupka ispiranja.
4. Zatvorite poklopac spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj.
✓ Poklopac se čujno uglavljuje.

Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj

Ako na posudu ostaju prugice ili mrlje od vode, promjenite količinu sredstva za ispiranje i sjaj.

1. Pritisnite .
2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite Setup 3 sec. 3 sekunde.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje Hxx.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje **set**.
3. Pritišćite Setup 3 sec. toliko često dok se na zaslonu ne prikaže tvornički postavljena vrijednost r:05.
4. Pritišćite Start toliko često dok se ne namjesti odgovarajuća količina sredstva za ispiranje.
 - Uz niži stupanj tijekom postupka pranja dodaje se manje sredstva za ispiranje i sjaj te se smanjuju tragovi na posudu.
 - Uz viši stupanj tijekom postupka pranja dodaje se više sredstva za ispiranje i sjaj te se smanjuju mrlje od vode i stvara bolji rezultat sušenja.
5. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.

Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje

Ako vas ometa indikator za dodavanje sredstva za ispiranje, npr. ako koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama sredstva za ispiranje, možete isključiti uređaj za sredstvo za ispiranje.

Savjet: Funkcija sredstva za ispiranje i sjaj ograničena je u kombiniranim sredstvima za pranje. Najbolje rezultate ćete uglavnom postići ako budete koristili sredstvo za ispiranje i sjaj.

1. Pritisnite .
2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite Setup 3 sec. 3 sekunde.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje Hxx.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje **set**.
3. Pritišćite Setup 3 sec. toliko često dok se na zaslonu ne prikaže tvornički postavljena vrijednost r:05.
4. Pritišćite Start toliko često dok se na zaslonu ne prikaže r:00.
5. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.
 - ✓ Uređaj za sredstvo za ispiranje je isključen i deaktiviran je indikator za punjenje sredstva za ispiranje i sjaj.

Sredstvo za pranje

Prikladno sredstvo za pranje

Upotrebljavajte samo ono sredstvo za pranje koje je prikladno za vašu perilicu posuda. Prikladna su samostalno sredstva za pranje te kombinirana sredstva za pranje.

Kako bi se postigli optimalni rezultati pranja i sušenja, upotrebljavajte samostalno sredstvo za pranje te koristite "specijalnu sol" → Stranica 622 i "sredstvo za ispiranje i sjaj" → Stranica 622.

Moderna, učinkovita sredstva za pranje koriste pretežito niskoalkalnu recepturu s enzymima. Enzimi razgrađuju škrob i otapaju bjelančevine. Za uklanjanje obojenih mrlja, npr. čaj, kečap, uglavnom se upotrebljavaju izbjeljivači na bazi kisika.

Napomena: Pridržavajte se uputa proizvođača dotičnog sredstva za pranje.

Tablete

Tablete su prikladne za sve zadatke pranja i ne moraju se dozirati.

Ako se koriste skraćeni programi, tablete se ponekad neće u potpunosti otopiti i mogu ostati ostaci sredstva za pranje. To može negativno djelovati na učinak pranja.

Praškasto sredstvo za pranje

Praškasta sredstva za pranje preporučuju se za skraćene programe.

Doziranje se može prilagoditi stupnju zaprljanja posuđa.

Tekuće sredstvo za pranje

Tekuća sredstva za pranje djeluju brže i preporučuju se za skraćene programe bez pretpranja.

Može se dogoditi da doliveno tekuće sredstvo za pranje isteče unatoč tome što je pretinac za sredstvo za pranje bio zatvoren. To nije nedostatak i ne smanjuje se učinak pranja ako uzmete u obzir sljedeće:

- Odaberite samo programe bez pretpranja.
- Nemojte podešavati predizbor vremena za početak programa.

Doziranje se može prilagoditi stupnju zaprljanja posuđa.

Samostalno sredstvo za pranje

Samostalna sredstva za pranje su proizvodi koji osim sredstva za pranje ne sadrže nikakve dodatne komponente, npr. praškasto ili tekuće sredstvo za pranje.

Ako se koristi praškasto i tekuće sredstvo za pranje, doziranje je moguće individualno podesiti u skladu sa stupnjem zaprljanja posuđa.

Kako biste dobili bolje rezultate pranja i sušenja te izbjegli oštećivanje posuđa, koristite dodatno i "specijalnu sol"
→ Stranica 622 te "sredstvo za ispiranje i sjaj" → Stranica 622.

Kombinirana sredstva za pranje

Pored tradicionalnih samostalnih sredstava za čišćenje nudi se niz proizvoda s dodatnim funkcijama. Ovi proizvodi sadrže pored sredstva za čišćenje često također i sredstva za ispiranje i sjaj te zamjensku sol (3in1), a ovisno o kombinaciji (4in1, 5in1, itd.) još i dodatne komponente, kao npr. zaštitu stakla ili sjajilo za plemeniti čelik.

Kombinirana sredstva za pranje prema navodima proizvođača funkcioniраju u pravilu samo do stupnja tvrdoće vode od 21 °dH. Iznad stupnja tvrdoće od 21 °dH trebate dodavati specijalnu sol te sredstvo za ispiranje i sjaj. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da od stupnja tvrdoće vode od 14 °dH koristite specijalnu sol te sredstvo za ispiranje i sjaj. Ako koristite kombinirano sredstvo za pranje, program pranja automatski će se prilagoditi kako biste dobili najbolje rezultate pranja i sušenja.

Neprikladno sredstvo za pranje

Nemojte upotrebljavati sredstva za pranje koja mogu uzrokovati oštećenje posuđa ili naštetići zdravlju.

Sredstvo za pranje ruku

Sredstvo za pranje ruku može dovesti do povećanog stvaranja pjene i oštetiti uređaj.

Sredstva za pranje koja sadrže klor

Ostatci klora na posuđu mogu ugroziti zdravlje.


Napomene o sredstvima za pranje

Pripazite na napomene o sredstvima za pranje tijekom svakodnevnog korištenja.

- Sredstva za čišćenje sa oznakom „bio“ ili „eko“ (zbog zaštite okoliša) koriste u pravilu manje količine aktivnih tvari ili u potpunosti eliminiraju određene sastojke. Čišćenje s takvim proizvodima može ponekad imati ograničen učinak.
- Namjestite uređaj za sredstvo za ispiranje i sjaj te uređaj za omekšavanje vode na samostalno ili kombinirano sredstvo za pranje.
- Kombinirana sredstva za pranja s komponentama soli prema uputama proizvođača možete koristiti samo do određenog stupnja tvrdoće vode, uglavnom 21 °dH, bez dodavanja specijalne soli. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da od stupnja tvrdoće vode od 14 °dH koristite specijalnu sol.
- Kako bi se izbjeglo ljepljenje, sredstava za pranje sa zaštitnim omotačem topivim u vodi držite samo suhim rukama te ih stavite samo u posve suh pretinac za sredstvo za pranje.
- Čak i ako svijetle indikatori za dodavanje sredstva za ispiranje i sjaj te specijalne soli, programi za pranje odvijaju se bez poteškoća ako se koristi kombinirano sredstvo za pranje.
- Funkcija sredstva za ispiranje i sjaj ograničena je u kombiniranim sredstvima za pranje. Najbolje rezultate ćete uglavnom postići ako budete koristili sredstvo za ispiranje i sjaj.
- Upotrebljavajte tablete sa specijalnim učinkom sušenja.

Punjjenje sredstva za pranje

1. Pritisnite kvaku za zaključavanje kako biste otvorili pretinac za sredstvo za pranje.
2. Sredstvo za pranje napunite u suhi pretinac za sredstvo za pranje.

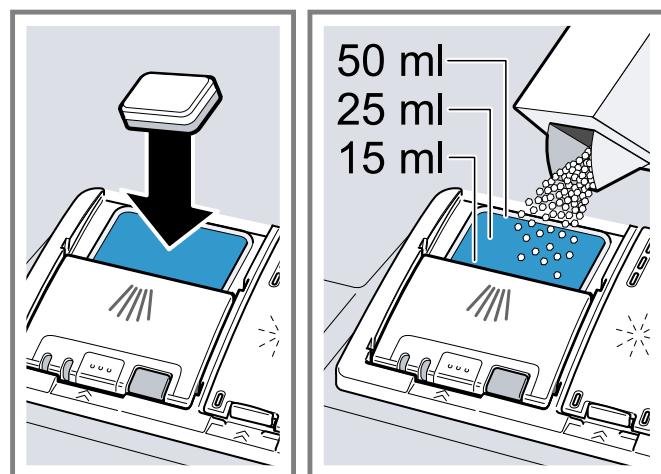


Ako koristite tablete, dovoljna je jedna tableta. Tablete umetnute poprečno.

Ako upotrebljavate praškasto ili tekuće sredstvo za pranje, obratite pozornost na proizvođačeve napomene za doziranje i na napomene u odjeljku za doziranje na pretincu za sredstvo za pranje.

Pri normalnoj zaprljanosti dovoljno je 20 ml – 25 ml sredstva za pranje. Kod manje zaprljanog posuđa obično je dovoljna nešto manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.

3. Zatvorite poklopac pretinca za sredstvo za pranje.

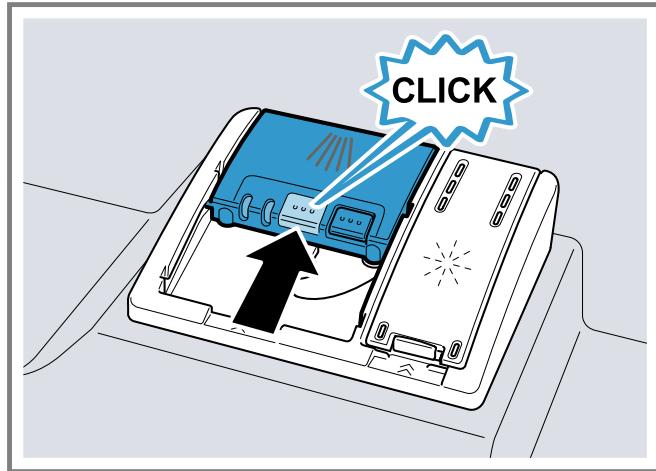

- ✓ Poklopac se čujno uglavljuje.
- ✓ Pretinac za sredstvo za pranje se, ovisno o programu, otvara automatski u najpovoljnijem trenutku tijekom programa. Praškasto ili tekuće sredstvo za pranje raspodjeljuju se u spremniku za pranje i otapaju. Tablete ispadaju u spremnik za tablete i postepeno se otapaju. Nemojte stavljati nikakve predmete u spremnik za tablete kako bi se tableta mogla ravnomjerno otopiti.

Savjet: Ako upotrebljavate praškasto sredstvo za pranje i odaberete program s predispiranjem, možete dodatno staviti malo sredstva za čišćenje na unutarnja vrata uređaja.

Posuđe

Perite samo posuđe koje je prikladno za perilicu posuđa.

Napomena: Ukrasi na staklu, dijelovi od aluminija ili srebra mogu biti skloni promjeni boje i izbjegljedjeti prilikom pranja. Osjetljivi dijelovi od stakla nakon nekoliko postupaka pranja mogu se zamutiti.

Oštećenja stakla i posuđa

Perite samo čaše i porculan koje je proizvođač označio kao prikladno za perilicu posuđa. Izbjegavajte oštećivanje stakla i posuđa.


UZROK	PREPORUKA
Sljedeće posuđe nije prikladno za perilice posuđa: <ul style="list-style-type: none"> • Pribor za jelo i dijelovi posuđa izrađeni od drva • Ukrasne čaše, umjetničko i antikno posuđe • Plastični dijelovi koji nisu otporni na visoke temperature • Posuđe od bakra i cinka • Posuđe onečišćeno peperom, voskom, mazivom i bojom • Jako mali dijelovi posuđa 	Perite samo posuđe koje je proizvođač označio kao prikladno za perilicu posuđa.
Kemijski sastav sredstva za pranje uzrokuje oštećenja.	Upotrebljavajte sredstvo za pranje koje je proizvođač označio kao sredstvo koje štedi posuđe.
Sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, u kombinaciji s aluminijem nisu prikladna za perilicu posuđa.	Ako upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, npr. za njegu stroja, u prostor za pranje perilice posuđa ne stavljajte aluminijске dijelove
Temperatura vode programa je previšoka.	Odaberite program s nižim temperaturama. Pravodobno izvadite iz uređaja staklo i pribor za jelo nakon kraja programa.

Slaganje posuđa

Pospremite posuđe na ispravan način kako biste optimizirali rezultat pranja te izbjegli oštećivanje posuđa i uređaja.

Savjeti

- Ako koristite uređaj, uštedjet ćete električnu energiju i vodu u usporedbi s ručnim pranjem.
- Kako biste uštedjeli električnu energiju i vodu, napunite uređaj do navedenog broja kompleta pribora i posuđa (standardno punjenje posuđem i priborom).
- Kako biste dobili bolje rezultate pranja i sušenja, dijelove s ispupčenjima i udubljenjima posložite ukoso, kako bi voda mogla otjecati.

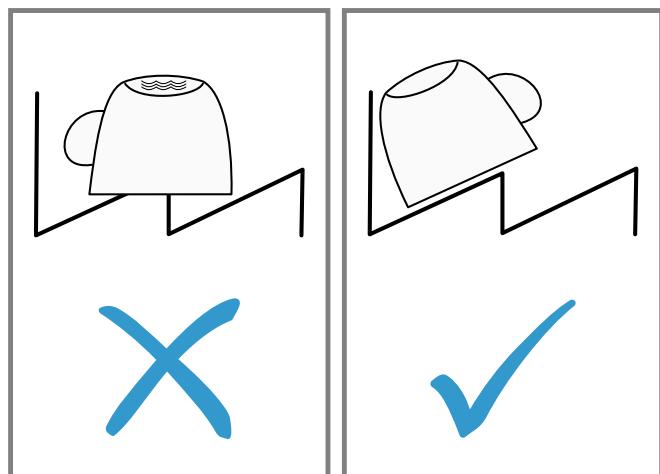


1. Uklonite veće ostatke hrane s posuđa.

Da biste uštedjeli resurse, nemojte unaprijed ispirati suđe pod mlazom tekuće vode.

2. Posložite posuđe i pritom obratite pozornost na sljedeće:

- Jako zaprljano posuđe, npr. lonce, postavite na donju košaru za posuđe. Zbog jačeg mlaza za raspršivanje dobit ćete tako bolji ishod pranja posuđa.
- Kako biste izbjegli oštećivanje posuđa, posložite posuđe tako da bude sigurno i da se ne može prevrnuti.
- Kako biste izbjegli ozljede, posložite pribor za jelo s ostricama i oštrim dijelovima okrenutima prema dolje.
- Postavite posude s otvorom prema dolje, kako se u njima ne bi nakupila voda.
- Nemojte blokirati prskalice, osigurajte da se one mogu okretati.

- Nemojte stavljati male dijelove u posudu za tablete i nemojte je blokirati posuđem kako se ne bi blokiraо poklopac spremnika za sredstvo za pranje.

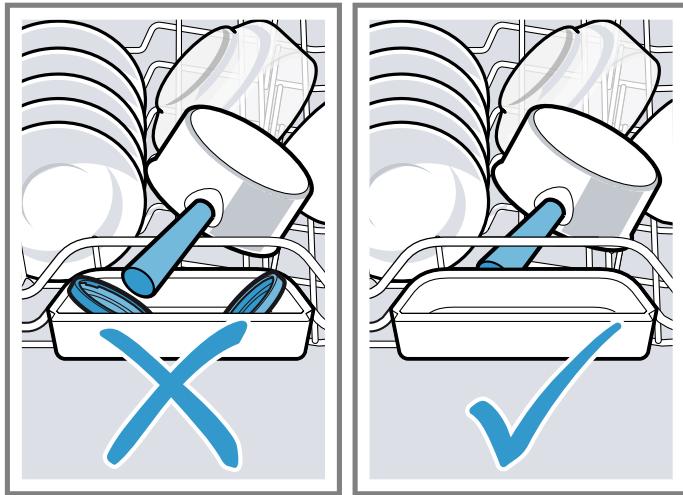

Pospremanje posuđa

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od ozljede!

- Vruće posuđe može uzrokovati opekline na koži. Vruće posuđe osjetljivo je na udarce, može se slomiti i dovesti do ozljeda.
 - Nakon kraja programa ostavite posuđe da se malo ohladi i tek ga onda pospremite.
1. Kako biste spriječili padanje kapljica vode na posuđe, posuđe pospremajte prvo ono s dna, a zatim s vrha.
 2. Provjerite jesu li onečišćeni spremnik sredstva za pranje i dodatni pribor te ih po potrebi počistite.
→ "Čišćenje i održavanje", Stranica 629

Osnovno rukovanje

Uključivanje uređaja

- Pritisnite ⏪.

Unaprijed je namješten program Eco 50°.

Program Eco 50° poseban je ekološki program, savršeno prikladan za normalno zaprljano posuđe. Glede potrošnje energije i vode, predstavlja najučinkovitiji program za tu vrstu posuđa i ispunjava odredbe EU Direktive o zahtjevima za ekološki dizajn.

Ako uređaj ne koristite 10 minuta, uređaj će se isključiti automatski.

Namještanje programa

Kako biste postupak pranja prilagodili stupnju zaprljanja posuđa, namjestite odgovarajući program.

- Pritisnite odgovarajući programska tipku.
- ✓ Program je namješten i programska tipka treperi.
- ✓ Preostalo vrijeme trajanja programa prikazuje se na zaslonu.

Namještanje dodatnih funkcija

Kako biste proširili odabrani program pranja, možete namjestiti dodatne funkcije.

Napomena: Dodatne funkcije koje je moguće aktivirati ovise o odabranom programu.

- Pritisnite tipku odgovarajuće dodatne funkcije.
→ "Dodatne funkcije", Stranica 618
- ✓ Dodatna je funkcija namještena i treperi tipka dodatne funkcije.

Namještanje predizbora vremena

Početak programa možete namjestiti do 24 sata kasnije.

1. Pritisnite ⏪.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje "h:01".
2. Uz pomoć tipke ⏪ namjestite željeni početak programa.

3. Pritisnite Start.

- ✓ Aktiviran je predizbor vremena.

Savjet: Predizbor vremena možete deaktivirati tako da pritišćete ⏪ toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "h:00".

Pokretanje programa

- Pritisnite Start.
- ✓ Program je završen kada se na zaslonu prikazuje "0h:00m".

Napomene

- Ako tijekom pranja želite naknadno dodati posuđe, nemojte koristiti prihvatu posudu za tablete kao dršku za gornju ladicu za posuđe. Mogli biste dotaknuti djelomično otopljenu tabletu.
- Program koji se odvija možete promijeniti samo tako da ga prekinete.
→ "Prekid programa", Stranica 626
- Radi uštеде energije, uređaj se može isključiti 1 minutu nakon završetka programa. Ako otvorite vrata uređaja odmah nakon završetka programa, uređaj se isključuje nakon 4 sekunde.

Zaustavljanje programa

Napomena: Ako otvorite vrata uređaja dok je uređaj zagrijan, vrata uređaja prvo nagnite nekoliko minuta i tek onda ih zatvorite. Tako ćete spriječiti da se u uređaju stvori pretlak i da se vrata uređaja naglo otvore.

1. Pažljivo otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite ⏪.
- ✓ Program će se spremiti i uređaj će se isključiti.
3. Za nastavak programa pritisnite ⏪.
4. Zatvorite vrata uređaja.

Prekid programa

Kako biste prijevremeno prekinuli ili promijenili pokrenuti program, trebate prekinuti trenutačni program.

1. Otvorite vrata uređaja.

2. Pritisnite **Reset 4 sec.** oko 4 sekunde.
 3. Zatvorite vrata uređaja.
- ✓ Program će se prekinuti i nakon oko 1 minute završiti.

Isključivanje uređaja

1. Obratite pažnju na napomene o "sigurnom korištenju"
→ *Stranica 612*.
2. Pritisnite .

Savjet: Ako tijekom postupka pranja pritisnete , prekinut će se aktivirani program. Kada uključite uređaj, program će se automatski nastaviti.

Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

Pregled osnovnih postavki

Osnovne postavke ovise o opremi vašeg uređaja.

OSNOVNA POSTAVKA	TEKST ZASLONA	ODABIR	OPIS
Tvrdoća vode	H04 ¹	H00 - H07	Uređaj za omešavanje vode namjestite na tvrdoću vode. Stupanj H00 isključuje uređaj za omešavanje vode.
Dodav. sred. za ispir.	r05 ¹	r00 - r06	Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj. Isključite uređaj za sredstvo za ispiranje uz stupanj r00.
Intenzivno sušenje	d00 ¹	d00 - d01	Pri ispiranju uređaj povećava temperaturu kako bi se dobio bolji učinak sušenja. Trajanje programa se pri tome može neznatno povećati. Napomena: Nije prikladno za osjetljive dijelove posuđa. Uključite "d01" ili isključite "d00" funkciju Intenzivno sušenje.
Topla voda	A00 ¹	A00 - A01	Namjestite priključak za hladnu i topalu vodu. Namjestite uređaj na topalu vodu ako je topala voda na raspoređivanju iz energetski povoljnog grijaća za vodu i na raspoređivanju stoji odgovarajuća instalacija, npr. solarni sustav s cirkulacijskim vodom. Temperatura vode trebala bi iznositi minimalno 40 °C i maksimalno 60 °C. Uključite "A01" ili isključite "A00" topalu vodu.
Unutarnje osvjetljenje	E02 ¹	E00 - E02	Osvjetljenje unutrašnjosti. <ul style="list-style-type: none"> • Ako je namještена postavka "E00", unutarnja je rasvjeta isključena. • Ako je namještena postavka "E01", unutarnja se rasvjeta može aktivirati tipkom za uključivanje/isključivanje ⌂. • Ako je namještena postavka "E02", unutarnja se rasvjeta isključuje prilikom otvaranja vrata uređaja. Unutarnja rasvjeta isključuje se automatski nakon 10 minuta kada su otvorena vrata uređaja.
Time-beam-on-floor	S01 ¹	S00 - S01	Uključivanje ili isključivanje funkcije Time-beam-on-floor. Tijekom programa ispod vrata uređaja prikazuju se statusne informacije o odabiru vremena, programu ili preostalom vremenu. Pri izvučenom podnožju ili pri podignutoj ugradnji s prednjom stranom namještaja koja se završava u istoj ravni ne može se vidjeti prikaz. Stupanj "S00" isključuje Time-beam-on-floor.
Jačina zvučnog signala	b02 ¹	b00 - b03	Odredite jačinu zvučnog signala. Stupanj "b00" isključuje zvučni signal. Kada je aktivirana funkcija Eco sušenje, završetak programa ne signalizira se akustički zvučnim signalom.

¹ Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

OSNOVNA POSTAVKA	TEKST ZASLONA	ODABIR	OPIS
Automatsko otvaranje vrata	o02 ¹	o00 - o02	Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko otvaranje vrata uređaja tijekom faze sušenja. Ako je funkcija aktivirana, vrijeme rada može se povećati. Moguće su sljedeće postavke: <ul style="list-style-type: none">• Kod postavke "o00" deaktivirano je automatsko otvaranje vrata u svim programima.• Kod postavke "o01" aktivirano je automatsko otvaranje vrata u svim programima.• Kod postavke "o02" aktivirano je automatsko otvaranje vrata samo u programu Eco 50°. → "Automatsko otvaranje vrata", Stranica 613
Tvorničko podešavanje	rE	Pokretanje s Start YES Potvrđite tipkom Start	Vratite izmjenjene postavke na tvorničke postavke. Potrebno je namjestiti postavke za prvo puštanje u pogon.

¹ Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

Promjena osnovnih postavki

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite ⌂.
3. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritiščite Setup 3 sec. 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje Hxx.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje set.

4. Pritiščite Setup 3 sec. toliko često dok se na zaslonu ne prikaže željena vrijednost.
5. Pritiščite Start dok se na zaslonu ne prikaže odgovarajuća vrijednost.
Možete izmjenjiti više postavki.
6. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.
7. Zatvorite vrata uređaja.

Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

Čišćenje spremnika za ispiranje

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

- Ako budete upotrebljavali sredstva za pranje koja sadrže klor, može doći do opasnosti od oštećenja zdravlja.
 - Nikad nemojte upotrebljavati sredstvo za pranje koje sadrži klor.
1. Vlažnom krpom uklonite velike naslage iz unutarnjeg prostora.
 2. Napunite sredstvo za čišćenje u pretinac za sredstvo za pranje.
 3. Odaberite program s najvišom temperaturom.
 4. "Pokrenite program bez posuđa." → Stranica 626

Njega stroja 📈

Naslage, npr. ostaci hrane i kamenac, mogu dovesti do kvarova na vašem uređaju. Kako biste izbjegli poteškoće i smanjili stvaranje neugodnog mirisa, uređaj čistite u redovitim razmacima.

Njega stroja zajedno sa sredstvima za njegu i čišćenje stroja prikidan je program za njegu vašeg uređaja.

Sredstva za čišćenje

Upotrebljavajte samo prikladna sredstva za čišćenje uređaja.
→ "Sigurno korištenje", Stranica 612

Savjeti za njegu uređaja

Obratite pažnju na savjete za njegu uređaja kako biste trajno održali funkcije vašeg uređaja.

MJERA	PREDNOST
Redovito brišite razmak vrata, prednju stranu perilice posuđa i upravljačku ploču vlažnom krpom i s malo deterdženta za pranje.	Dijelovi uređaja ostat će čisti i higijenski ispravni.
U slučaju duljeg prestanka rada vrata ostavite pritvorena.	Time će se spriječiti stvaranje neugodnih mirisa.

Njega stroja je program koji u jednom postupku pranja uklanja različite naslage. Čišćenje se izvodi u dvije faze:

FAZA	UKLANJANJE	SREDSTVO ZA PRANJE	POSTAVLJANJE
1	Masnoća i kamenac	Tekuće sredstvo za njegu stroja ili praškasto sredstvo za uklanjanje kamenca.	Unutrašnjost uređaja, npr. ovješena boca u košari za pribor za jelo ili prašak u unutrašnjosti.

FAZA	UKLANJANJE	SREDSTVO ZA PRANJE	POSTAVLJANJE
2	Ostaci jela i naslage	Sredstvo za čišćenje stroja	Pretinac za sredstvo za pranje

Za optimalno čišćenje program odvojeno dozira sredstvo za čišćenje u odgovarajućoj fazi čišćenja. Za to je potrebno ispravno postaviti sredstvo za čišćenje.

Ako na upravljačkoj ploči svijetli indikator za Njega stroja ili se to preporuči na zaslonu, provedite funkciju Njega stroja bez posuđa. Nakon što se provede Njega stroja, isključuje se indikator. Ako uređaj nema funkciju podsjetnika, preporučujemo provođenje programa Njega stroja svakih 2 mjeseca.


Provode program Njega stroja

Napomene

- Provode program Njega stroja, bez posuđa u perilici posuđa.
 - Koristite samo posebno sredstvo za njegu i čišćenje stroja prikladno za perilicu posuđa.
 - Pripazite da se u prostoru za ispiranje uređaja ne nalaze aluminijski dijelovi, npr. filter za masnoću nape ili aluminijski lonci.
 - Ako se Njega stroja ne provede nakon 3 ispiranja, automatski se isključuje indikator za Njega stroja.
 - Da biste postigli optimalan učinak čišćenja, pazite na ispravno postavljanje sredstva za čišćenje.
 - Obratite pozornost na sigurnosne napomene i upute za uporabu na pakiranju sredstva za njegu i čišćenje stroja.
1. Vlažnom krpom uklonite velike naslage iz unutarnjeg prostora.
 2. Očistite sita.
 3. Stavite sredstvo za njegu stroja u unutrašnjost uređaja. Koristite samo posebno sredstvo za njegu stroja prikladno za perilicu posuđa.
 4. Napunite sredstvo za čišćenje stroja u komoru za sredstvo za čišćenje dok komora ne bude potpuno napunjena. Nemojte dodavati sredstvo za čišćenje stroja u unutrašnjost uređaja.
 5. Pritisnite .
 6. Pritisnite Start.
 - ✓ Provodi se Njega stroja.
 - ✓ Kad se program završi, isključuje se indikator za Njega stroja.

Sustav sita

Sustav sita filtrira veća onečišćenja iz kružnog toka ispiranja.

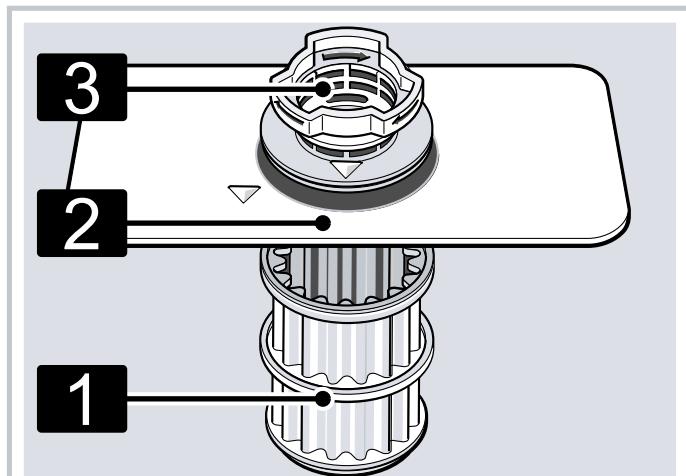


1 mikrosita

2	sita s malim otvorima
3	sita s velikim otvorima


Čišćenje sita

Nečistoća iz vode za ispiranje može povremeno začepiti sita.




1. Nakon svakog pranja provjerite ima li na sitima ostataka hrane.
2. Okrećite sito s velikim otvorima u smjeru obrnutom od kazaljke na satu ① i izvadite sustav sita ②.
- Pripazite na to da u posudu pumpe ne upadnu nikakva strana tijela.

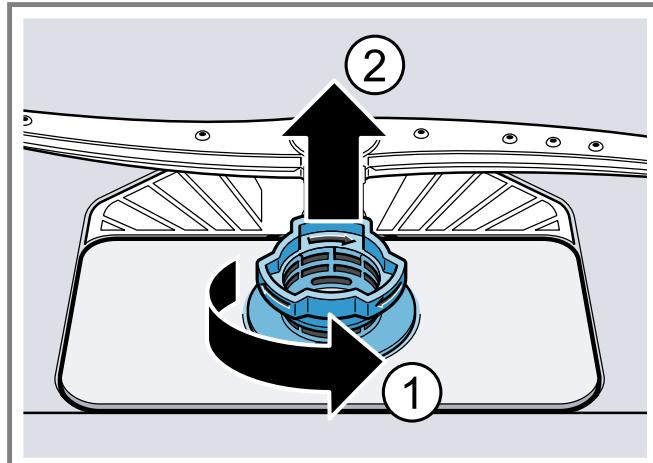


3. Izvucite mikrosito prema dolje.

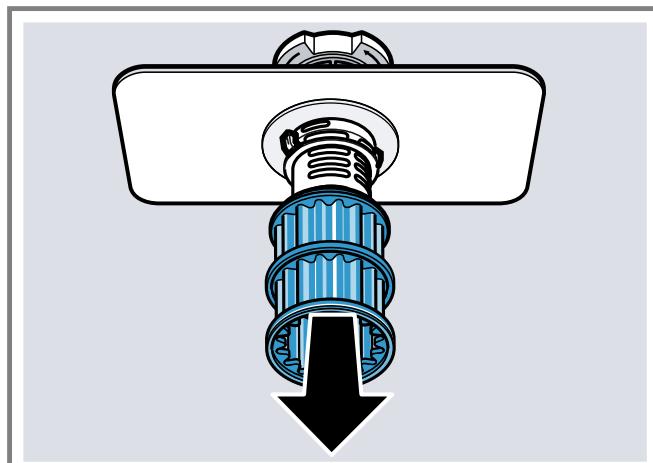


4. Istovremeno stisnite jezičke za zaključavanje ① i izvucite sito s velikim otvorima prema dolje ②.

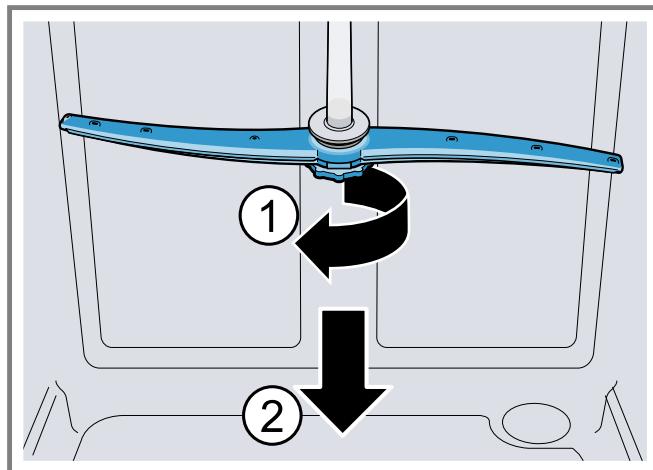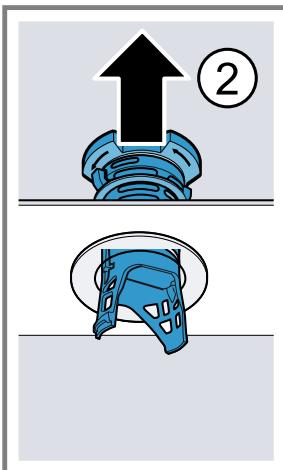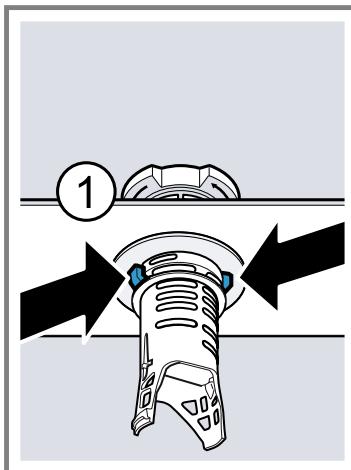

5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.
Temeljito operite rub za hvatanje nečistoća između sita s velikim otvorima i sita s malim otvorima.
 6. Ponovno sastavite sustav sita.
Pripazite da se uglave jezički na situ s velikim otvorima.
 7. Stavite sustav sita u uređaj i okrenite sito s velikim otvorima u smjeru kazaljke na satu.
- Pripazite da oznake strelice stoje jedna nasuprot druge.

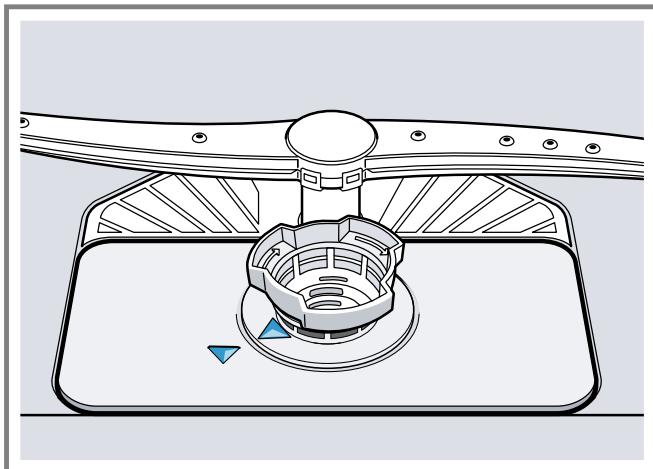

2. Donju prskalicu skinite prema gore.

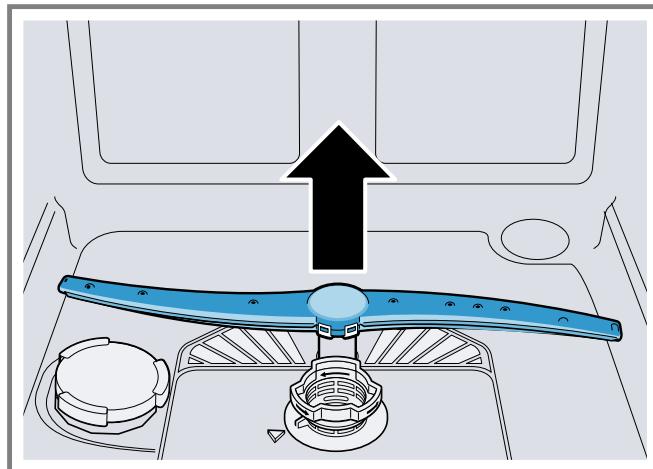

3. Pod mlazom tekuće vode provjerite ima li zaprljanja u izlaznim mlaznicama prskalica i po potrebi ih uklonite.
4. Umetnute donju prskalicu.
 - ✓ Prskalica se čujno uglavljuje.
5. Umetnute i čvrsto pritegnite gornju prskalicu.

Čišćenje prskalica

Kamenac i nečistoća iz sapunice mogu blokirati sapnice i ležajeve prskalica. Redovito čistite prskalice.

1. Odvijte gornju prskalicu ① i izvucite je prema dolje ②.

Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

- Nestručni popravci su opasni.
- Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- Ako je mrežni priključni vod ili priključni vod ovog uređaja oštećen, valja ga zamijeniti posebnim mrežnim priključnim vodom ili priključnim vodom uređaja koji možete nabaviti od proizvođača ili njegove servisne službe.


Sigurnost uređaja

KVAR	UZROK	RJEŠAVANJE PROBLEMA
Vrata uređaja ne otvaraju se nakon završetka programa.	Automatsko otvaranje vrata nije aktivirano.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivirajte automatsko otvaranje vrata. → "Pregled osnovnih postavki", Stranica 628
	Vrata nisu dobro podešena.	<ul style="list-style-type: none"> • S pomoću uputa za montažu ispravno namjestite vrata uređaja. Razmak vrata mora iznositi između 70 mm do 100 mm.
	Vrata uređaja i brtva na vratima su zaprljeni.	<ul style="list-style-type: none"> • Vrata uređaja i brtvu na vratima očistite vlažnom krpom i s malo deterdženta za pranje.
	Za namještanja razmaka vrata korišteni su pogrešni vijci.	<ul style="list-style-type: none"> • Za namještanje razmaka vrata koristite vijke veličine 4X30. Vijci su uključeni u opseg isporuke. Ako budete koristili predugačke vijke, možda će se deaktivirati funkcija automatskog otvaranja vrata.
	Sigurnosni uređaj isključuje funkciju automatskog otvaranja vrata.	<ul style="list-style-type: none"> • Nazovite servisnu službu.
Vrata uređaja otvaraju se preširoko na kraju programa.	Vrata nisu dobro podešena.	<ul style="list-style-type: none"> • S pomoću uputa za montažu ispravno namjestite vrata uređaja. Razmak vrata mora iznositi između 70 mm do 100 mm.
	Za namještanja razmaka vrata korišteni su pogrešni vijci.	<ul style="list-style-type: none"> • Za namještanje razmaka vrata koristite vijke veličine 4X30. Vijci su uključeni u opseg isporuke. Ako budete koristili predugačke vijke, možda će se deaktivirati funkcija automatskog otvaranja vrata.

Kôd pogreške / prikaz pogreške / signal



KVAR	UZROK	RJEŠAVANJE PROBLEMA
E:20-60 svijetli naizmjenično.	Uredaj je prepoznao grijaći element pun kamenca.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uklonite kamenac iz uređaja. 2. Pokrenite uređaj s "uredajem za omekšavanje vode" → Stranica 621.¹
E:30-00 svijetli naizmjenično.	Aktiviran je sustav zaštite od vode.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Nazovite servisnu službu.
E:31-00 svijetli naizmjenično.	Aktiviran je sustav zaštite od vode.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Nazovite servisnu službu.
E:32-00 svijetli naizmjenično ili svjetli indikator za dovod vode.	Dovodno crijevo je savijeno.	<ul style="list-style-type: none"> • Izravnajte dovodno crijevo.
	Zatvorena je slavina za vodu.	<ul style="list-style-type: none"> • Otvorite slavinu za vodu.

¹ Ovisno o opremi uređaja

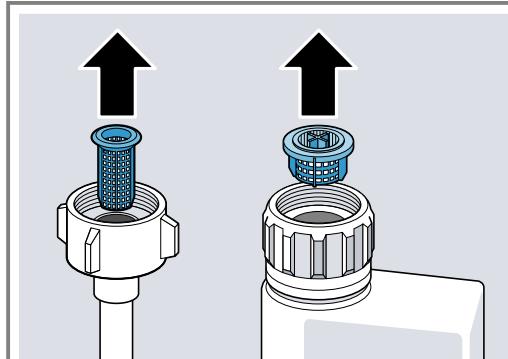KVAR	UZROK	RJEŠAVANJE PROBLEMA
E:32-00 svijetli naizmjenično ili svjetli indikator za dovod vode.	Slavina za vodu je zaglavljena ili puna kamenca. Sita u priključku vode dovodnog crijeva ili crijeva AquaStop začepljena su.	<ul style="list-style-type: none"> Otvorite slavinu za vodu. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu vode treba iznositi najmanje 10 l/min. Isključite uređaj. Izvucite mrežni utikač. Zatvorite slavinu za vodu. Odvijte priključak za vodu. Izvadite sito u dovodnom crijevu  <ol style="list-style-type: none"> Očistite sito. Vratite sito u dovodno crijevo. Pritegnite priključak za vodu. Provjerite ima li propuštanja na priključku za vodu. Uspostavite opskrbu električnom energijom. Uključite uređaj.
E:34-00 svijetli naizmjenično.	Voda stalno utječe u uređaj.	<ol style="list-style-type: none"> Zatvorite slavinu za vodu. Nazovite servisnu službu.
E:61-02 svijetli naizmjenično.	Blokirana je pumpa za otpadne vode.	<ul style="list-style-type: none"> Očistite pumpu za otpadne vode. → "Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", <i>Stranica 641</i>
	Labav je poklopac pumpe za otpadne vode	<ul style="list-style-type: none"> Ispravno uglavite poklopac "pumpe za otpadne vode" → <i>Stranica 641</i>.
E:61-03 svijetli naizmjenično. Voda se ne ispumpava.	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno.	<ol style="list-style-type: none"> Položite crijevo za otpadnu vodu na način da se ne može saviti. Uklonite ostatke.
	Priključak sifona još uvijek je zatvoren.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite priključak sifona i po potrebi ga otvorite.
	Poklopac pumpe za otpadne vode je labav.	<ul style="list-style-type: none"> Ispravno uglavite poklopac "pumpe za otpadne vode" → <i>Stranica 641</i>.
E:90-01 svijetli naizmjenično.	Mrežni napon je prenizak.	<p>Nema pogreške uređaja.</p> <ol style="list-style-type: none"> Nazovite električara. Neka električar provjeri mrežni napon i električne instalacije.
E:92-40 svijetli naizmjenično.	Sita su zaprljana ili začepljena.	<ul style="list-style-type: none"> Očistite sita. → "Čišćenje sita", <i>Stranica 630</i>

KVAR	UZROK	RJEŠAVANJE PROBLEMA
Drugi kod pogreške prikazuje se u prozoru za prikaz. E:01-00 do E:90-10	Došlo je do tehničke pogreške.	<ol style="list-style-type: none"> Pritisnite . Isključite mrežni utikač ili isključite osigurač uređaja. Pričekajte barem 2 minute. Mrežni utikač na uređaju utaknite u utičnicu ili uključite osigurač. Uključite uređaj. Ako se problem ponovno javi: <ul style="list-style-type: none"> Pritisnite . Zatvorite slavinu za vodu. Izvucite mrežni utikač. Kontaktirajte servisnu službu i navedite broj pogreške.

Rezultat pranja

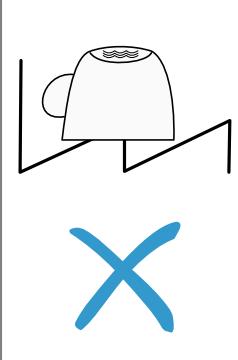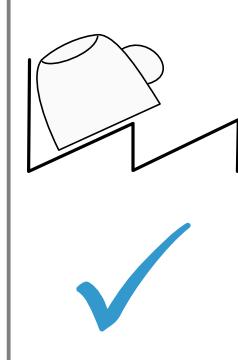KVAR	UZROK	RJEŠAVANJE PROBLEMA
Posuđe nije suho.	<p>Ne koristi se sredstvo za ispiranje i sjaj ili je doza namještena na prenisku razinu.</p> <p>Program ili opcija programa nema fazu sušenja ili je ona prekratka.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Ulijte "sredstvo za ispiranje i sjaj" → <i>Stranica 622</i>. Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj. → "<i>Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj</i>", <i>Stranica 623</i> <ul style="list-style-type: none"> Odaberite program sa sušenjem, npr. intenzivno, jako ili ECO program. Neke opcione tipke smanjuju rezultat sušenja, npr. Vario brzina.
	Voda se nakuplja u udubljenjima posuđa ili pribora za jela.	<ul style="list-style-type: none"> Ako je moguće, ukoso posložite posuđe.  
	Korišteno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja.	<ol style="list-style-type: none"> Upotrebljavajte sredstvo za ispiranje i sjaj. Upotrebljavajte drugo kombinirano sredstvo za pranje s boljim učinkom sušenja.
	Intenzivno sušenje radi pojačanog sušenja nije aktivirano.	<ul style="list-style-type: none"> Aktivirajte Ekstra sušenje.
	Posuđe je prerano izvađeno ili postupak sušenja nije dovršen.	<ol style="list-style-type: none"> Pričekajte završetak programa. Izvadite posuđe tek 30 minuta nakon završetka programa.
	Korišteno sredstvo za ispiranje i sjaj ima ograničen učinak sušenja.	<ul style="list-style-type: none"> Upotrebljavajte sredstva za ispiranje i sjaj poznatih proizvođača. Eko proizvodi mogu imati ograničenu učinkovitost.
	Vrata uređaja ne otvaraju se automatski nakon završetka programa	<ul style="list-style-type: none"> S pomoću uputa za montažu ispravno namjestite vrata uređaja. Razmak vrata mora iznositi između 70 mm do 100 mm.

KVAR	UZROK	RJEŠAVANJE PROBLEMA
Plastično posuđe nije suho.	Nema pogreške. Plastika ima manji kapacitet pohrane topline te se iz tog razloga teže suši.	<ul style="list-style-type: none"> Uklanjanje smetnji nije moguće.
Pribor za jelo nije suh.	Pribor za jelo nije dobro razvrstan u košari ili ladici za pribor za jelo.	<p>Na mjestima postavljanja pribora za jelo mogu nastati kapljice.</p> <ol style="list-style-type: none"> "Po mogućnosti pojedinačno razvrstajte pribor za jelo." → <i>Stranica 625</i> Nastojte da se posuđe ne dodiruje.
Unutarnje strane uređaja nakon ispiranja ostaju mokre.	Nema pogreške. Kod kondenzacijskog sušenja pojave kapljica vode u spremniku za ispiranje uobičajena je i poželjna. Vlaga u zraku kondenzira na unutarnjim stijenkama uređaja, istječe te se ispumpava.	Nikakva radnja nije potrebna.
Ostaci hrane na posuđu.	<p>Posuđe je previše tijesno raspoređeno ili je košara za posuđe previše napunjena.</p> <p>Blokirano je okretanje donje prskalice.</p> <p>Mlaznice prskalice su začepljene.</p> <p>Sipa su zaprljana.</p> <p>Sita su pogrešno postavljena i/ili nisu uglavljeni.</p> <p>Odabran je preslab program pranja.</p> <p>Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrdo-kornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.</p> <p>Visoke, uske posude u kutovima nisu dovoljno isprane.</p> <p>Gornja košara desno i lijevo nije namještена na istu visinu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Posložite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora između njega. Mlazovi vode moraju dosegnuti površinu posuđa. Nastojte da se posuđe ne dodiruje. <ul style="list-style-type: none"> Posložite posuđe tako da ono ne sprečava okretanje prskalice. Očistite "prskalice" → <i>Stranica 631</i>. Očistite sita. → "Čišćenje sita", <i>Stranica 630</i> Ispravno namjestite sita. → "Sustav sita", <i>Stranica 630</i> Uglavite sita. Odaberite jači program pranja. → "Pregled programa", <i>Stranica 617</i> Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posuđe. Visoke uske posude ne postavljajte previše ukoso ili u kutove. Gornju košaru lijevo i desno postavite na istu visinu. → "Gornja košara za posuđe", <i>Stranica 618</i>
Ostaci sredstva za pranje u uređaju	<p>Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje je blokiran dijelovima posuđa i ne može se otvoriti.</p> <p>Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje je blokiran tabletom i ne može se otvoriti.</p> <p>Tablete se koriste u brzom ili kratkom programu. Ne postiže se vrijeme otapanja tableta.</p> <p>Učinak čišćenja i otapanje se sprječavaju kod dužeg roka pohrane ili je sredstvo za pranje stvrdnuto.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Posložite posuđe u gornju košaru tako da posuda za tablete nije blokirana posuđem. → "Slaganje posuđa", <i>Stranica 625</i> Dijelovi posuđa blokiraju poklopac sredstva za pranje. Ne stavljajte dijelove posuđa ili osvježivač u posudu za prihvatanje tablete. <ul style="list-style-type: none"> Tablete stavite poprečno u pretinac za sredstvo za pranje, a ne uskom stranom. Odaberite snažniji "program" → <i>Stranica 617</i> ili upotrebljavajte "praškasto sredstvo za pranje" → <i>Stranica 623</i>. Promijenite sredstvo za pranje.

KVAR	UZROK	RJEŠAVANJE PROBLEMA
Mrlje od vode nalaze se na plastičnim dijelovima.	Stvaranje kapljica na plastičnim površinama fizički se ne može spriječiti. Nakon sušenja su vidljive mrlje od vode.	<ul style="list-style-type: none"> Odaberite snažniji program. → "Pregled programa", Stranica 617 Ukoso posložite posuđe. → "Slaganje posuđa", Stranica 625 Upotrebljavajte sredstvo za ispiranje i sjaj. → "Sredstvo za ispiranje", Stranica 622 Namjestite uređaj za omešavanje vode na višu vrijednost. → "Podešavanje uređaja za omešavanje vode", Stranica 621
U unutrašnjosti uređaja ili na vratima ima naslaga koje se mogu obrišati ili ukloniti vodom.	Nakupljaju se sadržaji sredstva za pranje. Takve se naslage obično ne mogu kemijski ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> Promijenite "sredstvo za pranje" → Stranica 623. Uređaj očistite mehanički.
	Bijele naslage se talože u unutrašnjosti uređaja.	<ol style="list-style-type: none"> Ispravno podesite uređaj za omešavanje vode. → "Podešavanje uređaja za omešavanje vode", Stranica 621 U većini slučajeva trebat ćeće povećati postavku. Po potrebi zamijenite sredstvo za pranje.
	Nije pritegnut spremnik za specijalnu sol.	<ul style="list-style-type: none"> Pritegnite spremnik za specijalnu sol.
Bijele, teško uklonjive naslage nalaze se na posuđu, u unutrašnjosti uređaja ili na vratima.	Nakupljaju se sadržaji sredstva za pranje. Takve se naslage obično ne mogu kemijski ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> Promijenite "sredstvo za pranje" → Stranica 623. Uređaj očistite mehanički.
	Tvrdoća je pogrešno namještena ili je tvrdoća vode prevelika. → "Pregled postavki o tvrdoći vode", Stranica 621	<ul style="list-style-type: none"> Namjestite uređaj za omešavanje vode na tvrdoću vode ili nadopunite specijalnu sol.
	Sredstvo za pranje 3in1 (3u1), bio/eko sredstvo za pranje nije dovoljno učinkovito.	<ul style="list-style-type: none"> Namjestite uređaj za omešavanje vode na tvrdoću vode i koristite odvojena sredstva (sredstvo za pranje poznatih proizvođača, specijalnu sol, sredstvo za ispiranje i sjaj).
	Premala količina sredstva za pranje.	<ul style="list-style-type: none"> Povećajte dozu sredstva za pranje ili promijenite "sredstvo za pranje" → Stranica 623.
	Odabran je preslab program pranja.	<ul style="list-style-type: none"> Odaberite jači program pranja. → "Pregled programa", Stranica 617
Ostaci čaja ili ruža za usne na posuđu.	Preniska temperatura pranja.	<ul style="list-style-type: none"> Odaberite program s višom temperaturom pranja. → "Pregled programa", Stranica 617
	Premala količina sredstva za pranje ili neprikladno sredstvo za pranje.	<ul style="list-style-type: none"> Upotrebljavajte prikladno "sredstvo za pranje" → Stranica 623 i dozirajte ga prema uputama proizvođača.
	Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrdomornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posuđe.
Obojene (plave, žute, smeđe), tvrdokorne ili neuklonjive naslage nalaze se u unutrašnjosti uređaja ili na posuđu od nehrđajućeg čelika.	Stvara se sloj od sastojaka iz povrća (kupus, celer, krumpir, rezanci...) ili vode iz vodovoda (mangan).	<ul style="list-style-type: none"> Očistite uređaj. Naslage možete ukloniti "mehaničkim čišćenjem" → Stranica 629 ili uz pomoć sredstva za čišćenje stroja. Naslage se neće moći uvijek u potpunosti ukloniti, no one nisu opasne za zdravlje.
	Dolazi do stvaranja sloja od metalnih dijelova na srebrnom ili aluminijskom posuđu.	<ul style="list-style-type: none"> Očistite uređaj.

KVAR	UZROK	RJEŠAVANJE PROBLEMA
Obojene (plave, žute, smeđe), tvrdokorne ili neuklonjive naslage nalaze se u unutrašnjosti uređaja ili na posuđu od nehrđajućeg čelika.		Naslage možete ukloniti "mehaničkim čišćenjem" → <i>Stranica 629</i> ili uz pomoć sredstva za čišćenje stroja. Naslage se neće moći uvijek u potpunosti ukloniti, no one nisu opasne za zdravlje.
Obojene (žute, narančaste, smeđe) lako uklonjive naslage nalaze se u unutarnjem prostoru uređaja (prvenstveno na podnoj površini).	Stvara se sloj od sastojaka iz ostataka hrane i vode iz vodovoda (kamenac), „sapunasto”.	<ol style="list-style-type: none"> Provjerite postavke uređaja za omešavanje vode. → <i>"Podešavanje uređaja za omešavanje vode"</i>, <i>Stranica 621</i> Uspite specijalnu sol. → <i>"Punjene specijalne soli"</i>, <i>Stranica 622</i> Ako koristite kombinirano sredstvo za pranje (tablete), aktivirajte uređaj za omešavanje vode. Pripazite i na napomene o sredstvima za pranje. → <i>"Napomene o sredstvima za pranje"</i>, <i>Stranica 624</i>
Promijenjena je boja plastičnih dijelova u unutrašnjosti uređaja.	Plastični dijelovi u unutrašnjosti mogu promijeniti boju za životnog vijeka perilice posuđa.	<ul style="list-style-type: none"> Do promjene boje može doći i ona ne utječe na funkciju uređaja.
Promijenjena je boja plastičnih dijelova.	<p>Preniska temperatura pranja.</p> <p>Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrdo-kornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Odaberite program s višom temperaturom pranja. → <i>"Pregled programa"</i>, <i>Stranica 617</i> Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posuđe.
Uklonjivi tragovi na čašama, čašama metalnog izgleda i priboru za jelo.	<p>Količina sredstva za ispiranje namještена je na previsoku razinu.</p> <p>Nije stavljenno sredstvo za ispiranje i sjaj.</p> <p>Ostatak sredstva za pranje u dijelu programa za ispiranje i sjaj. Poklopac pretinca za sredstvo za pranje blokirana je dijelovima posuđa i ne može do kraja otvoriti.</p> <p>Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrdo-kornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Namjestite uređaj za sredstvo za ispiranje i sjaj na niži stupanj. → <i>"Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj"</i>, <i>Stranica 623</i> Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj. → <i>"Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj"</i>, <i>Stranica 622</i> Posložite posuđe u gornju košaru tako da posuda za tablete nije blokirana posuđem. → <i>"Slaganje posuđa"</i>, <i>Stranica 625</i> Dijelovi posuđa blokiraju poklopac sredstva za pranje. Ne stavlajte dijelove posuđa ili osvježivač u posudu za prihvatanje tablete. Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posuđe.

KVAR	UZROK	RJEŠAVANJE PROBLEMA
Nepovratno zamućenje čaša.	Čaše nisu otporne na strojno pranje, samo su pogodne za perilicu.	<ul style="list-style-type: none"> Upotrebljavajte čaše otporne na strojno pranje. Čaše su većinom samo prikladne za pranje u perilici posuđa, tj. potrebno je računati sa starenjem ili izmjenama tijekom vremena. Izbjegavajte duge faze parenja (mirovanje) nakon završetka pranja. Upotrebljavajte program s nižom temperaturom. → "Pregled programa", Stranica 617 Podesite uređaj za omešavanje vode na tvrdoruču vode. → "Podešavanje uređaja za omešavanje vode", Stranica 621 Upotrijebite sredstvo za pranje s komponentom za zaštitu stakla.
Tragovi rđe na priboru za jelo.	Pribor za jelo nije u dovoljnoj mjeri otporan na hrđu. Oštice noža su češće jače pogodjene.	<ul style="list-style-type: none"> Koristite pribor za jelo koji je otporan na hrđu.
	Pribor za jelo može hrđati i ako se zajedno s njim Peru dijelovi koji hrđaju.	<ul style="list-style-type: none"> Nemojte ispirati zahrđane dijelove.
	Sadržaj soli u vodi za ispiranje je prevelik.	<ol style="list-style-type: none"> Uklonite prosutu specijalnu sol iz spremnika za ispiranje. Pritegnite poklopac spremnika za specijalnu sol.
Ostaci sredstva za pranje u pretincu za sredstvo za pranje ili posudi za tablete.	Prskalice su blokirane dijelovima posuđa i stoga se sredstvo za pranje ne ispira.	<ul style="list-style-type: none"> Osigurajte da prskalice nisu blokirane i da se slobodno mogu okretati.
	Pretinac za sredstvo za pranje bio je vlažan prilikom punjenja sredstva za punjenje.	<ul style="list-style-type: none"> Sredstvo za pranje punite samo u suhi pretinac za sredstvo za pranje.
Dolazi do neuobičajenog stvaranja pjene.	Sredstvo za ručno pranje posuđa nalazi se u spremniku sredstva za ispiranje i sjaj.	<ul style="list-style-type: none"> Spremnik sredstva za ispiranje i sjaj odmah napunite sredstvom za ispiranje i sjaj. → "Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj", Stranica 622
	Sredstvo za ispiranje i sjaj se prosulo.	<ul style="list-style-type: none"> Uklonite krpom sredstvo za ispiranje i sjaj.
	Korišteno sredstvo za pranje i sredstvo za njegovu uređaja stvaraju previše pjene.	<ul style="list-style-type: none"> Promijenite vrstu sredstva za pranje.

Napomene u polju prikaza

KVAR	UZROK	RJEŠAVANJE PROBLEMA
Svjetli indikator razine napunjenošti specijalne soli.	Nedostaje specijalna sol.	<ul style="list-style-type: none"> Nadopunite "specijalnu sol" → Stranica 622.
	Senzor ne prepozna tablete specijalne soli.	<ul style="list-style-type: none"> Nemojte koristiti tablete specijalne soli.
Ne svjetli indikator razine napunjenošti specijalne soli.	Isključen je uređaj za omešavanje vode.	<ul style="list-style-type: none"> Namjestite uređaj za omešavanje vode. → "Podešavanje uređaja za omešavanje vode", Stranica 621
Svjetli indikator razine napunjenošti sredstva za ispiranje i sjaj.	Nema sredstva za ispiranje i sjaj.	<ol style="list-style-type: none"> Ulijte "sredstvo za ispiranje i sjaj" → Stranica 622. Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj. → "Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj", Stranica 623

KVAR	UZROK	RJEŠAVANJE PROBLEMA
Ne svijetli indikator razine napunjenoosti sredstva za ispiranje i sjaj.	Isključen je uređaj za sredstva za ispiranje i sjaj.	<ul style="list-style-type: none"> Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj. → "Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj", Stranica 623

Funkcionalne smetnje

KVAR	UZROK	RJEŠAVANJE PROBLEMA
Po završetku programa voda se zadržava u uređaju.	Sustav za sito ili područje ispod sita su začepljeni.	<ol style="list-style-type: none"> Očistite "sita" → Stranica 630. Očistite "pumpu za otpadnu vodu" → Stranica 641.
Uređaj se ne može uključiti ili ne možete njime upravljati.	Prekinuto je funkcioniranje uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> Pričekajte završetak programa ili prekinite program tipkom Reset. → "Prekid programa", Stranica 626 <ol style="list-style-type: none"> Isključite mrežni utikač ili isključite osigurač. Pričekajte barem 2 minute. Priklučite uređaj na strujnu mrežu. Uključite uređaj.
Uređaj se ne pokreće.	Osigurač u kući nije u redu.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite osigurač u kući.
	Mrežni kabel nije utaknut.	<ol style="list-style-type: none"> Provjerite da li radi utičnica. Provjerite je li mrežni kabel do kraja utaknut u utičnicu i stražnju stranu uređaja.
	Vrata uređaja nisu zatvorena do kraja.	<ul style="list-style-type: none"> Zatvorite vrata uređaja.
Program se samostalno pokreće.	Niste pričekali završetak programa.	<ul style="list-style-type: none"> → "Prekid programa", Stranica 626
Uređaj se zaustavio za vrijeme programa ili program izostaje.	Vrata uređaja nisu zatvorena do kraja.	<ul style="list-style-type: none"> Zatvorite vrata uređaja.
	Prekinuta je opskrba strujom i/ili vodom.	<ol style="list-style-type: none"> Provjerite opskrbu strujom. Provjerite opskrbu vodom.
	Gornja košara pritišće vrata te sprječava sigurno zatvaranje vrata uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li stražnja strana uređaja pritisнутa utičnicom ili držačem crijeva koji nije skinut. Pospremite posuđe tako da nijedan dio posuđa ne strši preko košare za posuđe te da ne sprečava sigurno zatvaranje vrata uređaja.
Svi LED indikatori svijetle ili trepere.	Elektronika je prepoznaла pogrešku.	<ol style="list-style-type: none"> Pritisnite i držite tipku glavne sklopke 4 sekunde. Uređaj će se resetirati i ponovno pokrenuti. Ako se problem ponovno javi: <ul style="list-style-type: none"> Isključite uređaj. Isključite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Pričekajte barem 2 minute. Uključite osigurač u ormariću s osiguračima ili utaknite mrežni utikač. Uključite uređaj. Ako se problem ponovno javi: <ul style="list-style-type: none"> Kontaktirajte servisnu službu.

Mehaničko oštećenje

KVAR	UZROK	RJEŠAVANJE PROBLEMA
Vrata uređaja se ne zatvaraju.	Brava na vratima je iskočila.	<ul style="list-style-type: none"> Zatvorite vrata uređaja uz primjenu veće sile.
	Zatvaranje vrata je blokirano zbog loše ugradnje.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li uređaj ispravno ugrađen. Vrata uređaja, dekor-vrata ili ugradbeni dijelovi prilikom zatvaranja vrata ne smiju zapinjati o susjedne ormariće ili radnu ploču.

KVAR	UZROK	RJEŠAVANJE PROBLEMA
Poklopac pretinca za sredstvo za pranje ne može se zatvoriti.	Pretinac za sredstvo za pranje ili poklopac blokirani su slijepljenim ostacima sredstva za pranje.	<ul style="list-style-type: none"> • Uklonite ostatke sredstva za pranje.

Buka

KVAR	UZROK	RJEŠAVANJE PROBLEMA
Šum ventila za punjenje u vidu udaranja.	Ovisi o kućnim instalacijama. Nema greške na uređaju. Nema utjecaja na funkciju uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> • Moguća je pomoć samo u kućnim instalacijama.
Udarajući ili zveckajući zvuk.	Prskalica udara po posuđu.	<ul style="list-style-type: none"> • Posuđe postavljajte tako da prskalice ne udaraju po njemu.
	Kod male količine punjenja mlazovi vode udaraju izravno po posudi za ispiranje.	<ul style="list-style-type: none"> • Ravnomjerno rasporedite posuđe. • Posložite više posuđa u uređaj.
	Lagani dijelovi posuđa se pomiču prilikom ispiranja.	<ul style="list-style-type: none"> • Lagano posuđe postavite tako da stoji stabilno.

Čišćenje pumpe za otpadnu vodu


Krupni ostaci hrane ili strani predmeti mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu. Čim otpadna voda više ispravno ne istječe, morate očistiti pumpu za otpadnu vodu.

⚠️ UPOZORENJE


Opasnost od ozljede!

- Oštari predmeti, kao i razbijeno staklo, mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu i dovesti do ozljeda.
- Pažljivo uklonite strane predmete.

1. Isključite uređaj iz električne mreže.
2. Izvadite gornju i donju košaru za posuđe.
3. Izvadite sustav sita.
4. Iscrpite preostalu vodu.
5. Zaštitni poklopac pumpe podignite s pomoću žlice i primite za nastavak.

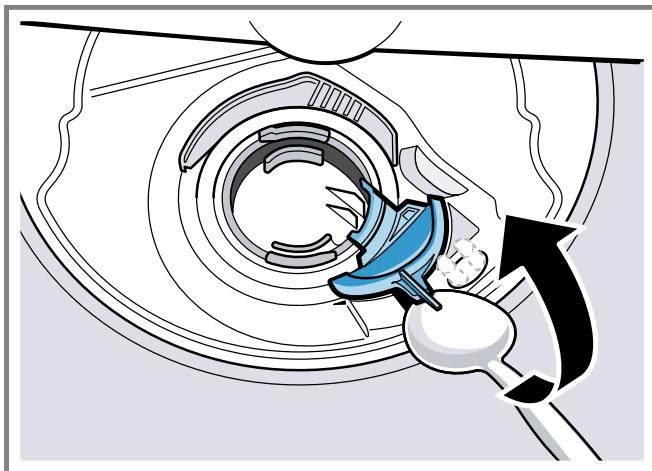

6. Zaštitni poklopac pumpe podignite koso prema unutra i izvedite.
- ✓ Sad možete rukom dohvati krilno kolo.
7. Uklonite ostatke hrane i strane predmete u području krilnog kola.
8. Stavite zaštitni poklopac pumpe ① i pritisnite ga prema natrag ②.

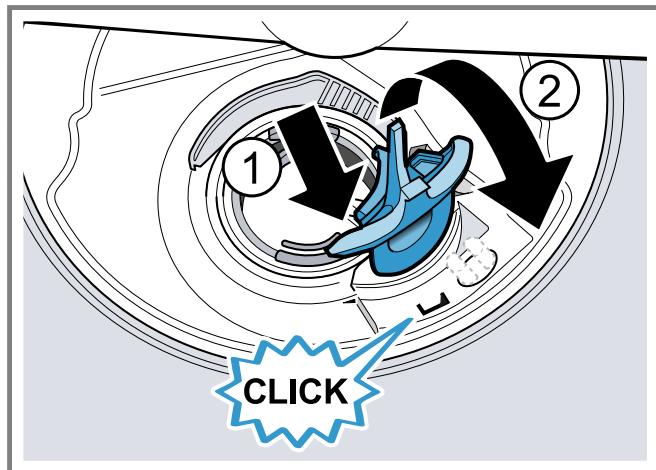

- ✓ Zaštitni poklopac pumpe čujno se uglavljuje.
- 9. Postavite sustav sita.
- 10. Vratite donji i gornju košaru za posuđe.

Transport, skladištenje i zbrinjavanje

Demontaža uređaja

1. Isključite uređaj iz električne mreže.
2. Zavrnete slavinu za vodu.
3. Odvojite priključak za odvodnu vodu.
4. Otpustite priključak za vodu za piće.
5. Ako postoje, odvrnute vijke za učvršćenje za namještaj.
6. Demontirajte donji zaklopac ako je dostupan.
7. Oprezno izvucite uređaj i povucite crijevo.

Osiguravanje uređaja protiv smrzavanja

Ako je uređaj postavljen u prostoriji u kojoj postoji opasnost od smrzavanja, npr. vikendici, ispraznите uređaj u potpunosti.

- Ispraznите uređaj.
→ "Transport uređaja", Stranica 641

Transport uređaja

Kako bi se izbjeglo oštećivanje uređaja, ispraznите uređaj prije transporta.

Napomena: Kako preostala voda ne bi dospjela u upravljanje uređaja i oštetila uređaj, uređaj transportirajte isključivo u uspravnom položaju.

1. Izvadite posuđe iz uređaja.
2. Osigurajte neučvršćene dijelove.
3. "Uključite uređaj." → Stranica 626
4. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
→ "Pregled programa", Stranica 617
5. "Pokrenite program." → Stranica 626
6. Kako biste ispraznili uređaj, prekinite program nakon oko 4 minute.
→ "Prekid programa", Stranica 626
7. "Isključite uređaj." → Stranica 627
8. Zatvorite slavinu za vodu.
9. Kako biste ispraznili preostalu vodu iz uređaja, odvojite dovodno crijevo i pustite da voda isteče.

Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

UPOZORENJE

Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

- Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje žive.
- Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.

2. Prerežite mrežni priključni vod.

3. Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

Tehnički podaci

Težina	Maks.: 60 kg
Napon	220 - 240 V, 50 Hz ili 60 Hz
Priklučna vrijednost	2000 - 2400 W
Osigurač	10 - 16 A
Tlak vode	<ul style="list-style-type: none"> • min. 0,05 MPa (0,5 bar) • maks. 1 MPa (10 bar)
Dovodna količina	min. 10 l/min
Temperatura vode	Hladna voda. Topla voda, maks.: 60 °C
Kapacitet	13 kompleta posuđa i pribora

Dodatane informacije o svojem modelu naći ćete na internetskoj stranici <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391367>¹. Ova web-adresa služi kao poveznica na službenu bazu podataka o proizvodima Europske unije EPREL.

Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda

Ovaj proizvod sadrži komponente softvera koje su od vlasnika autorskih prava licencirane kao besplatne ili kao softver otvorenog koda.

Ove informacije o licenci moguće je preuzeti putem naše početne stranice www.ikea.com. Odgovarajuće informacije možete i zatražiti putem adrese e-pošte se.hfb70.running.ranje@inter.ikea.com.

Izvorni kôd stavlja se na raspolaganje na zahtjev.

Pošaljite svoj zahtjev na prethodno navedenu adresu. Predmet: „FOSS“



Pojas od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Pojas od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 180 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

¹ Vrijedi samo za zemlje u Europskom gospodarskom području

Jamstvo tvrtke IKEA

Često postavljana pitanja o jamstvu:

Koliko dugo vrijedi jamstvo tvrtke IKEA?

Ovo jamstvo vrijedi pet (5) godina od datuma kupnje uređaja u tvrtki IKEA. Originalni račun potreban je kao dokaz kupnje. Ako se tijekom jamstvenog razdoblja provode servisni radovi, to ne znači produljenje jamstvenog razdoblja uređaja.

Tko provodi servisiranje?

Servisna služba tvrtke IKEA pruža usluge servisiranja u sklopu vlastitog poslovanja ili putem ovlaštenih servisnih partnera.

Na što se odnosi jamstvo?

Jamstvo vrijedi samo za kućnu uporabu dotičnog proizvoda. Iznimke su navedene u dijelu „Na što se ne odnosi jamstvo?“. Unutar jamstvenog razdoblja preuzimaju se troškovi popravka, zamjene dijelova, rada i vožnje, pod uvjetom da je uređaj dostupan za popravak bez posebnog napora. U vezi s tim vrijede nacionalni propisi. Zamijenjeni dijelovi prelaze u vlasništvo tvrtke IKEA.

Što tvrtka IKEA poduzima za rješavanje problema?

Servisna služba tvrtke IKEA procjenjuje proizvod i zaključuje je li riječ o predmetu jamstva. Ako je riječ o predmetu jamstva, servisna služba tvrtke IKEA ili ovlašteni servisni partner u sklopu vlastitog poslovanja prema vlastitoj procjeni odlučuje je li potrebno popraviti proizvod ili ga zamijeniti istim ili sličnim proizvodom.

Na što se ne odnosi jamstvo?

- Normalno trošenje.
- Namjerno oštećenje ili oštećenje nastalo na temelju nepažnje; oštećenja koja su nastala zbog nepridržavanja uputa za uporabu, oštećenja nastala zbog nestručne ugradnje odn. instalacije ili priključivanja na pogrešan napon; oštećenja nastala na temelju kemijskih ili elektrochemijskih reakcija; hrđa, korozija ili oštećenja od vode, uključujući, između ostalog, oštećenja od vode zbog neuobičajeno visokog udjela kamenca u vodi; oštećenja nastala zbog neuobičajenih uvjeta okoline.
- Potrošni dijelovi, uključujući baterije i žarulje.
- Dijelovi bez funkcije i dekorativni dijelovi koji ne utječu na normalnu uporabu uređaja, uključujući ogrebotine i moguće diskoloracije.
- Oštećenja uslijed nesreća, nastala zbog stranih tijela ili tvari; oštećenja nastala zbog čišćenja filtra, odvodnog sustava ili odjeljka za sredstvo za ispiranje.
- Oštećenja na sljedećim dijelovima: staklena keramika, pribor, gornja i donja košara i košara za pribor za jelo, dovodna i odvodna crijeva, brtve, žarulje i njihovi poklopci, indikatori, gumbi, oplate, poklopac kućišta i njegovi dijelovi. Osim ako se oštećenja mogu dovesti u vezu s tvorničkom pogreškom.
- Slučajevi u kojima instalater tijekom posjeta nije utvrdio oštećenja.
- Popravci koje nije provela odabrana servisna služba i/ili ugovorni servisni partner ili u slučaju da su primjenjeni rezervni dijelovi koji nisu originalni.
- Popravci nedostataka koji su prouzročeni nestručnom odn. nepropisnom instalacijom.
- Uporaba uređaja u druge svrhe osim kućne uporabe, tj. profesionalna uporaba.
- Transportna oštećenja: ako klijent transportira proizvod samostalno na svoju kućnu ili drugu adresu, tvrtka IKEA ne snosi odgovornost za oštećenja nastala tijekom trans-

portiranja. U slučajevima kad tvrtka IKEA dostavlja proizvod na adresu dostave klijenta, tvrtka IKEA snosi odgovornost za moguća oštećenja na proizvodu koja su nastala tijekom dostave.

- Troškovi za provođenje prve instalacije uređaja tvrtke IKEA. Ako uređaj popravlja ili zamjenjuje servisna služba ili ovlašteni servisni partner tvrtke IKEA u okviru ovih jamstvenih uvjeta, odabrana servisna služba ili ovlašteni servisni partner provodi eventualnu ponovnu ugradnju uređaja odn. instalaciju zamjenskog uređaja.

Nacionalni zakonski propisi

Jamstvo tvrtke IKEA omogućuje vam određena prava koja su sukladna pravnim zahtjevima vaše države ili ih nadilaze. Prava potrošača dotične države ni u kojem se slučaju ne ogranicavaju ovim uvjetima.

Područje primjene

Za uređaje koji su kupljeni u državi članici EU-a i koji se prenose u drugu državu članicu EU-a pruža se usluga koja je utvrđena u okviru jamstvenih uvjeta druge države. Obveza provođenja servisiranja u okviru jamstva postoji samo ako uređaj odgovara sljedećim uvjetima i ako je instaliran u skladu s njima:

- tehničke specifikacije zemlje u kojoj se uloži jamstveno potraživanje,
- upute za montažu i sigurnosne napomene iz korisničkog priručnika.

Servisna služba za uređaje tvrtke IKEA

Obratite se ovlaštenom servisnom centru tvrtke IKEA:

- da biste predali zahtjev za servisiranje u okviru jamstva ili
- u slučaju nejasnoća u vezi s funkcijama uređaja tvrtke IKEA.

Prije nego što nam se obratite, pažljivo pročitajte upute za montažu i/ili upute za uporabu da bismo vam mogli pružiti najbolju moguću uslugu.

Ako vam je potrebna podrška u vezi s uslugom, možete nam se obratiti na



Na posljednjoj stranici ovih uputa za uporabu možete pronaći potpun popis odabranih ovlaštenih servisnih centara tvrtke IKEA s odgovarajućim brojevima telefona.

Da bismo vam mogli brzo pružiti pomoć, upotrijebite brojeve telefona navedene u ovim uputama za uporabu.

Prilikom poziva pripremite podatke o predmetnom uređaju. Riječ je o sljedećim podacima:

- broj uređaja (proiz. br. = 1)
- tvornički broj (FD = 2)
- broj artikla IKEA (8-znamenkasti kod pod brojem uređaja [proiz. br.])
- datum proizvodnje u tvrtki IKEA (nalazi se na naljepnici na strani unutarnjih vrata)

Te podatke možete pronaći na "označnoj pločici"
→ Stranica 614 na vratima uređaja.

SAČUVAJTE RAČUN!

Napomena: To je potvrda kupnje i potreban je za ostvarivanje prava na jamstvo. Osim toga, račun sadrži oznaku tvrtke IKEA i broj artikla (8-znamenkasti kod) svakog kupljenog uređaja.

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Za sva dodatna pitanja koja se ne odnose na službu za korisnike uređaja obratite se na broj najbližeg centra tvrtke IKEA. Pažljivo pročitajte dokumentaciju uređaja prije nego što nam se obratite.

Servisna služba

Na kraju dokumenta možete pronaći pregled telefonskih brojeva službe za korisnike i informacija o dostupnosti rezervnih dijelova.

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište na Europskom gospodarskom području.

Dostupnost rezervnih dijelova:

Spojnice i brtve za vrata, druge brtve, cijevi slavine, rešetke za sifon, unutrašnji nosači i plastična dodatna oprema poput košara i poklopaca. Također, dodatni rezervni dijelovi, npr. ladice za pribor za jelo, drške, umetci, držači, pričvrsni kompleti, izolirajuće ploče, brava, zaštita djece, vodilice, bočni dijelovi kućišta, Aquastopp, kabelski priključci, Aquastopp ventili, pločice spojnica za vrata, ležajevi, mrežni kabeli, zaštitni pokrovi, gumeni kalupni dijelovi, ventilacijski kanali, spremnici za ispiranje, pokretač, crijeva, crijevne obujmice, moduli za prikaz, prednje maske, prihvatanje lajsne, vrata od pleksi-glasa, brtve za pumpe, kotačići za košare, spojnice, košare za pribor za jelo, stezaljke, pričvrsni dijelovi, element za šalice, izmjenjivači topoline, navojni vijci, senzori protoka, odvodna crijeva, jedinica za omešavanje vode, regeneracijski ventil, podni slivni otvor, vijci, skretnica za vodu, pumpa za grijanje, odvodne pumpe, cijevi, cijevi slavine, fini filter, mikrofiltri, dozator, vrata i još mnogo toga...

Kazalo

Varnost	646	Opozorila glede pomivalnih sredstev	662
Spošna navodila	646	Polnjenje pomivalnega sredstva	662
Namenska uporaba	646		
Omejitev kroga uporabnikov	646		
Varna instalacija	646		
Varna uporaba	647		
Poškodovan stroj	648		
Nevarnosti za otroke	648		
Preprečevanje materialne škode	650		
Varna instalacija	650	Osnovno upravljanje	664
Varna uporaba	650	Vklop aparata	664
Varstvo okolja in varčevanje	650	Nastavitev programa	664
Odlaganje embalaže novega aparata	650	Nastavitev dodatne funkcije	664
Varčevanje z energijo	650	Nastavitev predizbire časa	664
Aquasenzor	650	Zagon programa	664
Avtomatsko odpiranje vrat	650	Prekinitev programa	664
Namestitev in priključitev	651	Prekinitev programa	664
Obseg dobave	651	Izklop stroja	664
Postavitev in priključitev stroja	651		
Priključitev odtoka vode	651		
Priključitev dovoda vode	651		
Električna priključitev	651		
Opis izdelka	652		
Stroj	652	Osnovne nastavitev	665
Upravljalno polje	653	Pregled osnovnih nastavitev	665
Pregled programov	655	Spreminjanje osnovnih nastavitev	666
Napotki za testne inštitute	655		
Dodatne funkcije	656	Čiščenje in nega	666
Oprema	656	Čiščenje pomivalne komore	666
Zgornja košara za posodo	656	Čistila	666
Spodnja košara za posodo	657	Nasveti za nego stroja	666
Predal za jedilni pribor	657	Nega stroja 	666
Etažera	658	Sistem sit	667
Zložljivi nosilci	658	Čiščenje brizgalk	668
Višine košar za posodo	658		
Pred prvo uporabo	659	Odpravljanje motenj	669
Prvi prevzem v obratovanje	659	Varnost aparata	669
Mehčalnik vode	659	Koda napake/prikaz napake/signal	669
Pregled nastavitev trdote vode	659	Rezultat pomivanja	671
Nastavitev mehčalnika vode	659	Opombe v prikazovalnem polju	675
Sol za pomivalne stroje	659	Motnje delovanja	675
Izklop mehčalnika vode	660	Mehanska poškodba	676
Regeneracija mehčalnika vode	660	Šumi	676
Enota za izpiralno sredstvo	660	Čiščenje odtočne črpalke	677
Sredstvo za izpiranje	660		
Nastavitev količine sredstva za izpiranje	661	Transport, skladiščenje in odstranjevanje	677
Izklop enote za izpiralno sredstvo	661	Demontiranje stroja	677
Pomivalna sredstva	661	Zaščita stroja pred zamrznitvijo	677
Primerna pomivalna sredstva	661	Transport stroja	677
Neprimerna pomivalna sredstva	662	Odstranitev starega aparata v odpad	678

⚠ Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

Spološna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- Za pomivanje posode v gospodinjstvu.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljojo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

Varna instalacija

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

- Nestrokovna instalacija lahko privede do telesnih poškodb.
 - Pri postavitvi in priključitvi stroja se držite napotkov v navodilu za uporabo in navodilu za montažo.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

- Nestrokovna vgradnja je nevarna.
 - Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
 - Vedno uporabljajte priključni kabel, ki je priložen novemu aparatu.
 - Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
 - Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi.
 - Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
 - Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.
 - Pri postavitvi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.
- Pretrganje dovodne cevi ali potopitev ventila Aquastop v vodo je nevarno.
 - Ohišja iz umetne mase nikoli ne potapljamte v vodo. V ohišju iz umetne mase na dovodni cevi se nahaja električni ventil.
 - Dovodne cevi ne smete nikoli prerezati. V dovodni cevi se nahajajo električni priključni vodniki.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

- Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.
 - Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
 - Uporabljajte samo adapterje in omrežne priključne vode, ki jih je odobril proizvajalec.
 - Če je omrežni priključni vod prekratek in daljši omrežni priključni vod ni na voljo, se obrnite na usposobljenega električarja, ki bo prilagodil hišno instalacijo.
- Stik med aparatom in instalacijskim vodi lahko privede do okvare instalacijskih vodov, npr. plinskih in električnih vodov. pride lahko do vžiga plina iz korodiranega plinskega voda. Poškodovan električni vod lahko privede do kratkega stika.
 - Prepričajte se, da je med napravo in instalacijskimi vodi najmanj 5 cm odmika.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

- Tečaji se pri odpiranju in zapiranju vrat stroja premikajo in lahko privedejo do telesnih poškodb.
 - Če podpultni ali vgradni stroji ne stojijo v niši in je tako dostopna ena od stranic, je treba območje tečaja ob strani zaščititi z oblogo. Prekritja so na voljo v trgovini IKEA ali pri našem storitvenem servisu za stranke.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost prevrnitve!

- Nestrokovna postavitev lahko privede do prevrnitve stroja.
 - Podpultne ali vgradne stroje vgradite le pod nedeljeno delovno ploščo, ki je čvrsto pritrjena na sosednje kuhinjske elemente.

Varna uporaba

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravja!

- Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil za uporabo na embalaži pomivalnih sredstev in sredstev za izpiranje lahko privede do hudih zdravstvenih težav.
 - Upoštevajte varnostne napotke in navodila za uporabo na embalaži pomivalnih sredstev in sredstev za izpiranje.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

- Topilo v pomivalni komori stroja lahko privede do eksplozij.
 - V pomivalno komoro nikoli ne vnašajte topil.
- Močno jedka alkalna ali močno kisla pomivalna sredstva v povezavi z aluminijastimi deli v pomivalni komori stroja lahko privedejo do eksplozij.
 - V povezavi z aluminijastimi deli (npr. maščobnim filtrom nape ali aluminijastimi lonci) nikoli ne uporabljajte močno jedkih alkalnih ali močno kislih pomivalnih sredstev, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, npr. za nego stroja.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

- Odprta vrata stroja lahko privedejo do telesnih poškodb.
 - Da preprečite nezgode, npr. spotikanje, vrata stroja odprite le, ko vstavljate ali jemljete ven posodo.
 - Ne sedajte in ne stopajte na odprta vrata stroja.
- Noži in pribor z ostrimi konicami lahko povzročijo telesne poškodbe.
 - Nože in kuhinjske pripomočke z ostrimi konicami zložite s konico navzdol v košaro za jedilni pribor, na polico za nože ali v predal za jedilni pribor.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

- Če med potekom programa odprete vrata stroja, lahko iz stroja brizga vroča voda.
 - Med potekom programa vrata stroja odpirajte skrajno previdno.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

- Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.
- Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
- Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.
- Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.
 - Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplotne.
 - Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
 - Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjaite.

Poškodovan stroj

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

- Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.
 - Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
 - Nikoli ne uporabljajte aparata s počeno ali zlomljeno površino.
 - Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklučite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
 - Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami in zaprite vodovodno pipo.
 - Pokličite pooblaščeni servis.
- Nestrokovna popravila so nevarna.
 - Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
 - Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
 - Če je omrežni priključni kabel ali priključni kabel aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim omrežnim priključnim kablom ali priključnim kablom aparata, ki je na voljo pri proizvajalcu oziroma njegovi servisni službi.

Nevarnosti za otroke

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

- Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.
 - Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
 - Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.
- Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.
 - Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
 - Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.
- Otroci se lahko zaprejo v stroj in zadušijo.
 - Koristite otroško varovalo, če obstaja.
 - Otrokom nikoli ne dovolite, da se s strojem igrajo ali ga upravljajo.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

- Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.
 - Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost zmečkanin!

- Otroci se lahko pri visoko vgrajenih strojih vrinejo med vrata stroja in pod njim nameščenimi vrati omaric.
 - Pri odpiranju in zapiranju vrat stroja bodite pozorni na otroke.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost kemičnih opeklin!

- Sredstva za izpiranje in pomivalna sredstva lahko privedejo do razžiranja ust, grla in oči.
 - Pazite, da otroci ne pridejo v stik s sredstvi za izpiranje in pomivalnimi sredstvi.
 - Pazite, da se otroci ne zadržujejo ob odrtem stroju. Voda v pomivalni komori ni pitna voda. Vsebuje lahko ostanke pomivalnega sredstva in sredstva za izpiranje.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

- Otroci lahko svoje majhne prstke zataknejo v reže prestrezne posodice za tablete in se poškodujejo.
 - Pazite, da se otroci ne zadržujejo ob odrtem stroju.

Preprečevanje materialne škode

Varna instalacija

POZOR!

- Nestrokovna instalacija stroja lahko privede do poškodb.
 - Če se pomivalni stroj vgradi pod ali nad druge gospodinjske aparate, morate upoštevati informacije za njihovo vgradnjo v kombinaciji s pomivalnim strojem, ki jih najdete v navodilih za montažo zadevnih aparatov.
 - Če potrebnih informacij nimate ali pa navodila za montažo ne vsebujejo ustreznih napotkov, se morate pri proizvajalcu teh aparatov prepričati, da se pomivalni stroj lahko vgradi pod ali nad zadevne aparate.
 - Brez ustreznih informacij posameznega proizvajalca pomivalnega stroja ni dovoljeno vgraditi pod ali nad zadevne aparate.
 - Da zagotovite varno obratovanje vseh gospodinjskih aparatov, nadalje upoštevajte navodila za montažo pomivalnega stroja.
 - Pomivalnega stroja ne smete vgraditi pod kuhalno ploščo.
 - Pomivalnega stroja ne smete instalirati v bližini virov topote, npr. radiotorjev, topotnih akumulatorjev, peči ali drugih naprav, ki proizvajajo topoto.
- Stik med aparatom in vodovodno napeljavco lahko privede do korozije vodovodne napeljave, zaradi česar lahko vodovodna napeljava postane netesna.
 - Prepričajte se, da je med napravo in vodovodno napeljavo najmanj 5 cm odmika. To ne vpliva na priložene vode za priključek za dovod vode in priključek za odtok vode.
- Spremenjene ali poškodovane cevi za vodo lahko povzročijo materialno škodo in poškodbo aparata.
 - Cevi za vodo nikoli ne prepogibajte, stiskajte, spremnjajte ali prerežite.

Varstvo okolja in varčevanje

Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad. Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite v trgovini IKEA ter na občinski ali mestni upravi.

Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije in vode.

Uporabite program Eco 50°.

+ Program Eco 50° je energetsko varčen in okolju prijazen.

Če morate pomiti le malo posode, uporabite dodatno funkcijo za polovično napoljenost.¹

+ Program se prilagodi manjši napoljenosti in znižajo se vrednosti porabe.

→ "Dodatne funkcije", Stran 656

- Uporabite samo priložene cevi za vodo ali originalne nadomestne cevi.
- Že uporabljenih cevi za vodo nikoli ne uporabite ponovno.
- Prenizek ali previsok tlak vode lahko vpliva na delovanje aparata.
 - Prepričajte se, da je tlak vode v vodovodni napeljavi vsaj 50 kPa (0,5 bar) in največ 1000 kPa (10 bar).
 - Če vodni tlak presega navedeno najvišjo vrednost, je treba med priključek za pitno vodo in komplet cevi aparata namestiti reducirni ventil.

Varna uporaba

POZOR!

- Izstopajoča vodna para lahko poškoduje vgradno pohištvo.
 - Po koncu programa pustite, da se stroj nekoliko ohladi, preden odprete vrata stroja.
- Sol za pomivalne stroje lahko korozisko poškoduje pomivalno komoro.
 - Da se morebiti prelita sol izpere iz pomivalne komore, prekat za sol napolnite neposredno pred zagonom programa.
- Pomivalno sredstvo lahko poškoduje mehčalnik vode.
 - Prekat mehčalnika vode polnite le s posebno soljo za pomivalne stroje.
- Neprimerna pomivalna sredstva lahko poškodujejo stroj.
 - Ne uporabljajte parnega čistilnika.
 - Da pri čiščenju ne opraskate površin stroja, ne uporabljajte gobic z grobo strukturo in abrazivnih čistil.
 - Da preprečite korozijo, pri pomivalnih strojih s celno stranjo iz nerjavečega jekla ne uporabljajte gobastih krp, ali pa jih pred prvo uporabo večkrat temeljito izprrite.

Aquasenzor

Aquasenzor je optična merilna naprava (fotocelica), s katero se meri skaljenost pomivalne vode. Z Aquasenzorjem se lahko privarčuje voda.

Uporaba Aquasenzorja je programsko specifična. Če je pomivalna voda močno umazana, se izčrpa in nadomesti s svezlo vodo. Če je pomivalna voda le malo umazana, se lahko ponovno koristi v sledečem pomivalnem koraku, s čimer se poraba vode zniža za 3-6 litrov. V avtomatskih programih se dodatno tudi temperatura in čas teka prilagodita stopnji umazanosti.

Avtomatsko odpiranje vrat

Vrata stroja se v fazi sušenja avtomatsko odprejo. Tako se doseže posebej ekonomično sušenje.

Za najboljše rezultate sušenja počakajte, da se program konča, preden posodo vzamete iz stroja. Program je končan, ko se na zaslonu prikaže "0h:00m".

Če je avtomatsko odpiranje vrat deaktivirano, se poveča poraba energije in faza sušenja praviloma skrajša.

→ "Pregled osnovnih nastavitev", Stran 665

¹ Odvisno od opreme aparata

Namestitev in priključitev

Za pravilno delovanje aparata ga strokovno priklopite na električno omrežje in vodovod. Upoštevajte zahtevane kriterije in navodila za montažo.

Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave. V primeru težav se obrnite na podjetje IKEA ali na našo servisno službo.

Opomba: Stroj je bil v tovarni preizkušen glede brezhibnega delovanja. Zato so morebiti v stroju vidni vodni madeži. Vodni madeži izginejo po prvem pomivanju.

V obsegu dobave so zajeti naslednji deli:

- Pomivalni stroj
- Navodila za uporabo
- Navodila za montažo
- Montažni material
- Zaščita pred paro
- Pripomoček za dodajanje soli, lijak
- Omrežni kabel

Postavitev in priključitev stroja

Podpultni ali vgradni stroj lahko v kuhinjski niši vgradite vgradite med lesene stene in stene iz umetne mase. Če stroj pozneje postavite prosto stoječe, ga morate zavarovati pred prevrnitvijo, npr. tako, da ga pritrdite na steno ali postavite pod neprekiniteno delovno ploščo, ki je čvrsto privita na sosednje omarice.

1. "Upoštevajte varnostna navodila." → *Stran 646*
2. "Upoštevajte napotke za električno priključitev." → *Stran 651*
3. Preverite obseg dobave in stanje stroja.
4. Potrebne vgradne mere najdete v navodilih za montažo.
5. Stroj s pomočjo nastavljivih nog izravnajte v vodoraven položaj.
Pazite, da stroj stabilno стоji.
6. "Priklučite odtok vode." → *Stran 651*
7. "Priklučite dovod vode." → *Stran 651*
8. Stroj priklopite na električno omrežje.

Priklučitev odtoka vode

Stroj priklučite na odtok vode, da lahko umazana pomivalna voda odteka.

Instaliranje priključka odtoka vode

1. Potrebne korake najdete v priloženih navodilih za montažo.
2. Odtočno cev s pomočjo priloženih delov priklučite na odtočni nastavek sifona.
3. Pazite, da odtočna cev ni prepognjena, stisnjena ali zavozljana.
4. Pazite, da zapiralo v odtoku ne preprečuje odtekanja odpadne vode.

Priklučitev dovoda vode

Stroj priklučite na dovod vode.

Instaliranje priključka dovoda vode

Opomba

- Če stroj zamenjate, morate uporabiti novo dovodno cev.
1. Potrebne korake najdete v priloženih navodilih za montažo.
 2. Stroj s pomočjo priloženih delov priklučite na dovod vode.
Upoštevajte tehnična navodila.
 3. Pazite, da dovodna cev ni prepognjena, stisnjena ali zavozljana.

Električna priključitev

Električna priključitev stroja


Opombe

- Upoštevajte "Varnostne napotke" → *Stran 646*.
 - Stroj priklopite le na izmenično napetost v območju 220 - 240 V in 50 Hz ali 60 Hz.
 - Upoštevajte, da zaščitni sistem za vodo deluje le, ko je oskrbovan z električnim tokom.
1. Ploski vtič omrežnega priključnega vodnika priklučite na stroj.
 2. Omrežni vtič priklučite v vtičnico v bližini stroja.
Priklučni podatki stroja so navedeni na tipski tablici.
 3. Preverite, ali je omrežni vtič pravilno priklučen.

Opis izdelka

Stroj

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

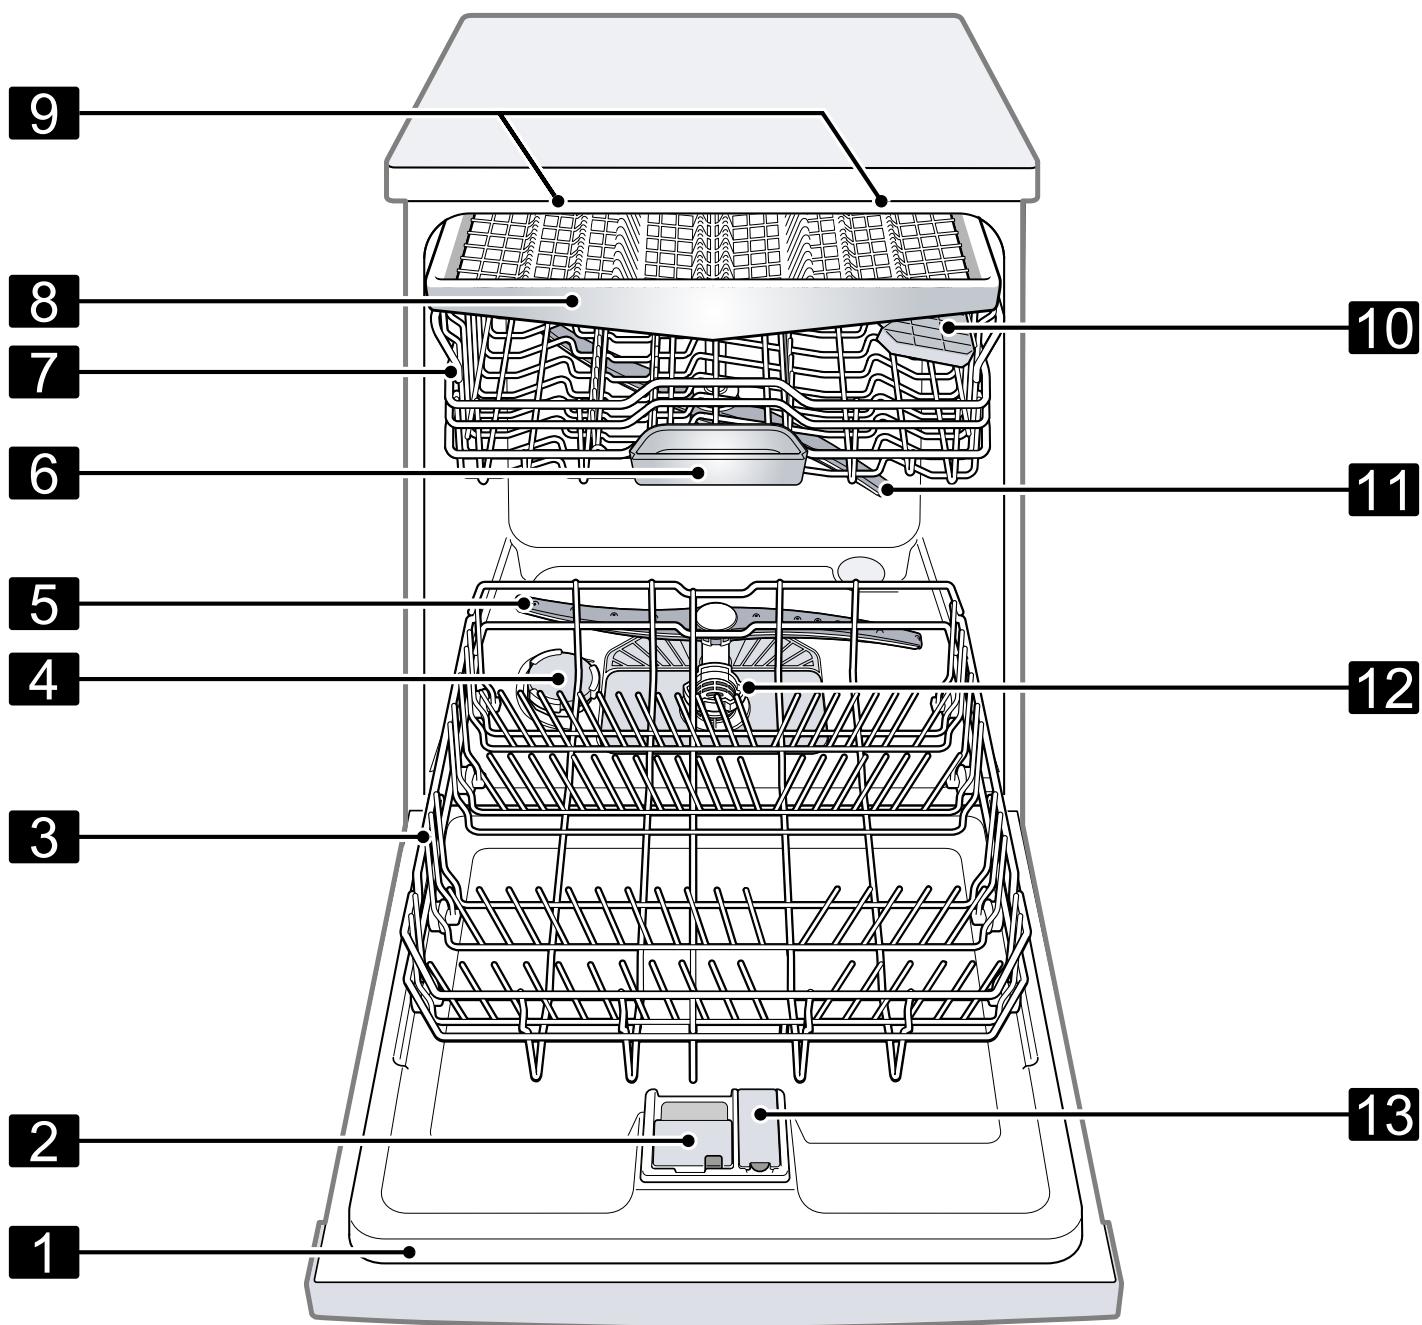

1	Tipska tablica	Tipska tablica z E-številko in FD-številko. Podatke potrebujete za storitveni servis za stranke.
2	Predalček za pomivalno sredstvo	Pomivalno sredstvo dajte v predalček za pomivalno sredstvo. → "Pomivalna sredstva", Stran 661
3	Spodnja košara za posodo	"Spodnja košara za posodo" → Stran 657
4	Prekat za sol za pomivalne stroje	Prekat za posebno sol napolnite s posebno soljo. → "Mehčalnik vode", Stran 659


¹ Odvisno od opreme aparata

5	Spodnja brizgalka	Spodnja brizgalka pomiva posodo v spodnji košari. Če posoda ni dobro pomita, očistite brizgalke. → "Čiščenje brizgalk", Stran 668
6	Prestrezna posodica za tablete	Med pomivanjem tablete avtomatsko padejo iz predalčka za pomivalno sredstvo v prestrezno posodico za tablete, kjer se lahko optimalno raztopijo.
7	Zgornja košara za posodo	"Zgornja košara za posodo" → Stran 656
8	Predal za jedilni pribor	"Predal za jedilni pribor" → Stran 657
9	EmotionLight	Notranja osvetlitev stroja. → "Pregled osnovnih nastavitev", Stran 665
10	Etažera ¹	"Etažera" → Stran 658
11	Zgornja brizgalka	Zgornja brizgalka pomiva posodo v zgornji košari. Če posoda ni dobro pomita, očistite brizgalke. → "Čiščenje brizgalk", Stran 668
12	Sistem sit	"Sistem sit" → Stran 667
13	Prekat sredstva za izpiranje	V prekat sredstva za izpiranje nalijte ustrezeno sredstvo za izpiranje. → "Enota za izpiralno sredstvo", Stran 660

¹ Odvisno od opreme aparata

Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.
Z nekaj tipkami lahko izvedete različne funkcije.

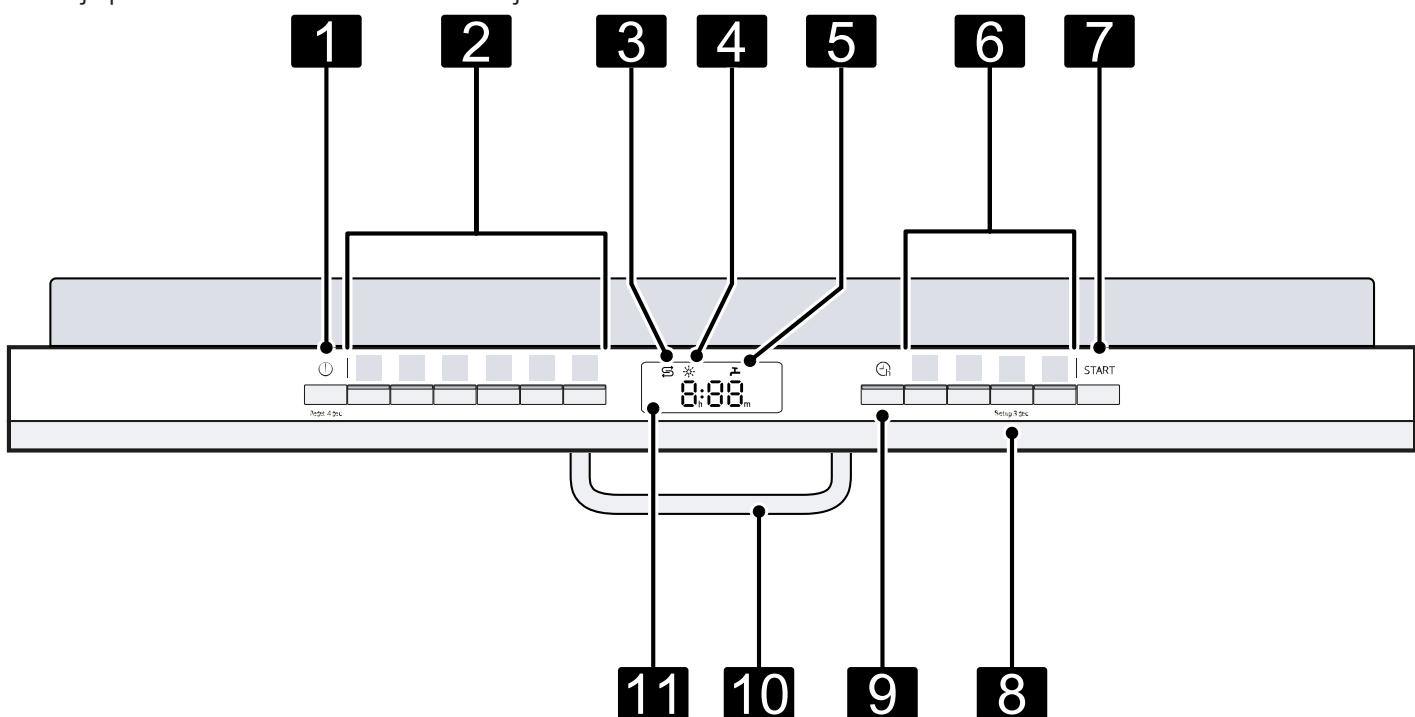

1	Tipka za VKLOP/IZKLOP ⏻ in resetiranje Reset 4 sec.	"Vklop stroja" → Stran 664 "Izklop stroja" → Stran 664 "Prekinitev programa" → Stran 664
2	Programske tipke	"Programi" → Stran 655
3	Indikator dodajanja soli za pomivalne stroje	Mehčalnik vode → "Polnjenje soli za pomivalne stroje", Stran 659
4	Indikator dodajanja sredstva za izpiranje	Enota za izpiralno sredstvo → "Polnjenje sredstva za izpiranje", Stran 660
5	Simbol za dovod vode	Prikaz za dovod vode

¹ Odvisno od opreme aparata

6	Programske tipke in dodatne funkcije	Programi → "Pregled programov", Stran 655 Dodatne funkcije → "Dodatne funkcije", Stran 656
7	Tipka za zagon Start	"Zagon programa" → Stran 664
8	Tipka Setup 3 sec.	Če pribl. 3 sekunde pritiske stevilkovo tipko Setup 3 sec., se odprejo osnovne nastavitev. → "Spreminjanje osnovnih nastavitev", Stran 666
9	Predizbira časa	"Nastavitev predizbire časa" → Stran 664
10	Ročaj vrat ¹	Odprite vrata stroja.
11	Zaslon	Na zaslonu so prikazane informacije o preostalem času teka ali osnovne nastavitev. Preko zaslona in nastavitevih tipk lahko spremenjate osnovne nastavitev. → "Spreminjanje osnovnih nastavitev", Stran 666

¹ Odvisno od opreme aparata

Simboli na zaslonu ¹

Odvisno od opreme stroja so lahko na zaslonu prikazani naslednji simboli. Tukaj so na voljo razlage.

SIMBOL	OPIS
	Če na zaslonu sveti simbol za nego stroja, izvedite nego stroja. → "Nega stroja", Stran 666
	Če na zaslonu sveti simbol za polnjenje sredstva za izpiranje, dolijte sredstvo za izpiranje. → "Polnjenje sredstva za izpiranje", Stran 660
	Če na zaslonu sveti simbol za polnjenje soli, v prekat za sol neposredno pred zagonom programa natresite sol za pomivalne stroje. → "Polnjenje soli za pomivalne stroje", Stran 659
	Ta simbol zasveti na zaslonu pri prvem zagonu in nato ponovno ugasne. Stroj ne podpira povezave Wi-Fi ¹ .
	Ta simbol sveti ali utripa na zaslonu, če je prisotna okvara na dovodu ali odvodu vode.

¹ Wi-Fi je zaščitenega blagovna znamka združenja Wi-Fi Alliance.

¹ Odvisno od opreme aparata

Pregled programov

Tu najdete pregled nastavljivih programov. Odvisno od konfiguracije stroja so na voljo različni programi, ki jih najdete na kontrolni plošči stroja.

Odvisno od izbranega programa se lahko čas poteka razlikuje. Čas poteka je odvisen od temperature vode, količine posode, umazanosti in izbrane dodatne funkcije. Če je dodajanje sredstva za izpiranje izklopljeno ali če je količina sredstva za izpiranje premajhna, se čas poteka spremeni.

Podatke o porabi najdete v kratkih navodilih. Vrednosti porabe se nanašajo na normalne pogoje in trdoto vode 13 - 16 °dH. Različni vplivni dejavniki, npr. temperatura vode ali tlak v ceveh, lahko povzročijo odstopanja.

PROGRAM	UPORABA	POTEK PROGRAMA
 Intenzivno 70°	Posoda: <ul style="list-style-type: none">• lonci, ponve, neobčutljiva posoda in jedilni pribor Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none">• močno oprijeti, zažgani, zasušeni, škrabnati in beljakovinski ostanki hrane	Intenzivno: <ul style="list-style-type: none">• Predizpiranje• Pomivanje 70 °C• Vmesno izpiranje• Izpiranje 69 °C• Sušenje
AUTO Avto 45-65°	Posoda: <ul style="list-style-type: none">• mešana posoda in jedilni pribor Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none">• rahlo zasušeni, običajni ostanki hrane	Optimirano s senzorjem: <ul style="list-style-type: none">• Optimizira se s senzorji v odvisnosti od umazanosti pomivalne vode.
ECO Eko 50°	Posoda: <ul style="list-style-type: none">• mešana posoda in jedilni pribor Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none">• rahlo zasušeni, običajni ostanki hrane	Najvarčnejši program: <ul style="list-style-type: none">• Predpomivanje• Pomivanje 50 °C• Vmesno splakovanje• Izpiranje 48 °C• Sušenje
 Tihi program 50°	Posoda: <ul style="list-style-type: none">• mešana posoda in jedilni pribor Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none">• rahlo zasušeni, običajni ostanki hrane	Optimirano glede hrupa: <ul style="list-style-type: none">• Predizpiranje• Pomivanje 50 °C• Vmesno izpiranje• Izpiranje 63 °C• Sušenje
 Hitro 1h 65°	Posoda: <ul style="list-style-type: none">• mešana posoda in jedilni pribor Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none">• rahlo zasušeni, običajni ostanki hrane	Časovno optimirano: <ul style="list-style-type: none">• Pomivanje 65 °C• Vmesno izpiranje• Izpiranje 69 °C• Sušenje
 Hitro 45°	Posoda: <ul style="list-style-type: none">• občutljiva posoda, jedilni pribor, temperaturno občutljiva plastika in kozarci Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none">• malo zlepjeni, sveži ostanki hrane	Časovno optimirano: <ul style="list-style-type: none">• Pomivanje 45 °C• Vmesno izpiranje• Izpiranje 55 °C
 Predpomivanje	Posoda: <ul style="list-style-type: none">• vse vrste posode Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none">• hladno splakovanje, vmesno pomivanje	Hladno splakovanje: <ul style="list-style-type: none">• predpomivanje
 Nega stroja	Uporabite le, ko je stroj prazen.	Nega stroja 70 °C

Opomba: Nekoliko daljši čas teka pri programu Eko 50° je posledica daljšega namakanja in sušenja. To omogoča optimalne vrednosti porabe.

Ob povpraševanju po elektronski pošti:
dishwasher@test-appliances.com
Potrebni sta številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD), ki sta navedeni na tipski tablici na vratih stroja.

Napotki za testne inštitute

Testni inštituti prejmejo napotke za primerjalne preizkuse, npr. po EN60436.

Pri tem gre za pogoje pri izvajanju testov, vendar ne za rezultate ali vrednosti porabe.

Dodatne funkcije

Tu najdete pregled nastavljenih dodatnih funkcij. Odvisno od konfiguracije stroja so na voljo različne dodatne funkcije, ki jih najdete na upravljalni zaslonski stroja.

DODATNA FUNKCIJA	UPORABA
 Pol kapacitete	<ul style="list-style-type: none"> Doklopite pri manjši količini posode. V prekat dajte manj pomivalnega sredstva, kot se priporoča za poln stroj. Čas teka se skrajša. Poraba vode in energije se zmanjša.


DODATNA FUNKCIJA	UPORABA
 Intenzivna cona	<ul style="list-style-type: none"> Doklopite pri mešani, močno in malo umazani posodi, npr. močno umazani lonci in ponve v spodnji in običajno umazana posoda v zgornji košari. Poviša se pomivalni tlak v spodnji košari in dalj časa drži maksimalna temperatura programe. S tem se podaljša čas teka in poveča poraba energije.
 Dodatno sušenje	<ul style="list-style-type: none"> Za boljši rezultat sušenja se povija temperatura izpiranja in podaljša faza sušenja. Posebej primerno za sušenje posode iz umetne mase. Poraba energije je nekoliko večja in čas teka se podaljša.

Oprema

Tu dobite pregled o možni opremi stroja in njeni uporabi. Oprema je odvisna od različice stroja.

Zgornja košara za posodo

V zgornjo košaro za posodo zlagajte skodelice, kozarce in majhno posodo.

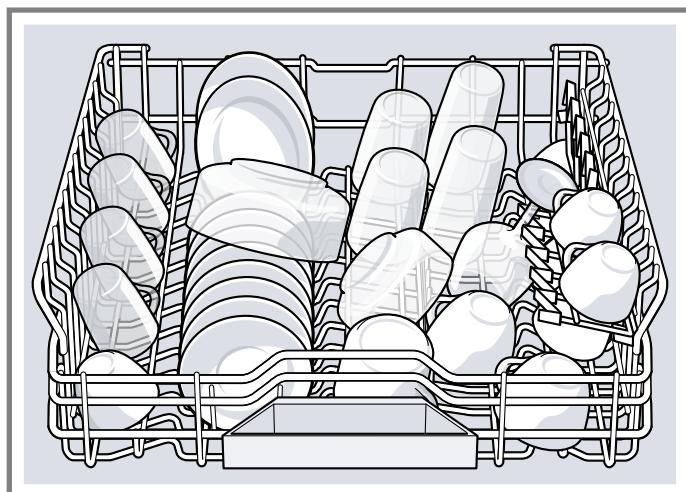


Da naredite prostor za večjo posodo, lahko spremojte višino zgornje košare za posodo.


Nastavitev zgornje košare za posodo s stranskima ročicama

Za pomivanje velike posode nastavite višino zgornje košare.

- Izvlecite zgornjo košaro za posodo.
- Da preprečite sunkovit padec, košaro za posodo primite ob strani za zgornji rob.
- Ročici levo in desno na zunanjji strani košare potisnite navznoter.

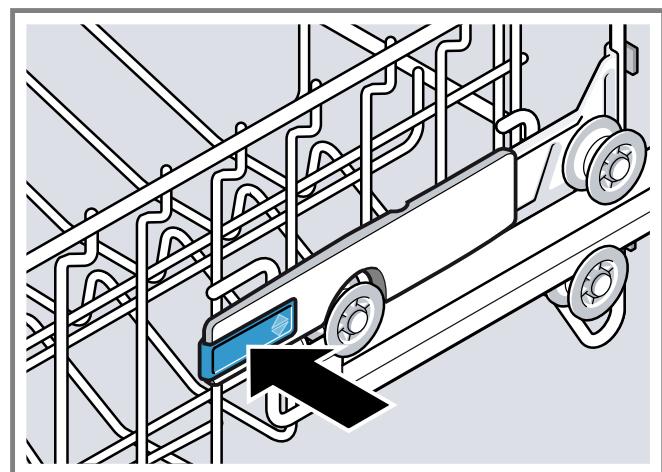

- Enakomerno spustite ali dvignite košaro na primerno višino.

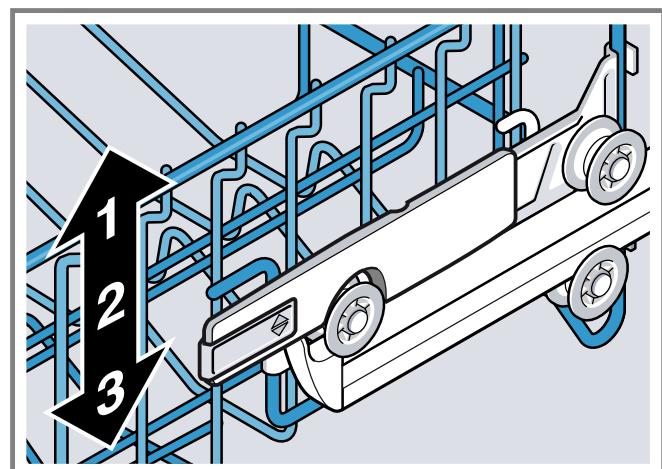


Prepričajte se, da košara za posodo na obeh straneh leži na isti višini.


- Izpustite ročici.
- Košara za posodo se zaskoči.
- Košaro potisnite v stroj.

Spodnja košara za posodo

V spodnjo košaro za posodo zlagajte lonce in krožnike.

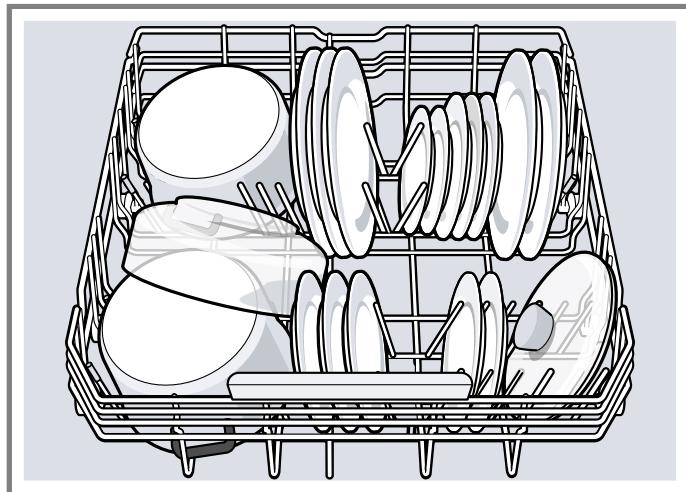


Velike krožnike s premerom do 34 cm lahko zložite v spodnjo košaro, kot je prikazano na sliki.

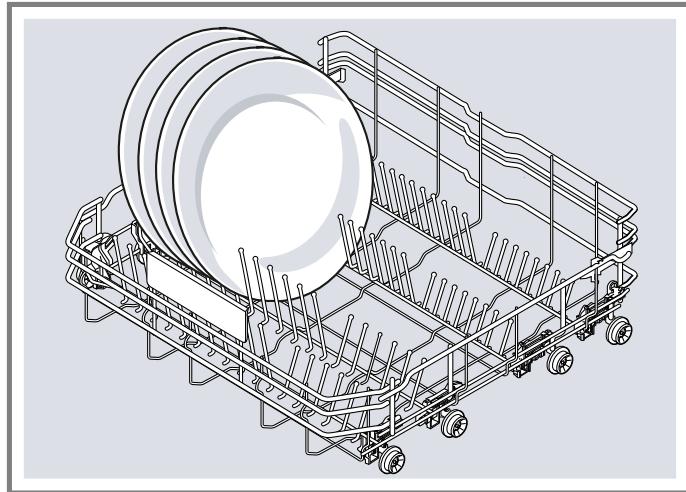

Predal za jedilni pribor

Jedilni pribor zložite v predal za jedilni pribor.

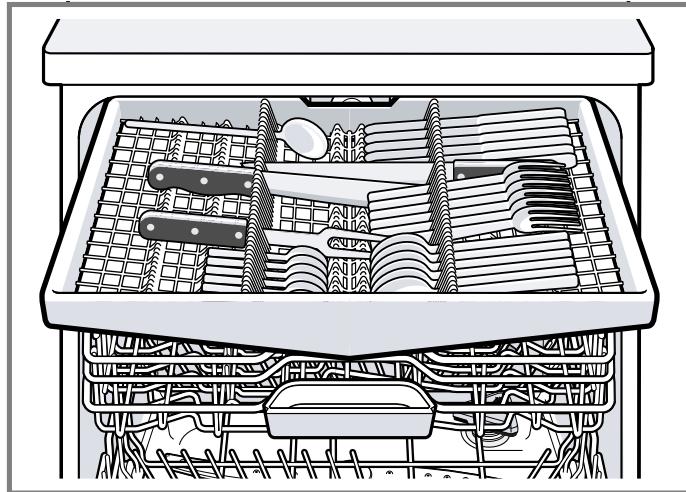


Jedilni pribor zložite s konico in ostro stranjo navzdol. Lego predala za jedilni pribor lahko spremenite, da naredite več prostora za višje in širše kose jedilnega pribora.


Pregraditev predala za jedilni pribor

Da pridobite več prostora za višje in širše kose jedilnega pribora, lahko stranske police preklopite navzdol in sprednje vrste zložljivih paličastih nosilcev preklopite navzdol.

- Za preklop stranskih polic pritisnite ročico v smeri naprej ① in stransko polico preklopite navzdol ②.

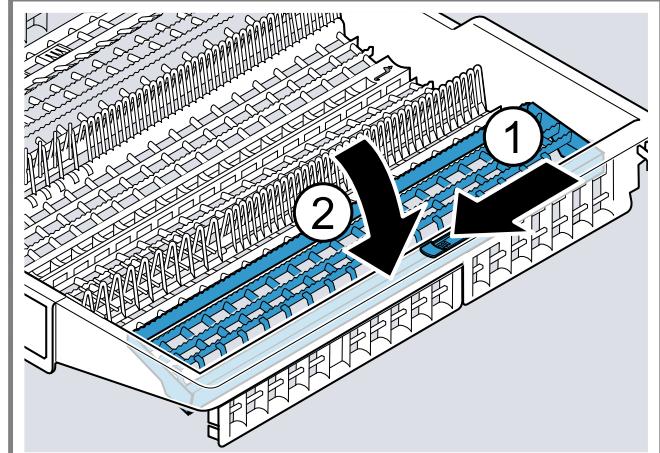


- Za preklop sprednjih vrst zložljivih paličastih nosilcev pritisnite ročico v smeri naprej in paličaste nosilce preklopite navzdol ①.

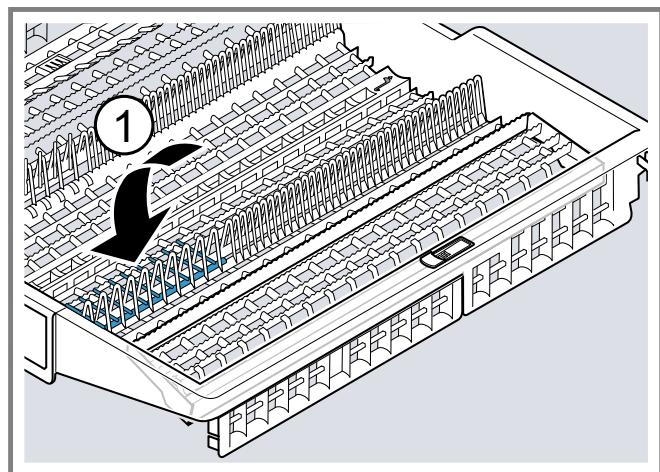


Nasvet

Če želite predal za jedilni pribor namestiti v originalno lego, stranski predal preklopite navzgor, da slišno zaskoči.

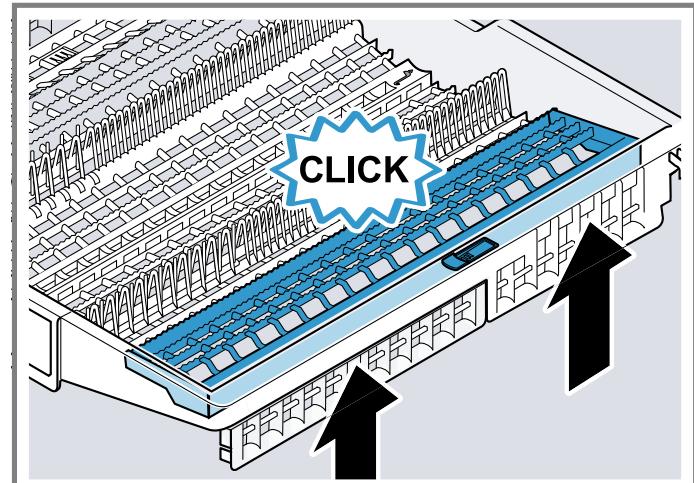

Etažera


Etažero in prostor pod njo uporabljajte za majhne skodelice in kozarce ali za večje kose jedilnega pribora, kot so npr. kuhalnice ali servirni pribor.

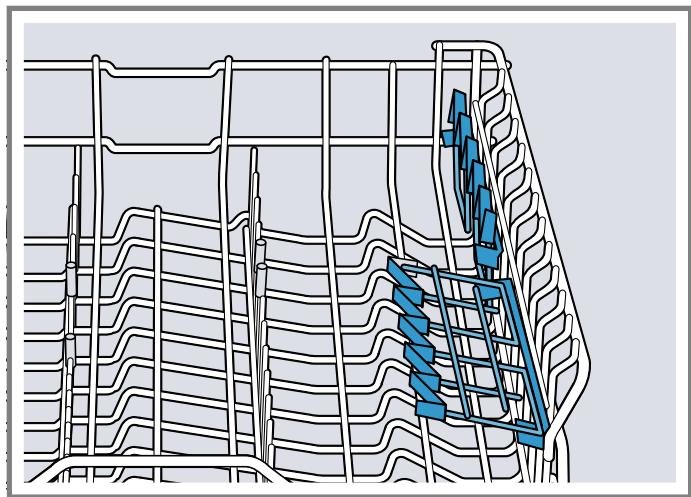

Če etažere ne potrebujete, jo lahko poklopite navzgor.

Zložljivi nosilci

Zložljive paličaste nosilce uporabljajte za varno zlaganje posode, npr. krožnikov.

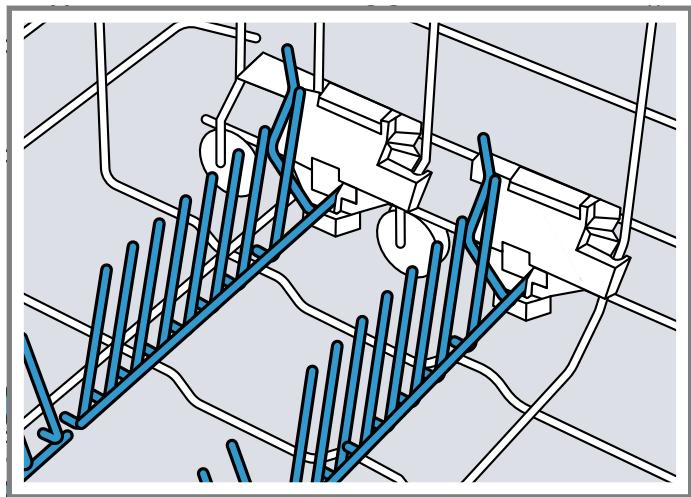

Višine košar za posodo

Košare za posodo nastavite na ustrezno višino.

Višina stroja 86,5 cm s predalom za jedilni pribor


STOPNJA	ZGORNJA KOŠARA	SPODNJA KOŠARA
1 maks. Ø	18 cm	33 cm/"34 cm" → Stran 657
2 maks. Ø	20,5 cm	30,5 cm
3 maks. Ø	23 cm	28 cm

Za boljše zlaganje loncev, skled in kozarcev lahko zložljive nosilce preklopite navzdol.¹

Preklop zložljivih paličastih nosilcev¹

Če zložljivih paličastih nosilcev ne potrebujete, jih preklopite navzdol.

- Ročico potisnite v smeri naprej ① in zložljive paličaste nosilce preklopite navzdol ②.

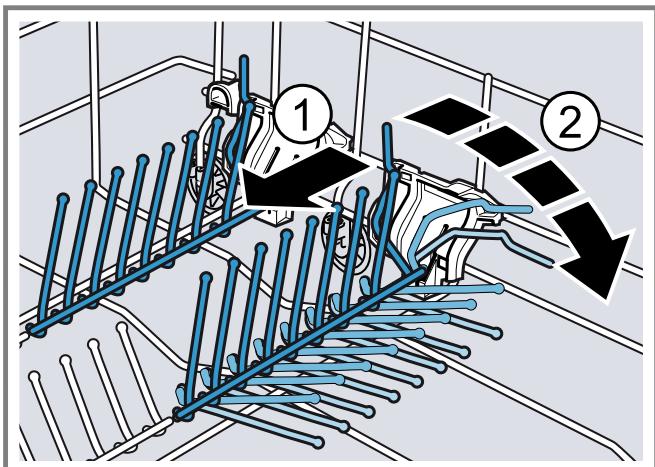

- Za ponovno uporabo paličastih nosilcev jih preklopite navzgor.
- ✓ Zložljivi paličasti nosilci slišno zaskočijo.

¹ Odvisno od opreme aparata

Pred prvo uporabo

Prvi prevzem v obratovanje

Pri prvem prevzemu v obratovanje ali po resetiranju na tovarniške nastavitev morate stroj nastaviti.

Zahteva: "Stroj je postavljen in priključen." → *Stran 651*

1. "Napolnite sol za pomivalni stroj." → *Stran 659*
2. "Napolnite sredstvo za izpiranje." → *Stran 660*
3. "Vklopite aparat." → *Stran 664*
4. "Nastavite mehčalnik vode." → *Stran 659*

5. "Nastavite količino sredstva za izpiranje." → *Stran 661*
6. "Dodajte pomivalno sredstvo" → *Stran 661*.
7. Zaženite program z najvišjo temperaturo čiščenja brez posode.

Zaradi možnih vodnih madežev in drugih ostankov pripočamo, da aparat pred prvo uporabo zaženete brez posode.

Nasvet: Te nastavitev in nadaljnje osnovne nastavitev lahko kadar koli ponovno spremenite.

Mehčalnik vode

Trda voda, ki vsebuje apnenec, na posodi in v pomivalni komori pušča ostanke apnena in lahko povzroči zamašitev delov stroja.

Za dobre rezultate pomivanja lahko vodo zmehčate z mehčalnikom vode in soljo za pomivalne stroje. Da preprečite poškodbe stroja, morate vodo s trdoto nad 7 °dH mehčati.

Pregled nastavitev trdote vode

Tu najdete pregled nastavljenih vrednosti trdote vode.

Stopnjo trdote vode lahko povprašate pri krajevnem vodovodnem podjetju ali pa jo določite z merilnikom trdote vode.

STOPNJA TRDOTE VODE °DH	OBMOČJE TRDOTE	MMOL/L	NASTAVITVENA VREDNOST
0 - 6	mehka	0-1,1	H00
7 - 8	mehka	1,2-1,4	H01
9 - 10	srednja	1,5-1,8	H02
11 - 12	srednja	1,9-2,1	H03
13 - 16	srednja	2,2-2,9	H04
17 - 21	trda	3,0-3,7	H05
22 - 30	trda	3,8-5,4	H06
31 - 50	trda	5,5 - 8,9	H07

Opomba: Stroj nastavite na ugotovljeno stopnjo trdote vode.

→ "Nastavitev mehčalnika vode", *Stran 659*

Pri trdoti vode 0 - 6 °dH vam ni treba uporabljati soli za pomivalne stroje in lahko enoto za mehčanje vode izklopite.

→ "Izklop mehčalnika vode", *Stran 660*

Nastavitev mehčalnika vode

Stroj nastavite na stopnjo trdote vode.

1. Ugotovite trdoto vode in ustrezno nastavitevno vrednost.
→ "Pregled nastavitev trdote vode", *Stran 659*

2. Pritisnite tipko .

3. Za odpiranje osnovnih nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko **Setup 3 sec.**

- ✓ Na zaslonu se prikaže Hxx.
- ✓ Na zaslonu se prikaže **Set.**

4. Tipko **Start** pritisnite tolkokrat, da se nastavi primerna stopnja trdote vode.

Tovarniško je nastavljena vrednost H04.

5. Za shranitev nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko **Setup 3 sec.**

Sol za pomivalne stroje

S posebno soljo za pomivalne stroje lahko mehčate vodo.

Polnjenje soli za pomivalne stroje

Če indikator za dodajanje soli sveti, v prekat za sol neposredno pred zagonom programa natresite sol za pomivalne stroje. Poraba soli je odvisna od stopnje trdote vode. Višja kot je stopnja trdote vode, višja je poraba soli.

POZOR!

- Pomivalno sredstvo lahko poškoduje mehčalnik vode.
 - Prekat mehčalnika vode polnite le s posebno soljo za pomivalne stroje.
- Sol za pomivalne stroje lahko korozjsko poškoduje pomivalno komoro.
 - Da se morebiti prelita sol izpere iz pomivalne komore, prekat za sol napolnite neposredno pred zagonom programa.

1. Odvijte pokrov prekata za sol in ga odstranite.


2. Pri prvem zagonu: prekat v celoti napolnite z vodo.

3. **Opomba:** Uporablajte le posebno sol za pomivalne stroje.

Ne uporablajte solnih tablet.

Ne uporabljajte jedilne soli.

Prekat za sol napolnite s soljo za pomivalne stroje.

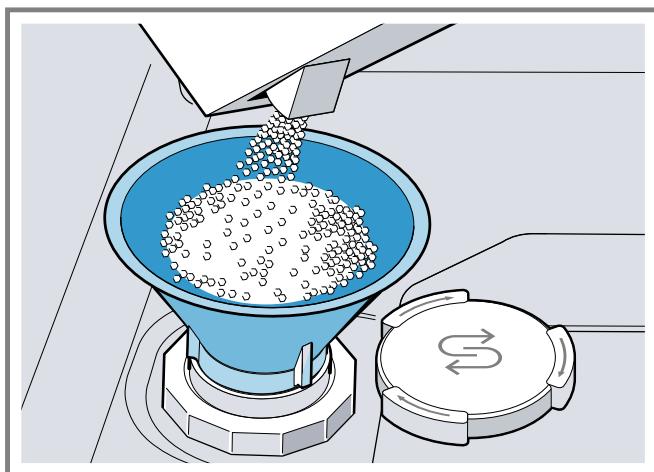

Prekat za sol popolnoma napolnite s soljo za pomivalne stroje. Pri tem se voda izrine iz prekata in odteče.

- Na prekat namestite pokrov in ga privijete.

Izklop mehčalnika vode

Če vas indikator za dodajanje soli moti, npr. če uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo z nadomestki soli, ga lahko izklopite.

Opomba

Da preprečite okvare stroja, mehčalnik vode izklopite le v sledenih primerih:

- Trdota vode znaša največ 21 °dH in uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo z nadomestki soli. Kombinirana pomivalna sredstva z nadomestki soli lahko po podatkih proizvajalca uporabljate brez dodane soli za pomivalne stroje le do trdote vode 21 °dH.
- Trdota vode znaša 0 - 6 °dH. Ni vam treba uporabljati soli za pomivalne stroje.

Enota za izpiralno sredstvo

Sredstvo za izpiranje

Z optimalne rezultate sušenja uporabljajte sredstvo za izpiranje.

Uporabljajte le sredstva za izpiranje za gospodinjske pomivalne stroje.

Polnjenje sredstva za izpiranje

Če indikator za dodajanje sredstva za izpiranje sveti, dolijte sredstvo za izpiranje. Uporabljajte le sredstva za izpiranje za gospodinjske pomivalne stroje.

- Jeziček na pokrovu prekata sredstva za izpiranje pritisnite ① in ga privzdignite ②.

- Pritisnite tipko .
- Za odpiranje osnovnih nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko Setup 3 sec.,
- Na zaslonu se prikaže Hxx.
- Na zaslonu se prikaže set.
- Tipko Start pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže H00.
- Za shranitev nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko Setup 3 sec.
- Mehčalnik vode je izklopljen in indikator za dodajanje soli je deaktiviran.

Regeneracija mehčalnika vode

Da je zagotovljeno nemoteno delovanje mehčalnika vode, stroj redno izvaja regeneracijo.


Regeneracija mehčalnika vode se v vseh programih izvede pred koncem glavnega pomivalnega postopka. Podaljša se čas teka in povečajo vrednosti porabe, npr. vode in električne energije.

Pregled vrednosti porabe pri regeneraciji mehčalnika vode


Tu najdete pregled maksimalnega dodatnega časa poteka in vrednosti porabe pri regeneraciji mehčalnika vode.

Regeneracija mehčalnika vode po x pomivanjih	6
Dodaten čas poteka v minutah	7
Dodatna poraba vode v litrih	5
Dodatna poraba električne energije v kWh	0,05

Navedene vrednosti porabe so izmerjene v laboratoriju po trenutno veljavnem standardu in so ugotovljene na podlagi programa Eco 50° ter tovarniško nastavljeni trdote vode 13 - 16 °dH.

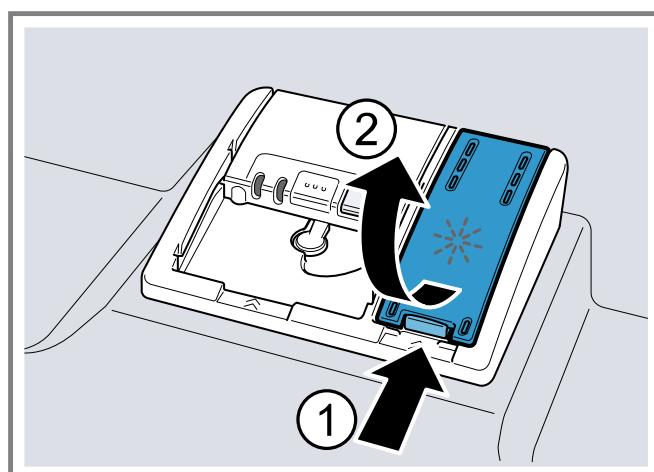

- Sredstvo za izpiranje nalijte do oznake 'max'.

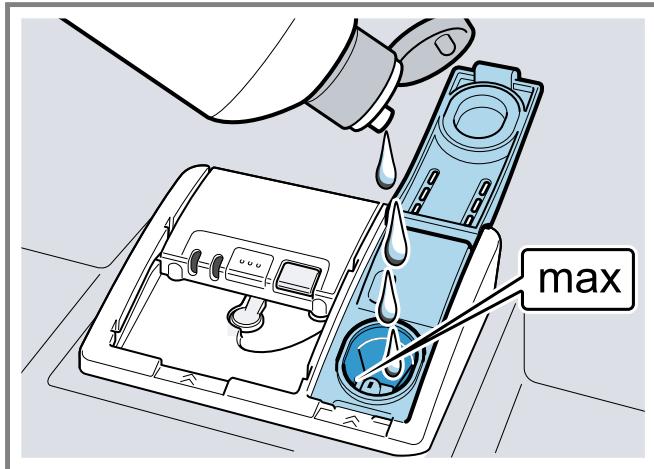

3. Če se sredstvo za izpiranje prelije, ga obrišite.
Prelito sredstvo za izpiranje lahko privede do prekomernega penjenja med pomivanjem.
4. Zaprite pokrov prekata sredstva za izpiranje.
- ✓ Pokrovček slišno zaskoči.

Nastavitev količine sredstva za izpiranje

Če se na posodi pojavijo lise ali vodni madeži, spremenite količino sredstva za izpiranje.

1. Pritisnite tipko .
2. Za odpiranje osnovnih nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko Setup 3 sec..
- ✓ Na zaslonu se prikaže Hxx.
- ✓ Na zaslonu se prikaže set.

3. Tipko Setup 3 sec. pritisnite tolkokrat, da se na zaslonu prikaže tovarniško nastavljena vrednost r05.
4. Tipko Start pritisnite tolkokrat, da se nastavi ustrezna količina sredstva za izpiranje.
 - Pri nižji stopnji se med pomivanjem doda manj sredstva za izpiranje in zmanjša nastajanje lis.
 - Pri višji stopnji se med pomivanjem doda več sredstva za izpiranje, zmanjša nastajanje vodnih madežev in izboljša rezultat sušenja.
5. Za shranitev nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko Setup 3 sec..

Izklop enote za izpiralno sredstvo

Če vas indikator za dodajanje sredstva za izpiranje moti, na primer če uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo s komponento za izpiranje, ga lahko izklopite.

Nasvet: Učinek komponente za izpiranje v kombiniranih sredstvih je omejen. Z uporabo sredstva za izpiranje lahko večinoma dosežete boljše rezultate.

1. Pritisnite tipko .
2. Za odpiranje osnovnih nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko Setup 3 sec..
- ✓ Na zaslonu se prikaže Hxx.
- ✓ Na zaslonu se prikaže set.
3. Tipko Setup 3 sec. pritisnite tolkokrat, da se na zaslonu prikaže tovarniško nastavljena vrednost r05.
4. Tipko Start pritisnite tolkokrat, da se na zaslonu prikaže r00.
5. Za shranitev nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko Setup 3 sec..
- ✓ Enota za izpiralno sredstvo je izklopljena in indikator za dodajanje sredstva za izpiranje je deaktiviran.

Pomivalna sredstva

Primerna pomivalna sredstva

Uporabljajte le pomivalno sredstvo, ki je primerno za vaš stroj. Primerna so tako tradicionalna kot tudi kombinirana pomivalna sredstva.

Za doseganje optimalnih rezultatov pomivanja in sušenja uporabljajte tradicionalna pomivalna sredstva v povezavi z ločeno uporabo "soli za pomivalne stroje" → Stran 659 in "sredstev za izpiranje" → Stran 660.

Sodobna, učinkovita pomivalna sredstva uporabljam pretežno nizkoalkalno recepturo z encimi. Encimi razgradijo škrob in razkrajojo beljakovine. Za odstranitev barvnih madežev, npr. od čaja ali kečapa, se večinoma uporabljam belila na osnovi kisika.

Opomba: Upoštevajte navodila posameznega proizvajalca pomivalnega sredstva.

Tablete

Tablete so primerne za vse vrste pomivanja in jih ni treba dozirati.

Pri skrajšanih programih se tablete morda ne morejo popolnoma raztopiti in v stroju puščajo ostanke pomivalnega sredstva. V tem primeru je lahko učinek pomivanja slabši.

Pomivalni praški

Za skrajšane programe priporočamo uporabo pomivalnih praškov.

Pomivalno sredstvo lahko dozirate glede na umazanost posode.

Tekoča pomivalna sredstva

Tekoča pomivalna sredstva hitreje učinkujejo in jih priporočamo za skrajšane programe brez predpranja.

Lahko se zgodi, da tekoče pomivalno sredstvo izteče iz predalčka za pomivalno sredstvo, čeprav je le-ta zaprt. To ne predstavlja pomanjkljivosti in ni kritično, če upoštevate sledeče napotke:

- Izbirajte le programe brez predpranja.
- Ne nastavljajte predizbire časa za zagon programa.

Pomivalno sredstvo lahko dozirate glede na umazanost posode.

Solo pomivalna sredstva

Solo pomivalna sredstva so proizvodi, ki vsebujejo le detergente brez dodatnih komponent, npr. pomivalni praški ali tekoča pomivalna sredstva.

Pomivalne praške in tekoča pomivalna sredstva lahko individualno dozirate glede na umazanost posode.

Za boljše rezultate pomivanja in sušenja ter za preprečitev okvar stroja dodatno uporabljam "sol za pomivalne stroje" → Stran 659 in "sredstva za izpiranje" → Stran 660.

Kombinirana pomivalna sredstva

Poleg običajnih pomivalnih sredstev je na voljo tudi vrsta proizvodov z dodatnimi učinkovinami. Ti proizvodi vsebujejo polega pomivalnega sredstva tudi komponente za izpiranje in nadomestke soli (3in1) ter, odvisno od kombinacije (4in1, 5in1 ...), dodatne komponente, npr. za zaščito stekla ali loščilo za plemenito jeklo.

Kombinirana pomivalna sredstva po podatkih proizvajalca praviloma učinkujejo le do trdote vode 21 °dH. Pri trdoti vode nad 21 °dH morate uporabljati sol za pomivalne stroje in sredstvo za izpiranje. Za boljše rezultate pomivanja in sušenja priporočamo, da pri trdoti vode nad 14 °dH uporabljate sol za pomivalne stroje in sredstvo za izpiranje. Pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev se pomivalni program avtomatsko prilagodi, da se vedno doseže najboljši možen rezultat pomivanja in sušenja.

Neprimerna pomivalna sredstva

Ne uporabljajte pomivalnih sredstev, ki lahko povzročijo okvare stroja ali ogrožajo zdravje.

Ročna pomivalna sredstva

Ročna pomivalna sredstva lahko privedejo do prekomernega penjenja in povzročijo okvare stroja.

Pomivalna sredstva z vsebnostjo klora

Ostanki klora na posodi lahko ogrožajo zdravje.

Opozorila glede pomivalnih sredstev


Upoštevajte opozorila za vsakodnevno uporabo pomivalnih sredstev.

- Pomivalna sredstva z oznako "Bio" ali "Eko" praviloma (za zaščito okolja) vsebujejo manjše količine učinkovin ali pa se v celoti odpovedujejo uporabi določenih sestavin. Zato je lahko učinek pomivanja omejen.
- Enoto za izpiralno sredstvo in mehčalnik vode nastavite na uporabljenou tradicionalno ali kombinirano pomivalno sredstvo.
- Kombinirana pomivalna sredstva z nadomestki soli se lahko po podatkih proizvajalca uporabljajo brez dodane soli za pomivalne stroje le do določene trdote vode, večinoma 21 °dH. Za boljše rezultate pomivanja in sušenja priporočamo, da pri trdoti vode nad 14 °dH uporabljate sol za pomivalne stroje.
- Da preprečite zlepjenje, pomivalna sredstva v vodotopnem ovoju prijemajte le s suhimi rokami in jih vstavljamte le v suh predalček za pomivalno sredstvo.
- Pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev programi brezhibno tečejo, tudi če svetita indikatorja za dodajanje soli in sredstva za izpiranje.
- Učinek komponente za izpiranje v kombiniranih sredstvih je omejen. Z uporabo sredstva za izpiranje lahko večinoma dosežete boljše rezultate.
- Uporabljajte tablete s posebno zmogljivostjo sušenja.

Polnjenje pomivalnega sredstva

1. Za odpiranje predalčka za pomivalno sredstvo pritisnite zaskok na pokrovčku.

2. Pomivalno sredstvo napolnite v suh predalček za pomivalno sredstvo.

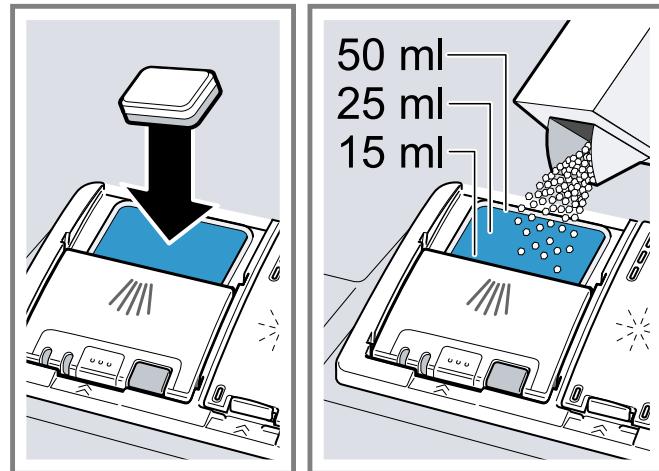


Če uporabljate tablete, zadostuje ena tableta. Tablete položite prečno v predalček.

Če uporabljate pomivalni prašek ali tekočino, upoštevajte napotke za doziranje proizvajalca in dozirno razporeditev v predalčku za pomivalno sredstvo.

Pri običajno umazani posodi zadostuje 20–25 ml pomivalnega sredstva. Pri manj umazani posodi zadostuje nekoliko manjša količina pomivalnega sredstva od navedene.

3. Zaprite pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo.

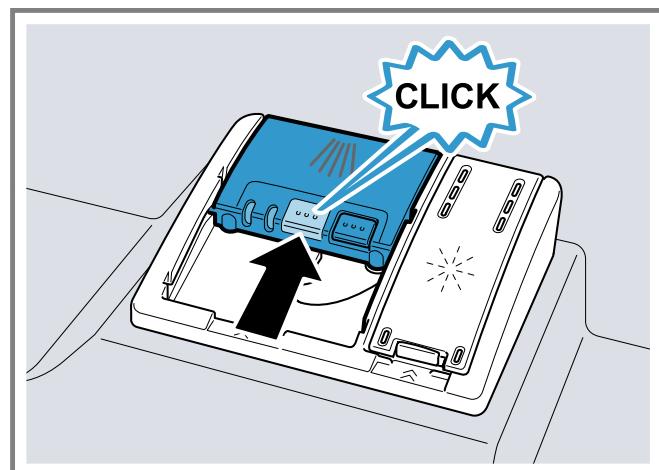

- ✓ Pokrovček slišno zaskoči.
- ✓ Predalček za pomivalno sredstvo se v odvisnosti od programa avtomatsko odpre v optimalnem trenutku postopka pomivanja. Pomivalni prašek ali tekočina se porazdelita po pomivalni komori in raztopita. Tablete padejo v prestrezeno posodico in se dozirno raztopijo. V prestrezeno posodico za tablete ne polagajte nobenih predmetov, da se lahko tablete enakomerno raztopijo.

Nasvet: Če uporabljate pomivalni prašek in izberete program s predizpiranjem, lahko dodatno dodate nekaj praška na notranjo stran vrat aparata.

Posoda

Pomivajte le posodo, ki je primerna za strojno pomivanje.

Opomba: Okrašeno steklo, aluminijasti in srebrni deli lahko pri pomivanju obledijo in spremenijo barvo. Občutljive vrste stekla lahko po več pranjih postanejo motne.

Poškodbe stekla in posode

Pomivajte le kozarce in porcelan, ki jih je proizvajalec označil kot primerne za strojno pomivanje. Preprečite poškodbe stekla in posode.

VZROK	PRIPOROČILO
Sledeča posoda ni primerna za strojno pomivanje: <ul style="list-style-type: none"> • jedilni pribor in leseni kosi; • okrasno steklo, umetniška in starinska posoda; • toplotno občutljivi kosi iz umetne mase; • bakrena in kositrna posoda; • posoda, ki je umazana s pepelom, voskom, mazivi in barvami; • zelo drobni kosi posode. 	Pomivajte le posodo, ki jo je proizvajalec označil kot primerno za strojno pomivanje.
Kemična sestava pomivalnega sredstva povzroči poškodbe.	Uporabljajte pomivalno sredstvo, ki ga je proizvajalec označil kot sredstvo za posebej pazljivo pomivanje posode.
Močno jedka alkalna ali močno kisl pomivalna sredstva, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, v povezavi z aluminijem niso primerna za strojno pomivanje.	Če uporabljate močno jedka alkalna ali močno kisl pomivalna sredstva, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, v pomivalni stroj ne vstavlajte aluminijastih kovsov.
Temperatura vode programa je previsoka.	Izberite program z nižjo temperaturo. Steklo in jedilni pribor vzemite iz stroja kmalu po koncu programa.


Zlaganje posode

Posodo pravilno zložite, da optimizirate rezultat pomivanja in preprečite poškodbe posode in okvare stroja.

Nasveti

- V primerjavi z ročnim pomivanjem pri uporabi pomivalnega stroja privarčujete energijo in vodo.
- Za varčevanje z energijo in vodo stroj napolnite do navedenega števila standardnih pogrinjkov (standardna obremenitev s posodo in priborom).

- Za doseganje boljših rezultatov pomivanja in sušenja kose posode z vboklinami in izboklinami postavite postrani, da lahko voda odteka.

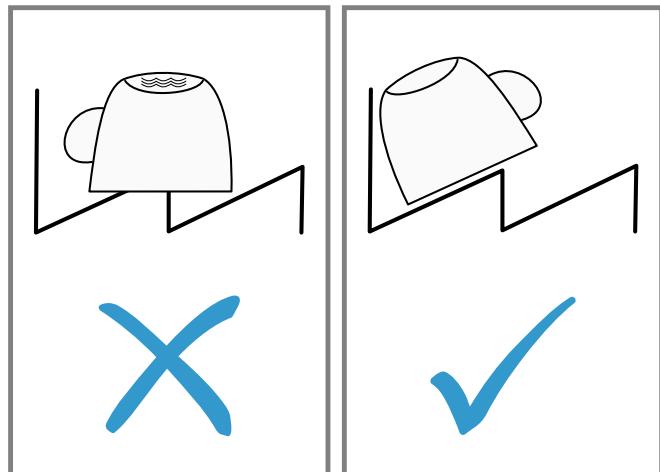


1. S posode odstranite grobe ostanke jedi.

Za varčevanje naravnih virov posode pred pomivanjem v stroju ne spirajte pod tekočo vodo.

2. Posodo zložite v stroj in pri tem upoštevajte sledeče:

- Močno umazano posodo, npr. lonce, zložite v spodnjo košaro. Zaradi močnejšega curka je rezultat pomivanja boljši.
- Da preprečite poškodbe, posodo zložite tako, da dobro in stabilno leži v košari.
- Da preprečite telesne poškodbe, jedilni pribor zložite s konico in ostro stranjo navzdol.
- Posodo postavite z odprtino navzdol, da se v njej ne more nabirati voda.
- Pazite, da ne blokirate vrtenja brizgalk.
- V prestrezno posodico za tablete ničesar ne vstavlajte in je ne zakrivljajte s posodo, da ne blokirate pokrovčka predalčka za pomivalno sredstvo.

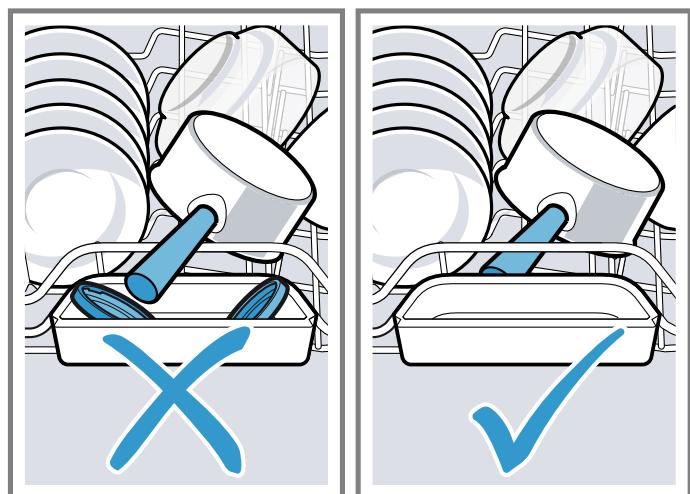

Jemanje posode iz stroja

OPOZORILO

Nevarnost poškodb!

- Vroča posoda lahko povzroči opekline kože. Vroča posoda je občutljiva na udarce, lahko se razbije in povzroči telesne poškodbe.
- Po koncu programa pustite, da se posoda nekoliko ohladi in jo šele potem vzemite iz stroja.

1. Da preprečite kapljanje vode na posodo, stroj izpraznite od spodaj navzgor.
2. Preverite, ali sta pomivalna komora in pribor umazana in v danem primeru očistite.
→ "Čiščenje in nega", Stran 666

Osnovno upravljanje

Vklop aparata

- Pritisnite .

Prednastavljen je program Eco 50°.

Program Eco 50° je posebej okolju prijazen program, odličen za običajno umazano posodo. Je najučinkovitejši program po kombinaciji porabe energije in vode za to vrsto posode in skladen z EU uredbo za okoljsko primerno zasnovno izdelkov.

Če stroja 10 minut ne upravljate, se avtomatsko izklopi.

Nastavitev programa

Za prilagoditev pomivanja umazanosti posode nastavite ustrezni program.

- Pritisnite ustrezno programsko tipko.
- ✓ Program je nastavljen in programska tipka utripa.
- ✓ Na zaslonu se prikaže preostali čas teka programa.

Nastavitev dodatne funkcije

Če želite izbran pomivalni program dopolniti, lahko nastavite dodatne funkcije.

Opomba: Možne dodatne funkcije so odvisne od izbranega programa.

- Pritisnite na tipko ustrezne dodatne funkcije.
→ "Dodatne funkcije", Stran 656
- ✓ Dodatna funkcija je nastavljena in tipka dodatne funkcije utripa.

Nastavitev predizbire časa

Začetek programa lahko prestavite za največ 24 ur.

1. Pritisnite .
- ✓ Na zaslonu se prikaže "h:01".
2. S tipko  nastavite želen začetek programa.
3. Pritisnite Start.
- ✓ Predizberi časa je aktivirana.

Nasvet: Predizbiro časa deaktivirate tako, da tipko  pritisnete tolkokrat, da se na zaslonu prikaže "h:00".

Zagon programa

- Pritisnite Start.
- ✓ Program je končan, ko se na zaslonu prikaže "0h:00m".

Opombe

- Če želite med obratovanjem v stroj dodati posodo, ne uporabljajte prestrezne posodice za tableto kot ročaja zgornje košare. V nasprotnem primeru bi lahko prišli v stik z deloma raztopljenim tableto.

- Tekoč program lahko spremenite le, če program prekine.
- "Prekinitev programa", Stran 664
- Za varčevanje z energijo se stroj 1 minuto po koncu programa izklopi. Če vrata stroja odprete takoj po koncu programa, se stroj izklopi po 4 sekundah.

Prekinitev programa

Opomba: Če ste odprli vrata segetega stroja, jih najprej za nekaj minut prislonite in šele nato ponovno zaprite. Tako preprečite, da se v stroju ustvari nadtlak in se vrata sunkovito odprejo.

1. Vrata aparata odprite previdno.
2. Pritisnite .
- ✓ Program se shrani in stroj se izklopi.
3. Za nadaljevanje programa pritisnite tipko .
4. Zaprite vrata stroja.

Prekinitev programa

Za predčasno prekinitev ali spremembo zagnanega programa morate slednjega prekiniti.

1. Odprite vrata stroja.
2. Pribl. 4 sekunde pritiskajte tipko **Reset 4 sec..**
3. Zaprite vrata stroja.
- ✓ Program se prekine in je po pribl. 1 minutu zaključen.

Izklop stroja

1. Upoštevajte napotke za "varno uporabo" → Stran 650.
2. Pritisnite tipko .

Nasvet: Če med pomivanjem pritisnete tipko , se tekoč program prekine. Ko stroj vklopite, se program avtomatsko nadaljuje.

Osnovne nastavitev

Osnovne nastavitev aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

Pregled osnovnih nastavitev

Osnovne nastavitev so odvisne od opreme vašega aparata.

OSNOVNA NASTAVITEV	BESEDILO NA ZASLONU	IZBIRA	OPIS
Trdota vode	H04 ¹	H00 - H07	Nastavite mehčalnik vode na trdoto vode. Stopnja H00 izklopi mehčalnik vode.
Dodajanje izplak. sreds.	r05 ¹	r00 - r06	Nastavite količino sredstva za izpiranje. S stopnjo r00 izklopite enoto za izpiralno sredstvo.
Intenzivno sušenje	d00 ¹	d00 - d01	Pri izpiranju se temperatura poviša in tako doseže boljši rezultat sušenja. Pri tem se lahko čas poteka nekoliko podaljša. Opomba: Ni primerno za občutljivo posodo. Vklopite "d01" ali izklopite "d00" intenzivno sušenje.
Topla voda	A00 ¹	A00 - A01	Nastavite priključitev na toplo ali priključitev na hladno vodo. Stroj nastavite na toplo vodo le, če slednjo ogrevate energetsko ugodno in je na voljo primerna instalacija, npr. solarni sistem s cirkulacijskim vodom. Temperatura vode mora znašati najmanj 40 °C in največ 60 °C. Vklopite "A01" ali izklopite "A00" toplo vodo.
Emocijska svetloba	E02 ¹	E00 - E02	Osvetlitev notranjosti. <ul style="list-style-type: none">• Pri nastavitvi "E00" je notranja osvetlitev izklopljena.• Pri nastavitvi "E01" se lahko notranja osvetlitev aktivira s tipko VKLOP/IZKLOP .• Pri nastavitvi "E02" se notranja osvetlitev vklopi, ko odprete vrata stroja. Po 10 minutah se notranja osvetlitev pri odprtih vratih stroja avtomatsko izklopi.
Time-beam-on-floor	S01 ¹	S00 - S01	Vklop ali izklop Time-beam-on-floor. Med potekom programa se na tla pod vrat stroja projicirajo statusne informacije, npr. predizbiča časa, program ali preostali čas teka. Če je pred podnožje montirana zaslonka ali pri visoki vgradnji stroja, poravnano s pohištveno ličnico, projekcije na tla ni videti. Stopnja "S00" izklopi Time-beam-on-floor.
Glasnost signala	b02 ¹	b00 - b03	Reguliranje glasnosti signala. Stopnja "b00" izklopi zvočni signal. Če je aktivirana funkcija 'Eko sušenje', se konec programa ne naznani z zvočnim signalom.
Avtomatsko odpiranje vrat	o02 ¹	o00 - o02	Aktiviranje ali deaktiviranje avtomatskega odpiranja vrat stroja med sušenjem. Kadar je funkcija aktivirana, se lahko čas poteka podaljša. Možne so naslednje nastavitev: <ul style="list-style-type: none">• Pri nastavitvi "o00" je avtomatsko odpiranje vrat v vseh programih deaktivirano.• Pri nastavitvi "o01" je avtomatsko odpiranje vrat v vseh programih aktivirano.• Pri nastavitvi "o02" je avtomatsko odpiranje vrat aktivirano le v programu Eco 50°. → "Avtomatsko odpiranje vrat", Stran 650

¹ Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

OSNOVNA NASTAVITEV	BESEDILO NA ZASLONU	IZBIRA	OPIS
Tovarniška nastavitev	rE	Zagon s tipko Start YES Potrditev z doto-kom Start	Spremenjene nastavitev povrnete na tovarniško stanje. Izvesti je treba nastavitve za prvi prevzem v obratovanje.

¹ Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

Spreminjanje osnovnih nastavitev

1. Odprite vrata stroja.
2. Pritisnite tipko .
3. Za odpiranje osnovnih nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko Setup 3 sec.
- ✓ Na zaslonu se prikaže Hxx.
- ✓ Na zaslonu se prikaže **set**.

4. Tipko Setup 3 sec. pritisnite tolkokrat, da se na zaslonu prikaže želena nastavitev.
5. Tipko Start pritisnite tolkokrat, da se na zaslonu prikaže ustrezna vrednost.
- Spremenite lahko več nastavitev.
6. Za shranitev nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko Setup 3 sec.
7. Zaprite vrata stroja.

Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

Čiščenje pomivalne komore

OPOZORILO

Nevarnost ogroženosti zdravja!

- Uporaba čistil, ki vsebujejo klor, lahko privede do zdravstvenih težav.
- Nikoli ne uporabljajte čistil z vsebnostjo klora.
- 1. Večjo umazanijo v notranjosti odstranite z vlažno krpo.
- 2. Čistilo dajte v predalček za pomivalno sredstvo.
- 3. Izberite program z najvišjo temperaturo.
- 4. "Program zaženite brez posode." → *Stran 664*

Čistila

Za čiščenje stroja uporabljajte le primerna čistila.

→ "Varna uporaba", *Stran 650*

Nasveti za nego stroja

Da trajno ohranite brezhibno delovanje, upoštevajte nasvete za nego stroja.

UKREP	PREDNOST
Tesnila vrat, sprednjo površino pomivalnega stroja in upravljalno zaslонko redno brišite z vlažno krpo in nekaj pomivalnega sredstva.	Deli stroja ostanejo čisti in higienski.
Če stroj dalj časa miruje, pustite vrata priprta.	Tako preprečite neprijeten vonj.

Nega stroja

Obloge, npr. ostanki hrane in apnenec, lahko privedejo do motenj na stroju. Da preprečite motnje in zmanjšate neprijetne vonjave, stroj redno čistite.

Skupaj s sredstvi za nego in čiščenje stroja je Nega stroja primeren program za nego vašega stroja.

Program Nega stroja v postopku pomivanja odstrani različne obloge. Čiščenje poteka v dveh fazah:

FAZA	ODSTRANITEV	POMIVALNA SREDSTVA	POLOŽAJ
1	Maščoba in apnenec	Tekoča sredstva za nego stroja ali prašek za odstranjevanje apnenca.	Notranjost stroja, npr. stekleničko obesiti v košaro za jedilni pribor ali prašek potresti v pomivalno komoro.
2	Ostanki in obloge hrane	Sredstvo za čiščenje stroja	Predalček za pomivalno sredstvo

Za optimalno čiščenje program ločeno dozira čistila v ustreznih fazah čiščenja. Za to je potrebno čistila pravilno namestiti v stroj.

Če sveti prikaz za Nega stroja na upravljalni zaslонki ali se na zaslonu prikaže priporočilo, izvedite program Nega stroja brez posode. Ko je program Nega stroja končan, prikaz ugasne. Če vaš stroj ni opremljen s funkcijo opomina, priporočamo nego stroja vsaka dva meseca.

- Uporabljajte le specialna sredstva za nego in čiščenje pomivalnih strojev.
- Prepričajte se, da v pomivalni komori ni aluminijastih delov, npr. maščobnih filterov kuhinjske nape ali aluminijastih lončev.
- Če po treh pomivanjih niste izvedli programa Nega stroja, prikaz za Nega stroja avtomatsko ugasne.
- Za optimalen rezultat čiščenja pazite na pravilen položaj čistil.
- Upoštevajte varnostne napotke na embalaži sredstev za nego in čiščenje strojev.
- 1. Večjo umazanijo v notranjosti odstranite z vlažno krpo.

Izvedba Nega stroja


Opombe

- Program Nega stroja izvedite brez posode.

2. Očistite sita.
 3. Sredstvo za nego stroja položite v notranjost stroja.
Uporabljajte le specialna sredstva za nego pomivalnih strojev.
 4. Predalček za čistilo popolnoma napolnite s čistilom za stroj.
V notranjost stroja ne vsipajte dodatnega čistila za stroj.
 5. Pritisnite .
 6. Pritisnite Start.
- ✓ Izvede se Nega stroja.
✓ Ko je program končan, prikaz za Nega stroja ugasne.

Sistem sit

Sistem sit filtrira grobo umazanijo iz pomivalnega krogotoka.

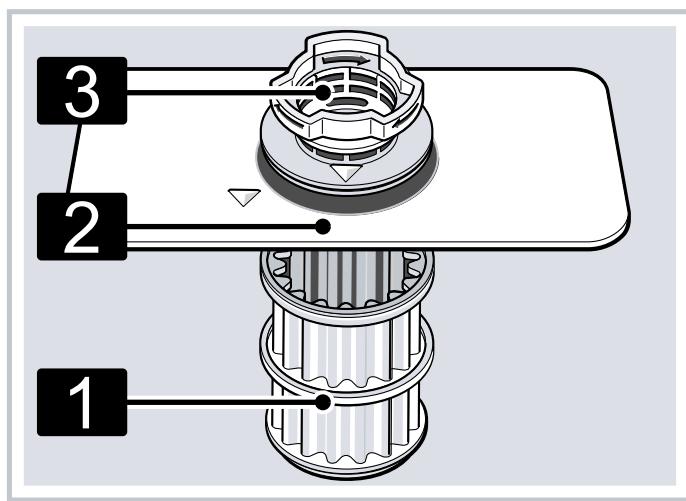


1	Mikro sito
2	Fino sito
3	Grobo sito


Čiščenje sit

Umazanija iz pomivalne vode lahko zamaši sita.


1. Po vsakem pomivanju preverite, ali so v sitih ostanki umazanije.
2. Sito za grobo umazanijo zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca ① in odstranite sistem sit ②.
 - Pazite, da v črpalki posodi ni tujkov.

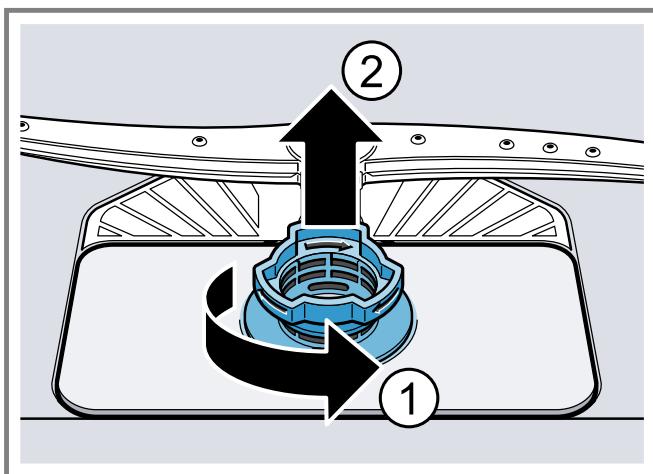


3. Mikrosito izvlecite v smeri navzdol.

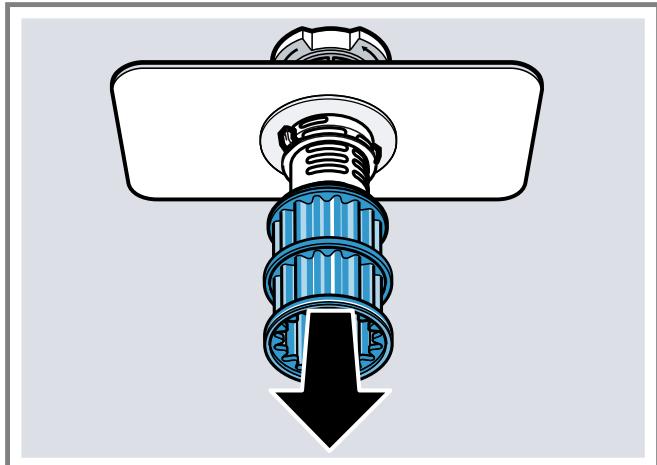

4. Zaskočni sponki stisnite skupaj ① in sito za grobo umazanijo odstranite navzgor ②.

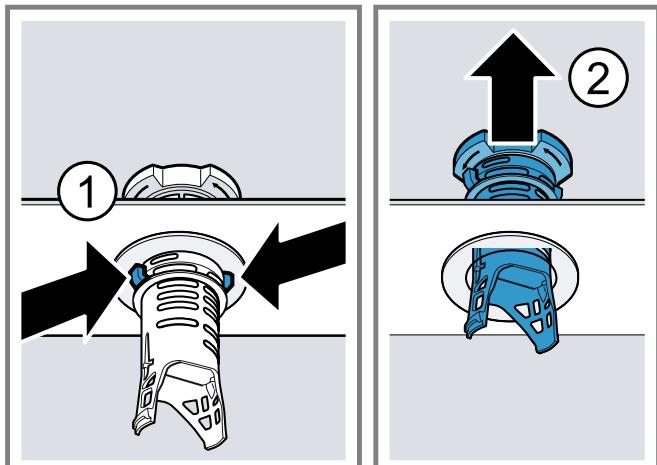


5. Elemente sit operite pod tekočo vodo.
Umazan rob med sitom za grobo in sitom za drobno umazanijo temeljito očistite.
6. Sestavite sistem sit.
Pazite, da so na situ za grobo umazanijo zaskočni nastavki zataknjeni.
7. Sistem sit vstavite v stroj in sito za grobo umazanijo zavrtite v smeri urnega kazalca.
 - Pazite, da puščice stojijo druga proti drugi.

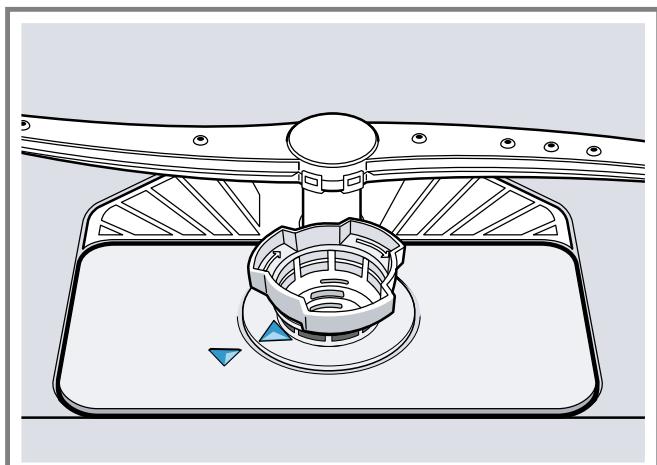


Čiščenje brizgalk

Apnenec in umazanija iz pomivalne vode lahko blokirata šobe in ležaje brizgalk. Brizgalke redno čistite.

1. Zgornjo brizgalko odvijte ① in povlecite navzdol ②.

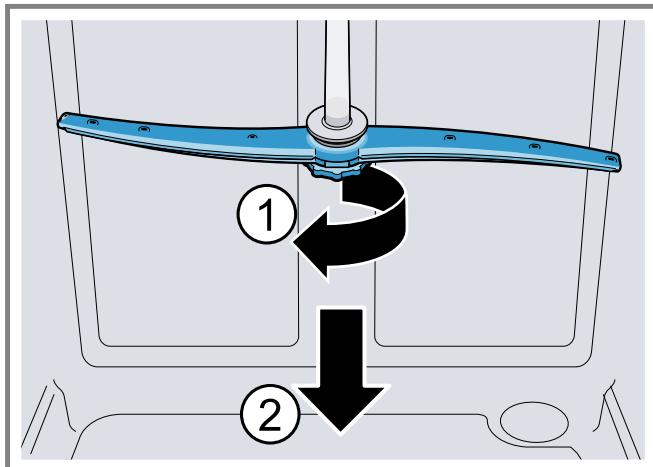

2. Spodnjo brizgalko snemite navzgor.

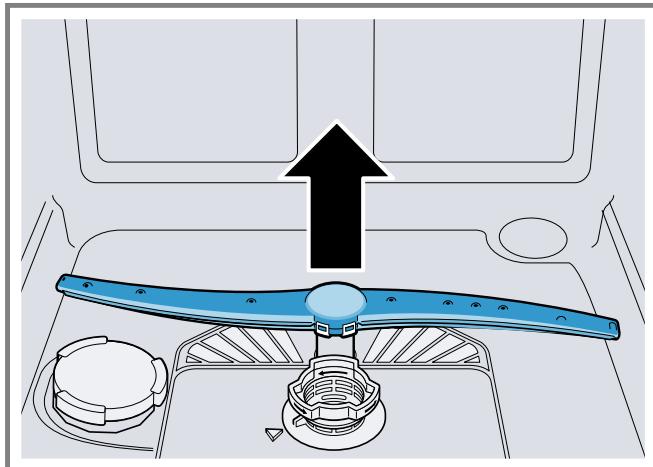

3. Pod tekočo vodo preverite, ali so izstopne šobe brizgalk zamašene in odstranite tujke.
4. Vstavite spodnjo brizgalko.
 - ✓ Brizgalka slišno zaskoči.
5. Vstavite zgornjo brizgalko in jih čvrsto privijte.

Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

- Nestrokovna popravila so nevarna.
- Popravila aparata sme izvajati samo izolano strokovno osebje.
- Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- Če je omrežni priključni kabel ali priključni kabel aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim omrežnim priključnim kablom ali priključnim kablom aparata, ki je na voljo pri proizvajalcu oziroma njegovi servisni službi.


Varnost aparata

NAPAKA	VZROK	ODPRAVA NAPAK
Vrata stroja se ob koncu programa ne odprejo.	Avtomatsko odpiranje vrat ni aktivirano.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivirajte avtomatsko odpiranje vrat. → "Pregled osnovnih nastavitev", Stran 665
	Vrata niso pravilno nastavljena.	<ul style="list-style-type: none"> • S pomočjo navodila za montažo pravilno nastavite vrat stroja. Reža vrat mora znašati najmanj 70 mm do 100 mm.
	Vrata stroja in tesnilo vrat sta umazana.	<ul style="list-style-type: none"> • Vrata stroja in tesnilo vrat obrišite z vlažno krpo in nekaj pomivalnega sredstva.
	Za nastavitev reže vrat ste uporabili napačne vijake.	<ul style="list-style-type: none"> • Za nastavitev reže vrat uporabite vijake velikosti 4x30. Vijaki so del dobavnega obsega. Če uporabite predolge vijake, lahko to deaktivira avtomatsko odpiranje vrat.
	Varnostna priprava izklopi avtomatsko odpiranje vrat.	<ul style="list-style-type: none"> • Pokličite storitveni servis za stranke.
Vrata stroja se ob koncu programa preveč odprejo.	Vrata niso pravilno nastavljena.	<ul style="list-style-type: none"> • S pomočjo navodila za montažo pravilno nastavite vrat stroja. Reža vrat mora znašati najmanj 70 mm do 100 mm.
	Za nastavitev reže vrat ste uporabili napačne vijake.	<ul style="list-style-type: none"> • Za nastavitev reže vrat uporabite vijake velikosti 4x30. Vijaki so del dobavnega obsega. Če uporabite predolge vijake, lahko to deaktivira avtomatsko odpiranje vrat.

Koda napake/prikaz napake/signal



NAPAKA	VZROK	ODPRAVA NAPAK
E:20-60 izmenično sveti.	Stroj je zaznal z apnencem zamašen grelni element.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iz stroja odstranite vodni kamen. 2. Stroj mora obratovati z "mehčalnikom vode" → Stran 659.¹
E:30-00 izmenično sveti.	Aktiviran je sistem vodne zaščite.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zaprite vodno pipo. 2. Pokličite storitveni servis za stranke.
E:31-00 izmenično sveti.	Aktiviran je sistem vodne zaščite.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zaprite vodno pipo. 2. Pokličite storitveni servis za stranke.
E:32-00 izmenično sveti ali prikaz za dovod vode sveti.	Dovodna cev je prepognjena.	<ul style="list-style-type: none"> • Dovodno cev napeljite brez pregibov.
	Vodna pipa je zaprta.	<ul style="list-style-type: none"> • Odprite vodno pipo.
	Vodna pipa je zataknjena ali obložena z vodnim kamnom.	<ul style="list-style-type: none"> • Odprite vodno pipo.

¹ Odvisno od opreme aparata

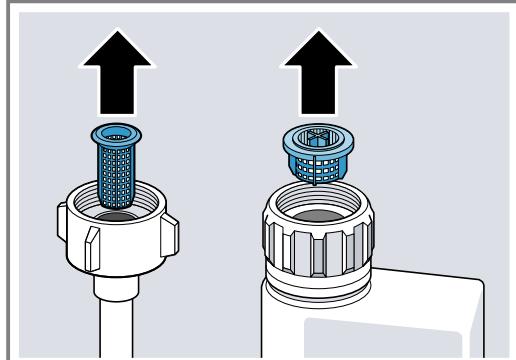NAPAKA	VZROK	ODPRAVA NAPAK
E:32-00 izmenično sveti ali prikaz za dovod vode sveti.	Sita v priključku za vodo gibke cevi za dovod ali AquaStop so zamašena.	<p>Pri odprttem dovodu vode mora pretočna količina znašati najmanj 10 l/min.</p> <ol style="list-style-type: none"> Izklopite stroj. Izvlecite omrežni vtič. Zaprite vodno pipo. Odvijte priključek vode. Iz dovodne cevi odstranite sito  <ol style="list-style-type: none"> Sito očistite. Sito vstavite v dovodno cev. Privijte priključek vode. Preverite tesnost priključka vode. Vzpostavite električno napajanje. Stroj vklopite.
E:34-00 izmenično sveti.	Voda nenehno teče v stroj.	<ol style="list-style-type: none"> Zaprite vodno pipo. Pokličite storitveni servis za stranke.
E:61-02 izmenično sveti.	<p>Odtočna črpalka je blokirana.</p> <p>Pokrov odtočne črpalke ni zataknjen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Očistite odtočno črpalko. → "Čiščenje odtočne črpalke", Stran 677 Pokrov "odtočne črpalke" → Stran 677 pravilno zataknite.
E:61-03 izmenično sveti. Voda se ne izčrpa.	<p>Odtočna cev je zamašena ali prepognjena.</p> <p>Priključek sifona je še zaprt.</p> <p>Pokrov odtočne črpalke ni zataknjen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Odtočno cev speljite brez pregibov. Odstranite ostanke. <ul style="list-style-type: none"> Preverite priključitev na sifon in slednjega po potrebi odprite. Pokrov "odtočne črpalke" → Stran 677 pravilno zataknite.
E:90-01 izmenično sveti.	Omrežna napetost je prenizka.	<p>Ni napaka stroja.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pokličite elektrikarja. Elektrikar mora preveriti omrežno napetost in električno napeljavbo.
E:92-40 izmenično sveti.	Sita so umazana ali zamašena.	<ul style="list-style-type: none"> Očistite sita. → "Čiščenje sit", Stran 667

NAPAKA	VZROK	ODPRAVA NAPAK
Na prikazovalnem okencu je prikazana druga koda napake. E:01-00 do E:90-10	Prišlo je do tehnične motnje.	<ol style="list-style-type: none"> Pritisnite tipko . Izvlecite omrežni vtič stroja ali izklopite varovalko. Počakajte najmanj 2 minuti. Omrežni vtič stroja priključite v vtičnico ali vklopite varovalko. Stroj vklopite. Če se težava ponovno pojavi: <ul style="list-style-type: none"> Pritisnite tipko . Zaprite vodno pipo. Izvlecite omrežni vtič. Obrnite se na storitveni servis za stranke navedite kodo napake.

Rezultat pomivanja

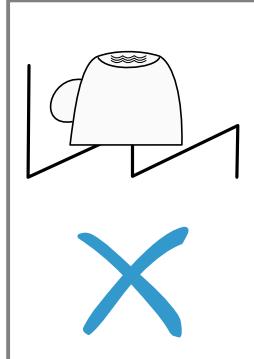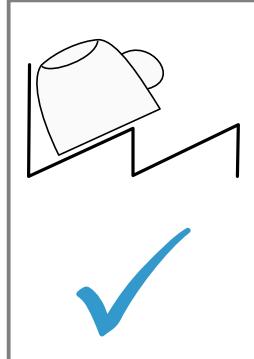NAPAKA	VZROK	ODPRAVA NAPAK
Posoda ni suha.	Sredstvo za izpiranje ni uporabljeno ali je prenizko dozirano.	<ol style="list-style-type: none"> Nalijte "sredstvo za izpiranje" → Stran 660. Nastavite količino sredstva za izpiranje. → "Nastavitev količine sredstva za izpiranje", Stran 661
	Program ali programska možnost nima faze sušenja ali pa je ta prekratka.	<ul style="list-style-type: none"> Izberite program s sušenjem, npr. program »Intenzivno«, »Močno« ali »ECO«. Nekatere tipke za možnosti zmanjšujejo rezultat sušenja, npr. Variospeed.
	V vdolbinah posode ali jedilnega pribora se nabira voda.	<ul style="list-style-type: none"> Posodo po možnosti zložite poševno.  
	Uporabljeno kombinirano pomivalno sredstvo ima slabo zmogljivost sušenja.	<ol style="list-style-type: none"> Uporabljajte sredstvo za izpiranje, da izboljšate sušenje. Uporabite drugo kombinirano pomivalno sredstvo z boljšo zmogljivostjo sušenja.
	Dodatno sušenje za boljše sušenje posode ni aktivirano.	<ul style="list-style-type: none"> Aktivirajte dodatno sušenje.
	Posodo ste prezgodaj vzeli iz stroja ali postopek sušenja še ni bil končan.	<ol style="list-style-type: none"> Počakajte na konec programa. Posodo vzemite iz stroja šele 30 minut po koncu programa.
	Uporabljeno sredstvo za izpiranje ima omejeno zmogljivost sušenja.	<ul style="list-style-type: none"> Uporabite sredstvo za izpiranje priznanih znamk. Ekološki proizvodi imajo lahko omejeno učinkovitost.
	Vrata stroja se na koncu programa ne odprejo avtomatsko	<ul style="list-style-type: none"> S pomočjo navodila za montažo pravilno nastavite vrat stroja. Reža vrat mora znašati najmanj 70 mm do 100 mm.

NAPAKA	VZROK	ODPRAVA NAPAK
Posoda iz umetne mase ni suha.	Ni napaka. Umetna masa ima manjšo sposobnost hranjenja topote, zato se slabše suši.	<ul style="list-style-type: none"> Pomoč ni možna.
Jedilni pribor ni suh.	Jedilni pribor je neugodno porazdeljen v košari za pribor.	<p>Na naležnih mestih jedilnega pribora se lahko tvorijo kapljice.</p> <ol style="list-style-type: none"> "Pribor po možnosti vstavite posamično." → <i>Stran 663</i> Preprečite medsebojno dotikanje posode.
Notranje stranice stroja so po končanem pomivanju mokre.	Ni napaka. Zaradi kondenzacijskega sušenja so vodne kapljice v pomivalni komori fizikalno pogojene in zaželene. Vlažnost v zraku kondenzira na notranjih stranicah stroja, odteče navzdol in se izčrpa.	Ukrep ni potreben.
Ostanki hrane na posodi.	Posoda je preveč tesno razporejena ali pa je košara za posodo prepolna.	<ol style="list-style-type: none"> Posodo zložite z zadostnimi razmiki. Brizgalni curki morajo doseči površino posode. Preprečite medsebojno dotikanje posode.
	Vrtenje spodnje brizgalke je blokirano.	<ul style="list-style-type: none"> Posodo zložite tako, da vrtenje brizgalk ni ovirano.
	Šobe brizgalk so zamašene.	<ul style="list-style-type: none"> Očistite "brizgalke" → <i>Stran 668</i>.
	Sita so umazana.	<ul style="list-style-type: none"> Očistite sita. → "<i>Čiščenje sit</i>", <i>Stran 667</i>
	Sita so napačno vstavljenia in/ali niso vpeta.	<ol style="list-style-type: none"> Sita pravilno vstavite. → "<i>Sistem sit</i>", <i>Stran 667</i> Sita vpnite.
	Izbran je prešibek pomivalni program.	<ul style="list-style-type: none"> Izberite močnejši pomivalni program. → "<i>Pregled programov</i>", <i>Stran 655</i>
	Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.	<ul style="list-style-type: none"> S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte.
Ostanki pomivalnega sredstva v stroju	Koti visokih ozkih posod niso dovolj izprani.	<ul style="list-style-type: none"> Visokih, ozkih posod ne postavljajte preveč poševno in v kote.
	Zgornja košara desno in levo ni nastavljena na enako višino.	<ul style="list-style-type: none"> Zgornjo košaro desno in levo namestite na enako višino. → "<i>Zgornja košara za posodo</i>", <i>Stran 656</i>
	Pokrovček prekata za pomivalno sredstvo je blokiran s kosi posode in se ne odpre.	<ol style="list-style-type: none"> Posodo zložite v zgornjo košaro tako, da ne zakriva prestrezne posodice za tablete. → "<i>Zlaganje posode</i>", <i>Stran 663</i> Posoda blokira pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo. V prestrezno posodico za tablete ne vstavljajte posode ali sredstev za izboljšanje vonja.
	Pokrovček prekata za pomivalno sredstvo je blokiran s tableto in se ne odpre.	<ul style="list-style-type: none"> Tableto vstavite v predalček za pomivalno sredstvo prečno in ne pokonci.
	Uporabili ste pomivalne tablete v hitrem ali kratkem programu. Tableta se v tem času ne more raztopiti.	<ul style="list-style-type: none"> Izberite močnejši "program" → <i>Stran 655</i> ali uporabite "pomivalni prašek" → <i>Stran 661</i>.
	Pomivalni učinek in topnost pomivalnega sredstva se pri daljšem shranjevanju poslabšata ali pa je pomivalno sredstvo močno sprijeto.	<ul style="list-style-type: none"> Zamenjajte pomivalno sredstvo.

NAPAKA	VZROK	ODPRAVA NAPAK
Vodni madeži na kosih iz umetne mase.	Pojavljanju kapelj na plastičnih površinah se fizikalno ni možno izogniti. Po sušenju se vidijo vodni madeži.	<ul style="list-style-type: none"> Izberite močnejši program. → "Pregled programov", Stran 655 Posodo zložite v stroj pošechno. → "Zlaganje posode", Stran 663 Uporabite sredstvo za izpiranje. → "Sredstvo za izpiranje", Stran 660 Mehčalnik vode nastavite na višjo stopnjo. → "Nastavitev mehčalnika vode", Stran 659
Obloge, ki se lahko obrišejo, ali v vodi topne obloge v pomivalni komori ali na vratih.	Sestavine pomivalnega sredstva se oprijemajo površin. Takih oblog praviloma ni možno kemično odstraniti.	<ul style="list-style-type: none"> Zamenjajte "pomivalno sredstvo" → Stran 661. Stroj mehansko očistite.
	V notranjosti stroja se nabirajo bele obloge.	<ol style="list-style-type: none"> Mehčalnik vode pravilno nastavite. → "Nastavitev mehčalnika vode", Stran 659 V večini primerov morate nastaviti višjo stopnjo. Po potrebi zamenjajte pomivalno sredstvo.
	Prekat za sol ni zaprt.	<ul style="list-style-type: none"> Zaprite prekat za sol.
Bele, težko odstranljive obloge na posodi, v pomivalni komori ali na vratih.	Sestavine pomivalnega sredstva se oprijemajo površin. Takih oblog praviloma ni možno kemično odstraniti.	<ul style="list-style-type: none"> Zamenjajte "pomivalno sredstvo" → Stran 661. Stroj mehansko očistite.
	Območje trdote vode je napačno nastavljeno ali pa je trdota vode previsoka. → "Pregled nastavitev trdote vode", Stran 659	<ul style="list-style-type: none"> Mehčalnik vode nastavite na ustrezeno trdoto vode ali dodajte sol za pomivalne stroje.
	Pomivalno sredstvo 3in1, biološko ali ekološko sredstvo ni dovolj učinkovito.	<ul style="list-style-type: none"> Mehčalnik vode nastavite na ustrezeno trdoto vode in uporabite ločena sredstva (pomivalno sredstvo priznanih znamk, sol za pomivalne stroje, sredstvo za izpiranje).
	Nezadostna količina pomivalnega sredstva.	<ul style="list-style-type: none"> Povečajte količino ali zamenjajte "pomivalno sredstvo" → Stran 661.
	Izbran je prešibek pomivalni program.	<ul style="list-style-type: none"> Izberite močnejši pomivalni program. → "Pregled programov", Stran 655
Ostanki čaja ali šminke na posodi.	Prenizka temperatura pomivanja.	<ul style="list-style-type: none"> Izberite program z višjo temperaturo pomivanja. → "Pregled programov", Stran 655
	Nezadostna količina ali neprimerno pomivalno sredstvo.	<ul style="list-style-type: none"> Uporabite primerno "pomivalno sredstvo" → Stran 661 in ga dozirajte po navedbah proizvajalca.
	Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdrovatne umazanije deloma ni možno odstraniti.	<ul style="list-style-type: none"> S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte.
Barvne (modre, rumene, rjave), težko ali nemogoče odstranljive obloge v notranjosti stroja ali na posodi iz plemenitega jekla.	Obloge nastajajo zaradi snovi v zelenjavni (zelje, zelena, krompir, testenine, ...) ali zaradi vode iz pipe (mangan).	<ul style="list-style-type: none"> Stroj očistite. Obloge lahko odstranite z "mehanskim čiščenjem" → Stran 666 ali s sredstvom za nego strojev. Oblog se ne da vedno popolnoma odstraniti, vendar zdravju niso škodljive.
	Obloge nastajajo zaradi kovinskih sestavin na srebrnem ali aluminijastem priboru.	<ul style="list-style-type: none"> Stroj očistite. Obloge lahko odstranite z "mehanskim čiščenjem" → Stran 666 ali s sredstvom za nego strojev. Oblog se ne da vedno popolnoma odstraniti, vendar zdravju niso škodljive.

NAPAKA	VZROK	ODPRAVA NAPAK
Barvne (rumene, oranžne, rjave) lahko odstranljive obloge se nabirajo v notranjosti stroja (predvsem na dnu).	Obloge nastajajo iz sestavin ostankov hrane in vodovodne vode (apnenec), "milnate obloge".	<ol style="list-style-type: none"> Preverite nastavitev mehčalnika vode. → "Nastavitev mehčalnika vode", Stran 659 Dodajte sol za pomivalne stroje. → "Polnjenje soli za pomivalne stroje", Stran 659 Če uporabljate kombinirana pomivalna sredstva (tablete), aktivirajte mehčalnik vode. Upoštevajte opozorila za uporabo pomivalnih sredstev. → "Opozorila glede pomivalnih sredstev", Stran 662
Deli iz umetne mase v notranjosti stroja so obarvani.	Deli iz umetne mase v notranjosti pomivalnega stroja se lahko sčasoma obarvajo.	<ul style="list-style-type: none"> Obarvanje je možno in ne vpliva na delovanje stroja.
Deli iz umetne mase so obarvani.	<p>Prenizka temperatura pomivanja.</p> <p>Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Izberite program z višjo temperaturo pomivanja. → "Pregled programov", Stran 655 S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte.
Odstranljive lise se pojavljajo na kozarcih, kozarcih s kovinskimi videzom in priboru.	<p>Nastavljeni je prevelika količina sredstva za izpiranje.</p> <p>Ni sredstva za izpiranje.</p> <p>V programskem koraku izpiranja so ostanki pomivalnega sredstva. Pokrovček prekata za pomivalno sredstvo je bil blokiran s kosi posode in se ni popolnoma odprl.</p> <p>Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Enoto za izpiralno sredstvo nastavite na nižjo stopnjo. → "Nastavitev količine sredstva za izpiranje", Stran 661 Nalijsite sredstvo za izpiranje. → "Polnjenje sredstva za izpiranje", Stran 660 <ol style="list-style-type: none"> Posodo zložite v zgornjo košaro tako, da ne zakriva prestrezne posodice za tablete. → "Zlaganje posode", Stran 663 Posoda blokira pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo. V prestrezno posodico za tablete ne vstavljajte posode ali sredstev za izboljšanje vonja. <ul style="list-style-type: none"> S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte.
Nepopravljivo motni kozarci.	Kozarci niso odporni na strojno pomivanje, temveč le primerni za strojno pomivanje.	<ul style="list-style-type: none"> Uporabljajte kozarce, ki so odporni na strojno pomivanje. Kozarci so večinoma le primerni za pomivanje v stroju, to pomeni, da je treba dolgoročno računati z obrabo ali spremembami. Preprečite dolgo izpostavljanje pari (čas mirovanja) po končanem pomivanju. Uporabite program z nižjo temperaturo. → "Pregled programov", Stran 655 Mehčalnik vode nastavite na ustrezno trdoto vode. → "Nastavitev mehčalnika vode", Stran 659 Uporabljajte pomivalno sredstvo s komponento za zaščito stekla.
Sledi rje na jedilnem priboru.	<p>Jedilni pribor ni dovolj odporen proti rji. Rezila nožev so pogosto močneje prizadeta.</p> <p>Jedilni pribor rjavi tudi, če se hkrati pomivajo rjaveči kosi.</p> <p>Vsebnost soli v pomivalni vodi je previsoka.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Uporabljajte nerjavečo posodo. <ul style="list-style-type: none"> Ne pomivajte rjavečih kosov. <ol style="list-style-type: none"> Iz pomivalne komore odstranite prelitu sol. Pokrov prekata za sol čvrsto privijte.

NAPAKA	VZROK	ODPRAVA NAPAK
V predalčku za pomivalno sredstvo ali v prestrezni posodici za tablete so ostanki pomivalnega sredstva.	Brizgalke so bile blokirane s kosi posode in pomivalno sredstvo ni bilo izprano.	<ul style="list-style-type: none"> Prepričajte se, da brizgalke niso blokirane in se lahko prosto vrtijo.
	Predalček za pomivalno sredstvo je bil ob polnjenju pomivalnega sredstva vlažen.	<ul style="list-style-type: none"> Pomivalno sredstvo polnite le v suh predalček za pomivalno sredstvo.
Nenavadno penjenje.	V prekatu sredstva za izpiranje je sredstvo za ročno pomivanje posode.	<ul style="list-style-type: none"> V prekat takoj naliйте sredstvo za izpiranje. → "Polnjenje sredstva za izpiranje", Stran 660
	Sredstvo za izpiranje je prelito.	<ul style="list-style-type: none"> Razlitoto sredstvo za izpiranje obrinite s krpo.
	Uporabljeno pomivalno sredstvo ali sredstvo za nego stroja se preveč peni.	<ul style="list-style-type: none"> Zamenjajte znamko pomivalnega sredstva.

Opombe v prikazovalnem polju

NAPAKA	VZROK	ODPRAVA NAPAK
Indikator za dodajanje soli sveti.	Manjka sol za pomivalne stroje.	<ul style="list-style-type: none"> Nalijsite "sol za pomivalne stroje" → Stran 659.
	Senzor ne prepozna solnih tablet.	<ul style="list-style-type: none"> Ne uporabljajte solnih tablet.
Indikator za dodajanje soli ne sveti.	Mehčalnik vode je izklopljen.	<ul style="list-style-type: none"> Nastavite mehčalnik vode. → "Nastavitev mehčalnika vode", Stran 659
Indikator za dodajanje sredstva za izpiranje sveti.	Manjka sredstvo za izpiranje.	<ol style="list-style-type: none"> Nalijsite "sredstvo za izpiranje" → Stran 660. Nastavite količino sredstva za izpiranje. → "Nastavitev količine sredstva za izpiranje", Stran 661
Indikator za dodajanje sredstva za izpiranje ne sveti.	Enota za izpiralno sredstvo je izklopljena.	<ul style="list-style-type: none"> Nastavite količino sredstva za izpiranje. → "Nastavitev količine sredstva za izpiranje", Stran 661

Motnje delovanja

NAPAKA	VZROK	ODPRAVA NAPAK
Po končanem programu v stroju ostaja voda.	Sistem sit ali področje pod siti je zamšeno.	<ol style="list-style-type: none"> Očistite "sita" → Stran 667. Očistite "odtočno črpalko" → Stran 677.
	Program še ni končan.	<ul style="list-style-type: none"> Počakajte na konec programa ali pa ga prekinete s tipko Reset. → "Prekinitev programa", Stran 664
Stroja ni možno vklopiti ali upravljaliti.	Funkcije stroja so izpadle.	<ol style="list-style-type: none"> Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko. Počakajte najmanj 2 minuti. Stroj priklopite na električno omrežje. Stroj vklopite.
Stroj ne zažene.	Hišna varovalka ni v redu.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite hišno varovalko.
	Omrežni kabel ni priklopljen.	<ol style="list-style-type: none"> Preverite, ali vtičnica deluje. Preverite, ali je omrežni kabel do konca vstavljen v vtičnico in na hrbtni strani stroja.
	Vrata stroja niso povsem zaprta.	<ul style="list-style-type: none"> Zaprite vrata stroja.
Program samodejno zažene.	Niste počakali na konec programa.	<ul style="list-style-type: none"> → "Prekinitev programa", Stran 664
Stroj se ustavi sredi programa ali pa se izklopi.	Vrata stroja niso povsem zaprta.	<ul style="list-style-type: none"> Zaprite vrata stroja.
	Električno napajanje in/ali dovod vode je prekinjen.	<ol style="list-style-type: none"> Preverite električno napajanje. Preverite dovod vode.
	Zgornja košara pritiska na notranja vrata in preprečuje pravilno zapiranje vrat stroja.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je hrbtna stran stroja zaradi vtičnice ali neodstranjenega držala cevi vbočena. Posodo zložite tako, da noben del ne sega preko košare in preprečuje varno zapiranje vrat stroja.

NAPAKA	VZROK	ODPRAVA NAPAK
Vse lučke LED svetijo ali utripajo.	Elektronika je prepoznała neko napako.	<p>1. Tipko glavnega stikala pritisnite za pribl. 4 sekunde. Aparat se ponastavi in ponovno zažene.</p> <p>2. Če se težava ponovno pojavi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izklopite aparat. • Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. • Počakajte najmanj 2 minuti. • Vklopite varovalko v omarici z varovalkami ali priklopite omrežni vtič. • Vklopite aparat. <p>3. Če se težava ponovno pojavi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obrnite se na servisno službo.

Mehanska poškodba

NAPAKA	VZROK	ODPRAVA NAPAK
Stroja ni možno zapreti.	Ključavnica na vratih je preskočila.	<ul style="list-style-type: none"> • Vrata stroja zaprite z uporabo večje sile.
	Zapiranje vrat je blokirano zaradi načina vgradnje.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali je stroj pravilno vgrajen. <p>Vrata stroja, okraski na vatih ali prigradni deli pri zapiranju ne smejo udarjati ob sosednje omarice in delovno ploščo.</p>
Pokrova predalčka za pomivalno sredstvo se ne da zapreti.	Predalček za pomivalno sredstvo ali pokrov je blokiran zaradi zlepiljenih ostankov pomivalnega sredstva.	<ul style="list-style-type: none"> • Odstranite ostanke pomivalnega sredstva.

Šumi

NAPAKA	VZROK	ODPRAVA NAPAK
Udarajoč zvok polnilnih ventilov.	Odvisno od hišne instalacije. Ni napaka stroja. Ne vpliva na delovanje stroja.	<ul style="list-style-type: none"> • Pomoč je možna le v hišni instalaciji.
Udarajoč ali ropotajoč zvok.	Brizgalka udarja ob posodo.	<ul style="list-style-type: none"> • Posodo zložite tako, da brizgalke ne morejo udarjati ob njo.
	Če je v stroju manj posode, curki vode udarajo neposredno ob stene pomivalnega stroja.	<ul style="list-style-type: none"> • Posodo enakomerno porazdelite. • Stroj bolj napolnite s posodo.
	Lahki deli posode se med pranjem premikajo.	<ul style="list-style-type: none"> • Lahke kose posode zložite tako, da se ne morejo premikati.

Čiščenje odtočne črpalke


Grobi ostanki hrane ali tujki lahko blokirajo odtočno črpalko. Ko pomivalna voda več dobro ne odteka, morate očistiti odtočno črpalko.

OPOZORILO


Nevarnost poškodb!

- Ostri in koničasti predmeti, kot so črepinje, lahko blokirajo odtočno črpalko in povzročijo telesne poškodbe.
- Odstranite tujke.

1. Stroj odklopite od električnega omrežja.
2. Odstranite zgornjo in spodnjo košaro za posodo.
3. Odstranite sistem sit.
4. Odstranite vodo.
- Po potrebi uporabite gobico.
5. Pokrov črpalke odprite s pomočjo žlice in ga primite za mostič.

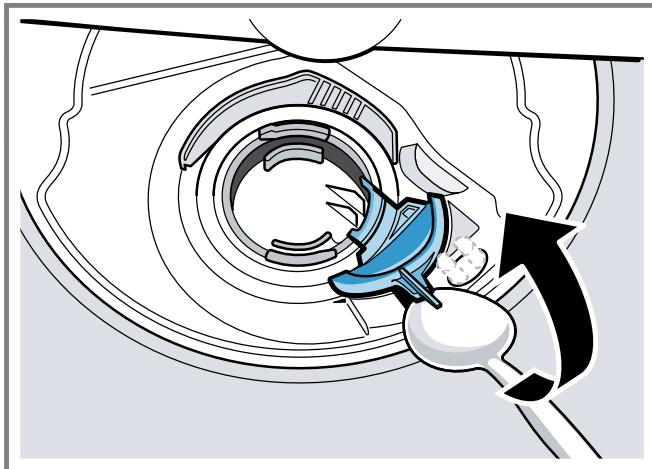

6. Pokrov črpalke privzdignite poševno navznoter in ga snemite.
- ✓ Zdaj lahko krilno kolo dosežete z roko.
7. Odstranite ostanke hrane in tujke v območju lopatic.
8. Namestite pokrov črpalke ① in ga pritisnite navzdol ②.

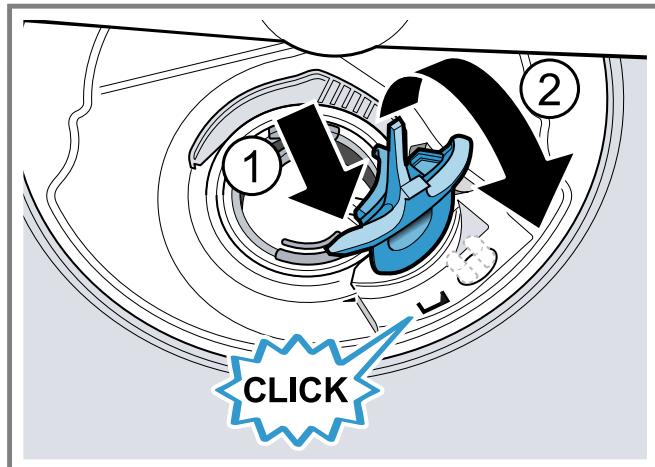

- ✓ Pokrov slišno zaskoči.
- 9. Vgradite sistem sit.
- 10. Vstavite spodnjo in zgornjo košaro za posodo.

Transport, skladiščenje in odstranjevanje

Demontiranje stroja

1. Stroj odklopite od električnega omrežja.
2. Zaprite vodno pipo.
3. Popustite priključek za odtok vode.
4. Popustite priključek za dovod vode.
5. Odvijte pritrdilne vijke s pohištvenimi deli, če obstajajo.
6. Demontirajte letev podnožja, če obstaja.
7. Stroj previdno izvlecite in povlecite tudi cev.

Zaščita stroja pred zamrzavitvijo

Če stroj stoji v prostoru, kjer lahko pride do zmrzovanja, npr. v počitniški hiši, ga popolnoma izpraznite.

- Izpraznjite stroj.
→ "Transport stroja", Stran 677

1. Iz stroja odstranite vso posodo.
2. Nepritrjene dele fiksirajte.
3. "Vklopite aparat." → Stran 664
4. Izberite program z najvišjo temperaturo.
→ "Pregled programov", Stran 655
5. "Program zaženite." → Stran 664
6. Za praznjenje stroja po pribl. 4 minutah prekinite program.
→ "Prekinitev programa", Stran 664
7. "Izklopite aparat." → Stran 664
8. Zaprite vodovodno pipo.
9. Da iz stroja izpustite preostalo vodo, sprostite dovodno cev in pustite, da voda izteče.

Transport stroja

Da preprečite poškodovanje stroja, ga pred transportom popolnoma izpraznjite.

Opomba: Da ostanki vode ne prodrejo v krmilje in povzročijo okvaro stroja, ga transportirajte izključno v pokončnem položaju.

Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

OPOZORILO


Nevarnost ogroženosti zdravja!

- Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.
 - Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.
1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.

2. Prerežite omrežni priključni vodnik.

3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Tehnični podatki

Teža	Maks.: 60 kg
Napetost	220 - 240 V, 50 Hz ali 60 Hz
Priključna vrednost	2000 - 2400 W
Varovalka	10 - 16 A
Vodni tlak	<ul style="list-style-type: none"> • min. 0,05 MPa (0,5 bar) • maks. 1 MPa (10 bar)
Količina dotoka	min. 10 l/min
Temperatura vode	Hladna voda. Topla voda maks.: 60 °C
Kapaciteta	13 standardnih pogrinjkov

Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletnu pod <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391367>¹. Ta spletni naslov je povezava na uradno EU podatkovno zbirko proizvodov EPREL.

Izjava o skladnosti

S tem podjetje IKEA of Sweden AB izjavlja, da je aparat skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadavnimi določili direktive 2014/53/EU.

Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete na spletnem naslovu www.ikea.com na strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.

Informacije o brezplačni programski opremi in opremi Open Source

Ta izdelek vsebuje sestavne dele, katere so imetniki avtorskih pravic licencirali kot brezplačno programsko opremo ali programsko opremo Open Source.

Te informacije o licenci je mogoče prenesti prek naše domače spletne strani www.ikea.com. Alternativno lahko ustrezne informacije zahtevate prek se.hfb70.running.range@inter.ikea.com.

Na zahtevo vam bodo posredovali izvorno kodo.

Svojo zahtevo pošljite na zgoraj navedeni naslov. Zadeva: »FOSS«



Pas 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Pas 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

¹ Velja le za države evropske gospodarske skupnosti

Garancija IKEA

Pogosto postavljena vprašanja glede garancije:

Kako dolgo velja garancija IKEA?

Ta garancija velja pet (5) let od datuma nakupa vaše naprave pri IKEI. Kot potrdilo o nakupu je treba predložiti originalni račun. Če se v času trajanja garancije na napravi izvajajo servisna dela, se zaradi tega veljavnost garancije ne podaljša.

Kdo izvaja servisne storitve?

Servisno podjetje IKEA zagotovi izvedbo servisa v sklopu lastnega obrata ali prek pooblaščenih servisnih partnerjev.

Kaj krije garancija?

Garancija velja za domačo uporabo zadevnega izdelka. Izjemne so navedene v poglavju »Česa garancija ne krije?«. V času veljavnosti garancije se prevzamejo stroški za popravilo, nadomestne dele ter stroški dela in prevoza, pod pogojem, da je naprava dobro dostopna za popravilo. Glede tega veljajo posamezni državni predpisi. Zamenjanji deli postanejo last podjetja IKEA.

Kaj stori podjetje IKEA, da odpravi težavo?

Servisno podjetje, ki ga je določilo podjetje IKEA, preveri izdelek in po lastni oceni presodi, ali gre za garancijski primer. Če gre za garancijski primer, servisno podjetje IKEA ali pooblaščeni servisni partner v sklopu svojega delovanja po lastni oceni presodi, ali bo pomanjkljiv izdelek popravljen ali ga zamenjal z enakim ali primerljivim.

Česa garancija ne krije?

- Običajne obrabe.
- Namerne poškodbe ali poškodbe zaradi nepazljivosti; poškodbe, do katerih je prišlo zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, tudi poškodbe zaradi nepravilne vgradnje oz. neustrezne namestitve ali priključitve na napačno električno omrežje; poškodbe, povzročene zaradi kemijske ali elektromehanske reakcije; rja, korozija ali poškodbe zaradi vode, vklj. s poškodbami zaradi nenavadno visoke vsebnosti apnenca v vodi; poškodbe, do katerih pride zaradi neobičajnih okoljskih pogojev.
- Obrabni deli, vklj. z baterijami in žarnicami.
- Deli brez funkcije in okrasni deli, ki ne vplivajo na običajno delovanje naprave, vklj. z vsemi praskami in možnimi barvnimi odstopanjimi.
- Poškodbe zaradi nezgod, povzročenih zaradi tujkov ali snovi; poškodbe, ki so nastale v povezavi s čiščenjem naprave ali čiščenjem filtra, odtočnega sistema ali predalčka za pomivalno sredstvo.
- Poškodbe naslednjih delov: steklokeramike, dodatkov, zgornje in spodnje košare ter košarice za pribor, dovodnih in odvodnih cevi, tesnil, svetlobnih teles in njihovih pokrovov, prikazovalnikov, gumbov, oblog, pokrovov ohišij in njihovih delov. Razen, če so poškodbe nastale zaradi napak v proizvodnji.
- Primeri, ko monter ali serviser ni uspel ugotoviti nobenih pomanjkljivosti.
- Popravila, ki jih ni izvedlo servisno podjetje in/ali pogodbeni servisni partner, ki smo ga sami izbrali, ali če so bili uporabljeni nadomestni deli, ki niso originalni.
- Popravila, ki so nastala zaradi nepravilne namestitve oz. namestitve, ki ne ustreza predpisom.
- Uporaba naprave izven domače uporabe, to je v industrijske namene.
- Poškodbe pri transportu: če neka stranka izdelek k sebi domov ali na drug naslov prenese sama, IKEA ne odgovarja za poškodbe, ki bi lahko nastale med transportom. V

primerih, ko IKEA izdelke dostavi na naslov za dostavo stranke, IKEA odgovarja za morebitne poškodbe, ki bi lahko nastale med tem transportom.

- Stroški za izvedbo prve namestitve naprave IKEA. Če servisna služba ali pooblaščeni servisni partner, ki ga določi IKEA, napravo v sklopu teh garancijskih pogojev popravi ali zamenja, izbrana servisna služba ali pooblaščeni servisni partner morebiti poskrbi za ponovno vgradnjo naprave ali namestitev nadomestne naprave.

Zakonski državni predpisi

Garancija IKEA vam zagotavlja določene pravice, ki ustrezano pravnih zahtevam vaše države ali pa te celo presegajo. Pravice potrošnika posamezne države pa se s temi pogoji nikakor neomejujejo.

Področje veljavnosti

Za naprave, ki so bile kupljene v državi članici EU in prekmnjene v drugo državo članico EU, se nudijo storitve, ki so bile določene v sklopu garancijskih pogojev nove države. Obvezna izvajanja storitev v sklopu garancije obstaja samo, če naprava ustreza naslednjim pogojem in je bila v skladu z njimi nameščena:

- tehnične specifikacije države, v kateri se uveljavlja garancijski zahtevek,
- navodila za montažo in v navodilih za uporabo vsebovani varnostni napotki.

Servisna služba za naprave IKEA

Obrnite se na servisni center, ki ga je določilo podjetje IKEA, kadar:

- želite dati zahtevek za servis v sklopu te garancije, ali
- ste v dvomih glede funkcij naprav IKEA.

Preden se obrnete na nas, si dobro preberite navodila za montažo in/ali navodila z uporabo, da vam lahko zagotovimo najboljšo storitev.

Tako se obrnete na nas, če potrebujete podporo s strani servisa



Na zadnji strani teh navodil za uporabo je celoten seznam pooblaščenih servisnih centrov, ki jih je izbralo podjetje IKEA, z ustreznimi nacionalnimi telefonskimi številkami.

Da vam bomo lahko hitro pomagali, uporabite specifične telefonske številke, navedene v teh navodilih za uporabo.

Pred klicem imejte pripravljene podatke zadevne naprave. Ti so:

- Številka naprave (E-Nr. = 1)
- Proizvodna številka (FD = 2)
- Številka izdelka IKEA (8-mestna koda pod številko naprave [E-Nr.])
- Datum proizvodnje IKEA (na nalepki on strani notranjih vrat)

Te podatke najdete na "tipski ploščici" → Stran 652 na vratih naprave.

SHRANITE RAČUN!

Opomba: Je vaše potrdilo o nakupu in je potrebno, če želite uveljavljati garancijo. Poleg tega je na računu navedena oznaka IKEA in številka izdelka (8-mestna koda) vsake kupljene naprave.

Ali potrebujete nadaljnjo pomoč?

Za vsa druga vprašanja, ki ne zadevajo servisne službe vaše naprave, na klicno številko najbližje poslovalnice IKEA. Preden se obrnete na nas, dobro preberite dokumentacijo vaše naprave.

Servisna služba

Ob koncu dokumenta najdete pregled telefonskih številk za servisno službo in informacije o razpoložljivosti nadomestnih delov.

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Razpoložljivost nadomestnih delov:

Tečaji vrat in tesnila vrat, druga tesnila, brizgalke, cedila za odtok, notranji nosilci in pribor iz umetne mase, npr. košare in pokrovi. Kot tudi drugi nadomestni delim npr. predali za pribor, ročaji, vložki, držala, kompleti za pritrditev, izolirne plošče, ključavnica, otroško varovalo, vodila, stranski deli ohišja, Aquastopp, priključki za kable, ventilii Aquastopp, šarnirska nasadila, ležaji, omrežni kabli, zaščitni pokrovi, gumi-jasti oblikovani deli, prezračevalni kanali, plovni zbiralnik, aktuator, cevi, cevne objemke, prikazovalni moduli, upravljalna letev, ročaji, vrata iz pleksi stekla, odvodna tesnila, kolesa za košaro, objemke, košarice za pribor, sponke, deli za fiksiranje, polica za skodelice, toplotni izmenjevalnik, navojni vijaki, senzorji zamašenosti pretoka, odtočne cevi, enota za mehčanje vode, regeneracijski ventil, odvodnik, vijaki, vodna kretница, grelna črpalka, odtočne črpalki, toge cevi, brizgalke, filter za majhne delce, mikrofilter, dozirna posoda, vrata itd.

Sadržaj

Bezbednost	682	Napomene o sredstvima za pranje posuđa.....	698
Opšte napomene.....	682	Sipanje sredstva za pranje posuđa	698
Namenska upotreba	682		
Ograničenje kruga korisnika.....	682		
Bezbedna instalacija	682		
Bezbedna upotreba	683		
Oštećen uredaj	684		
Opasnosti po decu.....	684		
Izbegavanje materijalnih šteta	686		
Bezbedna instalacija	686		
Bezbedna upotreba	686		
Zaštita životne sredine i štednja	686		
Odlaganje ambalaže u otpad.....	686		
Štednja energije	686		
Senzor za vodu	686		
Automatsko otvaranje vrata	687		
Postavljanje i priključivanje.....	687		
Obim isporuke.....	687		
Postavljanje i priključivanje uređaja	687		
Priključak za otpadnu vodu	687		
Priključak za pitku vodu	687		
Električni priključak.....	687		
Opis proizvoda	688		
Uređaj.....	688		
Komandna površina.....	689		
Pregled programa.....	691		
Uputstva za institute za testiranje.....	691		
Dodatne funkcije	692		
Oprema.....	692		
Gornja korpa za posuđe	692		
Donja korpa za posuđe	693		
Fioka za pribor za ručavanje	693		
Etažer	694		
Preklopne bodlje	694		
Visine korpi za posuđe	695		
Pre prve upotrebe.....	695		
Prvo puštanje u rad	695		
Uređaj za omekšavanje vode	695		
Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode	695		
Podešavanje uređaja za omekšavanje vode.....	695		
Specijalna so	696		
Isključivanje uređaja za omekšavanje vode.....	696		
Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode	696		
Uređaj za sredstvo za ispiranje	697		
Sredstvo za ispiranje	697		
Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje	697		
Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje	697		
Sredstvo za pranje posuđa.....	698		
Pogodna sredstva za pranje posuđa	698		
Nepogodna sredstva za pranje posuđa	698		
Posuđe	699		
Oštećenja stakla i posuđa.....	699		
Raspoređivanje posuđa	699		
Vađenje posuđa.....	700		
Osnovno rukovanje.....	700		
Uključivanje uređaja.....	700		
Podešavanje programa	700		
Podešavanje dodatne funkcije	700		
Podešavanje biranja vremena unapred	700		
Pokretanje programa	701		
Prekid programa.....	701		
Prekidanje programa	701		
Isključivanje uređaja.....	701		
Osnovna podešavanja	702		
Pregled osnovnih podešavanja	702		
Promena osnovnih podešavanja	703		
Čišćenje i održavanje.....	703		
Čišćenje posude za pranje posuđa	703		
Sredstva za čišćenje	703		
Saveti o održavanju uređaja.....	703		
Održavanje uređaja 	703		
Sistem sita	704		
Čišćenje prskalica.....	705		
Otklanjanje smetnji	706		
Bezbednost uređaja	706		
Kôd greške / prikaz greške / signalizacija greške.....	706		
Rezultat pranja	708		
Uputstva u polju za prikaz	712		
Smetnje u funkcionisanju	713		
Mehaničko oštećenje	713		
Zvukovi	714		
Čišćenje pumpe za otpadnu vodu	715		
Transport, čuvanje i odlaganje u otpad.....	715		
Demontiranje uređaja	715		
Zaštita uređaja od mraza	715		
Transport uređaja	715		
Odlaganje starih uređaja u otpad.....	716		
Tehnički podaci	716		
Informacije o besplatnom i Open Source softveru	716		
Izjava o usaglašenosti	716		
Garancija kompanije IKEA	717		
Korisnički servis	718		

Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

Namenska upotreba

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- za pranje posuđa u domaćinstvu
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kabla.

Bezbedna instalacija

UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

- Nestručne instalacije mogu da dovedu do povreda.
- Prilikom postavljanja i priključivanja uređaja pridržavajte se uputstava iz uputstva za upotrebu i uputstva za montažu.

UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Nestručne instalacije su opasne.
 - Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa označkom tipa.
 - Uvek koristite mrežni priključni vod koji je isporučen sa novim uređajem.
 - Uređaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
 - Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima.
 - Uređaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopnnog uređaja npr. sata za automatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.
 - Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.
 - Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti.
- Opasno je rasecati dovodno crevo ili uranjati Aquastop ventil u vodu.
 - Plastično kućište nipošto nemojte da potapate u vodu. Plastično kućište na dovodnom crevu sadrži električni ventil.

- Nipošto nemojte da rasecate dovodno crevo. U dovodnom crevu se nalaze priključni vodovi.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

- Upotreba produženog kabla za napajanje i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.
 - Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
 - Upotrebljavajte samo adaptore i mrežne priključne kablove koje je odobrio proizvođač.
 - Ako je mrežni priključni kabl prekratak, a duži mrežni priključni kabl nije na raspolaganju, obratite se stručnom električaru kako biste prilagodili kućnu instalaciju.
- Kontakt između uređaja i instalacijskih vodova može da dovede do kvara instalacijskih vodova, npr. plinskih vodova i strujnih vodova. Gas iz zardalog plinskog voda može da se zapali. Oštećeni strujni vod može da dovede do obrazovanja kratkog spoja.
 - Postarajte se za to da između uređaja i instalacijskih vodova postoji razmak od najmanje 5 cm.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

- Šarke se pokreću prilikom otvaranja i zatvaranja vrata uređaja, što može da dovede do povreda.
 - Ako se uređaji koji se ugrađuju ispod ploče ili ugradni uređaji ne nalaze u niši te je sa mim tim pristupačan bočni zid, onda područje šarki morate bočno da obložite. Poklopce možete da nabavite u IKEA-i ili u našoj servisnoj službi.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od naginjanja!

- Nestručna instalacija može da dovede do prevrtanja uređaja.
 - Uređaje koji se ugrađuju ispod ploče ili ugradne uređaje ugradite isključivo ispod fiksirane radne ploče, koja je pričvršćena za susedne elemente.

Bezbedna upotreba

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljnog ugrožavanja zdravlja!

- Nepoštovanje napomena o bezbednosti i uputstava za upotrebu na pakovanjima proizvoda za pranje posuđa i proizvoda za ispiranje može da dovede do ozbiljnih povreda.
 - Pridržavajte se napomena o bezbednosti i uputstva za upotrebu na pakovanju proizvoda za pranje posuđa i proizvoda za ispiranje.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

- Prisustvo rastvarača u prostoru za pranje posuđa u uređaju može da dovede do eksplozije.
 - Nipošto nemojte da sipate rastvarače u prostor za pranje posuđa u uređaju.
- Sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizuće alkalne materije ili jake kiseline u kombinaciji sa aluminijumskim delovima u prostoru za pranje posuđa u uređaju mogu da dovedu do eksplozije.
 - Nipošto nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizuće alkalne materije ili jake kiseline, naročito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, u kombinaciji sa aluminijumskim delovima (npr. filter za masnoću na aspiratorima ili aluminijumski ionci) za npr. potrebe održavanja mašine.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

- Otvorena vrata uređaja mogu da dovedu do povreda.
 - Vrata uređaja otvarajte samo radi postavljanja i vađenja posuđa kako ne bi došlo do nezgoda usled, recimo, spoticanja.
 - Nemojte da sedite ili stojite na otvorenim vratima uređaja.

- Noževi i pribor oštrih ivica mogu da uzrokuju povrede.
- Noževe i pribor oštrih ivica rasporedite u korpi za pribor za ručavanje, na polici za noževe ili u fioci za pribor za ručavanje i to tako da vrhovi budu okrenuti nadole.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

- Vrela voda može da prska iz uređaja u slučaju otvaranja vrata tokom odvijanja programa.
- Oprezno otvarajte vrata uređaja kada je u toku program.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Vлага koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.
- Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- Uređaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
- Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.
- Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.
- Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplice.
- Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, pragnječiti ili modifikovati.

Oštećen uređaj

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.
 - Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
 - Nikada ne upotrebljavajte uređaj sa napuklom ili polomljenom površinom.
 - Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
 - Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima i zatvorite slavinu.
 - Pozovite korisnički servis.
- Nestručne popravke su opasne.
 - Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
 - Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
 - Ako se ošteti mrežni priključni vod ili priključni kabl ovog uređaja, morate da ga zamenite specijalnim mrežnim priključnim vodom ili specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.

Opasnosti po decu

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

- Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.
 - Ambalažni materijal držite van domaćaja dece.
 - Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.
- Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.
 - Držite sitne delove van domaćaja dece.
 - Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.
- Deca bi mogla da se zatvore u uređaj i da se uguše.
 - Koristite osigurač za decu, ako postoji.
 - Nipošto nemojte da dozvolite deci da se igraju uređajem ili da njime rukuju.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

- Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.
 - Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prignječenja!

- Deca bi mogla da se uklešte između vrata visoko ugrađenih uređaja i vrata ormara koji se nalaze ispod uređaja.
 - Pazite na decu kada otvarate i zatvarate vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od hemijskih opeketina!

- Sredstva za ispiranje i sredstva za pranje posuđa mogu da dovedu do iritacije usta, grla i očiju.
 - Držite decu podalje od proizvoda za ispiranje i proizvoda za pranje posuđa.
 - Držite decu podalje od otvorenog uređaja. Voda iz prostora za ispiranje nije za piće. Unjoj bi mogli da se nalaze ostaci sredstva za pranje posuđa i sredstva za ispiranje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

- Deca bi mogla da uklešte prste u proreze na prihvatznoj posudi za tablete i da se tako povrede.
 - Držite decu podalje od otvorenog uređaja.

Izbegavanje materijalnih šteta

Bezbedna instalacija

PAŽNJA!

- Nestručne instalacije uređaja mogu da dovedu do oštećenja.
- Ako se mašina za pranje posuđa ugrađuje ispod ili iznad drugih kućnih aparata, morate slediti informacije za ugradnju u kombinaciji sa mašinom za pranje posuđa, koje se nalaze u uputstvu za montažu tih aparata.
- Ako informacije nisu priložene ili ako uputstvo za montažu ne sadrži odgovarajuća uputstva, morate se obratiti proizvođaču ovih kućnih aparata kako biste proverili da li se mašina za pranje posuđa može ugraditi iznad ili ispod drugih kućnih aparata.
- Ako informacije od proizvođača nisu na raspolaganju, mašinu za pranje posuđa ne smete da ugrađujete iznad ili ispod ovih kućnih aparata.
- Da biste obezbedili bezbedan rad svih kućnih aparata, i dalje se pridržavajte uputstva za montažu mašine za pranje posuđa.
- Mašinu za pranje posuđa nemojte da ugrađujete ispod ploče za kuvanje.
- Mašinu za pranje posuđa nemojte da instalirate u blizini izvora toplosti kao što su grejna tela, toplotni akumulatori, pećnice ili drugi uređaji koji proizvode toplostu.
- Kontakt između uređaja i dovoda za vodu može da doveđe do rđanja i nehermetičnosti dovoda za vodu.
- Postarajte se za to da između uređaja i dovoda za vodu postoji razmak od najmanje 5 cm. Prethodno se ne odnosi na isporučene vodove za priključak za pitku vodu i za priključak za otpadnu vodu.
- Modifikovana ili oštećena creva za vodu mogu da dovedu do materijalnih šteta ili oštećenja uređaja.
 - Creva za vodu nikad se ne smeju presavijati, prgnječiti ili presecati.
 - Upotrebljavajte samo isporučena creva za vodu ili originalna rezervna creva.

Zaštita životne sredine i štednja

Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.
- O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se u IKEA-i ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.

Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje i vode.

Koristite program Eco 50°.

+ Program Eco 50° štedi energiju i čuva životnu sredinu.

- Nikada nemojte ponovo da koristite već korišćena creva za vodu.
- Preslab ili previšok pritisak vode može da ugrozi funkcionalnost uređaja.
 - Uverite se da pritisak vode na vodovodnoj mreži iznosi minimalno 50 kPa (0,5 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bar).
 - Ukoliko pritisak vode prekoračuje navedenu maksimalnu vrednost, između priključka za pijaču vodu i crenog kompleta uređaja se mora instalirati ventil za smanjenje pritiska.

Bezbedna upotreba

PAŽNJA!

- Vodena para koja izlazi iz uređaja može da ošteti ugradni nameštaj.
 - Po završetku programa ostavite uređaj da se još malo osuši, pre nego što otvorite vrata uređaja.
- Specijalna so za mašinu za pranje sudova može da ošteti posudu za pranje jer izaziva pojavu rđe.
 - Da bi se prekomerna količina specijalne soli isprala iz posude za pranje, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa.
- Sredstvo za pranje posuđa može da ošteti uređaj za omekšavanje vode.
 - U rezervoar uređaja za omekšavanje vode sipajte samo specijalnu so za mašinu za pranje posuđa.
- Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete uređaj.
 - Nemojte da upotrebljavate paročistač.
 - Nemojte da koristite sundere sa hrapavom površinom niti abrazivna sredstva za čišćenje kako ne biste ogrebali površinu uređaja.
 - Da biste izbegli pojavu rđe, nemojte da koristite sundere raste krpe za čišćenje mašina za pranje posuđa sa prednjim delom od nerđajućeg čelika, a ako ih pak koristite, pre prve upotrebe ih najpre više puta temeljno isperite.

Ako treba da operete samo malu količinu posuđa, koristite dodatnu funkciju za pola kapaciteta.¹

+ Program se prilagođava malom kapacitetu, dok se vrednosti potrošnje smanjuju.
→ "Dodatne funkcije", Stranica 692

Senzor za vodu

Senzor za vodu je optički merni uređaj (fotoelektrični senzor) pomoću kojeg se meri zamućenost sapunice. Pomoću senzora za vodu možete da uštedite na vodi.

Upotreba senzora za vodu zavisi od programa. Ako je zaprljanost jaka, sapunica će se ispumpati i zameniti svežom vodom. Ako je zaprljanost manja, sapunica se preuzima u sledeći ciklus pranja pa potrošnja vode može da se smanji za 3-6 litara. Temperatura i vreme trajanja programa se u automatskim programima dodatno usklađuju sa stepenom zaprljanosti.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Automatsko otvaranje vrata

Vrata uređaja se automatski otvaraju tokom faze sušenja. Na taj način se postiže posebno ekonomično sušenje. Da biste postigli najbolje rezultate sušenja, sačekajte završetak programa pre nego što izvadite posuđe. Program je završen kada se na displeju prikaže "0h:00m".

Ako je automatsko otvaranje vrata deaktivirano, povećava se potrošnja energije, dok se faza sušenja u većini slučajeva skraćuje.

→ "Pregled osnovnih podešavanja", Stranica 702

Postavljanje i priključivanje

Za pravilan rad stručno priključite uređaj na struju i vodu. Obratite pažnju na zahtevane kriterijume i uputstvo za montažu.

Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna. Ako imate primedbe, obratite se kompaniji IKEA ili se obratite našoj korisničkoj službi.

Napomena: Ovaj uređaj je podvrgnut fabričkoj proveri ispravnosti. Postoji mogućnost da su usled toga na uređaju zaostale mrlje od vode. Mrlje od vode iščezavaju nakon prvog ciklusa pranja.

Obim isporuke se sastoji od sledećih delova:

- Mašina za pranje posuđa
- Uputstvo za upotrebu
- Uputstvo za montažu
- Montažni materijal
- Zaštita od pare
- Levak za olakšano sipanje soli
- Mrežni kabel

Postavljanje i priključivanje uređaja

Uređaj za ugradnju ispod ploče ili ugradni uređaj možete da ugradite između drvenih i plastičnih stranica kuhinjskih elemenata. Ako uređaj želite da naknadno postavite kao samostojeci uređaj, morate da ga zaštitite od prevrtanja tako što ćete ga, recimo, vijcima pričvrstiti za zid ili tako što ćete ga ugraditi ispod fiksirane radne ploče, koja je pričvršćena za susedne elemente.

1. "Pridržavajte se napomena o bezbednosti." → Stranica 682
 2. "Pridržavajte se napomena u vezi sa povezivanjem električnih priključaka." → Stranica 687
 3. Proverite obim isporuke i stanje uređaja.
 4. Zahtevane ugradne dimenzije potražite u uputstvu za montažu.
 5. Uređaj postavite u horizontalni položaj pomoću podesivih nožica.
- Vodite računa o stabilnosti uređaja.
6. "Instalirajte priključak za otpadnu vodu." → Stranica 687
 7. "Instalirajte priključak za pitku vodu." → Stranica 687
 8. Uređaj priključite na strujnu mrežu.

Priključak za otpadnu vodu

Povežite uređaj sa priključkom za otpadnu vodu kako bi voda koja se zaprljala tokom ciklusa pranja mogla da otiče.

Instalacija priključka za otpadnu vodu

1. Potrebne korake potražite u dostavljenom uputstvu za montažu.

2. Povežite crevo za otpadnu vodu sa odvodnim cevnim nastavkom sifona koristeći priložene delove.
3. Pazite da crevo za otpadnu vodu ne bude presavijeno, prigječeno ili zapetljano.
4. Postarajte se da poklopac za zatvaranje odvoda ne sprečava oticanje otpadne vode.

Priključak za pitku vodu

Povežite uređaj sa priključkom za pitku vodu.

Instalacija priključka za pitku vodu

Napomena

- Kada zamenite uređaj, morate da koristite novo crevo za dovod vode.
- 1. Potrebne korake potražite u dostavljenom uputstvu za montažu.
- 2. Povežite uređaj sa priključkom za pitku vodu koristeći priložene delove.
Pridržavajte se tehničkih podataka.
- 3. Pazite da se priključak za pitku vodu ne presavije, ne prigječi ili uvrne.

Električni priključak

Električno priključivanje uređaja


Napomene

- Obratite pažnju na "Napomene o bezbednosti"
→ Stranica 682.
- Uređaj priključite samo na naizmenični napon u opsegu od 220 - 240 V i 50 Hz ili 60 Hz.
- Imajte u vidu to da sistem za zaštitu od vode funkcioniše samo uz napajanje strujom.
- 1. Utikač uređaja za hlađenje utaknite u mrežni priključni vod na uređaju.
- 2. Mrežni utikač uređaja utaknite u utičnicu u blizini uređaja.
Podaci o priključivanju nalaze se na tipskoj pločici.
- 3. Proverite da li mrežni utikač čvrsto naleže.

Opis proizvoda

Uređaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

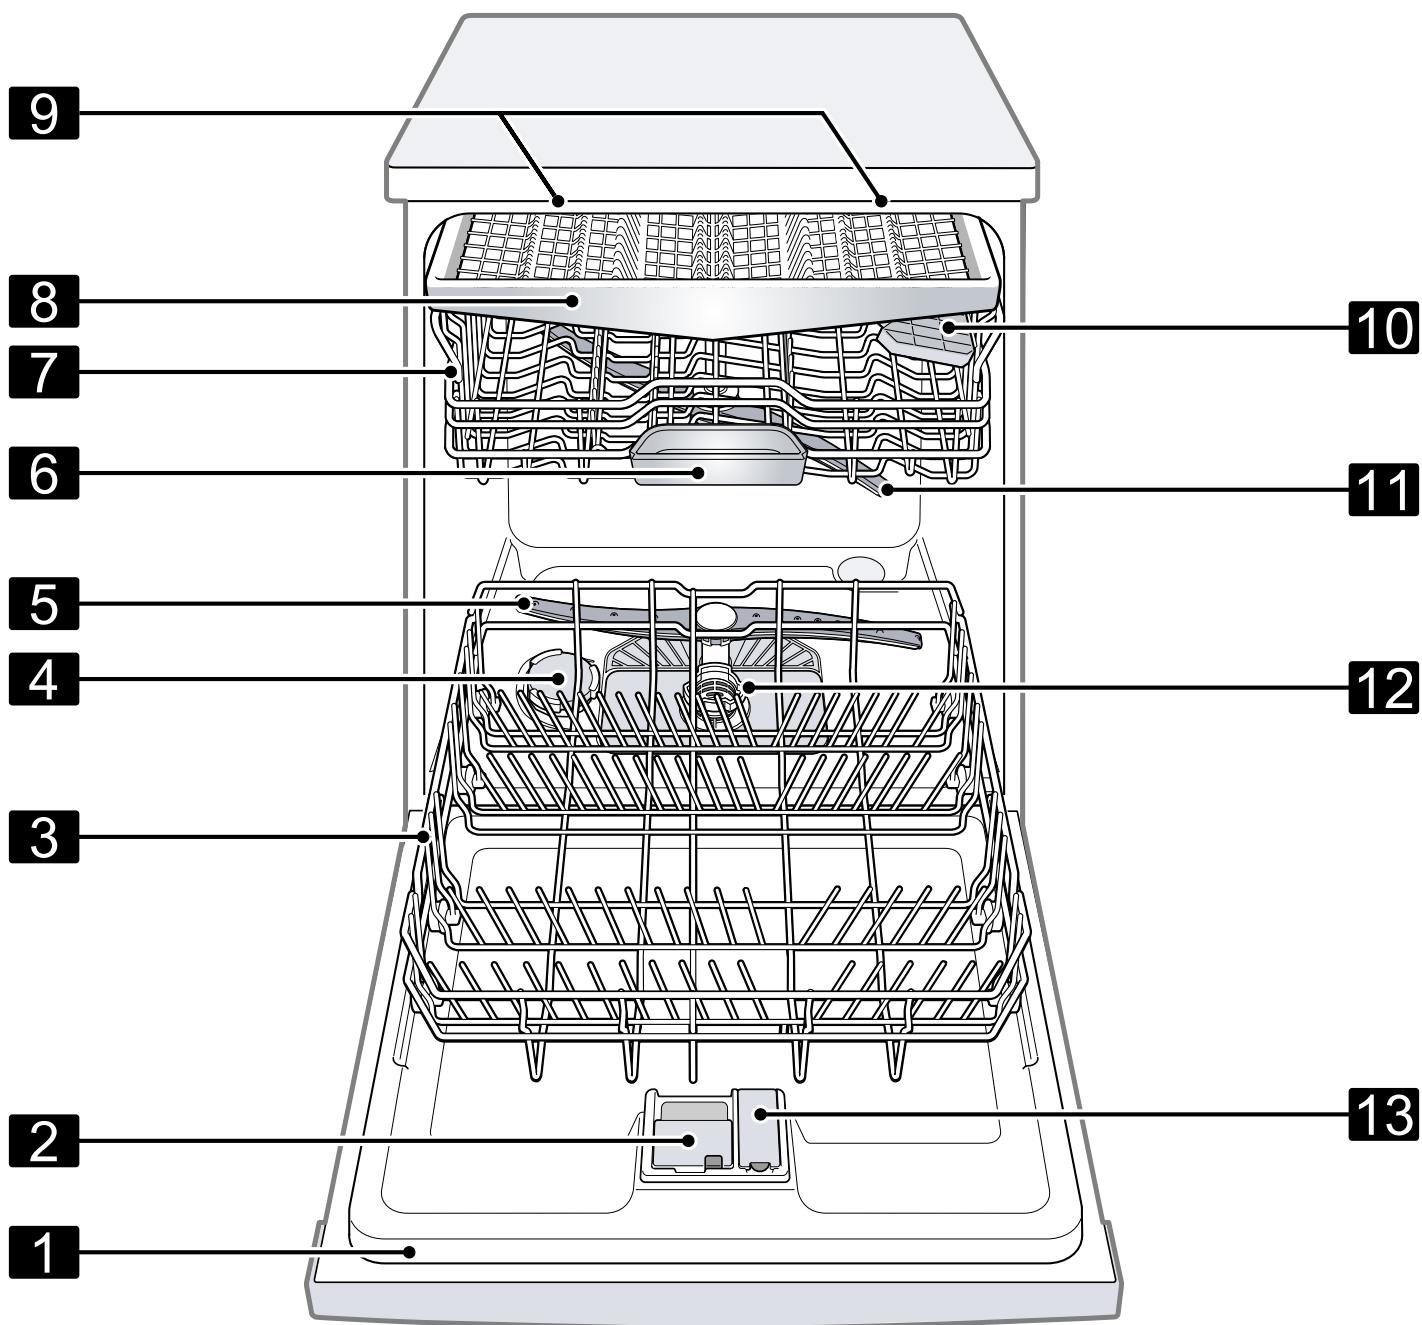

1	Tipska pločica	Tipska pločica sa E-brojem i FD brojem. Ovi podaci su potrebni servisnoj službi.
2	Komora za sredstvo za pranje posuđa	Komoru za sredstvo za pranje posuđa napunite sredstvom za pranje posuđa. → "Sredstvo za pranje posuđa", Stranica 698
3	Donja korpa za posuđe	"Donja korpa za posuđe" → Stranica 693


¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

4	Rezervoar za specijalnu so	U rezervoar za specijalnu so sipate specijalnu so. → "Uređaj za omešavanje vode", Stranica 695
5	Donja prskalica	Donja prskalica čisti posuđe u donjoj korpi za posuđe. Ako rezultati čišćenja posuđa nisu optimalni, očistite prskalice. → "Čišćenje prskalica", Stranica 705
6	Prihvativa posuda za tablete	Tablete tokom ciklusa pranja automatski ispadaju iz komore za sredstvo za pranje u prihvativu posudu za tablete, gde mogu da se rastvore na optimalan način.
7	Gornja korpa za posuđe	"Gornja korpa za posuđe" → Stranica 692
8	Fioka za pribor za ručavanje	"Fioka za pribor za ručavanje" → Stranica 693
9	EmotionLight	Unutrašnje osvetljenje uređaja. → "Pregled osnovnih podešavanja", Stranica 702
10	Etažeri ¹	"Etažeri" → Stranica 694
11	Gornja prskalica	Gornja prskalica čisti posuđe u gornjoj korpi za posuđe. Ako rezultati čišćenja posuđa nisu optimalni, očistite prskalice. → "Čišćenje prskalica", Stranica 705
12	Sistem sita	"Sistem sita" → Stranica 704
13	Rezervoar za sredstvo za ispiranje	U rezervoar za sredstvo za ispiranje sipate sredstvo za ispiranje. → "Uređaj za sredstvo za ispiranje", Stranica 697

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Komandna površina

Preko komandnog polja možete da podešite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju. Uz samo nekoliko tastera možete da izvršavate različite funkcije.

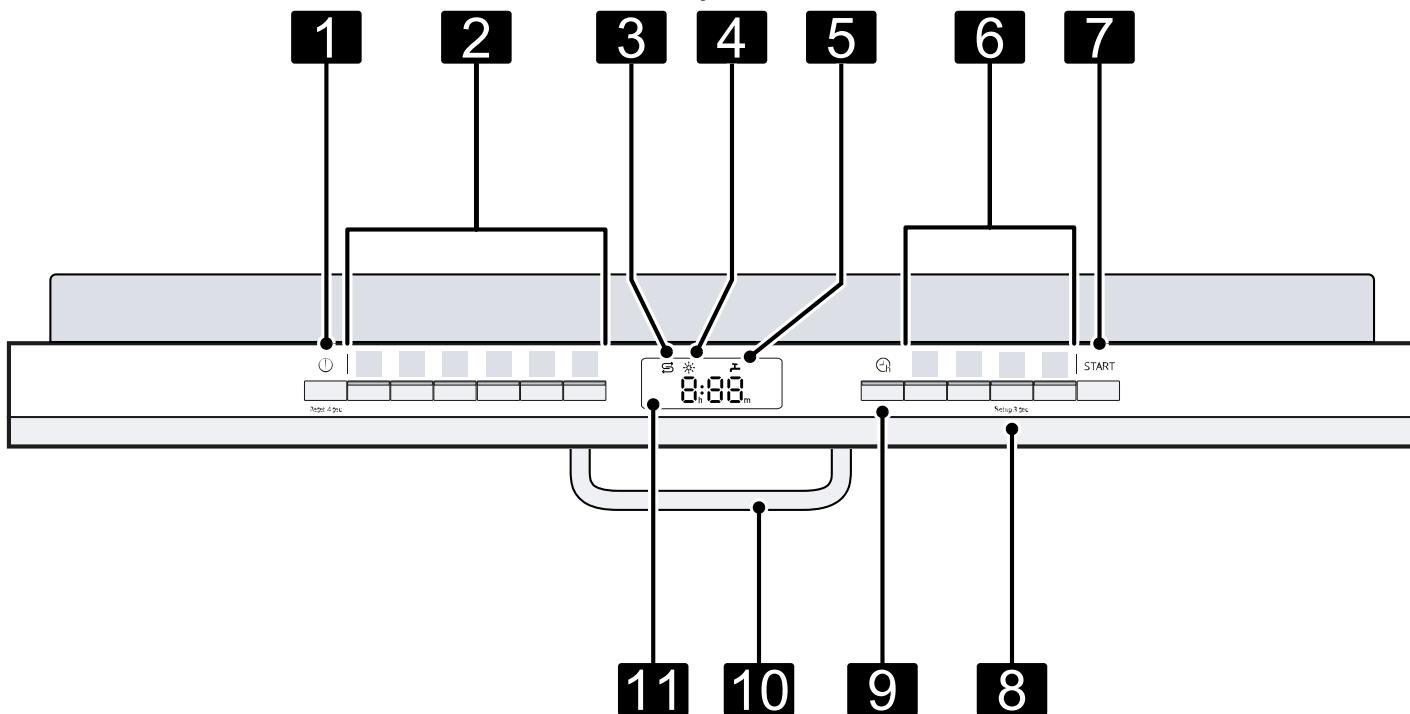

1	Taster za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE i taster za resetovanje Reset 4 sec.	"Uključivanje uređaja" → Stranica 700 "Isključivanje uređaja" → Stranica 701 "Prekidanje programa" → Stranica 701
2	Programski tasteri	"Programi" → Stranica 691
3	Prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli	Uređaj za omešavanje vode → "Sipanje specijalne soli", Stranica 696
4	Prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje	Uređaj za sredstvo za ispiranje → "Ulivanje sredstva za ispiranje", Stranica 697
5	Prikaz za dovod vode	Prikaz za dovod vode

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

6	Programski tasteri i dodatne funkcije	Programi → "Pregled programa", Stranica 691 Dodatne funkcije → "Dodatne funkcije", Stranica 692
7	Taster za pokretanje Start	"Pokretanje programa" → Stranica 701
8	Taster Setup 3 sec.	Ako Setup 3 sec. pritiskate oko 3 sekunde, otvarate osnovna podešavanja. → "Promena osnovnih podešavanja", Stranica 703
9	Biranje vremena unapred	"Podešavanje biranja vremena unapred" → Stranica 700
10	Ručka na vratima ¹	Otvorite vrata uređaja.
11	Displej	Na displeju se prikazuju informacije o preostalom vremenu ili osnovnim podešavanjima. Putem displeja i tastera za podešavanje možete da izmenite osnovna podešavanja. → "Promena osnovnih podešavanja", Stranica 703

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Simboli na displeju¹

U zavisnosti od opremljenosti uređaja, na displeju se prikazuju sledeći simboli. Ovde možete pronaći objašnjenja o njima.

SIMBOL	OPIS
	Ako na displeju svetli simbol za održavanje maštine, izvršite održavanje maštine. → "Održavanje uređaja ", Stranica 703
	Ako na displeju svetli prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje, dosipajte sredstvo za ispiranje. → "Ulivanje sredstva za ispiranje", Stranica 697
	Kada na displeju počne da svetli prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli, sispajte specijalnu so u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa. → "Sipanje specijalne soli", Stranica 696
	Prilikom prvog puštanja u rad, na displeju počinje da svetli ovaj simbol i zatim se isključuje. Uređaj ne može da se povezuje na Wi-Fi ¹ .
	Ako postoji smetnja u dovodu ili odvodu vode, na displeju svetli ili treperi ovaj simbol.

¹ Wi-Fi je zaštićena marka preduzeća Wi-Fi Alliance.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Pregled programa

Ovde ćete naći pregled programa koje možete da podešavate. Dostupnost programa zavisi od konfiguracije uređaja, a njih možete da pronađete na upravljačkoj tabli uređaja. Vreme trajanja može da varira u zavisnosti od izabranog programa. Vreme trajanja zavisi od temperature vode, količine posuđa, stepena zaprljanosti i izabrane dodatne funkcije. Pri isključenom uređaju za sredstvo za ispiranje ili nedostatku sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.

Vrednosti potrošnje možete da pronađete u kratkom uputstvu. Vrednosti potrošnje važe za ubičajene uslove i vodu tvrdoće 13 - 16 °dH. Različiti uticajni faktori, kao npr. temperatura vode ili pritisak u cevima, mogu dovesti do odstupanja.

PROGRAM	UPOTREBA	TOK PROGRAMA
Intenzivno 70°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none">lonci, tave, neosetljivo posuđe i pribor za ručavanje Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none">jako slepljeni, zagoreli ili osušeni ostaci hrane, koji sadrže skrob ili belančevine	Intenzivno: <ul style="list-style-type: none">PretpranjePranje na 70 °CMeđuispiranjeIspiranje na 69 °CSušenje
AUTO Auto 45°-65°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none">mešovito posuđe i pribor za ručavanje Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none">blago osušeni ostaci hrane uobičajeni za domaćinstvo	Optimizovano pomoću senzora: <ul style="list-style-type: none">optimizuje se pomoću senzora u skladu sa stepenom zaprljanosti sapunice.
ECO Eco 50°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none">mešovito posuđe i pribor za ručavanje Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none">blago osušeni ostaci hrane uobičajeni za domaćinstvo	Najefikasniji program: <ul style="list-style-type: none">PretpranjePranje na 50 °CMeđuispiranjeIspiranje na 48 °CSušenje
Tiho 50°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none">mešovito posuđe i pribor za ručavanje Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none">blago osušeni ostaci hrane uobičajeni za domaćinstvo	Smanjena buka: <ul style="list-style-type: none">PretpranjePranje na 50 °CMeđuispiranjeIspiranje na 63 °CSušenje
Brzo 1h 65°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none">mešovito posuđe i pribor za ručavanje Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none">blago osušeni ostaci hrane uobičajeni za domaćinstvo	Vremenski optimizovano: <ul style="list-style-type: none">Pranje na 65 °CMeđuispiranjeIspiranje na 69 °CSušenje
Brzo 45°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none">osetljivo posuđe i pribor za ručavanje, kao i plastika i čaše osetljive na temperaturu Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none">neznatno slepljeni, sveži ostaci hrane	Vremenski optimizovano: <ul style="list-style-type: none">Pranje na 45 °CMeđuispiranjeIspiranje na 55 °C
Pretpranje	Posuđe: <ul style="list-style-type: none">sve vrste posuđa Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none">hladno pranje, međupranje	Hladno pranje: <ul style="list-style-type: none">Pretpranje
Održavanje uređaja	Koristite samo kada u uređaju nema posuđa.	Održavanje mašine na 70 °C

Napomena: Relativno duže vreme trajanja programa Eco 50° posledica je dužeg vremena kvašenja i dužeg vremena sušenja. Time se omogućuju optimalne vrednosti potrošnje.

Upustva za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobijaju uputstva za uporedna ispitivanja, npr. prema EN60436.

Pritom se radi o uslovima za izvođenje testova, ali ne o rezultatima ili vrednostima potrošnje.

Zahtev elektronskom poštom za:

dishwasher@test-appliances.com

Potrebni su broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD), koje ćete naći na tipskoj pločici na vratima uređaja.

Dodatne funkcije

Ovde ćete naći pregled dodatnih funkcija koje možete da podešavate. Dostupnost dodatnih funkcija zavisi od konfiguracije uređaja, a njih možete da pronađete na upravljačkoj tabli uređaja.

DODATNA FUNKCIJA	UPOTREBA
$\frac{1}{2}$ Pola kapaciteta	<ul style="list-style-type: none"> Uključite kada treba oprati malo posuđa. Sipajte nešto manje sredstva za pranje u komoru za sredstvo za pranje posuđa nego što se препoručuje za pun kapacitet mašine. Vreme trajanja se skraćuje. Utrošak vode i energije se smanjuje.

DODATNA FUNKCIJA	UPOTREBA
	<ul style="list-style-type: none"> Ovu funkciju koristite u slučaju mešovitog punjenja sa jače i slabo zaprljanim posuđem, npr. jačo zaprljane lonce i tiganje postavite u donju korpu, a normalno zaprljano posuđe u gornju korpu. Pritisak mlaza u donjoj korpi se pojačava, dok se maksimalna temperatura programa duže održava. Zbog toga se povećava vreme trajanja programa i utrošak energije.
	<ul style="list-style-type: none"> U cilju postizanja boljeg rezultata sušenja temperatura ispiranja se povećava, a faza sušenja se produžava. Posebno pogodno za sušenje plastičnih delova. Utrošak energije je neznatno povećan, a vreme trajanja programa je produženo.


Oprema

Ovde ćete dobiti pregled moguće opreme za vaš uređaj i njegovu upotrebu.

Oprema zavisi od varijante vašeg uređaja.

Gornja korpa za posuđe

Šolje, čaše i manje posuđe stavite u gornju korpu za posuđe.

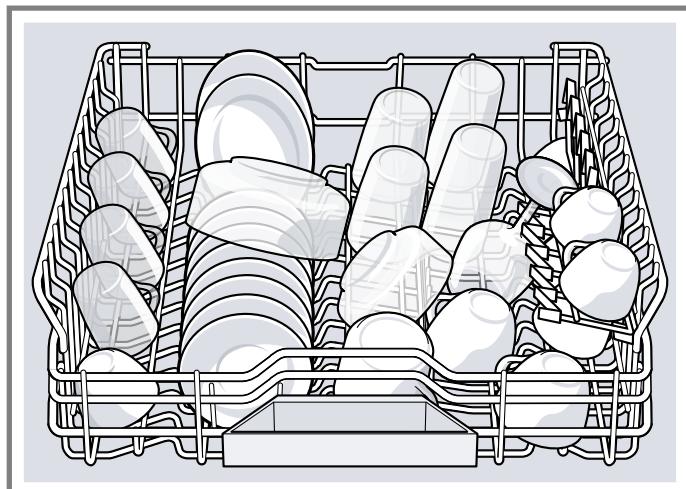


Da biste napravili prostora za veće posuđe, gornju korpu za posuđe možete da podešavate po visini.

Podešavanje gornje korpe za posuđe sa bočnim polugama


Da biste u korpama za posuđe prali veliko posuđe, podesite visinu uguravanja gornje korpe za posuđe.

- Izvucite gornju korpu za posuđe.
- Da biste spričili ispadanje korpe za posuđe, držite je čvrsto sa strane za gornju ivicu.

- Pritisnite ka unutra poluge sa leve i desne strane korpe za posuđe.

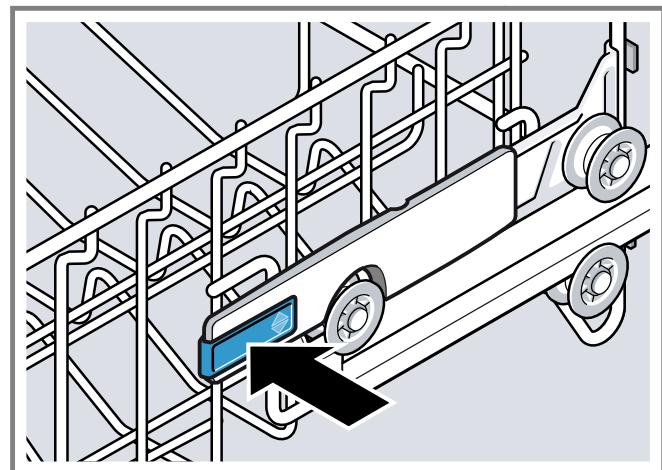

- Ravnomerno spustite ili podignite korpu za posuđe na odgovarajući stepen.

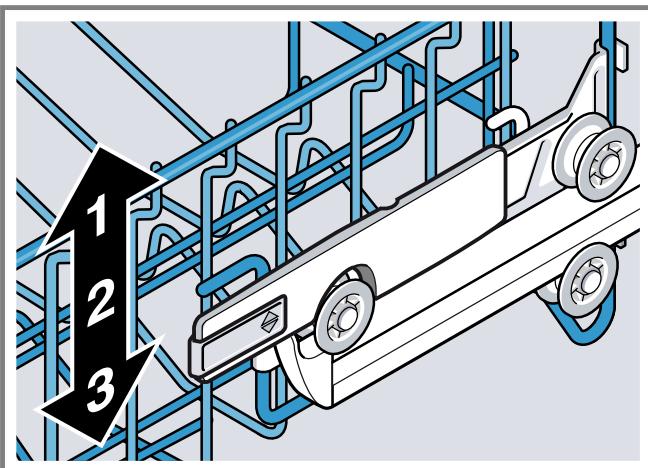


Uverite se da se obe strane gornje korpe za posuđe nalaze na istoj visini.


5. Otpustite polugu.
- ✓ Korpa za posuđe će se učvrstiti.
6. Uvucite korpu za posuđe.

Donja korpa za posuđe

Donja korpa za posuđe namenjena je prevashodno za lonce i tanjire.

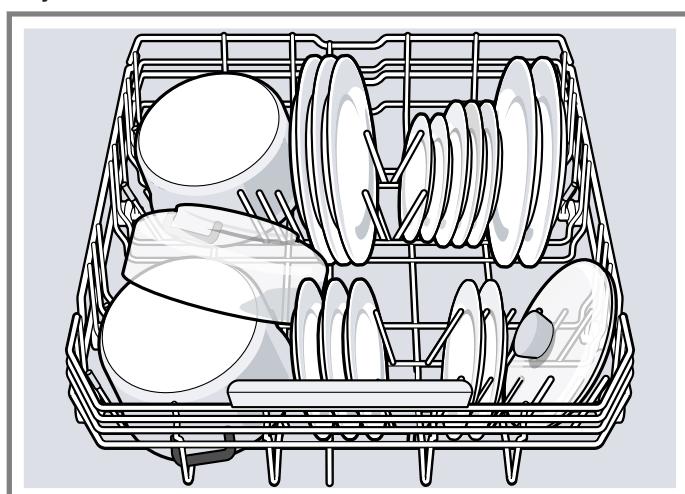


Velike tanjire prečnika do 34 cm možete da rasporedite na donjoj korpi za posuđe na način opisan na slikama.

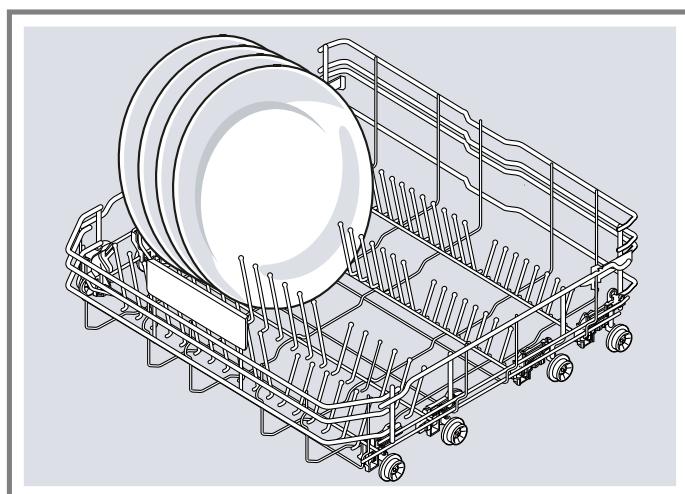

Fioka za pribor za ručavanje

Stavite pribor za ručavanje u fioku za pribor za ručavanje.

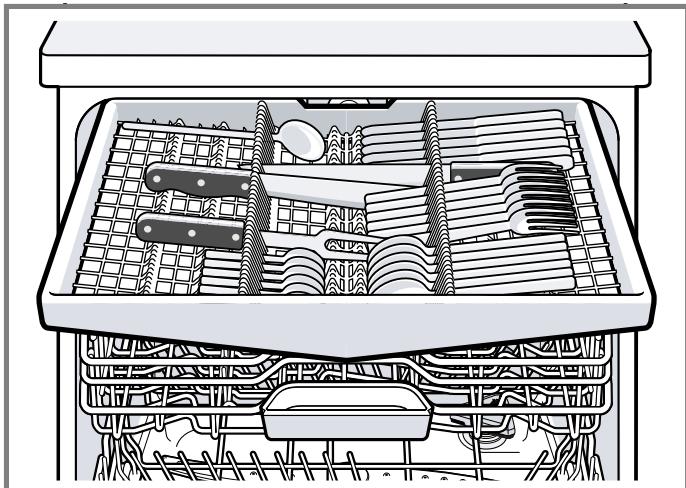


Pribor za ručavanje stavite tako da šiljata i oštra strana bude okrenuta nadole.

Fioku za pribor za ručavanje možete da premestite tako da dobijete više prostora za visoke i široke delove pribora za ručavanje.


Premeštanje fioke za pribor za ručavanje

Da biste dobili više prostora za visoke i široke delove pribora za ručavanje, sklopite bočne police nadole i preklopite prednje redove sa bodljama.


1. Da biste bočnu policu sklopili nadole, polugu pritisnite prema napred ① i sklopite bočnu policu ②.

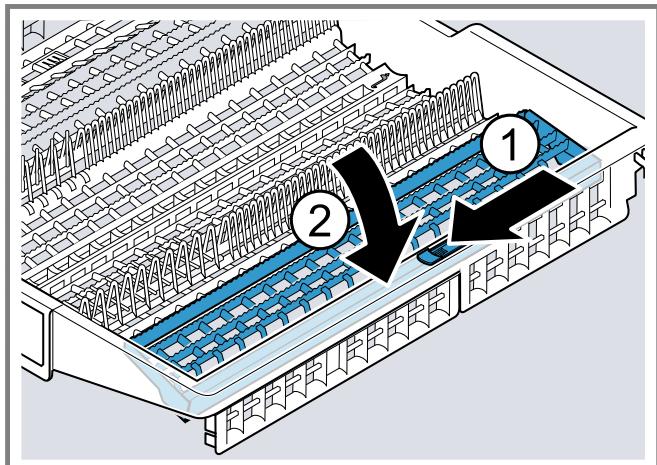


2. Da biste preklopili prednje redove sa bodljama, pritisnite unapred polugu, a zatim preklopite preklopne bodlje ①.

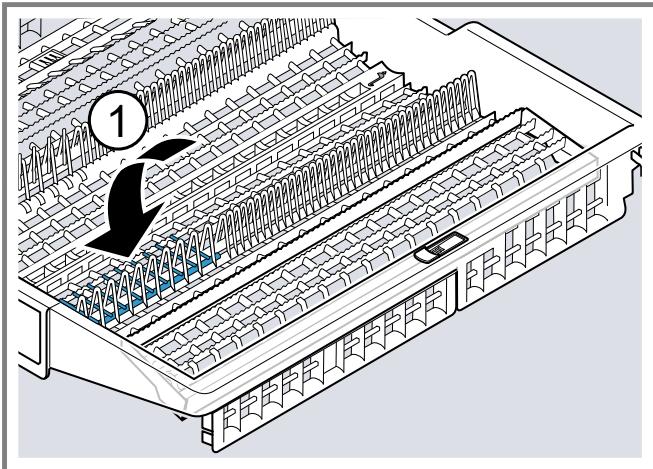**Savet**

Ako fioku za pribor za ručavanje želite da postavite u prvobitni položaj, preklapajte bočnu policu nagore sve dok čujne ne ulegne.

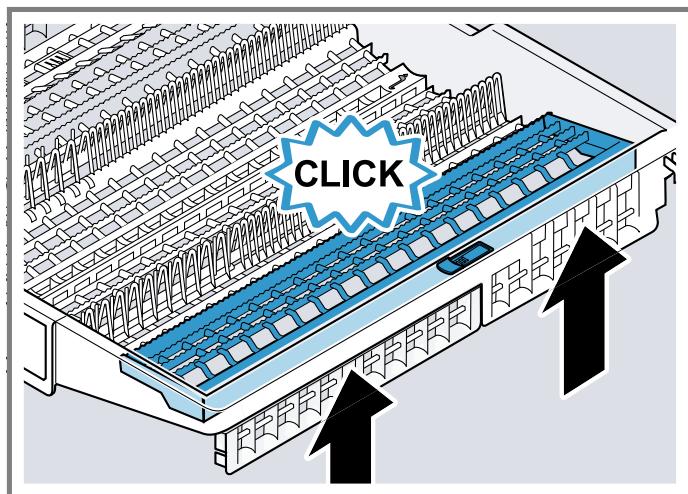**Etažer**


Etažer i prostor ispod njega možete da koristite za postavljanje šolja i čaša ili većih delova pribora za ručavanje poput, recimo, varjača ili pribora za posluženje.

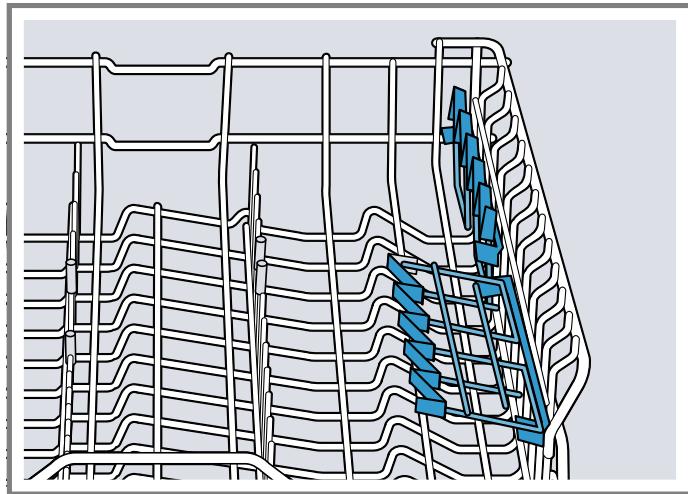

Ako vam ne treba, etažer možete da preklopite.

Preklopne bodlje

Preklopne bodlje možete da koristite kako biste lakše sortirali posuđe, npr. tanjire.

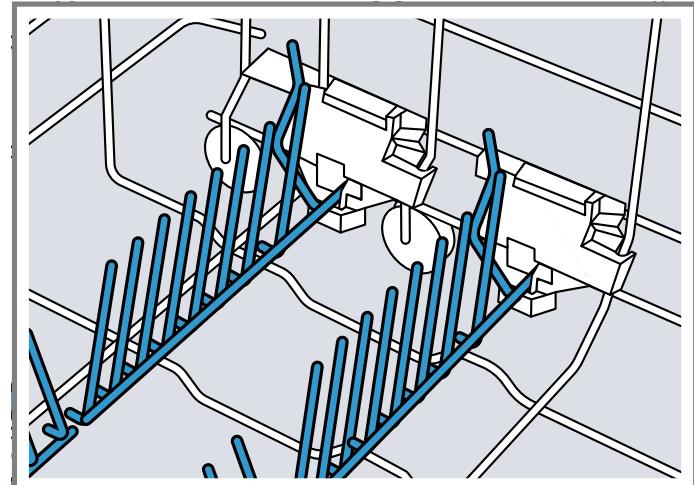


Da biste lakše rasporedili lonce, činije i čaše, možete da preklopite preklopne bodlje.¹

Preklapanje preklopnih bodlji¹

Preklopite preklopne bodlje ako vam ne trebaju.

1. Pritisnite unapred polugu ①, a zatim preklopite preklopne bodlje ②.

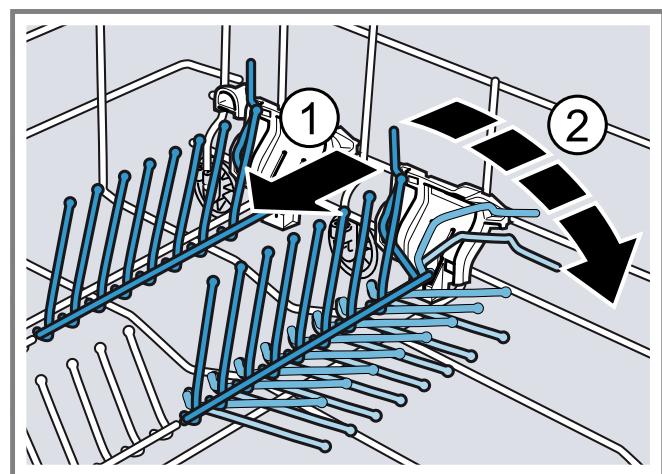

2. Otklopite preklopne bodlje ako želite ponovo da ih koristite.

- ✓ Preklopne bodlje će se čujno učvrstiti.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Visine korpi za posuđe

Postavite korpe za posuđe na odgovarajuću visinu.

Uređaj visine 86,5 cm sa fiokom za pribor za ručavanje

STEPEN	GORNJA KORPA	DONJA KORPA
1 maks. Ø	18 cm	33 cm/"34 cm" → Stranica 693
2 maks. Ø	20,5 cm	30,5 cm
3 maks. Ø	23 cm	28 cm

Pre prve upotrebe

Prvo puštanje u rad

Prilikom prvog puštanja u rad ili nakon vraćanja na fabrička podešavanja biće neophodno da podesite uređaj.

Zahtev: "Uređaj je postavljen i priključen." → Stranica 687

1. "Sipajte specijalnu so." → Stranica 696
2. "Punite sredstvo za ispiranje." → Stranica 697
3. "Uključivanje uređaja." → Stranica 700
4. "Podesite uređaj za omekšavanje vode." → Stranica 695

5. "Podesite količinu dodavanja sredstva za ispiranje." → Stranica 697
6. "Sipajte sredstvo za pranje posuđa" → Stranica 698.
7. Pokrenite program sa najvišom temperaturom pranja, ali bez posuđa.
Preporučujemo vam da, zbog mogućih mrlja od vode i drugih ostataka, uređaj pre prve upotrebe pokrenete bez posuđa.

Savet: Ova i druga osnovna podešavanja možete u svakom trenutku da ponovo izmenite.

Uređaj za omekšavanje vode

Tvrda voda koja sadrži kamenac ostavlja ostatke kamenca na posuđu i posudi za pranje i može da začepi delove uređaja. Da biste uvek dobili dobre rezultate pranja, vodu možete da omekšate koristeći uređaj za omekšavanje vode i specijalnu so. Da biste izbegli oštećenja uređaja, vodu morate da omekšate na stepen tvrdoće veći od 7 °dH.

Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode

Ovde ćete naći pregled vrednosti stepena tvrdoće vode koje možete da podešavate.

Stepen tvrdoće vode možete da saznate od lokalnog preduzeća za snabdevanje vodom ili da ga odredite testerom tvrdoće vode.

STEPEN TVRDOĆE VODE °DH	OPSEG TVRDOĆE	MMOL/L	PODEŠENA VREDNOST
0 - 6	meka	0 - 1,1	H00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	umereno	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	umereno	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	umereno	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	tvrda	5,5-8,9	H07

Napomena: Podesite uređaj na izmereni stepen tvrdoće vode.

→ "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 695

U slučaju stepena tvrdoće vode od 0 - 6 °dH, ne morate da sipate specijalnu so za mašinu za pranje sudova, dok uređaj za omekšavanje vode možete da isključite.

→ "Isključivanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 696

Podešavanje uređaja za omekšavanje vode

Podesite uređaj na stepen tvrdoće vode.

1. Odredite stepen tvrdoće vode i odgovarajuću vrednost podešavanja.
→ "Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode", Stranica 695
2. Pritisnite .
3. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
 - ✓ Na displeju se prikazuje Hxx.
 - ✓ Na displeju se prikazuje set.

4. Pritisnite Start sve dok se ne podesi odgovarajući stepen tvrdoće vode.
Fabrički je podešena vrednost H04.
5. Da biste sačuvali podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.

Specijalna so


Specijalnu so možete da koristite za omešavanje vode.

Sipanje specijalne soli

Kada prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli počne da svetli, sipajte specijalnu so u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa. Potrošnja specijalne soli zavisi od stepena tvrdoće vode. Što je veći stepen tvrdoće vode, utoliko veća je i potrošnja specijalne soli.

PAŽNJA!

- Sredstvo za pranje posuđa može da ošteti uređaj za omešavanje vode.
 - U rezervoar uređaja za omešavanje vode sipajte samo specijalnu so za mašinu za pranje posuđa.
 - Specijalna so za mašinu za pranje sudova može da ošteti posudu za pranje jer izaziva pojавu rđe.
 - Da bi se prekomerna količina specijalne soli isprala iz posude za pranje, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa.
1. Odvrnute poklopac sa rezervoara za specijalnu so i skinite ga.
 2. Prilikom prvog puštanja u rad: rezervoar potpuno napunite vodom.
 3. **Napomena:** Koristite samo specijalnu so za mašine za pranje posuđa.
Nemojte da koristite tabletiranu so.
Nemojte da koristite kuhinjsku so.
Sipajte specijalnu so u rezervoar.

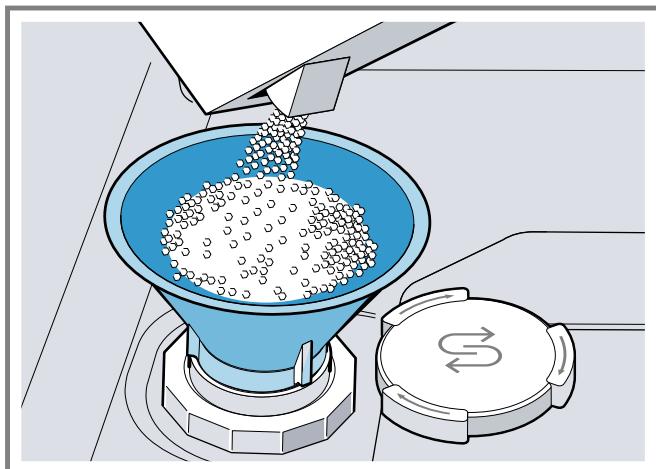

Rezervoar do kraja napunite specijalnom solju. Voda se potiskuje u rezervoar i otiče.

4. Postavite poklopac na rezervoar i zavrnite ga.

Isključivanje uređaja za omešavanje vode

Ako vam smeta prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli, npr. kada koristite kombinovano sredstvo za pranje sa dodatkom zamene za so, možete da ga isključite.

Napomena

Da biste izbegli oštećenja uređaja, uređaj za omešavanje vode isključujte samo u sledećim slučajevima:

- Stepen tvrdoće vode iznosi najviše 21 °dH i koristite kombinovano sredstvo za pranje sa dodatkom zamene za so. Prema podacima proizvođača, sredstva za pranje sa dodatkom zamene za so možete uglavnom da koristite samo do stepena tvrdoće vode od 21 °dH bez dodavanja specijalne soli.
 - Stepen tvrdoće vode iznosi 0 - 6 °dH. Ne morate da sipate specijalnu so.
1. Pritisnite ⌂.
 2. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
 - ✓ Na displeju se prikazuje Hxx.
 - ✓ Na displeju se prikazuje set.
 3. Pritisnjte Start sve dok se na displeju ne prikaže H00.
 4. Da biste sačuvali podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
 5. Uređaj za omešavanje vode se isključuje, dok se prikaz za kontrolu punjenja soli deaktivira.

Regenerisanje uređaja za omešavanje vode

Da bi se sačuvalo besprekorno funkcionisanje uređaja za omešavanje vode, uređaj u redovnim vremenskim intervalima sprovodi regenerisanje uređaja za omešavanje vode. Regenerisanje uređaja za omešavanje vode se obavlja u svim programima pre kraja glavnog ciklusa pranja. Tako se povećava vreme trajanja programa i vrednosti potrošnje, npr. vode i struje.

Pregled vrednosti potrošnje prilikom regenerisanja uređaja za omešavanje vode

Ovde možete pronaći pregled maksimalnog dodatnog vremena trajanja programa i vrednosti potrošnje prilikom regenerisanja uređaja za omešavanje vode.

Regenerisanje uređaja za omešavanje vode nakon x ciklusa pranja	6
Dodatno vreme trajanja programa u minutama	7
Dodatna potrošnja vode u litrama	5
Dodatna potrošnja struje u kWh	0,05

Navedene vrednosti potrošnje predstavljaju vrednosti laboratorijskih merenja prema trenutno važećem standardu i na osnovu programa Eco 50°, kao i prema fabrički podešenoj vrednosti stepena tvrdoće vode 13 - 16 °dH.

Uredaj za sredstvo za ispiranje

Sredstvo za ispiranje


Da biste postigli optimalne rezultate sušenja, koristite sredstvo za ispiranje.

Upotrebljavajte samo sredstva za ispiranje za mašine za pranje posuđa koje se koriste u domaćinstvu.


Ulivanje sredstva za ispiranje

Ako svetli prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje, do spite sredstvo za ispiranje. Upotrebljavajte samo sredstva za ispiranje za mašine za pranje posuđa koje se koriste u domaćinstvu.

1. Pritisnite vezicu na poklopцу rezervoara za sredstvo za ispiranje ① i podignite je ②.

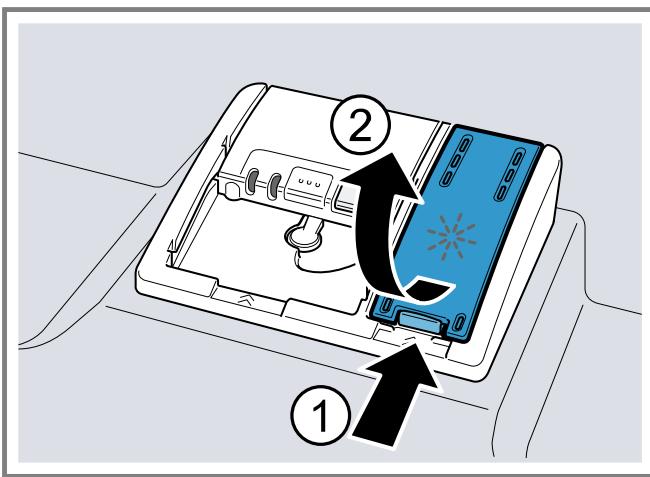

2. Ulijte sredstvo za ispiranje do oznake max.

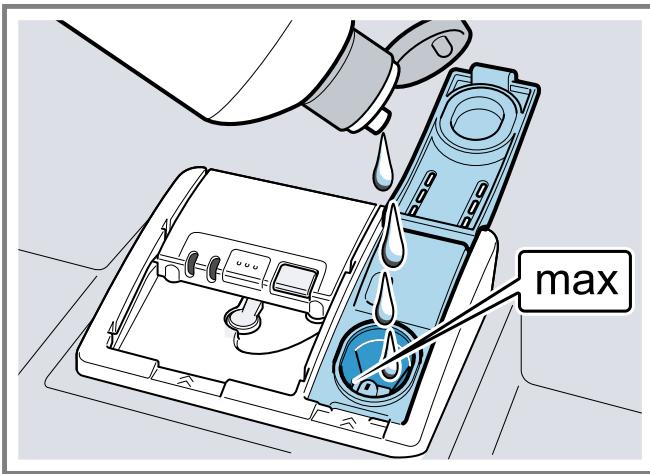

3. Ako se prelilo sredstvo za ispiranje, odstranite ga iz posude za pranje.

Preliveno sredstvo za ispiranje možete da dovede do prekomernog stvaranja pene prilikom ciklusa pranja.

4. Zatvorite poklopac na rezervoaru za sredstvo za ispiranje.

✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.

Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje

Ako na posudu ostaju muzge ili mrlje od vode, promenite količinu dodavanja sredstva za ispiranje.

1. Pritisnite .
2. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
 - ✓ Na displeju se prikazuje Hxx.
 - ✓ Na displeju se prikazuje set.
3. Pritiskajte Setup 3 sec. sve dok se na displeju ne prikaže fabrički podešena vrednost r05.
4. Pritiskajte Start sve dok se ne podesi odgovarajuća količina dodavanja sredstva za ispiranje.
 - Ako podesite niži stepen, dodaje se manje sredstva za ispiranje tokom ciklusa pranja i smanjuje se pojava muzgi na posudu.
 - Ako podesite viši stepen, dodaje se više sredstva za ispiranje tokom ciklusa pranja, smanjuje se pojava mrlji od vode i postiže se bolji rezultat sušenja.
5. Da biste sačuvali podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.

Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje

Ako vam smeta prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje, npr. kada koristite kombinovano sredstvo za pranje sa komponentom sredstva za ispiranje, u tom slučaju možete da isključite uređaj za sredstvo za ispiranje.

Savet: Funkcija sredstva za ispiranje je ograničena u kombinovanim sredstvima za pranje. Najbolji rezultati se uglavnom postižu upotrebom sredstva za ispiranje.

1. Pritisnite .
2. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
 - ✓ Na displeju se prikazuje Hxx.
 - ✓ Na displeju se prikazuje set.
3. Pritiskajte Setup 3 sec. sve dok se na displeju ne prikaže fabrički podešena vrednost r05.
4. Pritiskajte Start sve dok se na displeju ne prikaže r00.
5. Da biste sačuvali podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
 - ✓ Uredaj za sredstvo za ispiranje se isključuje, dok se prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje deaktivira.

Sredstvo za pranje posuđa

Pogodna sredstva za pranje posuđa

Koristite samo sredstvo za pranje posuđa koje je pogodno za mašinu za pranje posuđa. Pogodna su i uobičajena sredstva za pranje i kombinovana sredstva za pranje.

Da biste postigli optimalne rezultate pranja i sušenja, uobičajeno sredstvo za pranje upotrebljavajte u kombinaciji sa zasebnom primenom "specijalne soli" → *Stranica 696* i "sredstva za ispiranje" → *Stranica 697*.

Moderna, efikasna sredstva za pranje koriste pretežno nisko-alkalnu recepturu s enzimima. Enzimi razgrađuju skrob i razlažu belančevine. Za uklanjanje mrlja u boji, npr. od čaja ili kečapa uglavnom se koriste izbeljivači na bazi kiseonika.

Napomena: Obratite pažnju na napomene proizvođača svakog sredstva za pranje.

Tablete

Tablete su pogodne za sve zadatke pranja i ne moraju da se doziraju.

U slučaju skraćenih programa postoji mogućnost da se tablete ne razlože u potpunosti, što dovodi do stvaranja ostatka sredstva za pranje posuđa. To može da pogorša rezultate pranja.

Praškasta sredstva za pranje posuđa

Praškasta sredstva za pranje posuđa se preporučuju za skraćene programe.

Doziranje može da se prilagodi stepenu zaprljanosti.

Tečna sredstva za pranje

Tečna sredstva za pranje brže deluju i preporučuju se za skraćene programe bez pretpranja.

Postoji mogućnost da dozirano tečno sredstvo za pranje iscuri uprkos zatvorenoj komori za sredstvo za pranje. Ovo ne predstavlja kvar i bezazleno je ako se pridržavate sledećih saveta:

- Izaberite samo program bez pretpranja.
- Nemojte da podešavate biranje vremena unapred za pokretanje programa.

Doziranje može da se prilagodi stepenu zaprljanosti.

Uobičajena sredstva za pranje posuđa

Uobičajena sredstva za pranje posuđa su proizvodi koji ne sadrže nijednu drugu komponentu osim sredstva za pranje, npr. praškasta sredstva za pranje posuđa ili tečna sredstva za pranje.

Praškasta i tečna sredstva za pranje posuđa omogućuju prilagođavanje doziranja stepenu zaprljanosti posuđa.

Da biste postigli bolje rezultate pranja i sušenja, kao i da biste izbegli oštećenja uređaja, koristite još i "specijalnu so" → *Stranica 696* i "sredstvo za ispiranje" → *Stranica 697*.

Kombinovana sredstva za pranje posuđa

Pored uobičajenih sredstava za pranje u ponudi je niz proizvoda sa dodatnim funkcijama. Pored sredstva za pranje, ovi proizvodi često sadrže i sredstva za ispiranje i zamene za so (3in1), a zavisno od kombinacije (4in1, 5in1 itd.) još i dodatne komponente, kao npr. zaštitu za staklo ili sjajilo za plemeniti čelik.

Prema podacima proizvođača, kombinovana sredstva za pranje po pravilu funkcionišu samo do vode stepena tvrdoće od najviše 21 °dH. U slučaju vode stepena tvrdoće veće od 21 °dH morate da dodatac specijalnu so i sredstvo za ispiranje.

je. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da u slučaju vode stepena tvrdoće veće od 14 °dH upotrebljavate specijalnu so i sredstvo za ispiranje. Ako upotrebljavate kombinovana sredstva za pranje, program pranja posuđa se automatski prilagođava kako bi se postigli najbolji mogući rezultati pranja i sušenja.

Nepogodna sredstva za pranje posuđa

Nemojte da upotrebljavate sredstva za pranje posuđa koja mogu da dovedu do oštećenja uređaja ili koja ugrožavaju zdravlje.

Deterdžent za ručno pranje

Deterdžent za ručno pranje može da dovede do povećanog obrazovanja pene, što može da dovede do oštećenja uređaja.

Sredstva za pranje posuđa sa hlorom

Ostaci hlorova na posuđu mogu da ugroze zdravlje.



Napomene o sredstvima za pranje posuđa

Poštujte napomene o sredstvima za pranje posuđa u svakodnevnoj upotrebi.

- Sredstva za pranje posuđa sa oznakom „Bio“ ili „Ekološki“ po pravilu sadrže male količine sastojaka ili uopšte ne sadrže određene sastojke (zbog zaštite životne sredine). Učinak pranja može biti ograničen.
- Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje i uređaj za omešavanje vode na upotrebljeno uobičajeno sredstvo za pranje posuđa ili kombinovano sredstvo za pranje posuđa.
- Prema podacima proizvođača, sredstva za pranje sa dodatkom zamene za so možete da koristite samo do određenog stepena tvrdoće vode, uglavnom 21 °dH, bez dodavanja specijalne soli. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da u slučaju vode stepena tvrdoće veće od 14 °dH upotrebljavate specijalnu so.
- Da biste sprečili pojavu slepljivanja, držite omotač sredstva za pranje koji se rastvara u vodi samo suvim rukama i sipajte sredstvo za pranje samo u apsolutno suvu komoru za čišćenje.
- U slučaju upotrebe kombinovanih sredstava za pranje posuđa, programi pranja se odvijaju bez zastoja čak i kada svetle prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje i prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.
- Funkcija sredstva za ispiranje je ograničena u kombinovanim sredstvima za pranje. Najbolji rezultati se uglavnom postižu upotrebotom sredstva za ispiranje.
- Koristite tablete sa specijalnim učinkom sušenja.

Sipanje sredstva za pranje posuđa

1. Da biste otvorili komoru za sredstvo za pranje posuđa, pritisnite bravu za zatvaranje.
2. Sredstvo za pranje sipajte samo u suvu komoru za sredstvo za pranje.

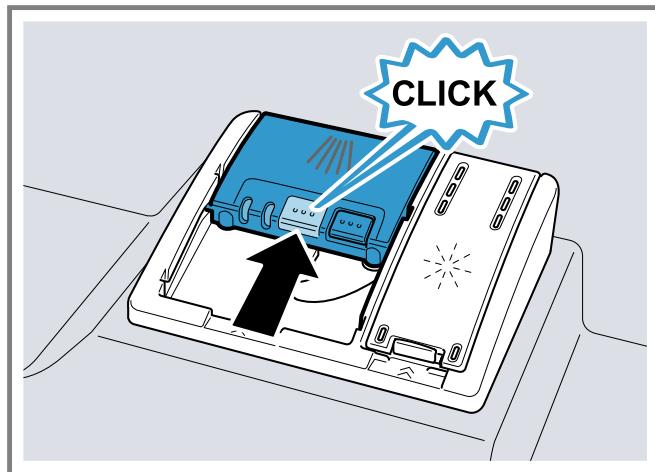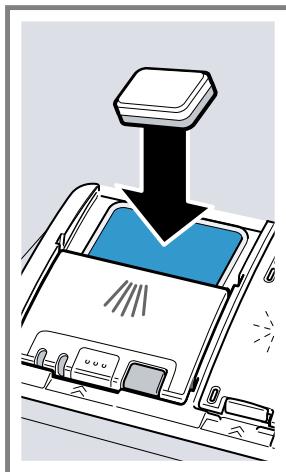

U slučaju upotrebe tableta dovoljna je jedna tabletta. Tablete postavite popreko.

Ako upotrebljavate praškasta ili tečna sredstva za pranje posuđa, poštujte napomene proizvođača u pogledu doziranja, kao i raspodelu doza u komori za sredstvo za pranje.

U slučaju normalnog zaprljanja dovoljno je od 20 do 25 ml sredstva za pranje posuđa. U slučaju manje zaprljanog posuđa dovoljna je nešto manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.

3. Zatvorite poklopac komore za sredstvo za pranje.

✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.

✓ Komora za sredstvo za pranje posuđa se, zavisno od programa, otvara automatski u optimalnom trenutku u toku programa. Praškasta ili tečna sredstva za pranje posuđa raspoređuju se u posudi za pranje i rastvaraju. Tablete padaju u prihvatu posudu za tablete i tamo se dozirano rastvaraju. Nemojte da postavljate predmete u prihvatu posudu za tablete kako bi tableta mogla ravnomerno da se rastvoriti.

Savet: Ako koristite praškasto sredstvo za pranje posuđa i odaberete program sa pretparanjem, malo sredstva za pranje sipajte i na unutrašnja vrata uređaja.

Posuđe

Perite samo posuđe koje je pogodno za mašinu za pranje posuđa.

Napomena: Ukrasi na staklu, kao i delovi od aluminijuma ili srebra mogu da izblede pri pranju ili da promene boju. Osetljive vrste stakla mogu da postanu mutne nakon nekoliko ciklusa pranja.

Oštećenja stakla i posuđa

Perite samo čaše i porcelansko posuđe koje je proizvođač označio kao pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa. Izbegavajte oštećenje stakla i posuđa.

UZROK	PREPORUKA
Sledeće posuđe nije pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa: <ul style="list-style-type: none"> • drveni delovi pribora za ručavanje i posuđa, • čaše sa ukrasima, kao i umetničko-zanatski izrađeno posuđe i starinsko posuđe, • plastični delovi koji nisu otporni na visoke temperature, • posuđe od bakra i kalaja, • posuđe zaprljano pepelom, voskom, mazivom i bojama, • veoma mali delovi posuđa. 	Perite samo posuđe koje je proizvođač označio kao pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa.

UZROK	PREPORUKA
Hemijski sastav sredstva za pranje dovodi do oštećenja.	Upotrebjavajte sredstvo za pranje posuđa koje je proizvođač obeležio kao sredstvo koje štiti posuđe.
Sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizuće alkalne materije ili jake kiseline, naročito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, npr. za održavanje mašine, u kombinaciji sa aluminijumskim delovima nisu pogodna za primenu sa mašinom za pranje posuđa.	Kada upotrebjavate sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizuće alkalne materije ili jake kiseline, naročito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, nemojte da stavljate aluminijumske delove u prostor za pranje posuđa u uređaju
Previsoka je temperatura vode u okviru programa.	Izaberite program sa nižom temperaturom. Čaše i pribor za ručavanje vadite iz uređaja neposredno nakon završetka programa.



Raspoređivanje posuđa

Pravilno rasporedite posuđe kako biste optimizovali rezultate pranja, kao i kako biste sprečili pojavu oštećenja na posudu i uređaju.

Saveti

- U poređenju sa ručnim pranjem posuđa, upotrebom ovog uređaja štedite energiju i vodu.
- Da biste uštedeli energiju i vodu, uređaj napunite do navedenog broja kompleta posuđa (standardno punjenje sa posuđem i priborom za ručavanje).

- Da biste postigli bolje rezultate pranja i sušenja, delove sa ispuštenjima i udubljenjima postavite ukoso, da bi voda mogla da otiče.

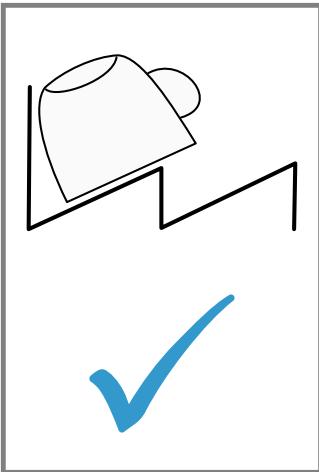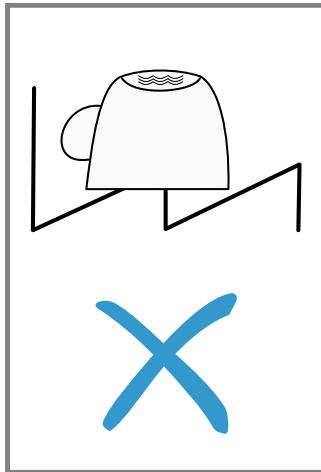


1. Uklonite krupne ostatke hrane sa posuđa.

Da biste uštedeli resurse, nemojte da perete posuđe pod tekućom vodom pre stavljanja u mašinu.

2. Rasporedite posuđe i pritom vodite računa o sledećem:

- jako zaprljano posuđe, npr. lonce, rasporedite na gornjoj korpi za posuđe. Usled jačeg mlaza iz prskalice dobicećete bolji rezultat pranja posuđa.
- Da biste sprečili oštećenja posuđa, posuđe rasporedite tako da čvrsto стоји, bez opasnosti od prevrtanja.
- Da biste sprečili povrede, pribor za ručavanje stavite tako da šiljata i oštra strana bude okrenuta nadole.
- Posuđe postavljajte tako da otvori budu okrenuti nadole kako se u posudama ne bi sakupljala voda.
- Nemojte da blokirate prskalice jer u suprotnom neće moći da se okreću.

- Nemojte da postavljate male predmete u prihvatu posudu za tablete, niti da je zaklanjate posuđem, da ne biste time blokirali poklopac komore za sredstvo za pranje.

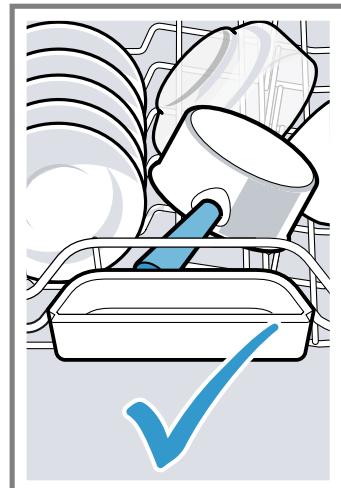

Vađenje posuđa

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od povrede!

- Vruće posuđe može da uzrokuje opekotine. Vruće posuđe je osjetljivo na udare, može da se polomi i da uzrokuje povrede.
 - Ostavite posuđe da se još malo prohladi nakon završetka programa pa ga tek potom izvadite.
1. Da biste sprečili kapanje vode na posuđe, posuđe vadite odozdo nagore.
 2. Proverite da li u posudi za pranje posuđa i priboru ima tragova nečistoće i po potrebi ih očistite.
→ "Čišćenje i održavanje", Stranica 703

Osnovno rukovanje

Uključivanje uređaja

- Pritisnite ⏪.

Unapred je podešen program Eco 50°.

Program Eco 50° je poseban ekološki program koji je naročito podesan za normalno zaprljano posuđe. Po pitanju utroška energije i vode, predstavlja najučinkovitiji program za tu vrstu posuđa i zadovoljava zahteve EZ Direktive o ekološkom dizajnu.

Ukoliko uređaj ne koristite tokom 10 minuta, uređaj se automatski isključuje.

Podešavanje programa

Da biste ciklus pranja prilagodili stepenu zaprljanosti posuđa, podesite odgovarajući program.

- Pritisnite odgovarajući programski taster.
- ✓ Program je podešen i programski taster počinje da treperi.
- ✓ Na displeju se prikazuje preostalo vreme trajanja programa.

Podešavanje dodatne funkcije

Dodatnu funkciju možete da podesite kako biste dopunili izabrani program pranja.

Napomena: Koje će dodatne funkcije biti na raspolaganju zavisi od izabranog programa.

- Pritisnite taster odgovarajuće dodatne funkcije.
→ "Dodatne funkcije", Stranica 692
- ✓ Dodatna funkcija je podešena i taster za dodatnu funkciju počinje da treperi.

Podešavanje biranja vremena unapred

Početak programa možete odložiti do 24 sata.

1. Pritisnite ⏪.
 - ✓ Na displeju se pojavljuje "h:01".
 2. Pomoću ⏪ podesite željeno vreme pokretanja programa.
 3. Pritisnite Start.
 - ✓ Biranje vremena unapred je aktivirano.
- Savet:** Da biste deaktivirali biranje vremena unapred, pritisnajte ⏪ sve dok se na displeju ne pojavi "h:00".

Pokretanje programa

- Pritisnite Start.
- ✓ Program je završen kada se na displeju prikaže "0h:00m".

Napomene

- Ako tokom pokrenutog programa želite da dodate još posuđa u uređaj, prihvatu posudu za tablete nipošto ne mojte da koristite kao dršku za gornju korpu za posuđe. Mogli biste da dođete u dodir sa delimično rastvorenom tabletom.
- Pokrenuti program možete da promenite samo ako prekinete program.
→ "Prekidanje programa", Stranica 701
- Da bi se uštedela energija, uređaj se isključuje 1 minut nakon završetka programa. Ako neposredno nakon završetka programa otvorite vrata uređaja, uređaj se isključuje nakon 4 sekunde.

Prekid programa

Napomena: Ako vrata uređaja otvorite kada je uređaj zagrejan, vrata najpre nekoliko minuta držite prislonjena pa ih teka zatvorite. Time sprečavate obrazovanje prekomernog pritiska u uređaju i izletanje vrata uređaja.

1. Pažljivo otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite ⌂.
- ✓ Program se memoriše, a uređaj isključuje.
3. Da biste nastavili program, pritisnите ⌂.
4. Zatvorite vrata uređaja.

Prekidanje programa

Da biste završili program pre isteka vremena ili da biste premenili pokrenuti program, program morate da prekinete.

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite **Reset 4 sec.** oko 4 sekunde.
3. Zatvorite vrata uređaja.
- ✓ Program će se prekinuti, a zatim nakon oko 1 minuta završiti.

Isključivanje uređaja

1. Pridržavajte se napomena pod opcijom "Bezbedna upotreba" → Stranica 686.
2. Pritisnite ⌂.

Savet: Ako tokom ciklusa pranja pritisnete ⌂, prekida se pokrenuti program. Kada uključite uređaj, program će se automatski nastaviti.

Osnovna podešavanja

Osnovna podešavanja uređaja možete da prilagodite svojim potrebama.

Pregled osnovnih podešavanja

Osnovna podešavanja zavise od opreme vašeg uređaja.

OSNOVNO PODEŠAVANJE	TEKST NA DISPLAYU	IZBOR	OPIS
Tvrdoća vode	H04 ¹	H00 - H07	Podešavanje uređaja za omekšavanje vode na vrednost tvrdoće vode. Biranjem stepena H00 isključujete uređaj za omekšavanje vode.
Dodavanje sredstva za ispiranje	r05 ¹	r00 - r06	Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje. Podešavanjem stepena r00 isključujete uređaj za sredstvo za ispiranje.
Intenzivno sušenje	d00 ¹	d00 - d01	Tokom ispiranja temperatura se povećava, čime se postižu bolji rezultati sušenja. Trajanje programa se pritom može neznatno povećati. Napomena: Nije pogodno za osjetljive delove posuđa. Uključivanje "d01" ili isključivanje "d00" intenzivnog sušenja.
Topla voda	A00 ¹	A00 - A01	Podešavanje priključka za hladnu vodu ili priključka za topлу vodu. Uređaj podesite na topalu vodu samo ako se takva voda priprema na energetski povoljan način i ako je na raspolaganju pogodna instalacija, npr. solarno postrojenje sa cirkulacionim vodom. Temperatura vode bi trebalo da iznosi najmanje 40 °C, a najviše 60 °C. Uključivanje "A01" ili isključivanje "A00" tople vode.
Unutrašnje osvetljenje	E02 ¹	E00 - E02	Osvetljenje unutrašnjosti aparata. <ul style="list-style-type: none"> Ako je izabrano podešavanje "E00", unutrašnje osvetljenje je isključeno. Ako je izabrano podešavanje "E01", unutrašnje osvetljenje može da se aktivira putem tastera Uklj./Isklj. ⏪. Ako je izabrano podešavanje, "E02" unutrašnje osvetljenje se uključuje prilikom otvaranja uređaja. Kada su otvorena vrata uređaja, unutrašnje osvetljenje se automatski isključuje nakon 10 minuta.
Time-beam-on-floor	S01 ¹	S00 - S01	Uključite odn. isključite Time-beam-on-floor. U toku programa, na podu ispod vrata uređaja se projektuju informacije o statusu biranja vremena unapred, programa ili preostalog vremena trajanja programa. Kada je izvučena ploča podnožja ili u slučaju podignute ugradnje s prednjom stranom nameštaja koja se završava u istoj ravni displej ne može da se vidi. Biranjem stepena "S00" isključujete Time-beam-on-floor.
Jačina zvučnog signala	b02 ¹	b00 - b03	Regulacija jačine zvučnog signala. Biranjem stepena "b00" isključujete zvučni signal. Kada je aktivirana funkcija Eco sušenja, završetak programa se ne označava zvučnim signalom.

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

OSNOVNO PODEŠAVANJE	TEKST NA DISPLAYU	IZBOR	OPIS
Automatsko otvaranje vrata	o02 ¹	o00 - o02	Aktiviranje ili deaktiviranje automatskog otvaranja vrata uređaja tokom faze sušenja. Vreme trajanja može da se poveća kada je aktivirana ova funkcija. Moguća su sledeća podešavanja: <ul style="list-style-type: none"> • Ako izaberete podešavanje "o00" deaktivirate automatsko otvaranje vrata u svim programima. • Ako izaberete podešavanje "o01" aktivirate automatsko otvaranje vrata u svim programima. • Ako izaberete podešavanje "o02" aktivirate automatsko otvaranje vrata samo u programu Eco 50°C. → "Automatsko otvaranje vrata", Stranica 687
Fabričko podešavanje	rE	Pokretanje sa Start YES Potvrdite pomoću Start	Resetovanje izmenjenih podešavanja na fabričke vrednosti. Biće neophodno izvršiti podešavanja za prvo puštanje u rad.

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

Promena osnovnih podešavanja

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite .
3. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
- ✓ Na displeju se prikazuje Hxx.
- ✓ Na displeju se prikazuje set.

4. Pritiskajte Setup 3 sec. sve dok se na displeju ne prikaže željeno podešavanje.
5. Pritiskajte Start sve dok se na displeju ne prikaže odgovarajuća vrednost.
Možete da promenite veći broj podešavanja.
6. Da biste sačuvali podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
7. Zatvorite vrata uređaja.

Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

Čišćenje posude za pranje posuđa

UPOZORENJE

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

- Upotreba sredstava za pranje koja sadrže hlor može da ugrozi zdravље.
- Nipošto nemojte da koristite sredstva za pranje posuđa sa hlorom.
- 1. Uklonite grube nečistoće iz unutrašnjosti uređaja koristeći vlažnu krpu.
- 2. Sipajte sredstvo za pranje u komoru za sredstvo za pranje.
- 3. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
- 4. "Pokrenite program bez posuđa." → Stranica 701

Sredstva za čišćenje

Koristite samo sredstva za čišćenje pogodna za čišćenje uređaja.

→ "Bezbedna upotreba", Stranica 686

Saveti o održavanju uređaja

Pridržavajte se saveta o održavanju uređaja kako biste trajno održali funkcionalnost uređaja.

MERA	PREDNOST
Zaptivke na vratima, prednji deo maštine za pranje posuđa i upravljačku tablu redovno čistite vlažnom krpom sa malo deterdženta za pranje posuđa.	Na taj način delovi uređaja ostaju čisti i dezinfikovani.
U slučaju dužeg stanja mirovanja vrata uređaja ostavite odškrinuta.	Time se sprečava obrazovanje neprijatnih mirisa.

Održavanje uređaja

Naslage, kao što su ostaci jela i kamenac, mogu da prouzrokuju smetnje na vašem uređaju. Da biste izbegli smetnje i smanjili pojavu neprijatnih mirisa, preporučujemo da uređaj čistite u redovnim intervalima.

Održavanje uređaja u kombinaciji sa sredstvima za održavanje uređaja i sredstvima za čišćenje uređaja, predstavlja odgovarajući program za održavanje uređaja.

Održavanje uređaja predstavlja program koji u jednom postupku pranja otklanja različite naslage. Čišćenje se vrši u dve faze:

FAZA	OTKLANJANJE	SREDSTVO ZA PRANJE POSUĐA	MESTO NANOŠENJA SREDSTVA
1	Mast i kamenac	Tečno sredstvo za održavanje uređaja ili praškasto sredstvo za mašinsko otklanjanje kamenca.	Unutrašnjost uređaja, npr. zakačena flaša u korpi za pribor za ručavanje ili prah u unutrašnjosti.
2	Ostaci jela i naslage	Sredstvo za čišćenje mašina za pranje posuđa	Komora za sredstvo za pranje posuđa

Da bi se postigao optimalan učinak čišćenja, program dozira sredstva za pranje posuđa nezavisno jedna od drugih u odgovarajućim fazama čišćenja. Da bi to bilo moguće, neophodno je pravilno nanošenje sredstva za pranje posuđa. Čim na upravljačkoj tabli zasvetli prikaz za Održavanje uređaja ili vas na to upozori displej, izvršite Održavanje uređaja bez posuđa. Kada izvršite Održavanje uređaja, isključiće se prikaz. Ako vaš uređaj nema funkciju podsetnika, preporučujemo da održavanje mašine za pranje posuđa vršite na svaka 2 meseca.


Vršenje postupka Održavanje uređaja

Napomene

- Sprovedite program Održavanje uređaja bez umetnutog posuđa.
 - Upotrebljavajte samo sredstva za održavanje uređaja i sredstva za čišćenje uređaja koja su posebno namenjena mašini za pranje sudova.
 - Vodite računa da u prostoru za pranje posuđa u uređaju nema aluminijumskih delova poput, recimo, filtera za masnoću na aspiratorima ili aluminijumskih lonaca.
 - Ako nakon 3 ciklusa pranja niste izvršili Održavanje uređaja, prikaz za Održavanje uređaja se automatski isključuje.
 - Da biste postigli optimalan učinak čišćenja, vodite računa o tome da pravilno nanesete sredstvo za čišćenje.
 - Pridržavajte se napomena za bezbednost na ambalaži sredstva za održavanje uređaja i sredstva za čišćenje uređaja.
- Uklonite grube nečistoće iz unutrašnjosti uređaja koristeći vlažnu krpu.
 - Očistite sita.
 - Nanelite sredstvo za održavanje uređaja u unutrašnjost uređaja.
 - Sipajte sredstvo za čišćenje uređaja u komoru za sredstvo za pranje tako da bude do kraja napunjena.
 - Nemojte da sipate dodatnu količinu sredstva za čišćenje uređaja u unutrašnjost uređaja.
 - Pritisnite .
 - Pritisnite Start.
 - Izvršava se Održavanje uređaja.
 - Kada se završi program, prikaz za Održavanje uređaja se isključuje.

Sistem sita

Sistem sita filtrira grube nečistoće iz kruga pranja.

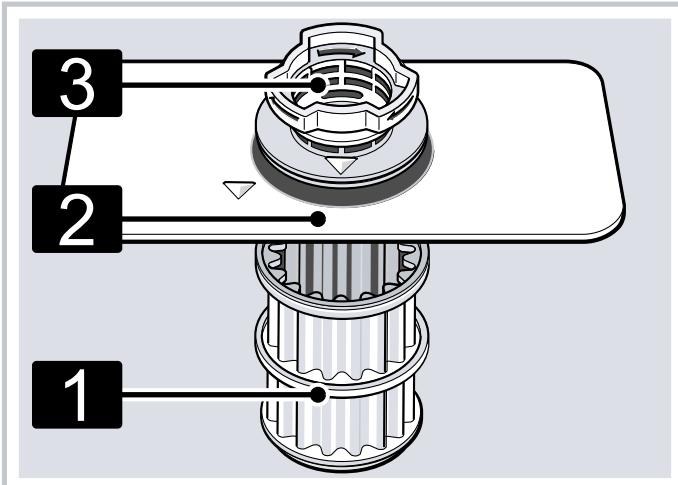


1	Mikrosito
2	Sito sa malim otvorima
3	Sito sa velikim otvorima


Čišćenje sitâ

Nečistoća iz sapunice može da začepi sitâ.


- Posle svakog pranja posuđa proverite da li u sitima ima ostataka.
- Okrenite sito sa velikim otvorima suprotno od smera kretanja kazaljke na satu ① i izvadite sistem sita ②.
- Vodite računa da na pumpu za vodu ne padnu strana tela.

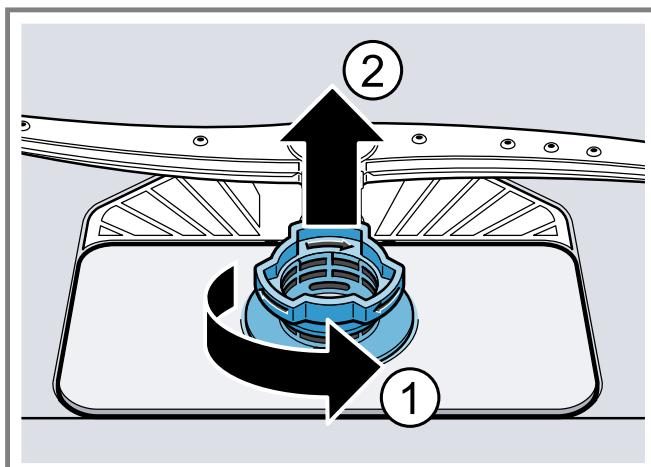


- Skinite mikrosito povlačeći ga nadole.

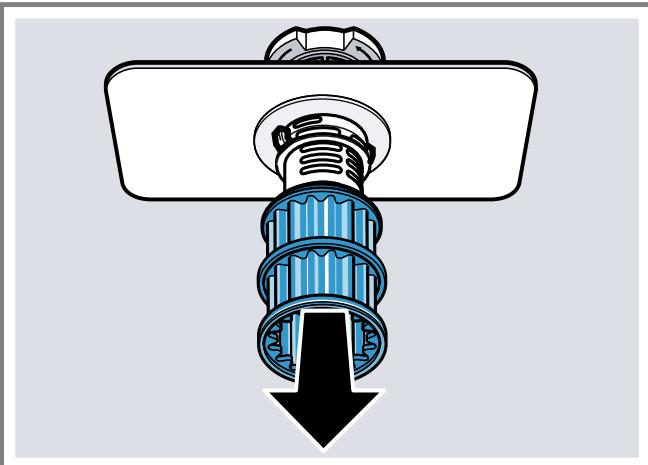

4. Stisnite oba jezička za učvršćivanje ① i izvucite sito sa velikim otvorima povlačeći ga nagore ②.

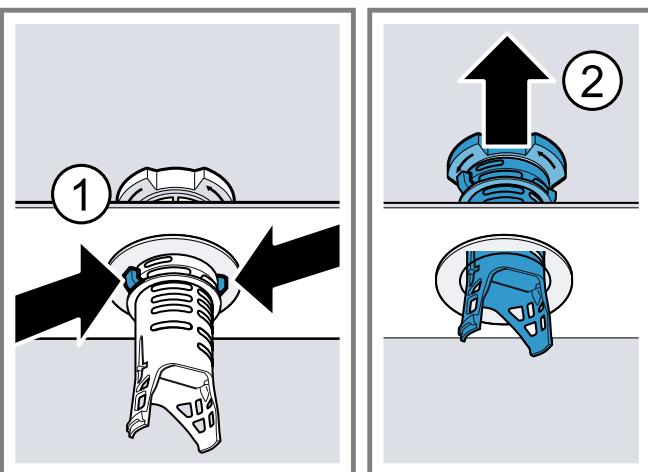


5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.
Pažljivo očistite ivice između sita sa velikim otvorima i sita sa malim otvorima.
6. Sklopite sistem sita.
Vodite računa da jezičci za učvršćivanje na situ sa velikim otvorima uskoče u ležišta.
7. Umetnите sistem sita u uređaj, a zatim sito sa velikim otvorima okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu.
- Vodite računa da se oznake u obliku strelica nalaze jedna naspram druge.

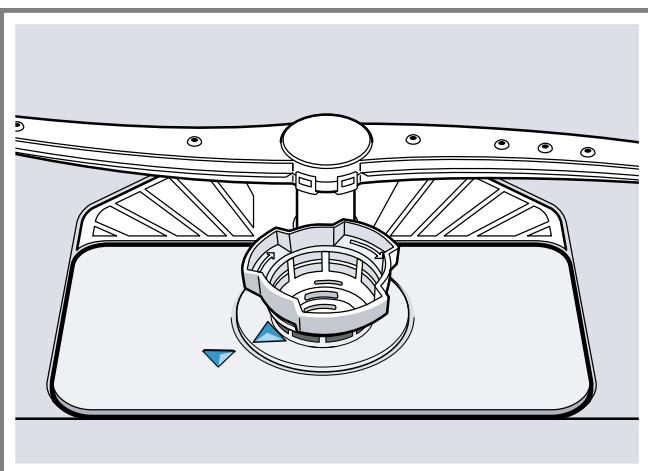


Čišćenje prskalica

Kamenac i nečistoća iz sapunice mogu blokirati mlaznice i ležajeve prskalica. Redovno čistite prskalice.

- Odvrnite gornju prskalicu ① i skinite je povlačenjem nadele ②.

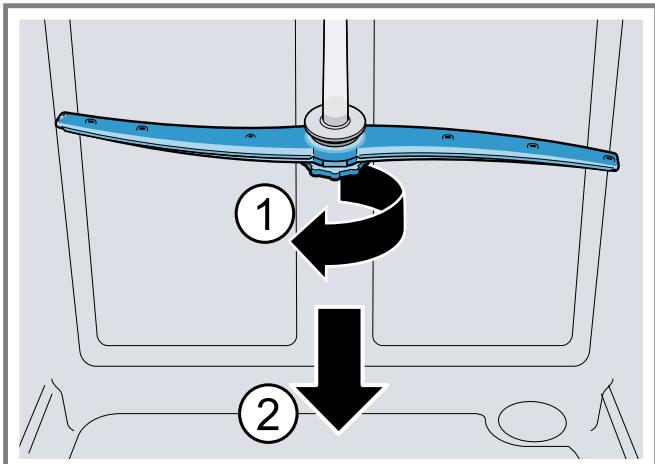

2. Donju prskalicu skinite povlačenjem nagore.

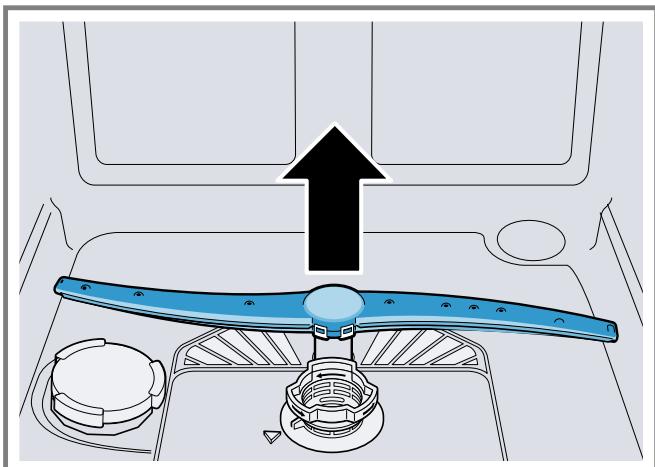

- Proverite da li na izlaznim mlaznicama prskalica ima začepljenja tako što ćete ih postaviti pod mlaz tekuće vode i po potrebi uklonite strana tela.
- Umetnute donju prskalicu.
 - ✓ Prskalica će se čujno učvrstiti.
- Umetnute gornju prskalicu i zavrnite je.

Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

- Nestručne popravke su opasne.
- Samo za to obućeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- Ako se ošteti mrežni priključni vod ili priključni kabl ovog uređaja, morate da ga zamenite specijalnim mrežnim priključnim vodom ili specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.


Bezbednost uređaja

KVAR	UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
Vrata uređaja se ne otvaraju po završetku programa.	Nije aktivirano automatsko otvaranje vrata.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivirajte automatsko otvaranje vrata. → "Pregled osnovnih podešavanja", <i>Stranica 702</i>
	Vrata nisu pravilno podešena.	<ul style="list-style-type: none"> • Pravilno podešite vrata uređaja pomoću uputstva za montažu. Zazor vrata mora da iznosi najmanje od 70 mm do 100 mm.
	Zaprjana su vrata uređaja i zaptivka na vratima.	<ul style="list-style-type: none"> • Vrata uređaja i zaptivku na vratima očistite vlažnom krpom sa malo deterdženta za pranje posuđa.
	Za podešavanje zazora vrata korišćeni su pogrešni zavrtnji.	<ul style="list-style-type: none"> • Za podešavanje zazora vrata koristite zavrtnje veličine 4X30. Zavrtnji su deo obima isporuke. Ako upotrebite predugačke zavrtnje, time možete da deaktivirate funkciju automatskog otvaranja vrata.
	Zaštitni uređaj isključuje funkciju automatskog otvaranja vrata.	<ul style="list-style-type: none"> • Pozovite servisnu službu.
Vrata uređaja se preširoko otvaraju na kraju programa.	Vrata nisu pravilno podešena.	<ul style="list-style-type: none"> • Pravilno podešite vrata uređaja pomoću uputstva za montažu. Zazor vrata mora da iznosi najmanje od 70 mm do 100 mm.
	Za podešavanje zazora vrata korišćeni su pogrešni zavrtnji.	<ul style="list-style-type: none"> • Za podešavanje zazora vrata koristite zavrtnje veličine 4X30. Zavrtnji su deo obima isporuke. Ako upotrebite predugačke zavrtnje, time možete da deaktivirate funkciju automatskog otvaranja vrata.

Kôd greške / prikaz greške / signalizacija greške


KVAR	UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
E:20-60 svetli naizmenično.	Uredaj je prepoznao da je grejni elemenat začepljen kamencem.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uklonite kamenac iz uređaja. 2. Pokrenite uređaj u režimu rada sa "uređajem za omekšavanje vode" → <i>Stranica 695</i>.¹
E:30-00 svetli naizmenično.	Aktiviran je sistem za zaštitu od izlivanja vode.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Pozovite servisnu službu.
E:31-00 svetli naizmenično.	Aktiviran je sistem za zaštitu od izlivanja vode.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Pozovite servisnu službu.
E:32-00 svetli naizmenično ili svetli prikaz za dovod vode.	Dovodno crevo je presavijeno.	<ul style="list-style-type: none"> • Dovodno crevo položite bez izvijanja.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

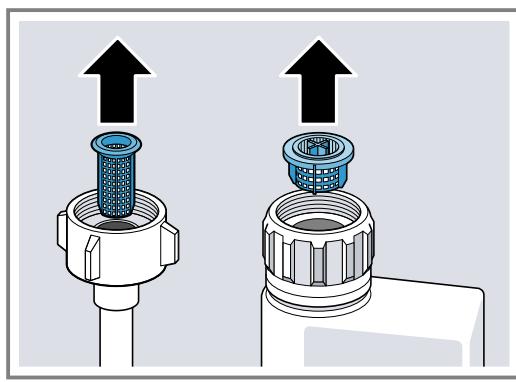KVAR	UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
E:32-00 svetli naizmenično ili svetli prikaz za dovod vode.	Slavina za vodu je zatvorena. Slavina za vodu je pritegnuta ili začepljena kamencem.	<ul style="list-style-type: none"> • Otvorite slavinu za vodu. • Otvorite slavinu za vodu. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi najmanje 10 l/min.
	Začepljena su sita u priključku za vodu dovodnog ili AquaStop creva.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite uređaj. 2. Izvucite mrežni utikač. 3. Zatvorite slavinu za vodu. 4. Odvrnite priključak za vodu. 5. Izvadite sito iz dovodnog creva  <ol style="list-style-type: none"> 6. Očistite sito. 7. Postavite sito u dovodno crevo. 8. Pritegnite priključak za vodu. 9. Proverite nepropustljivost priključka za vodu. 10. Uspostavite napajanje strujom. 11. Uključite uređaj.
E:34-00 svetli naizmenično.	Voda neprestano curi u uređaj.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Pozovite servisnu službu.
E:61-02 svetli naizmenično.	Blokirana je pumpa za otpadnu vodu. Nije učvršćen poklopac pumpe za otpadnu vodu	<ul style="list-style-type: none"> • Očistite pumpu za otpadnu vodu. → "Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", <i>Stranica 715</i> • Pravilno učvrstite poklopac "pumpe za otpadnu vodu" → <i>Stranica 715</i>.
E:61-03 svetli naizmenično. Voda se ne ispumpava.	Crevo za otpadnu vodu je začepljeno ili presavijeno. Priključak na sifon je još uvek zatvoren. Nije učvršćen poklopac pumpe za otpadnu vodu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Crevo za otpadnu vodu položite tako da ne može da se savije. 2. Uklonite ostatke. <ul style="list-style-type: none"> • Proverite priključak na sifon i po potrebi ga otvorite. • Pravilno učvrstite poklopac "pumpe za otpadnu vodu" → <i>Stranica 715</i>.
E:90-01 svetli naizmenično.	Mrežni napon je previše nizak.	<p>Nema greške na uređaju.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pozovite električara. 2. Zatražite od električara da proveri mrežni napon i električnu instalaciju.
E:92-40 svetli naizmenično.	Sita su zaprljana ili začepljena.	<ul style="list-style-type: none"> • Očistite sita. → "Čišćenje sitâ", <i>Stranica 704</i>

KVAR	UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
U prikaznom prozoru se pojavljuje neka druga šifra greške. Od E:01-00 do E:90-10	Javila se tehnička smetnja.	<ol style="list-style-type: none"> Pritisnite ⏹. Izvucite mrežni utikač uređaja ili isključite osigurač. Sačekajte najmanje 2 minuta. Utaknite mrežni utikač uređaja u utičnicu ili uključite osigurač. Uključite uređaj. Ako se problem ponovo javi, postupite na sledeći način: <ul style="list-style-type: none"> Pritisnite ⏹. Zatvorite slavinu za vodu. Izvucite mrežni utikač. Obratite se servisnoj službi i navedite kôd greške.

Rezultat pranja

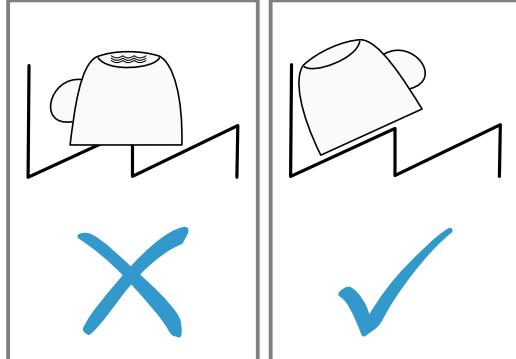KVAR	UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
Posuđe nije suvo.	Nije upotrebljeno sredstvo za ispiranje ili je podešena premala doza.	<ol style="list-style-type: none"> Sipajte "sredstvo za ispiranje" → Stranica 697. Podesite količinu dodavanja sredstva za ispiranje. → "Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje", Stranica 697
	Izabrani program ili izabrana programska opcija nema fazu sušenja ili je ona prekratka.	<ul style="list-style-type: none"> Izaberite program sa sušenjem, npr. intenzivni, snažni ili ECO program. Pojedini opcijски tasteri smanjuju učinak sušenja, npr. Variospeed.
	Voda se sakuplja u udubljenjima na posuđu ili priboru za ručavanje.	<ul style="list-style-type: none"> Rasporedite posuđe što više ukoso. 
	Upotrebljeno kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja.	<ol style="list-style-type: none"> Koristite sredstvo za ispiranje da biste poboljšali učinak sušenja. Koristite neko drugo kombinovano sredstvo za pranje sa boljim učinkom sušenja.
	Nije aktivirano posebno sušenje radi pojačanog stepena sušenja.	<ul style="list-style-type: none"> Aktivirajte posebno sušenje.
	Posuđe je prerano izvađeno ili proces sušenja nije bio završen.	<ol style="list-style-type: none"> Sačekajte da se završi program. Posuđe izvadite tek 30 minuta nakon završetka programa.
	Korišćeno sredstvo za ispiranje ima ograničen učinak sušenja.	<ul style="list-style-type: none"> Koristite sredstva za ispiranje renomiranih proizvođača. Ekološki proizvodi mogu imati ograničeni učinak.
Vrata uređaja se ne otvaraju automatski na kraju programa		<ul style="list-style-type: none"> Pravilno podesite vrata uređaja pomoću uputstva za montažu.
		Zazor vrata mora da iznosi najmanje od 70 mm do 100 mm.

KVAR	UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
Plastično posuđe nije suvo.	Nema greške. Plastika se teže suši usled manje sposobnosti zadržavanja topote.	<ul style="list-style-type: none"> • Nema pomoći.
Pribor za ručavanje nije suv.	Pribor za ručavanje je nepravilno raspoređen u korpi za pribor za ručavanje ili fioci za pribor za ručavanje.	<p>Na mestima naleganja pribora za ručavanje mogu da se obrazuju kapljice.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Po mogućnosti razdvojte pribor za ručavanje." → <i>Stranica 699</i> 2. Izbegavajte naleganje.
Unutrašnje strane uređaja su na-kon ciklusa pranja mokre.	Nema greške. Usled kondenzacionog sušenja, kapi vode u posudi za pranje su fizički uslovljene i poželjne. Vlažnost vazduha se kondenzuje na unutrašnjim zidovima uređaja, otiče i ispumpava.	Nije potrebna nikakva radnja.
Ostaci hrane na posuđu.	Posuđe je suviše zbijeno raspoređeno ili je korpa za posuđe prepunjena.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasporedite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora. Mlazevi iz prskalica moraju da dopru do posuđa. 2. Izbegavajte naleganje.
	Blokirano je okretanje donje prskalice.	<ul style="list-style-type: none"> • Posuđe raspodelite tako da ne sprečava okretanje prskalica.
	Začepljene su mlaznice prskalica.	<ul style="list-style-type: none"> • Očistite "prskalice" → <i>Stranica 705</i>.
	Sita su zaprljana.	<ul style="list-style-type: none"> • Očistite sita. → "<i>Čišćenje sitâ</i>", <i>Stranica 704</i>
	Sita su pogrešno umetnuta i/ili nisu učvršćena.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pravilno umetnите sita. → "<i>Sistem sita</i>", <i>Stranica 704</i> 2. Učvrstite sita.
	Izabran je previše slab program pranja posuđa.	<ul style="list-style-type: none"> • Izaberite intenzivniji program pranja. → "<i>Pregled programa</i>", <i>Stranica 691</i>
	Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrdokorne mrlje se delom ne mogu ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> • Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirete posuđe.
	Visoke uzane posude postavljene u uglove nisu dovoljno isprane.	<ul style="list-style-type: none"> • Visoke uzane posude nemojte stavljati previše ukoso ili u uglove.
Ostaci sredstva za pranje u uređaju	Leva i desna strana gornje korpe za posuđe nisu podešene na istoj visini.	<ul style="list-style-type: none"> • Podesite gornju korpu za posuđe na istoj visini i sa leve i sa desne strane. → "<i>Gornja korpa za posuđe</i>", <i>Stranica 692</i>
	Posuđe blokira poklopac komore za sredstvo za pranje pa poklopac ne može da se otvari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasporedite posuđe u gornjoj korpi za posuđe tako da ono ne zaklanja prihvatnu posudu za tablete. → "<i>Raspoređivanje posuđa</i>", <i>Stranica 699</i> Delovi posuđa blokiraju poklopac komore za sredstvo za pranje. 2. Nemojte da stavljate posuđe ili osveživače vazduha u prihvatnu posudu za tablete.
	Tableta blokira poklopac komore za sredstvo za pranje te poklopac ne može da se otvari.	<ul style="list-style-type: none"> • Tabletu postavite popreko u komoru za sredstvo za pranje, a ne uspravno.
	Tablete su upotrebljene u brzom ili kratkom programu. Nije postignuto vreme rastvaranja tableta.	<ul style="list-style-type: none"> • Izaberite intenzivniji "program" → <i>Stranica 691</i> ili koristite "praškasto sredstvo za pranje posuđa" → <i>Stranica 698</i>.
	Učinak čišćenja i rastvaranje se smanjuju kada sredstvo za pranje duže stoji ili kada se jako zgrudvalo.	<ul style="list-style-type: none"> • Promenite sredstvo za pranje.

KVAR	UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
Na plastičnim delovima ima mrlja od vode.	Stvaranje kapi na plastičnim površinama se ne može fizički izbeći. Nakon sušenja su vidljive mrlje od vode.	<ul style="list-style-type: none"> Izaberite intenzivniji program. → "Pregled programa", Stranica 691 Posuđe rasporedite ukoso. → "Raspoređivanje posuđa", Stranica 699 Upotrebite sredstvo za ispiranje. → "Sredstvo za ispiranje", Stranica 697 Podesite uređaj za omešavanje vode na veću vrednost. → "Podešavanje uređaja za omešavanje vode", Stranica 695
U unutrašnjosti ili na vratima uređaja se nalaze naslage koje se mogu obrisati ili koje se rastvaraju u vodi.	Zadržavaju se sastavni elementi sredstva za pranje. Te naslage se najčešće ne mogu hemijski ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> Promenite "sredstvo za pranje" → Stranica 698. Uređaj očistite mehaničkim putem.
	U unutrašnjosti uređaja se stvara beli sloj.	<ol style="list-style-type: none"> Pravilno podesite uređaj za omešavanje vode. → "Podešavanje uređaja za omešavanje vode", Stranica 695 U većini slučajeva ćete morati da povećate podešavanje. Ako je potrebno, promenite sredstvo za pranje.
	Nija zavrnutu posudu za specijalnu so.	<ul style="list-style-type: none"> Zavrnite posudu za specijalnu so.
Na posuđu, u unutrašnjosti uređaja ili na vratima se nalaze bele naslage koje se teško uklanjuju.	Zadržavaju se sastavni elementi sredstva za pranje. Te naslage se najčešće ne mogu hemijski ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> Promenite "sredstvo za pranje" → Stranica 698. Uređaj očistite mehaničkim putem.
	Opseg tvrdoće vode je pogrešno podešen ili je tvrdoća vode prevelička. → "Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode", Stranica 695	<ul style="list-style-type: none"> Podesite uređaj za omešavanje vode na stepen tvrdoće vode ili dospite specijalnu so.
	3u1 (3in1) sredstvo za pranje, biološko ili ekološko sredstvo za pranje nemaju dovoljan učinak.	<ul style="list-style-type: none"> Podesite uređaj za omešavanje vode na stepen tvrdoće vode, a sredstva koristite zasebno (sredstvo za pranje renomiranih proizvođača, so, sredstvo za ispiranje).
	Sredstvo za pranje nije dozirano u dovoljnoj meri.	<ul style="list-style-type: none"> Povećajte dozu sredstva za pranje ili promenite "sredstvo za pranje" → Stranica 698.
Ostaci čaja ili karmina na posuđu.	Izabran je previše slab program pranja posuđa.	<ul style="list-style-type: none"> Izaberite intenzivniji program pranja. → "Pregled programa", Stranica 691
	Temperatura pranja je preniska.	<ul style="list-style-type: none"> Izaberite program sa višom temperaturom pranja. → "Pregled programa", Stranica 691
	Sredstvo za pranje nije dozirano u dovoljnoj meri ili nije pogodno.	<ul style="list-style-type: none"> Koristite pogodno "sredstvo za pranje" → Stranica 698 i dozirajte ga prema podacima proizvođača.
Obojene (plave, žute ili smeđe) naslage, koje se teško ili nikako ne mogu ukloniti, u unutrašnjosti uređaja ili na posuđu od plemenitog čelika.	Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrdochorne mrlje se delom ne mogu ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirete posuđe.
	Stvaranje naslaga pod dejstvom sastojaka iz povrća (kupusa, celera, krompira, testa...) ili vode iz vodo-voda (mangan).	<ul style="list-style-type: none"> Očistite uređaj. Naslage možete da otklonite "mehaničkim čišćenjem" → Stranica 703 ili sredstvom za čišćenje mašina. Naslage se ne mogu uvek potpuno odstraniti i nisu opasne po zdravlje.
	Metalni delovi posuđa od srebra ili aluminijuma stvaraju naslage.	<ul style="list-style-type: none"> Očistite uređaj.

KVAR	UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
Obojene (plave, žute ili smeđe) naslage, koje se teško ili nikako ne mogu ukloniti, u unutrašnjosti uređaja ili na posuđu od plemenitog čelika.		Naslage možete da otklonite "mehaničkim čišćenjem" → <i>Stranica 703</i> ili sredstvom za čišćenje mašina. Naslage se ne mogu uvek potpuno odstraniti i nisu opasne po zdravlje.
Obojene (žute, narandžaste ili smeđe) naslage u unutrašnjosti uređaja (prvenstveno na dnu) koje se mogu lako ukloniti.	Naslage od ostataka hrane i vode iz vodovoda (kamenac) nalik sapunu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proverite podešavanje uređaja za omešavanje vode. → "<i>Podešavanje uređaja za omešavanje vode</i>", <i>Stranica 695</i> 2. Sipajte specijalnu so. → "<i>Sipanje specijalne soli</i>", <i>Stranica 696</i> 3. Ako koristite kombinovano sredstvo za pranje (tablete), aktivirajte uređaj za omešavanje vode. Poštujte napomene o sredstvima za pranje posuđa. → "<i>Napomene o sredstvima za pranje posuđa</i>", <i>Stranica 698</i>
Plastični delovi u unutrašnjosti uređaja su promenili boju.	Plastični delovi u unutrašnjosti mogu da promene boju tokom radnog veka mašine za pranje posuđa.	<ul style="list-style-type: none"> • Postoji mogućnost promene boje, što ne utiče na funkcionalnost uređaja.
Plastični delovi su promenili boju.	<p>Temperatura pranja je preniska.</p> <p>Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrdochorne mrlje se delom ne mogu ukloniti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Izaberite program sa višom temperaturom pranja. → "<i>Pregled programa</i>", <i>Stranica 691</i> • Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirete posuđe.
Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti.	<p>Količina dodavanja sredstva za ispiranje je previše.</p> <p>Nije sipano sredstvo za ispiranje.</p> <p>Ostaci sredstva za pranje u delu programa „ispiranje“. Posuđe blokira poklopac komore za sredstvo za pranje pa poklopac ne može potpuno da se otvorи.</p> <p>Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrdochorne mrlje se delom ne mogu ukloniti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje na niži stepen. → "<i>Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje</i>", <i>Stranica 697</i> • Sipajte sredstvo za ispiranje. → "<i>Ulivanje sredstva za ispiranje</i>", <i>Stranica 697</i> 1. Rasporedite posuđe u gornjoj korpi za posuđe tako da ono ne zaklanja prihvatnu posudu za tablete. → "<i>Raspoređivanje posuđa</i>", <i>Stranica 699</i> Delovi posuđa blokiraju poklopac komore za sredstvo za pranje. 2. Nemojte da stavljate posuđe ili osveživače vazduha u prihvatnu posudu za tablete. • Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirete posuđe.

KVAR	UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
Zamućenje stakla koje se više ne može korigovati.	Čaše se mogu prati u mašini za pranje posuđa, ali nisu otporne na pranje u mašini.	<ul style="list-style-type: none"> Koristite čaše koje su otporne na pranje u mašini za pranje posuđa. Čaše uglavnom nisu otporne na pranje u mašini, tj. treba računati sa dugoročnim habanjem ili dugoročnim promenama. Izbegavajte dugo izlaganje pari (stanje mirovanja) nakon završetka ciklusa pranja. Upotrebljavajte program sa nižom temperaturom. → "Pregled programa", Stranica 691 Podesite uređaj za omekšavanje vode na stepen tvrdoće vode. → "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 695 Koristite sredstvo za pranje koje sadrži komponente za zaštitu stakla.
Tragovi rđe na priboru za ručavanje.	Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu. Oštice noževa su često jače pogodjene.	<ul style="list-style-type: none"> Koristite pribor za ručavanje otporan na rđu.
	Pribor za ručavanje rđa i kada se zajedno sa njim Peru delovi koji rđaju.	<ul style="list-style-type: none"> Nemojte da perete delove koji rđaju.
	Previsok sadržaj soli u sapunici.	<ol style="list-style-type: none"> Uklonite prosutu specijalnu so iz posude za pranje. Čvrsto pritegnite zatvarač posude za specijalnu so.
Ostaci sredstva za pranje u komori za sredstvo za pranje ili u prihvatanoj posudi za tablete.	Posuđe blokira prskalice pa sredstvo za pranje ne može da se isperne.	<ul style="list-style-type: none"> Uverite se da prskalice nisu blokirane i da mogu slobodno da se okreću.
	Komora za sredstvo za pranje je bila vlažna prilikom sisanja sredstva za pranje.	<ul style="list-style-type: none"> Sredstvo za pranje sipajte samo u suvu komoru za sredstvo za pranje.
Neobičajena pojava pene.	Deterdžent za ručno pranje u rezervoaru za sredstvo za ispiranje.	<ul style="list-style-type: none"> Smesta sipajte sredstvo za ispiranje u rezervoar. → "Ulivanje sredstva za ispiranje", Stranica 697
	Sredstvo za ispiranje je prosuto.	<ul style="list-style-type: none"> Sredstvo za ispiranje uklonite krpom.
	Upotrebljeno sredstvo za pranje posuđa ili sredstvo za održavanje uređaja stvara previše pene.	<ul style="list-style-type: none"> Promenite marku sredstva za pranje.

Uputstva u polju za prikaz

KVAR	UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
Svetli prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.	Nedostaje specijalna so.	<ul style="list-style-type: none"> Sipajte "specijalnu so" → Stranica 696.
	Senzor ne prepoznae specijalnu so u tabletama.	<ul style="list-style-type: none"> Nemojte da upotrebljavate specijalnu so u tabletama.
Ne svetli prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.	Isključen je uređaj za omekšavanje vode.	<ul style="list-style-type: none"> Podesite uređaj za omekšavanje vode. → "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 695
Svetli prikaz za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje.	Nedostaje sredstvo za ispiranje.	<ol style="list-style-type: none"> Sipajte "sredstvo za ispiranje" → Stranica 697. Podesite količinu dodavanja sredstva za ispiranje. → "Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje", Stranica 697
Ne svetli prikaz za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje.	Isključen je uređaj za sredstvo za ispiranje.	<ul style="list-style-type: none"> Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje. → "Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje", Stranica 697

Smetnje u funkcionisanju

KVAR	UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
Voda se zadržava u uređaju nakon završetka programa.	Začepljen je sistem sita ili je začepljeno područje ispod sita.	<ol style="list-style-type: none"> Očistite "sita" → <i>Stranica 704.</i> Očistite "pumpu za otpadnu vodu" → <i>Stranica 715.</i>
	Program se još nije završio.	<ul style="list-style-type: none"> Sačekajte da se završi program ili ga prekinete tasterom Reset. → "<i>Prekidanje programa</i>", <i>Stranica 701</i>
Uređaj ne može da se uključi ili nije može da se upravlja.	Došlo je do otkazivanja funkcija uređaja.	<ol style="list-style-type: none"> Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. Sačekajte najmanje 2 minuta. Priklučite uređaj na strujnu mrežu. Uključite uređaj.
Uređaj se ne pokreće.	Osigurač u kući nije ispravan.	<ul style="list-style-type: none"> Proverite osigurač u kući.
	Napojni kabl nije utaknut.	<ol style="list-style-type: none"> Proverite da li utičnica funkcioniše. Uverite se da je napojni kabl do kraja utaknut u utičnicu i na poleđini uređaja.
	Vrata uređaja nisu sasvim zatvorena.	<ul style="list-style-type: none"> Zatvorite vrata uređaja.
Program se samostalno pokreće.	Nije sačekan kraj programa.	<ul style="list-style-type: none"> → "<i>Prekidanje programa</i>", <i>Stranica 701</i>
Uređaj ostaje u programu ili je program preskočen.	Vrata uređaja nisu sasvim zatvorena.	<ul style="list-style-type: none"> Zatvorite vrata uređaja.
	Prekinut je dovod električne energije ili dovod vode.	<ol style="list-style-type: none"> Proverite dovod električne energije. Proverite dovod vode.
	Gornja korpa naleže na unutrašnja vrata i sprečava sigurno zatvaranje vrata uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> Proverite da li je zadnji zid uređaja pritisnut, na primer, utičnicom ili nedemontiranim držaćem creva. Posuđe rasporedite tako da delovi posuđa ne strče iznad korpe za posuđe jer time sprečavaju sigurno zatvaranje vrata uređaja.
Sve LED lampice svetle ili trepere.	Elektronska oprema je prepoznala grešku.	<ol style="list-style-type: none"> Pritisnite glavni prekidač na oko 4 sekunde. Uređaj se resetuje i ponovo pokreće. Ako se problem ponovo javi, postupite na sledeći način: <ul style="list-style-type: none"> Isključite uređaj. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima. Sačekajte najmanje 2 minuta. Uključite osigurač u kutiji sa osiguračima ili utaknite mrežni utikač. Uključite uređaj. Ako se problem ponovo javi, postupite na sledeći način: <ul style="list-style-type: none"> Kontaktirajte servisnu službu.

Mehaničko oštećenje

KVAR	UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
Nije moguće zatvoriti vrata uređaja.	Brava na vratima je iskočila.	<ul style="list-style-type: none"> Vrata zatvorite uz veću primenu sile.
	Zatvaranje vrata je onemogućeno zbog načina na koji je izvršena ugradnja.	<ul style="list-style-type: none"> Proverite da li je uređaj pravilno ugrađen. Vrata uređaja, dekoracije na vratima ili montirani delovi ne bi smeli da udaraju o susedne elemente ili radnu ploču prilikom zatvaranja uređaja.
Poklopac komore za sredstvo za pranje ne može da se zatvori.	Blokirana je komora za sredstvo za pranje ili je blokiran poklopac.	<ul style="list-style-type: none"> Uklonite ostatke sredstva za pranje.

Zvukovi

KVAR	UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
Zvuk ventila za punjenje u vidu udaranja.	Zavisi od kućne instalacije. Nema greške na uređaju. Nema posledice po rad uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> • Smetnja može da se otkloni samo u kućnoj instalaciji.
Zvuk udaranja ili klepetanja.	Prskalica udara o posuđe.	<ul style="list-style-type: none"> • Posuđe raspodelite tako da prskalice ne udaraju o njega.
	Kada je malo punjenje, mlazevi vode pogađaju direktno posudu za pranje.	<ul style="list-style-type: none"> • Ravnomerno rasporedite posuđe. • Uređaj napunite većom količinom posuđa.
	Lagani delovi posuđa se pokreću prilikom pranja.	<ul style="list-style-type: none"> • Lake delove posuđa raspodelite tako da se ne pomeraju.


Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

Krupni ostaci hrane ili strana tela mogu da blokiraju pumpu za otpadnu vodu. Pumpu za otpadnu vodu morate da očistite čim sapunica počne otežano da otiče.


⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od povrede!

- Oštari i šiljati predmeti poput komada razbijenog stakla mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu i dovesti do povreda.
- Pažljivo uklonite strana tela.
- 1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
- 2. Izvadite gornju i donju korpu za posuđe.
- 3. Izvadite sistem sita.
- 4. Pokupite preostalu vodu.
- Ako je to potrebno, poslužite se sunđerom.
- 5. Podignite poklopac pumpe koristeći kašiku i uhvatite ga za nastavak.

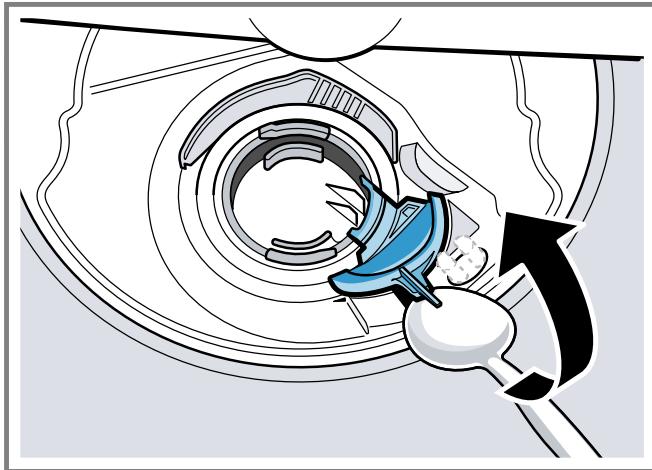

6. Podignite poklopac pumpe ukoso prema unutra i skinite ga.
- ✓ Propeler pumpe sada možete da dohvate rukom.
7. Odstranite ostatke hrane i strana tela u području propeleра pumpe.
8. Postavite poklopac pumpe ①, a zatim ga pritisnite nadole ②.

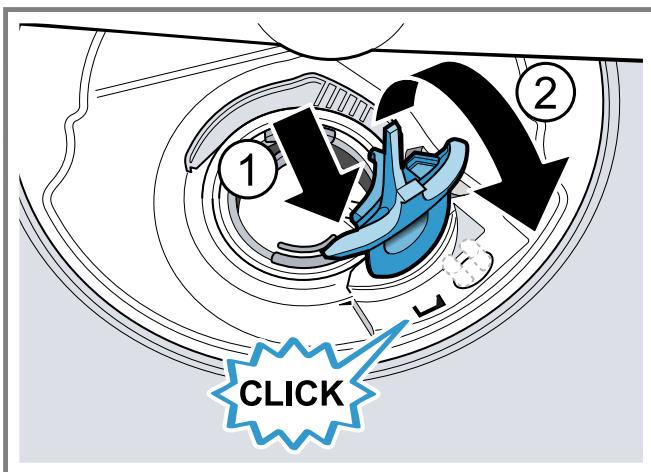

- ✓ Poklopac pumpe će se čujno učvrstiti.
- 9. Montirajte sistem sita.
- 10. Umetnите donju i gornju korpu za posuđe.

Transport, čuvanje i odlaganje u otpad

Demontiranje uređaja

1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
2. Zavrnete slavinu za vodu.
3. Olabavite priključak za otpadnu vodu.
4. Olabavite priključak za pitku vodu.
5. Ako je na raspolaganju, odvijte zavrtnje za pričvršćivanje na delove nameštaja.
6. Demontirajte donju ploču, aко постоји.
7. Pažljivo izvucite uređaj i povucite crevo.

Zaštita uređaja od mraza

Potpuno ispraznjite uređaj ako je postavljen u prostoriji u kojoj postoji opasnost od mraza, recimo, u vikendici.

- Ispraznjite uređaj.
→ "Transport uređaja", Stranica 715

Transport uređaja

Da biste izbegli oštećenja uređaja, ispraznjite ga pre transporta.

Napomena: Uređaj transportujte samo u uspravnom položaju kako preostala voda ne bi dospela u upravljački sistem mašine i tako oštetila uređaj.

1. Izvadite posuđe iz uređaja.
2. Osigurajte neučvršćene delove.
3. "Uključite uređaj." → Stranica 700
4. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
→ "Pregled programa", Stranica 691
5. "Pokrenite program." → Stranica 701
6. Da biste ispraznili uređaj, prekinite program nakon oko 4 minuta.
→ "Prekidanje programa", Stranica 701
7. "Isključite uređaj." → Stranica 701
8. Zatvorite slavinu za vodu.
9. Da biste ispraznili preostalu vodu iz uređaja, odvojte dovodno crevo i pustite vodu da isteče.

Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

UPOZORENJE

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

- Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.
- Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.

2. Presecite mrežni priključni vod.

3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

Tehnički podaci

Težina	Maks.: 60 kg
Napon	220 - 240 V, 50 Hz ili 60 Hz
Priključna vrednost	2000 - 2400 W
Osigurač	10 - 16 A
Pritisak vode	<ul style="list-style-type: none"> • min. 0,05 MPa (0,5 bar) • maks. 1 MPa (10 bar)
Dovodna količina	min. 10 l/min
Temperatura vode	Hladna voda. Topla voda maks.: 60 °C
Kapacitet	13 kompleta posuđa

Dodatane informacije o vašem modelu možete pogledati na internet adresi <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391367>¹. Ta internet stranica sadrži vezu za zvaničnu EU bazu proizvoda EPREL.

Informacije o besplatnom i Open Source softveru

Ovaj proizvod sadrži softverske komponente koje nosioci autorskog prava licenciraju kao besplatan ili Open Source softver.

Ove informacije o licenci možete da preuzmete sa naše web-stranice na adresi www.ikea.com. Odgovarajuće informacije možete da zatražite i na adresi se.hfb70.running.range@inter.ikea.com.

Izvorni kôd se može dobiti na zahtev.

Zahtev pošaljite na gore navedenu adresu. Tema: „FOSS“



Opseg od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Opseg od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 180 mW

Izjava o usaglašenosti

IKEA of Sweden AB ovime izjavljuje da je uređaj usaglašen sa osnovnim zahtevima i ostalim dotičnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljniju RED izjavu o usaglašenosti možete naći na interne-tu na adresi www.ikea.com na stranici proizvoda sa vašim uređajem, kod dodatnih dokumenata.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5-GH WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5-GH WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.

¹ Važi samo za zemlje u Evropskom ekonomskom prostoru

Garancija kompanije IKEA

Česta pitanja o garanciji:

Koliko dugo važi garancija kompanije IKEA?

Ova garancija važi pet (5) godina od datuma kupovine uređaja u IKEA-i. Kao dokaz o kupovini potrebna je originalna potvrda o kupovini. Ako su tokom garantnog roka izvršeni radovi na servisiranju, to neće dovesti do produženja garantnog roka za uređaj.

Ko pruža uslugu servisiranja?

Uslužno preduzeće IKEA pruža uslugu servisiranja u okviru sopstvenog pogona ili putem ovlašćenih servisnih partnera.

Šta pokriva ova garancija?

Garancija važi samo za upotrebu odgovarajućeg proizvoda u domaćinstvu. Izuzeci su navedeni u odeljku „Šta ne pokriva ova garancija?“. U okviru garantnog roka biće pokriveni troškovi popravke, troškovi zamene delova, kao i troškovi rada i putni troškovi, pod uslovom da je uređaj dostupan za popravku bez dodatnih troškova. S tim u vezi primenjuju se važeći lokalni propisi. Zamenjeni delovi prelaze u vlasništvo kompanije IKEA.

Šta će IKEA učiniti kako bi otklonila problem?

Uslužno preduzeće koje je unajmila IKEA će pregledati proizvod i po sopstvenom nahođenju proveriti da li se na njemu može primeniti ova garancija. Ako se utvrdi da su ispunjeni garantni uslovi, uslužno preduzeće IKEA ili ovlašćeni servisni partner će u sopstvenom pogonu i po sopstvenom nahođenju odlučiti da li će neispravni proizvod popraviti ili zameniti istim ili sličnim proizvodom.

Šta ne pokriva ova garancija?

- Uobičajeno habanje.
- Štetu nanetu namerno ili iz nemara; štetu nastalu zbog nepridržavanja uputstava za upotrebu, štetu usled nepravilne ugradnje odn. nepravilne instalacije ili usled priključivanja na pogrešan strujni napon; štetu prouzrokovana hemijskim ili elektrohemski reakcijama; rđu, koroziju ili štetu uzrokovanu uticajem vode uključujući, između ostalog, štetu uzrokovanu neuobičajeno visokim nivoom kamena u vodi; štetu izazvanu neuobičajenim klimatskim uslovima.
- Potrošne delove, uključujući baterije i sijalice.
- Delove bez funkcije ili dekorativne delove koji ne utiču na normalno korišćenje uređaja, uključujući bilo kakve ogrebotine i moguće razlike u boji.
- Štetu slučajno izazvanu stranim predmetima ili supstanama; štetu koja je nastala usled pranja ili čišćenja filtera, odvodnog sistema ili pregrade za deterdžent.
- Štetu na sledećim delovima: staklokeramika, pribor, gornje i donje korpe, kao i korpa za pribor za ručavanje, dovodno i odvodno crevo, zaptivke, osvetljenje i poklopci za osvetljenje, prikazi, dugmad, oplate, poklopci kućišta i njegovi delovi. Osim ukoliko je moguće dokazati da su takva oštećenja posledica greške u proizvodnji.
- Slučajevi u kojima nakon posete montera nije utvrđena nikakva šteta.
- Popravke koje nije izvršilo naše ovlašćeno uslužno preduzeće i/ili ugovorni servisni partner, ili popravke prilikom kojih kao rezervni delovi nisu korišćeni originalni delovi.
- Popravke koje su posledica nepravilne odn. nepropisne instalacije.
- Korišćenje uređaja u okruženju van domaćinstva, tj. profesionalna upotreba.

- Oštećenja pri transportu: Ako kupac sam preuzeve proizvod do svog doma ili do druge adrese, IKEA ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati tokom transporta. U slučajevima u kojima IKEA isporučuje proizvod na adresu kupca, eventualna oštećenja proizvoda nastala tokom isporuke biće pokrivena od strane kompanije IKEA.

- Troškove izvođenja prve montaže IKEA uređaja. Ako neko uslužno preduzeće koje je unajmila IKEA ili neki ovlašćeni servisni partner popravi ili zameni uređaj pod uslovima ove garancije, izabrano uslužno preduzeće ili ovlašćeni servisni partner će po potrebi izvesti i ponovnu ugradnju uređaja odn. instalaciju zamenskog uređaja.

Lokalni zakonski propisi

Garancija kompanije IKEA pruža vam specifična prava, koja odgovaraju pravnim zahtevima u vašoj zemlji ili koja iz njih proističu. Prava po osnovu zakona o zaštiti potrošača u dočinjoj zemlji neće ni u kom slučaju biti ograničena ovim uslovima.

Oblast primene

Za uređaje koji su kupljeni u jednoj zemlji članici EU i potom preneti u neku drugu zemlju članicu EU važe garantni uslovi koji su određeni u zemlji u koju je uređaj prenet. Obaveza pružanja usluge servisiranja proizvoda po osnovu garancije postoji samo ako uređaj ispunjava sledeće uslove i ako je instaliran shodno njima:

- tehničke specifikacije zemlje u kojoj je odobreno potraživanje po osnovu garancije,
- uputstvo za montažu i napomene o bezbednosti navedene u korisničkom priručniku.

Korisnički servis za IKEA uređaje

Obratite se ovlašćenom servisnom centru koji je odredila IKEA:

- kako biste podneli zahtev za servisiranje po osnovu ove garancije, ili
- ako imate pitanja u vezi sa funkcijama IKEA uređaja.

Najpre pažljivo pročitajte uputstvo za montažu i/ili uputstvo za upotrebu pre nego što stupite u kontakt s nama jer vam samo tako možemo pružiti najbolju moguću uslugu.

Ako vam je potrebna podrška, obratite nam se na jedan od sledećih načina



Na poslednoj strani ovog uputstva za upotrebu možete da pronađete kompletan spisak ovlašćenih servisnih centara kompanije IKEA sa pripadajućim brojevima telefona.

Da bismo vam što pre pružili pomoć, upotrebite brojeve telefona koji su navedeni u ovom uputstvu za upotrebu.

Pre pozivanja, pripremite podatke o vašem uređaju. Tu spadaju:

- Broj uređaja (E-br. = 1)
- Serijski broj (FD = 2)
- IKEA broj artikla (8-cifreni kôd ispod broja uređaja [E-br.])
- IKEA-in datum proizvodnje (nalazi se na etiketi sa strane unutrašnjih vrata)

Ove podatke možete da pronađete na "tipskoj pločici"
→ Stranica 688 na vratima uređaja.

SAČUVAJTE POTVRDU O KUPOVINI!!

Napomena: Ona služi kao dokaz o kupovini i morate je priložiti kako bi se garancija uvažila. Osim toga, dokaz o kupovini sadrži i oznaku kompanije IKEA i broj artikla (8-cifreni kôd) svakog kupljenog uređaja.

Potrebna vam je dodatna podrška?

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja koja se ne tiču korisničkog servisa, obratite se telefonskoj podršci obližnjeg IKEA zastupnika za kućne aparate. Pažljivo pročitajte dokumentaciju za vaš uređaj pre nego što stupite u kontakt sa nama.

Korisnički servis

Na kraju dokumenta naći ćete pregled telefonskih brojeva za korisničku podršku i informacije o dostupnosti rezervnih delova.

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o ekološkom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

Dostupnost rezervnih delova:

Šarke i zaptivači za vrata, drugi zaptivači, prskalice, sita za odvod, unutrašnji nosači i dodatni pribor od plastike, kao i korpe i poklopci. I drugi rezervni delovi, na primer fioke za pribor za ručavanje, drške, umeci, držači, kompleti za pričvršćivanje, izolacione ploče, brava, osigurač za decu, vođice, bočni delovi kućišta, Aquastop, kablovski priključci, Aquastop ventili, trake za šarke, ležajevi, mrežni kabl, zaštitni poklopci, gumeni delovi, ventilacioni kanali, rezervoar vode za ispiranje, aktor, creva, obujmice creva, moduli prikaza, kutija upravljačke ploče, lajsne, vrata od pleksiglasa, zaptivke za taložnik, točkići za korpe, obujmice, korpe za pribor za ručavanje, stezaljke, delovi za fiksiranje, police za šolje, razmenjivač toplotne, navojni vijci, senzori protoka, odvodna creva, uređaj za omekšavanje, regeneracioni ventil, taložnik pumpe, vijci, usmerivač vode, grejna pumpa, odvodne pumpe, cevi, prskalice, fini filter, mikro filter, posuda za doziranje, vrata i još mnogo toga...

Sisukord

Ohutus.....	720	Juhised pesuvahendite kohta	736
Üldised juhised	720	Pesuvahendi lisamine	736
Sihtotstarbeline kasutamine.....	720		
Kasutajate ringi piiramine	720		
Ohutu paigaldamine.....	720		
Ohutu kasutamine.....	721		
Kahjustatud seade	722		
Ohud lastele.....	722		
Varalise kahju välimine	724		
Ohutu paigaldamine	724		
Ohutu kasutamine.....	724		
Keskkonnakaitse ja säastmine	724		
Pakendi käitlemine	724		
Energia säastmine	724		
Veesensor	724		
Automaatne ukse avamine.....	724		
Paigaldamine ja ühendamine	725		
Tarnekomplekt	725		
Seadme ülesseadmine ja ühendamine.....	725		
Heitveeühendus	725		
Joogiveeühendus	725		
Elektriline ühendamine	725		
Toote kirjeldus.....	726		
Seade.....	726		
Juhtpaneel	727		
Programmide ülevaade	729		
Teave katseinstituutidele	729		
Lisafunktsionid	730		
Varustus	730		
Ülemine nõudekorv	730		
Alumine nõudekorv	731		
Söögiriistade sahtel	731		
Riul	732		
Hoidikud	732		
Nõudekorvide kõrgused.....	733		
Enne esmakordset kasutamist	733		
Esmakordse kasutuselevõtu teostamine	733		
Pehmendusseade.....	733		
Veekareduse seadistuste ülevaade	733		
Pehmendusseadme seadistamine	733		
Spetsiaalsool	734		
Pehmendusseadme väljalülitamine	734		
Pehmendusseadme regenerereerimine	734		
Loputusseade	734		
Loputusvahend	734		
Loputusvahendi lisamiskoguse seadistamine	735		
Loputusseadme väljalülitamine	735		
Pesuvahendid	735		
Sobivad pesuvahendid	735		
Mittesobivad pesuvahendid	736		
Nõud	737		
Klaaside kahjustused ja nõude kahjustused.....	737		
Nõude paigutamine	737		
Nõude väljavõtmine	738		
Põhimötteline käsitzemine	738		
Seadme sisselülitamine	738		
Programmi seadistamine	738		
Lisafunktsiooni seadistamine.....	738		
Aja eelvaliku seadistamine.....	738		
Programmi kävitamine	738		
Programmi katkestamine	738		
Programmi katkestamine	738		
Seadme väljalülitamine	738		
Põhiseadistused	739		
Põhiseadistuste ülevaade	739		
Põhiseadistuste muutmine	740		
Puhastamine ja hooldamine	740		
Pesukambri puhastamine	740		
Puhastusvahendid	740		
Nõuanded seadme hooldamiseks	740		
Masina hooldus 	740		
Sõelasüsteem	741		
Pihustitorude puhastamine	742		
Tõrgete kõrvaldamine.....	743		
Seadme ohutus	743		
Veakood / veanäit / signaal	743		
Pesutulemus	745		
Viited näiduväljal	749		
Talitlushäired	749		
Mehaaniline kahjustus	750		
Müra	750		
Heitveepumba puhastamine	751		
Transportimine, ladustamine ja jäätmekäitus	751		
Seadme demonteerimine	751		
Seadme kaitsmine külma vastu	751		
Seadme transportimine	751		
Kasutatud seadme jäätmekäitus	752		
Tehnilised andmed	752		
Teave vaba ja avatud lähtekoodiga tarkvara kohta	752		
Vastavusdeklaratsioon	752		
IKEA garantii	753		
Klienditeenindus	754		

Ohutus

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid.

Üldised juhised

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

Sihtotstarbeline kasutamine

Kasutage seadet ainult:

- majapidamisnõude pesemiseks.
- kodumajapidamises ja koduses keskkonnas suletud ruumides.
- kuni maksimaalse kõrguseni 4000 m merepinnast.

Kasutajate ringi piiramine

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsилiste, sensoorsete või mentaalsete võimeteega või vähestete teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtsid.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada ilma järelevalveta.

Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja ühendusjuhtmest eemal.

Ohutu paigaldamine

HOIATUS – Vigastusoht!

- Asjatundmatu paigaldamine võib tekitada vigastusi.
- Järgige seadme paigaldamisel ja ühendamisel instruktsioone kasutusjuhendis ja montaažjuhendis.

HOIATUS – Elektrilöögi oht!

- Asjatundmatud paigaldused on ohtlikud.
 - Ühendage seade vooluvõrku ja käitage seda ainult vastavalt andmesildil olevatele andmetele.
 - Kasutage alati seadme tarnekomplektis sisalduvat võrgujuhet.
 - Ühendage seade vahelduvvooluvõrku ainult nõuetekohaselt paigaldatud maandusega varustatud pistikupessa.
 - Maja elektripaigaldise maandussüsteem peab olema eeskirjadekohaselt paigaldatud.
 - Ärge mitte kunagi toitke seadet välise lülitusseadise, nt programmikella või kaugjuhtimisseadme kaudu.
 - Kui seade on paigaldatud, peab võrgujuhtme võrgupistik olema vabalt ligipääsetav või kui vaba juurdepääs ei ole võimalik, peab elektripaigaldises vastavalt kehtivatele eeskirjadele olema paigaldatud lahtusseade.
 - Jälgige seadme paigaldamisel, et võrgujuhet ei kiiluta kinni ega kahjustata.
- Pealevooluvooliku läbilöikamine või Aquastop-ventili asetamine vette on ohtlik.
- Ärge mitte kunagi asetage plastkorpust vette. Pealevooluvooliku plastkorpuses on elektriline ventiil.
- Märge mitte kunagi lõigake pealevooluvoilikut läbi. Pealevooluvoolikus on elektrilised ühendusjuhtmed.

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

- Pikendatud võrgujuhtme ja heakskiitmata adapterite kasutamine on ohtlik.
 - Ärge kasutage pikendusjuhtmeid või harukarpe.
 - Kasutage ainult tootja poolt kasutada lubatud adapttereid ja võrgujuhtmeid.
 - Kui võrgujuhe on liiga lühike ja pikem võrgujuhet ei ole saadaval, pöörduge maja elektripaigaldise kohandamiseks elektriettevõtte poole.
- Seadme ja torude/juhtmete vaheline kontakt võib tekitada torude/juhtmete, nt gaasitorude ja elektrijuhtmete defekti. Korrodeerunud gaasitorust väljuv gaas võib süttida. Kahjustatud elektrijuhe võib tekitada lühise.
 - Veenduge, et seadme ja torude/juhtmete vahel on vähemalt 5 cm ruumi.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

- Šarniirid liiguvad seadme ukse avamisel ja sulgemisel ning võivad tekitada õnnetusi.
 - Kui alla paigaldatavad seadmed või integreeritavad seadmed ei asu niši sees ja sellega on külgein ligipääsetav, tuleb šarniiride piirkond küljelt kinni katta. Katted on saadaval IKEAs või meie klienditeeninduses.

⚠ HOIATUS – Ümberkukkumisoht!

- Ebaõige paigaldus võib põhjustada seadme ümberkukkumist.
 - Paigaldage alla paigaldatavad või integreeritavad seadmed ainult tervikliku tööpinna alla, mis on naaberkappidega jäigalt ühendatud.

Ohutu kasutamine

⚠ HOIATUS – Tõsise tervisekahjustuse oht!

- Pesuvahendite ja loputusvahendite pakenditel olevate ohutusjuhiste ja kasutusjuhiste eiramine võib põhjustada raskeid tervisekahjustusi.
 - Järgige pesu- ja loputusvahendite pakenditel olevald ohutusjuhiseid ja kasutusjuhiseid.

⚠ HOIATUS – Plahvatusoht!

- Seadme pesuruumis olev lahusti võib tekitada plahvatusi.
 - Ärge mitte kunagi lisage seadme pesuruumi lahusteid.
- Tugevalt sööbivad leeliselised või tugevalt happelised pesuvahendid võivad koos alumiumesemetega pesuruumis tekitada plahvatusi.
 - Ärge mitte kunagi kasutage tugevalt sööbivaid leeliselisi või tugevalt happelisi pesuvahendeid, eelkõige töönduslikke või tööstuslikke, koos alumiiniumesemetega (nt õhupuhastite rasvafiltri või alumiiniumpottidega), nt masina hoolduseks.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

- Avatud seadme uks võib tekitada vigastusi.
 - Õnnetuste vältimiseks, nt komistamise töttu, avage seadme uks ainult nõude sisepanemiseks ja väljavõtmiseks.
 - Ärge istude ega seiske avatud seadme uksel.
- Noad ja teravate servadega esemed võivad põhjustada vigastusi.
 - Paigutage noad ja teised teravaotsalised esemed terava otsaga söögiriistade korvi allapoole või pange need noahoidikusse või söögiriistade sahtlisse.

⚠ HOIATUS – Põletuste oht!

- Kuum vesi võib pritsida programmi ajal seadme ukse avamisel seadmest välja.
 - Programmi töötamise ajal avage seadme ust ettevaatlikult.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

- Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.
 - Kasutage seadet ainult kinnistes ruumides.

- Ärge jätkage seadet väga kuuma ega niiskesse keskkonda.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid või survepesureid.
- Võrgujuhtme kahjustatud isolatsioon on ohtlik.
- Ärge laske võrgujuhtmel seadme kuumade osade või soojusallikatega kokku puutuda.
- Ärge mitte kunagi laske võrgujuhtmel kokku puutuda teravate otste või servadega.
- Ärge murdke võrgujuhet kokku, ärge muljuge ega modifitseerige seda.

Kahjustatud seade

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

- Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe on ohtlikud.
- Ärge mitte kunagi käitage kahjustatud seadet.
- Ärge mitte kunagi käitage pragunenud või murdunud pinnaga seadet.
- Ärge mitte kunagi tömmake seadme vooluvõrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tõmmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.
- Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, tömmake kohe võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja ja sulgege vee kraan.
- Võtke ühendust hooldekeskusega.
- Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.
- Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- Kui selle seadme võrgujuhe või ühendusujuhe saab kahjustada, tuleb see asendada erilise võrgujuhtme või erilise ühendusuhtmega, mis on saadaval tootjalt või tema klienditeenindusest.

Ohud lastele

⚠ HOIATUS – Lämbumisoht!

- Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tõmmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.
 - Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
 - Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.
- Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või alla neelata ning seetõttu lämbuda.
 - Hoidke väikesed osad lastest eemal.
 - Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.
- Lapsed võivad end seadmesse sulgeda ja lämbuda.
 - Kui see on olemas, kasutage lapselukku.
 - Ärge laske lastel mitte kunagi seadmega mängida või seda käsitseda.

⚠ HOIATUS – Tervisekahjustuse oht!

- Lapsed võivad end seadmesse lukustada ja sattuda eluohtlikku olukorda.
 - Kasutusest körvaldatud seadmetel tömmake võrgujuhtme võrgupistik välja, lõigake võrgühenduskaabel läbi ja purustage seadme ukselukk sedavõrd, et seadme uks enam ei sulguks.

⚠ HOIATUS – Muljumisoht!

- Lapsed võivad kõrgele paigaldatud seadmete korral saada seadme ukse ja selle all olevalte kapiuste vahel muljuda.
 - Jälgige seadme ukse avamisel ja sulgemisel lapsi.

⚠ HOIATUS – Keemiliste põletuste oht!

- Loputusvahendid ja pesuvahendid võivad põhjustada suu, kõri ja silmade söövitusi.
 - Hoidke lapsed loputusvahenditest ja pesuvahenditest eemal.

- Hoidke lapsed avatud seadmest eemal. Pesuruumis olev vesi ei ole joogivesi. Selles võib olla veel pesu- ja loputusvahendite jääke.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

- Lapsed võivad oma väikese sõrmedega tabletikausi külge kinni jäädva ja end vigastada.
- Hoidke lapsed avatud seadmest eemal.

Varalise kahju vältimine

Ohutu paigaldamine

TÄHELEPANU!

- Seadme asjatundmatu paigaldamine võib tekitada kahjustusi.
- Kui nõudepesumasin paigaldatakse mõne kodumasina alla või peale, tuleb kindlasti järgida nõudeid koos nõudepesumasinaga paigaldamise kohta mõlema kodumasina montaažijuhendis.
- Kui sellekohast teavet ei ole antud või montaažijuhtis puuduvad vastavad juhised, tuleb seda nende kodumasinate tootjalt küsida, tagamaks, et nõudepesumasinat võib paigaldada teiste kodumasinate alla või peale.
- Kui tootjapoolne teave puudub, ei tohi nõudepesumasinat nende kodumasinate peale või alla paigaldada.
- Kõigi kodumasinate ohutu käitamise tagamiseks järgige edasi nõudepesumasinna montaažijuhendit.
- Ärge paigaldage nõudepesumasinat pliidiplaadi alla.
- Ärge paigaldage nõudepesumasinat soojusallikate, nt küttekehade, soojussalvestite, ahjude või muude soojust tekitavate seadmete lähedale.
- Seadme ja veetorude vaheline kontakt võib tekitada veetoru korrosiooni ja veetoru võib muutuda ebatihedaks.
 - Veenduge, et seadme ja veetoru vahel on vähemalt 5 cm ruumi. See ei puuduta tarnekomplekti kuuluvaid joogiveeliitmiku ja heitveeliitmiku torusid.
- Muudetud või kahjustatud veevoolikud võivad tekitada varalist kahju ja kahjustada seadet.
- Ärge murdke veevoolikuid kokku, ärge muljuge, muutke ega lõigake neid.
- Kasutage ainult tarnekomplektis olevaid veevoolikuid või sama tootja asendusvoolikuid.

Keskkonnakaitse ja säästmine

Pakendi käitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasutatavad.

- Käidelge erinevaid komponente liikide järgi sorteeritult. Teavet nõuetekohaste jäätmekätlusviisi kohta saate oma IKEAst ning oma valla- või linnavalitsusest.

Energia säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem voolu ja veet.

Kasutage programmi Eco 50°.

- + Programm Eco 50°** on energiasäästlik ja keskkonnasäästlik.

Kui teil on pesta vähe nõusid, kasutage poole koguse lisafunktsiooni.¹

- + Programm** kohandub väikesele kogusele ja tarbimisväärtused vähenevad.
→ "Lisafunktsioonid", Lk 730

- Ärge taaskasutage kasutatud veevoolikuid.
- Liiga madal või liiga kõrge veesurve võivad piirata seadme talitlust.
- Veenduge, et veesurve veevarustuses oleks minimaalselt 50 kPa (0,5 bar) ja maksimaalselt 1000 kPa (10 bar).
- Kui veesurve ületab esitatud suurima väärtsuse, tuleb joogiveehenduse ja seadme voolikukomplekti vahele paigaldada röhureduktor.

Ohutu kasutamine

TÄHELEPANU!

- Väljuv veeaur võib kahjustada mööblit.
 - Laske seadmel pärast programmi lõppu enne seadme ukse veidi jahtuda.
- Nõudepesumasinna spetsiaalsool võib pesukambrit korrosiooni tõttu kahjustada.
 - Et ülejooksnud spetsiaalsool loputatakse pesukambrist välja, lisage spetsiaalsoola selle varumahutisse vahetult enne programmi kävitamist.
- Pesuvahend võib veepehmendusseadet kahjustada.
 - Lisage veepehmendusseadme varumahutisse ainult nõudepesumasinat spetsiaalsoola.
- Ebasobivad pesuvahendid võivad seadet kahjustada.
 - Ärge kasutage aurpuhastit.
 - Selleks, et seadme pinda mitte kriimustada, ärge kasutage kareda pinnaga käsnu ning abrasiivseid pesuvahendeid.
 - Korrosiooni vältimiseks ärge kasutage roostevabast terasest esipaneeliga nõudepesumasinatel käsnu või peske need enne esimest kasutamist mitu korda põhjalikult puhtaks.

Veesensor

Veesensor on optiline mõõtseade (fotoandur), millega mõõdetakse pesuvee sogaust. Veesensoriga saab säasta vett.

Veesensori kasutamine sõltub programmist. Kui määrdumine on tugev, pumbatakse pesuveesi välja ja asendatakse puhata veega. Kui määrdumine on väiksem, võetakse pesuveesi järgmisesse pesutsükliisse üle ja veekulu saab 3-6 liitri vörra vähendada. Automaatprogrammides kohandatakse vastavalt määrdumisastmele lisaks ka temperatuuri ja tööaega.

Automaatne ukse avamine

Seadme uks avaneb kuivatusfaasi ajal automaatselt. Sellega saavutatakse eriti säästlik kuivatamine.

Parimate kuivatustulemuste saavutamiseks oodake programmi lõppära, enne kui võtate nõud välja. Programm on lõppenud, kui ekraan näitab "0h:00m".

Kui automaatne ukse avamine on inaktiiveeritud, suureneb energiakulu ja enamasti lühendatakse kuivatusfaasi.

→ "Põhiseadistuste ülevaade", Lk 739

¹ Olenevalt seadme varustusesest

Paigaldamine ja ühendamine

Ühendage seade nõuetekohaseks käitamiseks nõuetekohaselt elektri ja veega. Järgige nõutud kriteeriume ja paigaldusjuhendit.

Tarnekomplekt

Kontrollige pärast lahtipakkimist kõiki osi transpordikahjustuse ja tarne komplektsuse suhtes.

Pretensioonide korral pöörduge IKEA või meie klienditeeninduse poole.

Märkus: Seadme laitmatut talitlust on tehases kontrollitud. Sealjuures võivad olla seadmele jäänud veeplekid. Veeplekid kaovad pärast esimest pesutsüklit.

Tarnekomplekti koostis:

- Nõudepesumasin
- Kasutusjuhend
- Paigaldusjuhend
- Montaažimaterjal
- Aurukaitse
- Soola lisamise lehter
- Võrgukaabel

Seadme ülesseadmine ja ühendamine

Oma alla paigaldataava või integreeritava seadme võite paigaldada köögimoodulisse puitseinte ja plastikseinte vahel. Kui te paigaldate oma seadme hiljem eraldiseisva seadmena, peate kindlustama oma seadme ümberkukkumise vastu, nt poltidega seina külge või paigaldamisega tervikliku tööpinna alla, mis on naaberkappidega jäigalt ühendatud.

1. "Järgige ohutusjuhiseid." → Lk 720
 2. "Järgige elektriühenduse juhiseid." → Lk 725
 3. Kontrollige tarnekomplekti ja seadme olekut.
 4. Vajalikud paigaldusmõõdud võtke montaažijuhendist.
 5. Seadke seade reguleeritavate jalгадe abil horisontaalsesse asendisse.
- Kontrollige kindlat asendit.
6. "Paigaldage heitveeühendus." → Lk 725
 7. "Paigaldage joogiveeühendus." → Lk 725
 8. Ühendage seade vooluvõrku.

Heitveeühendus

Ühendage oma seade heitveeühendusega, et pesutsüliga määrdunud vesi saaks ära voolata.

Heitveeühenduse paigaldamine

1. Vajalikud sammud võtke tarnitud montaažijuhendist.
2. Ühendage heitveevoolik kaasasolevate detailide abil siifoni ärvooluotsikuga.
3. Jälgige, et vee ärvooluvoilik ei oleks murdunud, muljutud ega keerdus.
4. Jälgige, et sulgurkork ei takistaks heitvee ärvoolu.

Joogiveeühendus

Ühendage oma seade joogiveeühendusega.

Joogiveeühenduse paigaldamine

Märkus

- Seadme vahetamisel peate kasutama uut vee pealevooluvoilikut.

1. Vajalikud sammud võtke tarnitud montaažijuhendist.

2. Ühendage seade kaasasolevate osade abil joogiveeühendusega.

Järgige Tehnilisi andmeid.

3. Jälgige, et joogivee ühendusel ei oleks murdekohti, see ei oleks kokku surutud ega keerdus.

Elektriline ühendamine

Seadme elektriline ühendamine


Märkused

- Jälgige "Ohutusjuhised" → Lk 720.
 - Ühendage seade ainult vahelduvpingega vahemikus 220 - 240 V ja 50 Hz või 60 Hz.
 - Arvestage, et veekaitsesüsteem töötab ainult voolavarustuse olemasolul.
1. Ühendage seadme toitejuhe võrguühenduse külge.
 2. Ühendage seadme võrgupistik seadme lähedal asuvasse pistikupessa.
- Seadme ühendusandmed on toodud andmesildil.
3. Kontrollige võrgupistiku tugevat kinnitust.

Toote kirjeldus

Seade

Siit leiate oma seadme komponentide ülevaate.

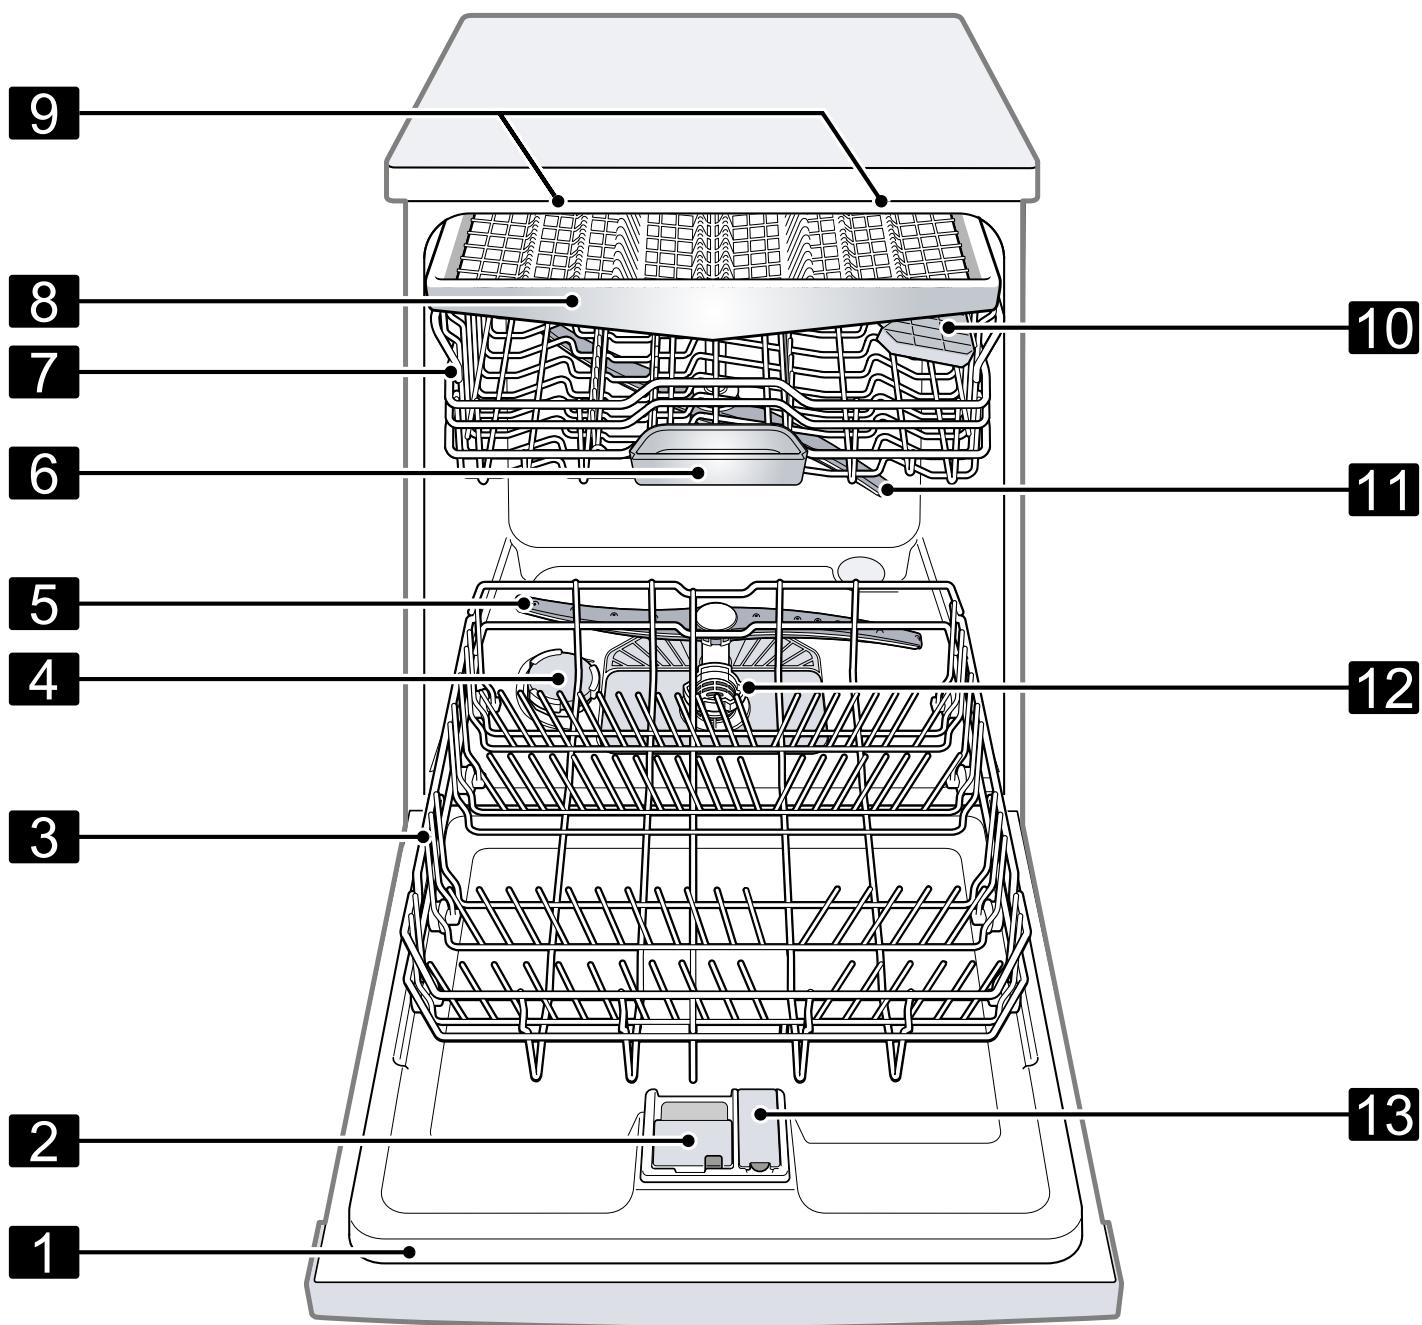

1	Tüübislilt	Tüübislilt ja E-number ja FD-number. Neid andmed vajate klienditeeninduse jaoks.
2	Pesuvahendi kamber	Pesuvahendi kambrisse lisate pesuvahendid. → "Pesuvahendid", Lk 735
3	Alumine nõudekorr	"Alumine nõudekorr" → Lk 731
4	Spetsiaalsoola varumahuti	Spetsiaalsoola varumahutisse lisate spetsiaalsoola. → "Pehmendusseade", Lk 733


¹ Olenevalt seadme varustuses

5	Alumine pihustitoru	Alumine pihustitoru puastab nõusid alumises nõudekorvis. Kui nõusid ei puastata optimaalselt, puastage pihustitorud. → "Pihustitorude puastamine", Lk 742
6	Tabletikauss	Tabletid kuvavad pesutükli ajal automaatselt pesuvahendi kambriist tabletikaussi, kus need saavad optimaalselt lahustuda.
7	Ülemine nõudekorr	"Ülemine nõudekorr" → Lk 730
8	Söögiriistade sahtel	"Söögiriistade sahtel" → Lk 731
9	EmotionLight	Seadme sisevalgustus. → "Põhiseadistuste ülevaade", Lk 739
10	Riiul ¹	"Riiul" → Lk 732
11	Ülemine pihustitoru	Ülemine pihustitoru puastab nõusid ülemises nõudekorvis. Kui nõusid ei puastata optimaalselt, puastage pihustitorud. → "Pihustitorude puastamine", Lk 742
12	Sõelasüsteem	"Sõelasüsteem" → Lk 741
13	Loputusvahendi varumahuti	Loputusvahendi varumahutisse lisate loputusvahendit. → "Loputusseade", Lk 734

¹ Olenevalt seadme varustusest

Juhtpaneel

Juhtpaneeli abil saate seadistada kõiki seadme funktsioone ning saada teavet seadme käitusoleku kohta. Mõnede klahvidega saate teostada erinevaid funktsioone.

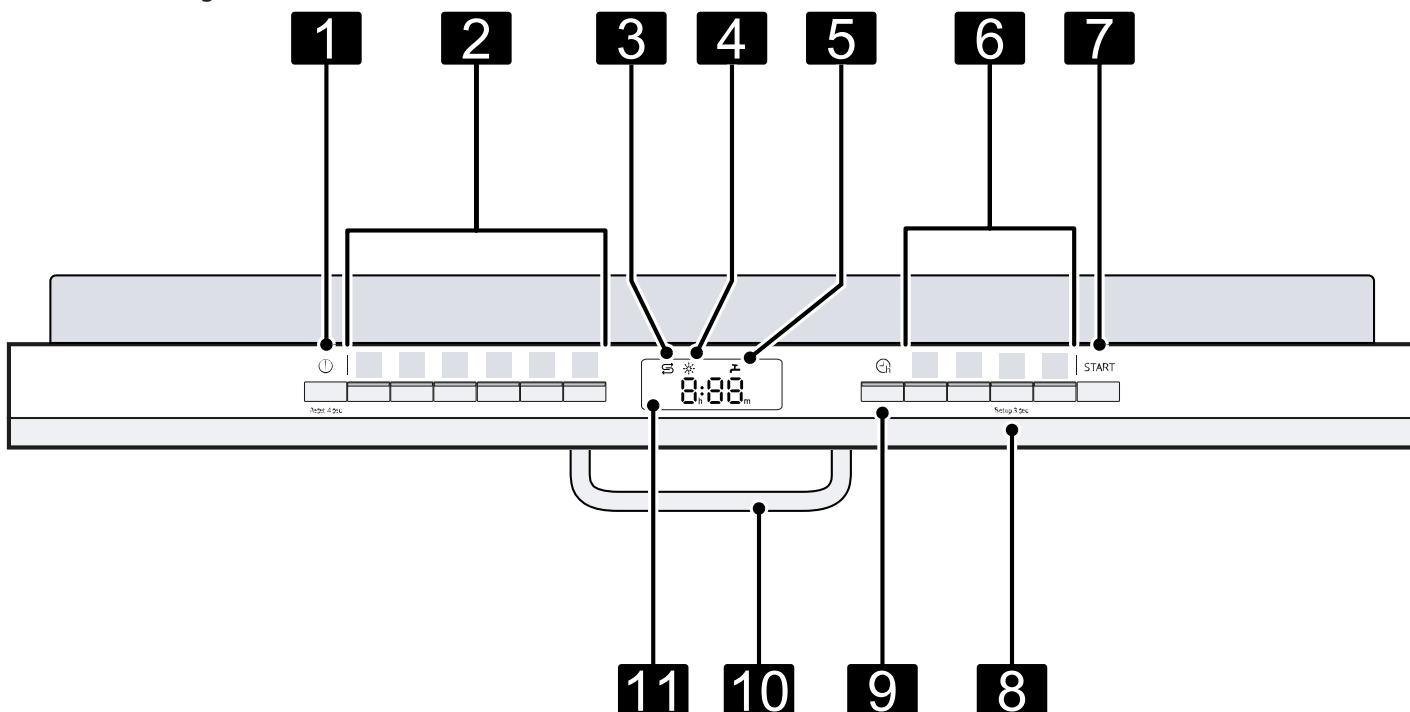

1	SEES-/VÄLJAS-nupp ⏻ ja lähtestusnupp Reset 4 sec.	"Seadme sisselülitamine" → Lk 738 "Seadme väljalülitamine" → Lk 738 "Programmi katkestamine" → Lk 738
2	Programminupud	"Programmid" → Lk 729
3	Spetsiaalsoola lisamisnäidik	Pehmendusseade → "Spetsiaalsoola lisamine", Lk 734
4	Loputusvahendi taseme indikaator	Loputusseade → "Loputusvahendi lisamine", Lk 734
5	Vee pealevoolu näit	Vee pealevoolu näit

¹ Olenevalt seadme varustusest

6	Programminupud ja lisafunktsioonid	Programmid → "Programmide ülevaade", Lk 729 Lisafunktsioonid → "Lisafunktsioonid", Lk 730
7	Käivitusnupp Start	"Programmi käivitamine" → Lk 738
8	Nupp Setup 3 sec.	Kui te vajutate Setup 3 sec. umbes 3 sekundit, avate põhiseadistused. → "Põhiseadistuste muutmine", Lk 740
9	Aja eelvalik	"Aja eelvaliku seadistamine" → Lk 738
10	Uksekäepide ¹	Avage seadme uks.
11	Ekraan	Ekraan näitab teile teavet järeljäänu tööaja või põhiseadistuste kohta. Ekraani ja seadistusnupude abil saate põhiseadistusi muuta. → "Põhiseadistuste muutmine", Lk 740

¹ Olenevalt seadme varustuses

Sümbolid ekraanil¹

Olenevalt seadme varustuses kuvatakse ekraanile järgmised sümbolid. Siit leiate selgitused.

SÜMBOL	KIRJELDUS
	Kui ekraanil põleb masina hoolduse sümbol, teostage masina hooldus. → "Masina hooldus", Lk 740
	Kui ekraanil põleb loputusvahendi lisamisenäidik, lisage loputusvahendit. → "Loputusvahendi lisamine", Lk 734
	Kui ekraanil põleb spetsiaalsoola lisamise näidik, lisage vahetult enne programmi käivitamist spetsiaalsoolamahutisse spetsiaalsoola. → "Spetsiaalsoola lisamine", Lk 734
	Esmakasutuselevõtlüü süttib ja kustub uuesti see sümbol ekraanil. Seade ei toeta WiFi-t ¹ .
	Kui vee pealevoolus või vee ärvoolus esineb tõrge, põleb või vilgub see sümbol ekraanil.

¹ WiFi on WiFi Alliance registreeritud kaubamärk.

¹ Olenevalt seadme varustuses

Programmide ülevaade

Sit leiate seadistatavate programmide ülevaate. Olenevalt seadme konfiguratsioonist on kasutatavad erinevad programmid, mille leiate oma seadme juhtpaneelilt. Olenevalt valitud programmist võib tööaeg varieeruda. Tööaeg sõltub vee temperatuurist, nõude hulgast, määrdumisastmest ja valitud lisafunktsionist. Väljalülitatud loputusseadme või loputusvahendi puudumise korral tööaeg muutub.

Tarbitmisväärtsed leiate lühijuhendist. Tarbitmisväärtsed lähtuvad tavatingimustest ja vee kareduse väärustest 13 - 16° dH. Erinevad möjutegurid, nt vee temperatuur või veesurve, võivad tekitada kõrvalekaldeid.

PROGRAMM	KASUTAMINE	PROGRAMMI KULG
	Nõud: <ul style="list-style-type: none">potid, pannid, mittetundlikud sööginõud ja söögiriistad Määrdumisaste: <ul style="list-style-type: none">kõvasti külgejäänud, pruuniks põlenud, külgekuivanud, tärklist ja valku sisaldavad toidujäägid	Intensiivne: <ul style="list-style-type: none">EelpesuPesu 70 °CVahepesuLoputus 69 °CKuivatamine
AUTO Auto 45°-65°	Nõud: <ul style="list-style-type: none">mitmesugused sööginõud ja söögiriistad Määrdumisaste: <ul style="list-style-type: none">kergelt külgekuivanud majapidamises esinevad toidujäägid	Sensoritehnika optimeeritud: <ul style="list-style-type: none">Optimeeritakse olenevalt pesuvee määrdumisest sensoritehnika abil.
ECO Eco 50°	Nõud: <ul style="list-style-type: none">mitmesugused sööginõud ja söögiriistad Määrdumisaste: <ul style="list-style-type: none">kergelt külgekuivanud majapidamises esinevad toidujäägid	Säästlikuim programm: <ul style="list-style-type: none">EelpesuPesu 50 °CVahepesuLoputus 48 °CKuivatus
	Nõud: <ul style="list-style-type: none">mitmesugused sööginõud ja söögiriistad Määrdumisaste: <ul style="list-style-type: none">kergelt külgekuivanud majapidamises esinevad toidujäägid	Müra järgi optimeeritud: <ul style="list-style-type: none">EelpesuPesu 50 °CVahepesuLoputus 63 °CKuivatamine
	Nõud: <ul style="list-style-type: none">mitmesugused sööginõud ja söögiriistad Määrdumisaste: <ul style="list-style-type: none">kergelt külgekuivanud majapidamises esinevad toidujäägid	Aja järgi optimeeritud: <ul style="list-style-type: none">Pesu 65 °CVahepesuLoputus 69 °CKuivatamine
	Nõud: <ul style="list-style-type: none">tundlikud nõud, söögiriistad, temperatuuritundlikud plastid ja klaasid Määrdumisaste: <ul style="list-style-type: none">vähesel määral kinni kuivanud, värsked toidujäägid	Aja järgi optimeeritud: <ul style="list-style-type: none">Pesu 45 °CVahepesuLoputus 55 °C
	Nõud: <ul style="list-style-type: none">kõik nõude liigid Määrdumisaste: <ul style="list-style-type: none">kühl loputus, vahepesu	Kühl loputus: <ul style="list-style-type: none">Eelpesu
	Kasutage ainult tühjendatud seadme korral.	Masina hooldus 70 °C

Märkus: Võrdluses pikem tööaeg Eco 50° programmis tuleneb pikematest leotusaegadest ja kuivatusaegadest. See võimaldab saavutada optimaalseid kuluväärtusi.

Küsimuste esitamine e-posti teel:
dishwasher@test-appliances.com
Vaja on tootenumbrit (E-Nr.) ja tootmisnumbrit (FD), mis asuvad seadme andmesildil.

Teave katseinstituutidele

Katseinstituudid saavad andmeid võrdluskatseteks, näiteks EN60436 järgi.

Need sisaldavad tingimusi katsete läbiviimiseks, mitte tulemusi ega tarbitmisväärtsusi.

Lisafunktsioonid

Sit leiate oma seadme seadistatavate lisafunktsioonide üle-vaate. Olenevalt seadme konfiguratsioonist on kasutatavad erinevad lisafunktsioonid, mille leiate oma seadme juht-paneelilt.

LISAFUNKTSIOON	KASUTAMINE
$\frac{1}{2}$ Pooltäis masin	<ul style="list-style-type: none"> Lülitage sisse väheste nõude korral. Pange pesuvahendi kambrissee vähem pesuvahendit kui täis masinakomplektile soovitatise. Tööaega lühendatakse. Veekulud ja energiakulu vähenevad.

LISAFUNKTSIOON	KASUTAMINE
 Intensiivtsoon	<ul style="list-style-type: none"> Lülitage tugevalt ja nõrgalt määrdunud nõude segamini laadimise korral sisse, nt laadige tugevamini määrdunud potid ja pannid alumisse korvi ja tavapäraselt määrdunud nõud ülemisse korvi. Pihustussurvet alumises korvis suurendataks ja maksimaalset programmi temperatuuri hoitakse kauem. Sellega suureneb tööaeg ja energiakulu kasvab.
 Ekstrakuivatuse	<ul style="list-style-type: none"> Parema kuivatustulemuse saavutamiseks suurendataks loputustemperatuuri ja pikendatakse kuivatusfaasi. Eriti sobiv plastist osade kuivatamiseks. Energiakulu on veidi suurenenud ja tööaeg pikeneb.


Varustus

Sin saate ülevaate oma seadme võimalikust varustusest ja nende kasutamisest.

Varustus sõltub teie seadme variandist.

Ülemine nõudekorv

Pange tassid, klaasid ja väikesed nõud ülemisse nõudekorvi.

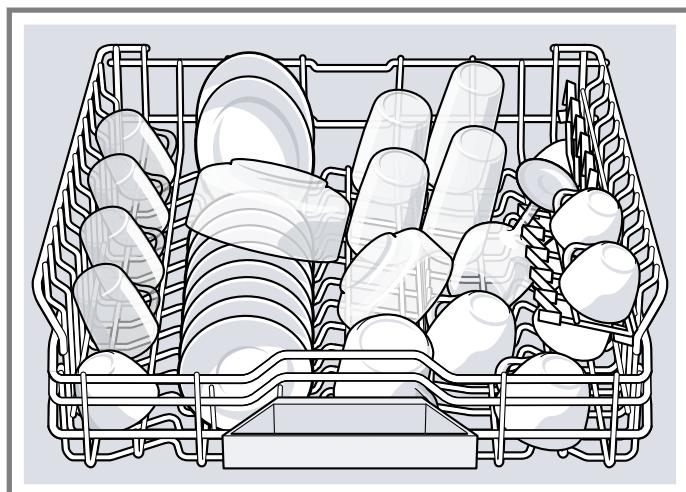


Ruumi saamiseks suurematele nõudele saate ülemise nõudekorvi kõrgust reguleerida.


Ülemise nõudekorvi seadistamine külgmiste hoobadega

Suuremate nõude nõudekorvides pesemiseks seadistage ülemise nõudekorvi sisselükkekõrgust.

- Tõmmake ülemine nõudekorv välja.
- Nõudekorvi järsu allakukkumise vältimiseks hoidke nõudekorvi küljelt selle ülemisest servast kinni.
- Vajutage nõudekorvi välisküljel vasakul ja paremal asuvaid hoobaid sisepoole.

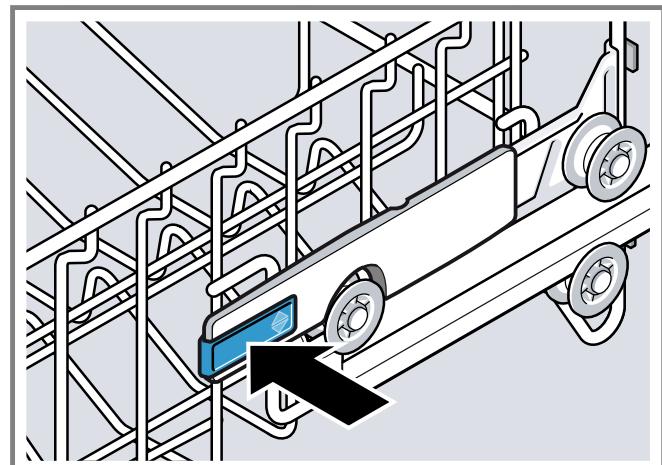

- Langetage või tõstke nõudekorv ühtlaselt sobivale astmele.

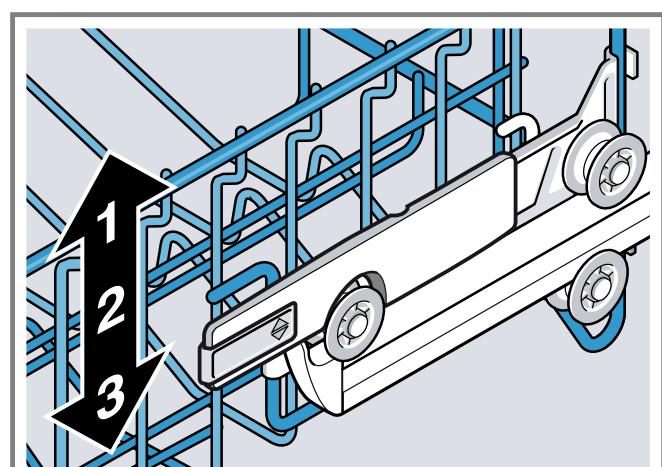


Veenduge, et nõudekorr on mõlemal küljel samal kõrgusel.


5. Laske hoovad lahti.
- ✓ Nõudekorr fikseerub.
6. Lükake nõudekorr sisse.

Alumine nõudekorr

Paigutage potid ja taldrikud alumisse nõudekorvi.

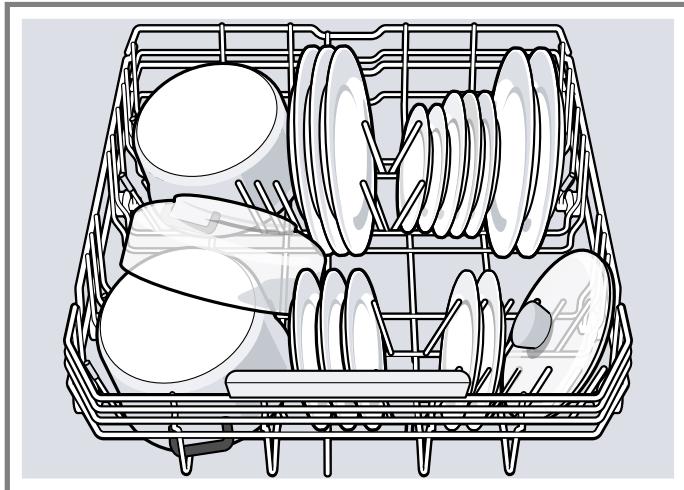


Suuri taldrikuid läbimõõduga kuni 34 cm saate paigutada nagu joonisel näidatud alumisse nõudekorvi.

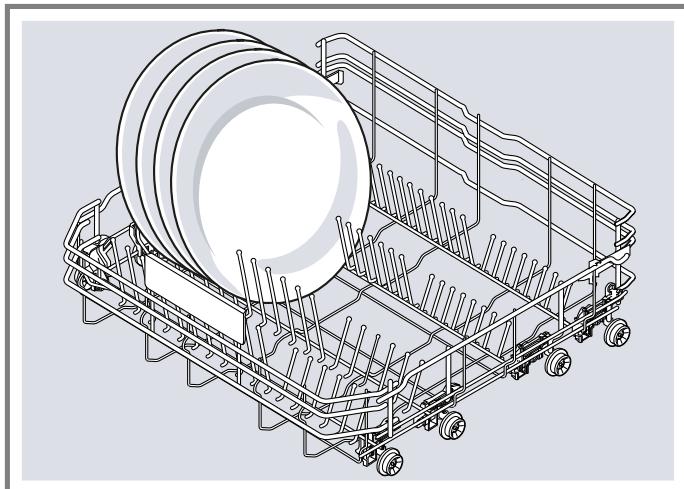

Söögiriistade sahtel

Paigutage söögiriistad söögiriistade sahtlisse.

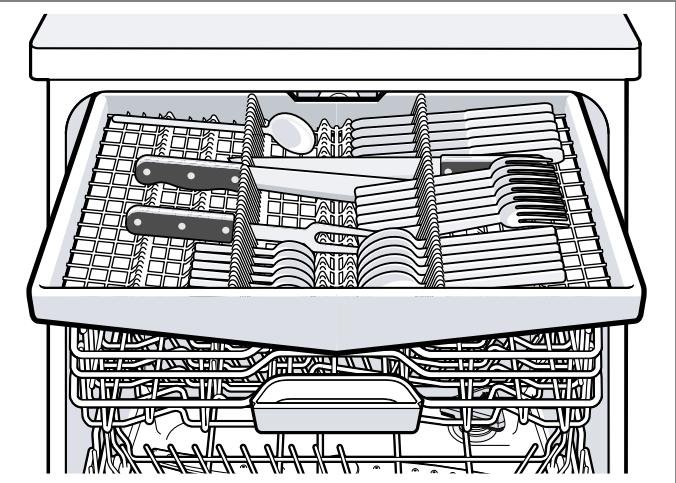


Pange söögiriistad sisse terava lõikava ja küljega allapoole. Et saada rohkem ruumi körgematele ja laiematele söögiriistadele, saate söögiriistade sahtli ümber ehitada.


Söögiriistade sahtli ümberehitamine

Et saada körgematele ja laiematele söögiriistadele rohkem ruumi, saate külgmised restid alla pöörata ja eesmised hoidikuread ümber pöörata.

1. Külgmise resti allapööramiseks suruge hooba ettepoole ① ja pöörake külgmine rest alla ②.

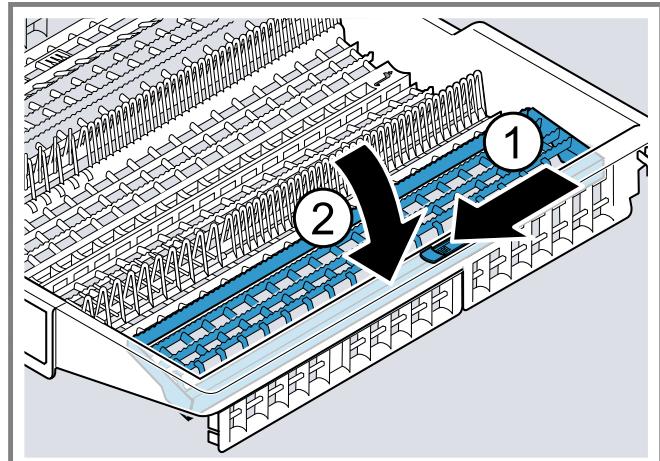


2. Eesmiste hoidikuridade ümberpööramiseks suruge hooba ettepoole ja pöörake pööratavad hoidikud ümber ①.

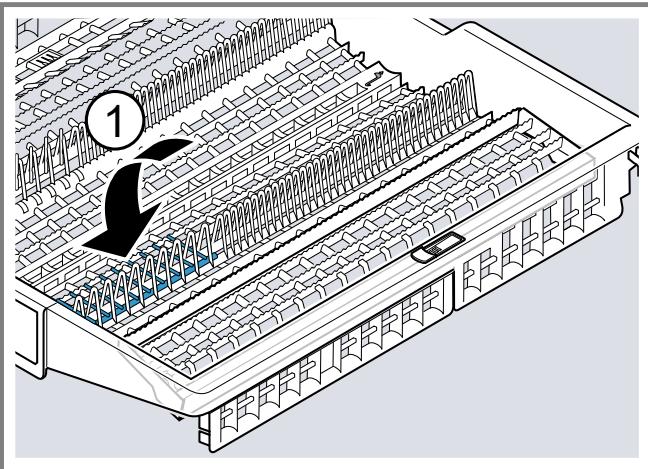

Kui te riiulit ei vaja, saate selle pöörata ülespoole.

Hoidikud

Kasutage pööratavaid hoidikuid, et nöud ohult sisse sorteerida, nt taldrikud.

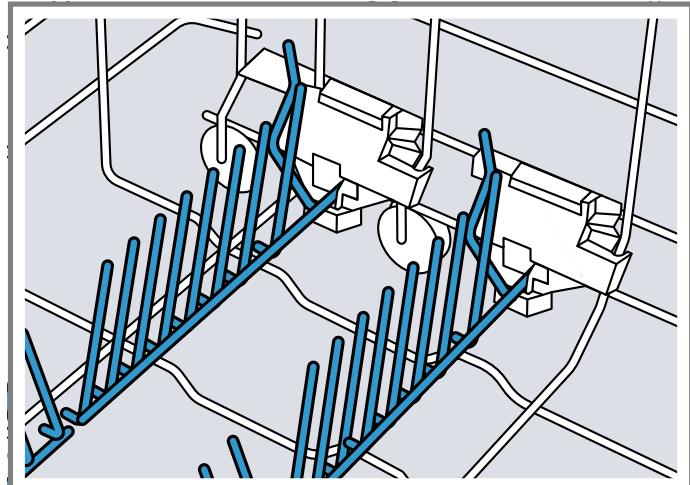


Selleks et potte, kausse ja klaase paremini sisse paigutada, saate pööratavad hoidikud ümber pöörata.¹

Pööratavate hoidikute ümberpööramine¹

Kui te pööratavaid hoidikuid ei vaja, pöörake need ümber.

- Suruge hooba ettepoole ① ja pöörake pööratavad hoidikud ümber ②.

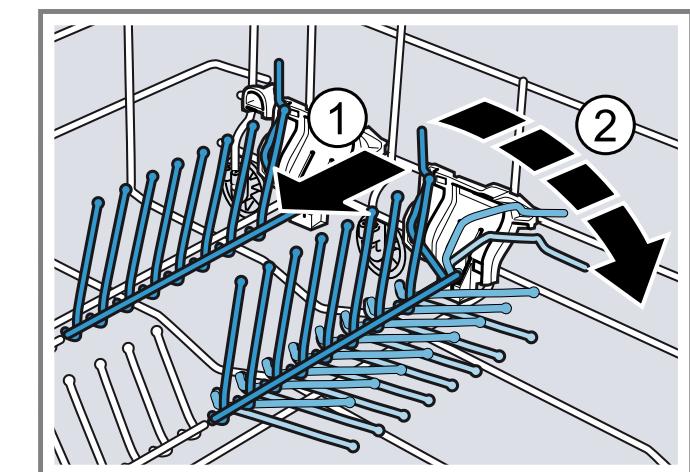


- Pööratavate hoidikute uuesti kasutamiseks pöörake need üles.

- ✓ Pööratavad hoidikud fikseeruvad kuulda valt.


Nõuanne

Kui te soovite viia söögiriistade sahtli originaalasendisse, pöörake külgmist resti ülespoole, kuni see kuulda valt fikseerub.

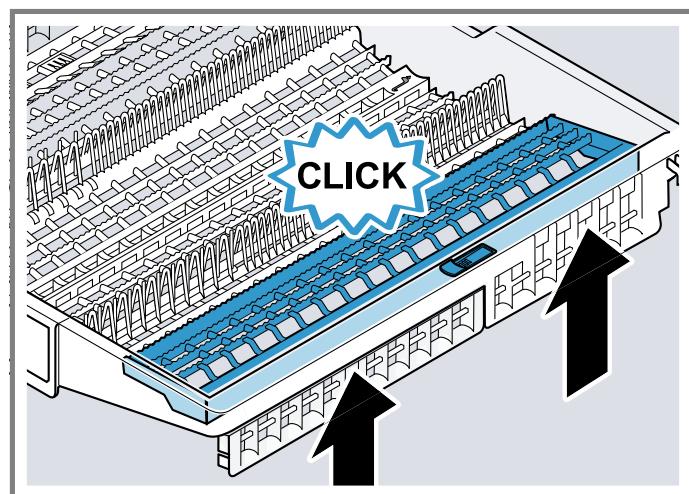

Riiul

Kasutage riiulit ja selle all olevat ruumi, et paigutada väikesi tasse ja klaase või suuremaid söögiriistu, nagu nt kulbid või serveerimisriistad.

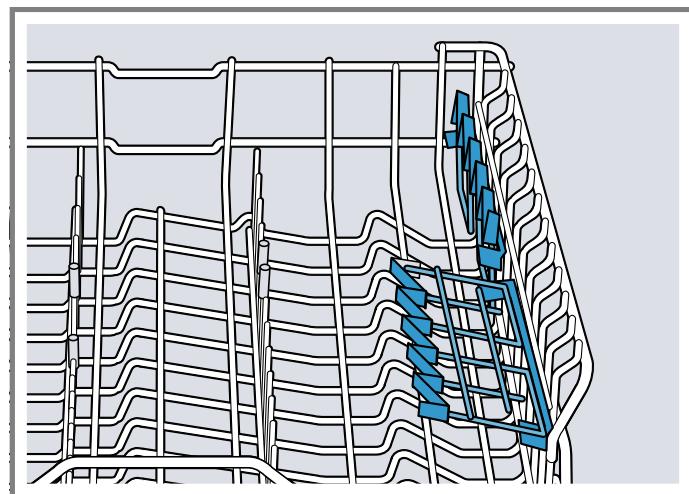

¹ Olenevalt seadme varustusest

Nõudekorvide kõrgused

Seadke nõudekorvid sobivale kõrgusele.

Seadme kõrgus 86,5 cm söögiriistade sahtliga

ASTE	ÜLEMINE KORV	ALUMINE KORV
1 max ø	18 cm	33 cm/"34 cm" → Lk 731
2 max ø	20,5 cm	30,5 cm
3 max ø	23 cm	28 cm

Enne esmakordset kasutamist

Esmakordse kasutuselevõtu teostamine

Esmakordsel kasutuselevõtul või pärast tehaseseadistustele lähtestamist peate tegema seadistused.

Nõue: "Seade on paigaldatud ja ühendatud." → Lk 725

1. "Lisage spetsiaalsoola." → Lk 734
2. "Lisage loputusvahendit." → Lk 734
3. "Lülitage seade sisse." → Lk 738

4. "Seadistage pehmendusseade." → Lk 733
5. "Seadistage loputusvahendi lisamiskogus." → Lk 735
6. "Lisage pesuvahend" → Lk 735.
7. Käivitage kõrgeima puhastustemperatuuriga programm ilma nõudeta.

Me soovitame võimalike veepikkide ja teiste jäälkide tõttu käitada seadet enne esimest kasutamist ilma nõudeta.

Nõuanne: Neid seadistusi ja teisi põhiseadistusi saatet igal ajal uuesti muuta.

Pehmendusseade

Kare, lupja sisalda vesi jätab lubjajääke nõudele ja pe- sukambrile ning võib ummistada seadme osi.

Heade loputustulemuste saavutamiseks saate vett pehmendusseadme ja spetsiaalsoolaga pehmendada. Kahjustuste vältimiseks seadmel tuleb vesi karedusastmega üle 7 °dH pehmendada.

Veekareduse seadistuste ülevaade

Siit leiate oma seadme vee karedusastme seadistatavate väärustute ülevaate.

Vee karedusastme saate küsida oma kohalikult vee-ettevõttelt või määrata veekareduse testriga.

VEE KAREDUSASTE °DH	KAREDUSE VAHEMIK	MMOL/L	SEADISTUSVÄÄRTUS
0 - 6	pehme	0 - 1,1	H00
7 - 8	pehme	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	keskmine	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	keskmine	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	keskmine	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	kare	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	kare	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	kare	5,5 - 8,9	H07

Märkus: Seadistage oma seade määratud vee karedusastmele.

→ "Pehmendusseadme seadistamine", Lk 733

Vee karedusastme 0 - 6 °dH korral võite nõudepesumasina spetsiaalsolast loobuda ja pehmendusseadme välja lülitada.

→ "Pehmendusseadme väljalülitamine", Lk 734

3. Põhiseadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec..

✓ Ekraan näitab Hxx.

✓ Ekraan näitab set.

4. Vajutage Start seni, kuni sobiv vee karedusaste on seadistatud.

Tehases on seadistatud väärthus H04.

5. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec..

Pehmendusseadme seadistamine

Seadistage seade vee karedusastmele.

1. Määrase vee karedusaste ja sobiv seadistusväärthus.

→ "Veekareduse seadistuste ülevaade", Lk 733

2. Vajutage ⌂.

Spetsiaalsool


Spetsiaalsoolaga saate vett pehmendada.

Spetsiaalsoola lisamine

Kui spetsiaalsoola lisamisnäidik põleb, lisage vahetult enne programmi käivitamist spetsiaalsoola varumahutisse spetsiaalsoola. Spetsiaalsoola kulu sõltub vee karedusastmest. Mida kõrgem on vee karedusaste, seda suurem on spetsiaalsoola kulu.

TÄHELEPANU!

- Pesuvahend võib veepehmendusseadet kahjustada.
 - Lisage veepehmendusseadme varumahutisse ainult nõudepesumasinate spetsiaalsoola.
 - Nõudepesumasina spetsiaalsool võib pesukambrit korrosiooni töttu kahjustada.
 - Et ülejooksnud spetsiaalsool loputatakse pesukambrist välja, lisage spetsiaalsoola selle varumahutisse vahetult enne programmi käivitamist.
1. Keerake spetsiaalsoola varumahuti kaas lahti ja eemalda-ge.
 2. Esmakordsel kasutuselevõtul: täitke varumahuti täielikult veega.
 3. **Märkus:** Kasutage ainult nõudepesumasinate spetsiaalsoola.
Ärge kasutage soolatablette.
Ärge kasutage söögisoola.
Lisage varumahutisse spetsiaalsoola.

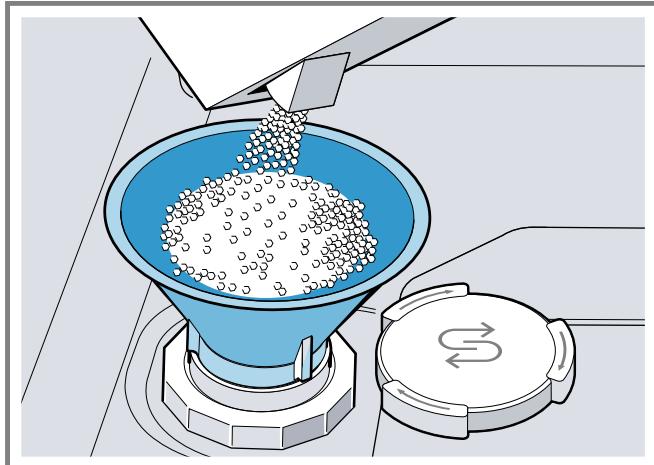

Täitke varumahuti täielikult spetsiaalsoolaga. Vesi surutakse varumahutist välja ja see voolab ära.

4. Asetage kaas varumahutile ja keerake kinni.

Pehmendusseadme väljalülitamine

Kui spetsiaalsoola lisamisnäidik segab, nt kui te kasutate soola aseainetega kombineeritud pesuvahendeid, võite spetsiaalsoola lisamisnäidiku välja lülitada.

Märkus

Seadme kahjustuste vältimiseks lülitage pehmendusseade välja ainult järgmistel juhtudel:

- Vee karedusaste on maksimaalselt 21 °dH ja te kasutate soola aseainetega kombineeritud pesuvahendit. Kombineeritud soola aseainetega pesuvahendeid saate vastavalt tootjate andmetele ilma spetsiaalsoola lisamata kasutada enamasti ainult kuni vee karedusastmeni 21 °dH.
- Vee karedusaste on 0 - 6 °dH. Te võite spetsiaalsoolast loobuda.
 1. Vajutage ⏪.
 2. Põhisadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.
 - ✓ Ekraan näitab Hxx.
 - ✓ Ekraan näitab set.
 3. Vajutage Start seni, kuni ekraan näitab H00.
 4. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.
 - ✓ Pehmendusseade on välja lülitatud ja soola lisamisnäidik on inaktiiveeritud.

Pehmendusseadme regenererimine

Pehmendusseadme laitmatu talitluse säilitamiseks teostab seade regulaarsete ajavahemike järel pehmendusseadme regenererimist.

Pehmendusseadme regenererimine toimub kõikides programmis enne põhipesuprogrammi lõppu. Tööaeg ja tarbimisväärtused, nt vesi ja elektrienergia, suurenevad.

Tarbimisväärtuste ülevaade pehmendusseadme regenererimisel

Sin leiate maksimaalse täiendava tööaja ja tarbimisväärtuste ülevaate pehmendusseadme regenererimisel.

Pehmendusseadme regenererimine x pe-sutsükli järel	6
Täiendav tööaeg minutites	7
Vee lisakulu liitrites	5
Elektrienergia lisakulu kWh	0,05

Toodud tarbimisväärtused on labori mõõteväärtuses ak-tuaalselt kehtiva standardi järgi ja programmi Eco 50° alusel ning tehases seadistatud vee karedusastme 13 - 16 °dH juures.

Loputusseade

Loputusvahend


Optimaalsete kuivatustulemuste saavutamiseks kasutage loputusvahendit.

Kasutage ainult koduste nõudepesumasinate jaoks möeldud loputusvahendit.


Loputusvahendi lisamine

Kui loputusvahendi lisamisnäidik põleb, lisage loputusvahendit. Kasutage ainult koduste nõudepesumasinate jaoks möeldud loputusvahendit.

1. Vajutage loputusvahendi varumahuti kaanel keelt ① ja tõstke see üles ②.

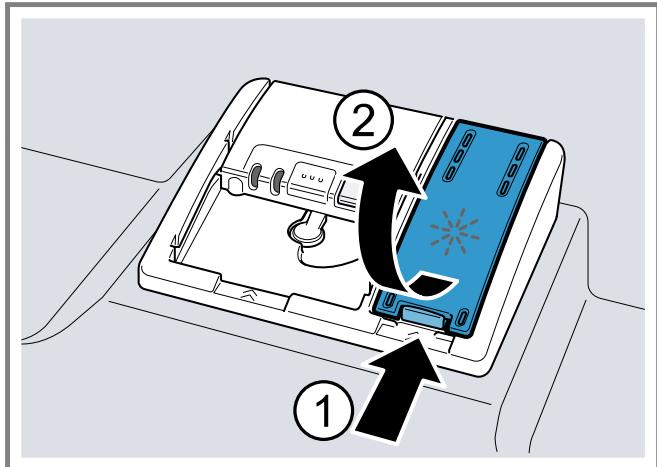

2. Lisage loputusvahendit kuni märgiseni max.

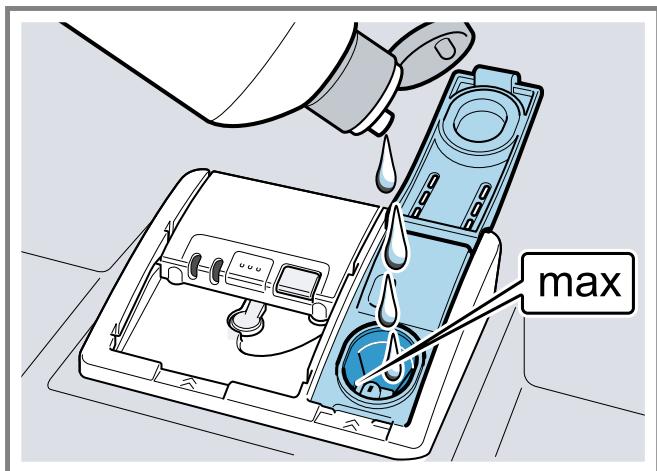

3. Kui loputusvahend on üle jooksnud, eemaldage see pesukambrist.
Ülevoolanud loputusvahend võib loputustüklis tekitada ülemääras vahtu.
4. Sulgege loputusvahendi varumahuti kaas.
✓ Kaas fikseerub kuulda vält.

Loputusvahendi lisamiskoguse seadistamine

Kui nõudele jäävad triibud või veeplekid, muutke loputusvahendi lisamiskogust.

1. Vajutage .
2. Põhiseadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.
 - ✓ Ekraan näitab Hxx.
 - ✓ Ekraan näitab set.
3. Vajutage Setup 3 sec. seni, kuni ekraan näitab tehases seadistatud väärust r05.
4. Vajutage Start seni, kuni sobiv loputusvahendi lisamiskogus on seadistatud.
 - Madal aste lisab loputustüklile vähem loputusvahendit ja vähendab triipusid nõodel.
 - Kõrge aste lisab loputustüklile rohkem loputusvahendit, vähendab veeplekke ja tagab parema kuivatustulemuse.
5. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.

Loputusseadme väljalülitamine

Kui loputusvahendi lisamisnäidik segab, nt kui te kasutate loputusvahendi komponendiga kombineeritud pesuvahendeid, võite loputusseadme välja lülitada.

Nõuanne: Loputusvahendi funktsioon on kombineeritud pesuvahendite korral piiratud. Kui te kasutate loputusvahendit, saavutate enamasti paremad tulemused.

1. Vajutage .
2. Põhiseadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.
 - ✓ Ekraan näitab Hxx.
 - ✓ Ekraan näitab set.
3. Vajutage Setup 3 sec. seni, kuni ekraan näitab tehases seadistatud väärust r05.
4. Vajutage Start seni, kuni ekraan näitab r00.
5. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.
 - ✓ Loputusseade on välja lülitatud loputusvahendi lisamisnäidik on inaktiveeritud.

Pesuvahendid

Sobivad pesuvahendid

Kasutage ainult pesuvahendit, mis sobib teie nõudepesumasinaga. Sobivad on nii soolo-pesuvahendid kui ka kombineeritud pesuvahendid.

Optimaalseste pesutulemuste ja kuivatustulemuste saavutamiseks kasutage soolo-pesuvahendit koos "spetsiaalsoola" → Lk 734 ja "loputusvahendi" → Lk 734 eraldi kasutamisega. Moodsate, töhusatoimeliste pesuvahendite retseptuur on peamiselt madala leelise sisaldusega ensüümidega. En-süümid lagundavad tärklist ja lahustavad valku. Värviliste plekkide, nt tee või ketšupi eemaldamiseks kasutatakse tavaliselt hapniku baasil valmistatud pleegitusvahendit.

Märkus: Järgige iga pesuvahendi juures tootja juhiseid.

Tabletid

Tabletid sobivad kõigile puhastustöödele ja neid ei tule dooseerida.

Lühendatud programmide korral ei pruugi tabletid täielikult lahustuda ja võivad jäädva pesuvahendi jäädvad. See võib puhastustoimet piirata.

Pulbrilised pesuvahendid

Pulbrilisi pesuvahendeid kasutatakse lühendatud programmide korral.

Doseerimist saab vastavalt määrdumisastmele kohandada.

Vedelad pesuvahendid

Vedelad pesuvahendid toimivad kiiremini ja neid kasutatakse lühendatud programmidega ilma eelpesuta.

Võib juhtuda, et sissevalatud vedel pesuvahend võib vaatamata suletud pesuvahendi kambrile välja tulla. See ei ole puudus ja ei ole kriitiline, kui te järgite järgmisi:

- Valige ainult ilma eelpesuta programm.
- Ärge seadistage programmi käivitamiseks aja eelvalikut. Doseerimist saab vastavalt määrdumisastmele kohandada.

Soolo-pesuvahendid

Soolo-pesuvahendid on tooted, mis sisaldavad lisaks pesuvahendile täiendavaid komponente, nt pulbrilised või vedelad pesuvahendid.

Pulbrilise ja vedela pesuvahendiga saab doseerimist vastavalt nõude määrdumisastmele individuaalselt kohandada. Parema pesutulemuse ja kuivatustulemuse saavutamiseks ning seadme kahjustuste vältimiseks kasutage täiendavalt "spetsiaalsoola" → Lk 734 ja "lopitusvahendit" → Lk 734.

Kombineeritud pesuvahendid

Lisaks tavalistele soolo-pesuvahenditele pakutakse hulgali-selt lisafunktsoonidega tooteid. Need tooted sisaldavad lisaks pesuvahendile ka lopitusvahendit ja soola aseaineid (3in1) ning vastavalt kombinatsioonile (4in1, 5in1 jne) veel täiendavaid komponente, nagu nt klaasi kaitsvat ainet või roostevaba terase läiget.

Kombineeritud pesuvahendid toimivad vastavalt tootja andmetele üldjuhul kuni vee karedusastmeni 21 °dH. Üle vee karedusastme 21 °dH peate lisama spetsiaalsoola ja lopitusvahendit. Paremate pesutulemuste ja kuivatustulemuste saavutamiseks soovitame me alates vee karedusastmest 14 °dH kasutada spetsiaalsoola ja lopitusvahendit. Kui te kasutate kombineeritud pesuvahendeid, kohandub pe-suprogramm automaatselt, et saavutada parimat võimalikku pesutulemust ja kuivatustulemust.

Mittesobivad pesuvahendid

Ärge kasutage pesuvahendeid, mis võivad põhjustada seadmekahjustusi või ohustada tervist.

Käspesuvahendid

Käspesuvahendid võivad tekitada rohkelt vahtu ning põhjustada seadmekahjustusi.

Kloori sisaldavad pesuvahendid

Kloorijäägid nõudel võivad ohustada tervist.

Juhised pesuvahendite kohta


Järgige pesuvahendite igapäeval kasutamisel juhiseid.

- Tähisega „bio“ või „öko“ puastustooteid kasutavad (keskkonna kaitsmise eesmärgil) üldjuhul väiksemaid toimeainete koguseid või need ei sisalda üldse teatud toimeaineid. Nende puastustoime võib olla piiratud.
- Seadistage loputusseade ja pehmendusseade vastavalt kasutatavalale soolo-pesuvahendile või kombineeritud pesuvahendile.
- Kombineeritud soola aseainetega pesuvahendeid saab vastavalt tootjate andmetele ilma spetsiaalsoola lisamata kasutada ainult kuni teatud kindla vee karedusastmeni, enamasti 21 °dH. Paremate pesutulemoste ja kuivatustulemoste saavutamiseks soovitame me alates vee karedusastmest 14 °dH kasutada spetsiaalsoola.
- Kinnikleepumise vältimiseks puudutage vees lahustuvas kotikeses pesuvahendite kasutamisel neid ainult kuivade kätega ja pange need ainult täiesti kuiva pesuvahendi kambrisse.

- Ka siis, kui loputusvahendi lisamisnäidik ja spetsiaalsoola lisamisnäidik põlevad, töötavad pesuprogrammid kombineeritud pesuvahendite kasutamisel laitmatult.
- Loputusvahendi funktsioon on kombineeritud pesuvahendite korral piiratud. Kui te kasutate loputusvahendit, saavutate enamasti paremad tulemused.
- Kasutage spetsiaalse kuivatusomadusega tablette.

Pesuvahendi lisamine

1. Pesuvahendi kambri avamiseks vajutage sulgurit.
2. Pange pesuvahendit kuiva pesuvahendi kambrisse.

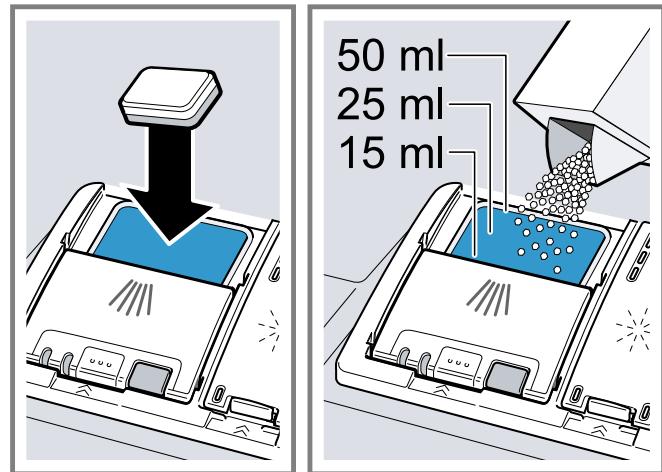


Tablettide kasutamisel piisab ühest tabletist. Pange tablet risti sisse.

Pulbrilise või vedela pesuvahendi kasutamisel jälgige tootja doseerimisjuhiseid ja pesuvahendi kambri doseerimisaotust.

Normaalse määrdumise korral piisab 20 ml – 25 ml pesuvahendist. Vähe määrdunud nõude puhul piisab ettenähust pisut väiksemast pesuvahendi kogusest kui ette antud.

3. Sulgege pesuvahendi kambri kaas.

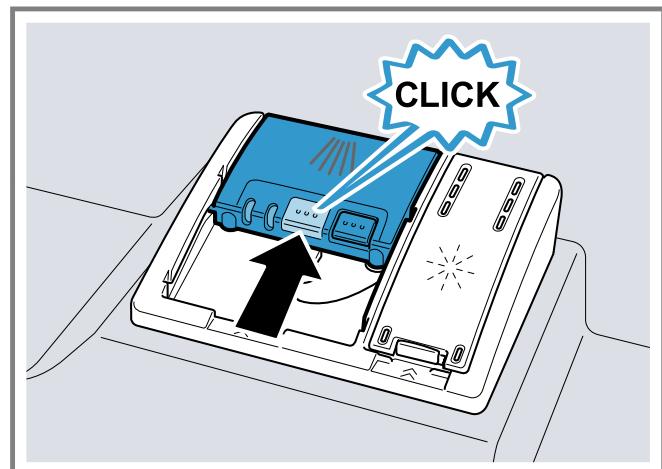

- ✓ Kaas fikseerub kuuldamalt.
- ✓ Pesuvahendi kamber avaneb programmist sõltuvalt automaatselt optimaalsel ajahetkel programmi ajal. Pulbriline pesuvahend või vedel pesuvahend jaotuvad ja lahutuvad pesukambris. Tabletid kukuvad tabletikaussi ja lahustuvad seal doseeritult. Selleks et tablet saaks optimaalselt lahustuda, ärge asetage tabletikaussi esemeid.

Nõuanne: Kui te kasutate pulbrilist pesuvahendit ja valite eelpesuga programmi, võite täiendavalt veidi pesuvahendit panna seadme siseuksele.

Nõud

Peske ainult nõudepesumasinaga sobivaid nõusid.

Märkus: Klaaside dekoor, aluminiinumesemed ja hõbeesmed võivad kippuda pesu ajal luituma või tuhmuma. Tundlikud klaasisordid võivad pärast mitut pesutsüklit muutuda plekiliseks.

Klaaside kahjustused ja nõude kahjustused

Peske ainult neid klaase ja portselani, mida nende tootja on tähistanud nõudepesumasinatele sobivateks. Vältige klaaside kahjustusi ja nõude kahjustusi.

PÖHJUS	SOOVITUS
Järgnevad nõud ei ole nõudepesumasinatele sobivad: <ul style="list-style-type: none"> • Puidust söögiriistade ja nõude osad • Dekooriga klaasid, käsitööna valmistatud nõud ja antiiksed nõud • Mitte kuumuskindlad plastosad • Vasest ja tinast nõud • Tuha, vaha, määardeaine ja värviga määrdunud nõud • Väga väikesed nõud 	Peske ainult neid nõusid, mida nende tootja on tähistanud nõudepesumasinatele sobivateks.
Pesuvahendi keemiline koostis põhjustab kahjustusi.	Kasutage pesuvahendit, mis on tootja poolt tähistatud nõusid säästvana.
Tugevalt sööbivad leeliselised või tugevalt happe-lised pesuvahendid, eelkõige töönduslikud või tööstuslikud, ei ole koos aluminiiumiga nõudepesumasinatele sobivad.	Kui te kasutate tugevalt sööbivad leeliselisi või tugevalt happe-lisi pesuvahendeid, eelkõige töönduslikke või tööstuslikke, ärge pange seadme pesuruumi aluminiiumesemeid.
Programmi vee temperatuur on liiga kõrge.	Valige madalamate temperatuuridega programm. Võtke klaasid ja söögiriistad peatsetl pärast programmi lõppu seadmest välja.


Nõude paigutamine

Pesutulemuse optimeerimiseks ning nõude ja seadme kahjustuste vältimiseks paigutage nõud õigesti sisse.


Nõuanded

- Võrreldes käspesuga säästate seadme kasutamisel energiat ja vett.
- Energia ja vee säästmiseks laadige seadmesse kuni etteantud arv nõudekomplekte (standardlaetus nõude ja söögiriistadega).

- Paremate pesutulemuste ja kuivatustulemuste saavutamiseks asetage kumeruste või süvenditega nõud kaldu, et vesi saaks maha voolata.

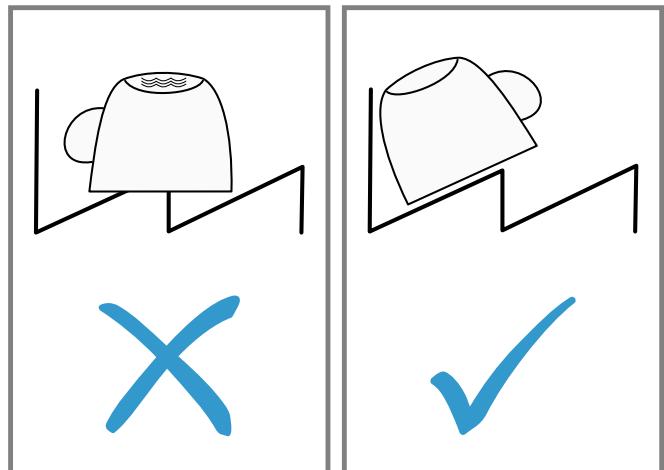

1. Eemaldage nõudelt suuremad toidujäägid. Ressursside säästmiseks ärge loputage nõusid eelnevalt voolava vee all.
2. Pange nõud sisse ja jälgige sealjuures järgmist:
 - Paigutage tugevasti määrdunud nõud, nt potid, alumiinise nõudekorvi. Tugevama pihustusjoa töttu saavutate parema pesutulemuse.
 - Nõude kahjustuste vältimiseks pange nõud sisse ohutus ja kukkumiskindlas asendis.
 - Vigastuste vältimiseks pange söögiriistad sisse terava lõikava ja küljega allapoole.
 - Asetage nõud avadega allapoole, et nõudesse ei koguneks vett.
 - Ärge blokeerige pihustitorusid, et need saaksid pööreda.
 - Et pesuvahendi kambri kaant mitte blokeerida, ärge asetage väikesi esemeid tabletikaussi ja ärge blokeerige seda nõudega.

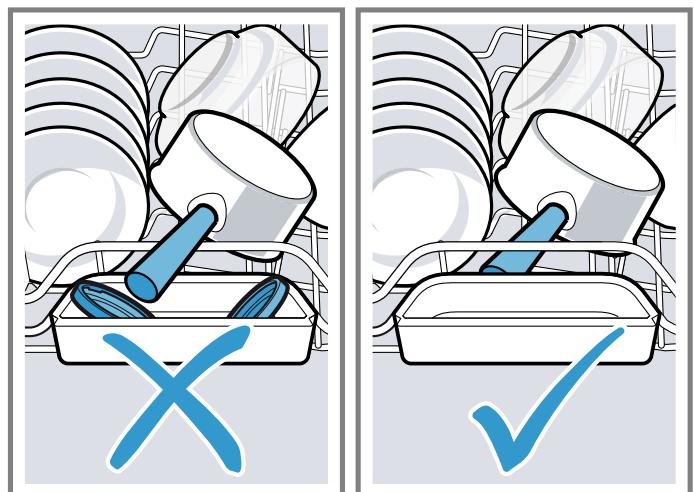

Nõude väljavõtmine

HOIATUS

Vigastusoh!

- Kuumad nõud võivad põhjustada nahale põletusi.
Kuumad nõud on löögitudlikud, need võivad puruneda ja tekitada vigastusi.
- Laske nõudel pärast programmi lõppu veel veidi jahtuda ja võtke alles siis välja.

1. Allakukkuvate veetilkade välimiseks nõudel võtke nõud välja altpoolt ülespoole.
2. Kontrollige pesukambri ja tarvikute määrdumist ning vajaduse korral puhastage.
→ "Puhastamine ja hooldamine", Lk 740

Põhimõtteline käsitsemine

Seadme sisselülitamine

- Vajutage .

Eelseadistatud on programm Eco 50°.

Programm Eco 50° on eriti keskkonnasäästlik programm ja sobib suurepäraselt tavapäraselt määrdunud nõudele. See on kõige ökonomsem kombineeritud energiakulu ja veekuluga programm seda tüüpi nõudele ja vastab ELi ökodesaini määrusele.

Kui te seadet 10 minutit ei kasuta, lülitub seade automaatselt välja.

Programmi seadistamine

Pesutsükli kohandamiseks nõude määrdumise järgi seadistage sobiv programm.

- Vajutage sobivat programminuppu.
- ✓ Programm on seadistatud ja programminupp vilgub.
- ✓ Ekraanile ilmub programmi järelejäänud tööaeg.

Lisafunktsiooni seadistamine

Valitud pesuprogrammi täiendamiseks saate seadistada lisafunktsioone.

Märkus: Sisselülitatavad lisafunktsionid sõltuvad valitud programmist.

- Vajutage sobiva lisafunktsiooni klahvi.
→ "Lisafunktsionid", Lk 730
- ✓ Lisafunktsioon on seadistatud ja lisafunktsiooni klahv vilgub.

Aja eelvaliku seadistamine

Te saate programmi käivitumist kuni 24 tunni vörra edasi lükata.

1. Vajutage .
- ✓ Ekraanile ilmub "h:01".
2. Seadistage  abil soovitud programmi käivitumine.
3. Vajutage Start.
- ✓ Aja eelvalik on aktiveeritud.

Nõuanne: Aja eelvaliku inaktiveerimiseks vajutage seni , kuni ekraanile ilmub "h:00".

Märkused

- Kui tahate pärast programmi käivitumist nõusid juurde panna, ärge kasutage tabletikaussi ülemise nõudekorvi käepidemena. Need võiksid osaliselt lahustunud tabletiga kokku puutuda.
- Te saate jooksvat programmi vahetada ainult siis, kui te katkestate programmi.
→ "Programmi katkestamine", Lk 738
- Energia säätstmiseks lülitub seade 1 minut pärast programmi lõppu välja. Kui te avate seadme ukse vahetult pärast programmi lõppu, lülitub seade 4 sekundi pärast välja.

Programmi katkestamine

Märkus: Kui te avate ülessoojendatud seadmel seadme ukse, hoidke ust mõned minutid vastu lükatuna ja sulgege alles siis. Sellega takistate, et seadmes tekiks ülerõhk ja et seadme uks hüppaks lahti.

1. Avage seadme ust ettevaatlikult.
2. Vajutage .
- ✓ Programm salvestatakse ja seade lülitub välja.
3. Programmi jätkamiseks vajutage .
4. Sulgege seadme uks.

Programmi katkestamine

Programmi enneaegseks lõpetamiseks või käivitatud programmi vahetamiseks peate selle katkestama.

1. Avage seadme uks.
2. Vajutage umbes 4 sekundit **Reset 4 sec..**
3. Sulgege seadme uks.
- ✓ Programm katkestatakse ja see on umbes 1 minuti pärast lõpetatud.

Seadme väljalülitamine

1. Jälgitte juhiseid "ohutu kasutamise" → Lk 724 kohta.
2. Vajutage .

Nõuanne: Kui te vajutate pesutsükli ajal , siis jooksev programm katkestatakse. Kui te lülitate seadme sisse, jätkatakse programmi automaatselt.

Programmi käivitamine

- Vajutage Start.
- ✓ Programm on lõppenud, kui ekraan näitab "0h:00m".

Põhiseadistused

Põhiseadistusi võite muuta vastavalt enda vajadustele.

Põhiseadistuste ülevaade

Põhiseadistused sõltuvad teie seadme varustusest.

PÕHISEADISTUS	EKRAANITEKST	VALIK	KIRJELDUS
Vee karedus	H04 ¹	H00 - H07	Pehmendusseadme seadistamine vee karedusele. Aste H00 lülitab pehmendusseadme välja.
Loputusvahendi lisamine	r05 ¹	r00 - r06	Loputusvahendi lisamiskoguse seadistamine. Astmega r00 lülitatakse loputusseade välja.
Intensiivkuivatus	d00 ¹	d00 - d01	Loputamisel tööstetakse temperatuuri ja sellega saavutatakse parem kuivatustulemus. Tööaeg võib sealjuures vähesel määral pikeneda. Märkus: Ei sobi tundlikele nõudele. Intensiivkuivatuse sisselülitamine "d01" või väljalülitamine "d00".
Soe vesi	A00 ¹	A00 - A01	Külmaveeühenduse või soojaveeühenduse seadistamine. Seadistage seade ainult soojale veele, kui sooja vett valmistatakse energeetiliselt soodsalt ja on olemas sobiv seadmestik, nt tsirkulatsioonitoruga päikeseenergiaseade. Vee temperatuur peaks olema vähemalt 40 °C ja maksimaalselt 60 °C. Sooja vee sisselülitamine "A01" või väljalülitamine "A00".
Sisevalgustus	E02 ¹	E00 - E02	Siseruumi valgustus. <ul style="list-style-type: none">• Seadistuse "E00" korral on sisevalgustus välja lülitatud.• Seadistuse "E01" korral on sisevalgustus SEES-/VÄLJAS-klahviga ⌂ aktiveeritav.• Seadistuse "E02" korral hakkab sisevalgustus seadme ukse avamisel põlema. Sisevalgustus lülitub avatud seadme ukse korral automaatselt 10 minuti pärast välja.
Time-beam-on-floor	S01 ¹	S00 - S01	Time-beam-on-floori sisselülitamine või väljalülitamine. Programmi töötamise ajal projitseeritakse põrandale seadme uksest allapoole oleku-teeve ajavaliku, programmi või järelejäänud aja kohta. Kui sokliliist on paigaldatud ettepoole või seade seisab põrandast kõrgemal ja kogu esikülg on ühetasane, ei ole optilist näitu näha. Aste "S00" lülitab Time-beam-on-floori välja.
Helisignaali tugevus	b02 ¹	b00 - b03	Helisignaali tugevuse reguleerimine. Aste "b00" lülitab helisignaali välja. Kui funksioon Eco kuivatus on aktiveeritud, ei anna helisignaal märku programmi lõppemisest.

¹ Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)

PÖHISEADISTUS	EKRAANITEKST	VALIK	KIRJELDUS
Ukse automaatne avamine	o02 ¹	o00 - o02	Kuivatusfaasi ajal seadme ukse automaatse avamise aktiveerimine või inaktiveerimine. Kui funktsioon on aktiveeritud, võib tööaeg pikeneda. Võimalikud on järgmised seadistused: <ul style="list-style-type: none">• Seadistusel "o00" on ukse automaatne avamine kõigis programmis inaktiveeritud.• Seadistusel "o01" on ukse automaatne avamine kõigis programmis aktiveeritud.• Seadistusel "o02" on ukse automaatne avamine ainult programmis Eco 50° aktiveeritud. → "Automaatne ukse avamine", Lk 724
Tehaseseadistus	rE	Käivitamine Start abil YES Kinnitamine Start abil	Muudetud seadistuste lähtestamine tehaseolekule. Tuleb teha esmakordse kasutuselevõtu seadistused.

¹ Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)

Põhiseadistuste muutmine

1. Avage seadme uks.
2. Vajutage ⌂.
3. Põhiseadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.
- ✓ Ekraan näitab Hxx.
- ✓ Ekraan näitab set.

4. Vajutage Setup 3 sec. seni, kuni ekraan näitab soovitud seadistust.
5. Vajutage Start seni, kuni ekraan näitab sobivat väärust. Te saate muuta mitut seadistust.
6. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.
7. Sulgege seadme uks.

Puhastamine ja hooldamine

Selleks, et teie seade jäiks pikaks ajaks töökorda, puhastage ja hooldage seda hoolikalt.

Pesukambri puhastamine

⚠ HOIATUS

Tervisekahjustuse oht!

- Kloori sisaldavate puhastusvahendite kasutamine võib põhjustada tervisekahjustusi.
 - Ärge mitte kunagi kasutage kloori sisaldauid puhastusvahendeid.
1. Eemaldage sisepindadelt niiske lapiga suurem mustus.
 2. Lisage pesuvahendi kambrisse pesuvahendit.
 3. Valige kõrgeima temperatuuriga programm.
 4. "Käivitage programm ilma nöudeta." → Lk 738

Puhastusvahendid

Kasutage seadme puhastamiseks ainult sobivaid puhastusvahendeid.

→ "Ohutu kasutamine", Lk 724

Nõuanded seadme hooldamiseks

Oma seadme pikaajalise talitluse säilitamiseks järgige seadmehoolduse nõuandeid.

ABINÖU	EELIS
Pühkige nöudepesumasina esikülg ja juhtpaneel regulaarselt niiske lapi ja pesuvahendiga puhtaks.	Seadme osad jäavad puhataks ja hügieeniliseks.
Jätke pikema seisuaja korral seadme uks paokile.	Sellega väliditakse ebameeldiva lõhna teket.

Masina hooldus ☰

Ladestused võivad tekitada teie seadmele törkeid, nt toidujääkide ja katlakivi töttu. Törgete välimiseks ja lõhnava vähendamiseks puhastage seadet regulaarsete ajavahemike järel. Masina hooldus on koos masina hooldusvahendite ja puhastusvahenditega sobiv programm teie seadme hooldamiseks.

Masina hooldus on pesuprogramm, mis eemaldab ühes pe-sutsüklis erinevad ladestused. Pesemine toimub kahes faasis:

FAAS	EEMALDAMINE	PESUVAHENDID	PAIGUTUS
1	Rasv ja katlakivi	Vedel masina hooldusvahend või pulbriline masinast katlakivi eemaldusvahend.	Seadme siseruumi, nt pudel söögiriistade korvi või pulber siseruumi.
2	Toidujäägid ja ladestused	Masina puhastusvahend	Pesuvahendi kamber

Optimaalse puhastustulemuse saavutamiseks doseerib programm puhastusvahendeid üksteisest eraldi vastavas puhastusfaasis. Selleks tuleb puhastusvahendid õigesti paigutada.

Kui juhtpaneelil süttib näit Masina hooldus või seda soovitatke esipaneelil, teostage Masina hooldus ilma nõudeta.

Pärast Masina hooldus teostamist näit kustub. Kui teie seadmel ei ole meeldetuletusfunktsiooni, soovitame me teostada masina hooldus iga 2 kuu järel.


Masina hooldus teostamine

Märkused

- Käivitage programm Masina hooldus ilma nõusid sisse panemata.
 - Kasutage ainult spetsiaalset nõudepesumasinatele sobivat masina hooldusvahendit ja masina puhastusvahendit.
 - Jälgige, et seadme pesuruumis ei oleks alumiiniumeseemeid, nt öhupuhastite rasvafiltreid või alumiiniumpotte.
 - Kui te pole Masina hooldus pärast 3 pesutsükli teostanud, kustub Masina hooldus näit automaatselt.
 - Optimaalse puhastustulemuse saavutamiseks jälgige puhastusvahendite korrektset paigutamist.
 - Järgige ohutusjuhiseid masina hooldusvahendite ja masina puhastusvahendite pakenditel.
1. Eemaldage sisepindadelt niiske lapiga suurem mustus.
 2. Puhastage sõelad.
 3. Paigutage masina hooldusvahend seadme siseruumi.
Kasutage ainult spetsiaalset nõudepesumasinatele sobivat masina hooldusvahendit.
 4. Valage masina puhastusvahendit puhastuskambrisse kuni see on täielikult täidetud.
Ärge täiendavalts seadme siseruumi masina puhastusvahendit lisage.
 5. Vajutage .
 6. Vajutage Start.
 - ✓ Masina hooldus teostatakse.
 - ✓ Kui programm on lõppenud, siis Masina hooldus näit kustub.

Sõelasüsteem

Sõelasüsteem filtreerib suured mustuseosakesed pesukontuurist välja.

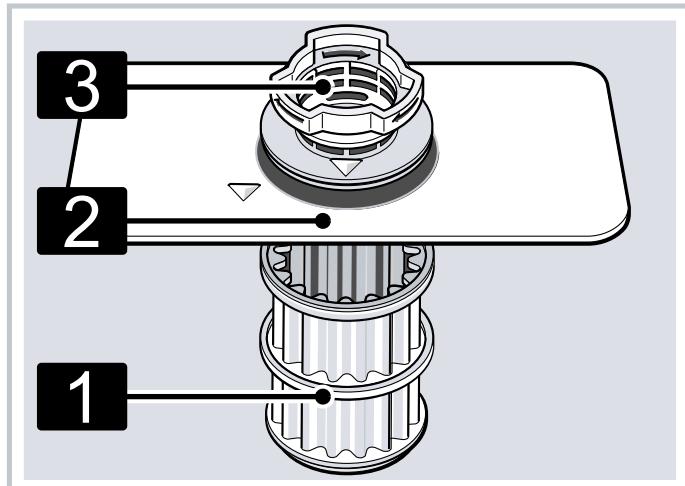


1	Mikrosõel
2	Peensõel
3	Jämesõel


Sõelte puhastamine

Pesuvees sisalduv mustus võib sõelad ummistada.


1. Kontrollige iga pesu järel jäake sõelitel.
2. Keerake jämesõela vastupäeva ① ja võtke sõelasüsteem välja ②.
 - Jälgige, et pumbanõusse ei kukiks vőörkehi.

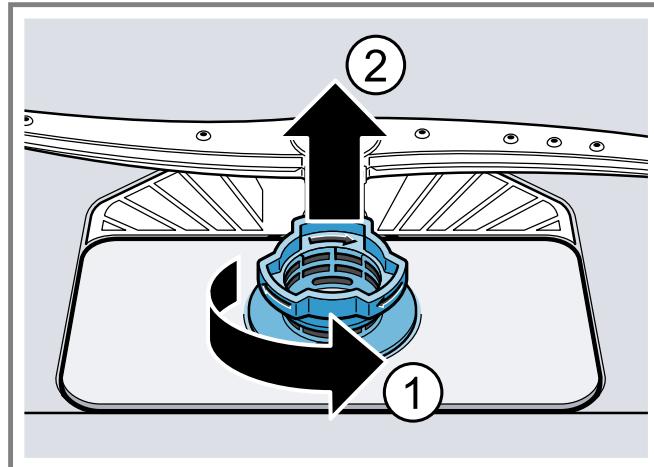

3. Tõmmake mikrosõel allapoole ära.


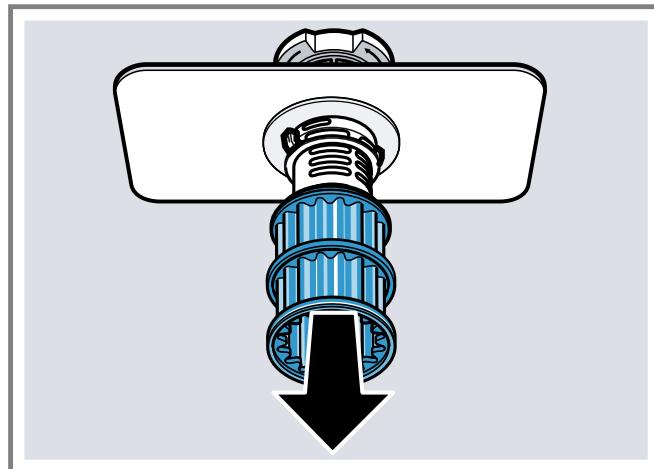


4. Suruge kinnitusnidad kokku ① ja võtke jämesõel ülespoole välja ②.

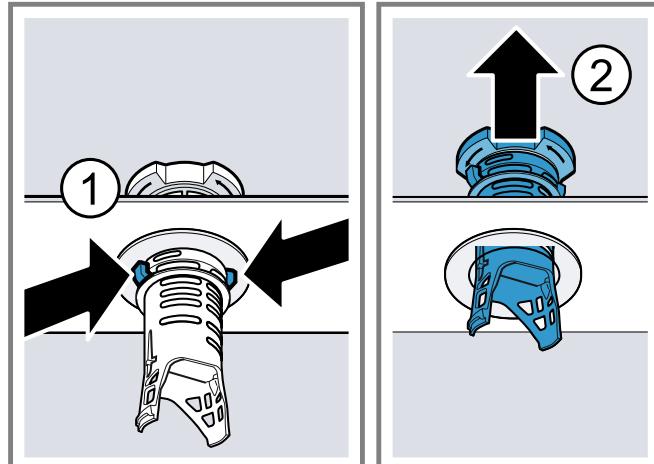

5. Puhastage sõelaelemendid voolava vee all.
Puhastage hoolikalt jämesõela ja peensõela vahel mustuerant.

6. Monteerige sõelasüsteem kokku.
Jälgige, et jämesõelal oleksid kinnitusninaid fikseerunud.
7. Asetage sõelasüsteem seadmesse ja keerake jämesõela päripäeva.
 - Jälgige, et noolemärgid oleksid kohakuti.

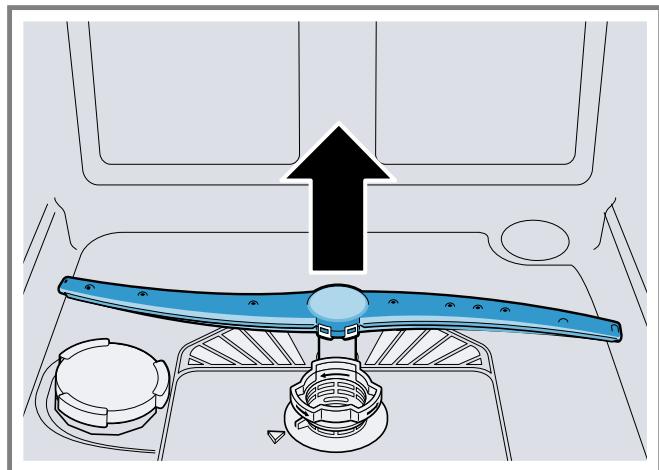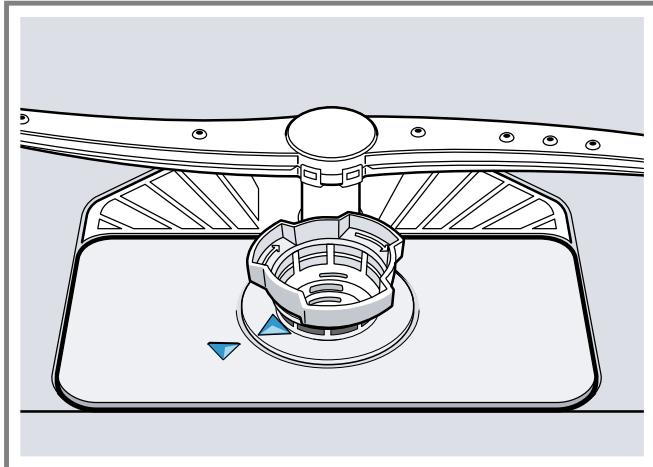


3. Kontrollige voolava vee all pihustikonsolede väljastusdüüside ummistumist ja vajadusel korral eemaldage võörkehad.
4. Paigaldage alumine pihustitoru.
 - ✓ Pihustitoru fikseerub kuulda valt.
5. Paigaldage ülemine pihustitoru ja kruvige kinni.

Pihustitorude puhastamine

Katlakivi ja pesuvee mustus võivad blokeerida ja pihustitorude düüsidi ja laagridi. Puhastage pihustitorusid regulaarselt.

1. Keerake ülemine pihustitoru ① lahti ja tömmake allapoole ära ②.

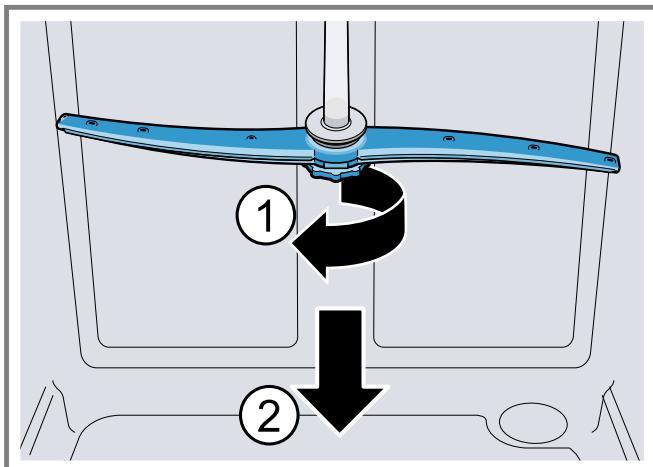

2. Tõmmake alumine pihustitoru ülespoole ära.

Tõrgete kõrvaldamine

Väiksemaid törkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii vältide asjatuid kulusid.

HOIATUS

Elektrilöögi oht!

- Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.
- Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- Kui selle seadme võrgujuhe või ühendusjuhe saab kahjustada, tuleb see asendada erilise võrgujuhtme või erilise ühendusjuhtmega, mis on saadaval tootjalt või tema klienditeenindusest.


Seadme ohutus

RIKE	PÕHJUS	TÕRKEOTSING
Programmi lõppemisel seadme uks ei avane.	Automaatne ukse avamine ei ole aktiveeritud.	<ul style="list-style-type: none"> Aktiveerige automaatne ukse avamine. → "Põhiseadistuste ülevaade", Lk 739
	Uks ei ole õigesti seadistatud.	<ul style="list-style-type: none"> Seadistage seadme uks paigaldusjuhendi järgi õigesti. Uksepilu peab olema vähemalt 70 mm kuni 100 mm.
	Seadme uks ja uksetihend on määrdunud.	<ul style="list-style-type: none"> Puhastage seadme uks ja uksetihend niiske lapi ja vähesse nõudepesuvahendiga.
	Uksepilu seadistamiseks on kasutatud valesid kruvisid.	<ul style="list-style-type: none"> Kasutage uksepilu seadistamiseks kruvisid mõõduga 4X30. Kruvid kuuluvad tarnekomplekti. Kui te kasutate liiga pikki kruvisid võib funktsioon inaktiveerida automaatse ukse avamise.
	Ohutusseadis lülitab automaatse ukse avamise välja.	<ul style="list-style-type: none"> Kutsuge klienditeenindus.
Programmi lõppemisel avaneb seadme uks liiga palju.	Seadme uks riivab seadet või köögimööblit	<ul style="list-style-type: none"> Paigaldage ja rihtige seade montaažijuhendi abil õigesti.
	Uks ei ole õigesti seadistatud.	<ul style="list-style-type: none"> Seadistage seadme uks paigaldusjuhendi järgi õigesti. Uksepilu peab olema vähemalt 70 mm kuni 100 mm.
	Uksepilu seadistamiseks on kasutatud valesid kruvisid.	<ul style="list-style-type: none"> Kasutage uksepilu seadistamiseks kruvisid mõõduga 4X30. Kruvid kuuluvad tarnekomplekti. Kui te kasutate liiga pikki kruvisid võib funktsioon inaktiveerida automaatse ukse avamise.

Veakood / veanäit / signaal



RIKE	PÕHJUS	TÕRKEOTSING
E:20-60 põleb vaheldumisi.	Seade tuvastas katlakiviga kattunud kütteelemendi.	<ol style="list-style-type: none"> Eemaldage seadmest katlakivi. Käitage seadet "pehmendusseadmega" → Lk 733.¹
E:30-00 põleb vaheldumisi.	Veekaitsesüsteem on aktiveeritud.	<ol style="list-style-type: none"> Sulgege vee kraan. Kutsuge klienditeenindus.
E:31-00 põleb vaheldumisi.	Veekaitsesüsteem on aktiveeritud.	<ol style="list-style-type: none"> Sulgege vee kraan. Kutsuge klienditeenindus.
E:32-00 põleb vaheldumisi või vee juurdevoolu näit põleb.	Pealevooluvoilik on murdunud. Vee kraan on suletud.	<ul style="list-style-type: none"> Paigaldage pealevooluvoilik murdevabalt. Avage vee kraan.

¹ Olenevalt seadme varustusesest

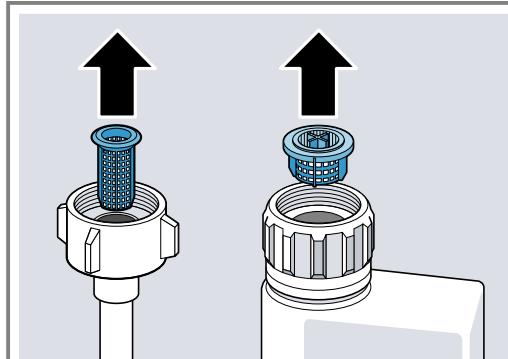RIKE	PÕHJUS	TÕRKEOTSING
E:32-00 põleb vaheldumisi või vee juurdevoolu näit põleb.	Vee kraan on kinni või lubjastunud. Sõelad pealevoolu- või AquaStopi voolikus on ummistunud.	<ul style="list-style-type: none"> Avage vee kraan. Vooluhulk peab avatud vee pealevoolu korral olema vähemalt 10 l/min. <ol style="list-style-type: none"> Lülitage seade välja. Tõmmake võrgupistik välja. Keerake vee kraan kinni. Keerake veeühendus lahti. Eemaldage pealevooluvoolikust sõel.  <ol style="list-style-type: none"> Puhastage sõel. Asetage sõel pealevooluvoolikusse. Keerake veeühendus külge. Kontrollige veeühenduse tihedust. Looge vooluvarustus. Lülitage seade sisse.
E:34-00 põleb vaheldumisi.	Vesi jookseb pidevalt seadmesse.	<ol style="list-style-type: none"> Sulgege vee kraan. Kutsuge klienditeenindus.
E:61-02 põleb vaheldumisi.	Heitveepump on blokeeritud.	<ul style="list-style-type: none"> Puhastage heitveepump. → "Heitveepumba puhastamine", Lk 751
	Heitveepumba kate on lahti	<ul style="list-style-type: none"> Fikseerige "heitveepumba" → Lk 751 kate õigesti.
E:61-03 põleb vaheldumisi. Vett ei pumbata välja.	Heitveevoolik on ummistunud või murdunud.	<ol style="list-style-type: none"> Paigaldage heitveevoolik murdevabalt. Eemaldage jäagid.
	Sifooni ühendus on veel kinni.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige sifooni ühendust ja avage see vajadusel.
	Heitveepumba kate on lahti.	<ul style="list-style-type: none"> Fikseerige "heitveepumba" → Lk 751 kate õigesti.
E:90-01 põleb vaheldumisi.	Võrgupinge on liiga madal.	<p>Seadme viga ei ole.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kutsuge elektrik. Laske elektrikult võrgupinget ja elektripaigaldist kontrollida.
E:92-40 põleb vaheldumisi.	Sõelad on määrdunud või ummistunud.	<ul style="list-style-type: none"> Puhastage sõelad. → "Sõelte puhastamine", Lk 741

RIKE	PÕHJUS	TÕRKEOTSING
Näidikus kuvatakse teine veakood. E:01-00 kuni E:90-10	Esineb tehniline tõrge.	<ol style="list-style-type: none"> Vajutage ⏪. Tõmmake seadme võrgupistik välja või lülitage kaitse välja. Oodake vähemalt 2 minutit. Ühendage seadme võrgupistik pistikupessa või lülitage kaitse sisse. Lülitage seade sisse. Kui probleem esineb uuesti: <ul style="list-style-type: none"> Vajutage ⏪. Sulgege vee kraan. Tõmmake võrgupistik välja. Võtke ühendust klienditeenindusega ja nimetage veakood.

Pesutulemus

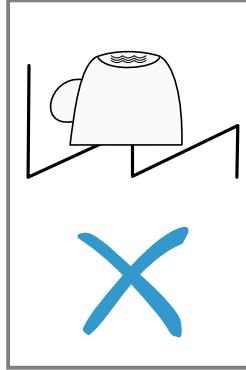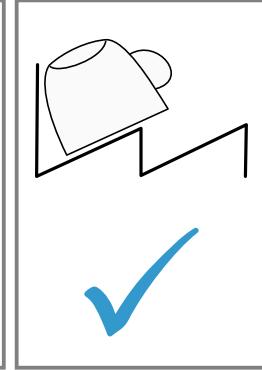RIKE	PÕHJUS	TÕRKEOTSING
Nõud ei ole kuivad.	Ei kasutatud loputusvahendit või doseerimine seadistati liiga madalaks.	<ol style="list-style-type: none"> Lisage "loputusvahendit" → Lk 734. Seadistage loputusvahendi lisamise kogus. → "Loputusvahendi lisamiskoguse seadistamine", Lk 735.
	Programmil või programmisuvandil ei ole kuivatusfaasi või see on liiga lühike.	<ul style="list-style-type: none"> Valige kuivatusega programm, nt intensiiv-, tugev või ECO programm. Mõningad valikuklahvid halvendavad kuivatustulemust, nt Variospeed.
	Vesi koguneb nõude või söögiriistade süvenditesse.	<ul style="list-style-type: none"> Pange nõud sisse võimalikult kaldu.  
	Kasutatud kombineeritud pesuvahend ei kuivata hästi.	<ol style="list-style-type: none"> Kasutage kuivatustulemuse parandamiseks loputusvahendit. Kasutage mõnda teist parema kuivatustulemusega kombineeritud pesuvahendit.
	Ekstrakuivatust ei ole kuivatustulemuse parandamiseks aktiveeritud.	<ul style="list-style-type: none"> Aktiveerige ekstrakuivatus.
	Nõud võeti liiga vara välja või kuivatamine ei olnud veel lõppenud.	<ol style="list-style-type: none"> Oodake programmi lõppu. Võtke nõud välja alles 30 minutit pärast programmi lõppu.
	Kasutatud loputusvahend ei kuivata hästi.	<ul style="list-style-type: none"> Kasutage kaubamärgiga loputusvahendit. Ökoloogilised tooted võivad olla piiratud töhususega.
	Programmi lõppemisel ei avane seadme uks automaatselt	<ul style="list-style-type: none"> Seadistage seadme uks paigaldusjuhendi järgi õigesti. Uksepilu peab olema vähemalt 70 mm kuni 100 mm.
Plastnõud ei ole kuivad.	See ei ole viga. Väiksema soojusmahtuvuse tõttu kuivab plast halvemini.	<ul style="list-style-type: none"> Abi ei ole võimalik.

RIKE	PÕHJUS	TÖRKEOTSING
Söögiriistad ei ole kuivad.	Söögiriistad on söögiriistade korvi või söögiriistade sahtlisse halvasti paigutatud.	Söögiriistade kokkupuutekohtades võivad tekki da tilgad. <ol style="list-style-type: none"> 1. "Paigutage söögiriistad võimalusel üksikult." → Lk 737 2. Vältige kokkupuutumist.
Seadme siseküljed on pärast pesutsüklit märjad.	See ei ole viga. Kondensatsiooni-kuivatuse korral on veetilgad pesukambris füüsikaliselt tingitud ja soovitud. Õhus olev niiskus kondenseerub seadme siseseintele, voolab alla ja pumbatakse ära.	Tegevused pole vajalikud.
Toidujäägid nõudel.	Nõud on paigutatud liiga lähestikku või nõudekorv on ülemäära täis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pange nõud sisse nii, et oleks piisavalt vaba ruumi. Pihustusjoad peavad ulatuma vastu nõude pindu. 2. Vältige kokkupuutumist.
	Alumise pihustitoru pöörlemine on takistatud.	<ul style="list-style-type: none"> • Paigutage nõud nii, et nõud ei takistaks pihustitoru pöörlemist.
	Pihustitoru düüsid on ummistunud.	<ul style="list-style-type: none"> • Puhastage "pihustitorud" → Lk 742.
	Sõelad on mustunud.	<ul style="list-style-type: none"> • Puhastage sõelad. → "Sõelte puhastamine", Lk 741
	Sõelad on valesti paigaldatud ja/või pole fikseerunud.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paigaldage sõelad õigesti. → "Sõelasüsteem", Lk 741 2. Fikseerige sõelad.
	Valitud liiga nõrk pesuprogramm.	<ul style="list-style-type: none"> • Valige tugevam pesuprogramm. → "Programmide ülevaade", Lk 729
	Nõud on liiga tugevasti eelpuhastatud. Sensortehnika valib nõrgema programmi. Tugevalt külgekleepunud mustus tuleb lahti vaid osaliselt.	<ul style="list-style-type: none"> • Eemaldage ainult jämedad toidujäägid ja ärge nõusid eelnevalt peske.
	Kõrgeid ja kitsaid nõusid ei pesta nurkades hästi.	<ul style="list-style-type: none"> • Ärge paigutage kõrgeid kitsaid anumaid liiga kaldu ega nurkadesse.
	Ülemine nõudekorv ei ole paremal ja vasakul seadistatud samale kõrgusele.	<ul style="list-style-type: none"> • Seadistage ülemine nõudekorv vasakul ja paremal samale kõrgusele. → "Ülemine nõudekorv", Lk 730
Pesuvahendi jäägid seadmes	Pesuvahendi kambri kaas on nõude töttu blokeeritud ja ei avane.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paigutage nõud üleisse nõudekorvi selliselt, et nõud ei blokeeriks tabletikaussi. → "Nõude paigutamine", Lk 737 Nõud blokeerivad pesuvahendi kaane. 2. Ärge pange tabletikaussi nõusid ja õhuvärs-kendajat.
	Pesuvahendi kambri kaas on tabletitöttu blokeeritud ja ei avane.	<ul style="list-style-type: none"> • Pange tablet pesuvahendi kambrisesse risti ja mitte püsti.
	Tablette kasutatakse kiirprogrammis või lühiprogrammis. Tablettide lahutusaega ei saavutata.	<ul style="list-style-type: none"> • Valige tugevam "programm" → Lk 729 või kasutage "pulbrilist pesuvahendit" → Lk 735.
	Pikemaajalisel hoiustamisel pesuvahendi toime nõrgeneb ja lahustmine halveneb või pesuvahend on tugevalt paakunud.	<ul style="list-style-type: none"> • Vahetage pesuvahendit.

RIKE	PÕHJUS	TÕRKEOTSING
Plastosadel on veeplekid.	Veetilkade tekkimist plastmaterjali pindadel ei ole füüsikaliselt võimalik vältida. Pärast kuivamist on näha veeplekke.	<ul style="list-style-type: none"> Valige tugevam programm. → "Programmide ülevaade", Lk 729 Pange nõud sisse kaldu. → "Nõude paigutamine", Lk 737 Kasutage loputusvahendit. → "Loputusvahend", Lk 734 Seadistage pehmendusseade kõrgemaks. → "Pehmendusseadme seadistamine", Lk 733
Mahapestavad või vees lahustuvad laigud asuvad seadme sees või uksel.	<p>Pesuvahendi koostisosad ladestuvad. Neid laike ei saa keemiliselt eemaldada.</p> <p>Valge sade ladestub seadme sisse.</p> <p>Spetsiaalsoola mahuti ei ole kinni keeratud.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Vahetage "pesuvahendit" → Lk 735. Puhastage seade mehaaniliselt. <p>1. Seadistage pehmendusseade õigesti. → "Pehmendusseadme seadistamine", Lk 733 Enamikel juhtudel peate seadistust suurendama.</p> <p>2. Vahetage vajadusel pesuvahendit.</p> <ul style="list-style-type: none"> Keerake spetsiaalsoola mahuti kinni.
Valged, raskelt eemaldatavad laigud asuvad nõudel, seadme sees või uksel.	<p>Pesuvahendi koostisosad ladestuvad. Neid laike ei saa keemiliselt eemaldada.</p> <p>Karedusaste on valesti seadistatud või vee karedus on liiga kõrge. → "Vee kareduse seadistuste ülevaade", Lk 733</p> <p>3 ühes pesuvahendid, bioloogilised pesuvahendid või ökoloogilised pesuvahendid ei ole piisavalt tõhusad.</p> <p>Pesuvahend on aladoseeritud.</p> <p>Valitud liiga nõrk pesuprogramm.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Vahetage "pesuvahendit" → Lk 735. Puhastage seade mehaaniliselt. <ul style="list-style-type: none"> Seadistage pehmendusseade vastavalt vee-karedusele või lisage spetsiaalsoola. <ul style="list-style-type: none"> Seadistage pehmendusseade vastavalt vee-karedusele ja kasutage eraldi vahendeid (kaubamärgiga pesuvahend, spetsiaalsool, loputusvahend). <ul style="list-style-type: none"> Suurendage pesuvahendi doseerimist või vahetage "pesuvahendit" → Lk 735. <ul style="list-style-type: none"> Valige tugevam pesuprogramm. → "Programmide ülevaade", Lk 729
Teejäägid või huulepulgajäljed nõudel.	<p>Pesutemperatuur on liiga madal.</p> <p>Pesuvahend on aladoseeritud või ebasobiv.</p> <p>Nõud on liiga tugevasti eelpuhastatud. Sensortehnika valib nõrgema programmi. Tugevalt külgekleepunud mustus tuleb lahti vaid osaliselt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Valige kõrgema pesutemperatuuriga programm. → "Programmide ülevaade", Lk 729 <ul style="list-style-type: none"> Kasutage sobivat "nõudepesuvahendit" → Lk 735 ja doseerige seda vastavalt tootja andmetele. <ul style="list-style-type: none"> Eemaldage ainult jämedad toidujäägid ja ärge nõusid eelnevalt peske.
Värvilised (sinised, kollased, pruunid) raskesti kuni mitte-eemaldatavad laigud asuvad seadme sees või roostevabast terasest nõudel.	<p>Kih tekib kõögiviljades (kapsas, seller, kartulid, nuudlid, ...) või veevärgivees (mangaan) sisalduvate ainete töttu.</p> <p>Metallist komponendid tekitavad kih hõbenõudele ja alumiiniumnõudele.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Puhastage seade. Need laigud saate "mehaanilise puhastuse" → Lk 740 või masina puhastusvahenditega eemaldada. Neid laigud ei ole alati täielikult eemaldatavad, need ei kujuta endast siiski ohtu tervisele. <ul style="list-style-type: none"> Puhastage seade. Need laigud saate "mehaanilise puhastuse" → Lk 740 või masina puhastusvahenditega eemaldada. Neid laigud ei ole alati täielikult eemaldatavad, need ei kujuta endast siiski ohtu tervisele.

RIKE	PÕHJUS	TÕRKEOTSING
Värviline (kollane, oranž, pruun), kergesti eemaldatav kiht asub seadme sees (peamiselt põhja piirkonnas).	Toidujääkide ja kraanivee koostisosadest tekkivad kihid (lubi), „seebitaoline”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollige pehmendusseadme seadistust. → "Pehmendusseadme seadistamine", Lk 733 2. Lisage spetsiaalsoola. → "Spetsiaalsoola lisamine", Lk 734 3. Kui te kasutate kombineeritud pesuvahendeid (tablette), aktiveerige pehmendusseade. Järgige pesuvahendite juhiseid. → "Juhised pesuvahendite kohta", Lk 736
Plastosad seadme sees on värvunud.	Nõudepesumasina kasutamise jooksul võivad seadme sees olevad plastosad värvuda.	<ul style="list-style-type: none"> • Värvimuuutused võivad esineda ja need ei piira seadme talitlust.
Plastosad on värvunud.	<p>Pesutemperatuur on liiga madal.</p> <p>Nõud on liiga tugevasti eelpuhastatud. Sensoritehnika valib nõrgema programmi. Tugevalt külgekleepunud mustus tuleb lahti vaid osaliselt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Valige kõrgema pesutemperatuuriga programm. → "Programmide ülevaade", Lk 729 • Eemaldage ainult jämedad toidujäägid ja ärge nõusid eelnevalt peske.
Eemaldatavad triibud asuvad klaasidel, metallist välimusega klaasidel ja söögiriistadel.	<p>Nõudepesuvahendi lisamiskogus on seadistatud liiga suureks.</p> <p>Loputusvahendit ei ole sisse valitud.</p> <p>Pesuvahendi jäägid on loputamise programmitsüklis olemas. Pesuvahendi kambri kaas on nõudega blokeeritud ja ei avanenud täielikult.</p> <p>Nõud on liiga tugevasti eelpuhastatud. Sensoritehnika valib nõrgema programmi. Tugevalt külgekleepunud mustus tuleb lahti vaid osaliselt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Seadke loputusseade madalamale astmele. → "Loputusvahendi lisamiskoguse seadistamine", Lk 735 • Lisage loputusvahendit. → "Loputusvahendi lisamine", Lk 734 1. Paigutage nõud üleisse nõudekorvi selliselt, et nõud ei blokeeriks tabletikaussi. → "Nõude paigutamine", Lk 737 Nõud blokeerivad pesuvahendi kaane. 2. Ärge pange tabletikaussi nõusid ja õhvüärskendajat. • Eemaldage ainult jämedad toidujäägid ja ärge nõusid eelnevalt peske.
Klaasi parandamatu hääustumine.	Klaasid ei ole nõudepesumasina-kindlad, ainult nõudepesumasinatele sobivad.	<ul style="list-style-type: none"> • Kasutage nõudepesumasinakindlaid klaase. Klaasid on enamasti ainult sobivad nõudepesumasinas pesemiseks, st tuleb arvestada pikaa jooksul toimuva kulumise või muudatustega. • Vältige pikka aurufaasi (ooteaeg) pärast pesutsükli lõppu. • Kasutage madalama temperatuuriga programmi. → "Programmide ülevaade", Lk 729 • Seadistage pehmendusseade vastavalt vee karedusastmele. → "Pehmendusseadme seadistamine", Lk 733 • Kasutage klaasi kaitsva komponendiga pesuvahendeid.
Roostejäljed söögiriistadel.	<p>Söögiriistad ei ole piisavalt rooste-kindlad. Noaterad on sageli rohkem plekilised.</p> <p>Söögiriistad roostetavad ka siis, kui pesus on roostetavaid osasid.</p> <p>Soolasisaldus pesuvees on liiga kõrge.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kasutage roostekindlaid nõusid. • Ärge peske roostetavaid osi.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Eemaldage mahalainud spetsiaalsool pesukambrist. 2. Keerake spetsiaalsoola kork tugevasti kinni.

RIKE	PÕHJUS	TÖRKEOTSING
Pesuvahendi jäägid asuvad pesuvahendi kambris või tabletikausis.	Pihustitorud on nõudega blokeeritud ja pesuvahend ei ole välja pestud.	<ul style="list-style-type: none"> Veenduge, et pihustitorud ei ole blokeeritud ja saavad vabalt pööelda.
	Pesuvahendi kamber oli pesuvahendi lisamisel niiske.	<ul style="list-style-type: none"> Lisage pesuvahendit ainult kuiva pesuvahendi kambrisse.
Esineb ebatavaline vahu teke.	Käspesuvahend asub loputusvahendi varumahutis.	<ul style="list-style-type: none"> Lisage loputusvahendit viivitamatult varumahutisse. → "Loputusvahendi lisamine", Lk 734
	Loputusvahendit loksutati maha.	<ul style="list-style-type: none"> Eemaldage loputusvahend lapiga.
	Kasutatav pesuvahend või seadme hooldusvahend tekitab liiga palju vahtu.	<ul style="list-style-type: none"> Vahetage pesuvahendi marki.

Viited näiduväljal

RIKE	PÕHJUS	TÖRKEOTSING
Spetsiaalsoola lisamise näidik põleb.	Spetsiaalsool puudub.	<ul style="list-style-type: none"> Lisage "spetsiaalsoola" → Lk 734.
	Sensor ei tuvasta spetsiaalsoola tablette.	<ul style="list-style-type: none"> Ärge kasutage spetsiaalsoola tablette.
Spetsiaalsoola lisamise näidik ei põle.	Pehmendusseade on välja lülitatud.	<ul style="list-style-type: none"> Seadistage pehmendusseade. → "Pehmendusseadme seadistamine", Lk 733
Loputusvahendi lisamise näidik põleb.	Loputusvahend puudub.	<ol style="list-style-type: none"> Lisage "loputusvahendit" → Lk 734. Seadistage loputusvahendi lisamise kogus. → "Loputusvahendi lisamiskoguse seadistamine", Lk 735.
Loputusvahendi lisamise näidik ei põle.	Loputusseade on välja lülitatud.	<ul style="list-style-type: none"> Loputusvahendi lisamiskoguse seadistamine. → "Loputusvahendi lisamiskoguse seadistamine", Lk 735

Talitlushäired

RIKE	PÕHJUS	TÖRKEOTSING
Vesi jääb pärast programmi lõppu seadmesse seisma.	Sõelasüsteem või piirkond sõeltest allpool on ummistunud.	<ol style="list-style-type: none"> Puhastage "sõelad" → Lk 741. Puhastage "heitveepump" → Lk 751.
	Programm ei ole veel lõppenud.	<ul style="list-style-type: none"> Oodake programmi lõppu või katkestage programm Reset abil. → "Programmi katkestamine", Lk 738
Seadet ei saa sisse lülitada või käitseda.	Seadme funktsioonid on rikkis.	<ol style="list-style-type: none"> Tõmmake võrgupistik välja või lülitage kaitse välja. Oodake vähemalt 2 minutit. Ühendage seade vooluvõrku. Lülitage seade sisse.
Seade ei käivitu.	Maja kaitse ei ole korras.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige kaitset majas.
	Võrgukaabel ei ole ühendatud.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollige, kas pistikupesa töötab. Kontrollige, kas võrgukaabel on pistikupessa ja seadme tagaküljel täielikult ühendatud.
	Seadme uks ei ole täielikult suletud.	<ul style="list-style-type: none"> Sulgege seadme uks.
Programm käivitub iseseisvalt.	Programmi lõppu ei oodatud ära.	<ul style="list-style-type: none"> → "Programmi katkestamine", Lk 738
Seade jääb keset programmi seisma või jätab vahele.	Seadme uks ei ole täielikult suletud.	<ul style="list-style-type: none"> Sulgege seadme uks.
	Vooluvarustus ja/või veevarustus on katkenud.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollige vooluvarustust. Kontrollige veevarustust.
	Ülemine korv surub vastu siseust ja takistab seadme ukse korralikult sulgemist.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige, kas pistikupesa või demonteerimata voolikuhoodik ei suru seadme tagaseina sissepooke.

RIKE	PÕHJUS	TÕRKEOTSING
Seade jäääb keset programmi seisma või jätab vahele.		<ul style="list-style-type: none"> Paigutage nõud sisse nii, et nõude osad ei ulatuks üle nõudekorvi ja ei takistaks seadme ukse kindlat sulgemist.
Kõik LEDid põlevad või vilguvad.	Elektroonika avastas vea.	<ol style="list-style-type: none"> Vajutage pealülitit u 4 sekundit. Seade lähtestatakse ja käivitatakse uuesti. Kui probleem esineb uuesti: <ul style="list-style-type: none"> Lülitage seade välja. Tõmmake pistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja. Oodake vähemalt 2 minutit. Lülitage elektrikilbis kaitse sisse või ühendage pistik. Lülitage seade sisse. Kui probleem esineb uuesti: <ul style="list-style-type: none"> võtke ühendust klienditeenindusega.

Mehaaniline kahjustus

RIKE	PÕHJUS	TÕRKEOTSING
Seadme ust ei saa sulgeda.	Ukselukk ei püsi.	<ul style="list-style-type: none"> Sulgege seadme uks suurema jõuga.
	Ukse sulgumine on paigalduse tõttu blokeeritud.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige, kas seade on paigaldatud õigesti. Seadme uks, ukse dekoor või lisadetailid ei tohi sulgemisel puutuda vastu naaberkappe ja tööpinda.
Pesuvahendi kambri kaant ei saa sulgeda.	Pesuvahendi kamber või kaas on kinnikleepunud pesuvahendi jäädikide tõttu blokeeritud.	<ul style="list-style-type: none"> Eemaldage pesuvahendi jäagid.

Müra

RIKE	PÕHJUS	TÕRKEOTSING
Täiteventiilide kolkiv heli.	Olenevalt hoonepaigaldisest. Seadme vigu ei ole. Ei avalda möju seadme talitlusele.	<ul style="list-style-type: none"> Kõrvaldamine võimalik ainult hoonepaigaldises.
Kolkiv või lögisev heli.	Pihustitoru käib vastu nõusid.	<ul style="list-style-type: none"> Paigutage nõud nii, et pihustitorud ei käi vastu nõusid.
	Veejoad tabavad väheselt täitmise korral otse pesukambrit.	<ul style="list-style-type: none"> Jaotage nõud ühtlaselt. Laadige seadmesse rohkem nõusid.
	Kerged nõud liiguvad pesemisel.	<ul style="list-style-type: none"> Paigutage kerged nõud stabiilselt.

Heitveepumba puhastamine


Suuremad toidujäägid või võõrkehad võivad blokeerida heitveepumba. Kui pesuveesi ei jookse enam õigesti ära, peate puhastama heitveepumpa.

⚠ HOIATUS

Vigastusohutus

- Teravad ja teravaotsalised esemed nagu klaasikillud võivad blokeerida heitveepumba ja tekitada vigastusi.
- Eemaldage võõrkehad ettevaatlikult.

1. Lahutage seade vooluvõrgust.
2. Eemaldage ülemine ja alumine nõudekorv.
3. Eemaldage sõelasüsteem.
4. Koguge olemasolev vesi kokku.
5. Painutage pumbakate lusika abil lahti ja haarakel servast.

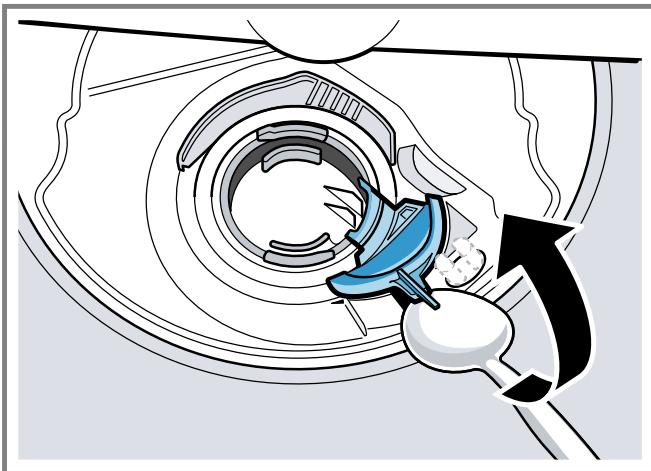


6. Tõstke pumbakate sisepoole kaldu üles ja eemaldage.

✓ Nüüd ulatute käega tiivikuni.

7. Eemaldage tiiviku piirkonnast toidujäägid ja võõrkehad.

8. Paigaldage pumbakate ① ja suruge allapoole ②.

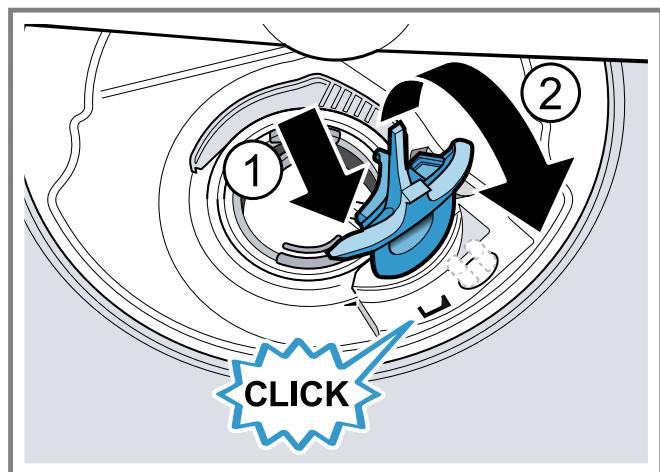

✓ Pumbakate fikseerub kuuldaaval.

9. Paigaldage sõelasüsteem.

10. Paigaldage alumine ja ülemine nõudekorv.

Transportimine, ladustamine ja jäätmekäitlus

Seadme demonteerimine

1. Lahutage seade vooluvõrgust.
2. Keerake veekraan kinni.
3. Vabastage heitveeühendus.
4. Vabastage joogiveeühendus.
5. Kui on olemas, vabastage mööbli osade juures kinnitus-kruvid.
6. Kui on olemas, demonteerige sokliliist.
7. Tõmmake seade ettevaatlikult välja ja tõmmake voolikut ettevaatlikult järele.

Seadme kaitsmine külma vastu

Kui seade seisab külmumisohtlikus ruumis, nt suvilas, tühjendage seade täielikult.

- Tühjendage seade.
→ "Seadme transportimine", Lk 751

Seadme transportimine

Seadme kahjustuste vältimiseks tühjendage seade enne transpordi.

Märkus: Selleks et veejääke ei sattuks masina juhtsüsteemi ja see ei tekitaks seadmele kahjustusi, transportige seadet ainult püstasendis.

1. Võtke nõud seadmost välja.
2. Kindlustage lahtised osad.
3. "Lülitage seade sisse." → Lk 738
4. Valige kõrgeima temperatuuriga programm.
→ "Programmide ülevaade", Lk 729
5. "Käivitage programm." → Lk 738
6. Seadme tühjendamiseks katkestage umbes 4 minuti pärast programm.
→ "Programmi katkestamine", Lk 738
7. "Lülitage seade välja." → Lk 738
8. Sulgege veekraan.
9. Veejääkide eemaldamiseks seadmost vabastage peale-vooluvoilik ja laske välja voolata.

Kasutatud seadme jäätmekäitlus

Keskonnasäästliku jäätmekäitlusega saab väärthuslikke tooraineid taaskasutada.

⚠ HOIATUS

Tervisekahjustuse oht!

- Lapsed võivad end seadmesse lukustada ja sattuda eluohtlikku olukorda.
- Kasutusest kõrvaldatud seadmetel tömmake võrgujuhme võrgupistik välja, lõigake võrguühenduskaabel läbi ja purustage seadme ukselukk sedavõrd, et seadme uks enam ei sulguks.

1. Tömmake võrgujuhme võrgupistik välja.

2. Lõigake võrgujuhe läbi.

3. Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusse.

Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saatte oma müügiesindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevötu raamtingimused Euroopa Liidus.

Tehnilised andmed

Kaal	Max: 60 kg
Pinge	220 - 240 V, 50 Hz või 60 Hz
Elektriline toitevõimsus:	2000 - 2400 W
Kaitse	10 - 16 A
Veesurve	<ul style="list-style-type: none"> vähemalt 0,05 MPa (0,5 bar) maksimaalselt 1 MPa (10 bar)
Sissevoolukogus	vähemalt 10 l/min
Veetemperatuur	Külm vesi. Soe vesi max: 60 °C
Mahtuvus	13 nõudekomplekti

Lisateavet oma mudeli kohta leiate internetist aadressilt <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391367>¹. See veebiaadress on ligitud EL ametliku tooteandmebaasiga EPREL.

Teave vaba ja avatud lähtekoodiga tarkvara kohta

See toode sisaldb tarkvarakomponente, mis on autoriõiguste omanike poolt litsentseeritud vaba või avatud lähtekoodiga tarkvara.

Seda litsentsiteavet saab alla laadida meie kodulehelt www.ikea.com. Alternatiivse variandina võite vastava infotellida aadressilt se.hfb70.running.range@inter.ikea.com.

Lähtekood antakse kasutada selle tellimisel. Palun saatke oma nõue ülalnimetatud aadressil. Teema: „FOSS“



2,4-GHz-riba (2400–2483,5 MHz): max 100 mW

5-GHz-sagedusriba (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): kasutamiseks ainult siseruumides.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): kasutamiseks ainult siseruumides.

¹ Kehtib ainut Euroopa majandusruumi jaoks

IKEA garantii

Korduma kippuvad küsimused garantii kohta:

Kui kaua kehtib IKEA garantii?

See garantii kehtib viis (5) aastat alates seadme IKEAst ostmise kuupäevast. Ostutöendina on vajalik ostukviitungi originaal. Kui garantiaaja jooksul tehakse seadmele teeninduses töid, ei pikenda see seadme garantiaega.

Kes pakub teenindust?

IKEA teenindusettevõte pakub teenindust ise või volitatud teeninduspartneri kaudu.

Mille kohta garantii kehtib?

Garantii kehtib ainult vastava toote kasutamisel kodumajapidamises. Erandid on toodud jaotises „Mille kohta garantii ei kehti?“. Garantiaaja jooksul kaetakse remondi, varuosade ning töö- ja sõidukulud, eeldusel, et seade on ilma erilise vaevata remondiks ligipääsetav. Selle kohta kehtivad vastavate riikide eeskirjad. Vahetatud detailid lähevad IKEA omandisse.

Mida võtab IKEA ette probleemi lahendamiseks?

IKEA poolt määratud teenindusettevõte hindab toodet ja kontrollib iseseisvalt, kas tegemist on garantijuhtumiga. Kui tegemist on garantijuhtumiga, otsustab IKEA teenindusettevõte või volitatud teeninduspartner oma tööprotsessis ise-seisvalt, kas ta remondib puuduliku toote või asendab selle sama või võrreldava tootega.

Mille kohta garantii ei kehti?

- Tavapärane kulumine.
- Tahtlik kahjustamine või kahjustamine hooletuse tõttu; kahjustused, mis on tekitatud kasutusjuhendi eiramise tõttu, peale selle kahjustused asjatundmatu monteerimise või asjatundmatu paigaldamise või vale toitepingega ühendamise tõttu; kahjustused, mis on põhjustatud keemilise või elekrokeemilise reaktsiooniga; rooste, korrosioon või veekahjustused, sealhulgas veekahjustused ebatavaliselt kõrge lubjasisalduse tõttu vees; kahjustused, mis on tekitatud ebaharilike keskkonnatingimuste tõttu.
- Kuluosad, sealhulgas patareid ja hõõglambid.
- Mittetöötavad osad ja dekoratiivsed osad, mis ei mõjuta seadme tavapärast kasutamist, sealhulgas igasugused kriimustused ja võimalikud värvierinevused.
- Kahjud önnnetustest, mis on põhjustatud võõrkehade või ainete tõttu; kahjustused, mis on tekkinud filtrite, äравoolusüsteemi või pesuvahendisahtli puastuse või korrastamisega.
- Kahjustused järgmistel osadel: klaaskeraamika, tarvikud, ülemine ja alumine korv ning söögiriistade korv, juurde- ja ärvooluvoilikud, tihendid, elektripirnid ja nende katted, näidikud, nupud, katted, korpuskatted ja nende osad. See ei kehti siis, kui kahjustused tulenevad tootmisveast.
- Juhtumid, mille korral tehniku küllastuse ajal ei ole kahjustusi tuvastatud.
- Remonttööd, mis ei ole teostatud meie poolt valitud teenindusettevõtte ja/või lepingulise teeninduspartneri poolt või kui on kasutatud muid kui originaalvaruosi.
- Remonttööd, mis põhjustatud asjatundmatu või eeskirjadele mittevastava paigalduse tõttu.
- Seadme kasutamine muul otstarbel kui kodumajapidamises, st professionaalne kasutamine.
- Transpordikahjustused: kui klient transpordib toote ise endale koju või mõnele teisele aadressile, ei ole IKEA transpordi ajal tekkida võivate kahjustuste eest vastutav.

Juhitudel, kui IKEA transpordib toote kliendi tarneadressile, hüvitab tootel võimalikud selle tarnimise ajal tekkinud kahjustused IKEA.

- IKEA seadme esmapaigalduse kulud. Kui siiski IKEA poolt määratud teenindusettevõte või volitatud teeninduspartner remondib või asendab käesolevate garantitingimuste raames seadme, montereerib valitud teenindusettevõte või volitatud teeninduspartner vajaduse korral seadme uuesti või paigaldab asendusseadme.

Riikide seadusega kehtestatud eeskirjad

IKEA garantii tagab teile spetsiifilised õigused, mis vastavad teie riigi õiguslikele nõuetele või ületavad neid. Käesolevat tingimused siiski mitte mingil juhul ei kitsenda vastava riigi tarbijate õigusi.

Kehtivusala

Seadmetele, mis ostetakse ühes ELi liikmesriigis ja viiakse mõnda teise ELi liikmesriiki, pakutakse sellist teenindust, mis on määratud uue riigi garantitingimuste raames. Kohustus teha teenindustöid garantii raames kehtib ainult siis, kui seade vastab järgmistele tingimustele ja on paigaldatud vastavalt nendele:

- garantinõoude esitamise koha riigis kehtivad tehnilised spetsifikatsioonid,
- montaažijuhend ja kasutaja käsiraamatus sisalduvad ohutusjuhised.

IKEA seadmete klienditeenindus

Palun võtke ühendust IKEA poolt määratud volitatud teeninduskeskusega:

- et esitada käesoleva garantii raames teeninduspäring või
- ebaselguse korral seoses IKEA seadmete funktsionidega.

Selleks, et me saaksime teile pakkuda parimat võimalikku teenindust, lugege palun montaažijuhend ja/või kasutusjuhend, enne kui võtate meiega ühendust, põhjalikult läbi.

Kui te vajate teeninduse poolt abi, võtke meiega ühendust



Käesoleva kasutusjuhendi viimaselt leheküljelt leiate IKEA poolt väljavalitud volitatud teeninduskeskuste täieliku loendi koos vastavate siseriklike telefoninumbritega.

Et me saaksime teid kiiresti aidata, kasutage palun käesolevas kasutusjuhendis toodud spetsiaalseid telefoninumbreid.

Hoidke helistamisel vastava seadme andmed käepärast.

Need on:

- seadme number (E-nr = 1)
- valmistusnumber (FD = 2)
- IKEA tootenumber (8-kohaline kood seadme numbri [E-Nr] all)
- IKEA-tootmiskuupäev (asub etiketil siseukse küljel)

Need andmed leiate "tüübislildilt" → Lk 726 seadme ukselft.

PALUN SÄILITAGE OSTUKVIITUNG!

Märkus: See on teie ostutõend ja seda läheb vaja garantiinõude esitamiseks. Peale selle sisaldab ostukviitung iga soetatud toote IKEA-tähist ja tootenumbrit (8-kohaline kood).

Vajate täiendavat abi?

Palun pöörduge kõikide täiendavate küsimuste korral, mis ei puuduta teie seadme klienditeenindust, oma lähma IKEA sisustuskaubamaja klienditeeninduse poole. Enne kui võtate meiega ühendust, lugege palun oma seadme dokumentatsioon põhjalikult läbi.

Klienditeenindus

Dokumendi lõpust leiate ülevaate klienditeeninduse telefoninumbritest ning varuosade saadavuse info.

Talitluse seisukohalt olulisi ökodisaini määruusele vastavaid originaalvaruosi saate tellida meie hooldekeskusest vähemalt 10 aasta jooksul alates seadme turulelaskmisest Euroopa Majanduspiirkonnas.

Varuosade saadavus:

Uksehinged ja uksetihendid, muud tihendid, pihustushavad, äravoolusõelad, sisekandurid ja plasttarvikud, nagu korvid ja kaaned. Samuti muud avruosad, nt söögiriistasahlid, käepidemed, sissepandavad detailid, hoidikud, kinnituskomplektid, isoleerplaadid, lukk, lapselukk, siinid, korpuse küljeosad, AquaStop, kaabliühendused, AquaStopi klapid, pikad hinged, laagrid, toitekaablid, kaitsekatted, kummist vormitud detailid, ventilatsioonikanalid, pesupaagid, täiturid, voolikud, voolikuklambrid, kuvamoodulid, paneelikarbid, käepideme ribad, pleksiklaasist uksed, äravoolutihendid, korvirullikud, kinnitusklambrid, söögiriistakorvid, klambrid, kinnitusdetailid, tassialused, soojusvahetid, keermespoldid, läbivooluandurid, äravooluvoolikud, pehmendusseade, regeneratsiooniklapid, pumba äravool, kruvid, veepöörel, küttepump, äravoolupumbad, torud, pihustushooavad, peenfiltrid, mikrofiltrid, doseerimispaagid, uksed ja palju muud...

Turinys

Sauga	756	Nuorodos dėl ploviklių	772
Bendrosios nuorodos	756	Ploviklio įdėjimas	772
Naudojimas pagal paskirtį.....	756		
Naudotojų rato apribojimas	756		
Saugi instaliacija	756	Indai.....	773
Saugus naudojimas	757	Pažeistos taurės ir indai	773
Apgadintas prietaisai	758	Indų sudėjimas	773
Pavojas vaikams	758	Indų iškraustymas.....	774
Daiktinės žalos išvengimas	760		
Saugi instaliacija	760	Svarbiausia informacija apie valdymą	774
Saugus naudojimas	760	Prietaiso ijjungimas	774
Aplinkosauga ir taupymas	760	Programos nustatymas	774
Pakuotės utilizavimas	760	Papildomos funkcijos nustatymas.....	774
Energijos taupymas	760	Laiko atidėjimo nustatymas.....	774
Vandens jutiklis	760	Programos paleidimas	774
Automatinis durelių atidarymas.....	760	Programos sustabdymas.....	774
Pastatymas ir prijungimas.....	761	Programos nutraukimas	774
Tiekiamas komplektas.....	761	Prietaiso išjungimas.....	774
Prietaiso pastatymas ir prijungimas.....	761		
Nuotekų jungtis.....	761	Pagrindinės nuostatos	775
Geriamojo vandens jungtis.....	761	Pagrindinių nuostatų apžvalga	775
Elektros jungtis.....	761	Pagrindinių nuostatų keitimas	776
Produkto aprašymas.....	762		
Prietaisai	762	Valymas ir priežiūra	776
Valdymo skydelis	763	Plovimo kameros valymas	776
Programų apžvalga.....	765	Valymo priemonės	776
Nuorodos bandymus atliekantiems institutams.....	765	Prietaiso priežiūros patarimai	776
Papildomos funkcijos	766	Mašinos priežiūra 	776
Įranga	766	Sietų sistema	777
Viršutinis indų krepšys	766	Purkštukų valymas	778
Apatinis indų krepšys	767		
Stalo įrankių stalčius	767	Sutrikimų šalinimas	779
Lentynėlė	768	Prietaiso sauga	779
Užlenkiamieji spylgliai	768	Klaidos kodas / klaidos rodmuo / signalas	779
Indų krepšio aukščiai	769	Plovimo rezultatas	781
Prieš naudojant pirmą kartą	769	Nuorodos rodmenų laukelyje	785
Pirmojo paleidimo veiksmai	769	Veikimo sutrikimai	786
Vandens minkštinimo įrenginys	769	Mechaninis pažeidimas	786
Vandens kietumo nuostatų apžvalga	769	Triukšmas	787
Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas.....	769	Panaudoto vandens siurblio valymas	788
Indaplovijų druska	770		
Vandens minkštinimo įrenginio išjungimas	770	Transportavimas, sandėliavimas ir atliekų tvarkymas	788
Vandens minkštinimo įrenginio atšviežinimas	770	Prietaiso išmontavimas	788
Skalavimo įrenginys	770	Prietaiso apsauga nuo šalčio	788
Skalavimo priemonė	770	Prietaiso transportavimas	788
Skalavimo priemonės pridėjimo kieko nustatymas	771	Seno prietaiso utilizavimas	789
Skalavimo įrenginio išjungimas	771		
Ploviklis	771	Techniniai duomenys	789
Tinkami plovikliai	771	Informacija apie laisvąją ir atvirojo kodo programinę įrangą	789
Netinkami plovikliai	772		
		Atitikties deklaracija	789
		IKEA garantija	790
		Klientų aptarnavimo tarnyba	791

Sauga

Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus saugos nurodymus.

Bendrosios nuorodos

- Atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
- Išsaugokite instrukciją bei informaciją apie produktą. Jų gali prireikti vėliau, be to, galėsite ją perduoti naujam prietaiso šeimininkui.
- Jei transportuojant prietaisas buvo pažeistas, nejunkite jo prie elektros tinklo.

Naudojimas pagal paskirtį

Naudokite prietaisą tik:

- buitiniam indams plauti.
- privačiame namų ūkyje ir uždarose namų aplinkos patalpose,
- iki 4000 m aukščio virš jūros lygio;

Naudotojų rato apribojimas

8 metų ir vyresni vaikai ar asmenys, kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba nepakankamos patirties ar nežinojimo negali saugiai valdyti prietaiso gali juo naudotis tik prižiūrimi kito asmens arba jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu bei suprantą iš to kylančius pavojus.

Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.

Valyti ir naudotojo atliekamus techninės priežiūros darbus vaikai gali atlikti tik prižiūrimi.

Jaunesni nei 8 metų vaikų neturėtų būti arti prietaiso ir jungimo laidų.

Saugi instaliacija

ISPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

- Dėl netinkamos instalacijos galimi sužeidimai.
- Įrengdami ir prijungdami prietaisą laikykite naudojimo instrukcijoje ir montavimo instrukcijoje pateiktų nurodymų.

ISPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

- Netinkamai atlikus instalacijos darbus gresia pavojus.
- Prietaisą prijunkite ir eksplatuokite tik laikydami specifikacijų lentelėje pateiktų duomenų.
- Visada naudokite su nauju prietaisu pristatyta jungimo prie tinklo laidą.
- Prietaisą prie kintamosios srovės el. tinklo prijunkite tik jungdami į pagal reikalavimus sumontuotą jžemintą kištukinį lizdą.
- Namo elektros instalacijos apsauginių laidų sistema turi būti instaliuota laikantis reikalavimų.
- Jokiu būdu neprijunkite prie prietaiso elektros per išorinį jungimo įtaisą, pvz., laikrodinį jungiklį arba nuotolinio valdymo įtaisą.
- Kai prietaisas yra įmontuotas, turi būti laisvas priėjimas prie el. tinklo prijungimo linijos el. tinklo kištuko arba, jei laisvas priėjimas negalimas, tuomet stacionarioje elektros instalacijoje turi būti sumontuotas atskyrimo įtaisas, atitinkantis įrengimo sąlygas.
- Statydami prietaisą atkreipkite dėmesį, kad niekur neprispauustumėte ar kitaip neapga-dintumėte el. tinklo prijungimo kabelio.

- Nutraukti vandens įleidimo žarną arba panardinti „Aquastop“ vožtuvą į vandenį pavojingu.
- Niekada nenardinkite plastikinio korpuso į vandenį. Plastikiniame korpuse prie vandens įleidimo žarnos yra elektrinis vožtuvas.
- Niekada nenuutraukite vandens įleidimo žarnos. Vandens įleidimo žarnoje yra elektros prijungimo linijos.

⚠ ISPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

- Naudoti prailgintą el. tinklo prijungimo kabelį ir neaprobuotus adapterius pavojinga.
 - Nenaudokite ilginimo kabelių ir keliagubų kištukinių lizdų blokų.
 - Naudokite tik gamintojo aprobuotus adapterius ir el. tinklo prijungimo linijas.
 - Jeigu el. tinklo prijungimo kabelis per trumpas ir negalite gauti ilgesnio el. tinklo prijungimo kabelio, kreipkitės į elektrikus, kad atitinkamai įtaisyty namo instaliaciją.
- Jei prietaisas liečiasi prie instalaciinių vamzdynų, pvz., dujotiekio ir elektros linijų, šie gali apsigadinti. Iš prarūdijusio dujotiekio besiskverbiančios dujos gali užsidegti. Apsigadinusi elektros linija gali sukelti trumpajį jungimą.
- Užtirkinkite, kad tarp prietaiso ir instalaciinių liniju būtų ne mažesnis kaip 5 cm tarpas.

⚠ ISPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

- Atidarant ir uždarant prietaiso dureles, lankstai juda ir gali sužeisti.
- Jeigu apačioje montuojamai arba integruojamai prietaisai nestovi nišoje ir šoninė sienelė yra prieinama, lanksto sritis iš šono turi būti uždengta. Uždangas galima įsigyti IKEA parduotuvėje arba mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje.

⚠ ISPĖJIMAS – Apvirtimo pavojus!

- Neteisingai instaliavus prietaisas gali apvirsti.
- Apačioje montuojamus arba integruojamus prietaisus montuokite tik po ištisiniu darbastaliu, tvirtai sujungtu su gretimomis spintelėmis.

Saugus naudojimas

⚠ ISPĖJIMAS – Rimtos žalos sveikatai pavojus!

- Nepaisant ant plovimo ir skalavimo priemonių pakuočių pateiktų saugos ir naudojimo nuorodų galima stipriai pakenkti sveikatai.
- Laikykite ant plovimo ir skalavimo priemonių pakuočių pateiktų saugos nuorodų ir naudojimo instrukcijų.

⚠ ISPĖJIMAS – Sprogimo pavojus!

- Tirpikliai prietaiso plovimo kameroje gali sukelti sprogimą.
- Niekada nepilkite į plovimo kamerą tirpiklių.
- Stipriai agresyvūs šarminės arba stiprūs rūgštinės sudėties plovikliai kartus su plovimo kameroje esančiomis aliumininėmis dalimis gali sukelti sprogimą.
- Niekada nenaudokite stipriai agresyvių šarminių arba stipriai rūgštinių ploviklių, ypač komercinės arba pramoninės paskirties, pvz., skirtų mašinų priežiūrai, kartu su dalimis iš aluminio (pvz., gartraukiu riebalų filtrais arba aliumininiais puodais).

⚠ ISPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

- Atidarytos prietaiso durelės gali sužeisti.
- Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, pvz., užkliuvus, prietaiso dureles atidarykite tik tada, kai norite sudėti arba iškraustytį indus.
- Nesédékite ir nestovėkite ant atidarytų prietaiso durelių.

- Peiliai ir smailūs įrankiai galu sužeisti.
- Peilius ir smailius įrankius į stalo įrankių krepšį, peilių dėklą arba stalo įrankių dėklą dėkite smailiaja puse į apačią.

⚠️ IŠPĖJIMAS – Nusiplikimo pavojus!

- Atidarius prietaiso dureles vykdomos programos metu ir prietaiso gali ištykšti karšto vandens.
- Veikiančios programos metu prietaiso dureles reikia atidaryti labai atsargiai.

⚠️ IŠPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

- Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros smūgį.
 - Prietaisą naudokite tik uždarose patalpose.
 - Prietaiso niekada per daug nejaitinkite ir nešlapinkite.
 - Nevalykite prietaiso garu arba aukštą slėgiu valančiais įrenginiais.
- Apgadinta el. tinklo prijungimo kabelio izoliacija kelia pavojų.
 - Saugokite, kad el. tinklo prijungimo kabelis niekada nesiliestų prie karštų prietaiso dalių arba kitų šilumos šaltinių.
 - Saugokite, kad elektros kabelis niekada nesiliestų prie aštrių smaigalių ar briaunų.
 - Elektros kabelio jokiu būdu nesulenkite, neprispauskite ir nekeiskite jo konstrukcijos.

Apgadintas prietaisas

⚠️ IŠPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

- Apgadintas prietaisas arba apgadintas el. tinklo prijungimo kabelis kelia pavojų.
 - Niekada nenaudokite apgadinto prietaiso.
 - Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jo paviršius įtrūkės arba sulūžęs.
 - Norėdami atjungti prietaisą nuo elektros tinklo, niekada netraukite už el. tinklo prijungimo kabelio. Visada traukite už el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuko.
 - Jeigu prietaisas arba el. tinklo prijungimo kabelis apgadinti, tuoju pat ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje ir užsukite vandens čiaupą.
 - Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- Netinkamai atliliki remonto darbai kelia pavojų.
 - Atliliki prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
 - Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
 - Jei šio prietaiso el. tinklo arba prietaiso prijungimo kabelis pažeistas, jį reikia pakeisti specialiu el. tinklo prijungimo kabeliu arba specialiu prietaiso prijungimo kabeliu, kurį galite įsigyti iš gamintojo arba mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje.

Pavojus vaikams

⚠️ IŠPĖJIMAS – Pavojus uždusti!

- Kyla pavojus, kad vaikai užsimaus arba užsivynios pakuotės medžiagą ant galvos ir uždus.
 - Saugokite pakuotės medžiagą nuo vaikų.
 - Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės medžiagomis.
- Vaikai gali įkvėpti arba praryti smulkių detalių ir uždusti.
 - Saugokite smulkias detales nuo vaikų.
 - Neleiskite vaikams žaisti su smulkiomis detalėmis.
- Vaikai gali užsidaryti prietaise ir uždusti.
 - Jeigu yra, naudokite užraktą nuo vaikų.
 - Niekuomet neleiskite vaikams žaisti su prietaisu arba jį valdyti.

⚠️ ISPĖJIMAS – Žalos sveikatai pavojus!

- Vaikai gali užsisklęsti prietaise, o tada kiltų pavojus jų gyvybei.
 - Ištraukite nebenaudiojamo prietaiso el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką, tada nupjaukite el. tinklo prijungimo kabelį ir sugadinkite prietaiso durelių užraktą taip, kad prietaiso durelės nebeužsidarytų.

⚠️ ISPĖJIMAS – Sutraiškymo pavojus!

- Vaikai gali užstrigtis tarp aukštai įmontuotų prietaisų durelių ir po jomis esančių spintelės durelių.
 - Atidarydami ir uždarydami prietaiso dureles atkreipkite dėmesį į vaikus.

⚠️ ISPĖJIMAS – Cheminių nudegimų pavojus!

- Skalavimo priemonės ir plovikliai gali pakenkti burnai, ryklei ir akims.
 - Saugokite skalavimo priemones ir ploviklius nuo vaikų.
 - Neleiskite vaikams artintis prie atviro prietaiso. Plovimo kameroje esantis vanduo nėra geriamasis vanduo. Jame dar gali būti ploviklio ir skalavimo priemonės likučių.

⚠️ ISPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

- Maži vaikų pirštukai gali užstrigtis tablečių padéklo plyšiuose ir taip susižeisti.
 - Neleiskite vaikams artintis prie atviro prietaiso.

Daiktinės žalos išvengimas

Saugi instalacija

DĖMESIO!

- Neteisingai instaliavus prietaisą galima jį sugadinti.
 - Jeigu indaplovė montuojama po kitais būtiniais prietaisais arba virš jų, reikia laikytis atitinkamo būtinio prietaiso montažo instrukcijoje pateiktos informacijos apie įmontavimą kartu su indaplove.
 - Jeigu informacijos neturite arba montavimo instrukcijoje nėra jokių atitinkamų nuorodų, kad įsitikintumėte, jog indaplovę galima montuoti virš kitų būtininių prietaisų arba po jais, kreipkitės į tų būtininių prietaisų gamintoją.
 - Jeigu gamintojas tokios informacijos nepateikia, indaplovės virš tokijų būtininių prietaisų arba po jais montuoti negalima.
 - Kad būtų užtirkintas saugus visų būtininių prietaisų naujimas, taip pat paisykite ir indaplovės montavimo instrukcijos.
 - Nemontuokite indaplovės po kaitlente.
 - Nejrenkite indaplovės netoli šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šilumos kaupiklių, krosnių arba kitokijų šilumą skleidžiančių prietaisų.
- Jei prietaisas liečiasi prie videntiekio, videntiekio vamzdžiai gali imti rūdyti ir prakiurti.
 - Užtirkinkite, kad tarp prietaiso ir videntiekio būtų ne mažesnis kaip 5 cm tarpas. Pridėtų linijų, skirtų geriamajam vandeniu prijungti ir nuotekų jungčiai, tai neliečia.
- Modifikuotos arba apgadintos vandens žarnos gali pridaryti materialinės žalos ir sugadinti prietaisą.
 - Niekada neužlenkite, neprispauskite, nemodifikuokite ir nenupjaukite vandens žarnų.

Aplinkosauga ir taupymas

Pakuotės utilizavimas

Pakuotei naudojamos medžiagos yra nekenksmingos aplinkai, jas galima perdirbti.

- Atskiras dalis išmeskite išrūšiavę.
Kur ir kaip šiuo metu galima priduoti atliekas, teiraukitės IKEA arba Jūsų rajono arba miesto savivaldybėje.

Energijos taupymas

Jei paisysite šių nuorodų, Jūsų prietaisas vartos mažiau elektros ir vandens.

Naudokite programą Eco 50°.

+ Programa Eco 50° taupo energiją ir tausoja aplinką.

Jei reikia išplauti nedaug indų, naudokite papildomą funkciją „Pusė įkrovos“.¹

+ Programa prisitaiko prie mažos įkrovos ir sąnaudos sumažinamos.

→ "Papildomos funkcijos", Psl. 766

- Naudokite tik pridėtas vandens žarnas arba originalias atsargines vandens žarnas.
- Jau naudotų vandens žarnų niekada nenaudokite vėl.
- Per mažas arba per didelis vandens slėgis gali pakenkti prietaiso darbui.
 - Pasirūpinkite, kad vandens tiekimo sistemos vandens slėgis būtų ne mažesnis kaip 50 kPa (0,5 bar) ir ne didesnis kaip 1000 kPa (10 bar).
 - Jei vandens slėgis viršija didžiausią leidžiamąją vertę, tarp geriamojo vandens jungties ir prietaiso žarnų komplekto reikia sumontuoti slėgio mažinimo vožtuvą.

Saugus naudojimas

DĒMESIO!

- Besiskverbiantis vandens garas gali gadinti įmontuoja-muosius baldus.
 - Programai pasibaigus, prieš atidarydami prietaiso du-reles leiskite jam šiek tiek atvėsti.
- Indaplovės druska gali sukelti plovimo kameros koroziją.
 - Kad išbarstyta indaplovės druska būtų tuoju pat iš-plaunama iš plovimo kameros, indaplovės druską į jos talpyklą pilkite prieš pat paleisdami programą.
- Ploviklis gali sugadinti vandens minkštinimo įrenginį.
 - Į vandens minkštinimo įrangos talpyklą pilkite tik spe-cialią indaplovėms skirtą druską.
- Netinkamos valymo priemonės gali apgadinti prietaisą.
 - Nenaudokite valymo garais įrenginio.
 - Kad nesubraižytumėte prietaiso paviršiaus, nenaudo-kite kempinių su aštriu paviršiumi bei šveičiančiųjų val-ymo priemonių.
- Kad išvengtumėte korozijos, indaplovės su priekiniu skydu iš nerūdijančio plieno nevalykite kempininėmis šluostėmis arba prieš pirmą kartą naudodamai jas labai gerai išplaukite.

Vandens jutiklis

Vandens jutiklis yra optinis matuoklis (šviesos užtvara), kuriuo matuojamas plovimo vandens drumstumas. Su vandens jutikliu galima suraupyti vandens.

Vandens jutiklis veikia kaip specifinė programa. Jei plovimo vanduo labai užterštas, jis išpumpuojamas ir pakeičiamas švariu vandeniu. Jei užteršimas mažesnis, plovimo vanduo perimamas kitam plovimui ir vandens sąnaudas galima su-mažinti 3–6 litrais. Automatinėse programose papildomai priklausomai nuo nešvarumo laipsnio priderinama temperatūra ir veikimo trukmė.

Automatinis durelių atidarymas

Prietaiso durelės atsidaro automatiškai džiovinimo fazės metu. Taip užtikrinamas ypatingai ekologiškas džiovinimas. Kad džiovinimo rezultatas būtų pats geriausias, nekraustykite indų, kol programa nepasibaigus. Programa baigtą, kai ekrane rodoma "0h:00m".

Jeigu automatinis durelių atidarymas išaktyvintas, energijos sąnaudos padidėja ir džiovinimo fazė paprastai sutrumpina-ma.

→ "Pagrindinių nuostatų apžvalga", Psl. 775

¹ Priklausomai nuo prietaiso įrangos

Pastatymas ir prijungimas

Kad būtų galima tinkamai naudoti, profesionaliai prijunkite prietaisą prie elektros ir vandens. Atkreipkite dėmesį į reikalaujamus kriterijus ir montavimo instrukciją.

Tiekiamas komplektas

Išpakavę patirkinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažemimų ir ar siuntoje nieko netrūksta.

Jei turite pretenzijų, kreipkitės į IKEA arba į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

Pastaba. Gamykloje prietaisas buvo atidžiai patikrintas, ar jis veikia nepriekaištingai. Todėl prietaise gali būti likę vandens démių. Vandens démés dings po pirmo plovimo.

Komplekto sudėtis:

- Indaplovė
- Naudojimo instrukcija
- Montavimo instrukcija
- Montažinės dalys
- Apsaugas nuo garo
- Druskos pildymo piltuvėlis
- El. tinklo kabelis

Prietaiso pastatymas ir prijungimas

Savo apačioje montuojamą prietaisą arba integruijamą prietaisą galite montuoti virtuviniuose balduose tarp medinių arba plastikinių sienelių. Jei savo prietaisą norėsite pastatyti laisvai, ji reikia apsaugoti nuo apvirkimo, pvz., prisukant prie sienos arba įmontuojant po ištisu darbastaliu, tvirtai sujungtu su gretimomis spintelėmis.

1. "Atkreipkite dėmesį į saugos nuorodas." → *PsL. 756*
2. "Atkreipkite dėmesį į nuorodas dėl elektros jungties." → *PsL. 761*
3. Patirkinkite tiekimo komplektaciją ir prietaiso būklę.
4. Montavimo instrukcijoje pasižiūrėkite, kaip reikia sumontuoti.
5. Reguliuodami kojelės, prietaisą pastatykite horizontaliai. Atkreipkite dėmesį, kad jis stovėtų stabiliai.
6. "Prijunkite nuotekų jungtį." → *PsL. 761*
7. "Prijunkite geriamojo vandens jungtį." → *PsL. 761*
8. Prijunkite prietaisą prie elektros.

Nuotekų jungtis

Prijunkite prietaisą prie nuotekų jungties, kad galėtų nutekėti plaunant išsipurvinęs vanduo.

Nuotekų jungties įrengimas

1. Reikalingus veiksmus pasižiūrėkite pridėtoje montavimo instrukcijoje.
2. Naudodamiesi pridėtomis dalimis, prijunkite vandens nutekėjimo žarną prie sifono nutekėjimo atvamzdžio.
3. Atkreipkite dėmesį, kad nutekėjimo žarna nebūtų užlinkusi, prispausta arba susipainiojusi.
4. Atkreipkite dėmesį, kad nuotekų jungtyje vandeniu nutekėti netrukdytų joks dangtis.

Geriamojo vandens jungtis

Prijunkite savo prietaisą prie geriamojo vandens jungties.

Geriamojo vandens jungties įrengimas

Pastaba

- Keičiant prietaisą reikia naudoti naują vandens tiekimo žarną.
- 1. Reikalingus veiksmus pasižiūrėkite pridėtoje montavimo instrukcijoje.
- 2. Naudodamiesi pridėtomis dalimis, prijunkite prietaisą prie geriamojo vandens jungties.
Atkreipkite dėmesį į techninius duomenis.
- 3. Atkreipkite dėmesį, kad geriamojo vandens jungtis nebūtų užlinkusi, prispausta arba susipainiojusi.

Elektros jungtis

Prietaiso prijungimas prie elektros tinklo


Pastabos

- Atkreipkite dėmesį į "saugos nuorodas" → *PsL. 756*.
- Prietaisą junkite tik prie 220 - 240 V ir 50 Hz arba 60 Hz kintamosios srovės tinklo.
- Atkreipkite dėmesį, kad vandens saugos sistema veikia tik tada, kai veikia elektros tiekimas.
- 1. Įstatykite į prietaisą el. tinklo prijungimo kabelio šaltojo prietaiso kištuką.
- 2. Prietaiso el. tinklo kištuką įstatykite į netoli prietaiso esančią kištukinį lizdą.
Prietaiso prijungimo duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.
- 3. Patirkinkite, ar el. tinklo kištukas gerai laikosi.

Produkto aprašymas

Prietaisas

Čia rasite visų savo prietaiso sudedamujų dalių apžvalgą.

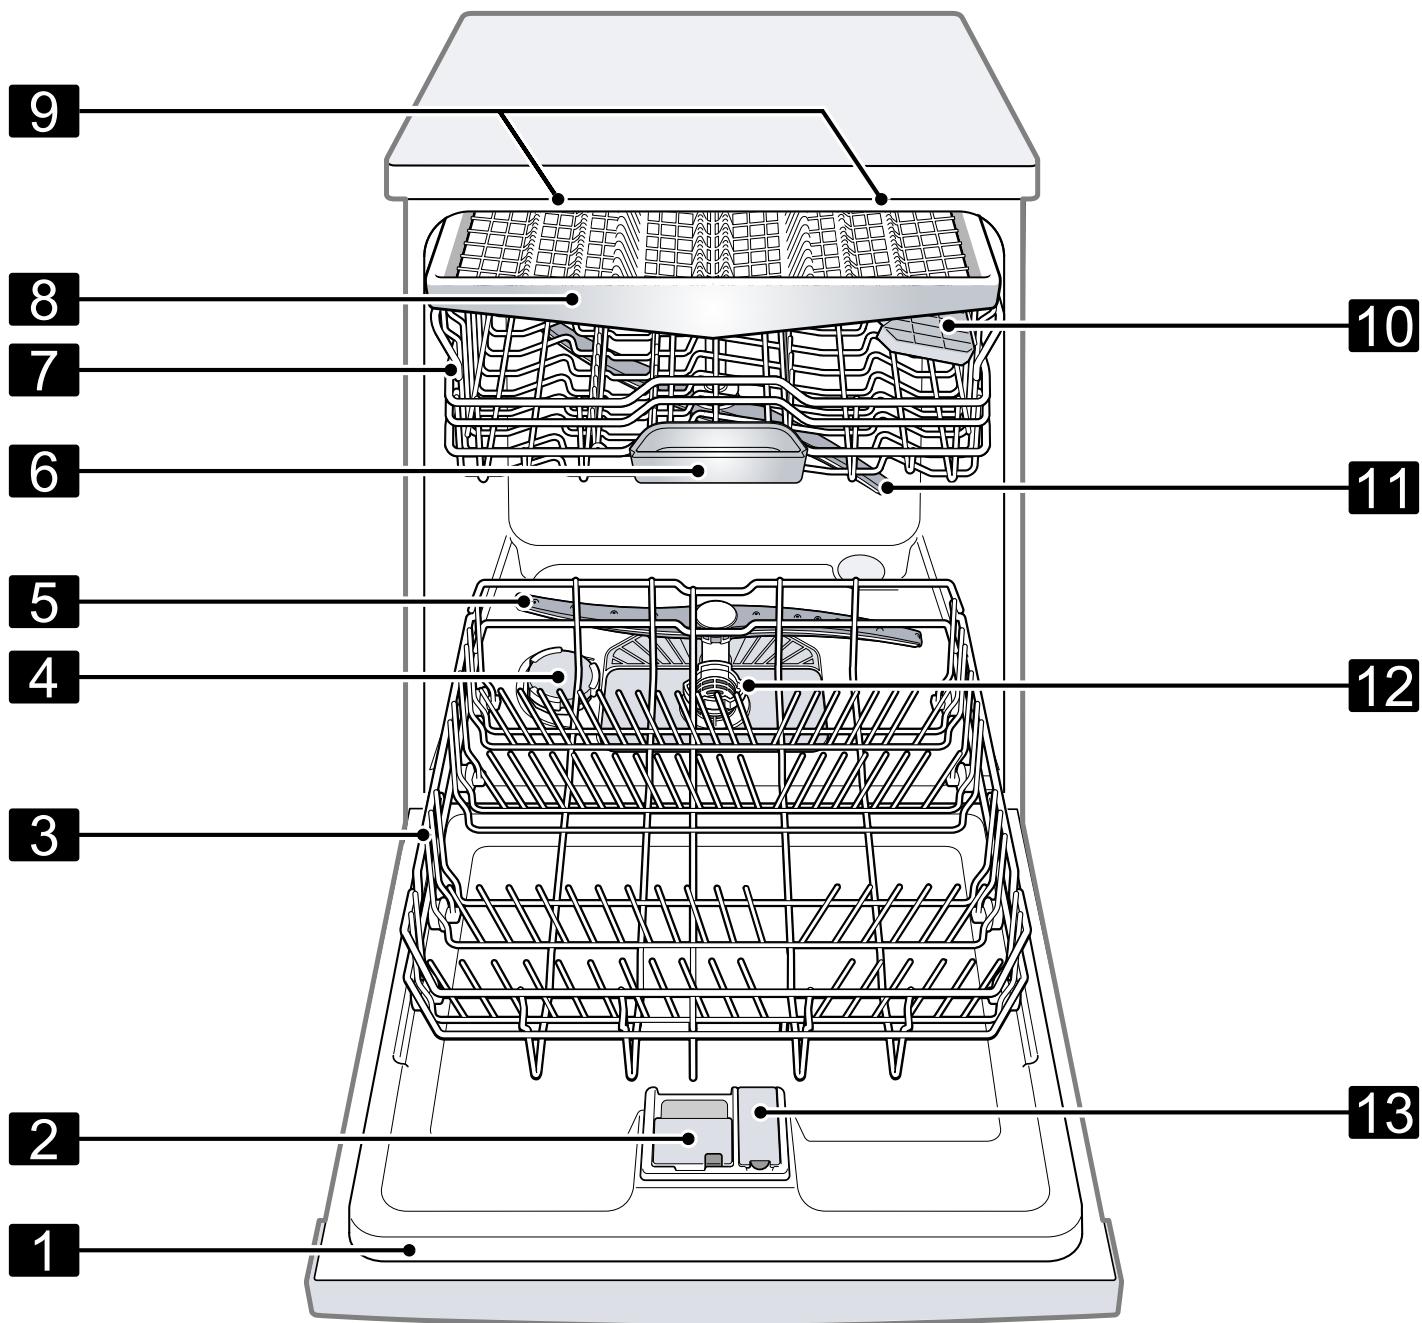

1	Specifikacijų lentelė	Specifikacijų lentelė su E numeriu ir FD numeriu. Šiu duomenų Jums reikia klientų aptarnavimo tarnybai.
2	Ploviklio stalčius	Į ploviklio stalčių pilkite ploviklį. → "Ploviklis", Psl. 771
3	Apatinis indų krepšys	"Apatinis indų krepšys" → Psl. 767
4	Indaplovių druskos talpykla	Į indaplovių druskos talpyklą pilkite indaplovių druską. → "Vandens minkštinimo įrenginys", Psl. 769


¹ Priklausomai nuo prietaiso įrangos

5	Apatinis purkštukas	Apatinis purkštukas plauna indus apatiniaime indų krepšyje. Jei indai nėra gerai išplaučiami, išvalykite purkštukus. → "Purkštukų valymas", Psl. 778
6	Tablečių padéklas	Plovimo metu tabletės automatiškai išskrinta iš ploviklio stalčiaus į tablečių padéklą, kuriamė gali optimaliai ištirpti.
7	Viršutinis indų krepšys	"Viršutinis indų krepšys" → Psl. 766
8	Stalo jrankių stalčius	"Stalo jrankių stalčius" → Psl. 767
9	EmotionLight	Prietaiso vidaus apšvietimas. → "Pagrindinių nuostatų apžvalga", Psl. 775
10	Lentynėlė ¹	"Lentynėlė" → Psl. 768
11	Viršutinis purkštukas	Viršutinis purkštukas plauna indus viršutiniame indų krepšyje. Jei indai nėra gerai išplaučiami, išvalykite purkštukus. → "Purkštukų valymas", Psl. 778
12	Sietų sistema	"Sietų sistema" → Psl. 777
13	Skalavimo priemonės talpykla	I skalavimo priemonės talpyklą pilkite skalavimo priemonę. → "Skalavimo įrenginys", Psl. 770

¹ Priklausomai nuo prietaiso įrangos

Valdymo skydelis

Valdymo skydelyje Jūs nustatote visas savo prietaiso funkcijas ir gaunate informacijos apie darbo būseną.
Kai kuriais mygtukais galima įjungti kelias funkcijas.

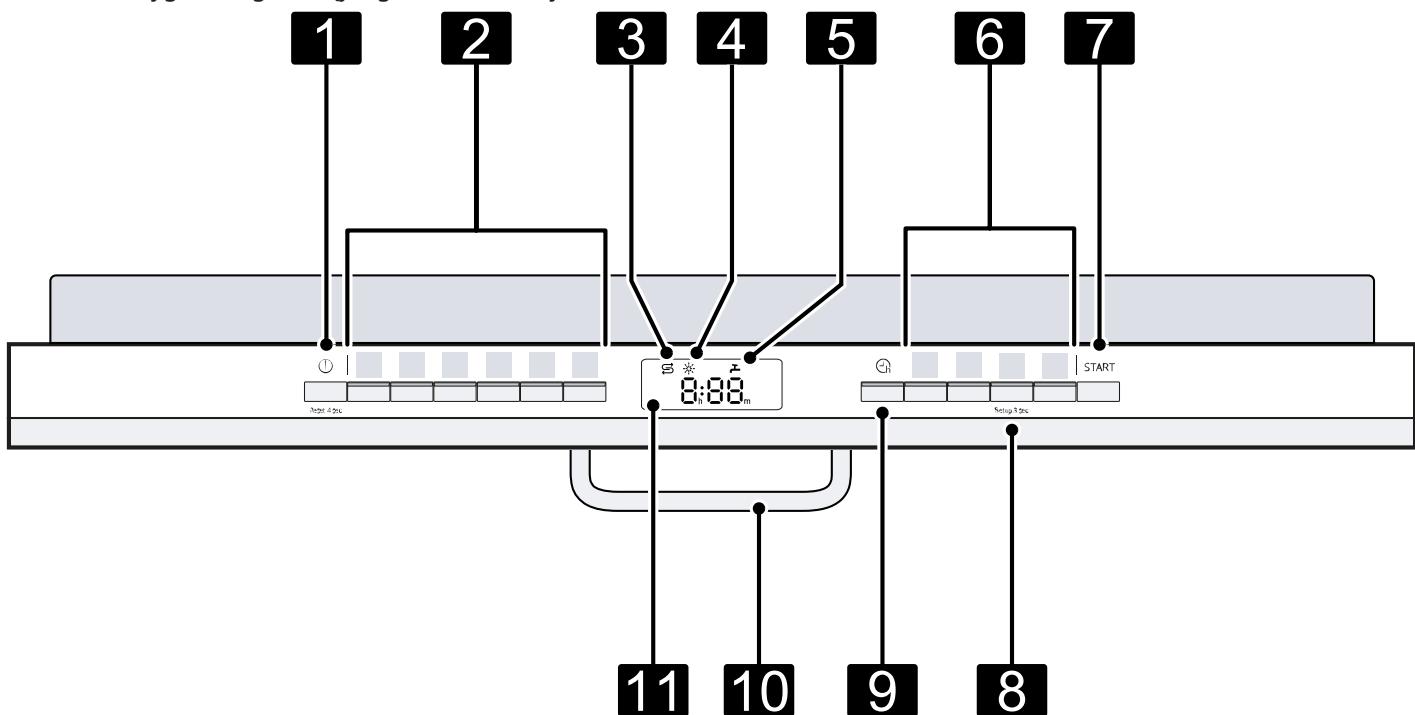

1	I.JN. / I.SJ. mygtukas ir atstatatos mygtukas Reset 4 sec.	"Prietaiso įjungimas" → Psl. 774 "Prietaiso išjungimas" → Psl. 774 "Programos nutraukimas" → Psl. 774
2	Programos mygtukai	"Programos" → Psl. 765
3	Indaplovių druskos papildymo rodmuo	Vandens minkštinimo įrenginys → "Indaplovių druskos įpilimas", Psl. 770
4	Skalavimo priemonės papildymo rodmuo	Skalavimo įrenginys → "Skalavimo priemonės įpilimas", Psl. 770
5	Vandens tiekimo rodmuo	Vandens tiekimo rodmuo

¹ Priklausomai nuo prietaiso įrangos

6	Programos mygtukai ir papildomos funkcijos	Programos → "Programų apžvalga", Psl. 765 Papildomos funkcijos → "Papildomos funkcijos", Psl. 766
7	Paleisties mygtukas Start	"Programos paleidimas" → Psl. 774
8	Mygtukas Setup 3 sec.	Jei spausite Setup 3 sec. apie 3 sekundes, atversite pagrindines nuostatas. → "Pagrindinių nuostatų keitimas", Psl. 776
9	Laiko atidėjimas	"Laiko atidėjimo nustatymas" → Psl. 774
10	Durelių rankenėlė ¹	Prietaiso durelių atidarymas.
11	Ekranas	Ekrane Jums rodoma informacija apie likusį laiką arba pagrindines nuostatas. Naudodamiesi ekranu ir nustatymo mygtukais, galite keisti pagrindinės nuostatas. → "Pagrindinių nuostatų keitimas", Psl. 776

¹ Priklausomai nuo prietaiso įrangos

Simboliai ekrane¹

Priklausomai nuo prietaiso įrangos ekrane rodomi tokie simboliai. Jų paaiškinimų ieškokite čia.

SIMBOLIS	APRAŠAS
	Jei ekrane šviečia mašinos priežiūros simbolis, atlikite mašinos priežiūros veiksmus. → "Mašinos priežiūra ", Psl. 776
	Kai ekrane šviečia skalavimo priemonės papildymo rodmuo, papildykite skalavimo priemonės. → "Skalavimo priemonės įpylimas", Psl. 770
	Jei ekrane šviečia indaplovės druskos papildymo rodmuo, prieš pat paleisdami programą įpilkite į indaplovės druskos talpyklą indaplovio druskos. → "Indaplovio druskos įpylimas", Psl. 770
	Symbolis įsižiebia pradedant eksploraciją pirmą kartą ir vėl užgėsta. Prietaisas nepalaiko „WiFi“.
	Jei sutriko vandens tiekimas arba vandens nutekėjimas, ekrane šviečia arba mirksi simbolis.

¹ Wi-Fi yra registruotas Wi-Fi Alliance prekės ženklas.

¹ Priklausomai nuo prietaiso įrangos

Programų apžvalga

Čia rasite galimų nustatyti programų apžvalgą. Priklausomai nuo prietaiso konfigūracijos, galimos įvairios programos, kurias rasite savo prietaiso valdymo skydelyje. Priklausomai nuo parinktos programos, veikimo laikas gali skirtis. Veikimo laikas priklauso nuo vandens temperatūros, indų kiekio, nešvarumo lygio ir parinktos papildomos funkcijos. Jeigu išjungtas skalavimo įrenginys arba trūksta skalavimo priemonės, veikimo laikas pasikeičia.

Sąnaudas rasite trumpojoje instrukcijoje. Sąnaudos nurodytos normalioms sąlygomis ir vandens kietumo vertei 13 - 16 °dH. Nuokrypių priežastimi gali būti įvairūs įtakojantys faktoriai, pvz., vandens temperatūra arba videntiekio slėgis.

PROGRAMA	NAUDOJIMŲ.	PROGRAMOS VYKDYMAS
Intensyvi 70°	Indai: <ul style="list-style-type: none">puodai, keptuvės, atsparūs indai ir stalo įrankiai Nešvarumo laipsnis: <ul style="list-style-type: none">stipriai prikibę, pridegę, pridžiūvę, krakmolingo arba baltymingo maisto likučiai	Intensyvi: <ul style="list-style-type: none">Pirminis skalavimasPlovimas 70 °CTarpinis skalavimasSkalavimas 69 °CDžiovinimas
AUTO Automatinė 45°-65°	Indai: <ul style="list-style-type: none">mišrūs indai ir stalo įrankiai Nešvarumo laipsnis: <ul style="list-style-type: none">nestipriai pridžiūvę, namuose įprasto maisto likučiai	Su jutikliniu derinimu: <ul style="list-style-type: none">Optimizuojamas jutiklinės sistemos priklausomai nuo plovimo vandens nešvarumo.
ECO Eco 50°	Indai: <ul style="list-style-type: none">mišrūs indai ir stalo įrankiai Nešvarumo laipsnis: <ul style="list-style-type: none">nestipriai pridžiūvę, namuose įprasto maisto likučiai	Taupiausia programa: <ul style="list-style-type: none">Pirminis skalavimasPlovimas 50 °CTarpinis skalavimasSkalavimas 48 °CDžiovinimas
Tyl 50°	Indai: <ul style="list-style-type: none">mišrūs indai ir stalo įrankiai Nešvarumo laipsnis: <ul style="list-style-type: none">nestipriai pridžiūvę, namuose įprasto maisto likučiai	Patylinta: <ul style="list-style-type: none">Pirminis skalavimasPlovimas 50 °CTarpinis skalavimasSkalavimas 63 °CDžiovinimas
1h Greita 1h 65°	Indai: <ul style="list-style-type: none">mišrūs indai ir stalo įrankiai Nešvarumo laipsnis: <ul style="list-style-type: none">nestipriai pridžiūvę, namuose įprasto maisto likučiai	Optimalios trukmės: <ul style="list-style-type: none">Plovimas 65 °CTarpinis skalavimasSkalavimas 69 °CDžiovinimas
Greita 45°	Indai: <ul style="list-style-type: none">neatsparūs indai, stalo įrankiai iš karščiui jautrių plastikų ir stiklinės Nešvarumo laipsnis: <ul style="list-style-type: none">silpnai prikibę, švieži maisto likučiai	Optimalios trukmės: <ul style="list-style-type: none">Plovimas 45 °CTarpinis skalavimasSkalavimas 55 °C
Pirminis skalavimas	Indai: <ul style="list-style-type: none">visos indų rūšys Nešvarumo laipsnis: <ul style="list-style-type: none">šaltas nuplovimas, tarpinis valymas	Šaltas nuskalavimas: <ul style="list-style-type: none">Pirminis skalavimas
Mašinos priežiūra	Naudokite tik su tuščiu prietaisu.	Mašinos priežiūra 70 °C

Pastaba. Palyginus ilgas Eco 50° programos veikimo laikas susidaro dėl ilgesnio mirkymo laiko ir ilgesnio džiovinimo laiko. Taip sąnaudos yra pačios optimaliausios.

Teirautis el. paštu adresu:
dishwasher@test-appliances.com

Mums reikalingas produkto numeris (E-Nr.) ir pagaminimo numeris (FD), kurie yra specifikacijų lentelėje ant prietaiso durelių.

Nuorodos bandymus atliekantiems institutams

Bandymus atliekantiems institutams pateikiama nuorodos dėl palyginamųjų patikrų, pvz., pagal EN 60436.

Čia kalbama apie sąlygas, kuriomis turi būti atliekami bandymai, tačiau ne apie rezultatus arba sąnaudas.

Papildomos funkcijos

Čia rasite galimų nustatyti papildomų funkcijų apžvalgą. Priklasomai nuo prietaiso konfigūracijos galimos įvairios papildomos funkcijos, pateiktos Jūsų prietaiso valdymo skydelyje.

PAPILDOMA FUNKCIJA	PASKIRTIS
 Nepilna indaplovė	<ul style="list-style-type: none"> Ijunkite papildomai, kai indų mažai. I ploviklio stalčių dėkite mažiau ploviklio, nei rekomenduojama pilnai įkrautai indaplovei. Veikimo laikas sutrumpinamas. Vandens ir energijos sąnaudos sumažėja.

PAPILDOMA FUNKCIJA	PASKIRTIS
 Intensyvi zona	<ul style="list-style-type: none"> Papildomai ijunkite, kai pridedama įvairių, ir mažiau, ir daugiau nešvarūs puodai ir keptuvės apatiname krepšyje ir normaliai nešvarūs indai viršutiniame krepšyje. Apatiniame krepšyje padidinamas purškimo slėgis ir ilgiau palaikoma maksimali programos temperatūra. Dėl to plovimas vyksta ilgiau ir padidėja energijos sąnaudos.
 Džiovinti papildomai	<ul style="list-style-type: none"> Kad būtų pasiektas geresnis džiovinimo rezultatas, padidinama skalavimo temperatūra ir prailginama džiovinimo fazė. Ypač gerai tinkta plastikinėms dalims džiovinti. Šiek tiek didesnės energijos sąnaudos ir prailgėja veikimo laikas.


Įranga

Čia pateikiama galimos Jūsų prietaiso įrangos ir jos naudojimo apžvalga.

Įranga priklauso nuo Jūsų prietaiso varianto.

Viršutinis indų krepšys

Puodelius, stiklines ir mažus indus sudėkite į viršutinį indų krepšį.

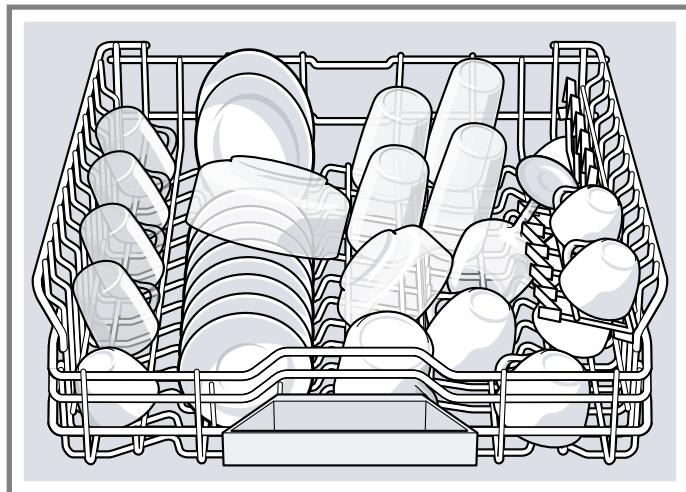


Kad turėtumėte vietos didesniems indams, viršutinį indų krepšį galite pakelti aukščiau.

Viršutinio indų krepšio su šoninėmis svirtimis nustatymas


Norėdami indų krepšiuose plauti didelius indus, nustatykite viršutinio indų krepšio ištumimo aukštį.

- Ištraukite viršutinį indų krepšį.
- Kad indų krepšys staiga nenukristų žemyn, laikykite viršutinį indų krepšį suėmę šonuose už viršutinio krašto.

- Kairėje ir dešinėje nuspauskite į vidų svirtis, esančias išorinėje indų krepšio pusėje.

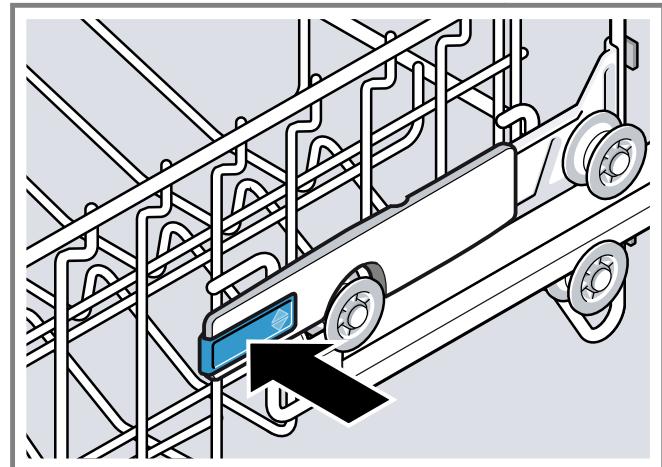

- Tolygiai nuleiskite arba pakelkite indų krepšį į tinkamą pakopą.

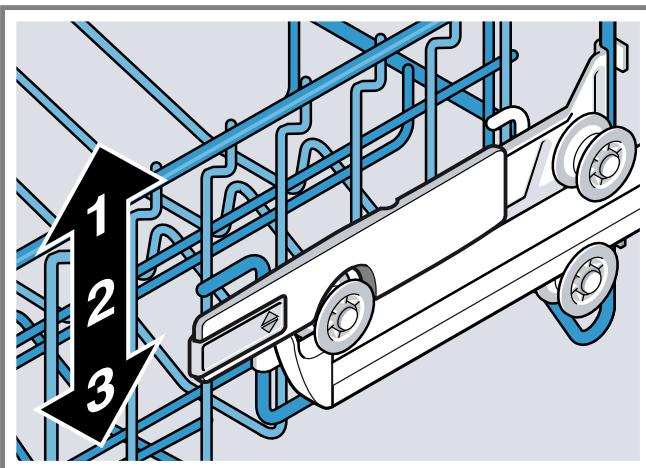


Įsitikinkite, kad indų krepšys abiejose pusėse būtų vienodame aukštyje.


5. Atleiskite svirtį.
- ✓ Indų krepšys girdimai užsifiksuoja.
6. Įstumkite indų krepšį.

Apatinis indų krepšys

Puodus ir lėkštės dėkite į apatinį indų krepšį.

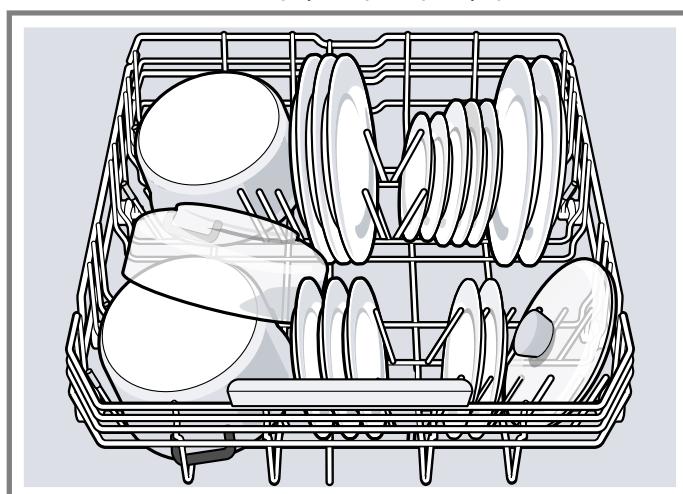


Dideles lėkštės iki 34 cm skersmens galite kaip parodyta dėti į apatinį indų krepšį.

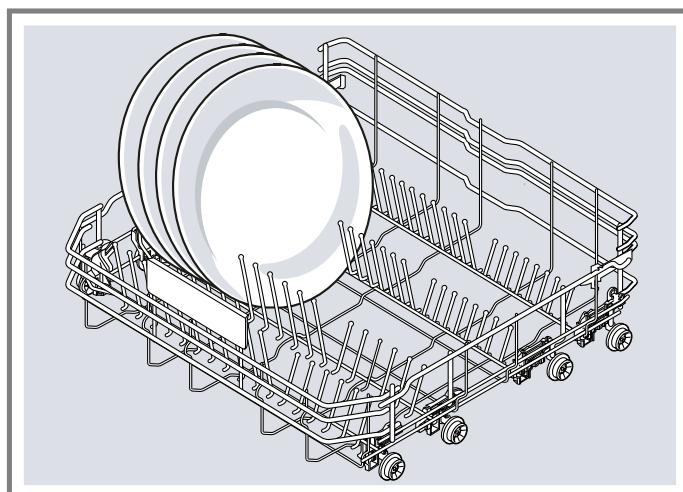

Stalo įrankių stalčius

Į stalo įrankių stalčių dėkite stalo įrankius.

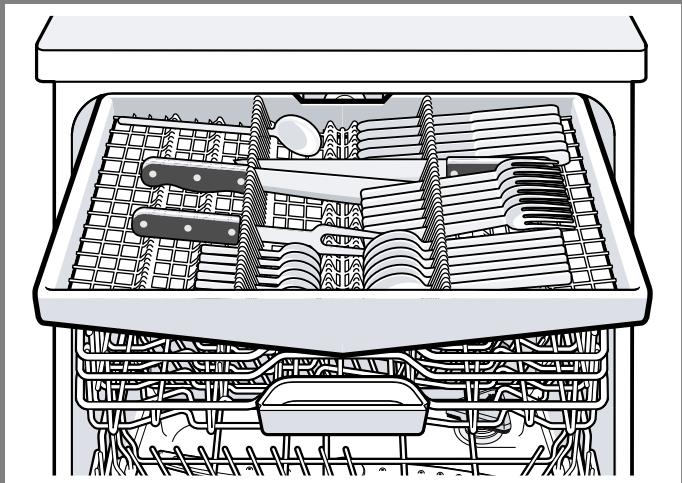


Stalo įrankius dėkite smailiuoju galu ir aštriaja puse žemyn. Kad turėtumėte daugiau vietos aukštesniems ir platesniems stalo įrankiams, stalo įrankių stalčių galite permontuoti.


Stalo įrankių stalčiaus permontavimas

Kad turėtumėte daugiau vietos aukštesniems ir platesniems stalo įrankiams, galite nulenkti šonines lentynėles ir užlenkti priekines spyglių eiles.


1. Norėdami nulenkti šoninę lentynelę, paspauskite svirtį pirmyn ① ir nulenkite šoninę lentynelę ②.

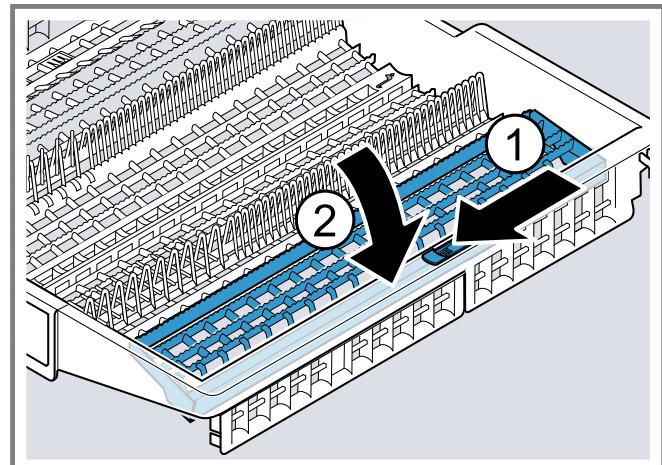


2. Norėdami užlenkti priekines spyglių eiles, paspauskite svirtį pirmyn ir užlenkite užlenkiamuosius spyglius ①.

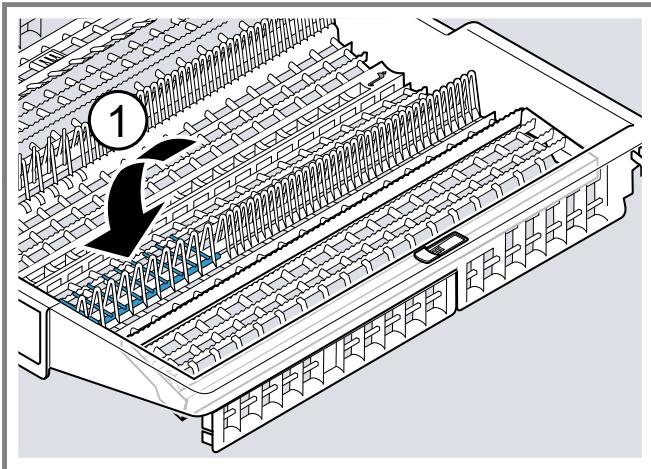**Patarimas**

Jei norite atstatyti originalią stalo įrankių stalčiaus būseną, lenkite šonines lentynėles aukštinę, kol jos girdimai užsifiksuos.

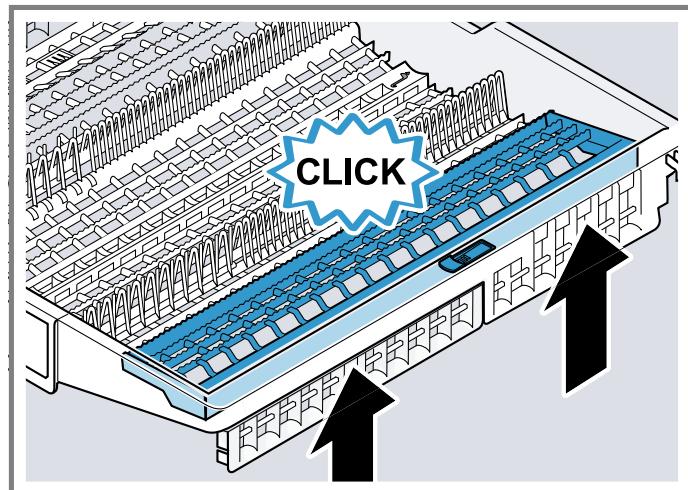**Lentynėlė**


Lentynėlę ir erdvę po ja naudokite mažiemis puodeliams ir stiklinėms arba didesniems stalo įrankiams, pvz., virimo šaukštams arba serviravimo įrankiams, dėti.

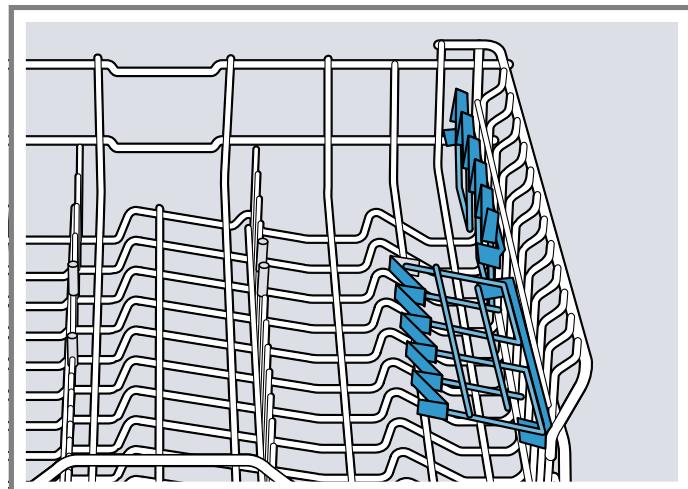

Jei lentynėlės Jums nereikia, ją galite užlenkti aukštyn.

Užlenkiamieji spygliai

Naudokite užlenkiamuosius spygliaus, kad saugiai sudėtumėte indus, pvz., lėkštės.

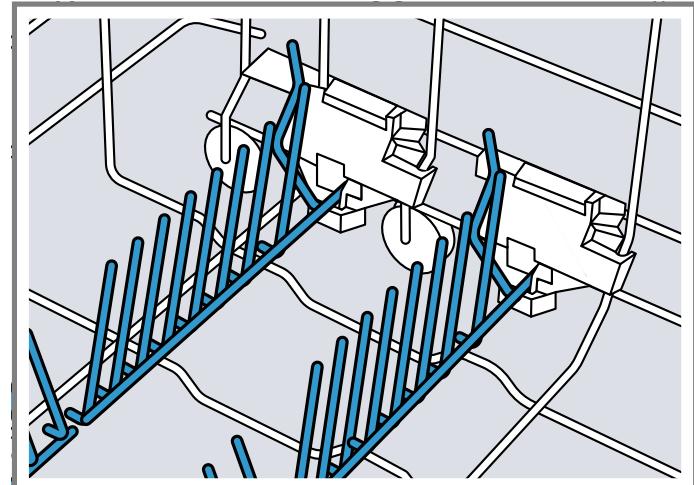


Norėdami sudėti puodus, dubenis ir stiklines, užlenkiamuosius spygliaus galite užlenkti.¹

Užlenkiamujų spyglių užlenkimasis¹

Jei Jums užlenkiamujų spyglių nereikia, galite juos užlenkti.

1. Paspauskite svirtį pirmyn ① ir užlenkite užlenkiamuosius spygliaus ②.

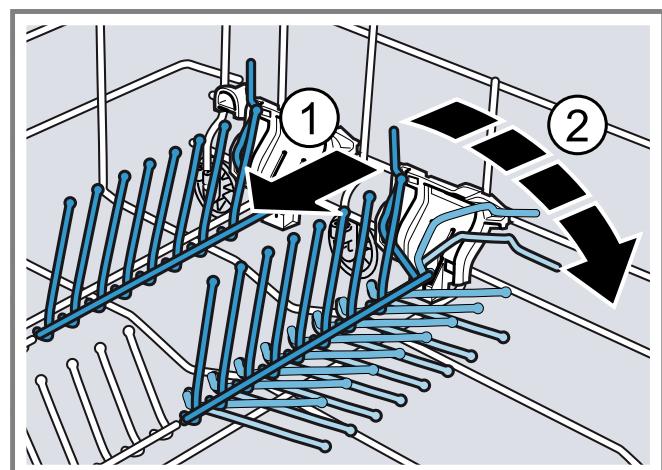

2. Jei norite vėl naudoti užlenkiamuosius spygliaus, juos atlenkite.

- ✓ Užlenkiamieji spygliai girdimai užsifiksuoja.

¹ Priklausomai nuo prietaiso įrangos

Indų krepšio aukščiai

Nustatykite tinkamą indų krepšių aukštį.

86,5 cm aukščio prietaisas su stalo įrankių stalčiumi

PAKOPA	VIRŠUTINIS KREPŠYS	APATINIS KREPŠYS
1 maks. Ø	18 cm	33 cm/"34 cm" → Psl. 767
2 maks. Ø	20,5 cm	30,5 cm
3 maks. Ø	23 cm	28 cm

Prieš naudojant pirmą kartą

Pirmojo paleidimo veiksmai

Paleidžiant pirmą kartą arba po to, kai buvo atstatyti gamyklės nuostatos, Jums reikės nustatyti parametrus.

Reikalavimas. "Prietaisas pastatytas ir prijungtas." → Psl. 761

1. "Įpilkite indaplovių druskos." → Psl. 770
2. "Įpilkite skalavimo priemonės." → Psl. 770
3. "Ijunkite prietaisą." → Psl. 774
4. "Nustatykite vandens minkštinimo įrenginį." → Psl. 769

5. "Nustatykite skalavimo priemonės pridėjimo kiekį." → Psl. 771
6. "Įdékite ploviklio" → Psl. 771.
7. Be indų paleiskite didžiausios plovimo temperatūros programą.
Dėl galimų vandens dėmių ir kitų liekanų mes rekomenduojame prieš naudojant pirmą kartą prietaisą paleisti veikti be indų.

Patarimas. Šias nuostatas ir kitas pagrindines nuostatas Jūs galite bet kuriuo metu vėl pakeisti.

Vandens minkštinimo įrenginys

Kietas, kalkėtas vanduo ant indų bei plovimo kameroje palieka kalkių nuosėdas ir gali užkimšti prietaiso dalis.

Siekdamis gerų plovimo rezultatų, galite suminkšinti vandenį, naudodami vandens minkštinimo įrenginį ir indaplovių druską. Kad prietaisas nesigadintų, kitesnį nei 7 °dH vandenį reikia minkšinti.

Vandens kietumo nuostatų apžvalga

Čia pateikiama visų galimų nustatyti vandens kietumo laipsnio verčių apžvalga.

Vandens kietumo laipsnį galite sužinoti vietas vandens tiekimo įmonėje arba nustatyti vandens kietumo testeriu.

VANDENS KIETUMO LAIPSNIS °DH	KIETUMO DIAPAZONAS	MMOL/L	NUOSTATOS VERTĖ
0 - 6	minkštas	0 - 1,1	H00
7 - 8	minkštas	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	vidutinis	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	vidutinis	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	vidutinis	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	kietas	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	kietas	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	kietas	5,5 - 8,9	H07

Pastaba. Nustatykite savo prietaisą pagal sužinotą vandens kietumo laipsnį.

→ "Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas", Psl. 769

Jei vandens kietumo laipsnis 0 - 6 °dH, indaplovejė galite ne-naudoti indaplovių druskos ir išjungti vandens minkštinimo įrenginį.

→ "Vandens minkštinimo įrenginio išjungimas", Psl. 770

Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas

Nustatykite prietaisą pagal vandens kietumo laipsnį.

1. Sužinokite vandens kietumo laipsnį ir tinkamą nuostatos vertę.
→ "Vandens kietumo nuostatų apžvalga", Psl. 769
2. Paspauskite .
3. Norėdami atverti pagrindines nuostatas, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.
 - ✓ Ekrane rodoma Hxx.
 - ✓ Ekrane rodoma set.

4. Tol spaudykite Start, kol bus nustatytas tinkamas vandens kietumo laipsnis.
- Gamykloje nustatyta vertė H04.
5. Norédami išsaugoti nuostatas, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.

Indaplovio druska


Indaplovio druska Jūs galite suminkštinti vandenį.

Indaplovio druskos įpilimas

Jei šviečia indaplovio druskos papildymo indikatorius, prieš pat paleisdami programą įpilkite į indaplovės druskos talpyklą indaplovio druskos. Suvartojamas indaplovio druskos kiekis priklauso nuo vandens kietumo laipsnio. Kuo kietesnis vanduo, tuo daugiau suvartojama indaplovio druskos.

DĖMESIO!

- Ploviklis gali sugadinti vandens minkštinimo įrenginį.
 - Į vandens minkštinimo įrangos talpyklą pilkite tik specialią indaplovėms skirtą druską.
 - Indaplovio druska gali sukelti plovimo kameros koroziją.
 - Kad išbarstyta indaplovio druska būtų tuoju pat išplaunama iš plovimo kameros, indaplovio druską į jos talpyklą pilkite prieš pat paleisdami programą.
1. Atsukite ir nuimkite indaplovio druskos talpyklos dangtelį.
 2. Paleisdami pirmą kartą: pripilkite pilną talpyklą vandens.
 3. **Pastaba.** Naudokite tik specialią indaplovėms skirtą druską.
Nenaudokite druskos tablečių.
Nenaudokite maistinės druskos.
Indaplovio druską pilkite į talpyklą.

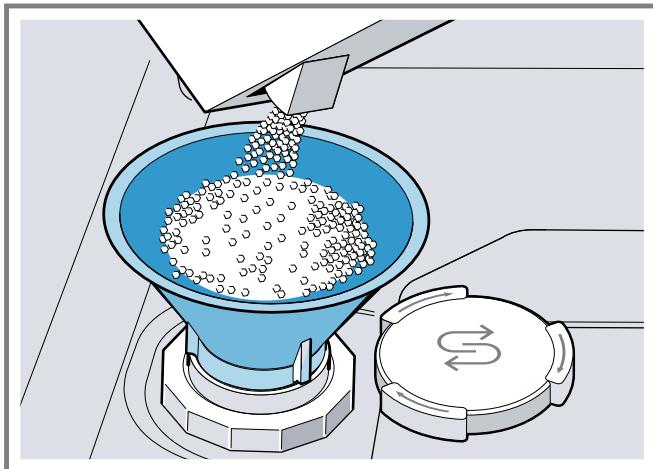

Visą talpyklą užpildykite indaplovio druska. Vanduo iš talpyklos išstumiamas ir išteka.

4. Uždékite ant talpyklos dangtelį ir jį užsukite.

Skalavimo įrenginys

Skalavimo priemonė

Kad džiovinimo rezultatai būtų optimalūs, naudokite skalavimo priemonę.

Naudokite tik buitinėse indaplovėse naudoti skirtas skalavimo priemonės.

Vandens minkštinimo įrenginio išjungimas

Jeigu specialios druskos pildymo rodmuo Jums trukdo, pvz., jei naudojate kombiniuotajį ploviklį su druskos pakaitalais, druskos pildymo rodmenį galite išjungti.

Pastaba

Kad nesugadintumėte prietaiso, vandens minkštinimo įrenginį išjunkite tik tokiais atvejais:

- Vandens kietumo laipsnis yra ne didesnis kaip 21 °dH ir Jūs naudojate kombiniuotą ploviklį su druskos pakaitalais. Kaip nurodo gamintojas, kombiniuotą ploviklį su druskos pakaitalais, papildomai nededant indaplovio druskos, galima naudoti tik iki 21 °dH vandens kietumo laipsnio.
 - Vandens kietumo laipsnis yra 0 - 6 °dH. Jūs galite nenaudoti indaplovio druskos.
1. Paspauskite .
 2. Norédami atverti pagrindines nuostatas, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.
 - ✓ Ekrane rodoma Hxx.
 - ✓ Ekrane rodoma set.
 3. Tol spaudykite Start, kol ekrane pasirodys H00.
 4. Norédami išsaugoti nuostatas, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.
 - ✓ Vandens minkštinimo įrenginys išjungtas ir druskos papildymo rodmuo išaktyvintas.

Vandens minkštinimo įrenginio atšviežinimas

Siekiant užtikrinti sklandų vandens minkštinimo įrenginio veikimą, prietaisas reguliarai atlieka vandens minkštinimo įrenginio atšviežinimą.

Vandens minkštinimo įrenginio atšviežinimas visose programose vykdomas prieš pagrindinio plovimo proceso pabaigą. Prailgėja veikimo laikas ir padidėja sąnaudos, pvz., vandens ir elektros.

Sąnaudų atliekant vandens minkštinimo įrenginio atšviežinimą apžvalga

Čia pateikiamas didžiausias galimas veikimo laiko prailgėjimas ir sąnaudų padidėjimas atšviežinant vandens minkštinimo įrenginį.


Vandens minkštinimo įrenginio atšviežinimas po x plovimų	6
Papildomas veikimo laikas minutėmis	7
Papildomas vandens sąnaudos, litrais	5
Papildomas elektros sąnaudos, kWh	0,05

Nurodytos sąnaudos yra laboratorinėmis sąlygomis pagal šiuo metu galiojantį standartą išmatuotos vertės, veikiant programai Eco 50° ir esant nustatytam gamykliniams vandens kietumo laipsniui 13 - 16 °dH.


Skalavimo priemonės įpilimas

Kai šviečia skalavimo priemonės papildymo rodmuo, papildykite skalavimo priemonės. Naudokite tik buitinėse indaplovėse naudoti skirtas skalavimo priemonės.

1. Paspauskite prie skalavimo priemonės talpyklos dangtelio esančią plokštelę  ir ją pakelkite .

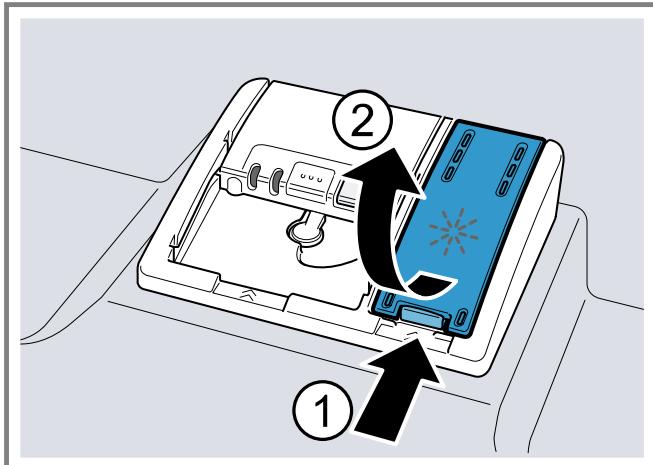

2. Pripilkite skalavimo priemonės iki maksimalios žymos.

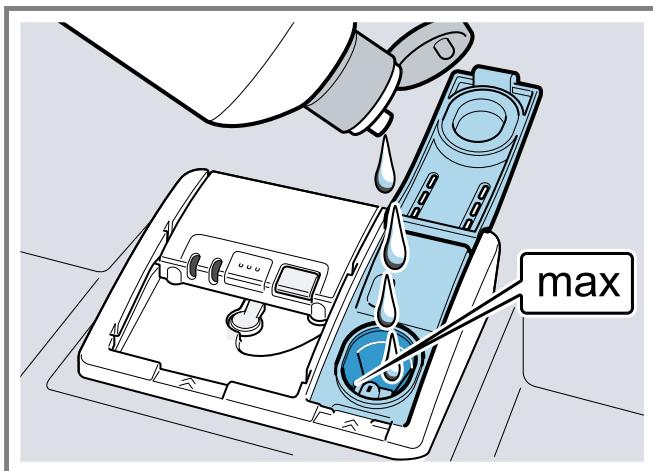

3. Jei skalavimo priemonė pertekėjo, ją pašalinkite iš plovimo kameros.

Dėl ištakėjusios skalavimo priemonės plaunant gali susidaryti labai daug putų.

4. Uždarykite skalavimo priemonės talpyklos dangtelį.

✓ Dangtelis girdimai užsifiksuoja.

Skalavimo priemonės pridėjimo kieko nustatymas

Jeigu ant indų lieka dryžių arba vandens dėmių, pakeiskite skalavimo priemonės kiekį.

1. Paspauskite .
2. Norėdami atverti pagrindines nuostatas, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.
 - ✓ Ekrane rodoma Hxx.
 - ✓ Ekrane rodoma **set**.
3. Tol spaudykite Setup 3 sec., kol ekrane pasirodys gamykloje nustatyta vertė r05.
4. Tol spaudykite Start, kol bus nustatytas tinkamas skalavimo priemonės pridėjimo kiekis.
 - Mažesnėje pakopoje plaunant pridedama mažiau skalavimo priemonės ir ant indų dryžių mažėja.
 - Didžesnėje pakopoje dedama daugiau skalavimo priemonės, sumažėja vandens dėmių ir gerėja džiovinimo rezultatas.
5. Norėdami išsaugoti nuostatas, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.

Skalavimo įrenginio išjungimas

Jeigu skalavimo priemonės papildymo rodmuo jums trukdo, pvz., jeigu naudojate kombinuotajį ploviklį su skalavimo priemonė, skalavimo įrenginį galite išjungti.

Patarimas. Kombiniuotosiose plovikliuose skalavimo priemonės poveikis yra ribotas. Naudodami skalavimo priemones dažniausiai pasieksite geresnį rezultatą.

1. Paspauskite .
2. Norėdami atverti pagrindines nuostatas, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.
 - ✓ Ekrane rodoma Hxx.
 - ✓ Ekrane rodoma **set**.
3. Tol spaudykite Setup 3 sec., kol ekrane pasirodys gamykloje nustatyta vertė r05.
4. Tol spaudykite Start, kol ekrane pasirodys r00.
5. Norėdami išsaugoti nuostatas, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.
 - ✓ Skalavimo įrenginys išjungtas ir skalavimo priemones papildymo rodmuo išaktyvintas.

Ploviklis

Tinkami plovikliai

Naudokite tik tokius ploviklius, kurie tinka prietaisui. Tinka ir atskiri plovikliai, ir kombiniuotieji plovikliai.

Kad plovimo ir džiovinimo rezultatai būtų optimalūs, naudokite atskirus ploviklius ir atskirai pridékite "indaplovii druskos" → Psl. 770 ir "skalavimo priemonės" → Psl. 770.

Šiuolaikiniai, stiprūs plovikliai pagrindinai gaminami nedidelio šarmingumo ir su fermentais. Fermentai ardo krakmolą ir ištirpdo balytymus. Spalvotoms démėms, pvz., arbato, kečupo, pašalinti, dažniausiai naudojamos balinimo priemonės deguonies pagrindu.

Pastaba. Laikykités kiekvieno ploviklio gamintojo nurodymų.

Tabletės

Tabletės tinka visų rūšių plovimui ir jų nereikia dozuoti.

Gali atsitikti, kad sutrumpintose programose tabletės visiškai ištirpti nespės ir liks likučių. Tai gali pabloginti plovimo rezultatą.

Ploviklio milteliai

Ploviklio miltelius rekomenduojama naudoti sutrumpintoms programoms.

Ji galima dozuoti pagal nešvarumo laipsnį.

Skystasis ploviklis

Skystieji plovikliai veikia greičiau ir juos rekomenduojama naudoti sutrumpintose programose be pirminio skalavimo. Gali atsitikti, kad išplitas skystasis ploviklis pratekés, nors ploviklio stalčius uždarytas. Tai néra defektas ir neatsitiks nieko blogo, jeigu laikytis tokų taisyklių:

- Rinkitės tik programas be pirminio skalavimo.
- Nenaudokite programos atidėjimo.

Ji galima dozuoti pagal nešvarumo laipsnį.

Atskiras ploviklis

Atskiri plovikliai yra tokie produktais, kuriuose, be ploviklio, daugiau nėra jokių kitų komponentų, pvz., ploviklio milteliai arba skystasis ploviklis.

Naudojant ploviklio miltelius arba skystąjį ploviklį, dozę gali ma pritaikyti individualiai pagal indų nešvarumo laipsnį. Kad pasiekumėte geresnio plovimo ir džiovinimo rezultato bei apsaugotumėte nuo gedimų prietaisą, papildomai nau- dokite "indaplovių druską" → Psl. 770 ir "skalavimo priemonę" → Psl. 770.

Kombinuotieji plovikliai

Šalia įprastų atskirų ploviklių, siūloma nemažai produktų su papildomomis funkcijomis. Šiu produktų sudėtyje be ploviklio dažnai yra ir skalavimo priemonės bei druskos pakaitalų (3in1) ir, prilausomai nuo kombinacijos (4in1, 5in1, ...) dar papildomų komponentų, tokius kaip stiklo apsaugas arba nerūdijančio plieno blizginimo komponentų.

Kaip nurodo gamintojai, kombinuotieji plovikliai veikia tik su iki 21 °dH kietumu vandeniu. Jei vandens kietumo laipsnis didesnis nei 21 °dH, reikia pridėti indaplovių druskas ir skalavimo priemonės. Kad būtų pasiekti kuo geriausiai plovimo ir džiovinimo rezultatai, esant kietesniams nei 14 °dH vandeniu mes rekomenduojame naudoti indaplovių druską ir skalavimo priemonę. Jei naudojate kombinuotuosius ploviklius, plovimo programa automatiškai prisitaiko taip, kad būtų pasiekiamas geriausias plovimo ir džiovinimo rezultatas.

Netinkami plovikliai

Nenaudokite ploviklių, kurie galėtų gadinti prietaisą arba kenkti sveikatai.

Indų ploviklis

Indų ploviklis gali sukelti padidintą putojimą ir sugadinti prietaisą.

Plovikliai su chloru

Chloro likučiai ant indų gali kelti pavojų sveikatai.

Nuorodos dėl ploviklių


Kasdieniniame naudojime laikykite nuorodų dėl ploviklių.

- Plovikliuose, ženklinamuose kaip „BIO“ arba „EKO“, (gam- tosaugos sumetimais) dažniausiai yra mažesnis veiklių medžiagų kiekis arba tam tikrų sudedamujų dalių visai nėra. Plaunamasis poveikis kartais gali būti mažesnis.
- Nustatykite skalavimo įrenginį ir vandens minkštinimo įrenginį pagal naudojamą atskirą arba kombinuotąjį ploviklį.
- Kaip nurodo gamintojas, kombinuotajį ploviklį su druskos pakaitais, papildomai nededant indaplovių druskos, gali- ma naudoti tik iki tam tikro vandens kietumo laipsnio, dažniausiai 21 °dH. Kad būtų pasiekti kuo geriausiai plovimo ir džiovinimo rezultatai, esant kietesniams nei 14 °dH vandeniu mes rekomenduojame naudoti indaplovių druską.
- Ploviklį su vandenye tirpia plėvele lieskite tik sausomis rānkomis ir dėkite ji tik į absoliučiai sausą ploviklio stalčių, antraip priemonė gali sukilti.
- Kai naudojami kombinuotieji plovikliai, plovimo pro- gramos vykdomas nepriekaištingai, nors skalavimo pri- monės pridėjimo rodmuo ir indaplovių druskos pridėjimo rodmuo ir šviečia.

- Kombinuotosiose plovikliuose skalavimo priemonės po- veikis yra ribotas. Naudodami skalavimo priemones daž- niausiai pasieksite geresnį rezultatą.
- Naudokite tabletės su geresniu džiovinimo poveikiu.

Ploviklio įdėjimas

- Atidarykite ploviklio stalčių, spusteldami užsklandą.
- Įdékite ploviklį į sausą ploviklio stalčių.

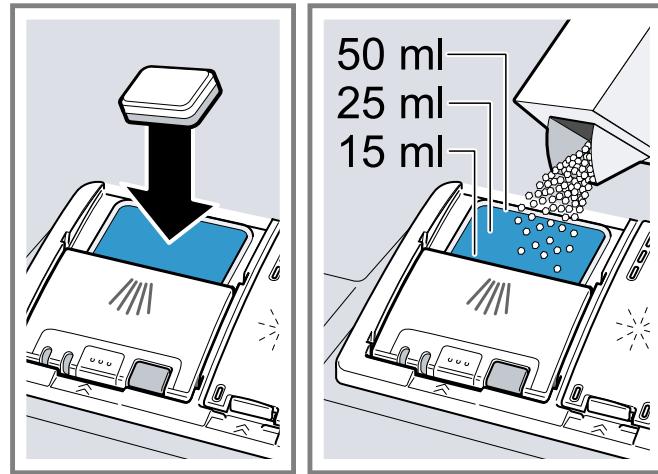


Jei naudojate tabletės, užtenka vienos tabletės. Tabletę dėkite skersai.

Jei naudojate ploviklio miltelius arba skystąjį ploviklį, laiky- kitės gamintojo dozavimo nurodymų ir vadovaukitės skale ploviklio stalčiuje.

Normaliai nešvariems indams užtenka 20 ml-25 ml ploviklio. Jei indai nėra labai nešvarūs, pakanka ir mažesnio nei nurodyta ploviklio kieko.

- Uždarykite ploviklio stalčiaus dangtelį.

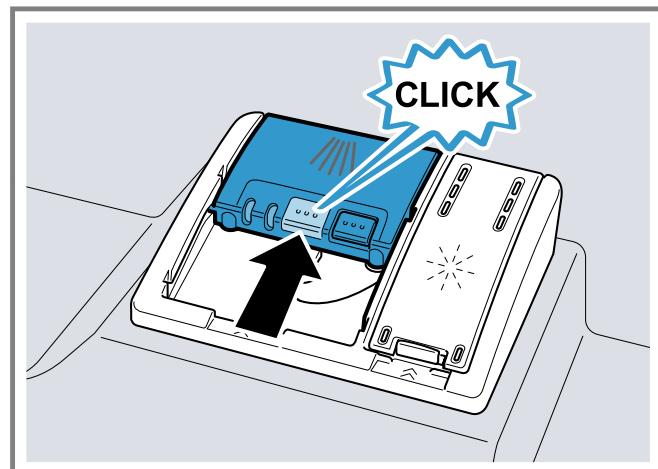

- Dangtelis girdimai užsifiksuoja.
- Veikiant programai, ploviklio stalčius atsidaro automatiš- kai prilausomai nuo programos optimaliu laiko mome- ntu. Ploviklio milteliai arba skystasis ploviklis pasiskirsto plovimo kamerijoje ir ištirpsta. Tabletės įkrenta į tablečių padėklą ir tirpsta dozuotai. Kad tabletė galėtų tolygiai tirpti, nedékite į tablečių padėklą jokių daiktų.

Patarimas. Jei plovimui naudojate miltelius ir parenkate programą su pirminiu skalavimu, papildomai šiek tiek ploviklio galite užpilti ant vidinių prietaiso durelių.

Indai

Plaukite tik tokius indus, kuriuos galima plauti indaplovėje.

Pastaba. Stiklo dekoras, aliuminio ir sidabro indai plaunant gali nublukti arba pakeisti spalvą. Jautrios stiklo rūšys po keilių plovimų gali apsidrumstti.

Pažeistos taurės ir indai

Plaukite tik tokias taures ir porcelianą, kuriuos gamintojas paženklino kaip tinkamus plauti indaplovėje. Saugokite taurės ir indus, kad jie neapsigadintų.

PRIEŽASTIS	REKOMENDACIJA
Šiu indų indaplovėje plauti negalima:	Plaukite tik tokius indus, kuriuos gamintojas pažymėjo, leisdamas plauti indaplovėje.
• medinių stalo įrankių ir indų • dekoratyvių taurių, meniskai vertingų ir senoviui indų • karščiui neatsparių plastinių dalių • varinių ir alavinių indų • pelenais, vašku, tepalaais ir dažais užterštų indų • labai mažų indų detalių	
Cheminė ploviklio sudėtis daro žalos.	Naudokite ploviklį, kurį gamintojas pažymėjo kaip tausojančią indus.
Stipriai agresyvių šarminės arba stiprių rūgštinės sudėties ploviklių, ypač komercinės arba pramoninės paskirties, negalima naudoti indaplovėje kartus su aliumininėmis dalimis.	Jei naudojate stipriai agresyvių šarminės arba stiprius rūgštinės sudėties ploviklius, ypač komercinės arba pramoninės paskirties, nedékite jų prietaiso plovimo kamерą aliumininių daikų.
Per aukšta programos vandenės temperatūra.	Parinkite programą su žemesne temperatūra. Stiklą ir stalo indus iškraustykite iš prietaiso netrukus, kai tik pasibaigs programa.


Indų sudėjimas

Kad būtų gautas optimalus plovimo rezultatas ir nesigadintų nei indai, nei prietaisas, teisingai sukraukite indus.

Patarimai

- Naudodamiesi prietaisu, Jūs taupote energiją ir vandenį lyginant su indų plovimu rankomis.
- Kad būtų taupoma energija ir vanduo, stenkiteis sukrauti į prietaisą visą nurodytą indų komplektų kiekį (standartinis pakrovimas indais ir stalo įrankiais).

- Kad plovimo ir džiovinimo rezultatai būtų geresni, išgaubtus ir su įdubomis indus sudékite jkypai, kad iš jų galėtų ištekėti vanduo.

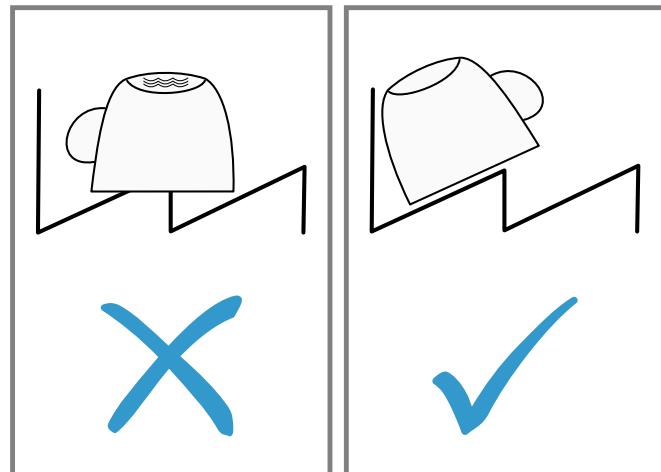


- Pašalinkite nuo indų stambesnius maisto likučius.

Kad būtų taupomi ištekliai, prieš dėdami neskalauskite indų tekanciu vandeniu.

- Dėdami indus atkreipkite dėmesį:

- Labai nešvarius indus, pvz., puodus, dékite į apatinį indų krepšį. Dėl stipresnio purškimo srauto plovimo rezultatas bus geresnis.
- Kad indai neapsigadintų, dékite juos taip, kad jie tvirtai laikytu si ir nevirsty.
- Kad nesusižeistumėte, stalo įrankius visada dékite smailiuoju galu ir aštriaja puse žemyn.
- Indus dékite angomis žemyn, kad juose nesikauptu vanduo.
- Neužblokuokite purkštukų, kad jie galėtų laisvai suktis.
- Nedékite į tablečių padėklą mažų dalių ir neužstokite jo su indais, kad neužblokuotumėte ploviklio stalčiaus dangtelio.

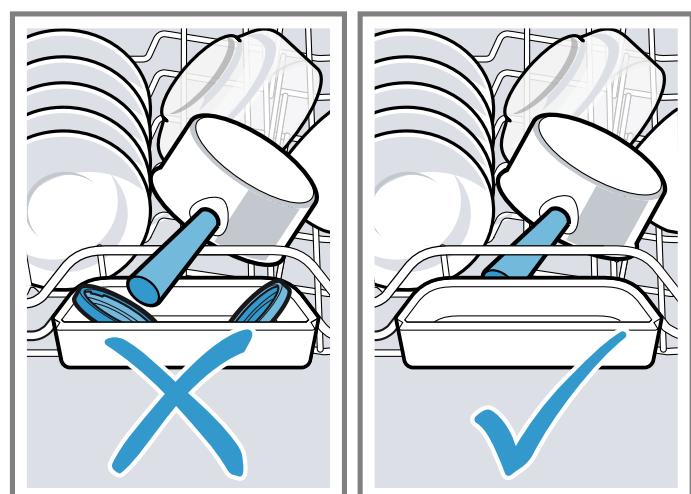

Indų iškraustymas

ISPĖJIMAS

Sužeidimų pavojus!

- Karšti indai gali nudeginti odą. Karšti indai yra jautrūs smūgiams, gali sudužti ir sužeisti.
- Programai pasibaigus, leiskite indams šiek tiek atvėsti ir tik tada išimkite.

1. Kad ant indų nelašétų vanduo, kraustytį pradékite nuo apačios ir tik po to kraustykite viršuje.
2. Patikrinkite plovimo kamerą ir priedus, ar jie švarūs, ir, jei reikia, išvalykite.
→ "Valymas ir priežiūra", Psl. 776

Svarbiausia informacija apie valdymą

Prietaiso įjungimas

- Paspauskite .

Jau nustatyta yra programa Eco 50°.

Programa „Eco 50°“ yra ypatingai aplinką tausojanti programa. Ji puikiai tinkta įprastai nešvariems indams. Tai pati efektyviausia programa tokio tipo indams, vertinant energijos sąnaudų ir vandens sąnaudų derinį, ir patvirtina atitinkt ES ekologinio projektavimo reglamentui.

Jei su prietaisu 10 minučių nieko nedarysite, jis automatiškai išsijungs.

Programos nustatymas

Kad plovimas atitiktų indų nešvarumą, nustatykite tinkamą programą.

- Paspauskite tinkamą programos mygtuką.
- ✓ Programa nustatyta ir programos mygtukas mirksi.
- ✓ Ekrane pasirodo likęs programos veikimo laikas.

Papildomos funkcijos nustatymas

Norédami papildyti parinktą plovimo programą, galite nustatyti papildomos funkcijas.

Pastaba. Kokias papildomos funkcijas galima įjungti, priklauso nuo parinktos programos.

- Paspauskite tinkamos papildomos funkcijos mygtuką.
→ "Papildomos funkcijos", Psl. 766
- ✓ Papildoma funkcija nustatyta ir papildomos funkcijos mygtukas mirksi.

Laiko atidėjimo nustatymas

Jūs galite atidéti programos paleidimą iki 24 valandų.

1. Paspauskite .
- ✓ Ekrane pasirodo "h:01".
2. Su  nustatykite norimą programos paleidimą.
3. Paspauskite Start.
- ✓ Laiko atidėjimas aktyvintas.

Patarimas. Laiko atidėjimą išaktyvinsite, tol spaudydami , kol ekrane pasirodys "h:00".

Programos paleidimas

- Paspauskite Start.
- ✓ Programa baigta, kai ekrane rodoma "0h:00m".

Pastabos

- Jeigu plovimo metu dar norite pridéti indų, kaip rankenos viršutiniams indų krepšiui ištraukti nenaudokite tabletės padéklo. Jūs galite prisiliesti prie dalinai ištirpusios tabletės.

- Vykdomas programą galite pakeisti tik nutraukdami programą.
→ "Programos nutraukimas", Psl. 774
- Kad būtų taupoma energija, pasibaigus programai prietaisas po 1 minutės išsijungia. Jei atidarysite prietaiso dureles tuoju pat, kai tik programa pasibaigs, prietaisas išsijungs po 4 sekundžių.

Programos sustabdymas

Pastaba. Jeigu prietaiso durelės buvo atidarytos, kai prietaisas buvo įkaitintas, prietaiso dureles pirmiausia kelias minutes palikite privertas, o tik po to uždarykite. Taip apsaugosite, kad prietaise nesusidarytų viršslėgis ir prietaiso durelės neatšoktų.

1. Prietaiso dureles atidarykite atsargiai.
2.  paspauskite.
- ✓ Programa išsaugoma ir prietaisas išsijungia.
3. Jei norite testi programą, paspauskite .
4. Uždarykite prietaiso dureles.

Programos nutraukimas

Jei norite anksčiau baigti programą arba pakeisti jau paleistą programą, šią turite nutraukti.

1. Atidarykite prietaiso dureles.
2. Apie 4 sekundes spauskite **Reset 4 sec..**
3. Uždarykite prietaiso dureles.
- ✓ Programa nutraukiama ir maždaug po 1 minutės yra baigta.

Prietaiso išjungimas

1. Atkreipkite dėmesį į nuorodas dėl "saugaus naudojimo"
→ Psl. 760.
2. Paspauskite .

Patarimas. Jei plovimo metu paspausite , vykdoma programa bus sustabdyta. Kai išjungsite prietaisą, programa bus automatiškai tesiama.

Pagrindinės nuostatos

Savo prietaiso pagrindines nuostatas galite pritaikyti pagal asmeninius poreikius.

Pagrindinių nuostatų apžvalga

Pagrindinės nuostatos priklauso nuo jūsų prietaiso funkcijų.

PAGRINDINĖ NUOSTATA	EKRANO TEKSTAS	PARINKTIS	APRAŠAS
Vandens kietumas	H04 ¹	H00 - H07	Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas pagal vandens kietumą. H00 pakopa vandens minkštinimo įrenginį išjungia.
Skalavimo priemonės pridėjimas	r05 ¹	r00 - r06	Nustatykite skalavimo priemonės pridėjimo kiekj. r00 pakopa skalavimo įrenginys išjungiamas.
Intensyvus džiovinimas	d00 ¹	d00 - d01	Skalaujant temperatūra padidinama ir tai pasiekiamas geresnis džiovinimo rezultatas. Veikimo trukmė gali čia truputį pailgėti. Pastaba. Netinka neatspariems indams. Intensyvaus džiovinimo įjungimas "d01" arba išjungimas "d00".
Karštas vanduo	A00 ¹	A00 - A01	Šalto vandens jungties arba karšto vandens jungties nustatymas. Karštą vandenį priešaisi nustatykite tik tada, jei karštas vanduo ruošiamas energetiškai palankiai ir yra įrengta tinkama instaliacija, pvz., saulės energijos įranga su cirkuliacine linija. Vandens temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 40 °C ir ne didesnė kaip 60 °C. Karšto vandens įjungimas "A01" arba išjungimas "A00".
Vidaus apšvietimas	E02 ¹	E00 - E02	Vidaus apšvietimas. <ul style="list-style-type: none">• Nustačius "E00", vidaus apšvietimas išjungtas.• Nustačius "E01", vidaus apšvietimas aktyvinamas ĮJUNGTI / IŠJUNGTI mygtuku Ⓞ.• Nustačius "E02", vidaus apšvietimas užsi-dega atidarant prietaiso dureles. Jei prietaiso durelės atidarytos, vidaus apšvietimas maždaug po 10 minučių automatiškai išjungiamas.
Time-beam-on-floor	S01 ¹	S00 - S01	Time-beam-on-floor įjungimas arba išjungimas. Veikiant programai ant grindų ties prietaiso durelėmis rodoma būklės informacijos apie atidėjimą, programą arba likusį laiką projekcija. Jei prietaiso cokolio dengiamoji juosta „patraukta į priekį“ arba jei prietaisais įmontuotas į baldus lygiai su baldų linija, rodmens nesimatys. "S00" pakopa išjungia Time-beam-on-floor.
Garsinio signalo stipris	b02 ¹	b00 - b03	Garsinio signalo stiprio reguliavimas. "b00" pakopa garsinis signalas išjungiamas. Kai aktyvinta Eco džiovinimo funkcija, apie programos pabaigą garsiniu signalu nepranėšama.

¹ Gamyklinės nuostatos (gali skirtis, priklausomai nuo prietaiso tipo)

PAGRINDINĖ NUOSTATA	EKRANO TEKSTAS	PARINKTIS	APRAŠAS
Automatinis durelių atidarymas	o02 ¹	o00 - o02	<p>Automatinio prietaiso durelių atidarymo džiovinimo metu aktyvinimas arba išaktyvinimas. Kai funkcija aktyvinta, veikimo trukmė gali padilgtėti.</p> <p>Galimos tokios nuostatos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Parinkus nuostatą "o00" automatinis durelių atidarymas visose programose išaktyvintas. Parinkus nuostatą "o01" automatinis durelių atidarymas visose programose aktyvintas. Parinkus nuostatą "o02" automatinis durelių atidarymas aktyvintas tik programoje Eco 50°. <p>→ "Automatinis durelių atidarymas", Psl. 760</p>
Gamyklinė nuostata	rE	Paleisti su Start YES Patvirtinti su Start	<p>Pakeistų nuostatų atstatymas į gamyklinę būseną.</p> <p>Pirmajam paleidimui reikalingos nuostatos turi būti atlirkos.</p>

¹ Gamyklinės nuostatos (gali skirtis, priklausomai nuo prietaiso tipo)

Pagrindinių nuostatų keitimas

- Atidarykite prietaiso dureles.
- Paspauskite .
- Norédami atverti pagrindines nuostatas, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.
- Ekrane rodoma Hxx.
- Ekrane rodoma **set**.

- Tol spaudykite Setup 3 sec., kol ekrane pasirodys pageidaujama nuostata.
- Tol spaudykite Start, kol ekrane pasirodys tinkama vertė. Jūs galite keisti keletą nuostatų.
- Norédami išsaugoti nuostatas, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.
- Uždarykite prietaiso dureles.

Valymas ir priežiūra

Kad jūsų prietaisas ilgai gerai veiktų, rūpestingai ji valykite ir prižiūrėkite.

Plovimo kameros valymas

ISPĖJIMAS

Žalos sveikatai pavojus!

- Naudojant ploviklius su chloru galima pakenkti sveikatai.
- Nenaudokite ploviklių su chloru.

- Drėgna šluoste išvalykite iš vidaus ertmės stambesnius nešvarumus.
- Išpilkite į ploviklio stalčių ploviklio.
- Parinkite aukščiausios temperatūros programą.
- "Paleiskite programą be indų." → Psl. 774

Valymo priemonės

Prietaisui valyti naudokite tik tinkamas valymo priemones.
→ "Saugus naudojimas", Psl. 760

Prietaiso priežiūros patarimai

Kad Jūsų prietaisas ilgai gerai veiktų, atkreipkite dėmesį į prietaiso priežiūros patarimus.

PRIEMONĖ	PRIVALUMAS
Reguliariai drėgna šluoste ir indų plovikliu nuvalykite durelių sandariklius, indaplovės priekį ir valdymo skydelį.	Prietaiso dalys išlieka švarios ir higieniškos.
Jei prietaiso ilgiau nenaudojate, dureles palikite praverstas.	Taip išvengsite nemalonaus kvapo susidarymo.

Mašinos priežiūra

Dėl nuosėdų, pvz., maisto likučių ir kalkijų, Jūsų prietaiso darbas gali sutrikti. Kad išvengtumėte sutrikimų ir sumažintumėte nemalonaus kvapo susidarymą, prietaisą reguliariai išvalykite.

Mašinos priežiūra yra tinkama programa, kurią, kartu su mašinos priežiūros priemonėmis ir mašinos valikliais, galite naudoti savo prietaisui prižiūrėti.

Mašinos priežiūra yra programa, vienu plovimo ciklu pašalinanti įvairias nuosėdas. Plaunama dviem fazėm:

FAZĖ	KĄ ŠALINA	PLOVIKLIS	IDÉJIMO VIETA
1	Riebalai ir kalkės	Skysta mašinos priežiūros priemonė arba mašinos kalkių šalinimo milteliai.	Prietaiso vidaus ertmėje, pvz., stalo įrankių krepšyje įkabintas buteliukas arba milteliai vidaus kameroje.
2	Maisto likučiai ir nuosėdos	Mašinos valiklis	Ploviklio stalčius

Siekiant optimalaus valymo rezultato, programa ploviklius dozuoja nepriklausomai vieną nuo kitos atitinamose plovimo fazėse. Tam ploviklius reikia sudėti teisingose vietose. Kai valdymo skydelyje įsižiebia Mašinos priežiūra rodmuo arba tokia rekomendacija pasirodo ekrane, be indų įjunkite Mašinos priežiūra. Jums atlikus Mašinos priežiūra, rodmuo užgėsta. Jei prietaise nėra priminimo funkcijos, mes rekomenduojame mašinos priežiūros procedūrą atlikti kas 2 mėnesius.


Mašinos priežiūra atlikimas

Pastabos

- Programą Mašinos priežiūra paleiskite, nesudėję indų.
 - Naudokite tik specialią indaplovei tinkamą mašinos priežiūros priemonę ir mašinos valiklį.
 - Atkreipkite dėmesį, kad prietaiso plovimo kameroje nebūtų aliumininių dalių, pvz., gartraukų riebalų filtru arba aliumininių puodų.
 - Jeigu po 3 plovimų vis dar nebūsite atlikę Mašinos priežiūra, Mašinos priežiūra rodmuo automatiškai užgėsta.
 - Kad valymo rezultatas būtų optimalus, atkreipkite dėmesį, kad valikliai būtų teisingai jdėti.
 - Atkreipkite dėmesį į ant mašinos priežiūros priemonių ir mašinos valiklių pakuočių pateikiamas saugos ir naudojimo nuorodas.
1. Drėgna šluoste išvalykite iš vidaus ertmės stambesnius nešvarumus.
 2. Išvalykite sietus.
 3. Sudékite mašinos priežiūros priemones prietaiso vidaus ertmėje.
- Naudokite tik specialias indaplovei tinkamas mašinos priežiūros priemones.
4. Pripilkite ploviklio stalčių pilną mašinos valiklio.
 - Papildomai į prietaiso vidaus ertmę mašinos valiklio nepilkite.
 5. Paspauskite .
 6. Paspauskite Start.
 - ✓ Mašinos priežiūra vykdomas.
 - ✓ Programai pasibaigus, įsižiebia Mašinos priežiūra rodmuo.

Sietų sistema

Sietų sistema filtruoją iš plovimo apytakos rato stambius nešvarumus.

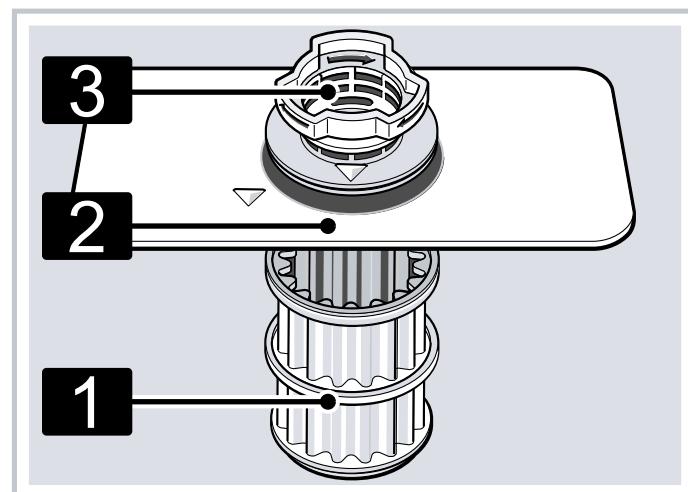


1	Mikrosietas
2	Smulkusis sietas
3	Stambusis sietas


Sietų valymas

Nešvarumai iš plovimo vandens gali užkimšti sietus.


1. Po kiekvieno plovimo reikia patikrinti, ar ant sietų nėra liukuičių.
2. Pasukite stambujį sietą priešingą laikrodžio rodyklei kryptimi ① ir išimkite sietų sistemą ②.
- Atkreipkite dėmesį, kad į siurblio įdubą neįkristų sveitimkūnių.

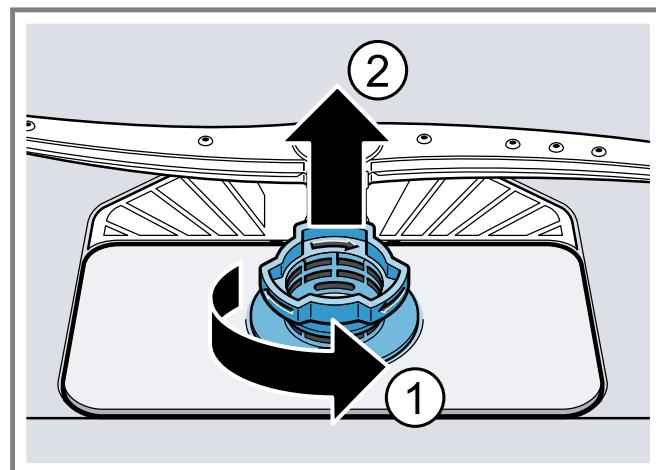

3. Nutraukite mikrosietą žemyn.

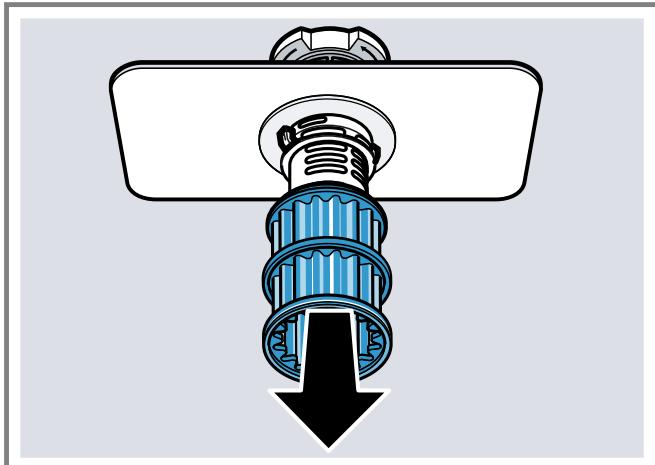

4. Suspauskite fiksavimo iškyšas ① ir išimkite stambujį sietą aukštyn ②.

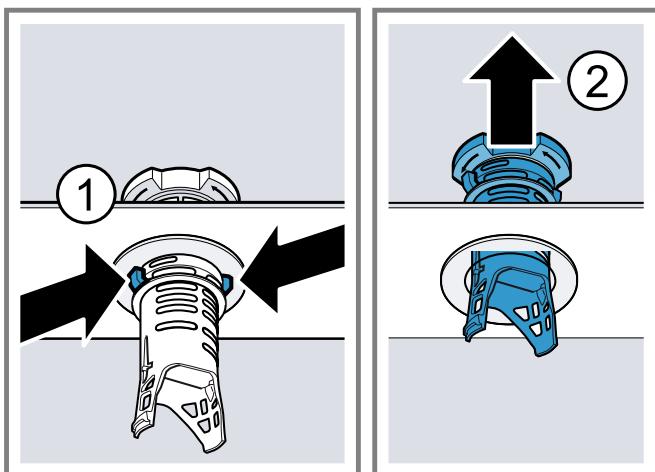

5. Išplaukite sietus tekančiu vandeniu.


Rūpestingai išvalykite nešvarumus, susikaupusius tarp stambiojo sieto ir smulkojo sieto.

6. Sumontuokite sietų sistemą.

Atkreipkite dėmesį, kad užsifiksotų stambiojo sieto fiksavimo iškyšos.

7. Įstatykite sietų sistemą į prietaisą ir pasukite stambujį sietą laikrodžio rodyklės kryptimi.


- Atkreipkite dėmesį, kad pažymėtos rodyklės būtų viena priešais kitą.

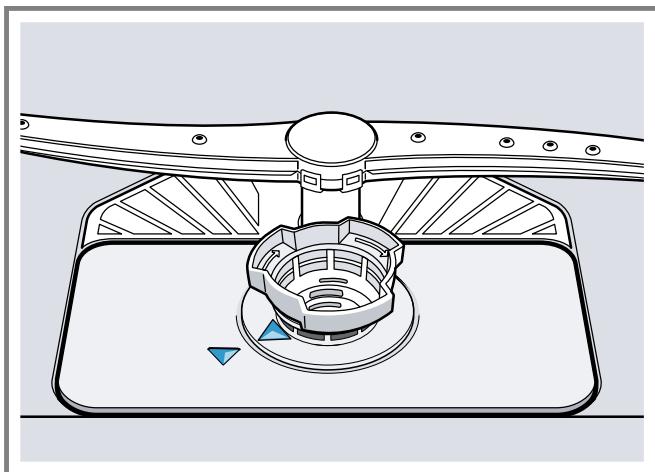


Purkštukų valymas

Kalkės ir nešvarumai, patenkantys iš plovimo vandens, gali užkimšti purkštukų angas ir lizdus. Reguliariai valykite purkštukus.

1. Atsukite ① ir nutraukite žemyn ② viršutinį purkštuką.

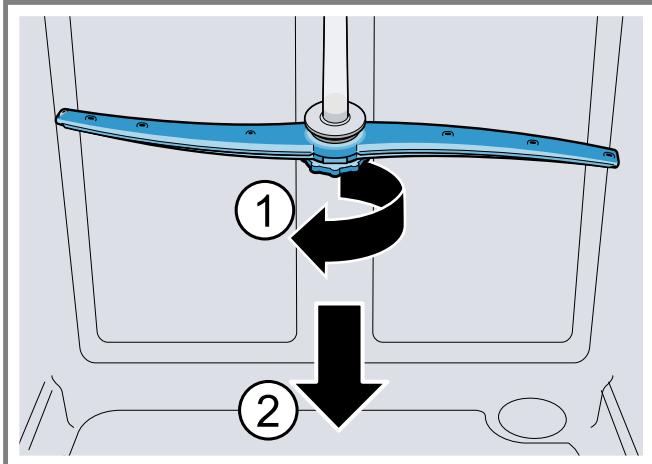

2. Apatinį purkštuką nutraukite į viršų.

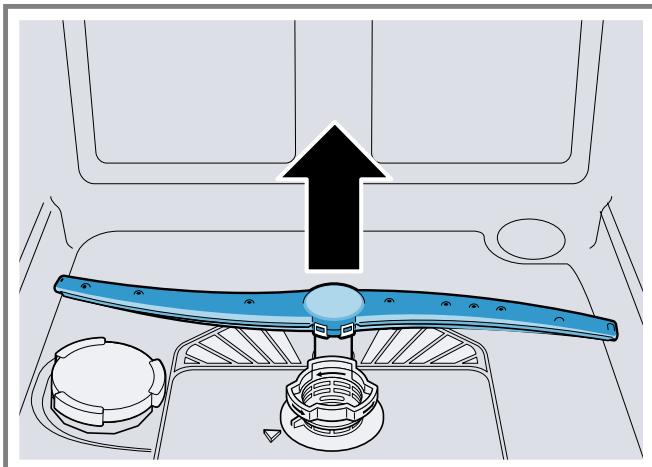

3. Po tekančiu vandeniu patikrinkite, ar neužsikimšusios purkštuko ištekėjimo angos ir, jei yra, pašalinkite svetimkinius.

4. Įstatykite apatinį purkštuką.

- ✓ Purkštukas girdimai užsifiksuoja.

5. Įstatykite ir prisukite viršutinį purkštuką.

Sutrikimų šalinimas

Nedideles prietaiso triktis galite pašalinti ir patys. Prieš kreipdamiesi į klientų aptarnavimo tarnybą perskaitykite informaciją apie trikčių šalinimą. Taip išvengsite bereikalingų išlaidų.

ISPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus!

- Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavojų.
- Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
- Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
- Jei šio prietaiso el. tinklo arba prietaiso prijungimo kabelis pažeistas, jį reikia pakeisti specialiu el. tinklo prijungimo kabeliu arba specialiu prietaiso prijungimo kabeliu, kurį galite įsigyti iš gamintojo arba mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje.


Prietaiso sauga

SUTRIKIMAS	PRIEŽASTIS	TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Prietaiso durelės neatsidaro programos pabaigoje.	Neaktyvintas automatinis durelių atidarymas.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktyvinkite automatinį durelių atidarymą. → "Pagrindinių nuostatų apžvalga", Psl. 775
	Durelės nėra teisingai sureguliuotos.	<ul style="list-style-type: none"> • Vadovaudamiesi montavimo instrukcija teisingai sureguliuokite prietaiso dureles. Durelių tarpas turi būti ne mažesnis kaip 70 mm iki 100 mm.
	Nešvarios prietaiso durelės ir durelių sandariklis.	<ul style="list-style-type: none"> • Drėgna šluoste, suvilgyta šiek tiek indų plaviklio, nuvalykite prietaiso dureles ir durelių sandariklį.
	Durelių tarpui sureguliuoti panaudoti neteisingi varžtai.	<ul style="list-style-type: none"> • Durelių tarpui nustatyti naudokite 4X30 dydžio varžtus. Varžtai jeina į tiekimo komplektaciją. Jei naudosite per ilgus varžtus, jie gali išaktyvinti automatinio durelių atidarymo funkciją.
	Saugos įtaisais išjungia automatinį durelių atidarymą.	<ul style="list-style-type: none"> • Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
Programos pabaigoje prietaiso durelės atsidaro per plačiai.	Prietaiso durelės braukia per prietaisą arba per virtuvinius baldus	<ul style="list-style-type: none"> • Vadovaudamiesi montavimo instrukcija teisingai įmontuokite ir išlygiuokite prietaisą.
	Durelės nėra teisingai sureguliuotos.	<ul style="list-style-type: none"> • Vadovaudamiesi montavimo instrukcija teisingai sureguliuokite prietaiso dureles. Durelių tarpas turi būti ne mažesnis kaip 70 mm iki 100 mm.
	Durelių tarpui sureguliuoti panaudoti neteisingi varžtai.	<ul style="list-style-type: none"> • Durelių tarpui nustatyti naudokite 4X30 dydžio varžtus. Varžtai jeina į tiekimo komplektaciją. Jei naudosite per ilgus varžtus, jie gali išaktyvinti automatinio durelių atidarymo funkciją.

Klaidos kodas / klaidos rodmuo / signalas


SUTRIKIMAS	PRIEŽASTIS	TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Pakaitomis šviečia E:20–60.	Prietaisas atpažino, kad kaitinimo elementas užkalkėjo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iš prietaiso pašalinkite kalkes. 2. Prietaisą naudokite tik su "vandens minkštiniu įrenginiu" → Psl. 769.¹
Pakaitomis šviečia E:30–00.	Aktyvinta vandens apsaugos sistema.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Užsukite vandens čiaupą. 2. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
Pakaitomis šviečia E:31–00.	Aktyvinta vandens apsaugos sistema.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Užsukite vandens čiaupą. 2. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
Pakaitomis šviečia E:32–00 arba šviečia vandens tiekimo rodmuo.	Užlinkusi vandens tiekimo žarna.	<ul style="list-style-type: none"> • Ištiesinkite vandens tiekimo žarną.
	Užsuktas vandens čiaupas.	<ul style="list-style-type: none"> • Atsukite vandens čiaupą.

¹ Priklausomai nuo prietaiso įrangos

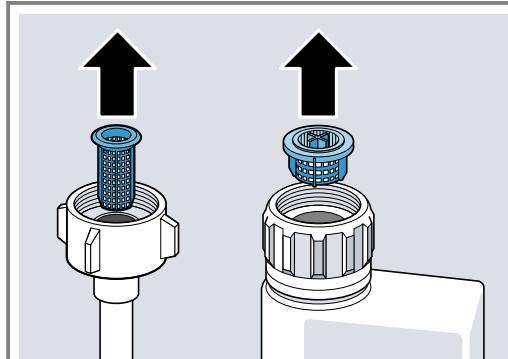SUTRIKIMAS	PRIEŽASTIS	TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Pakaitomis šviečia E:32–00 arba šviečia vandens tiekimo rodmuo.	Vandens čiaupas užstrigęs arba užkalkėjęs.	<ul style="list-style-type: none"> Atsukite vandens čiaupą. Kai vandens tiekimas atidarytas, vandens pralaida turi būti ne mažiau kaip 10 l/min.
	Užsikimšę sietai prie tiekimo arba AquaStop žarnos vandens jungties.	<ol style="list-style-type: none"> Išjunkite prietaisą. Ištraukite el. tinklo kištuką. Užsukite vandens čiaupą. Nusukite vandens jungtį. Išimkite iš vandens tiekimo žarnos sietą.  <ol style="list-style-type: none"> Išvalykite sietą. Įdėkite sietą į vandens tiekimo žarną. Prisukite vandens jungtį. Patirkinkite vandens jungties sandarumą. Ijunkite elektros tiekimą. Ijunkite prietaisą.
Pakaitomis šviečia E:34–00.	Vanduo nepertraukiamai teka į prietaisą.	<ol style="list-style-type: none"> Užsukite vandens čiaupą. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
Pakaitomis šviečia E:61–02.	Užblokuotas panaudoto vandens siurblys.	<ul style="list-style-type: none"> Išvalykite panaudoto vandens siurblį. → "Panauđoto vandens siurblio valymas", Psl. 788
	Atsipalaidavęs panaudoto vandens siurblio dangtelis	<ul style="list-style-type: none"> Teisingai užfiksuoikite "panaudoto vandens siurblio" → Psl. 788 uždangą.
Pakaitomis šviečia E:61–03. Neišsiurbiamas vanduo.	Užsikimšusi arba užsilenkusi vandens nutekėjimo žarna.	<ol style="list-style-type: none"> Nutieskite vandens nutekėjimo žarną jos nesulenkdami. Pašalinkite likučius.
	Dar uždaryta sifono jungtis.	<ul style="list-style-type: none"> Patirkinkite ir, jei reikia, atidarykite jungtį prie sifono.
	Atsipalaidavusi panaudoto vandens siurblio uždanga.	<ul style="list-style-type: none"> Teisingai užfiksuoikite "panaudoto vandens siurblio" → Psl. 788 uždangą.
Pakaitomis šviečia E:90–01.	Per maža el. tinklo įtampa.	<p>Tai néra prietaiso klaida.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kreipkitės į elektriką. Paveskite elektrikui patikrinti el. tinklo įtampą ir elektros instaliaciją.
Pakaitomis šviečia E:92–40.	Nešvarūs arba užsikimšę sietai.	<ul style="list-style-type: none"> Išvalykite sietus. → "Sietų valymas", Psl. 777

SUTRIKIMAS	PRIEŽASTIS	TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Rodmenų langelyje pasirodo kitoks klaidos kodas. E:01-00 iki E:90-10	Techninis sutrikimas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paspauskite ⏹. 2. Ištraukite prietaiso el. tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį. 3. Palaukite ne mažiau kaip 2 minutes. 4. Įstatykite prietaiso el. tinklo kištuką į kištukinį lizdą arba įjunkite saugiklį. 5. Įjunkite prietaisą. 6. Jeigu problema kartojaasi: <ul style="list-style-type: none"> • Paspauskite ⏹. • Užsukite vandens čiaupą. • Ištraukite el. tinklo kištuką. • Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą ir pasakykite klaidos kodą.

Plovimo rezultatas

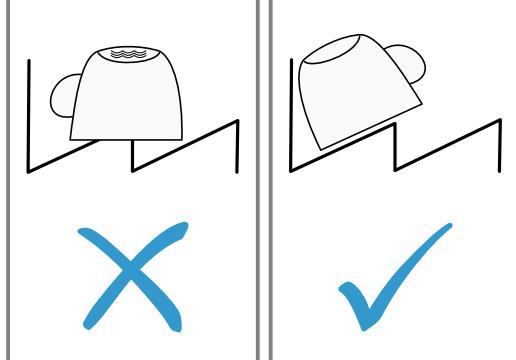SUTRIKIMAS	PRIEŽASTIS	TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Nesausi indai.	Nenaudojama skalavimo priemonė arba nustatytas per mažas jos dozavimas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Išpilkite "skalavimo priemonės" → Psl. 770. 2. Nustatykite skalavimo priemonės pridėjimo kiekį. → "Skalavimo priemonės pridėjimo kieko nustatymas", Psl. 771
	Programoje arba programos parinktyje nėra džiovinimo fazės arba ji per trumpa.	<ul style="list-style-type: none"> • Parinkite programą su džiovinimo funkcija, pvz., intensyvią, stiprią arba ECO programą. Kai kurie parinkčių mygtukai, pvz. „Variosped“, blogina džiovinimo rezultatą.
	Indų arba stalo įrankių įdubose kaupiasi vanduo.	<ul style="list-style-type: none"> • Stenkite indus sudėti pasvirai. 
	Naudojamas kombinuotas ploviklis pasižymi blogomis džiovinimo charakteristikomis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kad indai džiūtų geriau, naudokite skalavimo priemonę. 2. Naudokite kitą, geriau džiovinantį kombinuotąjį ploviklį.
	Nebuvo aktyvinta papildomo džiovinimo funkcija stipresniams džioviniui.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktyvinkite papildomą džiovinimą.
	Indai buvo per anksti išimti arba džiovinimas dar nebuvo baigtas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Palaukite programos pabaigos. 2. Indus išimkite tik po 30 minučių nuo programos pabaigos.
	Naudojama skalavimo priemonė ne taip gerai džiovina.	<ul style="list-style-type: none"> • Naudokite žinomo prekės ženklo skalavimo priemonę. <p>Ekologiškų produktų veiksmingumas gali būti mažesnis.</p>
	Programos pabaigoje prietaiso duarelės automatiškai neatsidaro	<ul style="list-style-type: none"> • Vadovaudamiesi montavimo instrukcija teisingai sureguliuokite prietaiso dureles. Durelių tarpas turi būti ne mažesnis kaip 70 mm iki 100 mm.

SUTRIKIMAS	PRIEŽASTIS	TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Neišdžiūvę plastikiniai indai.	Tai ne klaida. Plastikas blogiau kau-pia šilumą ir dėl to sunkiau džiūsta.	<ul style="list-style-type: none"> • Nieko padaryti negalima.
Neišdžiūvę stalo jrankiai.	Stalo jrankiai netinkamai sudėti į stalo jrankių krepšį arba stalo jra-nkių stalčių.	<p>Ten, kur stalo jrankiai glaudžiasi, gali susidaryti lašelių.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Stenkités stalo jrankius sudėti taip, kad jie nebūtų susiglaudė." → <i>Psl. 773</i> 2. Stenkités, kad jie nesiliestų.
Po plovimo vidinės prietaiso siene-lės šlapios.	Tai ne klaida. Dėl kondensaciniio džiovinimo principo vandens laše-liai plovimo kameroje yra sąlygoja-mi fizikinių aplinkybių ir pageidau-jami. Ore esanti drégmė konde-nusuojasi ant vidinių prietaiso siene-lių, nuteka ir yra išsiurbiamos.	Nieko daryti nereikia.
Maisto likučiai ant indų.	Indai sudėti per arti vienas kito arba indų krepšys perpildytas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudékite indus taip, kad tarp jų būtų pakankami tarpai. Purkštukų srovė turi pasiekti indų paviršių. 2. Stenkités, kad jie nesiliestų.
	Trukdomas apatinio purkštuko sukimasis.	<ul style="list-style-type: none"> • Indus sudékite taip, kad jie netrukdytų suktis purkštukams.
	Užsikimšusios purkštukų angos.	<ul style="list-style-type: none"> • Išvalykite "purkštukus" → <i>Psl. 778</i>.
	Nešvarūs sietai.	<ul style="list-style-type: none"> • Išvalykite sietus. → "Sietų valymas", <i>Psl. 777</i>
	Neteisingai įdėti ir (arba) neužsifik-savę sietai.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teisingai įdékite sietus. → "Sietų sistema", <i>Psl. 777</i> 2. Sietus užfiksukite.
	Parinkta per silpna plovimo progra-ma.	<ul style="list-style-type: none"> • Parinkite stipresnę plovimo programą. → "Programų apžvalga", <i>Psl. 765</i>
	Indai per daug nuplauti iš anksto. Jutiklinė sistema parenka per silpną programos vyksmą. Labai prike-pusių nešvarumų iš dalies pašalinti nepavyksta.	<ul style="list-style-type: none"> • Pašalinkite tik stambesnius maisto likučius ir iš anksto nepraplaukite indų.
	Aukšti siauri indai kampinėse srity-se plaunami nepakankamai.	<ul style="list-style-type: none"> • Nedékite aukštų siaurų indų per daug įstrižai ir į kampines sritis.
Ploviklio likučiai prietaise	Viršutinis indų krepšys kairėje ir de-šinėje nustatytas nevienodu aukš-čiu.	<ul style="list-style-type: none"> • Viršutinj indų krepšį kairėje ir dešinėje nustatykite vienodame aukštyje. → "Viršutinis indų krepšys", <i>Psl. 766</i>
	Ploviklio stalčiaus dangtelis kliūva už indų ir neatsidaro.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indus viršutiniame indų krepšyje sudékite taip, kad indai neužstotų tabletės padéklo. → "Indų sudėjimas", <i>Psl. 773</i> 2. Indai blokuoja ploviklio dangtelį.
	Ploviklio stalčiaus dangtelis užkliu-vo už tabletės ir neatsidaro.	<ul style="list-style-type: none"> • Tabletę į ploviklio stalčių dékite tik skersai, o ne siauraja puse.
	Greitojoje arba trumpojoje prog-ramoje buvo naudojama tabletė. Neužtenka laiko tabletei ištirpti.	<ul style="list-style-type: none"> • Parinkite stipresnę "programą" → <i>Psl. 765</i> arba naudokite "ploviklio miltelius" → <i>Psl. 771</i>.
	Ilgiau laikomų ploviklių plauna-masis poveikis ir tirpimo elgsena susilpnėja arba ploviklis labai sukri-tęs gabalaus.	<ul style="list-style-type: none"> • Pakeiskite ploviklį.

SUTRIKIMAS	PRIEŽASTIS	TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Ant plastikinių dalių yra vandens dėmių.	Lašelių susidarymas ant plastikinių paviršių neišvengiamas dėl fizikinių aplinkybių. Jiems išdžiūvus, matosi vandens dėmės.	<ul style="list-style-type: none"> Parinkite stipresnę programą. → "Programų apžvalga", Psl. 765 Indus sudékite pasvirai. → "Indų sudėjimas", Psl. 773 Naudokite skalavimo priemonę. → "Skalavimo priemonė", Psl. 770 Nustatykite didesnę vandens minkštinimo įrenginio vertę. → "Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas", Psl. 769
Prietaiso viduje arba ant durelių yra nuvalomų arba vandeniu nuplaunamų apnašų.	Nusėda ploviklyje esančios medžiagos. Šių apnašų paprastai negalima nuvalyti cheminiu būdu.	<ul style="list-style-type: none"> Pakeiskite "ploviklį" → Psl. 771. Mechaniškai išvalykite prietaisą.
	Prietaiso viduje yra baltų apnašų.	<ol style="list-style-type: none"> Teisingai nustatykite vandens minkštinimo įrenginį. → "Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas", Psl. 769 Dažniausiai nuostatą reikia padidinti. Jei reikia, pakeiskite ploviklį.
	Neužsukta indaplovių druskos talpykla.	<ul style="list-style-type: none"> Užsukite indaplovių druskos talpyklą.
Ant indų, prietaiso viduje arba ant durelių yra baltų, sunkiai nuvalomų apnašų.	Nusėda ploviklyje esančios medžiagos. Šių apnašų paprastai negalima nuvalyti cheminiu būdu.	<ul style="list-style-type: none"> Pakeiskite "ploviklį" → Psl. 771. Mechaniškai išvalykite prietaisą.
	Neteisingai nustatytas vandens kietumo diapazonas arba vanduo per kietas. → "Vandens kietumo nuostatų apžvalga", Psl. 769	<ul style="list-style-type: none"> Pagal vandens kietumą sureguliuokite vandens minkštinimo įrenginį arba papildykite indaplovių druskos.
	Nepakankamai veiksmingas 3in1 ploviklis, biologinis ploviklis arba ekologiškas ploviklis.	<ul style="list-style-type: none"> Sureguliuokite vandens minkštinimo įrenginį pagal vandens kietumą ir naudokite atskiras priemones (žinomo prekės ženklo ploviklį, indaplovių druską, skalavimo priemonę).
	Per mažai ploviklio.	<ul style="list-style-type: none"> Padidinkite ploviklio dozę arba pakeiskite "ploviklį" → Psl. 771.
	Parinkta per silpna plovimo programa.	<ul style="list-style-type: none"> Parinkite stipresnę plovimo programą. → "Programų apžvalga", Psl. 765
Arbatos arba lūpdažio likučiai ant indų.	Per žema plovimo temperatūra.	<ul style="list-style-type: none"> Parinkite aukštesnės temperatūros plovimo programą. → "Programų apžvalga", Psl. 765
	Per mažai ploviklio arba jis netinkamas.	<ul style="list-style-type: none"> Naudokite tinkamą "ploviklį" → Psl. 771 ir dėkite jo tiek, kiek nurodo gamintojas.
	Indai per daug nuplauti iš anksto. Jutiklinė sistema parenka per silpną programos vyksmą. Labai priekipusių nešvarumų iš dalies pašalinti nepavyksta.	<ul style="list-style-type: none"> Pašalinkite tik stambesnius maisto likučius ir iš anksto nepraplaukite indų.
Prietaiso viduje arba ant nerūdijančio plieno indų yra spalvotų (mėlynų, geltonų, rудų), sunkiai nusivalančių arba nenusivalančių apnašų.	Nuosėdos susidaro dėl daržovėse (kopūstuose, salieruose, bulvėse, makaronuose, ...) arba vandentiekio vandenye esančių medžiagų (manganu).	<ul style="list-style-type: none"> Išvalykite prietaisą. Jūs galite pašalinti apnašas, "valydami mechaniskai" → Psl. 776 arba mašinų valymo priemone. Šias apnašas ne visada pavyksta visiškai pašalinti, bet sveikatai jos pavojaus nekelia.
	Iš metalinių sudėtinių dalių susidarrantis sluoksnis ant sidabrinės arba alumininių indų.	<ul style="list-style-type: none"> Išvalykite prietaisą.

SUTRIKIMAS	PRIEŽASTIS	TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Prietaiso viduje arba ant nerūdijančio plieno indų yra spalvotų (mėlynu, geltonu, rudu), sunkiai nusivalančių arba nenusivalančių apnašų.		Jūs galite pašalinti apnašas, "valydami mechaniskai" → Psl. 776 arba mašinų valymo priemone. Šias apnašas ne visada pavyksta visiškai pašalinti, bet sveikatai jos pavojaus nekelia.
Prietaiso viduje (dažniausiai ant dugno) yra spalvotų (geltonu, oranžiniu, rudu), lengvai nusivalančių apnašų.	Nuosėdos susidaro dėl maisto likučiuose ir videntiekio vandenye esančių medžiagų (kalkių, „muilinos“).	<ol style="list-style-type: none"> Patikrinkite vandens minkštinimo įrenginio nuostatas. → "Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas", Psl. 769 Papildykite indaplovių druskos. → "Indaplovių druskos įpylimas", Psl. 770 Jei naudojate kombinuotąjį ploviklį (tabletes), aktyvinkite vandens minkštinimo įrenginį. Atkreipkite dėmesį į nuorodas dėl ploviklių. → "Nuorodos dėl ploviklių", Psl. 772
Pakitusi plastikinių dalių spalva prietaiso viduje.	Bégant laikui, indaplovės viduje esančių plastikinių dalių spalva gali pakisti.	<ul style="list-style-type: none"> Spalvos pokyčiai gali atsirasti ir prietaiso veikimui tai nekenkia.
Pakitusi plastikinių dalių spalva.	<p>Per žema plovimo temperatūra.</p> <p>Indai per daug nuplauti iš anksto. Jutiklinė sistema parenka per silpną programos vyksmą. Labai prikėpusių nešvarumų iš dalies pašalinti nepavyksta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Parinkite aukštesnės temperatūros plovimo programą. → "Programų apžvalga", Psl. 765 Pašalinkite tik stambesnius maisto likučius ir iš anksto nepraplaukite indų.
Ant stiklinių, metalizuotos išvaizdos stiklinių ir stalo įrankių yra nuvalomų dryžių.	<p>Nustatytas per didelis skalavimo priemonės pridėjimo kiekis.</p> <p>Nejpilta skalavimo priemonės.</p> <p>Programai pasiekius skalavimo dalį, dar yra ploviklio likučių. Ploviklio stalčiaus dangtelis užkliuvo už indų ir iki galo neatsidarė.</p> <p>Indai per daug nuplauti iš anksto. Jutiklinė sistema parenka per silpną programos vyksmą. Labai prikėpusių nešvarumų iš dalies pašalinti nepavyksta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nustatykite žemesnę skalavimo įrenginio pakopą. → "Skalavimo priemonės pridėjimo kieko nustatymas", Psl. 771 Išpilkite skalavimo priemonės. → "Skalavimo priemonės įpylimas", Psl. 770 Indus viršutiniame indų krepšyje sudékite taip, kad indai neužstotų tabletės padéklo. → "Indų sudėjimas", Psl. 773 Indai blokuoja ploviklio dangtelį. Nedékite į tablečių padékla indų arba kvépiklio. Pašalinkite tik stambesnius maisto likučius ir iš anksto nepraplaukite indų.

SUTRIKIMAS	PRIEŽASTIS	TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Negrūžamas stiklo drumstumas.	Taurės nėra atsparios plovimui indaplovėje, o tik gali būti plaunamos indaplovėje retkarčiais.	<ul style="list-style-type: none"> Naudokite tik indaplovėse plauti pritaikytas taures. Stiklai paprastai yra tik leidžiami plauti indaplovėje, t. y., per ilgesnį laiką tikėtinas jų sudilimas arba kitokie pokyčiai. Stenkite, kad nebūtų ilgo garo poveikio (laišymo trukmės) pasibaigus plovimui. Naudokite programą su žemesne temperatūra. → "Programų apžvalga", Psl. 765 Nustatykite vandens minkštinimo įrenginį pagal vandens kietumo laipsnį. → "Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas", Psl. 769 Naudokite ploviklį su stiklo apsaugos komponentu.
Rūdžių pėdsakai ant stalo įrankių.	Stalo įrankiai nepakankamai atsparūs rūdims. Dažnai stipriau tai pasireiškia ant peilių geležčių.	<ul style="list-style-type: none"> Naudokite nerūdijančio plieno stalo įrankius.
	Stalo įrankiai aprūdija ir tada, jeigu kartu plaunamos rūdijančios dalyse.	<ul style="list-style-type: none"> Neplaukite rūdijančių dalių.
	Per didelis druskos kiekis plovimo vandenye.	<ol style="list-style-type: none"> Pašalinkite iš plovimo kameros išbarstyta indaplovio druską. Tvirtai užsukite indaplovių druskos talpyklos dangtelį.
Ploviklio stalčiuje arba tablečių padėkle yra ploviklio likučių.	Purkštukai kliūva už atskirų indų ir ploviklis neišplaunamas.	<ul style="list-style-type: none"> Įsitikinkite, kad purkštukų niekas neblokuotų ir jie galėtų laisvai suktis.
	Ploviklis buvo supiltas į drėgną ploviklio stalčių.	<ul style="list-style-type: none"> Ploviklį pilkite tik į sausą ploviklio stalčių.
Nejprastai daug putų.	Skalavimo priemonės talpykloje yra indų ploviklis.	<ul style="list-style-type: none"> Nedelsdami priplilkite į talpyklą skalavimo priemonės. → "Skalavimo priemonės įpylimas", Psl. 770
	Išlaistytą skalavimo priemonę.	<ul style="list-style-type: none"> Šluoste išvalykite skalavimo priemonę.
	Naudojamas ploviklis arba prietaiso priežiūros priemonė per daug putoja.	<ul style="list-style-type: none"> Naudokite kito prekės ženklo ploviklį.

Nuorodos rodmenų laukelyje

SUTRIKIMAS	PRIEŽASTIS	TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Šviečia indaplovių druskos papildymo rodmuo.	Trūksta indaplovių druskos.	<ul style="list-style-type: none"> Papildykite "indaplovių druskos" → Psl. 770.
	Jutiklis neatpažsta indaplovių druskos tablečių.	<ul style="list-style-type: none"> Nenaudokite indaplovių druskos tablečių.
Indaplovių druskos papildymo rodmuo nešviečia.	Vandens minkštinimo įrenginys išjungtas.	<ul style="list-style-type: none"> Nustatykite vandens minkštinimo įrenginį. → "Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas", Psl. 769
Šviečia skalavimo priemonės papildymo rodmuo.	Trūksta skalavimo priemonės.	<ol style="list-style-type: none"> Įpilkite "skalavimo priemonės" → Psl. 770. Nustatykite skalavimo priemonės pridėjimo kiekj. → "Skalavimo priemonės pridėjimo kiekio nustatymas", Psl. 771
Nešviečia skalavimo priemonės papildymo rodmuo.	Skalavimo įrenginys išjungtas.	<ul style="list-style-type: none"> Nustatykite skalavimo priemonės pridėjimo kiekj. → "Skalavimo priemonės pridėjimo kiekio nustatymas", Psl. 771

Veikimo sutrikimai

SUTRIKIMAS	PRIEŽASTIS	TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Pasibaigus programai, prietaise lieka vanduo.	Užsikimšusi sietų sistema arba sritis po sietais.	<ol style="list-style-type: none"> Išvalykite "sietus" → Psl. 777. Išvalykite "panaudoto vandens siurblį" → Psl. 788.
	Dar nesibaigė programa.	<ul style="list-style-type: none"> Palaukite, kol programa pasibaigs, arba nutraukite programą, su Reset. → "Programos nutraukimas", Psl. 774
Prietaisas nejsijungia arba neraguoja į valdymo veiksmus.	Neveikia prietaiso funkcijos.	<ol style="list-style-type: none"> Ištraukite el. tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį. Palaukite ne mažiau kaip 2 minutes. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo. Ijunkite prietaisą.
Prietaisas nepradeda veikti.	Netvarkingas namo elektros saugiklis.	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite namo saugiklį.
	Neįstatytas el. tinklo kabelis.	<ol style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar veikia kištukinis lizdas. Įsitikinkite, kad el. tinklo kabelis būtų iki galio įstatytas į kištukinį lizdą ir užpakalinėje prietaiso pusėje.
	Ne visiškai uždarytos prietaiso durelės.	<ul style="list-style-type: none"> Uždarykite prietaiso dureles.
Programa pasileidžia automatiškai.	Nesulaukta, kol pasibaigs programa.	<ul style="list-style-type: none"> → "Programos nutraukimas", Psl. 774
Prietaisas nustoja vykdyti programą arba programa vis nutrūksta.	Ne visiškai uždarytos prietaiso durelės.	<ul style="list-style-type: none"> Uždarykite prietaiso dureles.
	Nutrūkės elektros ir (arba) vandens tiekimas.	<ol style="list-style-type: none"> Patikrinkite elektros tiekimą. Patikrinkite vandens tiekimą.
	Viršutinis krepšys spaudžia dureles iš vidinės pusės ir dėl to prietaiso durelės patikimai neužsidaro.	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar užpakalinės prietaiso sienelės niekas neįspaudžia, pvz., kištukinis lizdas arba nenumontuotas žarnos laikiklis. Indus sudėkite taip, kad jokios indų dalys nebūtų išsikišusios iš indų krepšio ir netrukdytų patikimai uždaryti prietaiso dureles.
Visi šviesos diodai šviečia arba mirks.	Elektronika surado klaidą.	<ol style="list-style-type: none"> 4 sekundes spauskite pagrindinio jungiklio mygtuką. Prietaisas nustatomas ir paleidžiamas iš naujo. Jeigu problema kartoja:<ul style="list-style-type: none"> Išjunkite prietaisą. Ištraukite el. tinklo kištuką arba saugiklį déžutėje išjunkite saugiklį. Palaukite ne mažiau kaip 2 minutes. Ijunkite saugiklį saugiklį déžutėje arba įstatykite el. tinklo kištuką. Ijunkite prietaisą. Jeigu problema kartoja:<ul style="list-style-type: none"> Susiekiite su klientų aptarnavimo tarnyba.

Mechaninis pažeidimas

SUTRIKIMAS	PRIEŽASTIS	TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Neužsidaro prietaiso durelės.	Pasisuko durelių spyna.	<ul style="list-style-type: none"> Stipriau spausdami uždarykite prietaiso dureles.
	Durelės neužsidaro dėl įmontavimo padėties.	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar prietaisas teisingai įmontuotas.

SUTRIKIMAS	PRIEŽASTIS	TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Neužsidaro prietaiso durelės.		Prietaiso durelės, durelių dekoras arba primontuojamosios dalys uždarant turi nekliūti už gretimų spintelių arba stalviršio.
Nepavyksta uždaryti ploviklio stalčiaus dangtelio.	Ploviklio stalčių arba dangtelj blokuoja sulipę ploviklio likučiai.	<ul style="list-style-type: none"> Pašalinkite ploviklio likučius.

Triukšmas

SUTRIKIMAS	PRIEŽASTIS	TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Bildantis garsas pildymo vožtuvose.	Priklausomai nuo namo instaliacijos. Tai nėra prietaiso klaida. Prietaiso veikimui tai įtakos neturi.	<ul style="list-style-type: none"> Ką nors pakeisti galima tik namo instalacijoje.
Dunksėjimas arba trinksėjimas.	Purkštukas trankosi į indus.	<ul style="list-style-type: none"> Indus sudékite taip, kad purkštukai nekliūtų už indų.
	Vandens srovė pasiekia tiesiai plovimo kamerą.	<ul style="list-style-type: none"> Tolygiai paskirstykite indus. Sudékite į prietaisą daugiau indų.
	Plaunant juda lengvi indai.	<ul style="list-style-type: none"> Lengvus indus sudékite stabiliau.


Panaudoto vandens siurblio valymas

Didesni maisto likučiai arba svetimkūnai gali užblokuoti panaudoto vandens siurblį. Kai tik plovimo vanduo nebegali gerai nutekėti, Jums reikia išvalyti panaudoto vandens siurblį.


! ISPĖJIMAS

Sužeidimų pavojus!

- Aštrūs ir smailūs daiktai arba stiklo šukės gali užblokuoti panaudoto vandens siurblį ir sužeisti.
 - Atsargiai šalinkite svetimkūnius.
1. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
 2. Išimkite viršutinį ir apatinį indų krepšį.
 3. Išimkite sietų sistemą.
 4. Išsemkite esantį vandenį.
Jei reikia, pasinaudokite kempine.
 5. Šaukštu iškelkite siurblio uždangą ir suimkite už pertvaros.

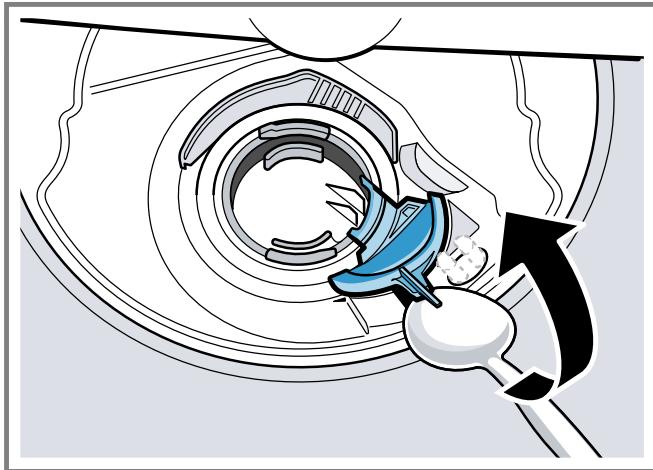

6. Pakelkite siurblio uždangą įstrižai vidaus link ir išimkite.
- ✓ Dabar galite pasiekti sparnuotę ranka.
7. Pašalinkite iš sparnuotės srities maisto likučius ir svetimkūnius.
8. Įstatykite siurblio uždangą ① ir paspauskite žemyn ②.

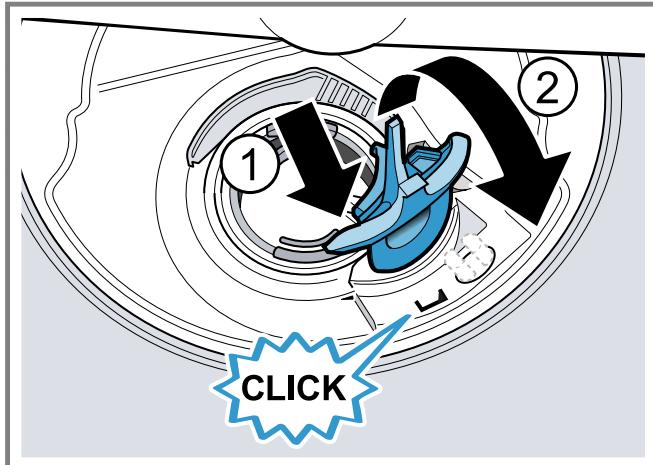

- ✓ Siurblio uždanga girdimai užsifiksuoja.
- 9. Įmontuokite sietų sistemą.
- 10. Įstatykite apatinį ir viršutinį indų krepšį.

Transportavimas, sandėliavimas ir atliekų tvarkymas

Prietaiso išmontavimas

1. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
2. Užsukite vandens čiaupą.
3. Atjunkite nutekamojo vandens jungtį.
4. Atjunkite geriamojo vandens jungtį.
5. Jei yra, atlaisvinkite tvirtinimo prie baldų varžtus.
6. Jei yra, išmontuokite cokolio lentą.
7. Atsargiai ištraukite prietaisą ir kartu traukite žarną.

Prietaiso apsauga nuo šalčio

Jeigu prietaisas stovi ten, kur yra užšalimo pavojus, pvz., vašnamyje, prietaisą visiškai ištuštinkite.

- Ištuštinkite prietaisą.
→ "Prietaiso transportavimas", Psl. 788

1. Išimkite iš prietaiso indus.
2. Įtvirkinkite palaidas dalis.
3. "Įjunkite prietaisą." → Psl. 774
4. Nustatykite aukščiausios temperatūros programą.
→ "Programų apžvalga", Psl. 765
5. "Paleiskite programą." → Psl. 774
6. Kad ištuštintumėte prietaisą, maždaug po 4 minučių programą nutraukite.
→ "Programos nutraukimas", Psl. 774
7. "Išjunkite prietaisą." → Psl. 774
8. Užsukite vandens čiaupą.
9. Kad pašalintumėte iš prietaiso likusį vandenį, atjunkite vandens tiekimo žarną ir leiskite išbėgti vandeniu.

Prietaiso transportavimas

Kad nesugadintumėte, prietaisą prieš gabendami ištuštinkite.

Pastaba. Kad į mašinos valdiklį nepatektų likusio vandens ir tai nesugadintų prietaiso, jį transportuokite tik stačią.

Seno prietaiso utilizavimas

Jei ekologiškai utilizuosite prietaisą, tame esančias vertingas medžiagos bus galima panaudoti vėl.

ISPĖJIMAS

Žalos sveikatai pavojus!

- Vaikai gali užsisiklesti prietaise, o tada kiltų pavojus jų gyvybei.
- Ištraukite nebenaudojamo prietaiso el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką, tada nupjaukite el. tinklo prijungimo kabelį ir sugadinkite prietaiso durelių užraktą taip, kad prietaiso durelės nebeužsidarytų.

1. Ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką.
2. Nupjaukite el. tinklo prijungimo kabelį.
3. Prietaiso atliekas tvarkykite pagal aplinkosaugos taisykles. Kur ir kaip šiuo metu galima priduoti atliekas, teiraukitės prietaiso pardavėjo arba savivaldybėje.



Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos bendrijos direktyvą 2012/19/ES dėl naudotų elektros ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Ši direktyva apibrėžia visoje ES galiojančią naudotų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo tvarką.

Techniniai duomenys

Svoris	Maks.: 60 kg
Įtampa	220 - 240 V, 50 Hz arba 60 Hz
Prijungimo vertė	2000 - 2400 W
Saugiklis	10 - 16 A
Vandens slėgis	<ul style="list-style-type: none"> • Min. 0,05 MPa (0,5 bar) • Maks. 1 MPa (10 bar)
Tiekimo kiekis	Min. 10 l/min
Vandens temperatūra	Šaltas vanduo. Karštas vanduo maks.: 60 °C
Talpa	13 indų komplektų

Daugiau informacijos apie savo modelį rasite internete adresu <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391367>¹. Šis žiniatinklio adresas susietas su oficialia ES produktų duomenų baze EPREL.

Informacija apie laisvają ir atvirojo kodo programinę įrangą

Šiame gaminyje yra programinės įrangos komponentų, kuriems autorių teisių savininkas suteikė laisvosios ir atvirojo kodo programinės įrangos licenciją.

Šią licencijos informaciją galite parsisiųsti iš mūsų svetainės www.ikea.com. Arba galite atitinkamos informacijos prašyti adresu se.hfb70.running.range@inter.ikea.com.

Pirminis kodas pateikiamas jo paprašius.

Savo prašymą siuskite pirmiau nurodytu adresu. Tema:
„FOSS“



2,4 GHz juosta (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

5 GHz juosta (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	JK (NI)			

5 GHz WLAN („Wi-Fi“): skirtas naudoti tik patalpose.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	JK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN („Wi-Fi“): skirtas naudoti tik patalpose.

¹ Galioja tik Europos ekonominės bendrijos šalyse

IKEA garantija

DUK apie garantiją:

Kiek laiko galioja IKEA garantija?

Ši garantija galioja penkerius (5) metus nuo prietaiso įsigijimo datos IKEA prekybos centre. Būtina turėti originalų kvitą, įrodantį pirkimo faktą. Jeigu garantiniu laikotarpiu bus atliekami techninės priežiūros ir remonto darbai, prietaiso garantinis laikotarpis dėl to prateistas nebus.

Kas atlieka techninės priežiūros ir remonto paslaugas?

IKEA techninės priežiūros ir remonto įmonė teikia paslaugas savo įmonės ribose arba per įgaliotą techninės priežiūros ir remonto darbus atliekantį partnerį.

Kam taikoma garantija?

Garantija taikoma tik namų ūkyje naudojamam atitinkamam gaminui. Išimtys pateiktos aprašyme „Kam netaikoma garantija?“. Garantiniu laikotarpiu dengiamosios išlaidos už remontą, atsargines dalis, taip pat darbą ir kelionę, su sąlyga, kad prietaiso remontui nereikia ypatingų sąnaudų. Šiuo klausimu galioja atitinkami nacionaliniai teisės aktai. Pakeistos dalys perduodamos IKEA nuosavybei.

Kokių veiksmų imasi IKEA atsiradus problemai?

IKEA patvirtinta techninės priežiūros ir remonto darbus atliekanti įmonė įvertina gaminį ir savo nuožiūra patikrina, ar pastarasis atvejis garantinis. Garantiniu atveju IKEA techninės priežiūros ir remonto darbų įmonė arba įgaliotasis techninės priežiūros ir remonto darbus atliekantis partneris savo įmonės ribose savo nuožiūra nusprendžia, ar sugedusį gaminį remontuoti, ar pakeisti panašiu gaminiu.

Kam netaikoma garantija?

- Iprasto nusidėvėjimo atveju.
- Sąmoningai sugadinus arba sugadinus dėl aplaidumo; sugadinus nesilaikant naudojimo instrukcijos nurodymų, sugadinus dėl netinkamo įmontavimo arba netinkamos elektros instaliacijos arba dėl prijungimo prie netinkamos elektros energijos įtampos; sugadinus dėl cheminės arba elektrocheminės reakcijos; rūdims, korozijai arba gedimams dėl vandens poveikio, išskaitant ir kitus gedimus dėl vandens poveikio esant itin kalkétam vandeniu; gedimams, kuriuos lémé neįprastos aplinkos sąlygos.
- Susidėvinčioms dalims, išskaitant baterijas ir kaitinamąsias lempas.
- Dalims, kurios neatlieka jokios funkcijos ir dekoratyvinėms dalims, kurios neturi poveikio iprastai veikiančiam prietaisui, išskaitant bet kokius subražymus ir galimus spalvos pasikeitimus.
- Gedimams, kuriuos lémé svetimkūniai arba aktyviosios medžiagos; gedimams, kurie atsirado valant filtrus, nuotekų sistemas arba ploviklio skyrelį.
- Šių dalių pažeidimams: stiklo keramikos, priedų, viršutinio ir apatinio krepšio bei įrankių krepšelio, vandens įleidimo ir išleidimo žarnų, sandariklių, apšvietimo prietaisų ir jų gaubtų, rodmenų, mygtukų, skydelių, korpuso dangčių ir jų dalių. Išskyrus pažeidimus, atsiradusiud dėl gamybos broko.
- Tais atvejais, kai patikrinės montuotojas neaptinka pažeidimų.
- Remonto darbai, kuriuos atliko ne mūsų parinkta techninės priežiūros ir remonto įmonė ir (arba) ne mūsų įgaliotasis techninės priežiūros ir remonto darbus atliekantis partneris, arba kai buvo panaudotos ne originalios atsarginės dalys.

- Atliekant remontą, kurį lémé netinkamai arba nesilaikant reglamentų atlikta elektros instaliacija.
- Prietaisą naudojant ne namų ūkyje, o komerciniais tikslais.
- Pažeidimams dėl transportavimo: jeigu klientas gaminį pats gabena namo arba kitu adresu, IKEA neprišiima atsakomybės už žalą, atsiradusią transportavimo metu. Tais atvejais, kai IKEA transportuoja gaminį kliento nurodytu adresu, IKEA kompensuoja galimus transportavimo metu atsiradusius gaminio pažeidimus.
- Išlaidoms už pirmojo IKEA prietaiso įrengimą. Tačiau jeigu IKEA parinkta techninės priežiūros ir remonto darbų įmonė arba įgaliotasis techninės priežiūros ir remonto darbus atliekantis partneris prietaisą remontavo arba pakeitė laikydamas šių garantijos sąlygų, parinkta techninės priežiūros ir remonto darbų įmonė arba įgaliotasis techninės priežiūros ir remonto darbus atliekantis partneris prireikus privalo vėl įmontuoti prietaisą arba instaliuoti pakeistą prietaisą.

Nacionalinis teisinis reglamentavimas

IKEA garantija suteikia konkrečias teises, atitinkančias arba viršijančias jūsų šalies teisinius reikalavimus. Šios sąlygos jokiui būdu neribota atitinkamos šalies vartotojų teisių.

Taikymo sritis

Vienoje ES valstybėje parduotiems ir į kitą ES valstybę narę pristatytiems prietaisams siūloma techninės priežiūros ir remonto paslauga, nustatyta pagal naujoje šalyje galiojančias garantines sąlygas. Įsipareigojimas atlikti techninės priežiūros ir remonto paslaugą garantinėmis sąlygomis galioja tuomet, kai prietaisas atitinka šias sąlygas ir vadovaujantis jomis buvo instaliuotas:

- techninės sąlygas šalies, kurioje bus pareikštas garantinis reikalavimas;
- montavimo instrukciją ir naudojimo vadove pateiktus saugos nurodymus.

IKEA prietaisų klientų aptarnavimo skyrius

Susisiekite su IKEA patvirtintu įgaliotuoju techninės priežiūros ir remonto centru:

- norédami pateikti užklausą dėl techninės priežiūros ar remonto pagal garantines sąlygas, arba
- iškilus klausimams dėl IKEA prietaisų funkcijų.

Prieš susisiekdamis su mumis atidžiai perskaitykite montavimo instrukciją ir (arba) naudojimo instrukciją, kad galėtumėte jums pasiūlyti geriausią paslaugą.

Susisiekite su mumis prireikus techninės priežiūros ar remonto



Paskutiniame šios naudojimo instrukcijos puslapyje pateiktas visas IKEA patvirtintų įgaliotujų techninės priežiūros ir remonto centrų su atitinkamos šalies telefono numeriais sąrašas.

**Tam, kad galėtume jums kuo greičiau pagelbėti,
skambinkite šioje naudojimo instrukcijoje pateiktais
specialiais telefono numeriais.**

Skambindami šalia turėkite susijusio prietaiso duomenis.
Reikalingi duomenys:

- Prietaiso numeris (E-Nr. = 1)
- Pagaminimo numeris (FD = 2)
- IKEA prekės numeris (8 skaitmenų kodas po prietaiso numeriu [E-Nr.]).
- IKEA pagaminimo data (nurodyta etiketėje vidinių durelių šone).

Šiuos duomenis rasite "specifikacijų lentelėje" → *Psl. 762* ant prietaiso durelių.

IŠSAUGOKITE PIRKIMO KVITĄ!

Pastaba. Tai pirkimo fakto įrodymas, norint pasinaudoti garantiniu aptarnavimu. Be to, pirkimo kvite yra kiekvieno įsigytu prietaiso IKEA pavadinimas ir prekės kodas (8 skaitmenų kodas).

Reikia daugiau pagalbos?

Visais kitais klausimais, nesusijusiais su jūsų prietaiso klientų aptarnavimo tarnyba, kreipkitės arčiausiai jūsų esančios IKEA baldų parduotuvės karštaja linija. Prieš susisiekdamis su mumis, atidžiai perskaitykite savo prietaiso dokumentus.

Klientų aptarnavimo tarnyba

Šio dokumento pabaigoje rasite klientų aptarnavimo skyriaus telefono numerių apžvalgą ir informaciją apie galimybę įsigyti atsarginių dalių.

Kaip reikalaujama Ekologinio projektavimo direktyvoje, prietaiso funkcijoms svarbių originalių atsarginių dalių Europos ekonominėje erdvėje mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje galésite įsigyti ne trumpiau kaip 10 metų nuo prietaiso pateikimo rinkai.

Galimybė įsigyti atsarginių dalių:

durelių lankstai ir durelių sandarikliai, kiti sandarikliai, purkštuvai, nutekėjimo sietai, vidiniai laikikliai ir plastikiniai reikmenys, pavyzdžiui, krepšiai ir dangčiai. Taip pat kitos atsarginės dalys, pvz., stalo įrankių stalčiai, rankenėlės, jdéklai, laikikliai, tvirtinimo komplektai, izoliacinės plokštės, užraktas, apsauga nuo vaikų, bégeliai, korpuso elementai, „Aquastopp“, kabelių jungtys, „Aquastopp“ vožtuvas, lankstų juostos, guoliai, maitinimo tinklo kabeliai, apsauginės uždangos, guminės fasoninės dalys, védinimo kanalai, plovimo vandens kaupiklis, vykdymo elementas, žarnos, žarnų apkabos, rodmenų moduliai, dekoratyviniai rémai, ilgos rankenos, durelės iš organinio stiklo, vandens baseino sandarikliai, krepšio ratukai, apkabos, stalo įrankių krepšiai, gnybtai, fiksavimo dalys, puodelių lentynėlė, šilumokaitis, srieginiai varžtai, srauto jutikliai, vandens nutekėjimo žarnos, vandens minkštinimo įtaisas, regeneravimo vožtuvas, siurblio baseinas, varžtai, vandens paskirstymo įtaisas, šildymo siurblys, nuotekų siurbliai, vamzdžiai, purškimo svirtys, smulkusis filtras, mikrofiltras, dozatoriaus talpykla, durelės ir dar daug kitų...

Satura rādītājs

Drošība	793	Norādījumi par tīrītājiem	809
Vispārīgi norādījumi.....	793	Tīrītāja iepilde	809
Mērķim atbilstīga lietošana	793		
Lietotāju loka ierobežojums	793		
Droša instalācija	793		
Droša lietošana	794		
Bojāta iekārta	795		
Bīstamība bērniem	795		
Izvairīšanās no bojājumiem	797		
Droša instalācija	797		
Droša lietošana	797		
Vides aizsardzība un taupīšana	797		
Iepakojuma likvidācija.....	797	Iekārtas ieslēgšana	811
Elektroenerģijas taupīšana.....	797	Programmas iestatīšana	811
Ūdens sensors.....	797	Papildfunkcijas iestatīšana.....	811
Automātiska duryju atvēršana	798	Laika priekšizvēles iestatīšana	811
Uzstādīšana un pieslēgšana	798	Programmas palaide.....	811
Piegādes komplektācija.....	798	Programmas pārtraukšana	811
Iekārtas uzstādīšana un pieslēgšana	798	Programmas atcelšana	811
Notekūdeņu pieslēgums	798	Iekārtas izslēgšana.....	811
Dzeramā ūdens pieslēgums	798		
Elektropieslēgums	798		
Ražojuma apraksts	799		
Iekārta	799		
Vadības panelis	800		
Programmu pārskats	802		
Norādījumi pārbaudes iestādēm	802		
Papildfunkcijas	803		
Aprīkojums	803		
Augšējais trauku grozs	803	Mazgāšanas tvertnes tīrīšana	813
Apakšējais trauku grozs	804	Tīrīšanas līdzeklis	813
Galda piederumu atvilktnē	804	Iekārtas kopšanas padomi	813
Etažere	805	Mašīnas kopšana 	813
Atvāžamie balstiņi	805	Sietu sistēma	814
Trauku groza augstumi	806	Smidzināšanas lāpstiņu tīrīšana	815
Pirms pirmās lietošanas reizes	806		
Pirmā lietošanas reize	806		
Mīkstināšanas ierīce	806		
Ūdens cietības iestatījumu pārskats	806		
Mīkstināšanas ierīces iestatīšana	806		
Speciālsāls	807		
Mīkstināšanas ierīces izslēgšana	807		
Mīkstināšanas ierīces reģenerācija	807		
Skalotāja ierīce	807		
Skalotājs	807		
Pievienotā skalotāja daudzuma iestatīšana	808		
Skalotāja ierīces izslēgšana	808		
Tīrītājs	808		
Piemērotie tīrītāji	808		
Nepiemēroti tīrītāji	809		
Trauki	810		
Glāžu bojājumi un trauku bojājumi	810		
Trauku ievietošana	810		
Trauku izņemšana	811		
Galvenā vadība	811		
Iekārtas ieslēgšana	811		
Programmas iestatīšana	811		
Papildfunkcijas iestatīšana	811		
Laika priekšizvēles iestatīšana	811		
Programmas palaide	811		
Programmas pārtraukšana	811		
Programmas atcelšana	811		
Iekārtas izslēgšana	811		
Pamatiestatījumi	812		
Pamatiestatījumu pārskats	812		
Pamatiestatījumu maiņa	813		
Tīrīšana un kopšana	813		
Mazgāšanas tvertnes tīrīšana	813		
Tīrīšanas līdzeklis	813		
Iekārtas kopšanas padomi	813		
Mašīnas kopšana 	813		
Sietu sistēma	814		
Smidzināšanas lāpstiņu tīrīšana	815		
Traucējumu novēršana	816		
Iekārtas drošība	816		
Klūdas kods/kļūdas indikators/signāls	816		
Mazgāšanas rezultāts	818		
Norādījumi vadības panelī	822		
Darbības traucējumi	822		
Mehānisks bojājums	823		
Trokšņi	823		
Notekūdeņu sūkņa tīrīšana	824		
Transportēšana, glabāšana un likvidācija	824		
Iekārtas demontāža	824		
Iekārtas nodrošināšana pret salu	824		
Iekārtas transportēšana	824		
Nolietotas iekārtas likvidācija	825		
Tehniskie dati	825		
Informācija par bezmaksas un Open Source programmatūru	825		
Atbilstības deklarācija	825		
IKEA garantija	826		
Tehniskā servisa dienests	827		

Drošība

Ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus.

Vispārīgi norādījumi

- Rūpīgi izlasiet šo instrukciju.
- Uzglabājiet instrukciju un produkta informāciju vēlākai izmantošanai vai nākamajiem īpašniekiem.
- Nepievienojiet ierīci, ja transportēšanas laikā tai ir radušies bojājumi.

Mērķim atbilstīga lietošana

Izmantojiet šo ierīci tikai:

- trauku mazgāšanai;
- privātā mājsaimniecībā un slēgtās mājas vides telpās;
- ne augstāk kā 4000 m virs jūras līmeņa.

Lietotāju loka ierobežojums

Bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu un vairāk, un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu iekārtu var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir sapratuši iespējamos riskus.

Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.

Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja pārvaldību bez uzraudzības.

Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, neatrastos ierīces un pieslēguma kabeļa tuvumā.

Droša instalācija

BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

- Nepareizas instalācijas var izraisīt savainojumus.
- Uzstādot un pieslēdzot iekārtu, ievērojiet lietošanas instrukcijas un montāžas instrukcijas norādījumus.

BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

- Nepareizi veikta instalācija ir bīstama.
 - Pieslēdziet un lietojiet iekārtu tikai saskaņā ar datu plāksnītē norādītajiem parametriem.
 - Vienmēr izmantojiet jaunas ierīces komplektācijā iekļauto tīkla savienojuma vadu.
 - Iekārtu drīkst pieslēgt tikai atbilstoši noteikumiem instalētai kontaktligzdai ar zemējumu maiņstrāvas elektrotīklā.
 - Mājas elektroinstalācijas aizsargsistēmai ir jābūt instalētai atbilstoši noteikumiem.
 - Nekad neaprīkojiet iekārtu ar ārēju slēgšanas mehānismu, piem., taimeri vai tālvadības pulti.
 - Ja iekārta ir iebūvēta, elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšai ir jābūt brīvi pieejamai, vai, ja brīva pieeja nav iespējama, fiksēti ierīkotā elektroinstalācijā jāiebūvē atvienotājierīce saskaņā ar elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumiem.
 - Uzstādot iekārtu, ievērojiet, lai netiku iespiests vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads.
- Ieplūdes šķūtenes pārdalīšana vai Aquastop vārsta iegremdēšana ūdenī ir bīstama.
 - Nekad neiegremdējiet plastmasas korpusu ūdenī. Plastmasas korpuuss ieplūdes šķūtenes vietā ir aprīkots ar elektrisko vārstu.

- Nekad nepārdaliet ieplūdes šķūteni. Ieplūdes šķūtenē atrodas elektrības pieslēguma vadī.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!

- Ir bīstami lietot pagarinātu elektrotīkla pieslēguma vadu un neapstiprinātus adapterus.
 - Neizmantojiet pagarinātāja vadus vai kontaktligzdu paneļus.
 - Izmantojiet tikai ražotāja atļautus adapterus un elektrotīkla pieslēguma vadus.
 - Ja elektrotīkla pieslēguma vads ir pārāk īss un nav pieejams garāks elektrotīkla pieslēguma vads, sazinieties ar profesionālu elektrības uzņēmumu, lai pielāgotu mājas instalāciju.
- Saskaņa starp iekārtu un instalācijas vadiem var izraisīt instalācijas vadu, piemēram, gāzesvadu un elektrības vadu, bojājumu. Gāze no sarūsējuša gāzesvada var uzliesmot. Bojāts elektrības vads var izraisīt īssavienojumu.
 - Pārliecinieties, vai starp iekārtu un instalācijas vadiem ir vismaz 5 cm attālums.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

- Iekārtas durvju atvēršanas un aizvēršanas laikā kustas šarnīri, kas var izraisīt savainojumus.
 - Ja zem iekārtas iebūvētās vai integrējamās iekārtas neatrodas nišā un tādējādi ir pieejama sānu siena, šarnīru zonā sānos ir jāuzstāda apšuvums. Pārsegus var iegādāties IKEA vai mūsu tehniskā servisa dienestā.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apgāšanās risks!

- Nepareiza instalācija var izraisīt iekārtas apgāšanos.
 - Zem iekārtas iebūvētās vai integrējamās iekārtas uzstādīt tikai zem vienlaidu darba virsmas, kas ir nekustīgi savienota ar blakus esošajiem skapīšiem.

Droša lietošana

⚠ BRĪDINĀJUMS – Nopietna veselības kaitējuma risks!

- Uz mazgāšanas produktu un skalošanas produktu iepakojuma sniegto drošības norādījumu un lietošanas norādījumu neievērošana var izraisīt būtisku kaitējumu veselībai.
 - Ievērojiet drošības norādījumus un lietošanas norādījumus uz mazgāšanas produktu un skalošanas produktu iepakojumiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Sprādzienbīstamības risks!

- Šķīdinātājs iekārtas mazgāšanas korpusā var izraisīt eksplozijas.
 - Nepievienojiet iekārtas mazgāšanas korpusā Šķīdinātāju.
- Ľoti sārmaini vai skābi tīrīšanas līdzekļi apvienojumā ar alumīnija detaļām iekārtas mazgāšanas korpusā var izraisīt eksploziju.
 - Nekad nelietojiet ļoti sārmainus vai skābus tīrīšanas līdzekļus, it īpaši profesionālos vai rūpnieciskos, piem., mašīnu kopšanas līdzekļus, apvienojumā ar alumīnija detaļām (piem., tvaika nosūcēja tauku filtrs vai alumīnija katli).

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

- Atvērtas iekārtas durvis var izraisīt savainojumus.
 - Atveriet iekārtas durvis tikai trauku ielikšanai un izņemšanai, lai izvairītos no negadījumiem, piemēram, paklūpot.
 - Nesēdiet un nestāviet uz atvērtām iekārtas durvīm.
- Naži un piederumi ar asiem galiem var izraisīt savainojumus.
 - Nažus un piederumus ar asiem galiem ielieciet galda piederumu groziņā, nažu paliktnī vai galda piederumu atvilktnē ar aso galu uz leju.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Applaucēšanās risks!

- Atverot iekārtas durvis programmas norises laikā, karstais ūdens var izšķakstīties no iekārtas.
 - Uzmanīgi atveriet iekārtas durvis programmas norises laikā.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

- Iekārtā iekļuvis mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
 - Izmantojiet ierīci tikai slēgtās telpās.
 - Nepakļaujiet ierīci lielam karstumam un mitrumam.
 - Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.
- Bojāta elektrotīkla pieslēguma vada izolācija ir bīstama.
 - Nekad nepieļaujiet elektrotīkla pieslēguma vada saskari ar karstām iekārtas daļām vai siltuma avotiem.
 - Nekad nepieļaujiet elektrotīkla savienojuma vada saskari ar smailiem priekšmetiem vai asām malām.
 - Nekad nesalokiet, nesaspiediet un neizmainiet elektrotīkla savienojuma vadu.

Bojāta iekārta

⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

- Bojāta iekārta vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads ir bīstami.
 - Nekad nelietojiet bojātu ierīci.
 - Nekad nedarbiniet iekārtu ar saplaisājušu vai salauztu virsmu.
 - Nekad neizvelciet elektrotīkla pieslēguma vadu, lai atvienotu iekārtu no elektrotīkla. Vienmēr izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
 - Ja iekārta vai elektrotīkla pieslēguma vads ir bojāts, uzreiz izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē un aizveriet ūdens krānu.
 - Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- Nepareizi veikts remonts ir bīstams.
 - Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
 - Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves dalas.
 - Ja ir bojāts šīs ierīces elektrotīkla pieslēguma vads vai ierīces pieslēguma vads, tas jānomaina ar īpašu elektrotīkla pieslēguma vadu vai īpašu ierīces pieslēguma vadu, kas ir pieejams pie ražotāja vai tā tehniskā servisa dienestā.

Bīstamība bērniem

⚠ BRĪDINĀJUMS – Nosmakšanas risks!

- Bērni var iepakojuma materiālu uzzvilkt uz galvas vai tajā ietīties un nosmakt.
 - Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.
 - Nelaujiet bērniem rotātāties ar iepakojuma materiālu.
- Bērni var ieelpot vai norīt sīkas detaļas un tādējādi nosmakt.
 - Glabājiet sīkas detaļas bērniem nepieejamā vietā.
 - Nelaujiet bērniem rotātāties ar sīkām detaļām.
- Bērni var ieslēgties iekārtā un nosmakt.
 - Ja tāda ir, izmantojiet bērnu drošības funkciju.
 - Nekad neļaujiet bērniem rotātāties ar iekārtu vai to vadīt.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Veselības kaitējuma risks!

- Bērni var tikt iesprostoti ierīcē, apdraudot viņu dzīvību.
 - Nolietotām iekārtām izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu, pēc tam pārgrieziet elektrotīkla pieslēguma vadu un sabojājiet iekārtas durvju slēdzeni, lai iekārtas durvis vairs nevarētu aizvērt.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Saspiešanas risks!

- Ausgtu iebūvētu iekārtu gadījumā bērni var gūt saspiedumus starp iekārtas durvīm un zem tām esošo skapīšu durvīm.
 - Atverot un aizverot iekārtas durvis, pievērsiet uzmanību bērniem.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Ķīmisko apdegumu risks!

- Skalotāji un tīrītāji var izraisīt mutes, rīkles un acu ķīmiskos apdegumus.
 - Sargājiet no bērniem skalošanas un mazgāšanas produktus.
 - Raugieties, lai atvērtas iekārtas tuvumā nebūtu bērnu. Ūdens mazgāšanas korpusā nav dzeramais ūdens. Tajā vēl var būt tīrītāju un skalotāju atliekas.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

- Bērni var iespiest un savainot pirkstus tablešu ievietošanas tvertnes spraugās.
 - Raugieties, lai atvērtas iekārtas tuvumā nebūtu bērnu.

Izvairīšanās no bojājumiem

Droša instalācija

UZMANĪBU!

- Nepareiza iekārtas instalācija var izraisīt bojājumus.
 - Ja trauku mazgājamā mašīna tiek iebūvēta zem vai virs citām mājsaimniecības iekārtām, ir jāievēro attiecīgo mājsaimniecības iekārtu montāžas instrukcijā sniegtā informācija par iebūvi kombināciju ar trauku mazgājamo mašīnu.
 - Ja šādas informācijas nav vai montāžas instrukcijā nav atbilstošu norādījumu, vērsieties pie šo mājsaimniecības iekārtu ražotāja, lai pārliecinātos, ka trauku mazgājamo mašīnu var iebūvēt virs vai zem citām mājsaimniecības iekārtām.
 - Ja ražotāja informācija nav pieejama, trauku mazgājamo mašīnu nedrīkst iebūvēt virs vai zem šīm mājsaimniecības iekārtām.
 - Lai garantētu visu mājsaimniecības iekārtu drošu darbību, ievērojet trauku mazgājamās mašīnas montāžas instrukciju.
 - Neuzstādiet trauku mazgājamo mašīnu zem plīts sildivirsmas.
 - Neinstalējiet trauku mazgājamo mašīnu siltuma avotu, piemēram, radiatoru, siltumakumulatoru, krāšņu vai citu siltumierīču, tuvumā.
- Saskare starp iekārtu un ūdensvadiem var izraisīt ūdensvada koroziju un ūdensvads var kļūt nehermētisks.
- Pārliecinieties, vai starp iekārtu un ūdensvadu ir vismaz 5 cm attālums. Tas neskar komplektā pievienotos dzēramā ūdens pieslēguma vadus un noteikūdenū pieslēgumu.
- Izmainītas vai bojātas ūdens šķūtenes var izraisīt mantiskos un ierīces bojājumus.
- Nekad nesalokiet, nesaspiediet, neizmainiet un nepārgrieziet ūdens šķūtenes.

Vides aizsardzība un taupīšana

Iepakojuma likvidācija

Iepakojuma materiāli ir nekaitīgi videi un izmantojami atkārtoti.

- Atsevišķas sastāvdaļas likvidējiet, tās šķirojot.

Informāciju par aktuāliem likvidācijas jautājumiem var ie-gūt pie IKEA un jūsu novada vai pilsētas pašpārvaldē.

Elektroenerģijas taupīšana

Ja ievērosiet šos norādījumus, tiks samazināts iekārtas strāvas un ūdens patēriņš.

Izmantojiet programmu Eco 50°.

- + Programma Eco 50°** taupa elektroenerģiju un ir saudzīga videi.

- Izmantojiet tikai ierīces komplektācijā iekļautās ūdens šķūtenes vai oriģinālās nomaiņas šķūtenes.
- Nekad neatsāciet lietotu ūdens šķūteņu izmantošanu.
- Pārāk zems vai pārāk augsts ūdens spiediens var negatīvi ietekmēt ierīces darbību.
 - Pārliecinieties, vai ūdens spiediens ūdensapgādes sistēmā ir vismaz 50 kPa (0,5 bar) un ne vairāk kā 1000 kPa (10 bar).
 - Ja ūdens spiediens pārsniedz norādīto maksimālo vērtību, starp dzeramā ūdens pievadu un ierīces šķūteņsistēmu jāuzstāda spiediena ierobežotājvārsti.

Droša lietošana

UZMANĪBU!

- Izplūstošie ūdens tvaiki var bojāt iebūvētās mēbeles.
 - Pēc programmas beigām pirms iekārtas durvju atvēšanas ļaujiet tai nedaudz atdzist.
- Trauku mazgājamo mašīnu speciālsāls var bojāt mazgāšanas tvertni ar koroziju.
 - Lai pārplūdušu speciālsāli izskalotu no mazgāšanas tvertnes, speciālsāls tvertnē uzpildiet speciālsāli tieši pirms programmas palaides.
- Tīrītājs var bojāt mīkstīnāšanas ierīci.
 - Uzpildiet mīkstīnāšanas ierīces tvertni tikai ar trauku mazgājamo mašīnu speciālsāli.
- Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi var bojāt iekārtu.
 - Neizmantojiet tvaika tīrīšanas ierīci.
 - Lai nesaskrāpētu iekārtas virsmu, nelietojiet sūkļus ar rupju virsmu un abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
 - Lai izvairītos no korozijas, trauku mazgājamām mašīnām ar nerūsējošā tērauda priekšpusi nelietojiet porainās salvetes vai vairākas reizes rūpīgi izskalojiet to pirms pirmās lietošanas.

Ja jāmazgā tikai neliels daudzums trauku, izmantojiet pus-piepildījuma papildfunkciju.¹

- + Programma pielāgojas** mazākam piepildījumam un sāzina patēriņa rādītājus.
→ "Papildfunkcijas", Lappuse 803

Ūdens sensors

Ūdens sensors ir optiska mēriņce (fotorelejs), ar kuru tiek mērits skalošanas ūdens duļķainums. Ar ūdens sensoru var taupīt ūdeni.

Ūdens sensors tiek izmantots atkarībā no programmas. Ja piesārnojums ir liels, mazgāšanas ūdens tiek izsūknēts un nomainīts pret tīru ūdeni. Ja piesārnojums ir neliels, mazgāšanas ūdens tiek pārņemts nākamajā mazgāšanas ciklā un ūdens patēriņu var samazināt par 3-6 litriem. Automātiskajās programmās netīrības pakāpei papildus tiek pielāgota temperatūra un darbības laiks.

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Automātiska durvju atvēršana

Žāvēšanas fāzē iekārtas durvis atveras automātiski. Tādējādi tiek panākta īpaši ekonomiska žāvēšana.

Lai iegūtu vislabāko žāvēšanas rezultātu, pirms trauku izņemšanas sagaidiet programmas beigas. Programma ir pabeigta, ja displejā ir redzams "0h:00m".

Ja ir deaktivizēta automātiskā durvju atvēršana, palielinās enerģijas patēriņš un parasti tiek saīsināta žāvēšanas fāze.
→ "Pamatiestatījumu pārskats", Lappuse 812

Uzstādīšana un pieslēgšana

Lai nodrošinātu pienācīgu darbību, pareizi pieslēdziet iekārtu elektrībai un ūdenim. Levērojiet prasītos kritērijus un montāzas instrukciju.

Piegādes komplektācija

Pēc visu detaļu izņemšanas no iepakojuma pārbaudiet iespējamos transportēšanas bojājumus un piegādes pilnīgumu. Problēmu gadījumos vērsieties IKEA vai mūsu tehniskā servisa dienestā.

Piezīme: Rūpnīcā ir rūpīgi pārbaudīta iekārtas nevainojama darbība. Šajā saistībā uz iekārtas var būt palikuši ūdens trapi. Ūdens traipi pazudīs pēc pirmā mazgāšanas cikla.

Piegādes komplektā ietilpst:

- Trauku mazgājamā mašīna
- Lietošanas instrukcija
- Montāžas pamācība
- Montāžas materiāli
- Tvaiku aizsargs
- Sāls iepildes palīgierīce - piltuve
- Elektrotīkla vads

Iekārtas uzstādīšana un pieslēgšana

Apakšā iebūvējamu iekārtu vai integrējamu iekārtu var iebūvēt virtuves blokā starp koka sienām un plastmasas sienām. Ja vēlāk uzstādāt iekārtu kā brīvstāvošu iekārtu, tā ir jānodrošina pret apgāšanos, piemēram, pieskrūvējot pie sienas vai iebūvējot zem monolītas darba virsmas, kas ir cieši savienota ar blakus esošajiem skapīšiem.

1. "Levērojiet drošības norādījumus." → Lappuse 793
2. "Levērojiet elektropieslēguma norādījumus." → Lappuse 798
3. Pārbaudiet piegādes komplektu un iekārtas stāvokli.
4. Vajadzīgos iebūves izmērus skatiet montāžas instrukcijā.
5. Ar regulējamām kājiņām uzstādīt iekārtu horizontāli. Levērojiet, lai tā stāvētu stabili.
6. "Instalējiet noteķudeņu pieslēgumu." → Lappuse 798
7. "Instalējiet dzeramā ūdens pieslēgumu." → Lappuse 798
8. Pieslēdziet iekārtu strāvai.

Notekūdeņu pieslēgums

Pieslēdziet iekārtu notekūdeņu pieslēgumam, lai varētu noteķēt mazgāšanas ciklā piesārņotais ūdens.

Notekūdeņu pieslēguma instalēšana

1. Vajadzīgās darbības skatiet pievienotajā montāžas instrukcijā.
2. Izmantojot pievienotās detaļas, pievienojiet notekūdeņu šķūteni sifona notekas ūscaurulei.
3. Levērojiet, lai notekūdeņu šķūtene netiktu salocīta, sapiesta vai savīta.
4. Levērojiet, vai nekāds vāciņš noteķā netraucē ūdens noteči.

Dzeramā ūdens pieslēgums

Pieslēdziet iekārtu dzeramā ūdens pieslēgumam.

Dzeramā ūdens pieslēguma instalēšana

Piezīme

- Ja nomaināt iekārtu, ir jāizmanto jauna ūdens ieplūdes šķūtene.
- 1. Vajadzīgās darbības skatiet pievienotajā montāžas instrukcijā.
- 2. Izmantojot pievienotās detaļas, pieslēdziet iekārtu dzeramā ūdens pieslēgumam.
- 3. Levērojiet tehniskos datus.
- 3. Levērojiet, lai dzeramā ūdens pieslēgums netiktu salocīts, saspiests vai savīts.

Elektropieslēgums

Iekārtas elektropieslēguma izveide


Piezīmes

- Levērojiet: "Drošības norādījumi" → Lappuse 793.
- Pieslēdziet iekārtu tikai maiņspriegumam 220 - 240 V un 50 Hz vai 60 Hz diapazonā.
- Levērojiet, ka ūdens drošības sistēma darbojas tikai elektroapgādes gadījumā.
- 1. Iespraudiet iekārtā elektrotīkla pieslēguma vada spraudni.
- 2. Iekārtas elektrotīkla kontaktdakšu iespraudiet kontaktiligzdā iekārtas tuvumā. Iekārtas pieslēguma dati ir norādīti datu plāksnītē.
- 3. Pārbaudiet kontaktdakšas nekustīgu pozīciju.

Ražojuma apraksts

Iekārta

Šeit ir sniegs jūsu iekārtas sastāvdaļu pārskats.

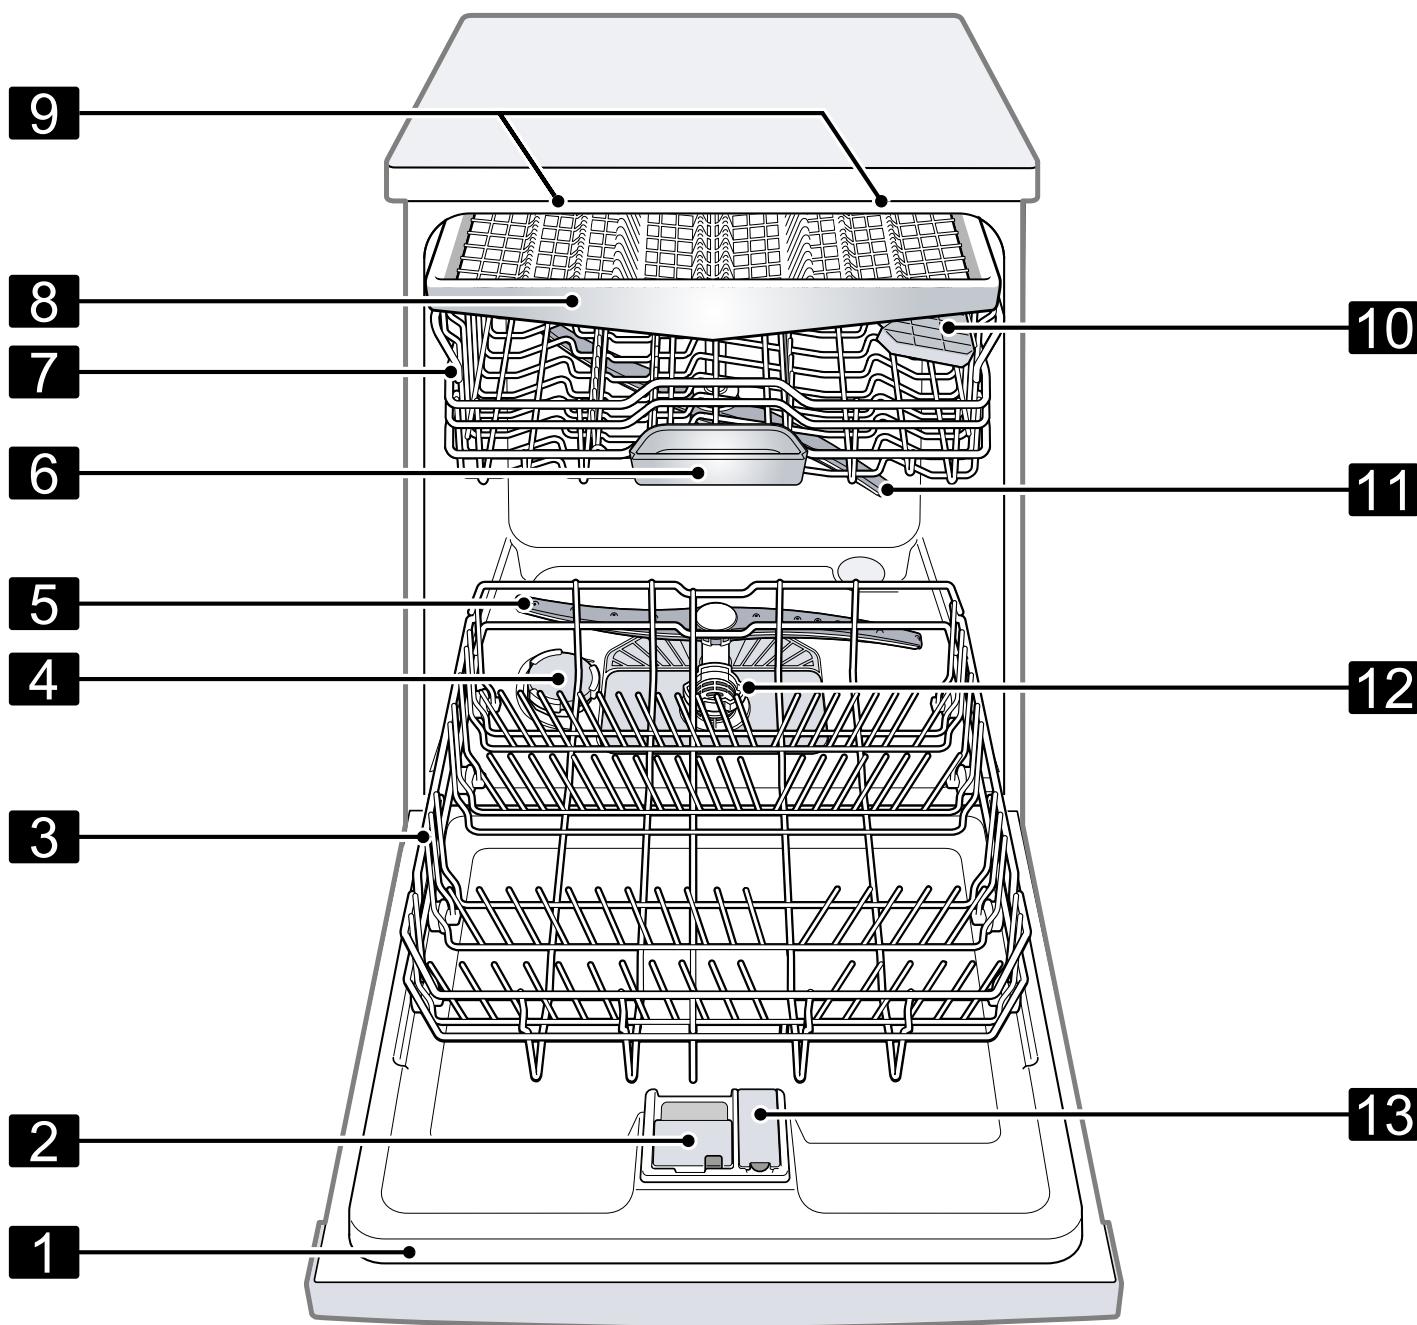

1	Datu plāksnīte	Datu plāksnīte ar E-numuru un FD-numuru. Šie dati ir vajadzīgi tehniskā servisa dienestam.
2	Tīrītāja kamera	Iepildiet tīrītāja kamerā tīrītāju. → "Tīrītājs", Lappuse 808
3	Apakšējais trauku grozs	"Apakšējais trauku grozs" → Lappuse 804
4	Speciālsāls tvertne	Iepildiet speciālsāli speciālsāls tvertnē. → "Mīkstināšanas ierīce", Lappuse 806


¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

5	Apakšējā smidzināšanas lāpstiņa	Apakšējā smidzināšanas lāpstiņa notīra traukus apakšējā trauku grozā. Ja trauki netiek optimāli notīrīti, notīriet smidzināšanas lāpstiņas. → "Smidzināšanas lāpstiņu tīrīšana", Lappuse 815
6	Tablešu ievietošanas tvertne	Mazgāšanas cikla laikā tabletēs automātiski no tīrītāja kameras ie-krīt tablešu ievietošanas tvertnē, kur tās var optimāli izšķist.
7	Augšējais trauku grozs	"Augšējais trauku grozs" → Lappuse 803
8	Galda piederumu atvilktnē	"Galda piederumu atvilktnē" → Lappuse 804
9	EmotionLight	Iekārtas iekšējais apgaismojums. → "Pamatiestatījumu pārskats", Lappuse 812
10	Etažere ¹	"Etažere" → Lappuse 805
11	Augšējā skalošanas lāpstiņa	Augšējā skalošanas lāpstiņa notīra traukus augšējā trauku grozā. Ja trauki netiek optimāli notīrīti, notīriet smidzināšanas lāpstiņas. → "Smidzināšanas lāpstiņu tīrīšana", Lappuse 815
12	Sietu sistēma	"Sietu sistēma" → Lappuse 814
13	Skalotāja tvertne	Skalotāja tvertnē iepildiet skalotāju. → "Skalotāja ierīce", Lappuse 807

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Vadības panelis

Vadības paneli iestata visas ierīces funkcijas un skata informāciju par darba režīmu. Ar dažiem taustiņiem var veikt dažadas funkcijas.

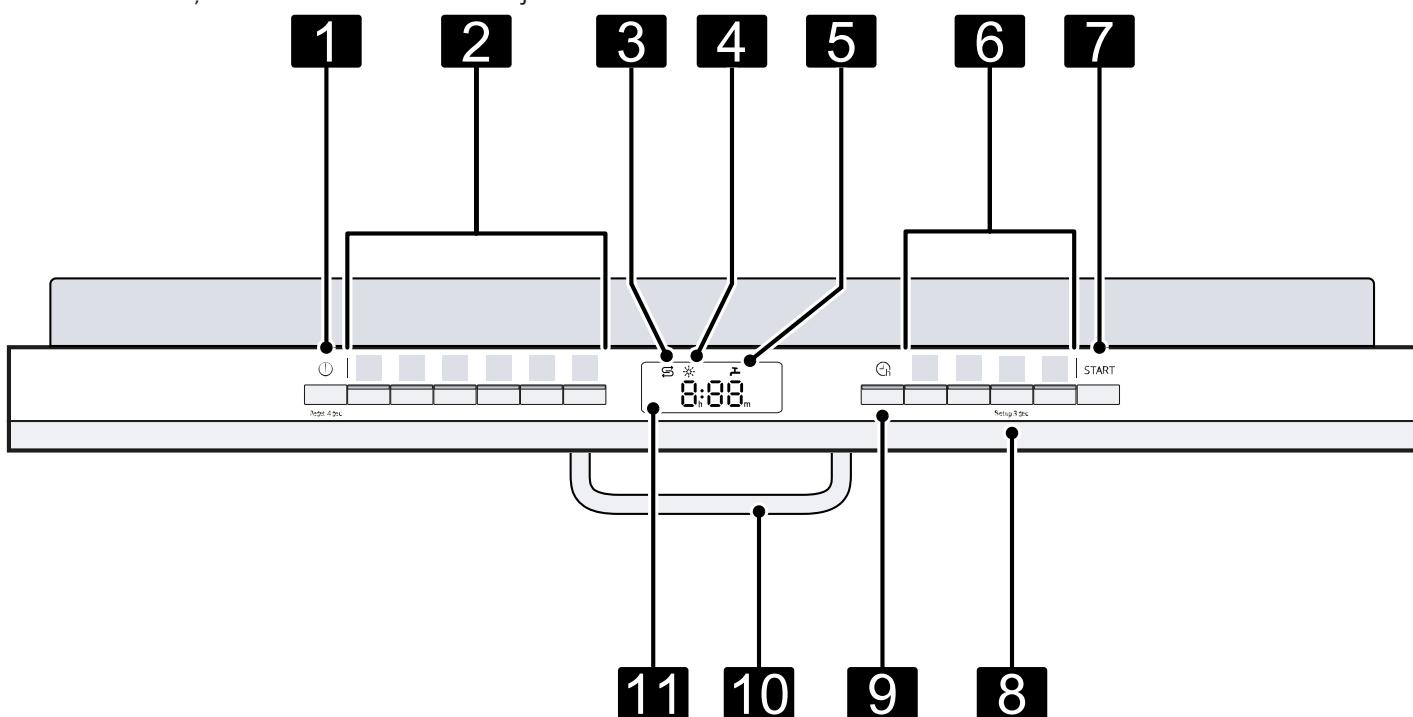

1	Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš un atiestates taustiņš Reset 4 sec.	"Iekārtas ieslēgšana" → Lappuse 811 "Iekārtas izslēgšana" → Lappuse 811 "Programmas atcelšana" → Lappuse 811
2	Programmu taustiņi	"Programmas" → Lappuse 802
3	Speciālsāls iepildes indikācija	Mīkstināšanas ierīce → "Speciālsāls iepilde", Lappuse 807
4	Skalotāja iepildes indikācija	Skalotāja ierīce → "Skalotāja iepilde", Lappuse 807
5	Ūdens ioplūdes indikācija	Ūdens ioplūdes indikācija

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

6	Programmu taustiņi un papildfunkcijas	Programmas → "Programmu pārskats", <i>Lappuse 802</i> Papildfunkcijas → "Papildfunkcijas", <i>Lappuse 803</i>
7	Palaides taustiņš Start	"Programmas palaide" → <i>Lappuse 811</i>
8	Taustiņš Setup 3 sec.	Spiežot Setup 3 sec. apm. 3 sekundes, atveras pamatiestatījumi. → "Pamatiestatījumu maiņa", <i>Lappuse 813</i>
9	Laika priekšizvēle	"Laika priekšizvēles iestatīšana" → <i>Lappuse 811</i>
10	Durvju rokturis ¹	Atveriet iekārtas durvis.
11	Displejs	Displejā ir redzama informācija par attikušo darbības laiku vai pamatiestatījumiem. Ar displeju un iestatīšanas taustiņiem var mainīt pamatiestatījumus. → "Pamatiestatījumu maiņa", <i>Lappuse 813</i>

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Simboli displejā¹

Atkarībā no iekārtas aprīkojuma displejā ir redzami šādi simboli. Šeit ir sniegti paskaidrojumi.

SIMBOLS	APRAKSTS
	Ja displejā mirdz mašīnas uzkopšanas simbols, veiciet mašīnas uzkopšanu. → "Mašīnas kopšana", <i>Lappuse 813</i>
	Ja displejā mirdz skalotāja iepildes indikācija, iepildiet skalotāju. → "Skalotāja iepilde", <i>Lappuse 807</i>
	Ja displejā mirdz speciālā sāls iepildes indikācija, tieši pirms programmas palaides speciālā sāls tvertnē iepildiet speciālo sāli. → "Speciālsāls iepilde", <i>Lappuse 807</i>
	Pirmajā lietošanas reizē displejā iemirdzas simbols un atkal nodziest. Iekārtai nav WiFi funkcijas ¹ .
	Ja radies traucējums ūdens pieplūdē vai ūdens notecē, simbols mirdz vai mirgo displejā.

¹ Wi-Fi ir uzņēmuma Wi-Fi Alliance reģistrēta prečzīme.

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Programmu pārskats

Šeit ir sniegs pārskats par iestatāmajām programmām. Atkarībā no iekārtas konfigurācijas ir pieejamas dažadas programmas, ko atradisit iekārtas vadības displejā.

Atkarībā no izvēlētās programmas darbības laiks var mainīties. Darbības laiks ir atkarīgs no ūdens temperatūras, trauku daudzuma, netīrības pakāpes un izvēlētās papildfunkcijas. Ja ir izslēgta skalotāja ierīce vai trūkst skalotāja, darbības laiks mainās.

Patēriņa rādītājus skatiet ūsajā instrukcijā. Patēriņa rādītāji attiecas uz normāliem apstākļiem un ūdens cietību 13 - 16 °dH. Dažādi ietekmējošie faktori, piem., ūdens temperatūra vai cauruļvada spiediens, var izraisīt novirzes.

PROGRAMMA	LIETOŠANA	PROGRAMMAS GAITA
 Intensīva 70°	<p>Trauki:</p> <ul style="list-style-type: none"> Katli, pannas, izturīgi trauki un galda piederumi <p>Netīrības pakāpe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stipri pielipušas, piedegušas, piekaltušas, cieti un olbaltumvielas saturošas ēdienu atliekas 	<p>Intensīva:</p> <ul style="list-style-type: none"> Noskalošana Mazgāšana 70 °C Starpskalošana Skalošana 69 °C Žāvēšana
AUTO Automātiska 45°-65°	<p>Trauki:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaukti trauki un galda piederumi <p>Netīrības pakāpe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Viegli piekaltušas parastu mājsaimniecības ēdienu atliekas 	<p>Optimizēta ar sensoriem:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiek optimizēta ar sensoriem atkarībā no skalošanas ūdens piesārņojuma.
ECO Eco 50°	<p>Trauki:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaukti trauki un galda piederumi <p>Netīrības pakāpe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Viegli piekaltušas parastu mājsaimniecības ēdienu atliekas 	<p>Ekonomiskākā programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> Noskalošana Mazgāšana 50 °C Starpskalošana Skalošana 48 °C Žāvēšana
 Klusa 50°	<p>Trauki:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaukti trauki un galda piederumi <p>Netīrības pakāpe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Viegli piekaltušas parastu mājsaimniecības ēdienu atliekas 	<p>Optimizēts trokšņu līmenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> Noskalošana Mazgāšana 50 °C Starpskalošana Skalošana 63 °C Žāvēšana
 Ātra 1h 65°	<p>Trauki:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaukti trauki un galda piederumi <p>Netīrības pakāpe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Viegli piekaltušas parastu mājsaimniecības ēdienu atliekas 	<p>Optimizēts laiks:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mazgāšana 65 °C Starpskalošana Skalošana 69 °C Žāvēšana
 Ātra 45°	<p>Trauki:</p> <ul style="list-style-type: none"> Trausli trauki, galda piederumi, pret temperatūru jutīga plastmasa un glāzes <p>Netīrības pakāpe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mazpielipušas, svaigas ēdienu paliekas 	<p>Optimizēts laiks:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mazgāšana 45 °C Starpskalošana Skalošana 55 °C
 Iepriekšskalošana	<p>Trauki:</p> <ul style="list-style-type: none"> Visi trauku veidi <p>Netīrības pakāpe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Auksta noskalošana, starptīrīšana 	<p>Auksta noskalošana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Noskalošana
 Mašīnas kopšana	Lietojiet tikai, kad iekārta ir iztukšota.	Mašīnas kopšana 70 °C

Piezīme: Salīdzinoši ilgāks darbības laiks Eco 50° programmā rodas ilgāka atmiešķēšanas un žāvēšanas laika dēļ. Tas ļauj optimizēt patēriņa rādītājus.

Sūtiet pieprasījumu pa e-pastu:
dishwasher@test-appliances.com

Jānorāda izstrādājuma numurs (E-Nr.) un izgatavošanas numurs (FD), kuri atrodami datu plāksnītē uz iekārtas durvīm.

Norādījumi pārbaudes iestādēm

Pārbaudes iestādes saņem norādījumus par salīdzinošām pārbaudēm, piemēram, saskanā ar EN60436.

Sajos gadījumos runa ir par testu veikšanas nosacījumiem, nevis par rezultātiem vai patēriņa rādītājiem.

Papildfunkcijas

Šeit ir sniegs pārskats par iestatāmām papildfunkcijām. Atkarībā no iekārtas konfigurācijas ir pieejamas dažādas papildfunkcijas, ko atradīsīt iekārtas vadības displejā.

PAPILDFUNKCIJA	LIETOJUMS
$\frac{1}{2}$ Ar $\frac{1}{2}$ no trauku iepildes	<ul style="list-style-type: none"> Ieslēdziet, ja ir maz trauku. Ievietojiet tīrītāja kamerā mazāk tīrītāja, nekā ieteicams tad, kad mašīna ir pilna. Darbības laiks samazinās. Ūdens patēriņš un enerģijas patēriņš samazinās.

PAPILDFUNKCIJA	LIETOJUMS
 Intensīvā zona	<ul style="list-style-type: none"> Ieslēdziet Joti netīru un nedaudz netīru trauku kombinācijas gadījumā, piem., apakšējā grozā ievietojet netīrākus katlus un pannas, bet augšējā grozā - normāli netīrus traukus. Smidzināšanas spiediens apakšējā grozā palielinās un maksimālā programmas temperatūra tiek uzturēta ilgāk. Tā palielinās darbības laiks un enerģijas patēriņš.
 Papildu žāvēšana	<ul style="list-style-type: none"> Labākam žāvēšanas rezultātam skalošanas temperatūra tiek paaugstināta un žāvēšanas fāze tiek paildzināta. Īpaši piemērota plastmasas dešļu žāvēšanai. Enerģijas patēriņš un darbības laiks nedaudz palielinās.


Aprīkojums

Šeit ir sniegs jūsu iekārtas iespējamā aprīkojuma un tā lietošanas pārskats.

Aprīkojums ir atkarīgs no iekārtas varianta.

Augšējais trauku grozs

Ievietojiet tases, glāzes un mazus traukus augšējā trauku grozā.

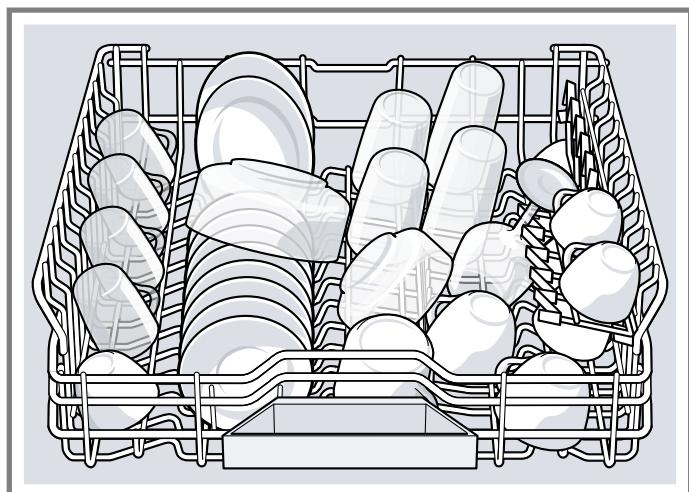


Lai iegūtu vietu lielākiem traukiem, var regulēt augšējā trauku groza augstumu.


Augšējā trauku groza ar sānu svirām iestatīšana

Lai trauku grozos nomazgātu lielus traukus, iestatiet augšējā trauku groza iebīdīšanas augstumu.

- Izvelciet augšējo trauku grozu.
- Lai izvairītos no straujas trauku groza nokrišanas lejā, pieturiet trauku grozu sānos pie augšmalas.
- Spiediet uz iekšu sviru trauku groza ārpuses kreisajā un labajā pusē.

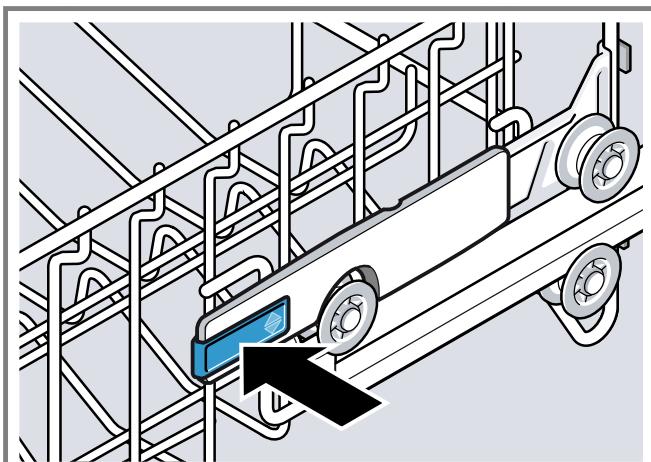

- Vienmērīgi nolaidiet vai paceliet trauku grozu piemērotā pakāpē.

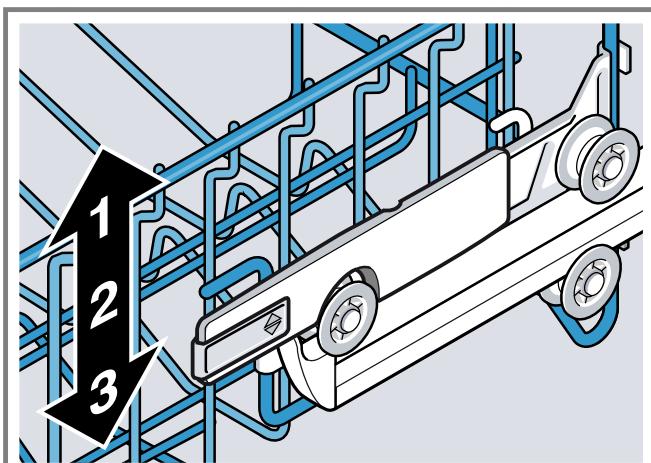


Pārliecinieties, vai augšējais trauku grozs abās pusēs atrodas vienādā augstumā.


5. Atlaidiet sviru.
- ✓ Trauku grozs nofiksējas.
6. Iebīdīt trauku grozu.

Apakšējais trauku grozs

Ievietojiet katlus un šķīvus apakšējā trauku grozā.

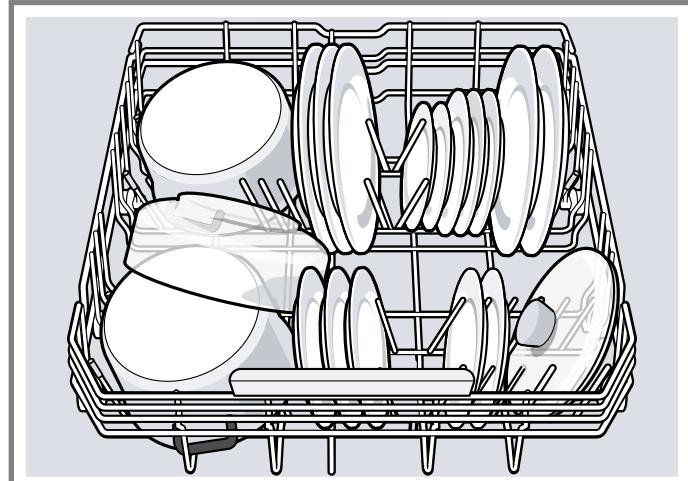


Lielus šķīvus līdz 34 cm diametram var ievietot, kā parādīts attēlā, apakšējā trauku grozā.

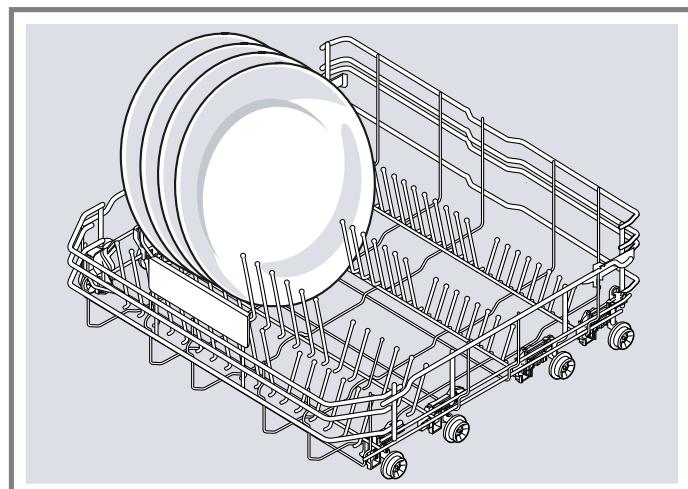

Galda piederumu atvilktnē

Galda piederumus ievietojiet galda piederumu atvilktnē.

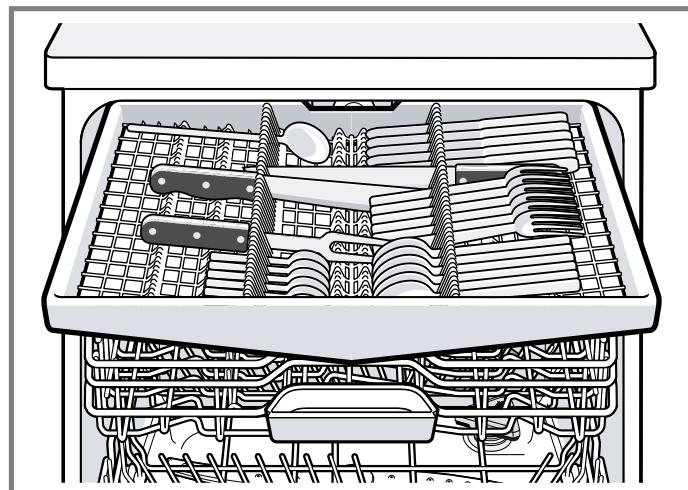


Ievietojiet galda piederumus ar smailajiem un asajiem gaļiem uz leju.

Lai iegūtu vairāk vietas augstākiem un platākiem galda piederumiem, galda piederumu atvilktni var pārbūvēt.


Galda piederumu atvilktnes pārbūvē

Lai iegūtu vairāk vietas augstākiem un platākiem galda piederumiem, var nolocīt uz leju sānu plauktus un noliekt priekšējās balsteņu rindas.

1. Lai nolocītu sānu plauktu, spiediet sviru uz priekšu ① un nolokiet uz leju sānu plauktu ②.

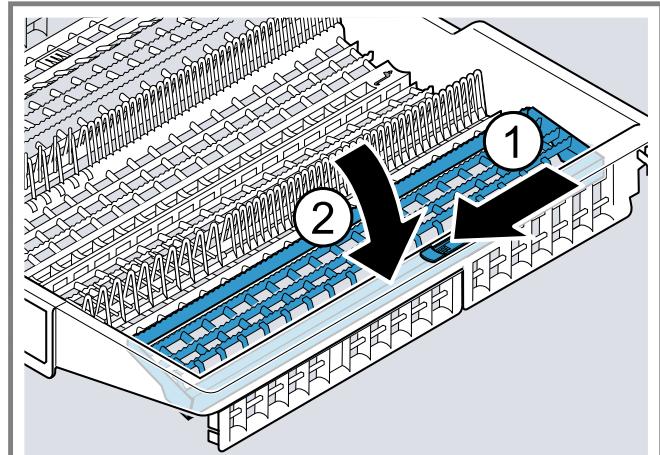


2. Lai noliektu priekšējās balsteņu rindas, spiediet sviru uz priekšu un nolieciet atvāžamos balsteņus ①.

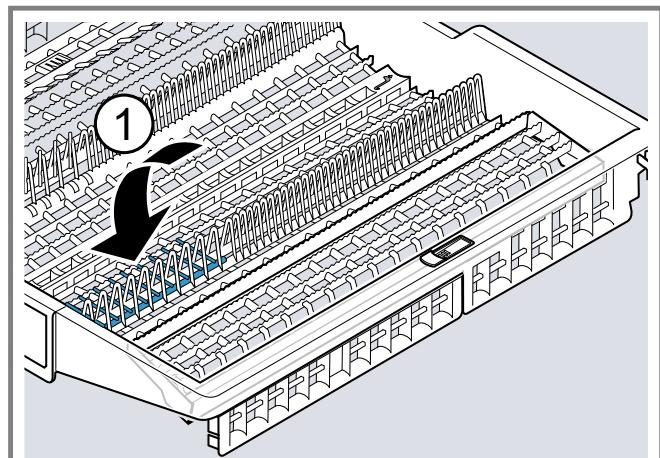


Padoms

Ja galda piederumu atvilktni vēlaties novietot oriģinālajā stāvoklī, atlokiet sānu plauktu uz augšu, līdz tas dzīrdami nofiksējas.

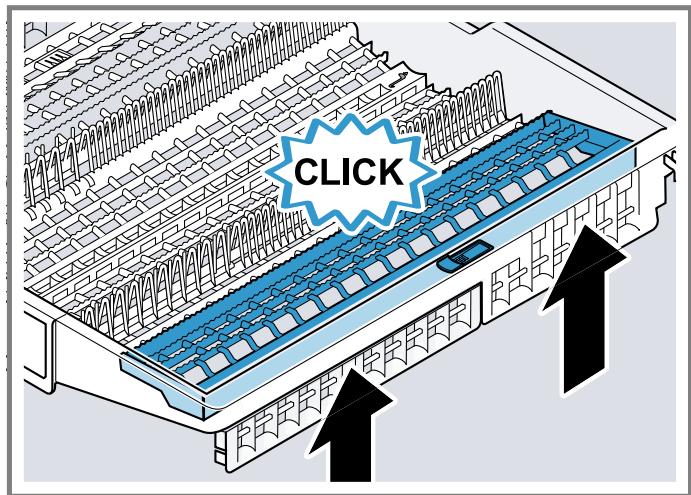

Etažere


Etažeri un vietu zem tās izmantojiet mazām tasēm un glāzēm vai lielākiem galda piederumiem, piem., zupas kausiem vai ēdienu pasniegšanas piederumiem.

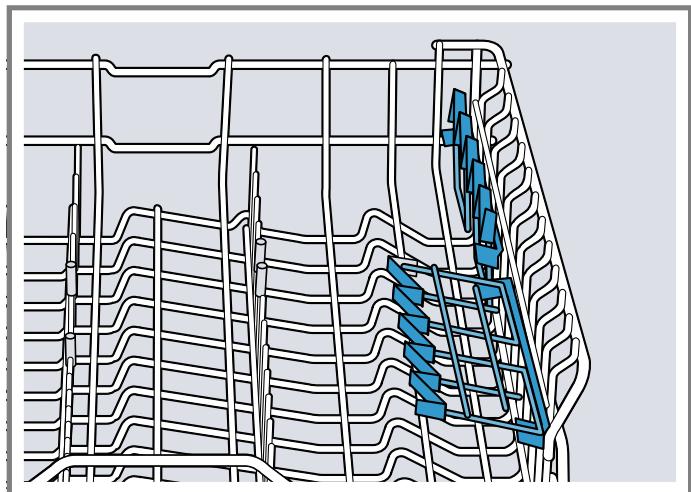

Ja etažere nav nepieciešama, to var pacelt uz augšu.

Atvāžamie balstiņi

Izmantojiet atvāžamos balstiņus trauku drošai sakārtošanai, piemēram, šķīvjiem.

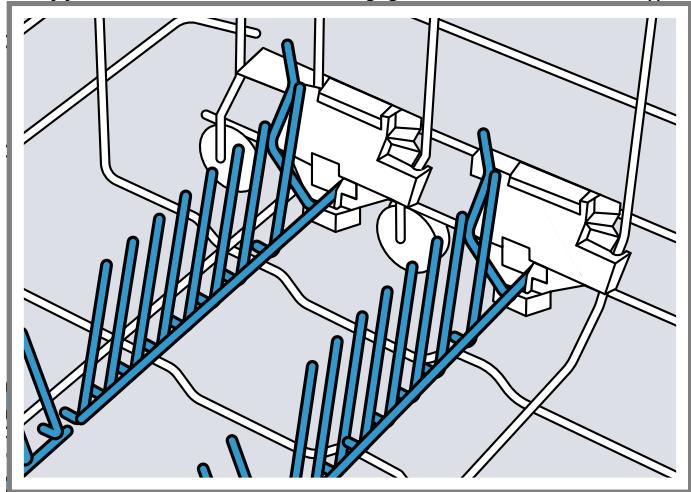


Lai labāk ievietotu katlus, bļodas un glāzes, atvāžamos balstiņus var salocīt.¹

Atvāžamo balstiņu noliešana¹

Ja atvāžamie balstiņi nav vajadzīgi, nolieciet tos.

- Spiediet sviru uz priekšu ① un nolieciet atvāžamos balstiņus ②.

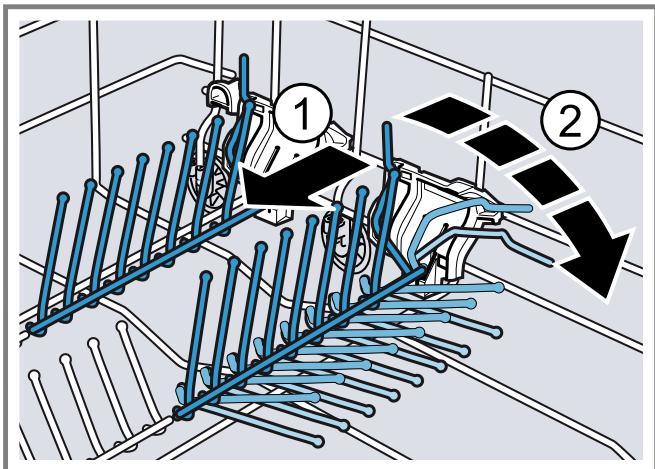

- Lai atkal lietotu atvāžamos balstiņus, paceliet tos.

- Atvāžamie balstiņi dzirdaminofiksējas.

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Trauku groza augstumi

Iestatiet trauku grozus piemērotā augstumā.

Iekārtas augstums 86,5 cm ar galda piederumu atvilktni

LĪMENIS	AUGŠĒJAIS GROZS	APAKŠĒJAIS GROZS
1 maks. Ø	18 cm	33 cm/"34 cm" → Lappuse 804
2 maks. Ø	20,5 cm	30,5 cm
3 maks. Ø	23 cm	28 cm

Pirms pirmās lietošanas reizes

Pirmā lietošanas reize

Pirmajā lietošanas reizē vai pēc rūpnīcas iestatījumu atiestates ir jāveic iestatījumi.

Prasība: "Iekārta ir uzstādīta un pieslēgta." → Lappuse 798

1. "Iepildiet speciālsāli." → Lappuse 807
2. "Iepildiet skalotāju." → Lappuse 807
3. "Ieslēdziet iekārtu." → Lappuse 811

4. "Iestatiet mīkstināšanas ierīci." → Lappuse 806
5. "Iestatiet pievienotā skalotāja daudzumu." → Lappuse 808
6. "Iepildiet tīrītāju" → Lappuse 808.
7. Palaidiet programmu ar augstāko mazgāšanas temperatūru bez traukiem.

Iespējamo ūdens traipu un citu atlieku dēļ pirms pirmās lietošanas reizes iesakām darbināt iekārtu bez traukiem.

Padoms: Šo iestatījumu un citus pamatiestatījumus jebkurā laikā atkal var mainīt.

Mīkstināšanas ierīce

Ciets, kaļķains ūdens atstāj kaļķa atliekas uz traukiem un mazgāšanas tvertnes un var nosprostot iekārtas dalas.

Lai iegūtu labus mazgāšanas rezultātus, ūdeni var mīkstināt ar mīkstināšanas ierīci un speciālsāli. Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, ūdens ar ūdens cietību virs 7 °dH ir jāmīkstina.

Ūdens cietības iestatījumu pārskats

Šeit ir sniepts pārskats par ūdens cietības iestatāmām vērtībām.

Ūdens cietību var noskaidrot vietējā ūdensapgādes uzņēmumā vai ar ūdens cietības testeri.

ŪDENS CIETĪBA °DH	CIETĪBAS DIAPAZONS	MMOL/L	IESTATĪTĀ VĒRTĪBA
0 - 6	mīksts	0 - 1,1	H00
7 - 8	mīksts	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	vidēja	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	vidēja	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	vidēja	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	ciets	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	ciets	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	ciets	5,5 - 8,9	H07

Piezīme: Iestatiet savu iekārtu atbilstoši noteiktajai ūdens cietībai.

→ "Mīkstināšanas ierīces iestatīšana", Lappuse 806

Ja ūdens cietība ir 0 - 6 °dH, varat atteikties no trauku mazgājamo mašīnu speciālsāls un izslēgt mīkstināšanas ierīci.

→ "Mīkstināšanas ierīces izslēgšana", Lappuse 807

3. Lai atvērtu pamatiestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec.
4. Spiediet Start tik bieži, līdz ir iestatīta piemērota ūdens cietība.
Rūpnīcā ir iestatīta vērtība H04.
5. Lai saglabātu iestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec.

Iestatiet savu iekārtu atbilstoši ūdens cietībai.

1. Nosakiet ūdens cietību un piemēroto iestatījuma vērtību.
→ "Ūdens cietības iestatījumu pārskats", Lappuse 806

2. Nospiediet ⏪.

Speciālsāls


Ar speciālsāli ūdeni var mīkstināt.

Speciālsāls iepilde

Ja mirdz speciālsāls iepildes indikācija, speciālsāls tvertnē ie-pildiet speciālsāli tieši pirms programmas palaides. Speciālsāls patēriņš ir atkarīgs no ūdens cietības. Jo lielāka ūdens cietība, jo lielāks ir speciālsāls patēriņš.

UZMANĪBU!

- Tīrītājs var bojāt mīkstināšanas ierīci.
 - Uzpildiet mīkstināšanas ierīces tvertni tikai ar trauku mazgājamo mašīnu speciālsāli.
 - Trauku mazgājamo mašīnu speciālsāls var bojāt mazgāšanas tvertni ar koroziju.
 - Lai pārplūdušu speciālsāli izskalotu no mazgāšanas tvertnes, speciālsāls tvertnē uzpildiet speciālsāli tieši pirms programmas palaides.
1. Atskrūvējet un noņemiet speciālsāls tvertnes vāciņu.
 2. Pirmajā lietošanas reizē: uzpildiet pilnu tvertni ar ūdeni.
 3. **Piezīme:** Izmantojiet tikai trauku mazgājamo mašīnu speciālsāli.
Nelietojiet sāls tabletes.
Nelietojiet vārāmo sāli.
Iepildiet speciālsāli tvertnē.

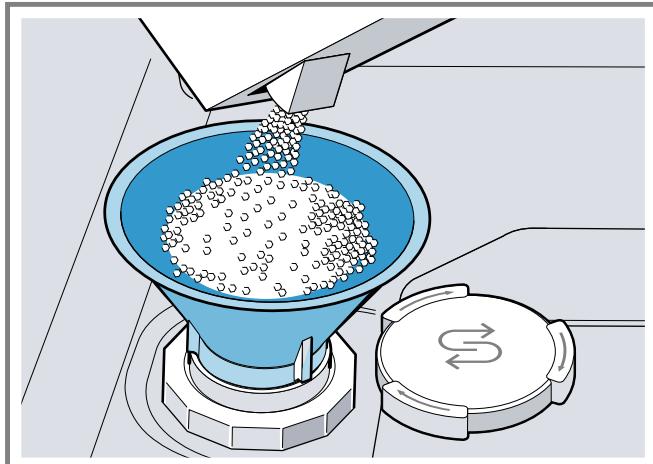

Uzpildiet pilnu tvertni ar speciālsāli. Ūdens tvertnē tiek izspiests un noplūst.

4. Uzlieciet vāciņu uz tvertnes un aizskrūvējiet.

Mīkstināšanas ierīces izslēgšana

Ja speciālsāls iepildes indikatoros traucē, piem., ja lietojat kombinēto tīrītāju ar sāls aizvietotājiem, speciālsāls iepildes indikatoru var izslēgt.

Piezīme

Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, izslēdziet mīkstināšanas ierīci tikai šādos gadījumos:

- Ūdens cietība ir maksimāli 21 °dH un jūs lietojat kombinēto tīrītāju ar sāls aizvietotājiem. Saskaņā ar ražotāja norādījumiem kombinēto tīrītāju ar sāls aizvietotājiem, ne-pievienojot speciālsāli, vairumā gadījumu var lietot tikai līdz ūdens cietībai 21 °dH.
 - Ūdens cietība ir 0 - 6 °dH. Jūs varat nelietot speciālsāli.
1. Nospiediet .
 2. Lai atvērtu pamatiestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec.
 - ✓ Displejā redzams Hxx.
 - ✓ Displejā redzams set.
 3. Spiediet Start tik bieži, līdz displejā redzams H00.
 4. Lai saglabātu iestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec.
 - ✓ Mīkstināšanas ierīce ir izslēgta un sāls iepildes indikācija ir deaktivizēta.

Mīkstināšanas ierīces reģenerācija

Lai saglabātu mīkstināšanas ierīces netraucētu darbību, ie-kārtā regulāri veic mīkstināšanas ierīces reģenerāciju. Mīkstināšanas ierīces reģenerācija visās programmās notiek pirms galvenā mazgāšanas cikla beigām. Palielinās darbības laiks un patēriņa rādītāji, piemēram, ūdenim un strāvai.

Patēriņa rādītāju mīkstināšanas ierīces reģenerācijas laikā pārskats

Šeit ir sniegti pārskats par maksimālo papildu darbības laiku un patēriņa rādītājiem mīkstināšanas ierīces reģenerācijas laikā.

Mīkstināšanas ierīces reģenerācija pēc x mazgāšanas cikliem	6
Papildu darbības laiks minūtēs	7
Ūdens papildu patēriņš litros	5
Strāvas papildu patēriņš kWh	0,05

Norādītie patēriņa rādītāji ir laboratorijā iegūti mērījumi at-bilstoši pašlaik spēkā esošajam standartam un ir aprēķināti, nemot vērā programmu Eco 50°, kā arī rūpnīcā iestatīto ūdens cietību 13 - 16 °dH.

Skalotāja ierīce

Skalotājs


Lai sasniegtu optimālus žāvēšanas rezultātus, lietojiet skalotāju.

Izmantojiet tikai sadzīves trauku mazgājamai mašīnai pare-dzētu skalotāju.


Skalotāja iepilde

Ja mirdz skalotāja iepildes indikācija, iepildiet skalotāju. Iz-mantojiet tikai sadzīves trauku mazgājamai mašīnai pare-dzētu skalotāju.

1. Nospiediet skalotāja tvertnes vāciņa mēlīti  un paceliet .

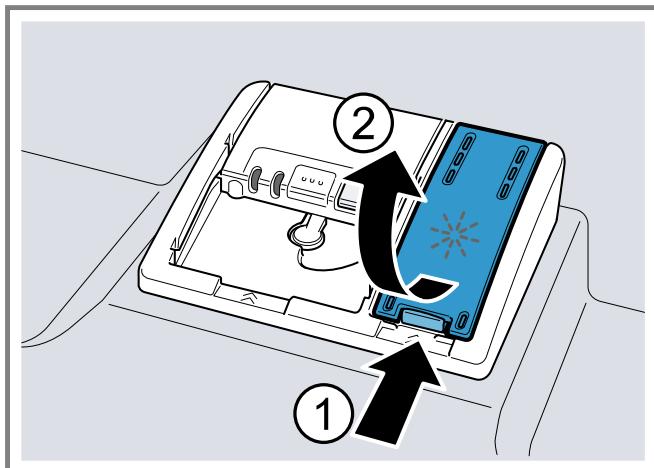

2 Iepildiet skalotāju līdz max atzīmei.

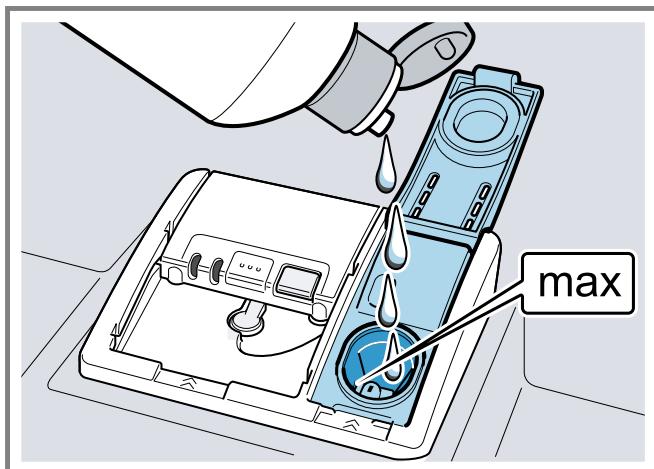

- 3 Ja skalotājs ir pārtecējis, notīriet to no mazgāšanas tvertnes.
Pārtecējis skalotājs var izraisīt pārmērīgu putošanu mazgāšanas ciklā.
- 4 Aizveriet skalotāja tvertnes vāciņu.
✓ Vāciņš dzirdami noskaidrojums.

Pievienotā skalotāja daudzuma iestatīšana

Ja uz traukiem palikušas svēdras vai ūdens traipi, mainiet pievienotā skalotāja daudzumu.

- 1 Nospiediet .
- 2 Lai atvērtu pamatiestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec.
 - ✓ displejā redzams Hxx.
 - ✓ displejā redzams **set**.
- 3 Spiediet Setup 3 sec. tik bieži, līdz displejā ir redzama rūpīcā iestatītā vērtība r05.
- 4 Spiediet Start tik bieži, līdz ir iestatīts piemērots pievienotā skalotāja daudzums.
 - Zemāka pakāpe mazgāšanas ciklam pievieno mazāk skalotāja, samazinot svēdras uz traukiem.
 - Augstāka pakāpe mazgāšanas ciklam pievieno vairāk skalotāja, samazinot ūdens traipus un uzlabojot žāvēšanas rezultātu.
- 5 Lai saglabātu iestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec.

Skalotāja ierīces izslēgšana

Ja skalotāja iepildes indikācija traucē, piem., ja lietojat kombinēto tīrītāju ar skalotāja komponentiem, skalotāja ierīci var izslēgt.

Padoms: Kombinēto tīrītāju sastāvā ietvertā skalotāja iedarbība parasti ir ierobežota. Ja izmantosiet skalotāju, lielāko ties iegūsiet labākus rezultātus.

- 1 Nospiediet .
- 2 Lai atvērtu pamatiestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec.
 - ✓ displejā redzams Hxx.
 - ✓ displejā redzams **set**.
- 3 Spiediet Setup 3 sec. tik bieži, līdz displejā ir redzama rūpīcā iestatītā vērtība r05.
- 4 Spiediet Start tik bieži, līdz displejā redzams r00.
- 5 Lai saglabātu iestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec.
 - ✓ Skalotāja ierīce ir izslēgta un skalotāja iepildes indikācija ir deaktivizēta.

Tīrītājs

Piemērotie tīrītāji

Izmantojiet tikai tīrītāju, kas ir piemērots trauku mazgājamai mašīnai. Piemēroti ir gan solo tīrītāji, gan kombinētie tīrītāji. Lai iegūtu optimālus mazgāšanas un žāvēšanas rezultātus, lietojiet solo tīrītāju kopā ar atsevišķi lietotu "speciālsāli" → *Lappuse 807* un "skalotāju" → *Lappuse 807*.

Moderni, iedarbīgi tīrītāji pārsvarā izmanto zemu sārmu receptūru ar fermentiem. Fermenti noārda cieti un šķidina olbaltumvielas. Krāsainu traipu, piem., tējas, tomātu biezena, iztīrīšanai parasti izmanto balinātājus uz skābekļa bāzes.

Piezīme: Katram tīrītājam ievērojiet ražotāja norādījumus.

Tabletes

Tabletes ir piemērotas visiem mazgāšanas uzdevumiem un nav jādozē.

Saīsinātajās programmās tabletes var pilnībā neizšķīst un atstāt tīrītāja atliekas. Tas var ietekmēt mazgāšanas efektivitāti.

Pulvereida tīrītājs

Pulverveida tīrītāji ir ieteicami saīsinātajās programmās. Devu var pielāgot netīrības pakāpei.

Šķidrais tīrītājs

Šķidrie tīrītāji iedarbojas ātrāk un ir ieteicami saīsinātajās programmās bez noskalošanas.

Var gadīties, ka iepildīts šķidrais tīrītājs izplūst, neskatoties uz to, ka tīrītāja kamera ir aizvērta. Tas nav trūkums un nav kritiski, ja ievērojat šos noteikumus:

- Izvēlieties tikai programmu bez noskalošanas.
- Neiestatiet laika priekšizvēli programmas palaidei.

Devu var pielāgot netīrības pakāpei.

Solo tīrītāji

Solo tīrītāji ir produkti, kuri papildus tīrītājam nesatur nekādus citus komponentus, piemēram, pulverveida tīrītāju vai šķidro tīrītāju.

Ar pulverveida tīrītāju un šķidro tīrītāju var individuāli pielāgot devu trauku netīrības pakāpei.

Lai iegūtu labāku mazgāšanas un žāvēšanas rezultātu un izvairītos no iekārtas bojājumiem, papildus izmantojiet "speciālsāli" → *Lappuse 807* un "skalotāju" → *Lappuse 807*.

Kombinētie tīrītāji

Papildus standarta solo tīrītājiem tiek piedāvāti daudzi produkti ar papildfunkcijām. Šo produktu sastāvā papildus tīrītājam bieži vien ir arī skalotājs, sāls aizvietotāji (3in1 - trīs vienā) un atkarībā no kombinācijas (4in1 - četri vienā, 5in1 - pieci vienā utt.) arī papildu komponenti, piem., stikla aizsardzības līdzeklis vai līdzeklis intensīvam mirdzumam.

Saskaņā ar ražotāju norādēm kombinētie tīrītāji parasti ie-darbojas tikai līdz ūdens cietībai 21 °dH. Virs ūdens cietības 21 °dH ir jāpievieno speciālsāls un skalotājs. Tomēr vislabākajiem mazgāšanas un žāvēšanas rezultātiem, sākot no ūdens cietības 14 °dH, mēs iesakām izmantot speciālsāli un skalotāju. Ja izmantojat kombinētos tīrītājus, notiek automātiska mazgāšanas programmas pieskaņošanās, lai iegūtu vislabākos mazgāšanas un žāvēšanas rezultātus.

Nepiemēroti tīrītāji

Neizmantojiet tīrītājus, kas var izraisīt iekārtas bojājumus vai apdraudēt veselību.

Roku mazgāšanas līdzeklis

Roku mazgāšanas līdzeklis var izraisīt palielinātu putu veidošanos un iekārtas bojājumus.

Hloru saturoši tīrītāji

Hlora atliekas uz traukiem var apdraudēt veselību.

Norādījumi par tīrītājiem


Ikdienas lietošanā ievērojiet norādījumus par tīrītājiem.

- Lietojiet tīrīšanas produktus ar markējumu "Bio" vai "Eko" (vides saudzēšanas dēļ), kuros parasti ir mazāk aktīvo vielu vai noteiktu sastāvdalju nav nemaz. Mazgāšanas efektivitāte reizēm var būt ierobežota.
- Iestatiet skalotāja ierīci un mīkstināšanas ierīci atbilstoši lietotajam solo tīrītājam vai kombinētajam tīrītājam.
- Saskaņā ar ražotāja norādījumiem kombinētos tīrītājus ar sāls aizvietotājiem, nepievienojot speciālsāli, var lietot tikai līdz noteiktai ūdens cietībai, parasti 21 °dH. Tomēr vislabākajiem mazgāšanas un žāvēšanas rezultātiem, sākot no ūdens cietības 14 °dH, mēs iesakām izmantot speciālsāli.
- Lai izvairītos no saķepšanas, satveriet tīrītāju ar ūdeni ūkstošu aizsargapvalku tikai ar sausām rokām un ievietojiet to tikai pilnīgi sausā tīrītāja kamerā.
- Pat ja mirdz skalotāja iepildes indikācija un speciālsāls iepildes indikācija, mazgāšanas programmas, izmantojot kombinētos tīrītājus, notiek nevainojami.
- Kombinēto tīrītāju sastāvā ietvertā skalotāja iedarbība parasti ir ierobežota. Ja izmantosiet skalotāju, lielākoties ie-gūsiet labākus rezultātus.

- Izmantojiet tabletēs ar īpašu žāvēšanas efektivitāti.

Tīrītāja iepilde

1. Lai atvērtu tīrītāja kameru, nos piediet noslēgu.
2. Iepildiet tīrītāju sausā tīrītāja kamerā.

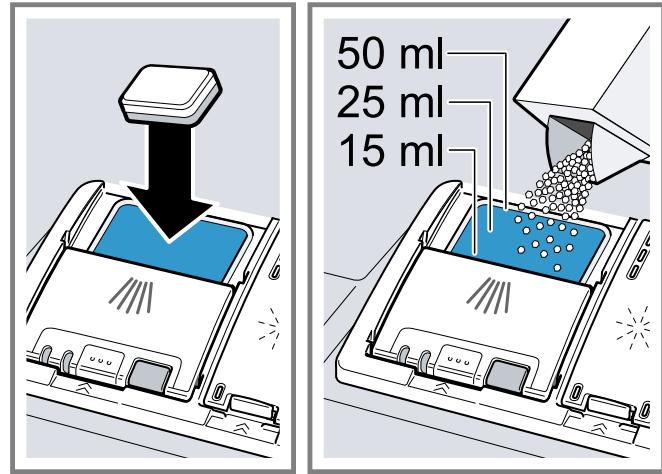


Izmantojot tabletēs, ir pietiekami ar vienu tabletēi. lelieciet tabletēs šķersām.

Izmantojot pulverveida tīrītāju vai šķidro tīrītāju, ievērojiet ražotāja dozēšanas norādījumus un dozēšanas iedalījumu tīrītāja kamerā.

Parasti normāli netiriem traukiem pietiek ar 20-25 ml tīrītāja. Ja trauki ir tikai nedaudz netiri, parasti pietiek ar mazliet mazāku tīrītāja daudzumu, nekā norādīts.

3. Aizveriet tīrītāja kameras vāciņu.

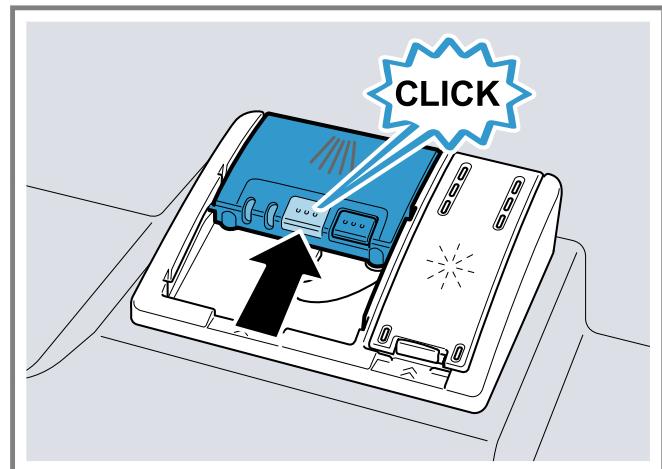

- ✓ Vāciņš dzirdami nosifikējas.
- ✓ Tīrītāja kamera atkarībā no programmas automātiski atveras optimālajā brīdī programmas norises laikā. Pulverveida tīrītājs vai šķidrais tīrītājs sadalās mazgāšanas tvertnē un tiek izšķidināti. Tabletēs iekrīt tablešu ievietošanas tvertnē un dozēti izšķist. Neievietojiet priekšmetus tablešu ievietošanas tvertnē, lai tablete varētu vienmērīgi izšķist.

Padoms: Izmantojot pulverveida tīrītāju un programmu ar iepriekšēju noskalotāju, mazliet tīrītāja var uzbērt uz iekārtas iekšējām durvīm.

Trauki

Mazgājiet tikai traukus, kas ir piemēroti trauku mazgājamai mašīnai.

Piezīme: Glāžu dekoriem, alumīnija un sudraba izstrādāju-miemi mazgāšanas laikā ir tendence izbalēt vai iekrāsoties. Trauslu veidu glāzes pēc dažiem mazgāšanas cikliem var kļūt nespodras.

Glāžu bojājumi un trauku bojājumi

Mazgājiet tikai glāzes un porcelānu, ko ražotājs ir markējis kā tādu, ko var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Izvairieties no glāžu bojājumiem un trauku bojājumiem.

CĒLONIS	IETEIKUMS
Šādi trauki nav piemēroti mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā:	Mazgājiet tikai traukus, ko ražotājs ir markējis kā tādu, ko var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. <ul style="list-style-type: none"> • Galda piederumi un trauki no koka • Dekoratīvas glāzes, mākslinieciski un antīki trauki • Karstumneizturīga plastmasa • Vara un cinka trauki • Ar pelniem, smērvielu un krāsu nosmērēti trauki • ļoti mazi trauki
Tīrītāja ķīmiskais sastāvs iz-raisa bojājumus.	Izmantojet tīrītāju, kuru ražotājs ir markējis kā traukus saudzējošu.
Trauku mazgājamai mašīnai nav piemēroti ļoti sārmaini vai skābi tīrišanas līdzekļi, it īpaši profesionālie vai rūpnieciskie, apvienojumā ar alumīniju.	Ja izmantojat ļoti sārmainus vai skābus tīrišanas līdzekļus, it īpaši profesionālus vai rūpnieciskus, nelieci iekārtas mazgāšanas korpusā alumīnija detaļas
Programmas ūdens temperatūra ir pārāk augsta.	Izvēlieties programmu ar zemākām temperatūrām. Izņemiet stiklu un galda piederumus no iekārtas drīz pēc programmas beigām.



Trauku ievietošana

Pareizi ievietojiet traukus, lai optimizētu mazgāšanas rezul-tātu un izvairītos no trauku un iekārtas bojājumiem.

Padomi

- Lietojot iekārtu, tiek ietaupīta enerģija un ūdens salīdzinā-jumā ar mazgāšanu ar rokām.
- Lai taupītu enerģiju un ūdeni, ievietojiet traukus iekārtā līdz norādītajam standarta galda piederumu skaitam (standarta ielāde ar traukiem un galda piederumiem).

- Lai iegūtu labākus mazgāšanas un žāvēšanas rezultātus, ievietojiet traukus ar izliekumiem un padziļinājumiem slī-pi, lai varētu noteikt ūdens.

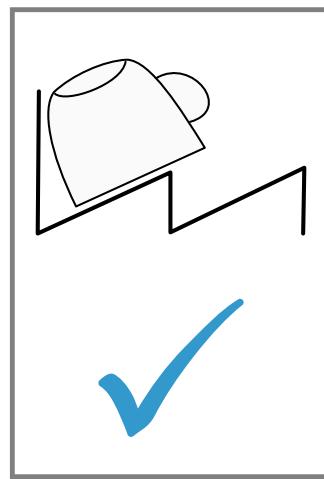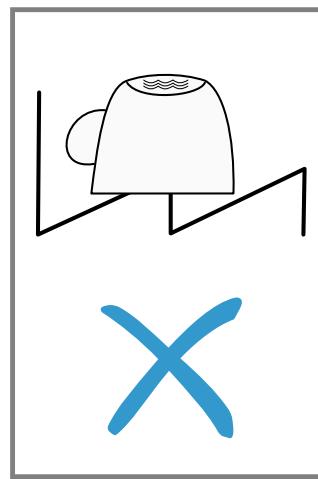

1. Notīriet lielas ēdienu atliekas.

Lai taupītu resursus, pirms tam nenoskalojiet traukus zem tekoša ūdens.

2. Ievietojiet traukus un ievērojet:

- ļoti netīrus traukus ievietojiet apakšējā trauku grozā, piem., katlus. Pateicoties spēcīgākai smidzināšanas strūklai, tiek iegūts labāks mazgāšanas rezultāts.
- Lai izvairītos no trauku bojājumiem, ievietojiet traukus drošā un stabilā pozīcijā.
- Lai izvairītos no savainoumiem, ievietojiet galda piede-rumus ar smailajiem un asajiem galiem uz leju.
- Novietojiet traukus ar atvērumiem uz leju, lai traukā neuzkrātos ūdens.
- Nenobloķējiet smidzināšanas lāpstīnas, lai tās varētu griezties.
- Nelieci sīkus priekšmetus tablešu ievietošanas tvertnē un nenobloķējiet to ar traukiem, lai nenobloķē-tu tīrītāja kameras vāciņu.



Trauku izņemšana

BRĪDINĀJUMS

Traumu risks!

- Karsti trauki var izraisīt ādas apdegumus. Karsti trauki ir trieciennedroši, var saplīst un izraisīt savainojumus.
- Pēc programmas beigām ļaujiet traukiem nedaudz atdzist un tikai tad izņemiet.

1. Lai izvairītos no krītošiem ūdens pilieniem uz traukiem, izņemiet traukus virzienā no apakšas uz augšu.
2. Pārbaudiet mazgāšanas tvertni un piederumus, vai tie nav netīri, un pēc vajadzības iztīriet.
→ "Tīrīšana un kopšana", Lappuse 813

Galvenā vadība

Iekārtas ieslēgšana

- Nospiediet .

Iepriekš ir iestatīta programma Eco 50°.

Programma Eco 50° ir īpaši videi nekaitīga programma un izcili piemērota normālas netīrības pakāpes traukiem. Tā ir enerģijas un ūdens patēriņa ziņā efektīvākā programma, kas piemērota šāda veida traukiem, un atbilst ES ekodizaina regulai.

Ja iekārtu 10 minūtes nelieto, iekārta automātiski izslēdzas.

Programmas iestatīšana

Lai pielāgotu mazgāšanas ciklu trauku netīrības pakāpei, ieštatiet piemērotu programmu.

- Nospiediet piemēroto programmas taustiņu.
- ✓ Programma ir iestatīta un mirgo programmas taustiņš.
- ✓ displejā ir redzams atlikušais programmas darbības laiks.

Papildfunkcijas iestatīšana

Lai papildinātu izvēlēto mazgāšanas programmu, var iestatīt papildfunkcijas.

Piezīme: Ieslēdzamās papildfunkcijas ir atkarīgas no izvēlētās programmas.

- Nospiediet piemērotās papildfunkcijas taustiņu.
→ "Papildfunkcijas", Lappuse 803
- ✓ Papildfunkcija ir iestatīta un mirgo papildfunkcijas taustiņš.

Laika priekšizvēles iestatīšana

Programmas palaidi var atlikt līdz pat 24 stundām.

1. Nospiediet .
- ✓ displejā ir redzams "h:01".
2. Ar  iestatiet vajadzīgo programmas palaidi.
3. Nospiediet Start.
- ✓ Laika priekšizvēle ir aktivizēta.

Padoms: Lai deaktivizētu laika priekšizvēli, spiediet  tik bieži, līdz displejā ir redzams "h:00".

Programmas palaide

- Nospiediet Start.
- ✓ Programma ir pabeigta, ja displejā ir redzams "0h:00m".

Piezīmes

- Ja darbības laikā vēlaties ielikt papildu traukus, neizmantojiet tablešu ievietošanas tvertni kā augšējā groza rokturi. Jūs varat saskarties ar daļēji izšķidušo tabletu.

- Jūs varat mainīt uzsāktu programmu tikai, atcelot programmu.
→ "Programmas atcelšana", Lappuse 811
- Lai taupītu enerģiju, iekārta automātiski izslēdzas 1 minūti pēc programmas beigām. Atverot iekārtas durvis uzreiz pēc programmas beigām, iekārta izslēdzas pēc 4 sekundēm.

Programmas pārtraukšana

Piezīme: Ja sakarsētai iekārtai atverat iekārtas durvis, vispirms dažas minūtes paveriet iekārtas durvis un tad aizveriet. Tā jūs izvairīsieties no pārspiediena iekārtā un iekārtas durvju atvēršanās.

1. Iekārtas durvis atveriet piesardzīgi.
2. Nospiediet .
- ✓ Programma tiek saglabāta un iekārta izslēdzas.
3. Lai turpinātu programmu, nospiediet .
4. Aizveriet iekārtas durvis.

Programmas atcelšana

Lai priekšlaikus pabeigtu programmu vai pārietu uz uzsāktu programmu, tā ir jāatceļ.

1. Atveriet iekārtas durvis.
2. Apm. 4 sekundes spiediet Reset 4 sec..
3. Aizveriet iekārtas durvis.
- ✓ Programma tiek atcelta un pēc apm. 1. minūtes tiek pabeigta.

Iekārtas izslēgšana

1. Ievērojet norādījumus par "drošu lietošanu"
→ Lappuse 797.

2. Nospiediet .

Padoms: Nospiežot  mazgāšanas cikla laikā, notiekošā programma tiek pārtraukta. Ieslēdzot iekārtu, programma automātiski tiek turpināta.

Pamatiestatījumi

Iekārtas pamatiestatījumus jūs varat pielāgot savām vajadzībām.

Pamatiestatījumu pārskats

Pamatiestatījumi ir atkarīgi no iekārtas aprīkojuma.

PAMATIESTATĪJUMS	DISPLEJA TEKSTS	IZVĒLE	APRAKSTS
Ūdens cietība	H04 ¹	H00 - H07	Iestatiet mīkstināšanas ierīci uz ūdens cietību. Pakāpe H00 izslēdz mīkstināšanas ierīci.
Pievienotais skalotājs	r05 ¹	r00 - r06	Iestatiet pievienotā skalotāja daudzumu. Ar pakāpi r00 izslēdziet skalotāja ierīci.
Intensīvā žāvēšana	d00 ¹	d00 - d01	Skalošanas laikā temperatūra tiek palielināta un līdz ar to tiek uzlabots žāvēšanas rezultāts. Darbības laiks tad var mazliet paaugstināties. Piezīme: Nav piemērots trausliem traukiem. Ieslēdziet "d01" vai izslēdziet "d00" intensīvo žāvēšanu.
Siltais ūdens	A00 ¹	A00 - A01	Iestatiet aukstā ūdens pieslēgumu vai siltā ūdens pieslēgumu. Iestatiet iekārtu tikai uz silto ūdeni, ja siltais ūdens tiek iegūts enerģētiski izdevīgi un ir pieejama piemērota instalācija, piem., saules enerģijas iekārtā ar cirkulācijas vadu. Ūdens temperatūrai būtu jābūt vismaz 40 °C un ne vairāk kā 60 °C. Ieslēdziet "A01" vai izslēdziet "A00" silto ūdeni.
Iekšējais apgaismojums	E02 ¹	E00 - E02	Iekšējā korpusa apgaismojums. <ul style="list-style-type: none">• Ar iestatījumu "E00" iekšējais apgaismojums ir izslēgts.• Ar iestatījumu "E01" iekšējo apgaismojumu var aktivizēt ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu ⏪.• Ar iestatījumu "E02" iekšējais apgaismojums ieslēdzas, atverot iekārtas durvis. Ja ir atvērtas iekārtas durvis, iekšējais apgaismojums automātiski izslēdzas pēc 10 minūtēm.
Time-beam-on-floor	S01 ¹	S00 - S01	Ieslēdziet vai izslēdziet Time-beam-on-floor. Programmas norises laikā uz grīdas zem iekārtas durvīm tiek projicēta statusa informācija, par laika priekšizvēli, programmu vai atlikušo darbības laiku. Izvirzīta pamatnes balsta vai augstas iebūves gadījumā ar vienā līmenī noslēdošu mēbeļu malu indikācija nav redzama. Pakāpe "S00" izslēdz Time-beam-on-floor.
Signāla skaļums	b02 ¹	b00 - b03	Regulējiet signāla skaļumu. Pakāpe "b00" izslēdz skaņas signālu. Ja ir aktivizēta Eco žāvēšanas funkcija, par programmas beigām netiek ziņots ar skaņas signālu.

¹ Rūpnīcas iestatījums (var atšķirties atkarībā no iekārtas tipa)

PAMATIESTATĪJUMS	DISPLEJA TEKSTS	IZVĒLE	APRAKSTS
Automātiska durvju atvēšana	o02 ¹	o00 - o02	<p>Aktivizējiet vai deaktivizējiet iekārtas durvju automātisku atvēšanu žāvēšanas laikā. Ja šī funkcija ir aktivizēta, darbības laiks var palielināties.</p> <p>Ir iespējami šādi iestatījumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ar iestatījumu "o00" automātiska durvju atvēšana ir deaktivizēta visās programmās. • Ar iestatījumu "o01" automātiska durvju atvēšana ir aktivizēta visās programmās. • Ar iestatījumu "o02" automātiska durvju atvēšana ir aktivizēta tikai programmā Eco 50°. <p>→ "Automātiska durvju atvēšana", Lappuse 798</p>
Rūpnīcas iestatījums	rE	Palaide ar Start YES Apstipriniet ar Start	<p>Atiestatiet izmainītus iestatījumus uz rūpnīcas stāvokli.</p> <p>Ir jāveic iestatījumi pirmajai lietošanas reizei.</p>

¹ Rūpnīcas iestatījums (var atšķirties atkarībā no iekārtas tipa)

Pamatiestatījumu maina

1. Atveriet iekārtas durvis.
2. Nospiediet .
3. Lai atvērtu pamatiestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec.
- ✓ Displejā redzams Hxx.
- ✓ Displejā redzams Set.

4. Spiediet Setup 3 sec. tik bieži, līdz displejā ir redzams vaja-dzīgais iestatījums.
5. Spiediet Start tik bieži, līdz displejā ir redzama piemērota vērtība.
Jūs varat mainīt vairākus iestatījumus.
6. Lai saglabātu iestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec.
7. Aizveriet iekārtas durvis.

Tīrīšana un kopšana

Lai iekārta ilgi paliku darbspējīga, tā ir rūpīgi jātīra un jā-kopj.

Mazgāšanas tvertnes tīrīšana

BRĪDINĀJUMS

Veselības kaitējuma risks!

- Hloru saturošu tīrītāju izmantošana var izraisīt kaitējumu veselībai.
- Nekad nelietojiet hloru saturošus tīrītājus.

1. Ar mitru drānu iekšējā korpusā notīriet rupjos netīrumus.
2. Iepildiet tīrītāju tīrītāja kamerā.
3. Izvēlieties programmu ar augstāko temperatūru.
4. "cPalaidiet programmu bez traukiem." → Lappuse 811

Tīrīšanas līdzeklis

Izmantojiet tikai iekārtas tīrīšanai piemērotus tīrīšanas līdzekļus.

→ "Droša lietošana", Lappuse 797

Iekārtas kopšanas padomi

Ievērojiet iekārtas kopšanas padomus, lai ilgstoši saglabātu iekārtas darbību.

RĪCĪBA	IEGUUVUMS
Ar mitru drānu un mazgāšanas līdzekli noslaukiet durvju blīves, trauku mazgājamās mašīnas priekšpusi un vadības displeju.	Iekārtas daļas paliek tīras un higiēniskas.
Ilgākas dīkstāves laikā atstājiet iekārtas durvis pavērtas.	Tā neradīsies nepatīkama smaka.

Mašīnas kopšana

Nosēdumi, piem., ēdienu atliekas un kaļķis, var izraisīt iekārtas traucējumus. Lai izvairītos no traucējumiem un mazinātu iespējamās smakas, iesakām regulāri iztīrīt iekārtu.

Mašīnas kopšana kopā ar mašīnas kopšanas līdzekļiem un mašīnas tīrītājiem ir iekārtas kopšanai piemērotā programma.

Mašīnas kopšana ir programma, kas vienā mazgāšanas ciklā notīra dažādus nosēdumus. Tīrīšana notiek divās fāzēs:

FĀZE	NOTĪRĀMĀS VIELAS	TĪRĪTĀJS	IZVIETOŠANA
1	Tauki un kaļķis	Šķidrs mašīnas kopšanas līdzeklis vai pulverveida mašīnas atkaļotājs.	Iekārtas iekštelpa, piem., galda piererumu groziņā iekarināta pudele vai pulveris iekšējā korpusā.

FĀZE	NOTĪRĀMĀS VIELAS	TĪRĪTĀJS	IZVIETOŠANA
2	Ēdienu atliekas un nosēdumi	Mašīnas tīrītājs	Tīrītāja kamera

Optimālai tīrīšanas jaudai, programma dozē tīrītājus atsevišķi vienu no otra attiecīgajā tīrīšanas fāzē. Šim nolūkam tīrītāji ir pareizi jāizvieto.

Ja vadības displejā mirdz Mašīnas kopšana indikators vai šāds aicinājums ir redzams displejā, veiciet Mašīnas kopšana bez traukiem. Pēc Mašīnas kopšana veikšanas indikators vadības displejā nodziest. Ja iekārtai nav atmīnas funkcijas, ie-teicams veikt mašīnas kopšanu ik pēc 2 mēnešiem.

Mašīnas kopšana veikšana

Piezīmes

- Izpildiet programmu Mašīnas kopšana bez ievietotiem traukiem.
- Izmantojiet tikai speciāli trauku mazgājamām mašīnām piemērotu mašīnas kopšanas līdzekļi un mašīnas tīrītāju.
- Raugieties, lai iekārtas mazgāšanas korpusā neatrastos alumīnija detaļas, piem., tvaika nosūcēju tauku filtri vai alumīnija katli.
- Ja pēc 3 mazgāšanas cikliem nav veikta Mašīnas kopšana, Mašīnas kopšana indikators automātiski nodziest.
- Lai saglabātu optimālu tīrīšanas jaudu, pievērsiet uzmanību pareizai tīrītāju izvietošanai.
- Ievērojiet drošības norādījumus un lietošanas norādījumus uz mašīnas kopšanas līdzekļu un mašīnas tīrītāju iepakojuma.
- 1. Ar mitru drānu iekšējā korpusā notīriet rupjos netīrumus.
- 2. Iztīriet sietus.
- 3. Izvietojiet mašīnas kopšanas līdzekli iekārtas iekšējā korpusā.
- Izmantojiet tikai speciāli trauku mazgājamām mašīnām piemērotus mašīnas kopšanas līdzekļus.
- 4. Iepildiet mašīnas tīrītāju tīrītāja kamerā, līdz tā ir pavisam pilna.
Nepievienojiet mašīnas tīrītāju papildus iekārtas iekšējā korpusā.
- 5. Spiediet .
- 6. Spiediet Start.
- ✓ Tiek veikta Mašīnas kopšana.
- ✓ Kad programma ir pabeigta, nodziest Mašīnas kopšana indikators.

Sietu sistēma


Sietu sistēma filtrē rupjos netīrumus no mazgāšanas cirkulācijas.

1	Mikrosiets
2	Smalkais siets
3	Rupjais siets


Sietu tīrīšana

Mazgāšanas ūdens netīrumi var nosprostot sietus.


1. Pēc katras mazgāšanas pārbaudiet, vai sietos nav atlieku.
2. Pagrieziet rupjo sietu pretēji pulksteņrādītāja virzienam ① un izņemiet sietu sistēmu ②.
 - Ievērojiet, lai sūkņa korpusā neiekristu svešķermenī.



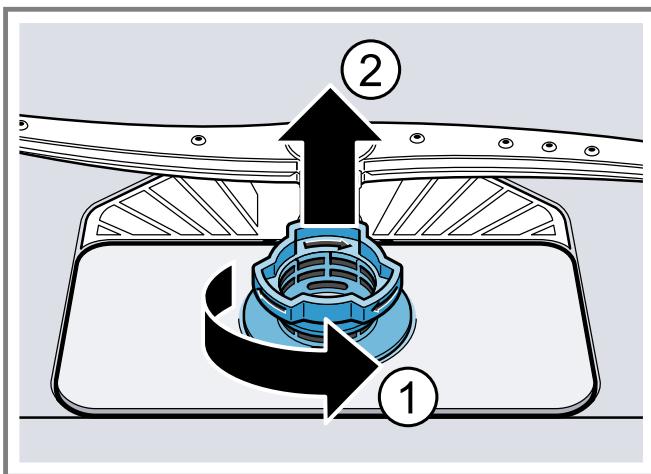


3. Uz leju noņemiet mikrosietu.

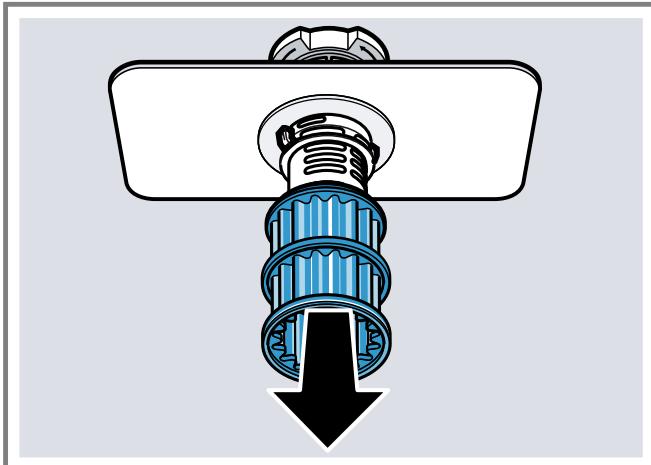


4. Sas piediet kopā sietu klipšus ① un uz augšu izņemiet rupjo sietu ②.

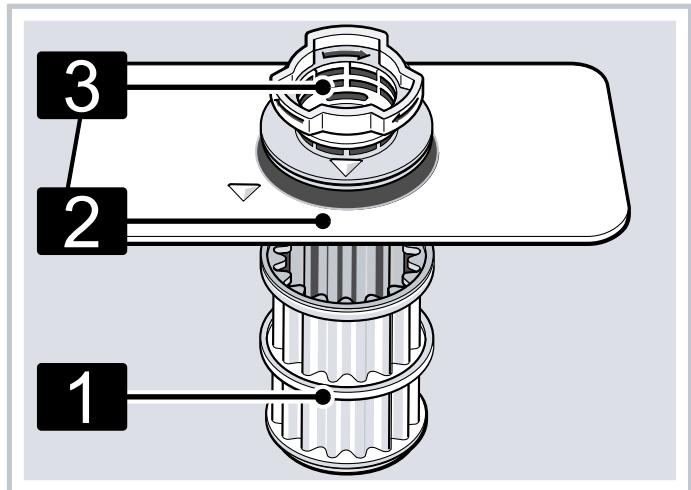


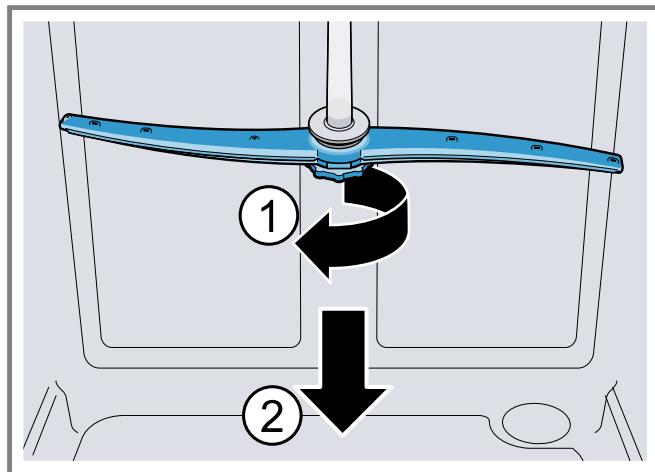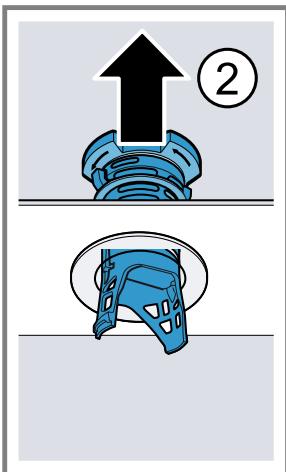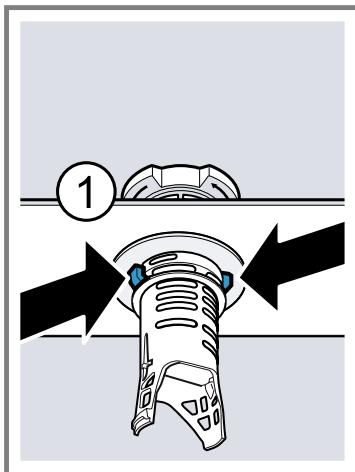

5. Iztīriet sietu elementus zem tekoša ūdens.
Rūpīgi notīriet netīro malu starp rupjo sietu un smalko sietu.
6. Salieciet kopā sietu sistēmu.
Ievērojiet, lai rupjais siets tiktunofiksēts ar sietu klijšiem.
7. Ievietojet sietu sistēmu iekārtā un pagrieziet rupjo sietu pulksteņrādītāja virzienā.
 - Ievērojiet, lai bultiņu markējumi atrastos viens otram pretī.

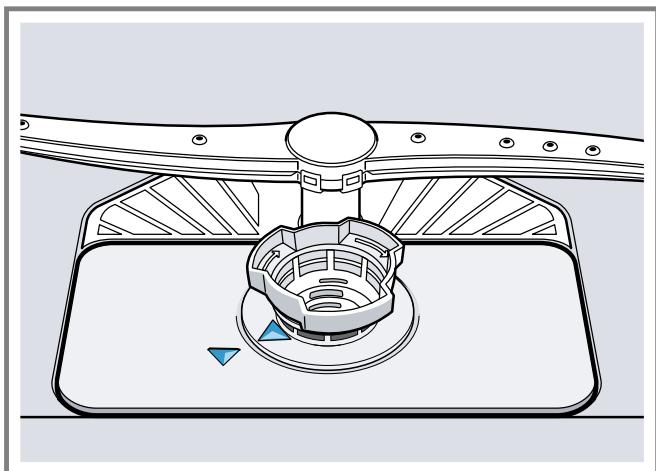

2. Apakšējo smidzināšanas lāpstiņu noņemiet virzienā uz augšu.

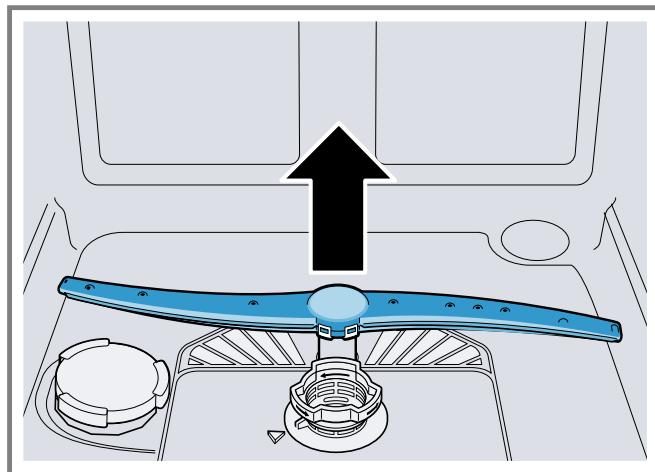

3. Zem tekoša ūdens pārbaudiet, vai nav nosprostotas smidzināšanas lāpstiņu izplūdes sprauslas, un pēc vajadzības iztīriet svešķermenus.
4. Ievietojet apakšējo smidzināšanas lāpstiņu.
 - ✓ Smidzināšanas lāpstiņa dzirdaminofiksējas.
5. Ievietojet un pieskrūvējiet augšējo smidzināšanas lāpstiņu.

Smidzināšanas lāpstiņu tīrīšana

Kalķis un netīrumi mazgāšanas ūdenī var nosprostot smidzināšanas lāpstiņu sprauslas un gultņus. Regulāri notīriet smidzināšanas lāpstiņas.

1. Noskrūvējiet augšējo smidzināšanas lāpstiņu ① un noņemiet virzienā uz leju ②.

Traucējumu novēršana

Nelielus ierīces darbības traucējumus varat novērst saviem spēkiem. Pirms sazināšanās ar klientu apkalpošanas centru izlaist informāciju par darbības traucējumu novēršanu. Tā izvairīsieties no nevajadzīgām izmaksām.

BRĪDINĀJUMS

Elektrotrieciena risks!

- Nepareizi veikts remonts ir bīstams.
- Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Ja ir bojāts šīs ierīces elektrotīkla pieslēguma vads vai ierīces pieslēguma vads, tas jānomaina ar īpašu elektrotīkla pieslēguma vadu vai īpašu ierīces pieslēguma vadu, kas ir pieejams pie ražotāja vai tā tehniskā servisa dienestā.


Iekārtas drošība

TRAUCĒJUMS	CĒLONIS	PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Programmas beigās iekārtas durvis neatveras.	Automātiskā durvju atvēršana nav aktivizēta.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivizējiet automātisko durvju atvēršanu. → "Pamatiestatiju pārskats", Lappuse 812
	Durvju spraugai jābūt vismaz 70 mm līdz 100 mm.	<ul style="list-style-type: none"> • Iestatiet iekārtas durvis pareizi saskaņā ar montāžas instrukciju.
	Iekārtas durvis un durvju blīve ir netīras.	<ul style="list-style-type: none"> • Notīriet iekārtas durvis un durvju blīvi ar mitru drānu un nelielu mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
	Durvju spraugas iestatīšanai izmantotas nepareizas skrūves.	<ul style="list-style-type: none"> • Durvju spraugas iestatīšanai izmantojiet 4x30 izmēra skrūves. Skrūves ir iekļautas piegādes komplektā. Ja izmantosiet pārāk garas skrūves, tas var deaktivizēt automātiskās durvju atvēršanas funkciju.
	Iekārtas durvis pieskaras iekārtai vai virtuves mēbelēm	<ul style="list-style-type: none"> • Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu.
Programmas beigās iekārtas durvis atveras pārāk plaši.	Durvju spraugai jābūt vismaz 70 mm līdz 100 mm.	<ul style="list-style-type: none"> • Iestatiet iekārtas durvis pareizi saskaņā ar montāžas instrukciju.
	Durvju spraugas iestatīšanai izmantotas nepareizas skrūves.	<ul style="list-style-type: none"> • Durvju spraugas iestatīšanai izmantojiet 4x30 izmēra skrūves. Skrūves ir iekļautas piegādes komplektā. Ja izmantosiet pārāk garas skrūves, tas var deaktivizēt automātiskās durvju atvēršanas funkciju.

Kļudas kods/kļudas indikators/signāls



TRAUCĒJUMS	CĒLONIS	PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Pārmaiņus mirdz E:20-60.	Iekārtā ir atpazinusi apkaļķotu sildelementu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atkaļkojiet iekārtu. 2. Darbiniet iekārtu ar "mīkstināšanas ierīci" → Lappuse 806.¹
Pārmaiņus mirdz E:30-00.	Ūdens aizsardzības sistēma ir aktīvizēta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aizveriet ūdens krānu. 2. Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu.
Pārmaiņus mirdz E:31-00.	Ūdens aizsardzības sistēma ir aktīvizēta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aizveriet ūdens krānu. 2. Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu.
Pārmaiņus mirdz E:32-00 vai ūdens pieplūdes indikators.	Ieplūdes šķūtene ir salocīta.	<ul style="list-style-type: none"> • Iztaisnojiet ieplūdes šķūteni.

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

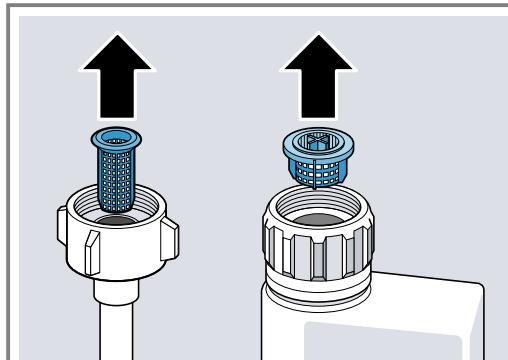TRAUCĒJUMS	CĒLONIS	PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Pārmaiņus mirdz E:32-00 vai ūdens pieplūdes indikators.	Aizvērts ūdens krāns.	<ul style="list-style-type: none"> Atveriet ūdens krānu.
	Ūdens krāns ir bloķēts vai apkaļkojies.	<ul style="list-style-type: none"> Atveriet ūdens krānu. Ja ūdens iepļude ir atvērta, tad ūdens caurplūdes daudzumam jābūt vismaz 10 l/min.
	Aizsērējuši sieti pieplūdes šķūtenes vai AquaStop šķūtenes ūdens pieslēgumā.	<ol style="list-style-type: none"> Izslēdziet iekārtu. Izvelciet kontaktdakšu. Aizveriet ūdens krānu. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu. Izņemiet sietu no iepļudes šķūtenes  <ol style="list-style-type: none"> Iztīriet sietu. Ielicet sietu iepļudes šķūtenē. Pieskrūvējiet ūdens pieslēgumu. Pārbaudiet ūdens pieslēguma hermētiskumu. Izveidojiet elektroapgādi. Ieslēdziet iekārtu.
Pārmaiņus mirdz E:34-00.	Ūdens pastāvīgi ieplūst iekārtā.	<ol style="list-style-type: none"> Aizveriet ūdens krānu. Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu.
Pārmaiņus mirdz E:61-02.	Blokēts noteķudeņu sūknis.	<ul style="list-style-type: none"> Iztīriet noteķudeņu sūknī. → "Noteķudeņu sūkņa tīrīšana", Lappuse 824
	Valīgs noteķudeņu sūkņa vāks	<ul style="list-style-type: none"> Pareizi noliksējiet "noteķudeņu sūkņa" → Lappuse 824 vāku.
Pārmaiņus mirdz E:61-03. Ūdens netiek izsūknēts.	Aizsērējusi vai salocīta noteķudeņu šķūtene.	<ol style="list-style-type: none"> Novietojiet noteķudeņu šķūteni, to nesalokot. Notīriet atliekas.
	Sifona pieslēgums ir vēl noslēgts.	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet sifona pieslēgumu un pēc vajadzības atveriet.
	Valīgs noteķudeņu sūkņa vāks.	<ul style="list-style-type: none"> Pareizi noliksējiet "noteķudeņu sūkņa" → Lappuse 824 vāku.
Pārmaiņus mirdz E:90-01.	Pārāk zems elektrotīkla spriegums.	<p>Nav iekārtas klūdas.</p> <ol style="list-style-type: none"> Izauciet elektriķi. Lieciet elektriķim pārbaudīt elektrotīkla spriegumu un elektroinstalāciju.
Pārmaiņus mirdz E:92-40.	Sieti ir netiri vai aizsērējuši.	<ul style="list-style-type: none"> Iztīriet sietus. → "Sietu tīrīšana", Lappuse 814

TRAUCĒJUMS	CĒLONIS	PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Indikāciju ekrānā ir redzams cits kļūdas kods. E:01-00 līdz E:90-10	Radies tehnisks traucējums.	<ol style="list-style-type: none"> Nospiediet ⏪. Izņemiet iekārtas kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju. Gaidiet vismaz 2 minūtes. Iespraudiet iekārtas kontaktdakšu kontaktilgzdā vai ieslēdziet drošinātāju. Ieslēdziet iekārtu. Ja problēma rodas vēlreiz: <ul style="list-style-type: none"> Nospiediet ⏪. Aizveriet ūdens krānu. Izvelciet kontaktdakšu. Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu un nosauciet kļūdas kodu.

Mazgāšanas rezultāts

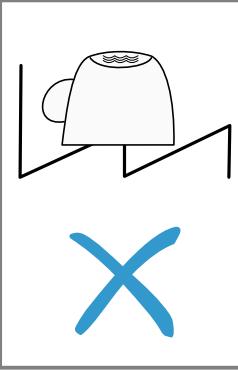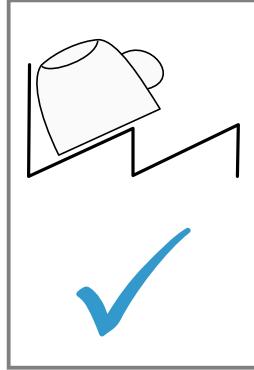TRAUCĒJUMS	CĒLONIS	PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Trauki nav sausi.	Nav lietots skalotājs vai pārāk zemu iestatīta deva.	<ol style="list-style-type: none"> Iepildiet "skalotāju" → <i>Lappuse 807</i>. Iestatiet pievienotā skalotāja daudzumu. → "Pievienotā skalotāja daudzuma iestatīšana", <i>Lappuse 808</i>
	Programmai vai programmas opcijai nav žāvēšanas fāzes vai tā ir pārāk īsa.	<ul style="list-style-type: none"> Izvēlieties programmu ar žāvēšanu, piem., intensīvo, spēcīgo vai ECO programmu. Daži opciju taustiņi samazina žāvēšanas rezultātu, piem., Variospeed.
	Ūdens sakrājas trauku vai galda piederumu padziļinājumos.	<ul style="list-style-type: none"> Pēc iespējas ievietojiet traukus slīpi.  
	Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir slikta žāvēšanas efektivitāte.	<ol style="list-style-type: none"> Izmantojiet skalotāju, lai palielinātu žāvēšanas efektivitāti. Izmantojiet citu kombinēto tīrītāju ar labāku žāvēšanas efektivitāti.
	Nav aktivēta papildu žāvēšana žāvēšanas pastiprināšanai.	<ul style="list-style-type: none"> Aktivizējiet papildu žāvēšanu.
	Trauki tika izņemti par agru vai žāvēšanas process vēl nebija pabeigts.	<ol style="list-style-type: none"> Sagaidiet programmas beigas. Izņemiet traukus tikai 30 minūtes pēc programmas beigām.
	Izmantotajam skalotājam ir ierobežota žāvēšanas efektivitāte.	<ul style="list-style-type: none"> Izmantojiet zīmola skalotājus. Ekoloģiskajiem produktiem var būt ierobežota efektivitāte.
	Programmas beigās iekārtas durvis automātiski neatveras	<ul style="list-style-type: none"> Iestatiet iekārtas durvis pareizi saskaņā ar montāžas instrukciju. Durvju spraugai jābūt vismaz 70 mm līdz 100 mm.
Plastmasas trauki nav sausi.	Tā nav kļūda. Plastmasai ir neliela siltuma saglabāšanas spēja, tāpēc tā žūst sliktāk.	<ul style="list-style-type: none"> To nav iespējams novērst.

TRAUCĒJUMS	CĒLONIS	PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Galda piederumi nav sausi.	Galda piederumi ir nepareizi sakārtoti galda piederumu grozīnā vai galda piederumu atvilktnē.	Galda piederumu saskaršanās vietās var rasties pilieni. <ol style="list-style-type: none"> 1. "Pēc iespējas ievietojiet galda piederumus atstatus vienu no otra." → <i>Lappuse 810</i> 2. Izvairieties no saskaršanās.
Iekārtas iekšējās sienas pēc mazgāšanas cikla ir slapjas.	Tā nav kļūda. Pateicoties kondensācijas žāvēšanas principam, ūdens pilieni mazgāšanas tvertnē ir fizikāli nosacīti un vēlamī. Gaisa mitrums kondensējas pie iekārtas iekšējām sienām, noteik un tiek izsūknēts.	Īpaša rīcība nav nepieciešama.
Ēdienu atliekas uz traukiem.	Trauki ir ievietoti pārāk cieši vai trauku grozs ir pārpildīts.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ievietojiet traukus, ievērojot pietiekami brīvu telpu. Smidzināšanas strūklām jāsasniedz trauku virsma. 2. Izvairieties no saskaršanās.
	Blokēta apakšējās smidzināšanas lāpstiņas griešanās.	<ul style="list-style-type: none"> • Ievietojiet traukus tā, lai trauki netraucētu smidzināšanas lāpstiņu griešanos.
	Aizsērējušas smidzināšanas lāpstiņu sprauslas.	<ul style="list-style-type: none"> • Notīriet "smidzināšanas lāpstiņas" → <i>Lappuse 815</i>.
	Netīri sieti.	<ul style="list-style-type: none"> • Iztīriet sietus. → "Sietu tīrīšana", <i>Lappuse 814</i>
	Sieti ievietoti nepareizi un/vai navnofiksējušies.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ievietojiet sietus pareizi. → "Sietu sistēma", <i>Lappuse 814</i> 2. Nofiksējiet sietus.
	Izvēlēta pārāk vāja mazgāšanas programma.	<ul style="list-style-type: none"> • Izvēlieties stiprāku mazgāšanas programmu. → "Programmu pārskats", <i>Lappuse 802</i>
	Trauki ir pārāk notīrīti iepriekš. Sensors izvēlas vājāku programmas norisi. Grūti izņemamus netīrumus daļēji nevar notīrīt.	<ul style="list-style-type: none"> • Notīriet tikai lielas ēdienu atliekas un nenoskalojiet traukus.
	Augsti, šauri trauki stūru zonās netiek pietiekami labi mazgāti.	<ul style="list-style-type: none"> • Augstus, šaurus traukus neievietojiet pārāk slīpi un stūru zonās.
Tīrītāja atliekas iekārtā	Augšējais trauku grozs labajā un kreisajā pusē nav iestatīts vienādā augstumā.	<ul style="list-style-type: none"> • Augšējo trauku grozu kreisajā un labajā pusē iestatiet vienādā augstumā. → "Augšējais trauku grozs", <i>Lappuse 803</i>
	Tīrītāja kameras vāciņu bloķē trauki un tas neatveras.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ievietojiet traukus augšējā trauku grozā tā, lai trauki nenobloķētu tablešu ievietošanas tvertni. → "Trauku ievietošana", <i>Lappuse 810</i> 2. Nelieciņet traukus un smaržvielas tablešu ievietošanas tvertnē.
	Tīrītāja kameras vāciņu bloķē tablete un tas neatveras.	<ul style="list-style-type: none"> • Ielieciņet tableteti tīrītāja kamerā šķērsām, nevis stāvus.
	Tabletes tiek izmantotas ātrajā programmā vai īsajā programmā. Netiek sasniegts tablešu izšķīšanas laiks.	<ul style="list-style-type: none"> • Izvēlieties stiprāku "programmu" → <i>Lappuse 802</i> vai izmantojet "pulverveida tīrītāju" → <i>Lappuse 808</i>.
Tīrīšanas iedarbība un šķīšanas īpašības samazinās, ilgāk uzglabājot vai ja tīrītājs ir stipri kunkuljains.		<ul style="list-style-type: none"> • Nomainiet tīrītāju.

TRAUCĒJUMS	CĒLONIS	PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Uz plastmasas detaļām ir ūdens traipi.	Traipu veidošanās uz plastmasas virsmas fizikāli nav novēršama. Pēc nožūšanas ir redzami ūdens traipi.	<ul style="list-style-type: none"> Izvēlieties stiprāku programmu. → "Programmu pārskats", Lappuse 802 Ievietojiet traukus slīpi. → "Trauku ieviešana", Lappuse 810 Izmantojiet skalotāju. → "Skalotājs", Lappuse 807 Palieliniet mīkstināšanas ierīces iestatījumu. → "Mīkstināšanas ierīces iestatīšana", Lappuse 806
Noslaukāmi vai ūdenī šķistoši aplikumi iekārtas iekšējā korpusā vai uz durvīm.	<p>Tīrītāja sastāvdaļas nogulsnējas. Šos aplikumus parasti nevar likvidēt ķīmiski.</p> <p>Balts aplikums iekārtas iekšējā korpusā.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nomainiet "tīrītāju" → Lappuse 808. Tīriet iekārtu mehāniski. <p>1. Pareizi iestatiet mīkstināšanas ierīci. → "Mīkstināšanas ierīces iestatīšana", Lappuse 806 Vairumā gadījumu iestatījums jāpalielina.</p> <p>2. Pēc vajadzības nomainiet tīrītāju.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aizgrieziet speciālsāls tvertni.
Balti, grūti noņemami aplikumi uz traukiem, iekārtas iekšējā korpusā vai uz durvīm.	<p>Tīrītāja sastāvdaļas nogulsnējas. Šos aplikumus parasti nevar likvidēt ķīmiski.</p> <p>Nepareizi iestatīts cietības diapazons vai ūdens cietība ir pārāk augsta. → "Ūdens cietības iestatījumu pārskats", Lappuse 806</p> <p>3in1 (trīs vienā) tīrītājs, bio tīrītājs vai eko tīrītājs nav pietiekami iedarbīgi.</p> <p>Tīrītāja deva ir pārāk maza.</p> <p>Izvēlēta pārāk vāja mazgāšanas programma.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nomainiet "tīrītāju" → Lappuse 808. Tīriet iekārtu mehāniski. <ul style="list-style-type: none"> Iestatiet mīkstināšanas ierīci atbilstoši ūdens cietībai vai iepildiet speciālsāli. <ul style="list-style-type: none"> Iestatiet mīkstināšanas ierīci atbilstoši ūdens cietībai un izmantojiet atsevišķus līdzekļus (zīmola tīrītājs, speciālsāls, skalotājs). <ul style="list-style-type: none"> Palieliniet tīrītāja devu vai mainiet "tīrītāju" → Lappuse 808. <ul style="list-style-type: none"> Izvēlieties stiprāku mazgāšanas programmu. → "Programmu pārskats", Lappuse 802
Tējas vai lūpukrāsas paliekas uz traukiem.	<p>Pārāk zema mazgāšanas temperatūra.</p> <p>Tīrītāja deva ir pārāk maza vai tas ir nepiemērots.</p> <p>Trauki ir pārāk notīrīti iepriekš. Sensors izvēlas vājāku programmas norisi. Grūti izņemamus netīrumus daļēji nevar notīrīt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Izvēlieties programmu ar augstāku mazgāšanas temperatūru. → "Programmu pārskats", Lappuse 802 <ul style="list-style-type: none"> Izmantojiet piemērotu "tīrītāju" → Lappuse 808 un dozējiet to saskaņā ar ražotāja norādēm. <ul style="list-style-type: none"> Notīriet tikai lielas ēdienu atliekas un nenoskalojiet traukus.
Iekārtas iekšējā korpusā vai uz nerūsējošā tērauda traukiem krāsaini (zili, dzelteni, brūni), grūti notīrāmi vai nenotīrāmi aplikumi.	<p>Rodas slānis, ko veido dārzeņu (kāpostu, seleriju, kartupeļu, nūdeļu u.c.) vai ūdensvada ūdens sastāvdaļas (mangāns).</p> <p>Rodas slānis, ko veido metāla sastāvdaļas uz sudraba vai alumīnija traukiem.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Iztīriet iekārtu. Aplikumus var notīrīt ar "mehānisku tīrīšanu" → Lappuse 813 vai mašīnas tīrītāju. Aplikumus ne vienmēr var pilnībā notīrīt, taču tie nav kaitīgi veselībai. <ul style="list-style-type: none"> Iztīriet iekārtu. Aplikumus var notīrīt ar "mehānisku tīrīšanu" → Lappuse 813 vai mašīnas tīrītāju. Aplikumus ne vienmēr var pilnībā notīrīt, taču tie nav kaitīgi veselībai.

TRAUCĒJUMS	CĒLONIS	PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Krāsaini (dzelteni, oranži, brūni) viegli noņemami aplikumi iekārtas iekšējā korpusā (galvenokārt pamatnes daļā).	Rodas slānis, ko veido ēdienu atlieku un ūdensvada ūdens sastāvdalas (kaļķis), "ziepjveida".	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet mīkstināšanas ierīces iestatījumu. → "Mīkstināšanas ierīces iestatīšana", <i>Lappuse 806</i> Iepildiet speciālsāli. → "Speciālsāls iepilde", <i>Lappuse 807</i> Ja izmantojat kombinētos tīrītājus (tabletes), aktivizējet mīkstināšanas ierīci. Ievērojiet norādījumus par tīrītājiem. → "Norādījumi par tīrītājiem", <i>Lappuse 809</i>
Plastmasas detaļu iekrāsošanās iekārtas iekšējā korpusā.	Plastmasas detaļas iekšējā korpusā var iekrāsoties trauku mazgājamās mašīnas lietošanas laikā.	<ul style="list-style-type: none"> Iekrāsošanās ir normāla parādība un neietekmē iekārtas darbību.
Plastmasas detaļas ir iekrāsojušās.	<p>Pārāk zema mazgāšanas temperatūra.</p> <p>Trauki ir pārāk notīrīti iepriekš. Sensors izvēlas vājāku programmas norisi. Grūti izņemamus netīrumus daļēji nevar notīrīt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Izvēlieties programmu ar augstāku mazgāšanas temperatūru. → "Programmu pārskats", <i>Lappuse 802</i> Notīriet tikai lielas ēdienu atliekas un nenoskalojiet traukus.
Likvidējamas svēdras uz glāzēm, metāliska izskata glāzēm un galda piederumiem.	<p>Pievienotā skalotāja daudzums ir iestāts pārāk liels.</p> <p>Skalotājs nav iepildīts.</p> <p>Tīrītāja atliekas programmas posmā Skalošana. Ar traukiem nobloķēts tīrītāja kameras vāciņš, kas pilnībā neatveras.</p> <p>Trauki ir pārāk notīrīti iepriekš. Sensors izvēlas vājāku programmas norisi. Grūti izņemamus netīrumus daļēji nevar notīrīt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Iestatiet skalotāja ierīci uz zemāku pakāpi. → "Pievienotā skalotāja daudzuma iestatīšana", <i>Lappuse 808</i> Iepildiet skalotāju. → "Skalotāja iepilde", <i>Lappuse 807</i> Ievietojiet traukus augšējā trauku grozā tā, lai trauki nenobloķētu tablešu ievietošanas tvertni. → "Trauku ievietošana", <i>Lappuse 810</i> Trauki bloķē tīrītāja vāciņu. Nelieciet traukus un smaržvielas tablešu ievietošanas tvertnē. Notīriet tikai lielas ēdienu atliekas un nenoskalojiet traukus.
Neatgriezenisks glāžu nespodrums.	Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā, bet tikai piemērotas trauku mazgājamai mašīnai.	<ul style="list-style-type: none"> Izmantojiet glāzes, kas iztur mazgāšanu trauku mazgājamā mašīnā. Glāzes parasti ir tikai piemērotas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā, proti, ir jārēķinās ar ilgtermiņā iespējamu nodilumu vai izmaiņām. Izvairieties no ilgas tvaika fāzes (dīkstāve) pēc mazgāšanas cikla beigām. Izmantojiet programmu ar zemāku temperatūru. → "Programmu pārskats", <i>Lappuse 802</i> Iestatiet mīkstināšanas ierīci atbilstoši ūdens cietībai. → "Mīkstināšanas ierīces iestatīšana", <i>Lappuse 806</i> Izmantojiet tīrītāju ar stikla aizsargkomponentu.
Rūsa uz galda piederumiem.	<p>Galda piederumi nav pietiekami korozijizturīgi. Visvairāk cieš nažu asmeni.</p> <p>Galda piederumi rūsē arī tad, ja tiek mazgāti trauki ar rūsējošām detaļām.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Izmantojiet korozijizturīgus traukus. Nemazgājiet rūsējošas detaļas.

TRAUCĒJUMS	CĒLONIS	PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Rūsa uz galda piederumiem.	Pārāk augsts sāls saturs mazgāšanas ūdenī.	<ol style="list-style-type: none"> Iztīriet izbirušu speciālsāli no mazgāšanas tvertnes. Cieši aizgrieziet speciālsāls tvertnes noslēgu.
Tīrītāja atliekas atrodas tīrītāja kamерā vai tablešu ievietošanas tvertnē.	<p>Trauki bloķēja smidzināšanas lāpstīnas un tīrītājs netika izskalots.</p> <p>Tīrītāja iepildes laikā tīrītāja kamera bija mitra.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pārliecinieties, ka smidzināšanas lāpstīnas nav nobloķētas un var brīvi griezties. Iepildiet tīrītāju tikai sausā tīrītāja kamерā.
Neparasta putu veidošanās.	<p>Roku mazgāšanas līdzeklis atrodas skalotāja tvertnē.</p> <p>Pārlījis skalotājs.</p> <p>Izmantotais tīrītājs vai iekārtas kopšanas līdzeklis rada pārāk daudz putu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nekavējoties iepildiet skalotāju tvertnē. → "Skalotāja iepilde", Lappuse 807 Notīriet skalotāju ar drānu. Nomainiet tīrītāja marku.

Norādījumi vadības panelī

TRAUCĒJUMS	CĒLONIS	PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Mirdz speciālsāls iepildes indikācija.	<p>Trūkst speciālsāls.</p> <p>Sensors neatpazīst speciālsāls tabletes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Iepildiet "speciālsāli" → Lappuse 807. Nelietojiet speciālsāls tabletes.
Nemirdz speciālsāls iepildes indikācija.	Mīkstināšanas ierīce ir izslēgta.	<ul style="list-style-type: none"> Iestatiet mīkstināšanas ierīci. → "Mīkstināšanas ierīces iestatīšana", Lappuse 806
Mirdz skalotāja iepildes indikācija.	Trūkst skalotāja.	<ol style="list-style-type: none"> Iepildiet "skalotāju" → Lappuse 807. Iestatiet pievienotā skalotāja daudzumu. → "Pievienotā skalotāja daudzuma iestatīšana", Lappuse 808
Nemirdz skalotāja iepildes indikācija.	Skalotāja ierīce ir izslēgta.	<ul style="list-style-type: none"> Iestatiet pievienotā skalotāja daudzumu. → "Pievienotā skalotāja daudzuma iestatīšana", Lappuse 808

Darbības traucējumi

TRAUCĒJUMS	CĒLONIS	PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Pēc programmas beigām ūdens paliek iekārtā.	<p>Aizsērējusi sietu sistēma vai zona zem sietiem.</p> <p>Programma vēl nav pabeigta.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Iztīriet "sietus" → Lappuse 814. Iztīriet "noteküdeņu sūknī" → Lappuse 824. <ul style="list-style-type: none"> Sagaidiet programmas beigas vai atceliet programmu ar atiestati. → "Programmas atcelšana", Lappuse 811
Iekārtu nevar ieslēgt vai vadīt.	Iekārtas funkciju atteice.	<ol style="list-style-type: none"> Izņemiet kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju. Gaidiet vismaz 2 minūtes. Pieslēdziet iekārtu elektrotīklam. Ieslēdziet iekārtu.
Iekārta nesāk darboties.	<p>Bojāts mājokļa drošinātājs.</p> <p>Nav iesprausts elektrotīkla vads.</p> <p>Nav pilnībā aizvērtas iekārtas durvis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet drošinātāju mājoklī. <ol style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai darbojas kontakligzda. Pārbaudiet, vai elektrotīkla vads ir pilnīgi iesprausts kontaktligzdā un iekārtas mugursienā. <ul style="list-style-type: none"> Aizveriet iekārtas durvis.
Programma tiek palaista automātiski.	Nav sagaidītas programmas beigas.	<ul style="list-style-type: none"> → "Programmas atcelšana", Lappuse 811
Iekārta apstājas programmas laikā vai programma tiek pārtraukta.	Nav pilnībā aizvērtas iekārtas durvis.	<ul style="list-style-type: none"> Aizveriet iekārtas durvis.

TRAUCĒJUMS	CĒLONIS	PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Iekārtā apstājas programmas laikā vai programma tiek pārtraukta.	Pārtraupta strāvas un/vai ūdens padeve.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pārbaudiet strāvas padevi. 2. Pārbaudiet ūdens padevi.
	Augšējais grozs tiek spiests pret durvju iekšpusi un traucē iekārtas durvju drošu aizvēršanu.	<ul style="list-style-type: none"> • Pārbaudiet, vai iekārtas mugursiena netiek iespiesta ar kontaktligzdu vai nedemontētu šķūtenes turētāju. • Ievietojiet traukus tā, lai trauki neizvirzītos pāri trauku grozam un netraucētu droši aizvērt iekārtas durvis.
Visas gaismas diodes mirdz vai mirgo.	Elektronika ir konstatējusi klūdu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spiediet galvenā slēdža taustīņu apm. 4 sekundes. Iekārtā tiek atiestatīta un restartēta. 2. Ja problēma rodas vēlreiz: <ul style="list-style-type: none"> • Izslēdziet iekārtu. • Izvelciet kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju sadales skapī. • Gaidiet vismaz 2 minūtes. • Ieslēdziet drošinātāju sadales skapī vai iespraudiet kontaktdakšu. • Ieslēdziet iekārtu. 3. Ja problēma rodas vēlreiz: <ul style="list-style-type: none"> • Sazinieties ar klientu servisu.

Mehānisks bojājums

TRAUCĒJUMS	CĒLONIS	PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Nevar aizvērt iekārtas durvis.	Durvju slēdzene ir pagriezusies.	<ul style="list-style-type: none"> • Aizveriet iekārtas durvis ar lielāku spēku.
	Iebūves dēļ bloķēta durvju aizvēršana.	<ul style="list-style-type: none"> • Pārbaudiet, vai iekārta ir pareizi iebūvēta. Iekārtas durvis, durvju dekors vai montāžas detaļas aizvēršanas laikā nedrīkst atdurties pret blakus esošajiem skapiem un darba virsmu.
Nevar aizvērt tīrīšanas kameras vāciņu.	Tīrītāja kameru vai vāciņu bloķē salipuši tīrītāja atlikumi.	<ul style="list-style-type: none"> • Notīriet tīrītāja atliekas.

Trokšni

TRAUCĒJUMS	CĒLONIS	PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Iepildes vārsti izraisa sitienu trokšni.	Atkarīgs no mājas instalācijas. Tā nav iekārtas klūda. Neietekmē iekārtas darbību.	<ul style="list-style-type: none"> • Novēršana iespējama tikai mājas instalācijā.
Sitoši vai klaboši trokšni.	Smidzināšanas lāpstiņa atsitas pret traukiem.	<ul style="list-style-type: none"> • Ievietojiet traukus tā, lai smidzināšanas lāpstiņas neatsistos pret traukiem.
	levietojot nelielu trauku daudzumu, ūdens strūklas tieši saskaras ar mazgāšanas tvertni.	<ul style="list-style-type: none"> • Sadaliet traukus vienmērīgi. • Ievietojiet iekārtā vairāk trauku.
	Viegli trauki mazgāšanas laikā kustas.	<ul style="list-style-type: none"> • Vieglus traukus ievietojiet stabili.

Notekūdeņu sūkņa tīrišana


Lielas ēdienu atliekas vai svešķermeņi var nosprostot notekūdeņu sūknī. Tiklīdz mazgāšanas ūdens vairs pareizi neno-tek, ir jāiztīra notekūdeņu sūknis.

BRĪDINĀJUMS

Traumu risks!

- Asi un smaili priekšmeti, piem., stikla lauskas, var nobloķēt notekūdeņu sūknī un izraisīt savainojumus.
- Uzmanīgi izņemiet svešķermeņus.

1. Atvienojet ierīci no elektrotīkla.
2. Izņemiet augšējo un apakšējo trauku grozu.
3. Izņemiet sietu sistēmu.
4. Izsmeliet esošo ūdeni.
Ja nepieciešams, izmantojiet sūkli.
5. Ar karotes palīdzību izceliet sūkņa vāku un satveriet aiz tiltiņa.

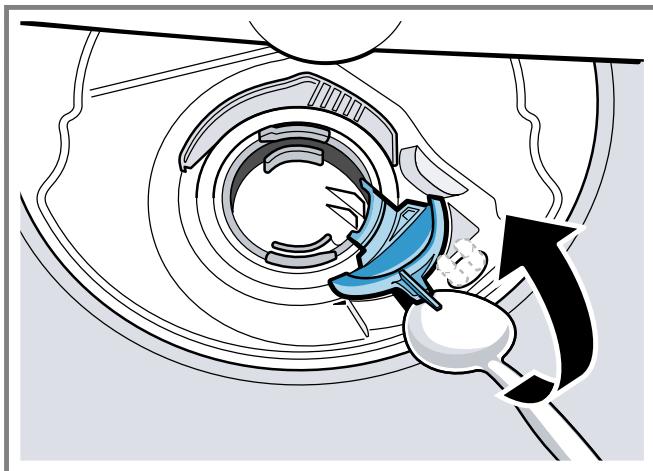

Transportēšana, glabāšana un likvidācija

Iekārtas demontāža

1. Atvienojet ierīci no elektrotīkla.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
3. Atvienojet notekūdeņu pieslēgumu.
4. Atvienojet dzeramā ūdens pieslēgumu.
5. Ja ir, atskrūvējiet mēbeļu detaļu stiprinātājskrūves.
6. Ja ir, demontējiet pamatnes paneli.
7. Uzmanīgi izvelciet iekārtu un velciet līdzī šķūteni.

Iekārtas nodrošināšana pret salu

Ja iekārta atrodas sala apdraudētā telpa, piemēram, brīvdienu mājā, pilnībā iztukšojet iekārtu.


- Iztukšojet iekārtu.
→ "Iekārtas transportēšana", Lappuse 824

Iekārtas transportēšana

Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, pirms transportēšanas iztukšojet iekārtu.

Piezīme: Iekārtu transportējiet tikai vertikāli, lai atlikušais ūdens nevarētu iekļūt mašīnas vadības sistēmā un neizraisītu iekārtas bojājumus.

6. Sūkņa vāku paceliet slīpu uz iekšpusi un izņemiet.
- ✓ Tagad ar roku var aizsniegt lāpstiņu ratu.
7. Izņemiet ēdienu atliekas un svešķermeņus lāpstiņu rata zonā.
8. Ielieciet sūkņa vāku ① un spiediet uz leju ②.

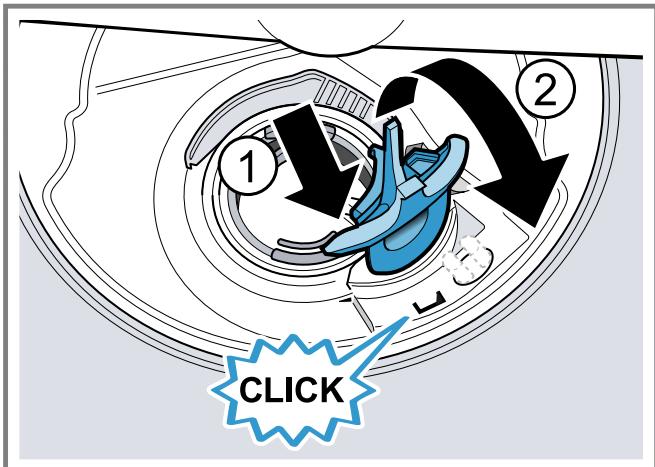

- ✓ Sūkņa vāks dzirdaminofiksējas.
- 9. Iebūvējiet sietu sistēmu.
- 10. Ielieciet apakšējo un augšējo trauku grozu.

1. Izņemiet no iekārtas traukus.
2. Nostipriniet valīgas detaļas.
3. "Ieslēdziet ierīci." → Lappuse 811
4. Izvēlieties programmu ar visaugstāko temperatūru.
→ "Programmu pārskats", Lappuse 802
5. "Palaidiet programmu." → Lappuse 811
6. Lai iztukšotu iekārtu, atceliet programmu pēc apm. 4 minūtēm.
→ "Programmas atcelšana", Lappuse 811
7. "Izslēdziet ierīci." → Lappuse 811
8. Aizveriet ūdens krānu.
9. Lai iztukšotu atlikušo ūdeni no iekārtas, atvienojet ieplūdes šķūteni un ļaujiet iztečēt ūdenim.

Nolietotas iekārtas likvidācija

Likvidējot iekārtas atbilstoši vides noteikumiem, vērtīgas izņemtas var izmantot atkārtoti.

BRĪDINĀJUMS

Veselības kaitējuma risks!

- Bērni var tikt iesprostoti ierīcē, apdraudot viņu dzīvību.
- Nolietotām iekārtām izvelciet elektrotīkla pieslēguma vadu kontaktdakšu, pēc tam pārgrieziet elektrotīkla pieslēguma vadu un sabojājiet iekārtas durvju slēdzeni, lai iekārtas durvis vairs nevarētu aizvērt.

1. Izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.

2. Atdaliet elektrotīkla pieslēguma vadu.

3. Utilizējiet ierīci atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

Informāciju par aktuāliem likvidācijas jautājumiem var iegūt pie tirgotāja un jūsu novada vai pilsētas pašpārvaldē.



Šī ierīce ir markēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.

Tehniskie dati

Svars	Maks: 60 kg
Spriegums	220 - 240 V, 50 Hz vai 60 Hz
Kopējā patēriņjamā jauda	2000 - 2400 W
Drošinātājs	10 - 16 A
Ūdens spiediens	<ul style="list-style-type: none"> • min. 0,05 MPa (0,5 bar) • maks. 1 MPa (10 bar)
Ieplūdes daudzums	min. 10 l/min
Ūdens temperatūra	Aukstais ūdens. Siltais ūdens maks.: 60 °C
Ietilpība	13 standarta galda piederumi

Vairāk informācijas par savu modeli skatiet tīmekļa vietnē <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391367>. Šī tīmekļa adrese ir piesaistīta ES oficiālajai ražojumu datubāzei EPREL.

Informācija par bezmaksas un Open Source programmatūru

Šim ražojumam ir programmatūras komponenti, ko autoriestību īpašnieki ir licencējuši kā bezmaksas vai Open Source programmatūru.

Licences informāciju var lejupielādēt mūsu internetvietnē www.ikea.com. Alternatīvi attiecīgo informāciju var pieprasīt se.hfb70.running.range@inter.ikea.com.

Pēc pieprasījuma tiek piešķirts avota kods.

Nosūtiet savu pieprasījumu uz iepriekš minēto adresi. Temats: "FOSS"



2,4 GHz josla (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
5 GHz diapazons (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): tikai lietošanai telpās.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): tikai lietošanai telpās.

¹ Attiecas tikai uz Eiropas Ekonomikas zonas valstīm

IKEA garantija

Bieži uzdotie jautājumi par garantiju:

Cik ilgi IKEA garantija ir spēkā?

Šī garantija ir spēkā piecus (5) gadus no iekārtas pirkuma datuma IKEA. Kā pirkuma apliecinājums ir nepieciešams oriģinālais čeks. Ja garantijas laikā tiek veikti servisa darbi, tas nepaagrina iekārtas garantijas laiku.

Kas nodrošina servisu?

IKEA servisa uzņēmums nodrošina servisu savā uzņēmumā vai, piesaistot pilnvarotus servisa partnerus.

Uz ko attiecas garantija?

Garantija attiecas tikai uz attiecīgā izstrādājuma izmantošanu mājsaimniecībā. Izņēmumi ir norādīti sadalā "Uz ko neatliecas garantija?". Garantijas laikā tiek segtas remonta, rezerves daļu, kā arī darba un transporta izmaksas ar nosacījumu, ka iekārta ir pieejama remontam bez īpašiem izdevumiem. Attiecībā uz to ir spēkā attiecīgās valsts noteikumi. Nomainītās detalas klūst par IKEA īpašumu.

Ko dara IKEA, lai novērstu problēmu?

IKEA noteiktais servisa uzņēmums novērtē izstrādājumu un pēc saviem ieskatiem pārbauda, vai pastāv garantijas gadījums. Ja pastāv garantijas gadījums, IKEA servisa uzņēmums vai pilnvarotais servisa partneris savā uzņēmumā pēc saviem ieskatiem lemj, vai tas veiks bojātā izstrādājuma remontu vai arī samainīs to ar tādu pašu vai salīdzināmu izstrādājumu.

Uz ko neattiecas garantija?

- Normāls nodilums.
 - Tiša bojāšana vai bojājums neuzmanības dēļ, lietošanas instrukcijas neievērošanas dēļ radušies bojājumi, bojājumi, kas radušies nepareizas montāžas, nepareizas instalācijas dēļ vai tādēļ, ka veikts pieslēgums neatbilstošai elektroapgādei; ķīmiskas vai elektroķīmiskas reakcijas izraisīti bojājumi; rūsa, korozija vai ūdens nodarīti bojājumi, tostarp ūdens izraisīti bojājumi, kuru cēlonis ir pārāk augsts kalķa saturs ūdenī; neraksturīgu vides apstākļu izraisīti bojājumi.
 - Dilstošās detaļas, ieskaitot baterijas un kvēlspuldzes.
 - Detaļas bez funkcijas un dekoratīvas detaļas, kas neietekmē iekārtas normālu lietošanu, tostarp skrambas un ie-spējamās krāsas atšķirības.
 - Negadījumu izraisīti bojājumi, ko izraisījuši svešķermenī vai vielas; bojājumi, kas radušies saistībā ar filtru, noteceš sistēmas vai skalošanas līdzekļa nodalījuma tīrīšanu.
 - Šādu detaļu bojājumi: stikla keramika, piederumi, augšējie un apakšējie grozi, kā arī galda piederumu groziņš, pieplūdes un noteceš šķūtenes, blīves, gaismekļi un to pārsegi, indikatori, pogas, apšuvumi, koprusa vāki un to detaļas. Izņēmums ir situācija, ja bojājumi radušies ražošanas kļūdas rezultātā.
 - Gadījumi, kad montiera apmeklējumā nav konstatēti bojājumi.
 - Remonts, ko nav veicis mūsu izvēlēts servisa uzņēmums un/vai servisa līgumpartneris, vai, ja ir izmantotas rezerves daļas, kas nav oriģinālās rezerves daļas.
 - Remonts, ko izraisījusi nepareiza vai noteikumiem neatbilstoša instalācija.
 - Iekārtas lietošana citā jomā, nevis mājsaimniecībā, proti, profesionāla lietošana.
 - Transportēšanas bojājumi: ja klients pats nogādā izstrādājumu mājās vai uz citu adresi, IKEA neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas var rasties transportēšanas laikā.

Gadījumos, kad IKEA nogādā izstrādājumu klienta piegādes adresē, IKEA novērš iespējamos izstrādājuma bojājumus, kas radušies šīs piegādes laikā.

- Izmaksas par IKEA iekārtas pirmās instalācijas veikšanu. Tomēr, ja šīs garantijas nosacījumu ietvaros iekārtas remontu vai nomaiņu veic IKEA noteikts servisa uzņēmums vai pilnvarots servisa partneris, izvēlētais servisa uzņēmums vai pilnvarotais servisa partneris pēc vajadzības veic iekārtas atkārtotu uzstādišanu vai nomaiņas iekārtas instalāciju.

Valsts tiesību akti

IKEA garantija jums piešķir īpašas tiesības, kas ir atbilstīgas vai pārsniedz jūsu valstī spēkā esošās tiesiskās prasības. Tomēr šie noteikumi nekādā ziņā neierobežo attiecīgās valsts patrētāju tiesības.

Piemērošanas joma

Iekārtām, kas pirkas ES dalībvalstī un tiek nogādātas uz citu ES dalībvalsti, tiek piedāvāts serviss, kas noteikts saskaņā ar garantijas nosacījumiem jaunajā valstī. Pienākums veikt ser-
visu garantijas ietvaros pastāv tikai tad, ja iekārta atbilst tā-
lāk redzamajiem nosacījumiem un tika uzstādīta saskaņā ar
tiem:

- tās valsts tehniskās specifikācijas, kurā tiek izvirzīta garantijas prasība,
 - montāžas instrukcijā un lietotāja rokasgrāmatā ietvertie drošības norādījumi.

IKEA iekārtu klientu apkalpošanas dienests

Sazinieties ar IKEA noteikto pilnvaroto servisa centru:

- Iai iesniegtu servisa pieprasījumu saskaņā ar šo garantiju vai
 - ja jums ir neskaidrības par IKEA iekārtu funkcijām.

Pirms sazināšanās ar mums rūpīgi izlasiet montāžas instrukciju un/vai lietošanas instrukciju, lai mēs jums varētu nodrošināt vislabāko servisu.

**Ja jums ir vajadzīga servisa palīdzība, sazinieties ar
mums, izmantojot norādītos sazinās veidus**



Šīs lietošanas instrukcijas pēdējā lapā ir sniegti IKEA izvēlēto pilnvaroto servisa centru pilns saraksts ar attiecīgajiem valsts tālrunja numuriem.

Lai mēs jums ātri varētu palīdzēt, izmantojiet šajā lietošanas instrukcijā norādītos specifiskos tālruņa numurus.

Pirms zvanīšanas sagatavojiet attiecīgās iekārtas datus. Tie ir šādi:

- Iekārtas numurs (E-Nr. = 1)
 - Izgatavošanas numurs (FD = 2)
 - IKEA preces numurs (8 zīmju kods zem iekārtas numura [E-Nr.])
 - IKEA ražošanas datums (norādīts uz etiketes iekšējo durvju pusē)

Šie dati ir norādīti "datu plāksnītē" → *Lappuse 799* uz iekārtas durvīm.

LŪDZU, SAGLABĀJIET PIRKUMA ČEKU!

Piezīme: Tas ir jūsu pirkuma apliecinājums, un ir nepieciešams, lai varētu izmantot garantiju. Turklat pirkuma čekā ir IKEA nosaukums un katras iegādātās iekārtas preces numurs (8 zīmju kods).

Vai jums ir vajadzīga papildu palīdzība?

Par visiem citiem jautājumiem, kas neattiecas uz iekārtas klientu apkalpošanas dienestu, sazinieties, zvanot uz tuvākā IKEA veikala diennakts tālruni. Pirms sazināšanās ar mums rūpīgi izlasiet iekārtas dokumentāciju.

Tehniskā servisa dienests

Dokumenta beigās ir norādīti klientu apkalpošanas dienesta tālruņa numuri un informācija par rezerves daļu pieejamību. Darbībai nozīmīgas oriģinālās rezerves daļas saskaņā ar atiecīgo ekodizaina regulu varēsiet iegādāties mūsu klientu apkalpošanas centrā vismaz 10 gadus, sākot ar ierīces tirdzniecības uzsākšanas brīdi Eiropas Ekonomikas zonā.

Rezerves daļu pieejamība:

durvju šarnīrs un durvju blīvējumi, citi blīvējumi, smidzināšanas lāpstiņas, izplūdes sieti, iekšējie stiprinājumi un plastmasas piederumi, piemēram, grozi un vāki. Arī citas rezerves daļas, piem., virtuves piederumu atvilktnes, rokturi, ieliktni, turētāji, stiprinājuma komplekti, izolācijas plāksnes, slēdzene, bērnu drošības elements, sliedes, korpusa sānu daļas, Aquastopp, kabeļu pieslēgumi, Aquastopp vārsti, elastīgās lentes, gultni, tīkla kabeļi, aizsargpārsegi, gumijas formas elementi, ventilācijas kanāli, ūdens tvertne, aktuators, šķūtenes, šķūtenu apskavas, indikācijas moduļi, vadības paneļa kārba, satveršanas līstes, organiskā stikla durvis, kartera blīves, groza ruļļi, apskavas, virtuves piederumu grozi, spailes, fiksētas daļas, tasīšu novietne, siltummainis, vītnskrūves, caurplūdes sensori, izplūdes caurules, ūdens mīkstināšanas iekārta, reģenerācijas vārststs, sūkņa karteris, skrūves, ūdens padeves pārslēgs, apsildes sūknis, izplūdes sūkņi, caurules, smidzināšanas elementi, smalkais filtrs, mikrofiltrs, dozēšanas tvertne, durvis u.c.

Obsah

Bezpečnosť	829	Pokyny pre umývanie	845
Všeobecné upozornenia	829	Pridanie umývacieho prostriedku	845
Používanie v súlade s určením	829		
Obmedzenie skupiny používateľov	829		
Bezpečná inštalácia	829		
Bezpečné používanie	830		
Poškodený spotrebič	831		
Nebezpečenstvá pre deti	831		
Zabránenie vecným škodám	833		
Bezpečná inštalácia	833		
Bezpečné používanie	833		
Ochrana životného prostredia a šetrenie	833		
Likvidácia obalu	833		
Šetrenie energie	833		
Aquasenzor	833		
Automatické otváranie dverí	834		
Umiestnenie a pripojenie	834		
Obsah dodávky	834		
Inštalácia a pripojenie spotrebiča	834		
Prípojka pre odtok	834		
Prívod pitnej vody	834		
Elektrické pripojenie	834		
Opis výrobku	835		
Spotrebič	835		
Ovládací panel	836		
Prehľad programov	838		
Upozornenia pre testovacie ústavy	838		
Doplnkové funkcie	839		
Výbava	839		
Horný kôš na riad	839		
Dolný kôš na riad	840		
Zásuvka na príbor	840		
Etažér	841		
Sklápacie držiaky	841		
Výšky koša na riad	842		
Pred prvým použitím	842		
Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky	842		
Zmäkčovacie zariadenie	842		
Prehľad nastavení pre tvrdosť vody	842		
Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody	842		
Špeciálna soľ	843		
Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody	843		
Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia	843		
Leštiace zariadenie	844		
Leštiaci prostriedok	844		
Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku	844		
Vypnutie leštiaceho zariadenia	844		
Umývací prostriedok	845		
Vhodné umývacie prostriedky	845		
Nevhodné umývacie prostriedky	845		
Riad	846		
Poškodenie skla a riadu	846		
Vkladanie riadu	846		
Vyberanie riadu	847		
Základná obsluha	847		
Zapnutie spotrebiča	847		
Nastavenie programu	847		
Nastavenie doplnkovej funkcie	847		
Nastavíť časovú predvoľbu	847		
Spustenie programu	848		
Prerušenie programu	848		
Zrušenie programu	848		
Vypnutie spotrebiča	848		
Základné nastavenia	849		
Prehľad základných nastavení	849		
Zmena základných nastavení	850		
Cistenie a údržba	850		
Cistenie umývacej vane	850		
Čistiace prostriedky	850		
Tipy pre ošetrovanie spotrebiča	850		
Cistenie spotrebiča 	850		
Sústava sitiek	851		
Cistenie ostrekovacích ramien	852		
Odstránenie porúch	853		
Bezpečnosť spotrebiča	853		
Kód chyby/indikácia chyby/signál	853		
Výsledok umývania	855		
Pokyny na indikačnom poli	859		
Poruchy funkcie	859		
Mechanické poškodenie	860		
Zvuky	860		
Cistenie čerpadla odpadovej vody	862		
Preprava, skladovanie a likvidácia	862		
Demontáž spotrebiča	862		
Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu	862		
Preprava spotrebiča	862		
Likvidácia starého spotrebiča	863		
Technické údaje	863		
Informácie k voľne dostupnému a open source softvéru ..	863		
Vyhľásenie o zhode	863		
Záruka IKEA	864		
Zákaznícky servis	865		

Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkте uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na umývanie riadu v domácnosti.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/ alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialnosti od spotrebiča a prívodného kábla.

Bezpečná inštalácia

VAROVANIE – Riziko poranenia!

- Neodborná inštalácia môže byť príčinou zranení.
 - Pri zostavovaní a pripájaní spotrebiča postupujte podľa pokynov v návode na použitie a v návode na montáž.

VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

- Neodborná inštalácia je nebezpečná.
 - Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
 - Vždy používajte sietové prívodné vedenie dodané s novým spotrebičom.
 - Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
 - V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
 - Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
 - Keď je spotrebič zabudovaný, sietová zástrčka sietového prívodného vedenia musí byť volne prístupná alebo ak volný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
 - Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.
- Rozdeľovanie prívodnej hadice alebo ponáranie ventila Aquastop do vody je nebezpečné.
- Plastový kryt nikdy neponárajte do vody. Plastový kryt na prívodnej hadici obsahuje elektrický ventil.

- Prívodnú hadicu nikdy nerozdeľujte. V prívodovej hadici sa nachádzajú elektrické prívodové vedenia.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

- Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.
 - Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
 - Používajte iba adaptéry a sietové káble schválené výrobcom.
 - Ak je sietový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sietový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôsobte domovú inštalačiu.
- Kontakt medzi spotrebičom a inštalačnými vedeniami môže viesť k poruche inštalačných vedení, napr. plynové a elektrické vedenia. Plyn zo skorodovaného plynového vedenia sa môže vznieť. Poškodené elektrické vedenie môže spôsobiť skrat.
- Zabezpečte, aby bola medzi spotrebičom a inštalačnými vedeniami vzdialenosť minimálne 5 cm.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

- Závesy sa pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča pohybujú a môžu spôsobiť zranenia.
 - Ak vstavané alebo zabudovateľné spotrebiče nie sú postavené vo výklenku, a tým je dostupná bočná stena, musí byť priestor závesov postranne prekrytý. Kryty sú dostupné v predajni IKEA alebo v našom zákazníckom servise.

⚠ VAROVANIE – Riziko prevrátenia!

- Neodborná inštalačia môže byť príčinou prevrátenia spotrebiča.
 - Vstavané spotrebiče alebo zabudovateľné spotrebiče montujte len pod súvislou pracovnou doskou, ktorá je pevne spojená s vedľajšími skrinkami.

Bezpečné používanie

⚠ VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!

- Nerešpektovanie bezpečnostných pokynov a upozornení na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov v súvislosti s používaním môže viesť k vážnym ujmám na zdraví.
 - Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a upozornenia na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov, ktoré sa týkajú použitia.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

- Rozpúšťadlo v priestore na umývanie môže spôsobiť výbuch.
 - Do priestoru na umývanie nikdy nedávajte rozpúšťadlá.
- Umývacie prostriedky s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny v kombinácii s hliníkovými dielmi v priestore na umývanie môžu spôsobiť výbuch.
 - Nikdy nepoužívajte silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, spolu s hliníkovými dielmi (napr. tukový filter odsávača pár alebo hliníkové hrnce), napr. na starostlivosť o spotrebič.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

- Otvorené dvierka spotrebiča môžu spôsobiť zranenia.
 - Dvierka spotrebiča otvárajte len na vkladanie a vyberanie riadu, aby ste predišli úrazom, napr. v dôsledku zakopnutia.
 - Neseďte ani nestojte na otvorených dvierkach spotrebiča.
- Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi môžu spôsobiť zranenia.
 - Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi vkladajte do košíka na príbor, etažéra pre nože alebo zásuvky na príbory ostrou stranou nadol.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

- Pri otváraní dvierok spotrebiča počas priebehu programu môže zo spotrebiča vystreknúť horúca voda.
- Počas prebiehania programu otvárajte dvierka spotrebiča veľmi opatrne.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
 - Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
 - Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
 - Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.
- Poškodená izolácia sietového prívodného vedenia je nebezpečná.
 - Sietové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
 - Sietové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
 - Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sietové prívodné vedenie.

Poškodený spotrebič**⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

- Poškodený spotrebič alebo poškodené sietové prívodné vedenie je nebezpečné.
 - Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
 - Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
 - Nikdy netáhajte za sietové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sietovú zástrčku sietového prívodného vedenia.
 - Keď je spotrebič alebo sietové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sietového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini a zatvorite prívod vody.
 - Zavolajte zákaznícky servis.
- Neodborné opravy sú nebezpečné.
 - Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
 - Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
 - Keď sa poškodí elektrický prívodný kábel alebo pripojovací kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny elektrický kábel alebo pripojovací kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.

Nebezpečenstvá pre deti**⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!**

- Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.
 - Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
 - Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.
- Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.
 - Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
 - Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.
- Deti sa môžu v spotrebiči zatvoriť a udusiť.
 - Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii.
 - Nikdy nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom alebo aby ho ovládali.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

- Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.
 - V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sietovú zástrčku sietového prívodného vedenia, potom odpojte sietové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠ VAROVANIE – Riziko pomliaždenia!

- Pri spotrebičoch zabudovaných nad podlahou sa deti môžu zaseknúť medzi dvierkami spotrebiča a dvierkami skrinky pod spotrebičom.
 - Pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča venujte pozornosť deťom.

⚠ VAROVANIE – Riziko chcemických popálenín!

- Leštiace a umývacie prostriedky môžu spôsobiť zranenia úst, hltanu a očí.
 - Uchovávajte leštiace a umývacie produkty mimo dosahu detí.
 - Nedovoľte, aby sa deti zdržiavalí pri otvorenom spotrebiči. Voda v priestore na umývanie nie je pitná. Môžu sa v nej nachádzať zvyšky umývacieho a leštiaceho prostriedku.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

- Malé prsty detí sa môžu dostať do štrbinu misky na tablety a môžu sa poraníť.
 - Nedovoľte, aby sa deti zdržiavalí pri otvorenom spotrebiči.

Zabránenie vecným škodám

Bezpečná inštalácia

POZOR!

- Neodborná inštalácia spotrebiča môže spôsobiť poškodenia.
- Ak je umývačka zabudováva pod alebo nad inými domácimi spotrebičmi, postupujte podľa informácií o zabudovaní v kombinácii s umývačkou riadu podľa návodu na montáž jednotlivých domáčich spotrebičov.
- Keď informácie nie sú k dispozícii alebo návod na montáž neobsahuje zodpovedajúce pokyny, musíte sa informovať u výrobcu týchto domáčich spotrebičov, aby ste zabezpečili, že môžete umývačku zabudovať nad alebo pod inými domácimi spotrebičmi.
- Ak nemáte k dispozícii žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu zabudovať pod alebo nad týmito domácimi spotrebičmi.
- Okrem toho rešpektujte návod na montáž umývačky riadu, aby ste zabezpečili bezpečnú prevádzku všetkých domáčich spotrebičov.
- Umývačku riadu neinštalujte pod varným panelom.
- Neinštalujte umývačku riadu v blízkosti zdrojov tepla, napr. vykurovacích telies, zásobníkov tepla, pecí alebo iných zariadení vytvárajúcich teplo.
- Kontakt medzi spotrebičom a vodovodným potrubím môže viest' ku korózii vodovodného potrubia a potrubie môže začať presakovat'.
- Zabezpečte, aby bola medzi spotrebičom a vodovodným potrubím vzdialenosť minimálne 5 cm. Dodané vedenia pre prípojku pitnej vody a odpadovej vody tým nie sú dotknuté.
- Modifikované alebo poškodené hadice na vodu môžu spôsobiť vecné škody alebo poškodiť spotrebič.
- Nikdy neohýbajte, nestláčajte, neupravujte alebo nerežte hadice na vodu.

Ochrana životného prostredia a šetrenie

Likvidácia obalu

Obalové materiály nezatažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelenie podľa druhu. O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u predajcu IKEA alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.

Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej elektrickej energie a vody.

Používajte program Eco 50°.

- + Program Eco 50° šetrí energiu a je šetrný k životnému prostrediu.

- Používajte iba dodané hadice na vodu alebo originálne náhradné hadice.
- Nikdy znova nepoužívajte použité hadice na vodu.
- Príliš nízky alebo príliš vysoký tlak vody môže ovplyvniť funkcie spotrebiča.
- Uistite sa, že tlak vody vo vodovodnom systéme je minimálne 50 kPa (0,5 bar) a maximálne 1 000 kPa (10 bar).
- Keď tlak vody prekročí maximálnu uvedenú hodnotu, medzi prípojku pitnej vody a hadicovú súpravu spotrebiča sa musí nainštalovať redukčný ventil.

Bezpečné používanie

POZOR!

- Vystupujúca vodná para môže poškodiť vstavaný nábytok.
 - Po ukončení programu počkajte, kým spotrebič vychladne, až potom otvorte dverka spotrebiča.
- Špeciálna soľ do umývačky riadu môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.
 - Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.
- Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.
 - Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody napĺňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.
- Nevhodné umývacie prostriedky môžu poškodiť spotrebič.
 - Nepoužívajte parný čistič.
 - Nepoužívajte špongie s drsným povrchom ani čistiace prostriedky na drhnutie, aby ste nepoškriabali povrch spotrebiča.
 - Pri umývačkách riadu s čelom z ušľachtilej ocele ne používajte špongiové utierky, prípadne takéto utierky pred prvým použitím viackrát dôkladne vymyte. Za bránite tým korózii.

Ak potrebujete umyť malé množstvo riadu, použite prídavnú funkciu Polovičná náplň.¹

+ Program sa prispôsobí nižej miere naplnenia a spotreba sa zníži.

→ "Doplňkové funkcie", Strana 839

Aquasenzor

Aquasenzor je optické meracie zariadenie (svetelná závora), ktorým sa meria zakalenie vody. Pomocou aquasenzora je možné dosiahnuť úsporu vody.

Aquasenzor sa používa špecificky pre program. Ak je znečistenie silné, oplachovacia voda sa odčerpá a stav sa doplní čistou vodou. Ak je znečistenie miernejšie, oplachovacia voda sa použije aj v nasledujúcom umývacom cykle, čím možno znížiť spotrebú vody o 3 – 6 litrov. Pri automatických programoch sa teplota vody a čas chodu dodatočne prisposobia stupňu znečistenia.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Automatické otváranie dverí

Dvierka spotrebiča sa počas fázy sušenia otvoria automaticky. Tým sa dosiahne zvlášť ekonomicke sušenie.

Pre najlepší výsledok sušenia počkajte do konca programu a riad vyberte až potom. Program je ukončený, keď sa na displeji zobrazí "0h:00m".

Keď je automatické otváranie dvierok deaktivované, zvýši sa spotreba energie a fáza sušenia sa často skráti.

→ "Prehľad základných nastavení", Strana 849

Umiestnenie a pripojenie

Pre správnu prevádzku správne pripojte spotrebič k napájaniu a vode. Dodržujte požadované kritériá a montážne pokyny.

Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní. V prípade stážnosti sa obrátte na IKEA alebo na nás zákaznícky servis.

Poznámka: Bezchybnosť fungovania spotrebiča bola skontrolovaná v závode. Na spotrebiči sa pritom môžu nachádzať zvyšné vodné škvry. Vodné škvry zmiznú po prvom umývaní.

Súčasti dodávky:

- Umývačka riadu
- Návod na používanie
- Návod na montáž
- Montážny materiál
- Ochrana proti pare
- Lievik na plnenie soli
- Sietový kábel

Inštalácia a pripojenie spotrebiča

Vstavaný alebo zabudovateľný spotrebič môžete zabudovať v kuchynskej linke medzi drevenými a plastovými stenami. Ak spotrebič inštalujete dodatočne ako stojaci spotrebič, musíte ho zabezpečiť proti prevráteniu, napr. skrutkami na stene alebo montážou pod súvislou pracovnou doskou, ktorá je pevne spojená s vedľajšími skrinkami.

1. "Dodržiavajte bezpečnostné pokyny." → Strana 829
2. "Dodržiavajte pokyny k elektrickému pripojeniu." → Strana 834
3. Skontrolujte obsah dodávky a stav spotrebiča.
4. Potrebné montážne opatrenie nájdete v návode na montáž.
5. Spotrebič umiestnite vodorovne pomocou nastaviteľných nôh.
Dbajte na stabilné umiestnenie.
6. "Nainštalujte prípojku pre odtok." → Strana 834
7. "Nainštalujte prívod pitnej vody." → Strana 834
8. Pripojte spotrebič na elektrickú siet.

Prípojka pre odtok

Pripojte spotrebič na prípojku pre odtok, aby znečistená voda počas umývania mohla odtekáť.

Inštalácia prípojky pre odtok

1. Potrebné kroky nájdete v priloženom návode na montáž.
2. Odtokovú hadicu pripojte pomocou priložených dielov ku kónickému hrdu sifónu.
3. Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola zalomená, pričom je vretá alebo zamotaná.

4. Dbajte na to, aby uzáver v odtoku nebránil odtekaniu odpadovej vody.

Prívod pitnej vody

Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody.

Inštalácia prívodu pitnej vody

Poznámka

- Pri výmene spotrebiča musíte použiť novú hadicu na prívod vody.
- 1. Potrebné kroky nájdete v priloženom návode na montáž.
- 2. Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody pomocou priložených dielov.
Rešpektujte technické údaje.
- 3. Dbajte na to, aby prípojka pitnej vody nebola zalomená, stlačená alebo zamotaná.

Elektrické pripojenie

Elektrické pripojenie spotrebiča


Poznámky

- Je nutné dodržiavať "Bezpečnostné upozornenia" → Strana 829.
- Pripojte spotrebič len na sieť striedavého napäcia v rozsahu 220 - 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz.
- Pamäťajte si, že vodovodný bezpečnostný systém funguje len vtedy, keď je spotrebič napájaný elektrickým prúdom.
- 1. Do spotrebiča zapojte konektor napájacieho kábla.
- 2. Zapojte elektrickú zástrčku spotrebiča do zásuvky v blízkosti spotrebiča.
Údaje o pripojení spotrebiča sú uvedené na výrobnom štítku.
- 3. Skontrolujte, či je elektrická zástrčka pevne zasunutá.

Opis výrobku

Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

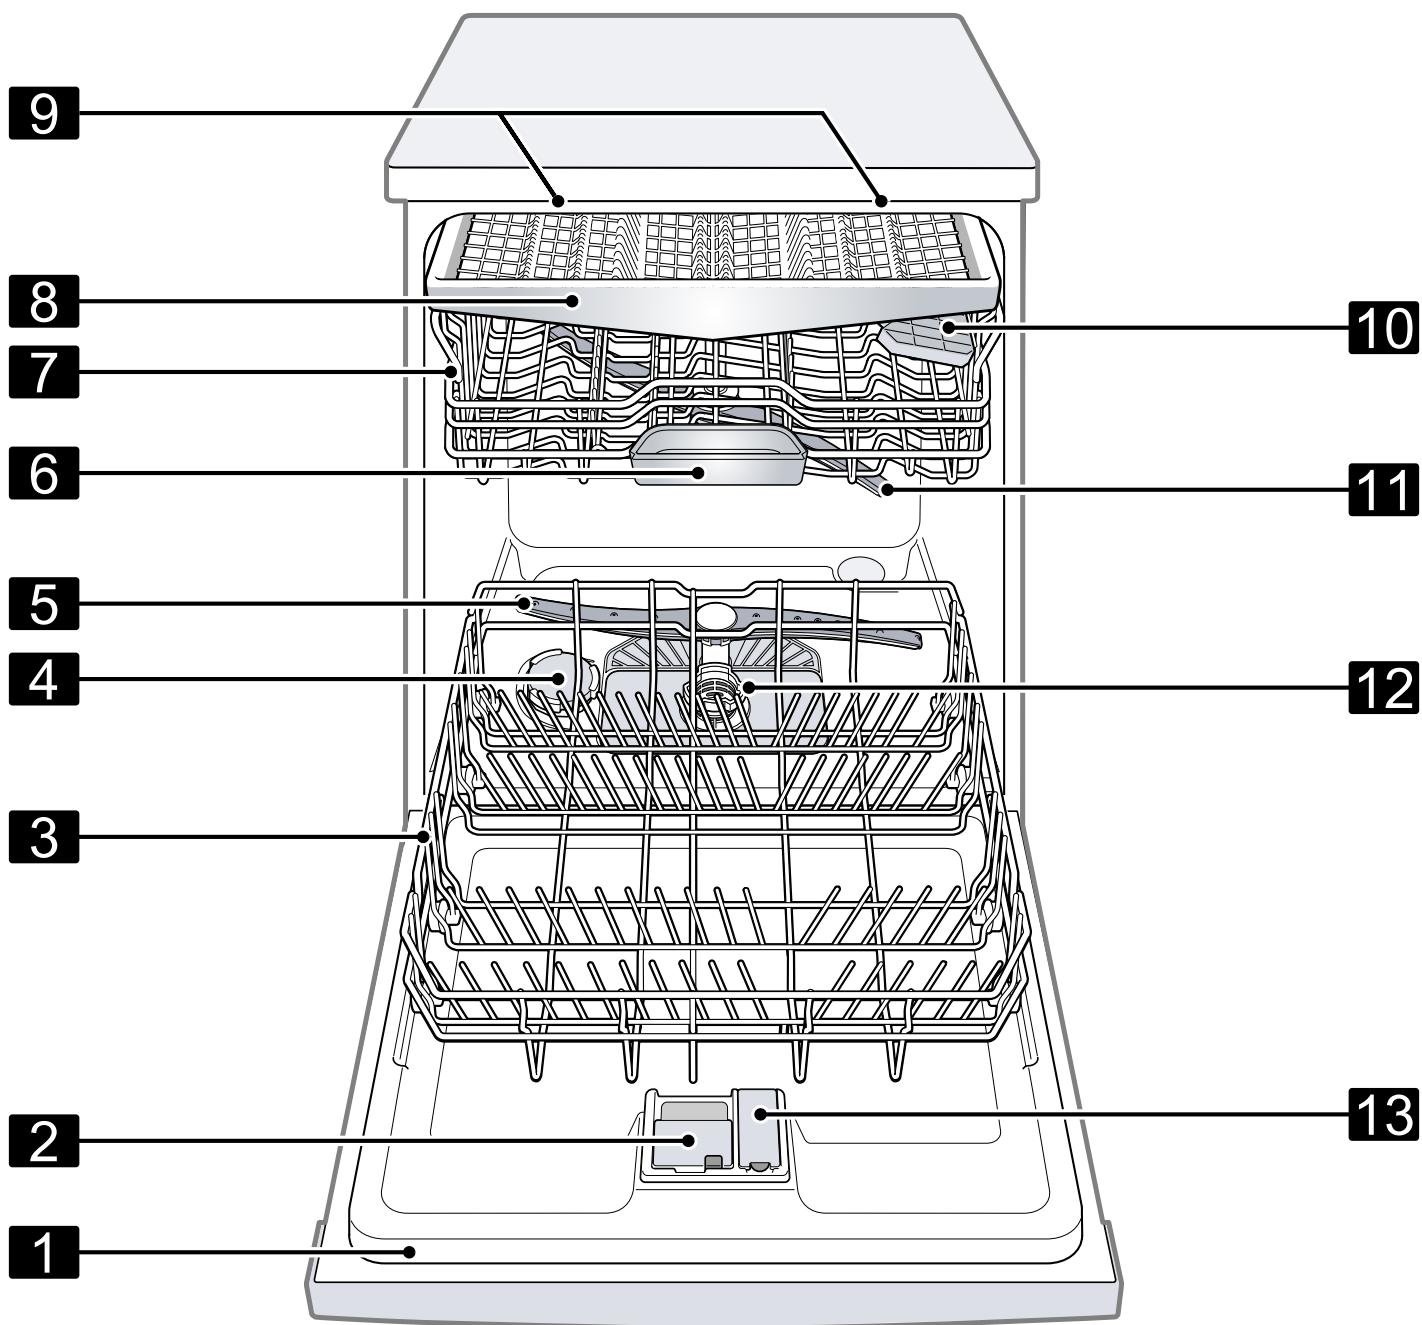

1	Typový štítok	Typový štítok s číslom E a číslom FD. Tieto údaje potrebujete pri komunikácii so zákazníckym servisom.
2	Zásobník na umývací prostriedok	Naplňte zásobník umývacím prostriedok. → "Umývací prostriedok", Strana 845
3	Dolný kôš na riad	"Dolný kôš na riad" → Strana 840
4	Zásobník na špeciálnu soľ	Zásobník na špeciálnu soľ naplňte špeciálnou soľou. → "Zmäkčovacie zariadenie", Strana 842


¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

5	Dolné ostrekovacie rameno	Dolné ostrekovacie rameno čistí riad v dolnom koši na riad. Ak riad nie je optimálne umyty, vycistite ostrekovacie ramená. → "Čistenie ostrekovacích ramien", Strana 852
6	Miska na zachytávanie tabletov	Tablety počas umývania automaticky spadnú zo zásobníka na umývací prostriedok do misky na zachytávanie tabletov, kde sa môžu optimálne rozpustiť.
7	Horný kôš na riad	"Horný kôš na riad" → Strana 839
8	Zásuvka na príbor	"Zásuvka na príbor" → Strana 840
9	EmotionLight	Vnútorné osvetlenie spotrebiča. → "Prehľad základných nastavení", Strana 849
10	Etažér ¹	"Etažér" → Strana 841
11	Horné ostrekovacie rameno	Horné ostrekovacie rameno čistí riad v hornom koši na riad. Ak riad nie je optimálne umyty, vycistite ostrekovacie ramená. → "Čistenie ostrekovacích ramien", Strana 852
12	Sústava sitiek	"Sústava sitiek" → Strana 851
13	Zásobník na leštidlo	Naplňte zásobník leštidlom pre leštiace zariadenie. → "Leštiace zariadenie", Strana 844

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Ovládací panel

Pomocou ovládacieho pola môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave. Niektorými tlačidlami môžete vykonávať rôzne funkcie.

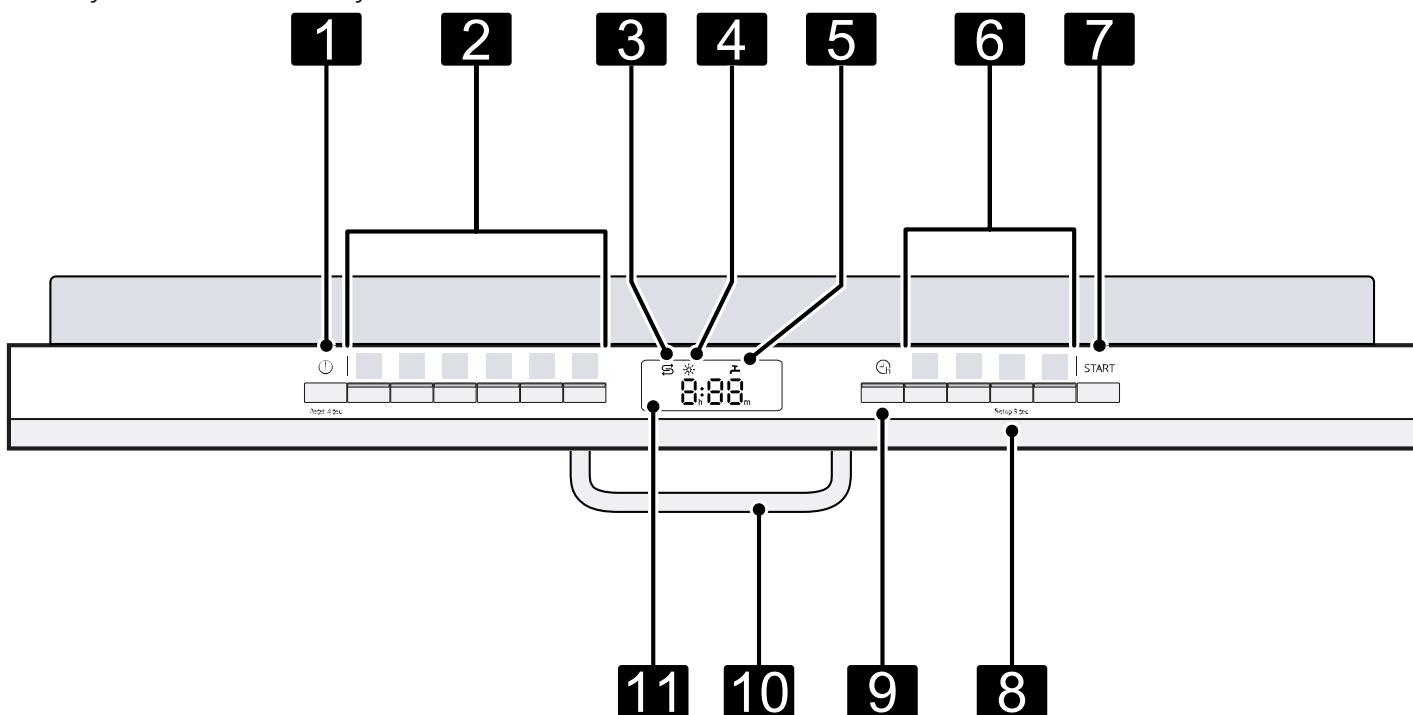

1	Tlačidlo ZAP/VYP ⏻ a tlačidlo Reset Reset 4 sec.	"Zapnutie spotrebiča" → Strana 847 "Vypnutie spotrebiča" → Strana 848 "Zrušenie programu" → Strana 848
2	Programové tlačidlá	"Programy" → Strana 838
3	Indikátor doplnenia špeciálnej soli	Zmäkčovacie zariadenie → "Pridanie špeciálnej soli", Strana 843
4	Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku	Leštiace zariadenie → "Dopĺňanie leštiaceho prostriedku", Strana 844
5	Indikátor prívodu vody	Indikátor prívodu vody

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

6	Programové tlačidlá a prídavné funkcie	Programy → "Prehľad programov", Strana 838 Doplňkové funkcie → "Doplňkové funkcie", Strana 839
7	Tlačidlo Štart Start	"Spustenie programu" → Strana 848
8	Tlačidlo Setup 3 sec.	Stlačením Setup 3 sec. na cca 3 sekundy otvoríte základné nastavenia. → "Zmena základných nastavení", Strana 850
9	Časová predvolba	"Nastavenie časovej predvolby" → Strana 847
10	Dverová úchytka ¹	Otvorte dvierka spotrebiča.
11	Displej	Na displeji sa zobrazujú informácie o zvyšnom čase alebo základných nastaveniach. Pomocou displeja a nastavovacích tlačidiel môžete meniť základné nastavenia. → "Zmena základných nastavení", Strana 850

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Symboly na displeji¹

V závislosti od vybavenia spotrebiča sa na displeji zobrazujú nasledujúce symboly. Nájdite si k nim vysvetlenie.

SYMBOL	OPIS
	Ked' sa na displeji rozsvieti symbol starostlivosti o zariadenie, spusťte program Starostlivosť o zariadenie. → "Čistenie spotrebiča", Strana 850
	Ked' sa na displeji rozsvieti indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku, doplňte leštiaci prostriedok. → "Doplňanie leštiaceho prostriedku", Strana 844
	Ked' sa na displeji rozsvieti indikátor doplnenia špeciálnej soli svieti, naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spuštením programu. → "Pridanie špeciálnej soli", Strana 843
	Pri prvom uvedení spotrebiča do prevádzky sa na displeji rozsvieti tento symbol a potom opäť zhasne. Spotrebič nepodporuje Wi-Fi ¹ .
	Ked' sa vyskytne porucha prívodu alebo odtoku vody, na displeji svieti alebo bliká tento symbol.

¹ Wi-Fi je registrovaná ochranná známka obchodnej organizácie Wi-Fi Alliance.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Prehľad programov

Tu nájdete prehľad nastaviteľných programov. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne programy, ktoré nájdete na ovládacom paneli svojho spotrebiča.

V závislosti od zvoleného programu sa čas chodu môže lísiť. Čas chodu závisí od teploty vody, množstva riadu, miery znečistenia a zvolenej prídavnej funkcie. Keď je leštiace zaradenie vypnuté alebo keď je v spotrebiči nedostatok leštiaceho prostriedku, čas chodu sa zmení.

Hodnoty spotreby nájdete v krátkom návode. Hodnoty spotreby sa vzťahujú na bežné podmienky a tvrdosť vody 13 - 16 °dH. Rôzne faktory vplyvu môžu zapríčiniť odchýlky, napr. teplota vody alebo tlak v potrubí.

PROGRAM	POUŽITIE	PRIEBEH PROGRAMU
 Intenzívny 70°	Riad: <ul style="list-style-type: none">• Hrnce, panvice, necitlivý riad a príbor Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">• silne prílnavé, pripálené a zaschnuté zvyšky jedla s obsahom škrobu a bielkovín	Intenzívny: <ul style="list-style-type: none">• Predumytie• Umývanie 70 °C• Medzioplachovanie• Leštenie 69 °C• Sušenie
AUTO Auto 45-65°	Riad: <ul style="list-style-type: none">• zmiešaný riad a príbor Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">• ľahko zaschnuté, v domácnosti bežné zvyšky jedla	Senzorom optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none">• Optimalizuje sa v závislosti od znečistenia umývacej vody pomocou senzoriky.
ECO Eco 50°	Riad: <ul style="list-style-type: none">• zmiešaný riad a príbor Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">• ľahko zaschnuté, v domácnosti bežné zvyšky jedla	Najúsporniejsí program: <ul style="list-style-type: none">• Predumytie• Umývanie 50 °C• Medzioplachovanie• Leštenie 48 °C• Sušenie
 Silence 50°	Riad: <ul style="list-style-type: none">• zmiešaný riad a príbor Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">• ľahko zaschnuté, v domácnosti bežné zvyšky jedla	Zvukovo optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none">• Predumytie• Umývanie 50 °C• Medzioplachovanie• Leštenie 63 °C• Sušenie
 Rýchly 1h 65°	Riad: <ul style="list-style-type: none">• zmiešaný riad a príbor Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">• ľahko zaschnuté, v domácnosti bežné zvyšky jedla	Časovo optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none">• Umývanie 65 °C• Medzioplachovanie• Leštenie 69 °C• Sušenie
 Rýchly 45°	Riad: <ul style="list-style-type: none">• krehký riad, príbor, plasty citlivé na teplotu a poháre Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">• slabо zaschnuté čerstvé zvyšky jedla	Časovo optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none">• Umývanie 45 °C• Medzioplachovanie• Leštenie 55 °C
 Predumytie	Riad: <ul style="list-style-type: none">• všetky druhy riadu Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">• studené opláchnutie, medzičistenie	Studené opláchnutie: <ul style="list-style-type: none">• Predumytie
 Čistenie spotrebiča	Používajte len v prípade prázdneho spotrebiča.	Starostlivosť o spotrebič 70 °C

Poznámka: Porovnateľne dlhší čas behu v programe Eco 50° vzniká dlhším časom namáčania a sušenia. To umožňuje optimálne hodnoty spotreby.

Na prianie e-mailom:
dishwasher@test-appliances.com
Uveďte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nachádzajúce sa na typovom štítku spotrebiča.

Upozornenia pre testovacie ústavy

Testovacie ústavy dostávajú upozornenia pre porovnávacie skúšky, napr. podľa EN 60436.

Jedná sa pritom o podmienky pre vykonávanie skúšok, nejedná sa o výsledky alebo hodnoty spotreby.

Doplňkové funkcie

Tu nájdete prehľad nastaviteľných doplnkových funkcií. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne doplnkové funkcie, ktoré nájdete na ovládacom paneli spotrebiča.

DOPLNKOVÁ FUNKCIA	POUŽITIE
$\frac{1}{2}$ Polovičná náplň	<ul style="list-style-type: none"> Pripojte pri malom množstve riadu. Do zásobníka dajte o čosi menej umývacieho prostriedku v porovnaní s odporúčaným množstvom pre úplné vytáženie. Čas chodu sa skráti. Spotreba vody a energie sa zníži.

DOPLNKOVÁ FUNKCIA	POUŽITIE
	<ul style="list-style-type: none"> Pripojte pri zmiešanom naložení s výrazne a mierne znečisteným riadom, napr. do spodného koša vložte silnejšie znečistené hrnce a panvice a do vrchného koša vložte bežne znečistený riad. Ostrekovací tlak v spodnom koši sa zvýši a maximálna teplota programu sa udržiava dlhšie. Tým sa zvýší čas chodu a spotreba energie.
	<ul style="list-style-type: none"> Pre lepší výsledok sušenia sa teplota leštenia zvýši a fáza sušenia sa predlží. To je mimoriadne vhodné na sušenie plastových predmetov. Spotreba energie sa mierne zvýší a čas chodu sa predlží.


Výbava

Tu nájdete prehľad možnej výbavy vašej umývačky riadu a jej použitia.

Výbava závisí od vášho variantu spotrebiča.

Horný kôš na riad

Uložte šálky, poháre a malý riad do horného koša na riad.

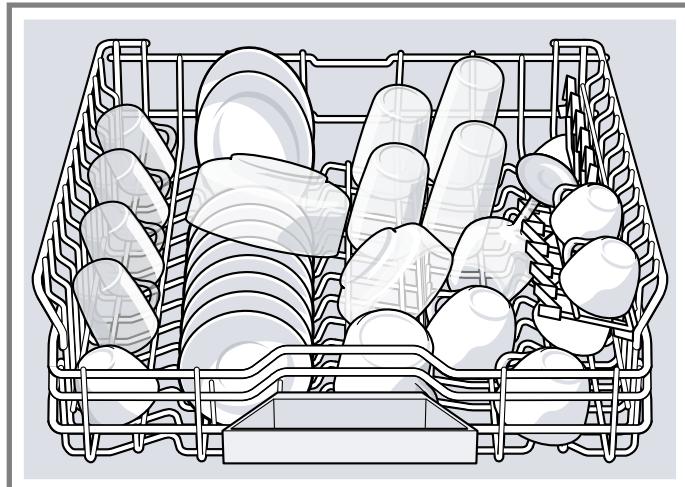


Horný kôš na riad môžete výškovo nastaviť, a tým získať miesto pre väčší riad.


Nastavenie horného koša na riad pomocou bočných pák

Na umývanie väčších častí riadu v košoch na riad nastavte výšku zasúvania horného koša na riad.

1. Vytiahnite horný kôš na riad.
2. Držte kôš na riad bočne za horný okraj, aby ste predišli nárazovému pádu koša na riad.
3. Zatlačte páku vľavo a vpravo na vonkajšej strane koša na riad dovnútra.

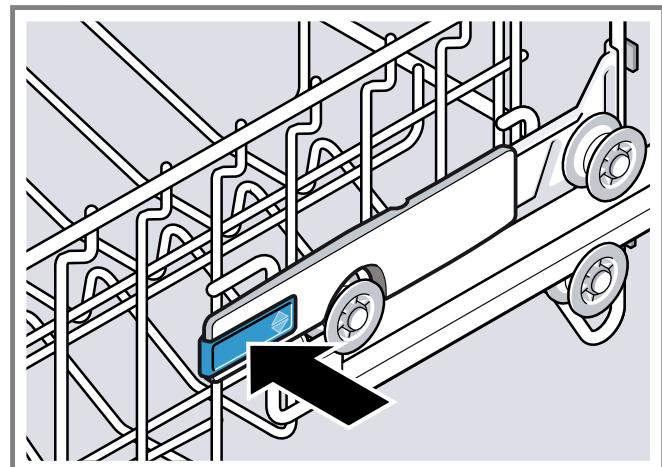

4. Rovnomerne zosuňte alebo zdvihnite kôš na riad na vhodnú úroveň.

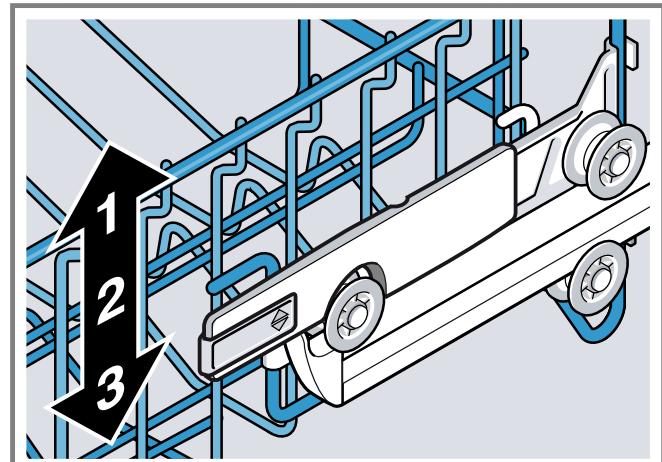


Uistite sa, či sa kôš na riad na oboch stranách nachádza v rovnakej výške.


5. Pustite páku.
- ✓ Kôš na riad zaklapne.
6. Zasuňte kôš na riad.

Dolný kôš na riad

Uložte hrnce a taniere do dolného koša na riad.

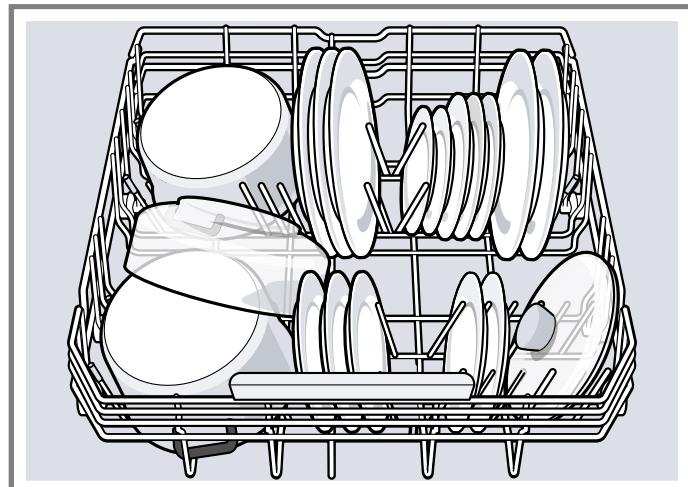


Veľké taniere s priemerom 34 cm môžete vložiť do dolného koša na riad, ako je znázornené na obrázku.

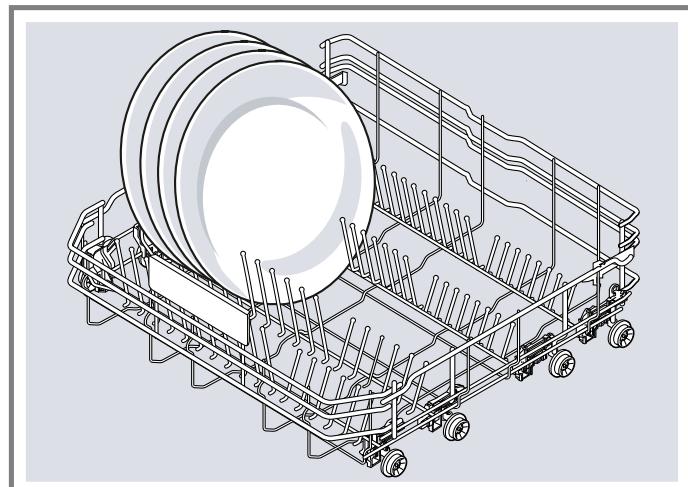

Zásuvka na príbor

Vložte príbor do zásuvky na príbor.

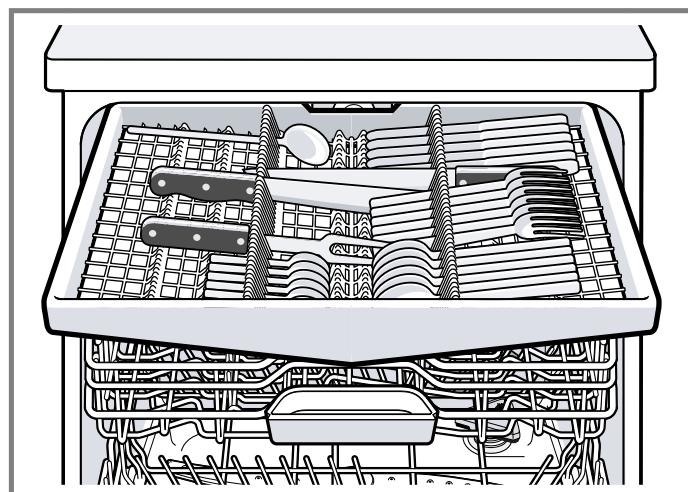


Vložte príbor špicom a ostrou stranou nadol. Zásuvku na príbor môžete prestaviť, čím získejete viac miesta pre vyššie a širšie časti príboru.


Prestavba zásuvky na príbor

Bočné priezradky môžete sklopiť a predné trňové rady môžete preklopiť, čím získejete viac miesta pre vyššie a širšie časti príboru.

1. Na sklopenie bočnej priezradky zatlačte páčku dopredu ① a sklope bočnú priezradku nadol ②.

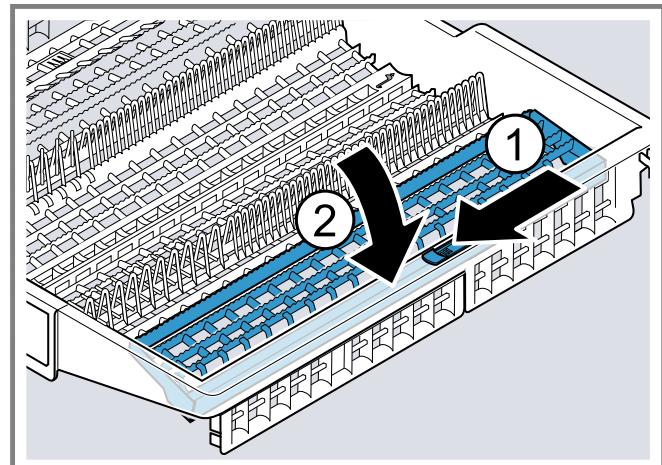


2. Na preklopenie predných trňových radov zatlačte páčku dopredu a preklopte sklápacie držiaky ①.

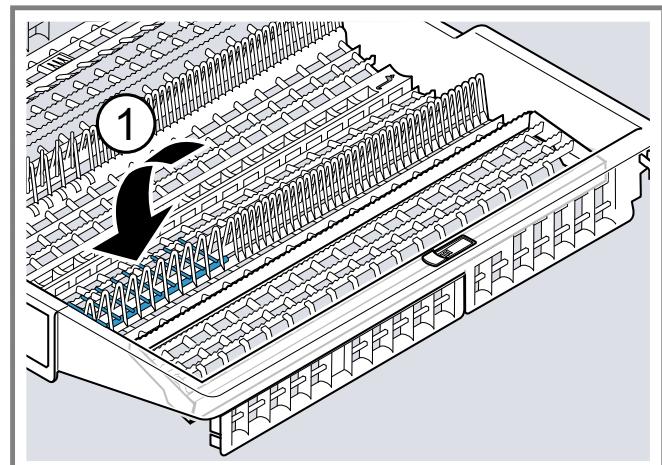


Tip

Ak chcete zásuvku na príbor prestaviť do pôvodnej polohy, vyklopte bočnú priezradku nahor, kým počuteľne nezapadne.

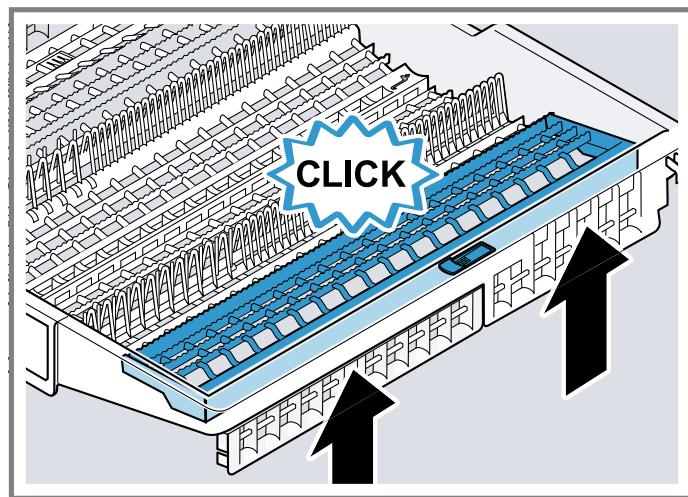

Etažér


Etažér a priestor pod ním môžete využiť na vkladanie malých šálok a pohárov alebo väčších kusov príboru, ako sú napr. varešky alebo servírovacie príbory.

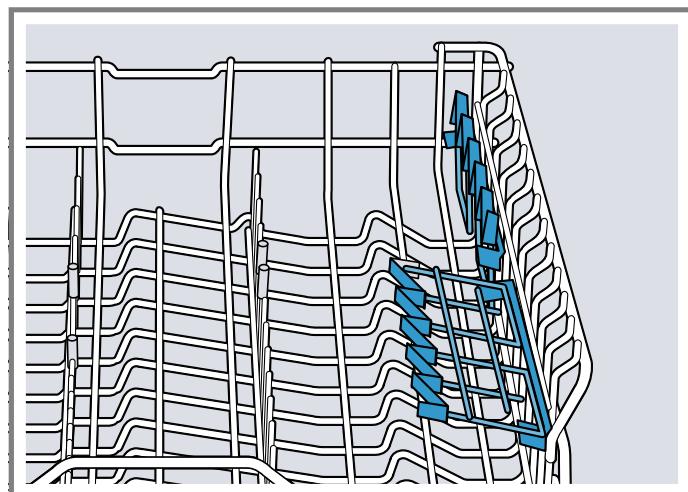

Ak etažér nepotrebuje, môžete ho vyklopiť nahor.

Sklápacie držiaky

Použite sklápacie držiaky na spoľahlivé roztriedenie riadu, napr. tanierov.

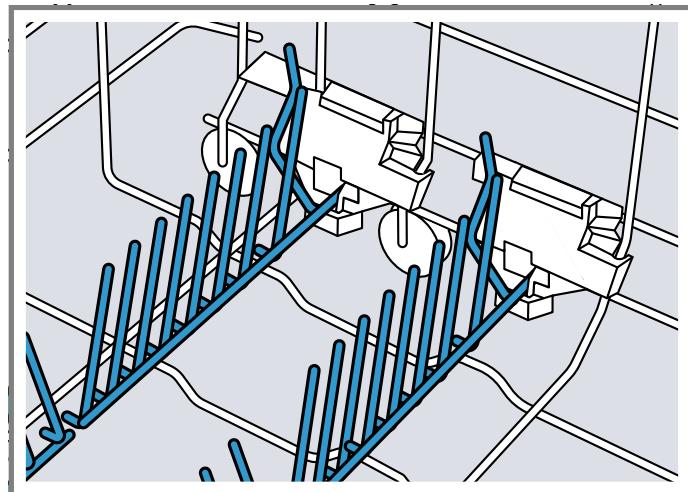


Pri vkladaní hrncov, mís a pohárov môžete sklápacie držiaky preklopíť.¹

Preklopenie sklápacích držiakov¹

Ak sklápacie držiaky nepotrebuje, preklopte ich.

- Zatlačte páčku dopredu ① a preklopte sklápacie držiaky ②.

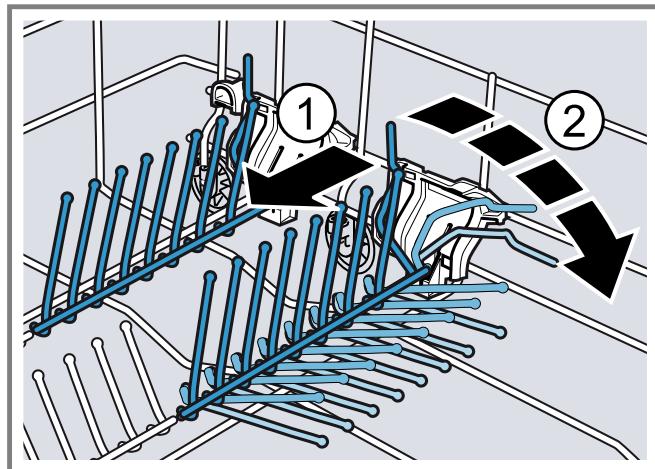

- Ak chcete sklápacie držiaky znova použiť, vyklopte ich.
✓ Sklápacie držiaky počuteľne zapadnú.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Výšky koša na riad

Nastavte koše na riad na vhodnú výšku.

Výška spotrebiča 86,5 cm so zásuvkou na príbor

STUPEŇ	HORNÝ KÔŠ	SPODNÝ KÔŠ
1 max. ø	18 cm	33 cm/"34 cm" → <i>Strana 840</i>
2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	23 cm	28 cm

Pred prvým použitím

Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky

Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po resetovaní nastavení na výrobné nastavenia musíte vykonať nastavenia.

Požiadavka: "Spotrebič je nainštalovaný a pripojený."

→ *Strana 834*

1. "Pridajte špeciálnu soľ." → *Strana 843*

2. "Doplňte leštido." → *Strana 844*

3. "Spotrebič zapnite." → *Strana 847*

4. "Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody." → *Strana 842*
5. "Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku." → *Strana 844*
6. Pridajte "umývací prostriedok" → *Strana 845*.
7. Spustite program s najvyššou teplotou čistenia bez riadu. Pred prvým použitím spotrebiča ho odporúčame prevádzkovať bez riadu, pretože by na ňom mohli byť škvurny od vody a iné zvyšky.

Tip: Tieto nastavenia a ďalšie základné nastavenia môžete kedykoľvek znova zmeniť.

Zmäkčovacie zariadenie

Tvrdá, vápnitá voda zanecháva zvyšky vodného kameňa na spotrebiči, ako aj umývacej vani a dokáže upchať časti spotrebiča.

Na dosiahnutie dobrých výsledkov umývania môžete vodu zmäkčiť pomocou zmäkčovacieho zariadenia a špeciálnej soli. Ak sa chcete vyhnúť škodám na spotrebiči, musíte vodu s tvrdosťou nad 7 °dH zmäkčiť.

Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastaviteľných hodnôt stupňov tvrdosti vody.

O poskytnutie informácie o tvrdosti vody môžete požiadať miestny vodárenský podnik, prípadne môžete tvrdosť vody určiť pomocou testera tvrdosti vody.

STUPEŇ TVRDOSTI VODY °DH	ROZSAH TVRDOSTI	MMOL/L	HODNOTA NASTAVENIA
0 - 6	mäkký	0 - 1,1	H00
7 - 8	mäkký	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	stredné	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	stredné	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	stredné	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	tvrď	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	tvrď	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	tvrď	5,5 - 8,9	H07

Poznámka: Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.

→ "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", *Strana 842*

Pri tvrdosti vody 0 - 6 °dH nemusíte používať špeciálnu soľ do umývačky riadu a zmäkčovacie zariadenie môžete vypnúť.

→ "Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody", *Strana 843*

Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.

1. Určte tvrdosť vody a vhodnú hodnotu nastavenia.
→ "Prehľad nastavení pre tvrdosť vody", *Strana 842*

2. Stlačte .

3. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
✓ Displej zobrazuje Hxx.

- ✓ Displej zobrazuje **Set**.
- 4. Stláčajte Start dovtedy, kým sa nenastaví vhodný stupeň tvrdosti vody.
Od výroby je nastavená hodnota H04.
- 5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Špeciálna soľ

Pomocou špeciálnej soli môžete zmäkčiť vodu.


Pridanie špeciálnej soli

Keď indikátor signalizujúci potrebu doplnenia špeciálnej soli svieti, naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu. Spotreba špeciálnej soli závisí od stupňa tvrdosti vody. Čím vyšší je stupeň tvrdosti vody, tým vyššia je spotreba špeciálnej soli.

POZOR!

- Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.
- Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody napĺňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.
- Špeciálna soľ do umývačky riadu môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.
- Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.

1. Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
2. Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodom.
3. **Poznámka:** Používajte iba špeciálnu soľ pre umývačky riadu.
Nepoužívajte soľné tablety.
Nepoužívajte jedlú soľ.
Naplňte zásobník špeciálnou soľou.

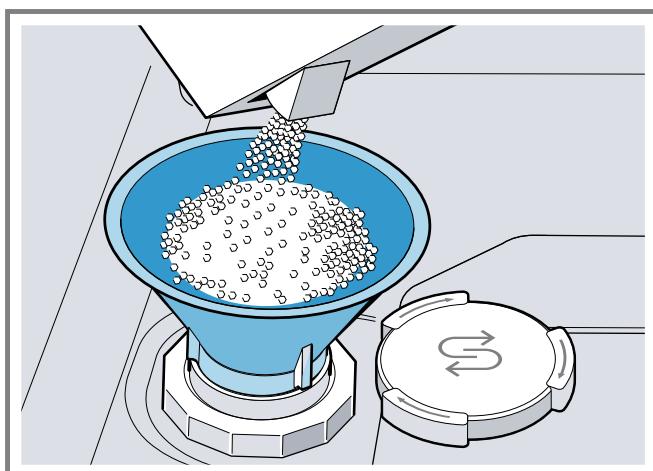

Naplňte celý zásobník špeciálnou soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtečie.

4. Nasadte veko na zásobník a zaskrutkujte ho.

Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody

Ak vás indikátor doplnenia špeciálnej soli vyrušuje, napríklad ak používate kombinované umývacie prostriedky s látkami slúžiacimi ako náhrada špeciálnej soli, môžete ho vypnúť.

Poznámka

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, vypínajte zmäkčovacie zariadenie iba v nasledujúcich prípadoch:

- Tvrdoť vody je maximálne 21 °dH a používate kombinovaný umývací prostriedok s látkami nahradzajúce soli. Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahradzajúce soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody do 21 °dH, bez pridania špeciálnej soli.
- Stupeň tvrdosti vody je 0 - 6 °dH. Špeciálnu soľ nemusíte použiť.

1. Stlačte .
2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec..
- ✓ Displej zobrazuje Hxx.
- ✓ Displej zobrazuje **Set**.
3. Stláčajte Start dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí H00.
4. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
- ✓ Zariadenie na zmäkčovanie vody je vypnuté a indikátor doplnenia soli je deaktivovaný.

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia

Pre zachovanie bezporuchovej funkčnosti zmäkčovacieho zariadenia vykonáva zariadenie v pravidelných intervaloch regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia.

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia prebieha vo všetkých programoch pred ukončením hlavného oplachovania. Zvýši sa čas chodu, ako aj hodnoty spotreby, napr. spotreby vody a prúdu.

Prehľad hodnôt spotreby pri regeneračnom zohrievaní zmäkčovacieho zariadenia

V tejto časti nájdete prehľad maximálneho dodatočného času chodu a hodnôt spotreby počas regeneračného zohrievania zmäkčovacieho zariadenia.

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia po x oplachovaniach	6
Dodatočný čas chodu v minútach	7
Zvýšená spotreba vody v litroch	5
Zvýšená spotreba prúdu v kWh	0,05

Uvedené hodnoty spotreby sú namerané laboratórne hodnoty vypočítané podľa platných štandardov a na základe programu Eco 50°, ako aj podľa nastavenej výrobnej hodnoty tvrdosti vody 13 - 16 °dH.

Leštiace zariadenie

Leštiaci prostriedok


Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky sušenia, používajte leštiaci prostriedok.

Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.


Dopĺňanie leštiaceho prostriedku

Keď indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku svieti, doplňte leštiaci prostriedok. Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.

1. Stlačte sponu na veku zásobníka leštiaceho prostriedku (1) a nadvihnite veko (2).

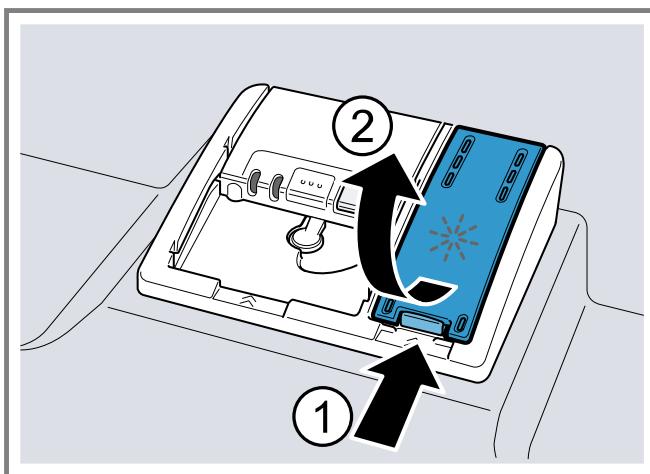

2. Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.

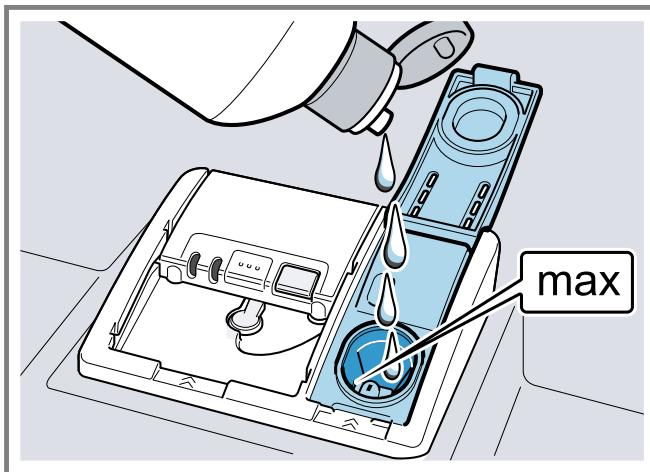

3. Ak došlo k pretečeniu leštiaceho prostriedku, odstráňte ho z umývacej vane.

Pretečený leštiaci prostriedok môže vyvoláť nadmernú tvorbu peny počas umývania.

4. Zatvorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.
✓ Veko počutelne zaklapne.

Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku

Ak na riade zostávajú šmuhy alebo škvry od vody, zmeňte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.

1. Stlačte .
2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
- ✓ Displej zobrazuje Hxx.
- ✓ Displej zobrazuje **set**.
3. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí od výroby nastavená hodnota r05.
4. Stláčajte Start dovtedy, kým nenastavíte vhodné množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.
 - Pri nižšej úrovni sa počas umývania pridá menšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.
 - Pri vyššej úrovni sa počas umývania pridá väčšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.
5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Vypnutie leštiaceho zariadenia

Ak vás indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku vyrušuje, napríklad ak používate kombinované umývacie prostriedky so zložkou leštiaceho prostriedku, môžete leštiace zariadenie vypnúť.

Tip: Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.

1. Stlačte .
2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
- ✓ Displej zobrazuje Hxx.
- ✓ Displej zobrazuje **set**.
3. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí od výroby nastavená hodnota r00.
4. Stláčajte Start dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí r00.
5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
- ✓ Leštiace zariadenie je vypnuté a indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku je deaktivovaný.

Umývací prostriedok

Vhodné umývacie prostriedky

Používajte iba umývacie prostriedky, ktoré sú vhodné pre umývačku riadu. Vhodné sú jednozložkové, ako aj kombinované umývacie prostriedky.

Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, ak budete používať jednozložkové umývacie prostriedky v kombinácii s osobitným používaním "špeciálnej soli" → Strana 843 a "leštiaceho prostriedku" → Strana 844.

Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s enzymami. Enzymy rozkladajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Pre odstránenie farebných škvŕn, napr. od čaju alebo kečupu, sa najčastejšie používajú bieleace prostriedky na báze kyslíka.

Poznámka: Pri každom umývacom prostriedku dodržiavajte pokyny výrobcu.

Tablety

Tablety sú vhodné pre všetky umývacie činnosti a nemusia sa dávkovať.

Pri skrátených programoch sa tablety nemusia rozpustiť úplne a môžu zanechať zvyšky umývacieho prostriedku. Čistiaci účinok sa tým môže zhoršiť.

Práškové umývacie prostriedky

Pri skrátených programoch sa odporúča použitie práškových umývacích prostriedkov.

Dávkovanie možno prispôsobiť miere znečistenia.

Tekuté umývacie prostriedky

Tekuté umývacie prostriedky majú rýchlejší účinok a ich použitie sa odporúča pri skrátených programoch bez predumývania.

Môže sa stať, že pridaný tekutý umývací prostriedok vytečie aj napriek tomu, že je zásobník na umývacie prostriedok zatvorený. Tento únik sa nepovažuje za nedostatok a nie je kritický, ak budete dodržiavať nasledujúce pokyny:

- Zvolte len jeden program bez predumývania.
- Nenastavujte časovú predvoľbu pre spustenie programu.

Dávkovanie možno prispôsobiť miere znečistenia.

Jednozložkové umývacie prostriedky

Jednozložkové umývacie prostriedky sú produkty, ktoré okrem umývacieho prostriedku neobsahujú žiadne ďalšie zložky, napr. práškový alebo tekutý umývací prostriedok.

Ak používate práškový a tekutý umývací prostriedok, môžete dávkovanie upraviť individuálne podľa miery znečistenia riadu.

Dodatočne používajte aj "špeciálnu soľ" → Strana 843 a "leštiaci prostriedok" → Strana 844, čím dosiahnete lepší výsledok umývania a predídeť poškodeniam spotrebiča.

Kombinované umývacie prostriedky

Okrem bežných jednozložkových umývacích prostriedkov je k dispozícii rad výrobkov s doplnkovými funkciemi. Tieto výroby obsahujú okrem umývacieho prostriedku aj leštiaci prostriedok a náhradu soli (3v1) a podľa kombinácie (4v1, 5v1 atď.) aj doplnkové zložky, napr. zložky na ochranu skla alebo na dosiahnutie lesku ušľachtilej ocele.

Kombinované umývacie prostriedky fungujú podľa údajov výrobcu spravidla iba do stupňa tvrdosti vody 21 °dH. Nad stupňom tvrdosti vody 21 °dH musíte pridať špeciálnu soľ a leštiaci prostriedok. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov

umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14 °dH používali špeciálnu soľ a leštiaci prostriedok. Ak používate kombinované umývacie prostriedky, umývací program sa automaticky prispôsobí, aby ste dosiahli čo najlepší výsledok umývania a sušenia.

Nevhodné umývacie prostriedky

Nepoužívajte umývacie prostriedky, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo ohroziť zdravie.

Prostriedky na ručné umývanie

Prostriedok na ručné umývanie môže vyvolať zvýšenú tvorbu peny a môže spôsobiť poškodenia spotrebiča.

Umývacie prostriedky s obsahom chlóru

Zvyšky chlóru na riade môžu ohroziť zdravie.



Pokyny pre umývanie

Dodržiavajte pokyny pre každodenné používanie umývacích prostriedkov.

- Umývacie prostriedky, ktoré sú (z ekologických dôvodov) označené ako „biologické“ a „ekologické“, spravidla obsahujú menšie množstvo účinných látok, prípadne sa v nich určité účinné látky vôbec nepoužívajú. Čistiaci účinok môže byť obmedzený.
- Nastavte leštiace zariadenie a zariadenie na zmäkčovanie vody na používaný jednozložkový umývací prostriedok alebo kombinovaný umývací prostriedok.
- Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahrádzajúcej soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody, najčastejšie 21 °dH, bez pridania špeciálnej soli. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14 °dH používali špeciálnu soľ.
- Aby ste predišli zlepneniu, chytajte umývací prostriedok s obalom rozpustným vo vode iba suchými rukami a dávajte ho iba do suchého zásobníka na čistič.
- Umývacie programy pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov prebiehajú bezchybne aj vtedy, keď svietia indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku a indikátor doplnenia špeciálnej soli.
- Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.
- Používajte tablety so špeciálnym sušiacim efektom.

Pridanie umývacieho prostriedku

1. Stlačte uzáver a otvorte zásobník na umývací prostriedok.
2. Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

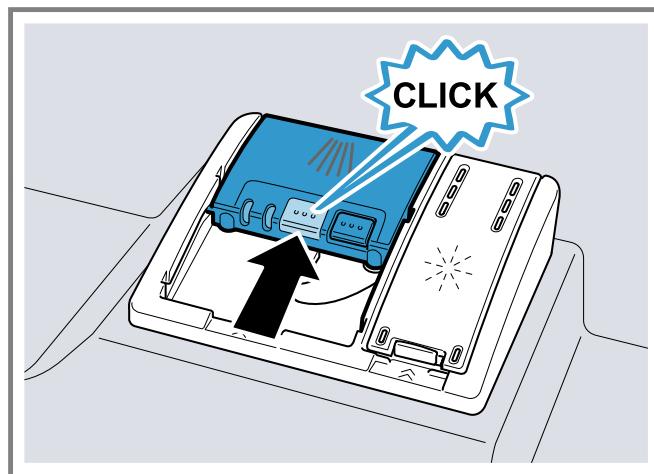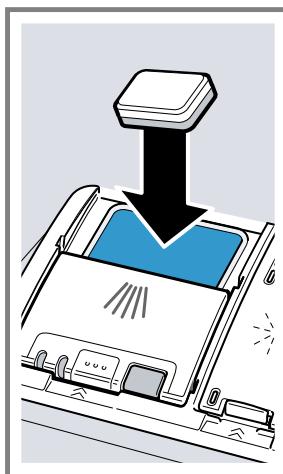

Ak používate tablety, stačí jedna tableta. Tablety vkladajte priečne.

Ak používate práškové alebo tekuté umývacie prostriedky, dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa dávkovania a rešpektujte rozdelenie dávkovania v zásobníku na umývací prostriedok.

Pri bežnom znečistení postačí 20 ml – 25 ml umývacieho prostriedku. Ak je riad znečistený iba málo, zvyčajne postačí o čosi menšie množstvo umývacieho prostriedku ako sa udáva.

3. Zatvorte veko zásobníka na umývací prostriedok.

- ✓ Veko počutelne zaklapne.
- ✓ Zásobník na umývací prostriedok sa počas priebehu programu v závislosti od programu otvára automaticky v optimálny čas. Práškové alebo tekuté umývacie prostriedky sa rozdelia v umývacej vani a rozpustia sa. Tablety spadnú do misky na zachytávanie tabletov a v určitej dávke sa rozpustia. Do misky na zachytávanie tabletov nevkladajte žiadne predmety, aby sa tableta mohla rozpustiť rovnomerne.

Tip: Ak používate práškový čistič a zvolíte si program s predumytním, môžete dať trochu čističa aj na vnútorné dvere spotrebiča.

Riad

Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu.

Poznámka: Ozdoby na skle, hliníkové predmety a strieborné diely pri umývaní môžu zblednúť alebo sa môžu zafarbiť. Po niekoľkých umytiach sa citlivé druhy skla môžu zakaliť.

Poškodenie skla a riadu

Umývajte len poháre a porcelánové predmety, ktoré výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu. Zabráňte poškodeniu skla a riadu.

PRÍČINA	ODPORÚČANIE
Nasledujúce druhy riadu nie sú vhodné pre umývačku riadu: <ul style="list-style-type: none"> • Časti príboru a riadu z dreva • Ozdobné poháre, umelecko-remeselný a starožitný riad • Riad z umelej hmoty, ktorý nie je teplovzdorný • Riad z medi a zinku • Riad znečistený popolom, voskom, mazivom a farbou • Veľmi malé diely riadu 	Umývajte len riad, ktorý výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu.
Chemické zloženie umývacieho prostriedku spôsobuje škody.	Používajte len umývací prostriedok, ktorý výrobca označil ako umývací prostriedok šetriaci riad.

PRÍČINA	ODPORÚČANIE
Silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, v kombinácii s hliníkom nie je vhodný pre umývačku riadu.	Ak používate príliš silný čistiaci prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, nevkladajte do priestoru na umývanie žiadne hliníkové predmety
Teplota vody v rámci programu je príliš vysoká.	Zvolte program s nižšími teplotami. Sklo a príbor po skončení programu včas vyberte zo spotrebiča.



Vkladanie riadu

Riad vkladajte správnym spôsobom, aby ste optimalizovali výsledok umývania a predišli poškodeniu riadu a spotrebiča.


Tipy

- Používaním spotrebiča v porovnaní s manuálnym umývaním ušetríte energiu a vodu.
- Naložte spotrebič až do uvedeného počtu jedálenských súprav, čím ušetríte energiu aj vodu (štandardná náplň riadom a príborom).

- Lepšie výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, keď vypuklé kusy a kusy s prehĺbením položíte šikmo, aby voda mohla odtekáť.

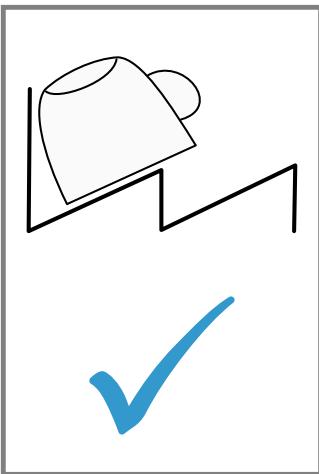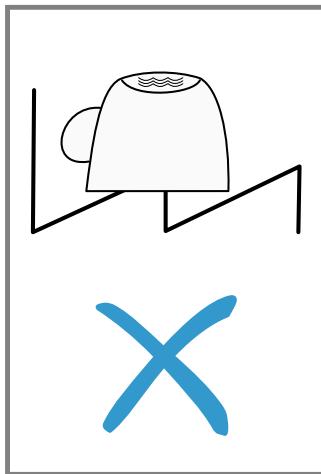

- Do misky na zachytávanie tabliet nevkladajte žiadne malé predmety a nezablokujte misku riadom – dbajte na to, aby veko zásobníka na umývací prostriedok nebolo zablokované.

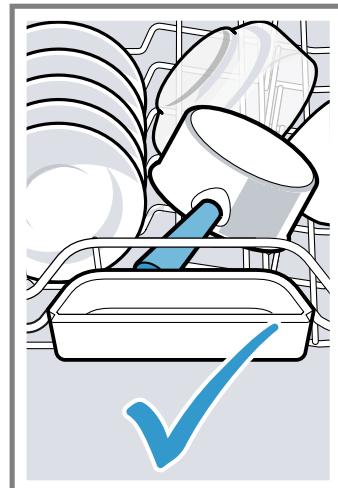

1. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla.

Ak chcete šetríť zdroje, nepredumývajte riad pod tečúcou vodou.

2. Vložte riad do umývačky a dodržte pritom tieto body:

- Silne znečistený riad, napr. hrnce, vložte do dolného koša na riad. Vďaka silnejšiemu prúdu vody dosiahnete lepší výsledok umývania.
- Riad vkladajte tak, aby bol stabilný a aby nedošlo k jeho prevráteniu – predídeť tým poškodeniu spotrebiča.
- Príbor vkladajte hrotom a ostrou stranou nadol, aby ste predišli zraneniam.
- Nádoby ukladajte otvormi nadol, aby sa v nich ne-hromadila voda.
- Neblokujte ostrekovacie ramená, aby sa mohli otáčať.

Vyberanie riadu

VAROVANIE

Riziko poranenia!

- Horúci riad môže spôsobiť popáleniny na pokožke. Horúci riad je citlivý na náraz, môže sa rozbita a spôsobiť zranenia.
- Po skončení programu nechajte riad vychladnúť až potom ho vyberte.

- Kvapkaniu vody na riad zabránite vtedy, keď budete riad vyberať zdola nahor.
- Skontrolujte, či umývacia vaňa a príslušenstvo nie sú znečistené a v prípade potreby ich vyčistite.
→ "Čistenie a údržba", Strana 850

Základná obsluha

Zapnutie spotrebiča

- Stlačte .

Prednastavený je program Eco 50°.

Program Eco 50° je veľmi šetrný k životnému prostrediu a je ideálny pre bežne znečistený riad. Je to najefektívnejší program v kombinácii spotreby energie a vody pre tento druh riadu a preukazuje súlad s nariadením EÚ o ekodizajne.

Ked' spotrebič 10 minút neobsluhujete, automaticky sa vypne.

Nastavenie programu

Nastavte vhodný program, čím prispôsobíte proces umývania miere znečistenia riadu.

- Stlačte vhodné tlačidlo programu.
- Program je nastavený a tlačidlo programu bliká.
- Zostávajúci čas programu sa zobrazí na displeji.

Nastavenie doplnkovej funkcie

Zvolený umývací program môžete doplniť nastavením doplnkovej funkcie.

Poznámka: Pripájateľné doplnkové funkcie závisia od zvoleného programu.

- Stlačte tlačidlo vhodnej doplnkovej funkcie.
→ "Doplnkové funkcie", Strana 839
- Doplnková funkcia je nastavená a tlačidlo doplnkovej funkcie bliká.

Nastaviť časovú predvolbu

Spustenie programu môžete oddialiť až o 24 hodín.

- Stlačte .
- Na displeji sa objaví "h:01".
- Pomocou  nastavte požadované spustenie programu.
- Stlačte Start.
- Časová predvolba je aktivovaná.

Tip: Časovú predvolbu deaktivujete tým, že  stláčate do vtedy, kým sa na displeji neobjaví "h:00".

Spustenie programu

- Stlačte Start.
- ✓ Program je ukončený, keď sa na displeji zobrazí "0h:00m".

Poznámky

- Ak chcete doplniť riad počas prevádzky spotrebič, ne-používajte misku na zachytávanie tabliet na uchytanie horného koša. Môže dôjsť k dotyku s čiastočne rozpustenou tabletou.
- Prebiehajúci program môžete zmeniť len po prerušení programu.
→ "Zrušenie programu", Strana 848
- Na úsporu energie sa spotrebič automaticky vypne minútu po ukončení programu. Keď dvierka spotrebiča otvoríte ihned po ukončení programu, spotrebič sa vypne po 4 sekundách.

Prerušenie programu

Poznámka: Ak dvierka spotrebiča otvárate, keď je spotrebič zohriaty, dvierka najprv na niekoľko minút pootvorte a následne zatvorte. Zabráňte tým pretlaku v spotrebiči a prudkému otvoreniu dverok spotrebiča.

1. Dvierka spotrebiča opatrne otvorte.
2. Stlačte .
- ✓ Program sa uloží a spotrebič sa vypne.
3. Ak chcete pokračovať v programe, stlačte .
4. Zatvorte dvierka spotrebiča.

Zrušenie programu

Ak si želáte predčasne ukončiť program, prípadne chcete zmeniť už spustený program, musíte ho zrušiť.

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Stlačte **Reset 4 sec.** na cca 4 sekundy.
3. Zatvorte dvierka spotrebiča.
- ✓ Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.

Vypnutie spotrebiča

1. Dodržiavajte pokyny pre "bezpečné používanie"
→ Strana 833.
2. Stlačte .

Tip: Ak počas procesu umývania stlačíte , prebiehajúci program sa preruší. Po zapnutí spotrebiča bude program pokračovať automaticky.

Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

Prehľad základných nastavení

Základné nastavenia závisia od vybavenia vášho spotrebiča.

ZÁKLADNÉ NASTAVENIE	TEXT NA displeji	VÝBER	OPIS
Tvrdosť vody	H04 ¹	H00 - H07	Nastavte zariadenie zmäkčovania vody na tvrdosť vody. Stupeň H00 vypne zariadenie zmäkčovania vody.
Pridanie leštiaceho prostriedku	r05 ¹	r00 - r06	Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. Vypnite stupňom r00 zariadenie leštiaceho prostriedku.
Intenzívne sušenie	d00 ¹	d00 - d01	Počas leštenia sa teplota zvyšuje, čím sa dosiahne lepší výsledok sušenia. Čas chodu sa pritom môže mierne zvýšiť. Poznámka: Nie je vhodné pre citlivé časti riadu. Zapnite "d01" alebo vypnite "d00" intenzívne sušenie.
Teplá voda	A00 ¹	A00 - A01	Nastavte prípojku studenej alebo teplej vody. Nastavte spotrebič na teplú vodu len vtedy, keď je teplá voda pripravená energeticky výhodným spôsobom a je k dispozícii vhodná inštalácia, napr. solárne zariadenie s cirkulačným potrubím. Teplota vody by mala mať minimálne 40 °C a maximálne 60 °C. Zapnite "A01" alebo vypnite "A00" teplú vodu.
Vnútorné osvetlenie	E02 ¹	E00 - E02	Osvetlenie vnútorného priestoru. <ul style="list-style-type: none">• Pri nastavení "E00" je vnútorné osvetlenie vypnuté.• Pri nastavení "E01" je vnútorné osvetlenie možné aktivovať prostredníctvom tlačidla ZAP./VYP ⏪.• Pri nastavení "E02" sa zapína vnútorné osvetlenie pri otvorení dverí spotrebiča. Vnútorné osvetlenie sa po otvorení dverí spotrebiča automaticky vypne po uplynutí 10 minút.
Time-beam-on-floor	S01 ¹	S00 - S01	Zapnite alebo vypnite Time-beam-on-floor. Počas priebehu programu sa informácie o stave časovej predvolby, programe alebo zostávajúcim čase premietajú na podlahu pod dverami spotrebiča. Pri vyčnievajúcej soklovej clone alebo zabudovaní vo výške s tesne pri sebe umiestneným čelom nábytku nie je zobrazenie viditeľné. Stupeň "S00" vypne funkciu Time-beam-on-floor.
Hlasitosť signálu	b02 ¹	b00 - b03	Regulácia hlasitosti signálu. Stupeň "b00" vypne tón signálu. Keď je funkcia sušenia Eco aktivovaná, ukončenie programu sa akusticky nesignalizuje signalizačným tónom.

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

ZÁKLADNÉ NASTAVENIE	TEXT NA displeji	VÝBER	OPIS
Automatické otváranie dverí	o02 ¹	o00 - o02	Aktivujte alebo deaktivujte automatické otváranie dverí spotrebiča počas fázy sušenia. Ak je funkcia aktivovaná, čas chodu sa môže predĺžiť. Možné sú nasledujúce nastavenia: <ul style="list-style-type: none">• Pri nastavení "o00" je automatické otváranie dverí deaktivované vo všetkých programoch.• Pri nastavení "o01" je automatické otváranie dverí aktivované vo všetkých programoch.• Pri nastavení "o02" je automatické otváranie dverí aktivované len v programe Eco 50°. → "Automatické otváranie dverí", Strana 834
Výrobné nastavenie	rE	Spustenie pomocou Start YES Potvrďte s Start	Nastavte zmenené nastavenia na nastavenia od výrobcu. Musíte vykonať nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.

¹ Továrenske nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

Zmena základných nastavení

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Stlačte .
3. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
- ✓ Displej zobrazuje Hxx.
- ✓ Displej zobrazuje **Set**.

4. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým sa na displeji nezobrází želané nastavenie.
5. Stláčajte Start dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí vhodná hodnota.
Zmeniť môžete viacero nastavení.
6. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
7. Zatvorte dvierka spotrebiča.

Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

Čistenie umývacej vane

VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

- Používanie čistiacich prostriedkov s obsahom chlóru môže spôsobiť poškodenia zdravia.
- Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom chlóru.

1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priestore odstráňte vlhkou handričkou.
2. Napľňte zásobník umývacím prostriedkom.
3. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
4. "Spusťte program bez riadu." → Strana 848

Čistiace prostriedky

Na čistenie spotrebiča používajte len vhodné čistiace prostriedky.

→ "Bezpečné používanie", Strana 833

Tipy pre ošetrenie spotrebiča

Venujte pozornosť tipom na ošetrenie spotrebiča, pomocou ktorých natrvalo zachováte funkčnosť vášho spotrebiča.

OPATRENIE	VÝHODA
Tesnenia dvierok, čelo umývačky riadu a ovládací panel pravidelne utierajte vlhkou handričkou a umývacím prostriedkom.	Časti spotrebiča ostanú čisté a hygienické.
Pri dlhšom nepoužívaní nechajte dvierka spotrebiča pootvorené.	Zabráňte tvorbe nepríjemného zápachu.

Čistenie spotrebiča

Usadeniny, napr. zvyšky potravín a vodný kameň, môžu spôsobiť poruchy vášho spotrebiča. Aby ste zabránili poruchám a znížili tvorbu zápachu, čistite spotrebič v pravidelných intervaloch.

Čistenie spotrebiča je v spojení s prostriedkami na čistenie a starostlivosť o spotrebiče vhodným programom pre starostlivosť o váš spotrebič.

Čistenie spotrebiča je program, ktorý v jednom umytí odstráni rôzne usadeniny. Umývanie prebieha v dvoch fázach:

FÁZA	ODSTRAŇOVANIE	UMÝVACÍ PROSTRIEDOK	UMIESTNENIE
1	Mastnota a vodný kameň	Tekutý prostriedok na starostlivosť alebo práškový odstraňovač vodného kameňa.	Vnútorný priestor spotrebiča, napr. zavesená fľaša v košíku na príbor alebo prášok vo vnútornom priesotre.
2	Zvyšky potravín a usadeniny	Umývací prostriedok	Zásobník na umývací prostriedok

Pre optimálny umývací výkon program dávkuje umývací prostriedok oddelenie v príslušnej umývacej fáze. Kvôli tomu sa vyžaduje správne umiestnenie umývacieho prostriedku. Keď sa na ovládacom paneli zobrazí indikátor pre Čistenie spotrebiča alebo to odporúča zobrazenie na displeji, vykonajte Čistenie spotrebiča bez riadu. Po vykonaní Čistenie spotrebiča indikátor na ovládacom paneli zhasne. Ak váš spotrebič nemá funkciu pripomienutia, odporúčame vám, aby ste starostlivosť o spotrebič vykonávali každé 2 mesiace.


Vykonajte Čistenie spotrebiča

Poznámky

- Spustite program Čistenie spotrebiča bez vloženia riadu.
 - Použite len prostriedky špeciálne určené na starostlivosť a čistenie umývačky riadu.
 - Dbajte na to, aby sa v umývacom priestore spotrebiča nenachádzali hliníkové predmety, napr. tukový filter odsávača pára alebo hliníkové hrnce.
 - Ak po 3 umývacích cykloch nevykonáte Čistenie spotrebiča, indikátor pre Čistenie spotrebiča zhasne automaticky.
 - Ak chcete dosiahnuť optimálny výsledok umývania, dbajte na správne umiestnenie umývacieho prostriedku.
 - Dbajte na bezpečnostné upozornenia na obale prostriedkov na starostlivosť a čistenie spotrebiča.
1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priestore odstráňte vlhkou handičkou.
 2. Vyčistite sitká.
 3. Prostriedok na starostlivosť o spotrebič umiestnite do vnútra spotrebiča.
Použite len prostriedky špeciálne určené na starostlivosť umývačky riadu.
 4. Zásobník na umývací prostriedok naplňte doplniačom prostriedkom.
Nedávajte žiadne ďalšie čistiaci prostriedok do vnútra spotrebiča.
 5. Stlačte .
 6. Stlačte Start.
- ✓ Vykoná sa proces Čistenie spotrebiča.
✓ Len čo sa program ukončí, indikátor pre Čistenie spotrebiča zhasne.

Sústava sitiek

Sústava sitiek filtruje hrubé nečistoty z umývacieho obvodu.

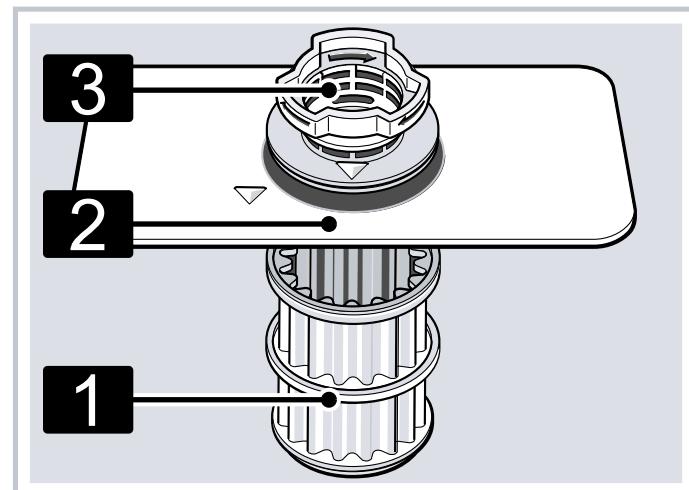


1	Mikrositko
2	Jemné sitko
3	Hrubé sitko


Čistenie sitiek

Nečistoty pochádzajúce z umývacej vody môžu upchať sitká.


1. Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sitkách.
2. Otočte hrubým sitkom v protismere hodinových ručičiek ① a vyberte sústavu sitiek ②.
- Dbajte na to, aby do kanvy čerpadla nespadli cudzie predmety.

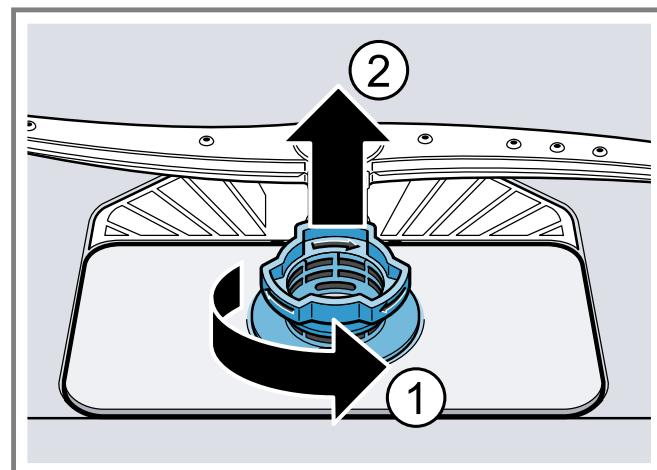

3. Vytiahnite mikrositko nadol.

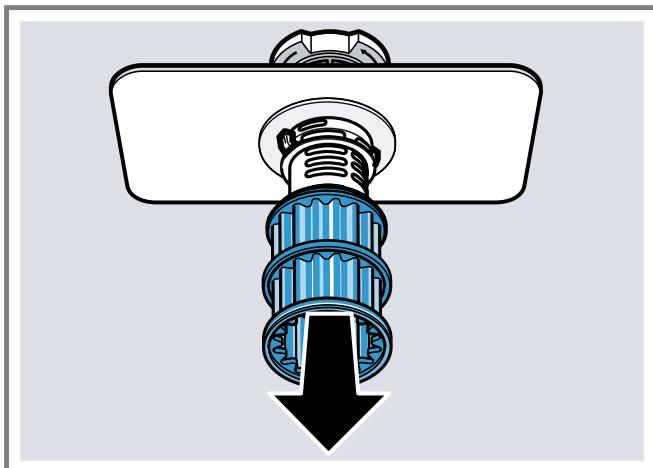


4. Stlačte západky naraz ① a vyberte hrubé sitko smerom nahor ②.

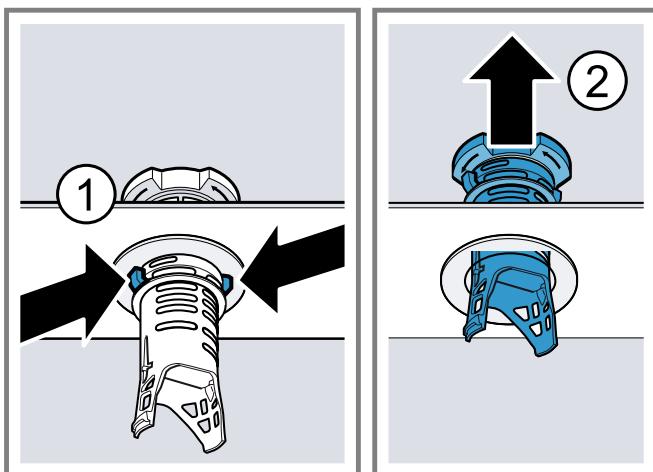

5. Vyčistite časti sitka pod tečúcou vodou.


- Dôkladne vyčistite znečistený okraj medzi hrubým a jemným sitkom.
6. Zostavte sústavu sitiek.
Dbajte na to, aby západky hrubého sitka zapadli.
7. Nasadte sústavu sitiek do spotrebiča a otočte hrubým sitkom v smere hodinových ručičiek.
• Dbajte na to, aby šípky boli opríti sebe.

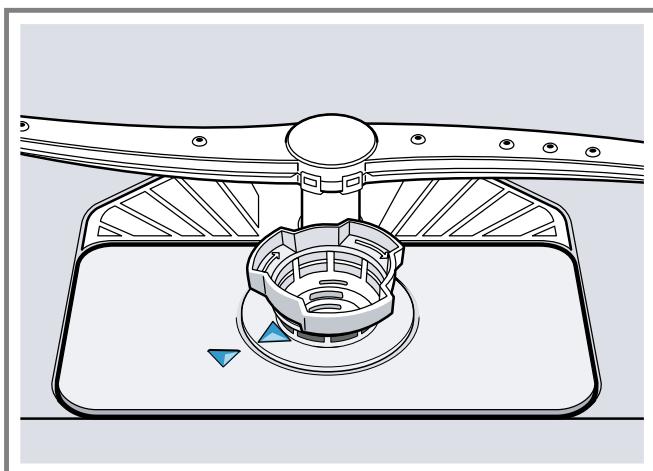


Čistenie ostrekovacích ramien

Vodný kameň a nečistoty z vody môžu blokovať trysky a ložiská ostrekovacích ramien. Čistite ostrekovacie ramená pravidelne.

1. Horné rameno odskrutkujte ① a stiahnite ho nadol ②.

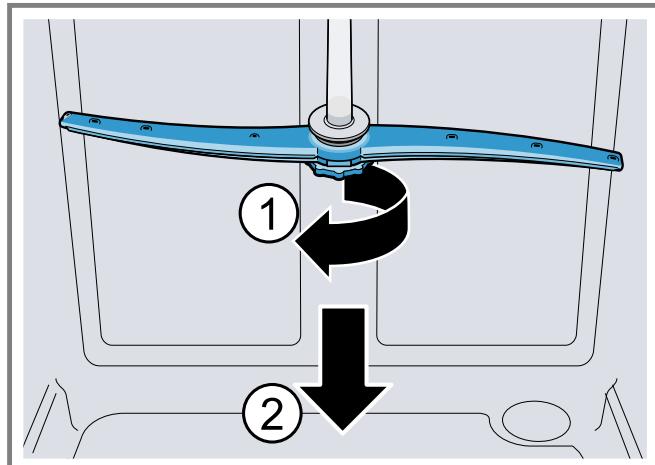

2. Dolné rameno vytiahnite smerom nahor.

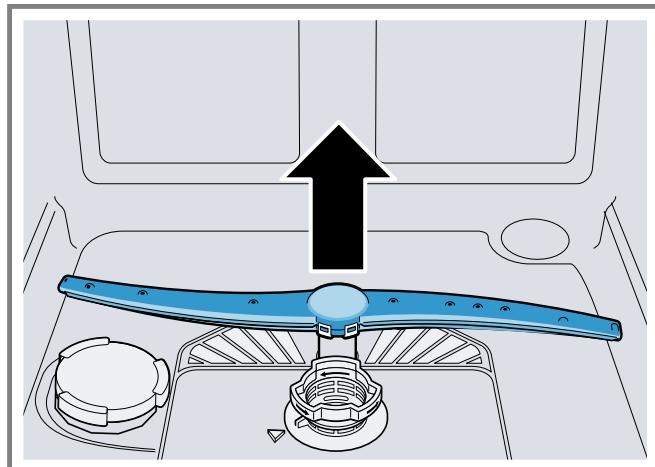

3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dízy ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.

4. Nasadte dolné ostrekovacie rameno.
✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.
5. Nasadte a pevne naskrutkujte horné ostrekovacie rameno.

Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

- Neodborné opravy sú nebezpečné.
- Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- Keď sa poškodí elektrický prívodný kábel alebo pripojovací kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny elektrický kábel alebo pripojovací kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.


Bezpečnosť spotrebiča

PORUCHA	PRÍČINA	RIEŠENIE PROBLÉMOV
Dvierka spotrebiča sa po ukončení programu neotvárajú.	Automatické otváranie dvierok nie je aktivované.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivujte automatické otváranie dvierok. → "Prehľad základných nastavení", Strana 849
	Dvere nie sú správne nastavené.	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavte dvierka spotrebiča pomocou montážneho návodu. Štrbina dvierok musí byť aspoň 70 mm až 100 mm.
	Dvierka spotrebiča a tesnenie dvierok sú znečistené.	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistite dvierka spotrebiča a tesnenie dvierok vlhkou utierkou a trochou čistiaceho prostriedku.
	Boli použité nesprávne skrutky na nastavenie medzery dverí.	<ul style="list-style-type: none"> • Na nastavenie štrbiny dverí použite skrutky s rozmerom 4 x 30. Skrutky sú súčasťou dodávky. Ak použijete príliš dlhé skrutky, môžete deaktivovať funkciu automatického otvárania dvierok.
	Bezpečnostné zariadenie vypne funkciu automatického otvárania dvierok.	<ul style="list-style-type: none"> • Zavolajte zákaznícky servis.
Dvierka spotrebiča sa po ukončení programu otvárajú doširoka.	Dvere nie sú správne nastavené.	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavte dvierka spotrebiča pomocou montážneho návodu. Štrbina dvierok musí byť aspoň 70 mm až 100 mm.
	Boli použité nesprávne skrutky na nastavenie medzery dverí.	<ul style="list-style-type: none"> • Na nastavenie štrbiny dverí použite skrutky s rozmerom 4 x 30. Skrutky sú súčasťou dodávky. Ak použijete príliš dlhé skrutky, môžete deaktivovať funkciu automatického otvárania dvierok.

Kód chyby/indikácia chyby/signál


PORUCHA	PRÍČINA	RIEŠENIE PROBLÉMOV
Striedavo svieti E:20-60.	Spotrebič rozpoznal, že výhrevné teleso je znečistené vodným kameňom.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zbavte spotrebič vodného kameňa. 2. Prevádzkujte spotrebič so "zmäkčovacím zariadením" → Strana 842.¹
Striedavo svieti E:30-00.	Je aktivovaná ochrana proti úniku vody.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte zákaznícky servis.
Striedavo svieti E:31-00.	Je aktivovaná ochrana proti úniku vody.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte zákaznícky servis.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

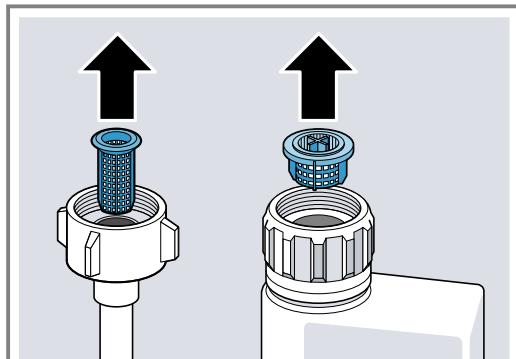PORUCHA	PRÍČINA	RIEŠENIE PROBLÉMOV
Striedavo svieti E:32-00 alebo svieti indikátor prívodu vody.	Prívodná hadica je zalomená. Vodovodný kohútik je zatvorený. Prívod vody je zaseknutý alebo zvápenatený. Sitká vodovodnej prípojky prívodnej hadice alebo hadice AquaStop sú upchané.	<ul style="list-style-type: none"> • Uložte prívodnú hadicu bez zalomení. • Otvorte vodovodný kohútik. • Otvorte vodovodný kohútik. Prietok musí pri otvorenom prívode vody dosahovať aspoň 10 l/min. <ol style="list-style-type: none"> 1. Vypnite spotrebič. 2. Vyťahnite sietovú zástrčku. 3. Zavorte vodovodný kohútik. 4. Odskrutkujte vodovodnú prípojku. 5. Odoberete sitko z prívodnej hadice  <ol style="list-style-type: none"> 6. Vyčistite sitko. 7. Nasadte sitko do prívodnej hadice. 8. Naskrutkujte vodovodnú prípojku. 9. Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky. 10. Vytvorte elektrické napájanie. 11. Zapnite spotrebič.
Striedavo svieti E:34-00.	Voda neustále priteká do spotrebiča.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zavorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte zákaznícky servis.
Striedavo svieti E:61-02.	Čerpadlo odpadovej vody je zablokované. Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistite čerpadlo odpadovej vody. → "Čistenie čerpadla odpadovej vody", Strana 862 • Zasuňte kryt "čerpadla uvoľnenej vody" → Strana 862 správnym spôsobom.
Striedavo svieti E:61-03. Voda sa neodčerpáva.	Hadica odpadovej vody je upchatá alebo zalomená. Sifónová prípojka je ešte zatvorená. Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uložte hadicu odpadovej vody tak, aby nebola zalomená. 2. Odstráňte zvyšky. <ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte pripojenie na sifón a v prípade potreby ho otvorte. • Zasuňte kryt "čerpadla uvoľnenej vody" → Strana 862 správnym spôsobom.
Striedavo svieti E:90-01.	Sietové napätie je príliš nízke.	<p>Nevyskytuje sa žiadna porucha spotrebiča.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Privolajte elektrikára. 2. Požiadajte elektrikára o kontrolu sietového napäcia a elektroinštalačie.
Striedavo svieti E:92-40.	Sitká sú znečistené alebo upchaté.	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistite sitká. → "Čistenie sitiek", Strana 851

PORUCHA	PRÍČINA	RIEŠENIE PROBLÉMOV
Na ukazovateli sa objaví iný chybový kód. E:01-00 až E:90-10	Vyskytla sa technická porucha.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte ⊖. 2. Vytiahnite sietovú zástrčku spotrebiča alebo vypnite poistku. 3. Počkajte aspoň 2 minuty. 4. Zapojte elektrickú zástrčku spotrebiča do zásuvky alebo zapnite poistku. 5. Zapnite spotrebič. 6. Keď sa problém vyskytne znova: <ul style="list-style-type: none"> • Stlačte ⊖. • Zatvorte vodovodný kohútik. • Vytiahnite sietovú zástrčku. • Kontaktujte zákaznícky servis a uveďte chybový kód.

Výsledok umývania

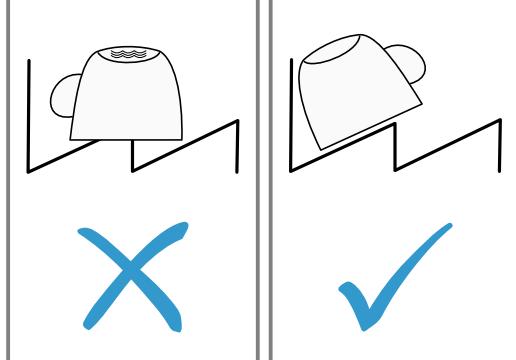PORUCHA	PRÍČINA	RIEŠENIE PROBLÉMOV
Riad nie je suchý.	Nepoužili ste leštidlo alebo ste nastavili príliš nízku úroveň dávkovania.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doplňte "leštiaci prostriedok" → Strana 844. 2. Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 844
	Program alebo funkcia programu má príliš krátku fázu sušenia, alebo ju nemá vôbec.	<ul style="list-style-type: none"> • Zvolte program so sušením, napr. intenzívny, silný alebo ECO program. Jednotlivé tlačidlá funkcií programu zhoršujú výsledok sušenia, napr. Variospeed.
	Voda sa zhromažďuje v priehlbinách riadu alebo príboru.	<ul style="list-style-type: none"> • V rámci možností vkladajte riad priečne. 
	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na zvýšenie sušiaceho výkonu použite leštidlo. 2. Použite iný kombinovaný umývací prostriedok s lepším sušiacim výkonom.
	Extra sušenie na zlepšenie sušenia nebolo aktivované.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivujte extra sušenie.
	Riad bol vybratý príliš skoro alebo proces sušenia ešte nebol ukončený.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Počkajte na skončenie programu. 2. Vyberte riad až 30 minút po ukončení programu.
	Použité ekologické leštidlo má obmedzené sušiace schopnosti.	<ul style="list-style-type: none"> • Používajte značkové leštidlo. Ekologické výrobky môžu mať obmedzenú účinnosť.
	Dvierka spotrebiča sa po ukončení programu neotvárajú automaticky	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavte dvierka spotrebiča pomocou montážneho návodu. Štrbina dvierok musí byť aspoň 70 mm až 100 mm.

PORUCHA	PRÍČINA	RIEŠENIE PROBLÉMOV
Riad z plastu nie je suchý.	Nejde o chybu. Plast pre nižšiu schopnosť akumulácie tepla schnie horšie.	<ul style="list-style-type: none"> Nie je možné opraviť.
Príbor nie je suchý.	Príbor je nesprávne uložený v košíku na príbor alebo v zásuvke na príbor.	<p>Na miestach, kde sa príbor dotýka, sa môžu tvoriť kvapky.</p> <ol style="list-style-type: none"> "Podľa možností uložte príbor osobitne." → <i>Strana 846</i> Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.
Vnútorné strany spotrebiča sú po umývacom cykle mokré.	Nejde o chybu. Na základe kondenzačného sušenia sú kvapky vody v umývacej vani fyzikálne podmienené a žiaduce. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stenách spotrebiča, odtečie a odčerpá sa.	Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Zvyšky jedla na riade.	<p>Riad je príliš natesno uložený alebo kôš na riad je preplnený.</p> <p>Otáčanie spodného ostrekovacieho ramena je zablokované.</p> <p>Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté.</p> <p>Sitká sú znečistené.</p> <p>Sitká sú nesprávne nasadené a/ alebo nie sú zaklapnuté.</p> <p>Je zvolený príliš slabý umývací program.</p> <p>Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.</p> <p>Vysoké úzke nádoby sa nedostatočne vymyjú v rohovej oblasti.</p> <p>Horný kôš na riad vpravo a vľavo nie je v rovnakej výške.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Vkladajte riad s dostatom voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu. <ul style="list-style-type: none"> Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena. Vyčistite ostrekovacie "ramená" → <i>Strana 852</i>. Vyčistite sitká. → "Čistenie sitiek", <i>Strana 851</i> Nasadte sitká správnym spôsobom. → "Sústava sitiek", <i>Strana 851</i> Zaklapnite sitká. Zvoľte silnejší umývací program. → "Prehľad programov", <i>Strana 838</i> Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad. Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šikmo ani do rohov. Nastavte horný kôš na riad vľavo a vpravo na rovnakú výšku. → "Horný kôš na riad", <i>Strana 839</i>
Zvyšky umývacieho prostriedku v spotrebiči	<p>Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokované riadom a neotvára sa.</p> <p>Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokované tabletou a neotvára sa.</p> <p>Tablety sa používajú v rýchлом alebo krátkom programe. Čas rozpúšťania tabletov sa nedosiahne.</p> <p>Čistiaci účinok a povaha rozpúšťania sa po dlhšej skladovacej dobe zmenšujú alebo umývací prostriedok je silne hrudkovany.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Vkladajte riad do horného koša na riad tak, aby nezablokoval misku na zachytávanie tabletov. → "Vkladanie riadu", <i>Strana 846</i> Časti riadu blokujú veko zásobníka na umývací prostriedok. Do misky na zachytávanie tabletov neumiestňujte riad ani osviežovače. <ul style="list-style-type: none"> Tabletu uložte do zásobníka na umývací prostriedok priečne a nie na výšku. Zvoľte silnejší "program" → <i>Strana 838</i> alebo použite "práškový umývací prostriedok" → <i>Strana 845</i>. Zmeňte umývací prostriedok.

PORUCHA	PRÍČINA	RIEŠENIE PROBLÉMOV
Na plastových predmetoch sa nachádzajú škvry od vody.	Tvoreniu kvapiek na plastových povrchoch sa fyzikálne nedá vyhnúť. Po sušení sú škvry od vody viditeľné.	<ul style="list-style-type: none"> Zvoľte silnejší program. → "Prehľad programov", Strana 838 Vkladajte riad priečne. → "Vkladanie riadu", Strana 846 Používajte leštiaci prostriedok. → "Leštiaci prostriedok", Strana 844 Vykonajte vyššie nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody. → "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 842
Vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú stierateľné alebo vo vode rozpustné povlaky.	Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky odstrániť.	<ul style="list-style-type: none"> Zmeňte "umývací prostriedok" → Strana 845. Čistite spotrebič mechanicky.
	Vnútri spotrebiča sa usadzuje biely povlak.	<ol style="list-style-type: none"> Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody správne. → "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 842 Vo väčšine prípadov musíte nastavenie zvýšiť. V prípade potreby zmeňte umývací prostriedok.
	Zásobník špeciálnej soli nie je utiahnutý.	<ul style="list-style-type: none"> Utiahnite zásobník špeciálnej soli.
Na riade, vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú biele, tăžko odstrániťné povlaky.	Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky odstrániť.	<ul style="list-style-type: none"> Zmeňte "umývací prostriedok" → Strana 845. Čistite spotrebič mechanicky.
	Rozsah tvrdosti je nesprávne nastavený alebo tvrdosť vody je príliš vysoká. → "Prehľad nastavení pre tvrdosť vody", Strana 842	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody na tvrdosť vody alebo doplňte špeciálnu soľ.
	Umývací prostriedok 3v1, biologický alebo ekologický umývací prostriedok nemá dostatočný účinok.	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody na tvrdosť vody a používajte oddelené prostriedky (značkové umývacie prostriedky, špeciálnu soľ, leštiaci prostriedok).
	Umývací prostriedok nie je dávkovaný.	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšte dávkou umývacieho prostriedku alebo zmeňte "umývací prostriedok" → Strana 845.
Zvyšky čaju alebo rúzu na riade.	Teplota umývania je príliš nízka.	<ul style="list-style-type: none"> Zvoľte program s vyššou teplotou umývania. → "Prehľad programov", Strana 838
	Umývací prostriedok nie je dávkovaný alebo je nevhodný.	<ul style="list-style-type: none"> Použite vhodný "umývací prostriedok" → Strana 845 a nadávkujte ho podľa pokynov výrobcu.
	Riad je predumyty príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.	<ul style="list-style-type: none"> Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.
Vnútri spotrebiča alebo na riade z nehrdzavejúcej ocele sa nachádzajú farebné (modré, žlté, hnedé), tăžko odstrániťné až neodstrániťné povlaky.	Vrstvy vznikajú vplyvom obsahových látok zeleniny (kel, zeler, zemiaky, rezance, ...) alebo vody z vodovodu (mangán).	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistite spotrebič. Povlaky môžete odstrániť "mechanickým čistením" → Strana 850 alebo pomocou mechanického čistiaceho prípravku. Povlaky nie je vždy možné odstrániť úplne, sú však neškodné pre zdravie.
	Vrstvy sa tvoria pôsobením kovových zložiek na striebornom alebo hliníkovom riade.	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistite spotrebič.

PORUCHA	PRÍČINA	RIEŠENIE PROBLÉMOV
Vnútri spotrebiča alebo na riade z nehrdzavejúcej ocele sa nachádzajú farebné (modré, žlté, hnedé), tŕažko odstrániť nie až neodstrániťelne povlaky.		Povlaky môžete odstrániť "mechanickým čistením" → <i>Strana 850</i> alebo pomocou mechanického čistiaceho prípravku. Povlaky nie je vždy možné odstrániť úplne, sú však neškodné pre zdravie.
Vo vnútornom priestore sa nachádzajú farebné (žlté, oranžové, hnedé), ľahko odstrániťné usadeniny (predovšetkým na dne).	„Mazľavé“ vrstvy sa tvoria zo zvyškov jedla a vody z vodovodu (vápnik).	<ol style="list-style-type: none"> Skontrolujte nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody. → <i>"Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody"</i>, <i>Strana 842</i> Doplňte špeciálnu sol'. → <i>"Pridanie špeciálnej soli"</i>, <i>Strana 843</i> Ak používate kombinované umývacie prostriedky (tablety), aktivujte zariadenie na zmäkčovanie vody. Dodržiavajte pokyny pre umývanie. → <i>"Pokyny pre umývanie"</i>, <i>Strana 845</i>
Plastové diely vnútri spotrebiča sú zafarbené.	Časti z umelej hmoty vo vnútornom priestore spotrebiča môžu počas jeho životnosti zmeniť farbu.	<ul style="list-style-type: none"> Zafarbenie sa môže vyskytnúť a nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča.
Plastové diely sú zafarbené.	Teplota umývania je príliš nízka.	<ul style="list-style-type: none"> Zvoľte program s vyššou teplotou umývania. → <i>"Prehľad programov"</i>, <i>Strana 838</i>
	Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.	<ul style="list-style-type: none"> Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.
Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstrániťné šmuhy.	Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu.	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň. → <i>"Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku"</i>, <i>Strana 844</i>
	Leštiaci prostriedok nie je pridaný.	<ul style="list-style-type: none"> Doplňte leštiaci prostriedok. → <i>"Doplňanie leštiaceho prostriedku"</i>, <i>Strana 844</i>
	V leštiacej fáze programu vznikajú zvyšky umývacieho prostriedku. Veko zásobníka na umývací prostriedok bolo zablokované riadom a neotvorilo sa úplne.	<ol style="list-style-type: none"> Vkladajte riad do horného koša na riad tak, aby nezablokoval misku na zachytávanie tabletov. → <i>"Vkladanie riadu"</i>, <i>Strana 846</i> Časti riadu blokujú veko zásobníka na umývací prostriedok. Do misky na zachytávanie tabletov neumiestňujte riad ani osviežovače.
	Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.	<ul style="list-style-type: none"> Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.
Nezvratné zakalenie skla.	Poháre nie sú odolné proti umývaniu v umývačke, len sú vhodné na umývanie v umývačke.	<ul style="list-style-type: none"> Používajte poháre vhodné na umývanie v umývačke riadu. Poháre sú obyčajne vhodné len do umývačky riadu, t.j. musí sa počítať s dlhodobým opotrebením a zmenami. Vyhýbjajte sa dlhej parnej fáze (doba státia) po ukončení umývacieho cyklu. Používajte program s nižšou teplotou. → <i>"Prehľad programov"</i>, <i>Strana 838</i> Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody na tvrdosť vody. → <i>"Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody"</i>, <i>Strana 842</i> Používajte umývací prostriedok so zložkou na ochranu skla.

PORUCHA	PRÍČINA	RIEŠENIE PROBLÉMOV
Stopy hrdze na príbore.	Príbor je nedostatočne odolný proti hrdzavaniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté.	<ul style="list-style-type: none"> Používajte riad odolný proti hrdzavaniu.
	Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi.	<ul style="list-style-type: none"> Neumývajte korodujúce časti.
	Obsah soli v umývacej vode je príliš vysoký.	<ol style="list-style-type: none"> Odstráňte rozsypanú špeciálnu soľ z umývacej vane. Pevne uzavrite uzáver zásobníka špeciálnej soli.
V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabletov sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku.	Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl.	<ul style="list-style-type: none"> Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zablokované a mohli sa voľne otáčať.
	Pri pridávaní umývacieho prostriedku bol zásobník na umývací prostriedok vlhký.	<ul style="list-style-type: none"> Pridávajte umývací prostriedok len do suchého zásobníka na umývací prostriedok.
Dochádza k nezvyčajnej tvorbe peny.	V zásobníku na leštiaci prostriedok sa nachádza prostriedok na ručné umývanie riadu.	<ul style="list-style-type: none"> Ihneď naplňte zásobník na leštiaci prostriedok leštiacim prostriedkom. → "Dopĺňanie leštiaceho prostriedku", Strana 844
	Leštiaci prostriedok sa rozlial.	<ul style="list-style-type: none"> Odstráňte leštiaci prostriedok utierkou.
	Používaný umývací prostriedok alebo prostriedok na ošetrovanie spotrebiča vytvára príliš veľa peny.	<ul style="list-style-type: none"> Zmeňte značku umývacieho prostriedku.

Pokyny na indikačnom poli

PORUCHA	PRÍČINA	RIEŠENIE PROBLÉMOV
Indikátor dopĺňania špeciálnej soli svieti.	Špeciálna soľ chýba.	<ul style="list-style-type: none"> Doplňte "špeciálnu soľ" → Strana 843.
	Snímač nerozpoznáva špeciálne soľné tablety.	<ul style="list-style-type: none"> Nepoužívajte špeciálne soľné tablety.
Indikátor dopĺňania špeciálnej soli nesvieti.	Zariadenie na zmäkčovanie vody je vypnuté.	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody. → "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 842
Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku svieti.	Chýba leštidlo.	<ol style="list-style-type: none"> Doplňte "leštiaci prostriedok" → Strana 844. Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 844
Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku nesvieti.	Leštiace zariadenie je vypnuté.	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 844

Poruchy funkcie

PORUCHA	PRÍČINA	RIEŠENIE PROBLÉMOV
Po ukončení programu v spotrebiči zostáva voda.	Systém sitiek alebo oblasť pod sitkami je upchatá.	<ol style="list-style-type: none"> Vyčistite "sitká" → Strana 851. Vyčistite "čerpadlo odpadovej vody" → Strana 862.
	Program sa ešte neskončil.	<ul style="list-style-type: none"> Počkajte na skončenie programu alebo prerušte program prostredníctvom tlačidla Reset. → "Zrušenie programu", Strana 848
Spotrebič sa nedá zapnúť alebo používať.	Došlo k výpadku funkcií spotrebiča.	<ol style="list-style-type: none"> Vytiahnite sietovú zástrčku spotrebiča alebo vypnite poistku. Počkajte aspoň 2 minúty. Pripojte spotrebič na siet elektrickej energie. Zapnite spotrebič.

PORUCHA	PRÍČINA	RIEŠENIE PROBLÉMOV
Spotrebič nezačne pracovať.	Domová poistka je nefunkčná.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte domácu poistku.
	Sietový kábel nie je zastrčený.	<ol style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či zásuvka funguje. Skontrolujte, či je sietový kábel úplne zastrčený v zásuvke a či je zastrčený na zadnej strane spotrebiča.
	Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne.	<ul style="list-style-type: none"> Zavorte dvierka spotrebiča.
Program sa samostatne spustí.	Program sa ešte neskončil.	<ul style="list-style-type: none"> → "Zrušenie programu", Strana 848
Spotrebič sa počas programu zastaví alebo sa program preruší.	Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne.	<ul style="list-style-type: none"> Zavorte dvierka spotrebiča.
	Prísun elektrického prúdu a/alebo prívod vody je prerušený.	<ol style="list-style-type: none"> Skontrolujte prísun elektrického prúdu. Skontrolujte prívod vody.
	Horný kôš tlačí na dvierka a bráni bezpečnému zatvoreniu dverok spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či na zadnú stenu spotrebiča netlačí zásuvka alebo nedemontovaný držiak hadice. Riad umiestnite tak, aby cez kôš na riad nevyčievali žiadne časti riadu, čím by zabránili bezpečnému zatvoreniu dverok spotrebiča.
Všetky LED kontrolky svietia alebo blikajú.	Elektronika zistila chybu.	<ol style="list-style-type: none"> Stlačte tlačidlo hlavného vypínača na asi 4 sekundy. Na spotrebiči sa obnovia výrobné nastavenia a spustí sa znova. Ked' sa problém vyskytne znova: <ul style="list-style-type: none"> Vypnite spotrebič. Vytiahnite sietovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini. Počkajte aspoň 2 minúty. Vypnite poistku v poistkovej skrini alebo vytiahnite sietovú zástrčku. Zapnite spotrebič. Ked' sa problém vyskytne znova: <ul style="list-style-type: none"> Kontaktujte zákaznícky servis.

Mechanické poškodenie

PORUCHA	PRÍČINA	RIEŠENIE PROBLÉMOV
Dvierka spotrebiča sa nedajú zatvoriť.	Zámok dverok vyskočil.	<ul style="list-style-type: none"> Zavorte dvierka spotrebiča so zvýšenou silou.
	Zatváranie dverok je zablokované spôsobom zabudovania spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či bol spotrebič zabudovaný správne. Dvierka spotrebiča, ozdobné prvky dverok alebo namontované časti pri zatváraní nesmú narážať do susedných skriniek a pracovných dosiek.
Veko zásobníka na umývací prostriedok sa nedá zatvoriť.	Zásobník na umývací prostriedok alebo veko je zablokované zlepennimi zvyškami umývacieho prostriedku.	<ul style="list-style-type: none"> Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku.

Zvuky

PORUCHA	PRÍČINA	RIEŠENIE PROBLÉMOV
Počuť buchot plniacich ventilov.	Stav je závislý od domácej inštalácie. Nevyškytla sa žiadna chyba spotrebiča. Stav nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none"> Riešenie je možné len v domácej inštalácii.
Počuť buchot alebo klepot.	Ostrekovacie rameno naráža do riadu.	<ul style="list-style-type: none"> Riad vložte tak, aby ostrekovacie ramená nenarážali do riadu.

PORUCHA	PRÍČINA	RIEŠENIE PROBLÉMOV
Počuť buchot alebo klepot.	Prúdy vody pri malom naplnení zasahujú priamo na umývaciu vaňu.	<ul style="list-style-type: none"> • Rozložte riad rovnomerne. • Vložte do spotrebiča väčšie množstvo riadu.
	Láhký riad sa pohybuje pri umývaní.	<ul style="list-style-type: none"> • Vložte ľahký riad tak, aby bol umiestnený stabilne.

Čistenie čerpadla odpadovej vody


Hrubé zvyšky jedla alebo cudzie telesá môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Keď umývacia voda neodteká správne, musíte čerpadlo odpadovej vody vyčistiť.

VAROVANIE


Riziko poranenia!

- Ostré a špicaté predmety ako črepiny skla môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody a spôsobiť zranenia.
- Cudzie telesá odstraňujte opatrne.

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Odoberte horný a dolný kôš na riad.
3. Odoberte sústavu sitiek.
4. Odčerpajte zvyšnú vodu.
Prípadne si pomôžte špongiou.
5. Kryt čerpadla vypáčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.

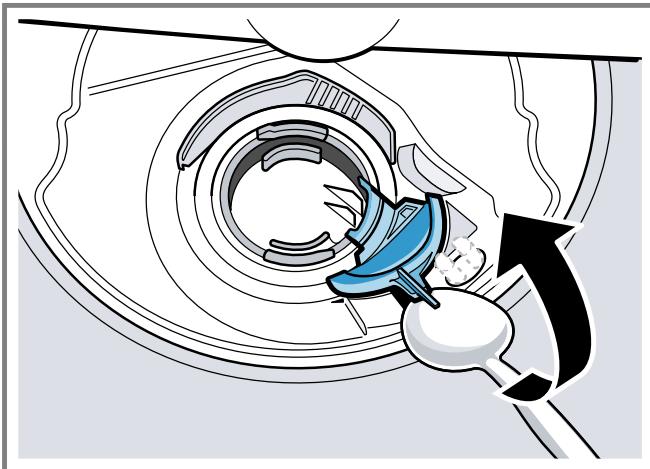

6. Nadvihnite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.
- ✓ Teraz môžete dosiahnuť na obežné koleso rukou.
7. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kolesa.
8. Nasaďte kryt čerpadla ① a zatlačte ho nadol ②.

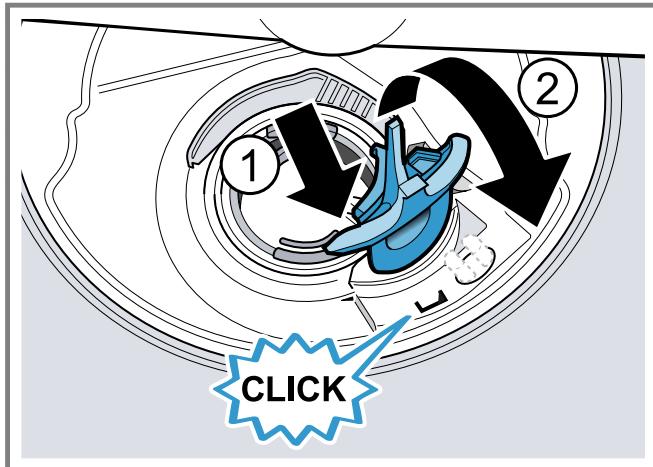

- ✓ Kryt čerpadla počuteľne zaklapne.
9. Zabudujte sústavu sitiek.
10. Nasaďte dolný a horný kôš na riad.

Preprava, skladovanie a likvidácia

Demontáž spotrebiča

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Zavorte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite prípojku pre odtok.
4. Uvoľnite prípojku pitnej vody.
5. Uvoľnite upevňovacie skrutky na nábytkových dieloch, ak sú k dispozícii.
6. Demontujte sokel, ak je k dispozícii.
7. Spotrebič opatrne vytiahnite a dotiahnite hadicu.

Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu

Keď sa spotrebič nachádza v priestore s rizikom mrazu, napr. v rekreačnom objekte, vyprázdnite spotrebič úplne.

- Vyprázdnite spotrebič.
→ "Preprava spotrebiča", Strana 862

Preprava spotrebiča

Pred prepravou vyprázdnite spotrebič, aby ste predišli poškodeniam.

Poznámka: Spotrebič prepravujte len vo vzpriamenej polohe, aby sa do riadenia spotrebiča nedostala voda a aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.

1. Vyberte riad zo spotrebiča.
2. Zaistite nespevnené časti.
3. "Zapnite spotrebič." → Strana 847
4. Zvolte program s najvyššou teplotou.
→ "Prehľad programov", Strana 838
5. "Spustite program." → Strana 848
6. Ak chcete spotrebič vyprázdniť, prerušte program po cca 4 minútach.
→ "Zrušenie programu", Strana 848
7. "Vypnite spotrebič." → Strana 848
8. Zavorte vodovodný kohútik.
9. Ak chcete vypustiť zvyšnú vodu zo spotrebiča, odpojte prívodnú hadicu a nechajte vodu vytieciť.

Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickej likvidácii môžu byť znova využité cenné suroviny.

VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

- Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.
 - V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sietovú zástrčku sietového prívodného vedenia, potom odpojte sietové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.
1. Odpojte sietovú zástrčku napájacieho kábla.

2. Odrežte napájací kábel.

3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nákladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

Technické údaje

Hmotnosť	Max.: 60 kg
Napätie	220 - 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz
Menovitý príkon	2000 - 2400 W
Poistka	10 - 16 A
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"> • min. 0,05 MPa (0,5 bar) • max. 1 MPa (10 bar)
Prívodové množstvo	min. 10 l/min
Teplota vody	Studená voda. Teplá voda max.: 60 °C
Kapacita	13 jedálenských súprav

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391367>¹. Táto webová adresa odkazuje na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL.

Informácie k voľne dostupnému a open source softvéru

Tento produkt obsahuje softvérové komponenty, ktoré sú podľa autorských práv licencované ako voľne dostupné alebo open source softvéry.

Tieto licenčné informácie si môžete stiahnuť z našej domovskej stránky www.ikea.com. Príslušné informácie si môžete prípadne vyžiadať na se.hfb70.running.range@inter.ikea.com.

Na požiadanie dostanete k dispozícii zdrojový kód. Svoju žiadosť pošlite aj na vyššie uvedenú adresu. Predmet: „FOSS“



Pásмо 2,4 GHz (2 400 – 2 483,5 MHz): max. 100 mW

Pásmo 5 GHz (5150 – 5350 MHz + 5470 – 5725 MHz): max. 180 mW

Vyhľásenie o zhode

Týmto IKEA of Sweden AB vyhlasujem, že spotrebič je v zhode so základnými požiadavkami, ako aj ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Podrobnejší RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na adrese www.ikea.com na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore

Záruka IKEA

Často kladené otázky k záruke:

Ako dlho trvá záruka IKEA?

Táto záruka trvá po dobu piatich (5) rokov odo dňa nákupu vášho spotrebiča u spoločnosti IKEA. Ako doklad o kúpe sa vyžaduje originál dokladu o kúpe. Ak sa počas záručnej doby výkonávajú servisné práce, nevedie to k predĺženiu záručnej doby spotrebiča.

Kto vykonáva servis?

Servisná firma spoločnosti IKEA poskytuje servis v rámci svojej vlastnej prevádzky alebo prostredníctvom autorizovaných servisných partnerov.

Na čo sa vzťahuje záruka?

Záruka sa vzťahuje len na domáce použitie daného výrobku. Výnimky sú uvedené v časti „Na čo sa záruka nevzťahuje?“. Počas záručnej doby pokryjeme náklady na opravu, náhradné diely, pracovnú silu a cestovné náklady a to za predpokladu, že je možné sa bez námaha dostať k spotrebiču a opraviť ho. V tomto ohľade platia príslušné predpisy v danej krajine. Vymenené diely prechádzajú do vlastníctva spoločnosti IKEA.

Čo IKEA podnikne pre odstránenie problému?

Servisná firma určená spoločnosťou IKEA ohodnotí výrobok a podľa vlastného uváženia skontroluje, či sa na danú vec vzťahuje záruka. Ak sa na to záruka vzťahuje, servisná firma spoločnosti IKEA alebo autorizovaný servisný partner rozrodenie v rámci svojho vlastného uváženia a prevádzky, či poškodený výrobok opraví, alebo ho nahradí rovnakým alebo porovnatelným výrobkom.

Na čo sa záruka nevzťahuje?

- Normálne opotrebenie.
- Úmyselné poškodenie alebo poškodenie z nedbalosti, škody spôsobené na základe nedodržania pokynov v návode na používanie, ďalšie škody kvôli nesprávnej montáži, resp. nesprávnej inštalácii alebo kvôli pripojeniu na nesprávne napätie, škody spôsobené chemickou alebo elektrochemickou reakciou, hrdza, korózia alebo poškodenie vodou, okrem iného vrátane poškodení vodou kvôli nezvyčajne vysokej tvrdosti vody, škody spôsobené nezvyčajnými podmienkami životného prostredia.
- Opotrebiteľné diely vrátane batérií a žiaroviek.
- Diely bez funkcie a dekoratívne diely, ktoré neovplyvňujú normálne používanie spotrebiča, vrátane istých škrabancov a možných zmien farby.
- Škody z nehôd spôsobené cudzími telesami alebo látkami, škody, ktoré vznikli v súvislosti s čistením alebo dezinfekciou filtra, odtokového systému alebo priečadky na čistiaci prostriedok.
- Škody na nasledujúcich dieloch: sklokeramika, príslušenstvo, horné a dolné koše, košík na príbor, prívodná a odtoková hadica, tesnenia, osvetľovacie prostriedky a ich kryty, indikátory, tlačidlá, obaly, kryty telesa a jeho časti. Pokiaľ škodu nemožno pripísati výrobnej chybe.
- Prípady, keď počas návštavy mechanika neboli zistené žiadne škody.
- Opravy nevykonávané nami zvolenou servisnou firmou a/alebo servisným zmluvným partnerom alebo náhradné diely, ktoré nie sú originálnymi dielmi.
- Opravy spôsobené nesprávnou alebo nekompatibilnou inštaláciou v súlade s predpismi.
- Používanie zariadenia v inom ako domácom prostredí, t. j. profesionálne použitie.

- Poškodenie pri preprave: Ak zákazník prepraví výrobok domov alebo na inú adresu sám, IKEA nezodpovedá za žiadne škody, ktoré sa môžu vyskytnúť počas prepravy. V prípadoch, keď výrobok na dodáciu adresu zákazníka dopraví spoločnosť IKEA, IKEA pokryje všetky škody na výrobku, ku ktorým došlo počas dodávky.
- Náklady na výkonanie prvej inštalácie spotrebiča IKEA. Ak však servisná firma alebo autorizovaný servisný partner určený spoločnosťou IKEA opraví alebo vymení spotrebič podľa týchto záručných podmienok, vybraná firma alebo autorizovaný servisný partner spotrebič znova nainštaluje alebo namontuje náhradný spotrebič.

Zákonné predpisy platné v danej krajine

Záruka IKEA zahŕňa práva vám vlastné, ktoré zodpovedajú právnym požiadavkám vo vašej krajine, alebo z nich vyplývajú. Práva spotrebiteľov platné v jednotlivých krajinách však týmito podmienkami v žiadnom prípade nie sú obmedzené.

Oblast' platnosti

Pre spotrebiče kúpené v jednej členskej krajine EÚ, ktoré boli prevezené do inej členskej krajiny EÚ, sa ponúka servis, ktorý bol stanovený v rámci záručných podmienok platných v novej krajine. Povinnosť vykonať záručný servis existuje iba vtedy, ak spotrebič vyhovuje a bol nainštalovaný v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

- technické špecifikácie krajiny, v ktorej sa uplatňuje záruka;
- bezpečnostné pokyny obsiahnuté v návode na montáž a príručke pre používateľa.

Zákaznícky servis pre spotrebiče IKEA

Obráťte sa na určené servisné centrum autorizované spoločnosťou IKEA:

- v rámci požiadania o servis v rámci tejto záruky, alebo
- v prípade nejasností spojených s funkciami spotrebičov IKEA.

Prečítajte si dôkladne návod na montáž a/alebo návod na používanie a až potom nás kontaktujte, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepší servis.

Tak nás zastihnete, keď potrebujete podporu prostredníctvom servisu



Na poslednej strane tohto návodu na používanie nájdete celý zoznam autorizovaných servisných centier vybraných spoločnosťou IKEA s telefónnymi predvolbami pre danú krajinu.

Aby sme vám mohli rýchlo pomôcť, použite prosím konkrétné telefónne čísla uvedené v tomto návode na používanie.

Pri telefonáte majte pripravené údaje o danom spotrebiči. Sú to tieto:

- Číslo spotrebiča (E-Nr. = 1)
- Výrobné číslo (FD = 2)
- Číslo výrobku IKEA (8-miestny kód pod číslom spotrebiča [E-Nr.])
- Dátum výroby IKEA (nachádza sa na etikete na boku vnútorných dverí)

Tieto údaje nájdete na "výrobnom štítku" → *Strana 835* na dvierkach spotrebiča.

USCHOVAJTE SI DOKLAD O KÚPE!

Poznámka: Váš doklad o kúpe je nevyhnutný na to, aby ste si mohli uplatniť záruku. Okrem toho doklad o kúpe obsahuje názov IKEA zadováženého spotrebiča a číslo výrobku (8-miestny kód).

Potrebujeťe ďalšiu podporu?

V prípade ďalších otázok, ktoré sa netýkajú zákazníckeho servisu vášho spotrebiča, sa obráťte na horúcu linku (hotline) vášho najbližšieho domu nábytku IKEA. Pred tým, ako nás budete kontaktovať, si dôkladne prečítajte dokumentáciu k svojmu spotrebiču.

Zákaznícky servis

Na konci dokumentu nájdete prehľad telefónnych čísel pre zákaznícky servis a informácie o dostupnosti náhradných dielov.

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne nász zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Dostupnosť náhradných dielov:

Tesnenia závesov dverí a tesnenia dverí, iné tesnenia, ostrekovacie ramená, sietkové filtre, vnútorné podpery a plastové príslušenstvo, ako sú koše a veká. Ako aj ďalšie náhradné diely, napr. zásuvky na príbory, držadlá, nadstavce, držiaky, upevňovacie súpravy, izolačné dosky, zámok, detská poistka, koľajničky, bočné časti krytov, aquastop, kábllové prípojky, ventily aquastop, kľbové závesy, ložiská, sietové káble, ochranné kryty, lisované gumové diely, vetracie kanály, zásobník na tekutiny, aktuátor, hadice, hadicové objímky, moduly displeja, panelové rámy, lišty na držadlá, dvere z plexiska, tesnenia vaničky, kolieska na koše, spony, košíky na príbor, svorky, upevňovacie diely, podnos na poháre, výmenník tepla, závitové skrutky, prietokové senzory, vyúšťacie hadice, zmäkčovač vody, regeneračný ventil, vanička čerpadla, skrutky, vodný spínač, čerpadlo na ohrev, vyúšťacie čerpadlá, potrubia, ostrekovacie ramená, jemný filter, mikrofilter, dávkovacia nádrž, dvere a mnoho ďalšieho...

Cuprins

Siguranța	867	Observații cu privire la detergenți.....	883
Instrucțiuni generale.....	867	Introduceți detergentul.....	883
Utilizarea conform destinației.....	867		
Limitare a cercului de utilizatori.....	867		
Instalarea în siguranță	867	Veselă.....	884
Utilizarea în siguranță	868	Deteriorări ale sticlei și ale veselei.....	884
Aparat deteriorat.....	869	Încărcarea veselei	884
Pericole pentru copii.....	870	Scoaterea veselei din mașină	885
Prevenirea pagubelor materiale	871		
Instalarea în siguranță	871	Utilizarea de bază	885
Utilizarea în siguranță.....	871	Pornirea aparatului.....	885
		Setarea programului.....	885
Protecția mediului și economisirea	871	Setarea funcției suplimentare.....	885
Predarea la deșeuri a ambalajului.....	871	Setarea programării orei de pornire.....	885
Economisirea energiei	871	Pornirea programului	886
Aquasensor.....	871	Întreruperea programului	886
Deschidere automată a ușii	872	Anularea programului.....	886
Instalarea și conectarea	872	Deconectarea aparatului	886
Pachetul de livrare.....	872		
Instalarea și racordarea aparatului	872	Setările de bază.....	887
Racordul la sistemul de evacuare a apei.....	872	Prezentarea generală a setărilor de bază	887
Racordarea la sistemul de alimentare cu apă	872	Modificarea setărilor de bază.....	888
Conecțarea electrică	872		
Descrierea produsului.....	873	Curățare și îngrijire.....	888
Aparat.....	873	Curățarea interiorului mașinii de spălat.....	888
Panoul de comandă	874	Detergenți.....	888
Prezentare generală a programelor	876	Sugestii pentru întreținerea aparatului.....	888
Indicații pentru institutele de testare	876	Curățare maș 	888
Funcțiile suplimentare	877	Sistemul de filtre	889
Dotare.....	877	Curățarea brațelor de pulverizare	890
Coș pentru vase de sus	877		
Coș pentru vase de jos	878	Remediați defecțiunile	891
Sertarul pentru tacâmuri.....	878	Siguranța aparatului	891
Etajera	879	Cod de eroare / Afisaj de eroare / Semnal.....	891
Tijele rabatabile	879	Rezultatul spălării	893
Înălțimile coșurilor pentru vase	880	Indicații pe display	897
Înainte de prima utilizare	880	Erori de funcționare	898
Efectuarea primei puneri în funcțiune	880	Deteriorare mecanică	899
Instalația de dedurizare.....	880	Zgomote	899
Prezentare generală a setărilor de duritate a apei	880	Curățarea pompei de evacuare	900
Reglarea instalației de dedurizare.....	880		
Săruri speciale	881	Transport, depozitare și eliminare	900
Oprirea instalației de dedurizare	881	Demontarea aparatului	900
Regenerarea instalației de dedurizare apă	881	Asigurarea protecției la îngheț a aparatului	900
Instalația de clătire.....	882	Transportarea aparatului	900
Soluție de clătire	882	Predarea aparatului vechi	901
Setarea cantității de soluție de clătire	882		
Oprirea instalației de clătire	882	Date tehnice.....	901
Detergentul	883	Informații despre software-ul gratuit și Open Source	901
Detergenți adecvați	883		
Detergenți inadecvați	883	Declarație de conformitate	901
		Garanția IKEA	902
		Serviciul Clienți	903

Siguranță

Respectați următoarele instrucțiuni de siguranță.

Instrucțiuni generale

- Citiți cu atenție acest manual.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportului.

Utilizarea conform destinației

Utilizați acest aparat numai:

- pentru spălarea de vase de uz casnic.
- în locuința proprie și în încăperi închise din mediul casnic.
- până la o înălțime de până la 4000 m deasupra nivelului mării.

Limitare a cercului de utilizatori

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârstă de peste 8 ani și de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe numai dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor dacă nu sunt supravegheați.

Copiii mai mici de 8 ani trebuie ținuți la distanță de aparat și de cablul de alimentare electrică al acestuia.

Instalarea în siguranță

AVERTISMENT – Pericol de rănire!

- Instalațiile necorespunzătoare pot cauza vătămări corporale.
 - La amplasarea și conectarea aparatului să respectați instrucțiunile din manualul de utilizare și instrucțiunile de montare.

AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

- Instalațiile executate incorrect sunt periculoase.
 - Aparatul se va conecta și utiliza numai conform datelor de pe plăcuța cu date tehnice.
 - Utilizați întotdeauna cablul de racordare al noului aparat.
 - Aparatul se va racorda doar la o priză de curent alternativ cu împământare, instalată regulamentar.
 - Sistemul de protecție a instalației de alimentare cu energie electrică a clădirii trebuie să fie instalat corect.
 - Nu racordați aparatul la o altă sursă de comutare, de exemplu, la un comutator temporizat sau la un sistem de comandă de la distanță.
 - După montarea aparatului, ștecherul cablului de alimentare electrică trebuie să fie accesibil; dacă accesul liber nu este posibil, în instalația electrică permanentă trebuie să fie montat un separator de faze pentru toții polii conform condițiilor din dispozițiile de instalare.
 - La amplasarea aparatului acordați atenție cablului de alimentare de la rețea să nu fie înțepenit într-un loc sau deteriorat.

- Sectionarea furtunului de alimentare sau scufundarea ventilului Aquastop în apă este periculoasă.
 - Să nu scufundați în nicio situație carcasa din material plastic în apă. Carcasa din material plastic de la furtunul de alimentare conține un ventil electric.
 - Să nu secționați în nicio situație furtunul de alimentare. În furtunul de alimentare se găsesc linii electrice de conectare.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de incendiu!

- Utilizarea unui cablu prelungitor de alimentare electrică sau a unui adaptor neadecvat este periculoasă.
- Nu utilizați prelungitoare sau blocuri de prize multiple.
- Utilizați numai adaptoare și cabluri de alimentare de la rețea care au fost avizate de producător.
- În cazul în care cablul de alimentare de la rețea este prea scurt și nu aveți la dispoziție un cablu de alimentare de la rețea mai lung contactați un atelier specializat în domeniul electric pentru a adapta instalația electrică din casă.
- Contactul între aparat și conductele instalațiilor poate conduce la o defectare a conductelor instalațiilor, de ex., conductele de gaz, cablurile de curent. Gazul scurs dintr-o conductă de gaz care prezintă coroziune este inflamabil. Un cablu electric deteriorat poate duce la producerea unui scurt circuit.
- Asigurați-vă ca între aparat și conductele instalațiilor să existe o distanță de minim 5 cm.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

- Balamalele se mișcă în timpul deschiderii și închiderii ușii aparatului și pot provoca vătămări corporale.
- Dacă aparatele montate dedesubt sau aparatele integrate nu sunt amplasate într-o nișă, pentru a putea avea acces la un perete lateral, zona balamalelor trebuie să fie prevăzută cu o mască de protecție. Măștile se pot achiziționa de la IKEA sau de la unitățile noastre de service.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de răsturnare!

- Instalarea necorespunzătoare poate duce la răsturnarea aparatului.
 - Să montați aparatele cu montare dedesubt sau aparatele integrabile numai sub o placă de lucru continuă, care este racordată fix cu dulapurile învecinate.

Utilizarea în siguranță

⚠ AVERTISMENT – Pericol de afectare gravă a sănătății!

- Nerespectarea indicațiilor de siguranță și de folosire de pe ambalajele produselor de curățare și de clătire poate duce la survenirea unor periclitări grave ale stării de sănătate.
 - Respectați indicațiile de siguranță și cele de folosire de pe ambalajul detergentilor și soluțiilor de clătire.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de explozie!

- Existența solvenților în cuva aparatului poate duce la explozii.
 - Să nu introduceți niciodată solvenți în cuva aparatului.
- Detergenții puternic coroziv-alcalini sau cu conținut puternic acid pot produce explozii în combinație cu piesele din aluminiu din cuva aparatului.
 - Să nu utilizați niciodată detergenti puternic coroziv-alcalini sau cu conținut puternic acid, în special detergentii de acest tip din domeniul comercial sau industrial, în combinație cu piese din aluminiu (de exemplu, filtrele de unsolare de la hote sau oalele din aluminiu) de exemplu, pentru curățarea mașinii.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

- Ușa deschisă a aparatului poate duce la survenirea vătămărilor corporale.
 - Pentru a preveni accidentările, de exemplu, prin împiedicare, să deschideți ușa aparatului doar pentru a introduce și a extrage vase.
 - Nu vă aşezați și nu puneți nimic pe ușa deschisă a aparatului.
- Cuțitele și ustensilele cu vârfuri ascuțite pot provoca vătămări corporale.
 - Introduceți cuțitele și ustensilele cu vârfuri ascuțite cu partea ascuțită în jos, în suportul pentru cuțite sau în sertarul pentru tacâmuri.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de opărire!

- La deschiderea ușii aparatului în timpul desfășurării programului, din aparat poate țăși apă fierbinte.
 - Deschideți ușa aparatului cu atenție în timpul desfășurării programului.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

- Pătrunderea umidității în interiorul aparatului poate provoca electrocutarea.
 - Utilizați aparatul numai în spații închise.
 - Nu expuneți niciodată aparatul la căldură și umiditate excesive.
 - Nu utilizați pentru curățarea aparatului apă de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.
- O izolație deteriorată a cablului de alimentare electrică este periculoasă.
 - Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu surse de căldură sau cu componentele fierbinți ale aparatului.
 - Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu vârfuri sau mușchi ascuțite.
 - Nu este permisă îndoirea, strangularea sau modificarea cablului de alimentare electrică.

Aparat deteriorat**⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!**

- Un aparat deteriorat sau un cablu de alimentare de la rețea deteriorat este periculos.
 - Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
 - Nu utilizați un aparat care are suprafața cu fisuri sau spartă.
 - Nu trageți niciodată de cablul de alimentare electrică pentru a deconecta aparatul de la rețeaua de alimentare electrică. Scoateți întotdeauna din priză ștecherul cablului de alimentare electrică.
 - Dacă aparatul sau cablul de alimentare electrică este deteriorat, scoateți imediat ștecherul din priză sau decuplați siguranța din cutia cu siguranțe și închideți robinetul de apă.
 - Contactați unitatea de service abilităță.
- Reparațiile executate incorrect sunt periculoase.
 - Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
 - La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
 - În cazul în care cablul de alimentare la rețeaua electrică sau cablul de racordare al acestui aparat se deteriorează, el trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare la rețeaua electrică special, care poate fi achiziționat de la producător sau de la unitățile service abilitățile acestuia.

Pericole pentru copii

⚠ AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!

- Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.
 - Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
 - Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.
- Copii pot aspira sau înghiți piesele mici și se pot asfixia.
 - Nu lăsați copii în apropierea pieselor mici.
 - Nu lăsați copii să se joace cu piesele mici.
- Copiii se pot autobloca în aparat și se pot asfixia.
 - În cazul în care există, utilizați sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor.
 - Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu aparatul sau să-l utilizeze.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de afectare a sănătății!

- Copii se pot închide în mașină și astfel își pot pune viața în pericol.
 - În cazul aparatelor scoase din uz, scoateți din priză ștecherul cablului de alimentare electrică, apoi tăiați cablul de alimentare electrică și distrugăți sistemul de blocare a ușii aparatului astfel încât ușa aparatului să nu mai poată fi blocată.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de strivire!

- Copiii pot suferi striviri la apărantele montate la înălțime, între ușa aparatului și ușile dulapurilor de dedesubt.
 - Acordați atenție prezenței copiilor la deschiderea și închiderea ușii aparatului.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de arsuri chimice!

- Soluția de clătire și detergentul pot produce leziuni la nivelul gurii, gâtului și ochilor.
 - Nu lăsați la îndemâna copiilor produsele de clătire și detergentii.
 - Nu lăsați copiii lângă aparat dacă acesta are ușa deschisă. Apa din cuvă nu este potabilă. În aceasta mai pot exista reziduuri de detergent și soluție de clătire.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

- Copiii își pot prinde degetele în fantele cuvei de colectare a tabletelor și se pot răni.
 - Nu lăsați copiii lângă aparat dacă acesta are ușa deschisă.

Prevenirea pagubelor materiale

Instalarea în siguranță

ATENȚIE!

- Instalările necorespunzătoare ale aparatului pot cauza deteriorări.
 - Dacă mașina de spălat vase se montează sub alte apărate casnice sau deasupra altor apărate casnice, trebuie respectate instrucțiunile referitoare la instalarea în combinație cu o mașină de spălat vase, din instrucțiunile de montare aferente apăratelor casnice respective.
 - Dacă nu există informații sau dacă instrucțiunile de montare nu conțin indicații corespunzătoare, trebuie să vă adresați producătorului apăratelor casnice, pentru a vă asigura, că mașina de spălat vase poate fi instalată deasupra sau dedesubtul acestor apărate casnice.
 - În cazul în care nu sunt disponibile informații de la producător, nu aveți voie să instalați mașina de spălat vase deasupra sau sub aceste apărate casnice.
 - Pentru a asigura funcționarea tuturor apăratelor casnice în siguranță, să respectați în continuare instrucțiunile de montare a mașinii de spălat vase.
 - Mașina de spălat vase nu poate fi montată sub o plită pentru gătit.
 - Nu instalați mașina de spălat vase în apropiere de surse de căldură, de exemplu, calorifere, acumulatoare de căldură, sobe sau alte apărate, care produc căldură.
- Contactul între aparat și conductele de apă poate conduce la apariția unei corozioni a conductei de apă, iar aceasta poate să devină neetanșă.
 - Asigurați-vă ca între aparat și conductă de apă să existe o distanță de minim 5 cm. Conductele livrate pentru racordul la apa potabilă și racordul pentru evacuarea apei uzate nu sunt afectate.
- Furtunurile de apă modificate sau deteriorate pot cauza producerea de pagube materiale sau deteriorarea apăratului.
 - Nu este permisă îndoirea, strangularea, modificarea sau tăierea furtunurilor de apă.

Protecția mediului și economisirea

Predarea la deșeuri a ambalajului

Ambalajele sunt ecologice și reciclabile.

- Eliminați componentele separat, în funcție de tipul acestora.

Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a apăratelor pot fi obținute de la IKEA, dar și de la primăria sau administrația locală.

Economisirea energiei

Dacă尊重ați aceste instrucțiuni, aparatul dvs. va consuma mai puțină energie electrică și apă.

Utilizați programul Eco 50.

- + Programul Eco 50 face economie de energie și este ecologic.

- Utilizați numai furtunurile de apă livrate împreună cu aparatul sau furtunuri de schimb originale.
- Nu reutilizați niciodată furtunurile de apă uzate.
- O presiune prea mică sau prea mare a apei poate afecta funcționarea apăratului.
 - Asigurați-vă că presiunea apei din instalația de alimentare cu apă este de cel puțin 50 kPa (0,5 barii) și de maximum 1000 kPa (10 barii).
 - Atunci când presiunea apei depășește valoarea maximă, trebuie instalată o supapă de decompresie între racordul pentru apă potabilă și setul de furtunuri al apăratului.

Utilizarea în siguranță

ATENȚIE!

- Aburul evacuat poate deteriora mobilierul integrat.
 - Lăsați aparatul să se răcească puțin după terminarea programului, înainte de a-l deschide.
- Sărurile speciale pentru mașina de spălat vase pot deteriora interiorul mașinii de spălat vase ca urmare a corozioni.
 - Pentru ca sărurile speciale în exces să fie spălate din interiorul mașinii de spălat vase, umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale chiar înainte de începerea programului.
- Detergentul poate deteriora instalația de dedurizare.
 - Umpleți rezervorul instalației de dedurizare numai cu săruri speciale pentru mașina de spălat vase.
- Detergenții inadecvați pot deteriora apăratul.
 - Nu folosiți apărate de curățat cu aburi.
 - Pentru a nu zgâria suprafața apăratului nu utilizați bureți cu suprafața aspiră și nici detergenti abrazivi.
 - Pentru a preveni apariția corozioni, în cazul mașinilor de spălat vase cu mască frontală din oțel inoxidabil să nu utilizați lavete poroase sau spălați-le temeinic de mai multe ori, înainte de prima utilizare.

Atunci când se spală un număr redus de vase, să utilizați funcția suplimentară „Încărcare pe jumătate”.¹

- + Programul se adaptează la încărcarea mai redusă și se reduc valorile de consum.
→ "Funcțiile suplimentare", Pagina 877

Aquasensor

Aquasensor este un dispozitiv optic (barieră fotoelectrică) de măsurare a turbidității apei de clătire. Cu Aquasensor se poate face economie de apă.

Utilizarea dispozitivului Aquasensor se efectuează în funcție de program. Dacă gradul de murdărire este mare, apa de spălare este evacuată și înlocuită cu apă curată. Dacă gradul de murdărire este mai redus, apa de spălare se preia în următorul ciclul de spălare și consumul de apă se poate reduce cu 3-6 litri. În programele automate temperatura și durata vor fi suplimentar potrivite cu gradul de murdărire.

¹ În funcție de dotările apăratului

Deschidere automată a ușii

Ușa aparatului de deschide automat în timpul fazei de uscare. Astfel se obține o uscare deosebit de economică. Pentru a obține cele mai bune rezultate de uscare, înainte de a scoate vesela, așteptați încheierea programului. Programul s-a terminat când pe display apare "0h:00m".

Dacă este dezactivată deschiderea automată a ușii, se mărește consumul de energie și cel mai adesea, faza de uscare se scurtează.

→ "Prezentarea generală a setărilor de bază", Pagina 887

Instalarea și conectarea

Pentru o operare în condiții bune racordați în mod corespunzător aparatul la alimentarea cu curent și apă. Respectați criteriile care trebuie să fie îndeplinite și instrucțiunile de montare.

Pachetul de livrare

După despachetare verificați ca livrarea să fie completă și că toate piesele să nu prezinte eventuale deteriorări din transport.

În caz de reclamații adresați-vă la IKEA sau unității noastre de service abilitate.

Notă: Aparatul a fost verificat în fabrică cu privire la funcționarea ireproșabilă. În acest caz pot rămâne pete de apă pe aparat. Petale de apă dispar după primul ciclu de spălare.

Pachetul de livrare conține:

- Mașină de spălat vase
- Instrucțiuni de utilizare
- Instrucțiuni de montare
- Material de montare
- Protecție contra aburilor
- Pâlnie pentru umplerea sării speciale
- Cablu de rețea

Instalarea și racordarea aparatului

Aparatele care se montează sub blatul de lucru sau care sunt încorporabile pot fi montate între pereții de lemn și pereții de material plastic, în mobilierul de bucătărie dispus pe o singură latură. Dacă veți instala ulterior aparatul dvs. ca aparat independent, va trebui să asigurați aparatul împotriva răsturnării, de exemplu, prin fixarea cu șuruburi pe perete sau prin montarea sub un blat de lucru continuu, fixat de modulele de mobilier învecinate.

1. "Respectați instrucțiunile de siguranță." → Pagina 867
2. "Respectați indicațiile referitoare la conectarea electrică." → Pagina 872
3. Verificați conținutul livrării și starea aparatului.
4. Consultați dimensiunile necesare pentru montare în instrucțiunile de montare.
5. Mașina se așează în poziție orizontală, cu ajutorul picioarelor reglabile.
Acordați atenție stabilității.
6. "Instalați racordul la sistemul de evacuare a apei." → Pagina 872
7. "Instalați racordul la sistemul de alimentare cu apă." → Pagina 872
8. Conectați aparatul la sursa de alimentare electrică.

Racordul la sistemul de evacuare a apei

Racordați aparatul dvs. la un sistem de evacuare a apei pentru ca apa murdară, rezultată din ciclul de spălare să se poate scurge.

Instalarea racordului la sistemul de evacuare a apei

1. Consultați etapele necesare în instrucțiunile de montare furnizate odată cu aparatul.
2. Cu ajutorul componentelor furnizate, racordați furtunul de evacuare a apei la ștuțul sifonului.
3. Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este îndoit, strivit sau răsucit.
4. Atenție, scurgerea apei uzate nu trebuie împiedicată de niciun capac montat.

Racordarea la sistemul de alimentare cu apă

Racordați aparatul dvs. la un racord de alimentare cu apă.

Instalarea racordului la sistemul de alimentare cu apă

Notă

- Dacă înlocuiți aparatul, trebuie să utilizați un nou furtun de alimentare cu apă.
1. Consultați etapele necesare în instrucțiunile de montare furnizate odată cu aparatul.
 2. Racordați aparatul la sistemul de alimentare cu apă cu ajutorul pieselor furnizate.
Respectați instrucțiunile din capitolul Date tehnice.
 3. Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este îndoit, strivit sau răsucit.

Conecțarea electrică

Racordarea electrică a aparatului


Observații

- Acordați atenție următoarelor: "Instrucțiuni de siguranță" → Pagina 867.
 - Conectați aparatul numai la curent alternativ, din domeniul de 220 - 240 V și 50 Hz sau 60 Hz an.
 - Atenție, sistemul de siguranță pentru apă funcționează numai dacă aparatul este conectat la alimentarea electrică.
1. Introduceți conectorul cablului de alimentare de la rețea în aparat.
 2. Introduceți ștecherul aparatului într-o priză din proprietatea aparatului.
Datele cu privire la racordarea aparatului se găsesc pe plăcuța cu date tehnice.
 3. Verificați ca ștecherul de rețea să fie fixat bine.

Descrierea produsului

Aparat

Aici găsiți o privire de ansamblu asupra componentelor aparatului dvs.

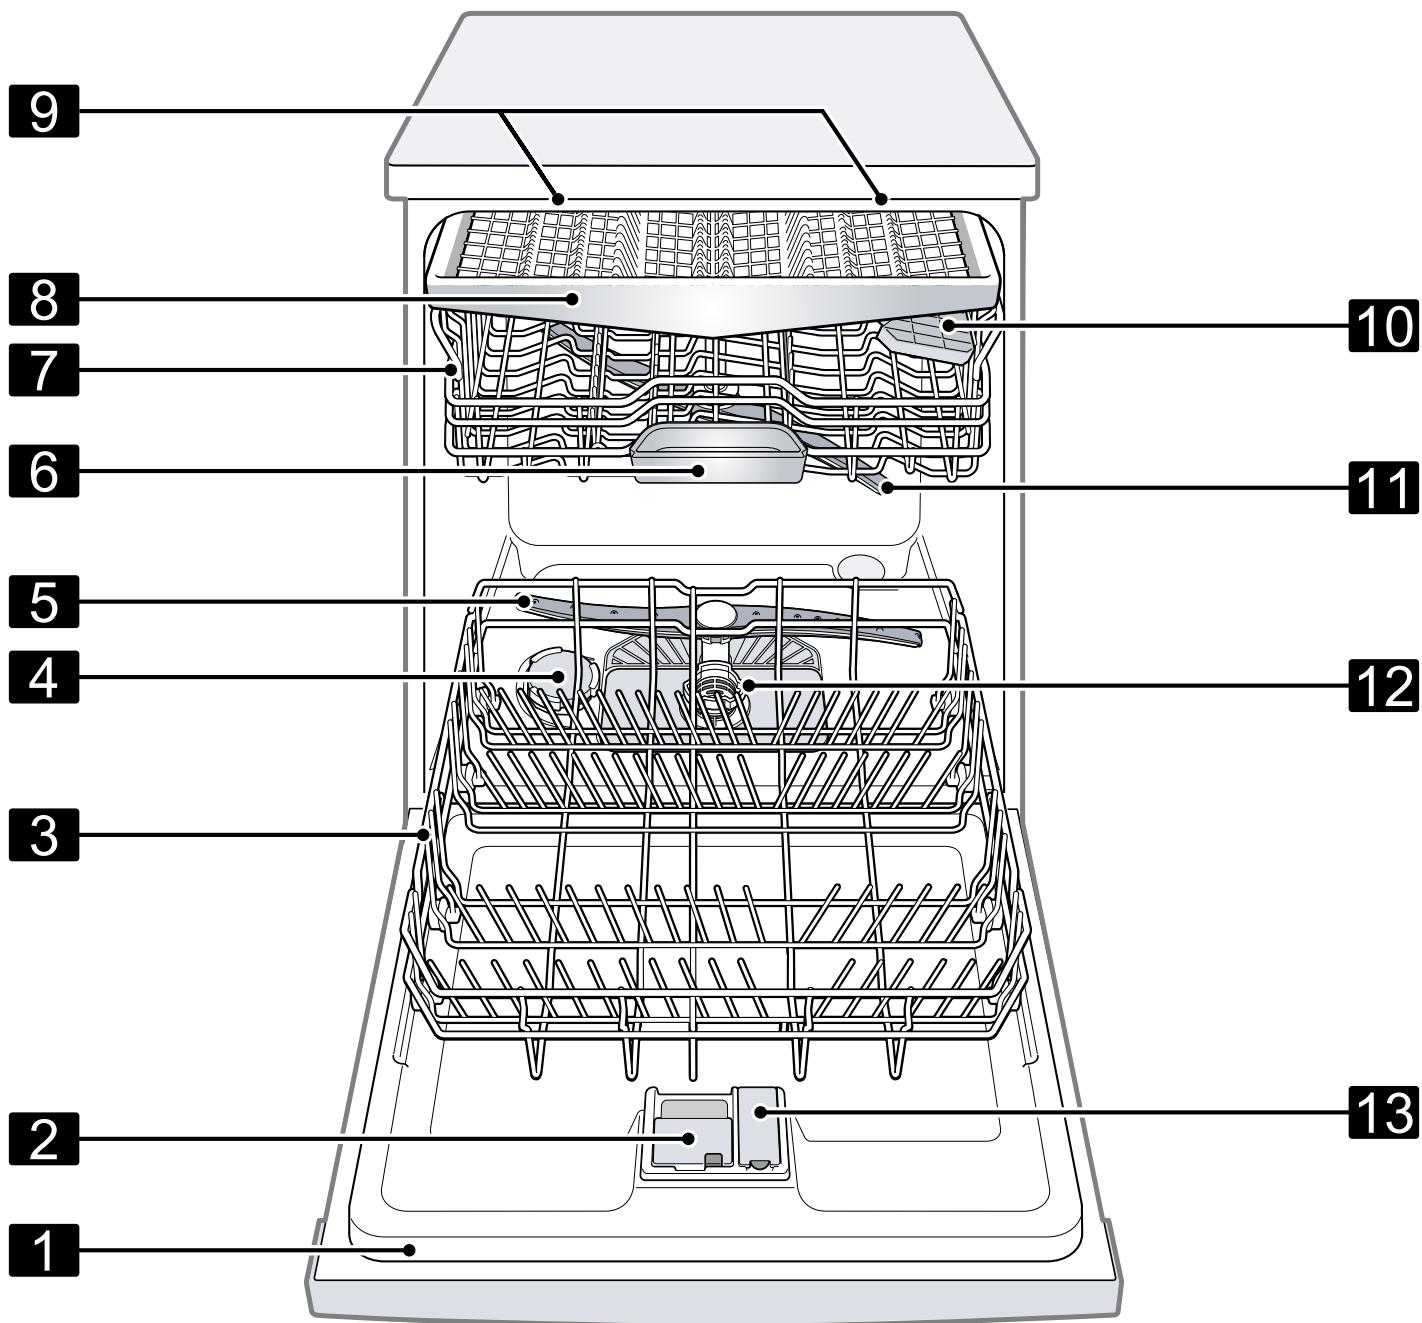

1	Plăcuța de identificare	Plăcuța de identificare cu numărul E și numărul FD. Datele sunt necesare pentru unitatea de service abilitată.
2	Compartiment pentru detergenti	Umpleți compartimentul pentru detergent cu detergent. → "Detergentul", Pagina 883
3	Sertar inferior pentru vase	"Sertar inferior pentru vase" → Pagina 878
4	Rezervor pentru săruri speciale	Umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale. → "Instalația de dedurizare", Pagina 880

¹ În funcție de dotările aparatului


5	Braț inferior de pulverizare	Brațul inferior de pulverizare curăță vesela din sertarul inferior pentru vase. Dacă vesela nu se curăță optim, curătați brațele de pulverizare. → "Curățarea brațelor de pulverizare", Pagina 890
6	Compartiment colectare tablete	În timpul ciclului de spălare, tabletele cad automat din compartimentul pentru detergent, în cel de colectare a tabletelor, unde acestea se pot dizolva în mod optim.
7	Sertar superior pentru vase	"Sertar superior pentru vase" → Pagina 877
8	Sertarul pentru tacâmuri	"Sertarul pentru tacâmuri" → Pagina 878
9	EmotionLight	Iluminarea interioară a aparatului. → "Prezentarea generală a setărilor de bază", Pagina 887
10	Etajera ¹	"Etajera" → Pagina 879
11	Brațul superior de pulverizare	Brațul superior de pulverizare curăță vesela din sertarul superior pentru vase. Dacă vesela nu se curăță optim, curătați brațele de pulverizare. → "Curățarea brațelor de pulverizare", Pagina 890
12	Sistemul de filtre	"Sistemul de filtre" → Pagina 889
13	Rezervor pentru soluția de clătire	Umpleți rezervorul pentru soluția de clătire cu soluție de clătire. → "Instalația de clătire", Pagina 882

¹ În funcție de dotările aparatului

Panoul de comandă

Prin intermediul elementului de operare setați toate funcțiile aparatului dvs și primiți informații cu privire la stadiul de operare.

Cu câteva taste puteți efectua funcții diferite.

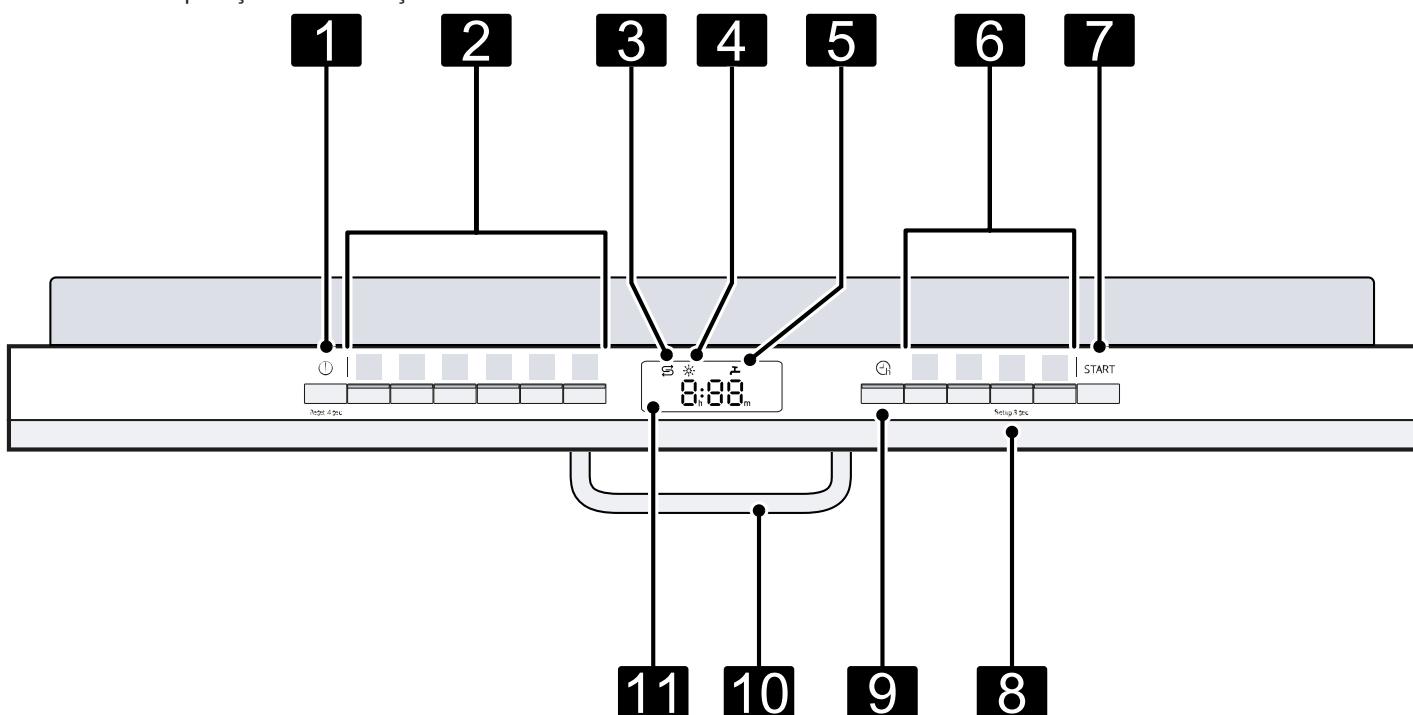

1	Tasta PORNIT / OPRIT ⏹ și tasta Reset 4 sec.	"Porniți aparatul" → Pagina 885 "Deconectarea aparatului" → Pagina 886 "Anularea programului" → Pagina 886
2	Taste de program	"Programe" → Pagina 876
3	Indicator de umplere cu săruri speciale	Instalația de dedurizare → "Adăugați sare specială", Pagina 881
4	Indicatorul de umplere cu soluție pentru clătire	Instalația de clătire → "Adăugarea soluției de clătire", Pagina 882
5	Indicatorul de alimentare cu apă	Indicator pentru alimentare cu apă

¹ În funcție de dotările aparatului

6	Tastele de program și funcțiile suplimentare	Programe → "Prezentare generală a programelor", Pagina 876 Funcțiile suplimentare → "Funcțiile suplimentare", Pagina 877
7	Tasta Start Start	"Pornirea programului" → Pagina 886
8	Tasta Setup 3 sec.	Dacă apăsați pe Setup 3 sec. cca. 3 secunde, se deschid setările de bază. → "Modificarea setărilor de bază", Pagina 888
9	Preselectare timp	"Setarea programării orei de pornire" → Pagina 885
10	Mânerul ușii ¹	Deschideți ușa aparatului.
11	Display-ul	Pe display se afișează informații despre durata rămasă sau setările de bază. Cu ajutorul display-ului și tastelor de reglare puteți modifica setările de bază. → "Modificarea setărilor de bază", Pagina 888

¹ În funcție de dotările aparatului

Simboluri pe display¹

În funcție de dotările aparatului pe display sunt afișate următoarele simboluri. Găsiți aici explicațiile acestora.

SIMBOL	DESCRIERE
	Dacă pe display luminează simbolul pentru curățarea mașinii, efectuați curățarea mașinii. → "Curățare maș", Pagina 888
	Dacă se aprinde pe display indicatorul de umplere cu soluție de clătire, umpleți cu soluție de clătire. → "Adăugarea soluției de clătire", Pagina 882
	Dacă se aprinde pe display indicatorul de umplere cu săruri speciale, umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale imediat înainte de pornirea programului. → "Adăugați sare specială", Pagina 881
	La prima punere în funcțiune se aprinde simbolul pe display și apoi se stinge din nou. Aparatul nu este compatibil cu WiFi ¹ .
	Dacă există o defecțiune la alimentarea sau evacuarea apei, simbolul luminează sau pâlpâie pe display.

¹ Wi-Fi este o marcă înregistrată a companiei Wi-Fi Alliance.

¹ În funcție de dotările aparatului

Prezentare generală a programelor

Aici se găsește o prezentare generală a programelor care pot fi setate. În funcție de configurația aparatului sunt disponibile diferite programe, care se găsesc la panoul de control. Timpul de funcționare poate varia în funcție de programul selectat. Timpul de funcționare depinde de temperatura apei, de cantitatea de vase, de gradul de murdărire și de

funcția suplimentară selectată. Timpul de funcționare se modifică dacă instalația de clătire este oprită sau lipsește soluția de clătire.

Valorile de consum se găsesc în instrucțiunile pe scurt. Valorile de consum se referă la condiții normale și la o valoare a durității apei de 13 - 16 °dH. Diferiți factori de influență cum ar fi, de exemplu, temperatura apei sau presiunea în conductă pot conduce la survenirea unor abateri.

PROGRAM	UTILIZARE	DERULAREA PROGRAMULUI
 Intensiv 70°	Veselă: <ul style="list-style-type: none">• oale, tigăi, vase și tacâmuri nesensibile Grad de murdărire: <ul style="list-style-type: none">• resturi de alimente arse, uscate, care sunt bine lipite, cu conținut de amidon și de albumină	Intensiv: <ul style="list-style-type: none">• Prespălare• Curățare la 70 °C• Spălare intermediară• Clătire la 69 °C• Uscarea
AUTO Auto 45-65°	Veselă: <ul style="list-style-type: none">• veselă amestecată și tacâmuri Grad de murdărire: <ul style="list-style-type: none">• resturi de alimente ușor uscate, în limitele uzului casnic	Senzor-optimizat: <ul style="list-style-type: none">• Se optimizează în funcție de gradul de murdărire a apei folosite la clătire, cu ajutorul sistemului de senzori.
ECO Eco 50°	Veselă: <ul style="list-style-type: none">• veselă amestecată și tacâmuri Grad de murdărire: <ul style="list-style-type: none">• resturi de alimente ușor uscate, în limitele uzului casnic	Program economic: <ul style="list-style-type: none">• Prespălare• Curățare la 50 °C• Spălare intermediară• Clătire la 48 °C• Uscare
 Mod silentios 50°	Veselă: <ul style="list-style-type: none">• veselă amestecată și tacâmuri Grad de murdărire: <ul style="list-style-type: none">• resturi de alimente ușor uscate, în limitele uzului casnic	Zgomot optimizat: <ul style="list-style-type: none">• Prespălare• Curățare la 50 °C• Spălare intermediară• Clătire la 63 °C• Uscarea
 Rapid 1h 65°	Veselă: <ul style="list-style-type: none">• veselă amestecată și tacâmuri Grad de murdărire: <ul style="list-style-type: none">• resturi de alimente ușor uscate, în limitele uzului casnic	Timp optimizat: <ul style="list-style-type: none">• Curățare la 65 °C• Spălare intermediară• Clătire la 69 °C• Uscarea
 Rapid 45°	Veselă: <ul style="list-style-type: none">• vase, tacâmuri sensibile, materiale plastice și pahare sensibile la temperatură Grad de murdărire: <ul style="list-style-type: none">• resturi alimentare puțin aderente, recente	Timp optimizat: <ul style="list-style-type: none">• Curățare la 45 °C• Spălare intermediară• Clătire la 55 °C
 Prespălare	Veselă: <ul style="list-style-type: none">• toate tipurile de veselă Grad de murdărire: <ul style="list-style-type: none">• limpezire rece, curățare intermediară	Clătire rece: <ul style="list-style-type: none">• Prespălare
 Curățare maș	A se utiliza numai la aparatul golit.	Curățarea mașinii la 70 °C

Notă: Un timp de funcționare mai îndelungat, prin comparație, se obține în programul Eco 50° prin timpi de înmuiere și de uscare mai lungi. Aceasta permite optimizarea valorilor de consum.

Cerere prin e-mail către: dishwasher@test-appliances.com
Sunt necesare numărul de produs (Nr. E) și numărul de fabricație (FD), care se găsesc pe plăcuța de tip de pe ușa aparatului.

Indicații pentru institutele de testare

Institutele de testare primesc indicații pentru verificări comparative, de exemplu, conform EN60436.

Aici este vorba de condițiile pentru efectuarea testelor, nu despre rezultate sau de valori de întrebuițințare.

Funcțiile suplimentare

Aici se găsește o prezentare generală a funcțiilor suplimentare care pot fi setate. În funcție de configurația aparatului sunt disponibile diferite funcții suplimentare, care se găsesc la panoul de control.

FUNCȚIE SUPLEMENTARĂ	UTILIZARE
<u>½</u> Jumătate încărcătură	<ul style="list-style-type: none"> • Activăți dacă sunt prea puține vase. • Introduceți în compartimentul pentru detergent mai puțin detergent decât se recomandă pentru încărcarea completă a mașinii. • Timpul de funcționare se scurtează. • Consumul de apă și consumul de energie se reduc.


FUNCȚIE SUPLEMENTARĂ	UTILIZARE
 Zonă intensivă	<ul style="list-style-type: none"> • Se activează la încărcarea mixtă cu vase foarte murdare și ușor murdare, de exemplu, se încarcă oale și tigai foarte murdare și vase obișnuite de murdare în raftul superior. • Presiunea de pulverizare este intensificată în raftul inferior și temperatura maximă a programului se menține mai mult. Consumul de energie și timpul de funcționare cresc din această cauză.
 Uscare Extra	<ul style="list-style-type: none"> • Pentru un rezultat îmbunătățit de uscare se mărește temperatura de clărire și se prelungesc faza de uscare. • Se pretează în mod special la uscarea pieselor din material plastic. • Consumul de energie este ușor crescut și timpul de funcționare se prelungesc.

Dotare

Aici dispuneți de o prezentare generală a accesoriilor posibile ale aparatului dvs. și a utilizării acestora. Accesoriile depind de varianta aparatului dvs.

Coș pentru vase de sus

Așezați ceștile, paharele și vasele mici în coșul pentru vase de sus.

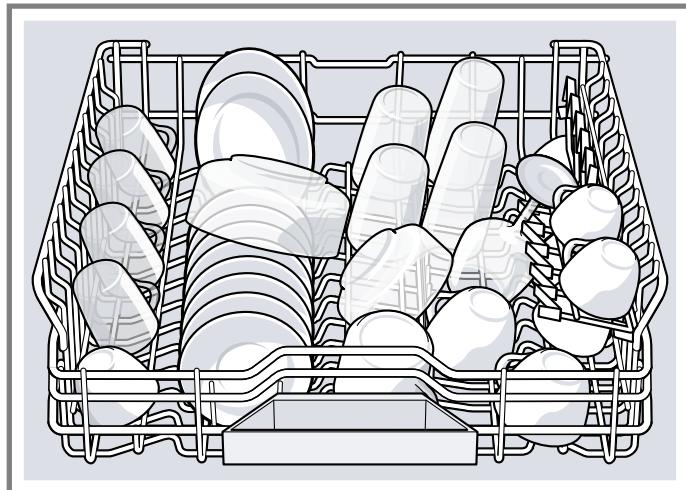


Pentru a crea spațiu pentru vasele mai mari, puteți regla pe înălțime coșul pentru vase.

Reglarea coșului pentru vase de sus cu mânerile laterale


Pentru a spăla obiectele de veselă mai voluminoase, reglați înălțimea de inserare a coșului pentru vase de sus.

1. Trageți coșul pentru vase de sus în afară.

2. Pentru a preveni căderea bruscă a coșului pentru vase, țineți bine coșul pentru vase de sus lateral de marginea de sus.
3. Apăsați spre interior cele două mânere de pe partea stângă și partea dreaptă a coșului pentru vase.

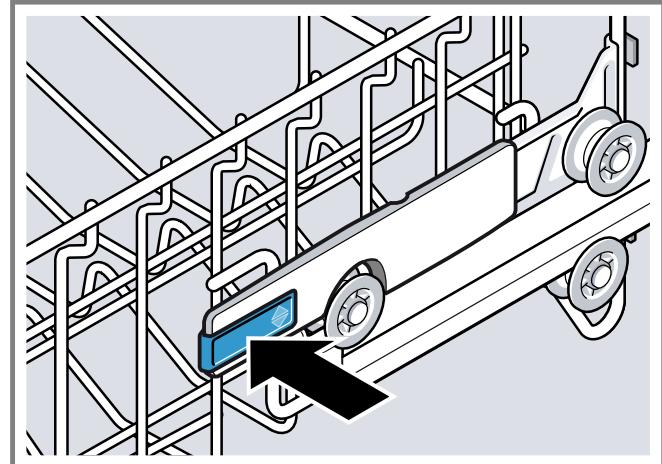

4. Coborâți sau ridicați coșul pentru vase în mod uniform la nivelul adevărat.

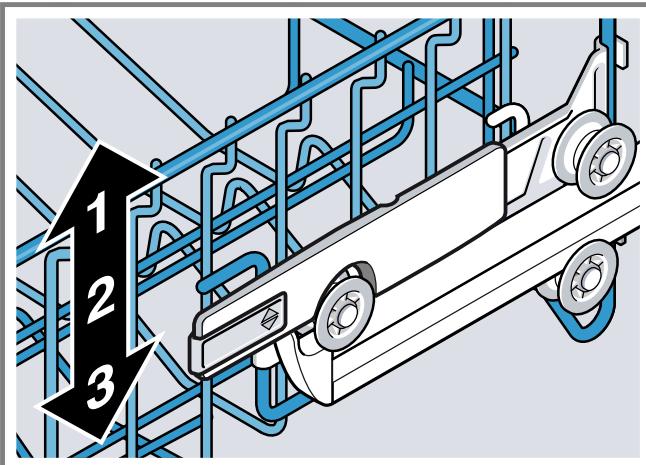


Asigurați-vă cu privire la coșul pentru vase de sus că se află la aceeași înălțime pe ambele părți.


5. Dați drumul mânerelor.
- ✓ Coșul pentru vase se blochează în poziție.
6. Împingeți coșul pentru vase înăuntru.

Coș pentru vase de jos

Așezați oalele și farfurile în coșul pentru vase de jos.

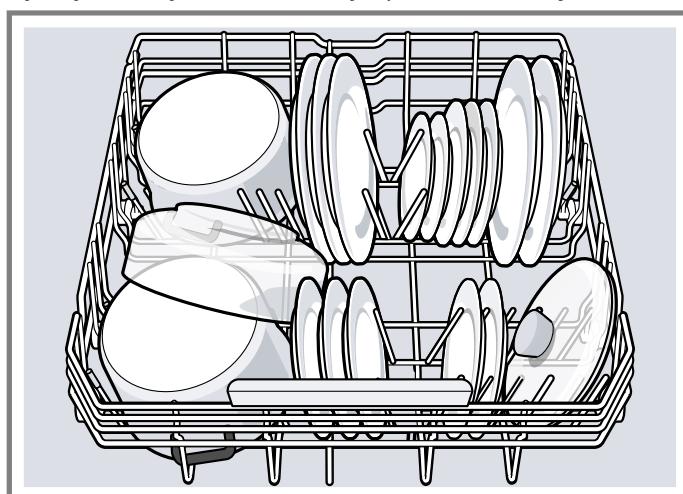


Puteți așeza farfurile mari cu diametru până la 34 cm în coșul pentru vase de jos, așa cum este ilustrat.

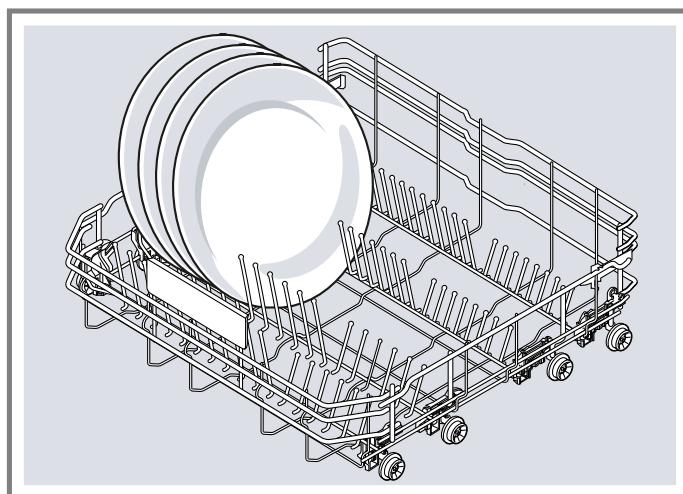

Sertarul pentru tacâmuri

Introduceți tacâmurile în coșul pentru tacâmuri.

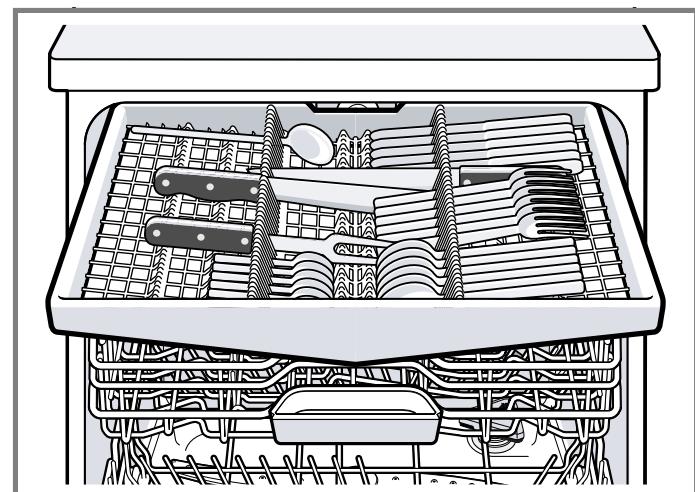


Introduceți tacâmurile cu partea ascuțită și tăioasă în jos. Pentru a crea mai mult spațiu pentru tacâmurile mai înalte și mai late, puteți monta dedesubt sertarul pentru tacâmuri.


Reconfigurarea sertarului pentru tacâmuri

Pentru a obține mai mult loc pentru tacâmurile mai înalte și mai late, puteți rabata în jos suporturile laterale și puteți răbata rândurile de tije din față.


1. Pentru a rabata în jos suportul lateral, împingeți maneta în față ① și rabatați suportul lateral în jos ②.

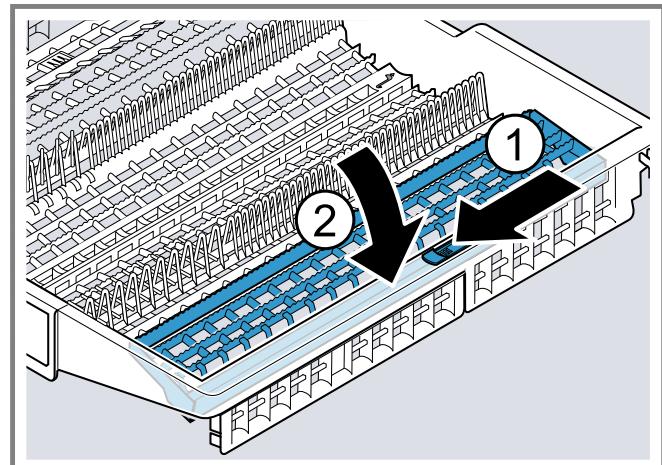


2. Pentru a rabata rândurile de tije din față, împingeți maneta în față și rabatați tijele rabatabile ①.

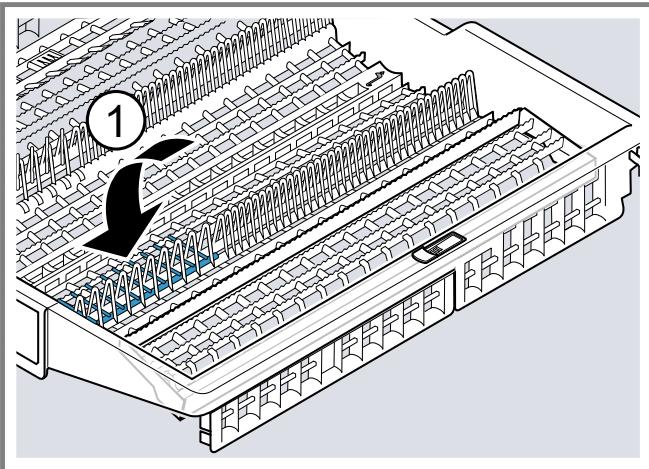**Recomandare**

Dacă doriți să aduceți sertarul pentru tacâmuri în poziția originală, rabatați suportul lateral în sus până se fixează făcând un clic.

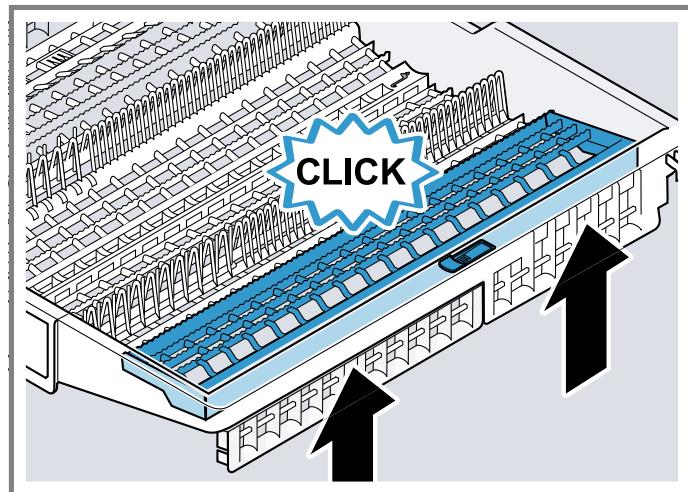**Etajera**


Utilizați etajera și spațiul de sub ea pentru cești și pahare mici sau tacâmuri mai mari, de exemplu, linguri de amestecat sau tacâmuri de servit.

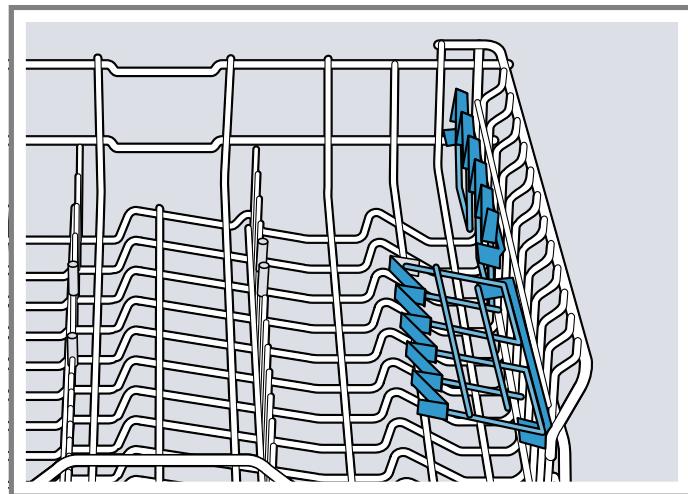

Dacă nu aveți nevoie de etajeră, puteți să o rabatați în sus.

Tijele rabatabile

Utilizați tijele rabatabile pentru a sorta vesela în siguranță, de exemplu, farfurii.

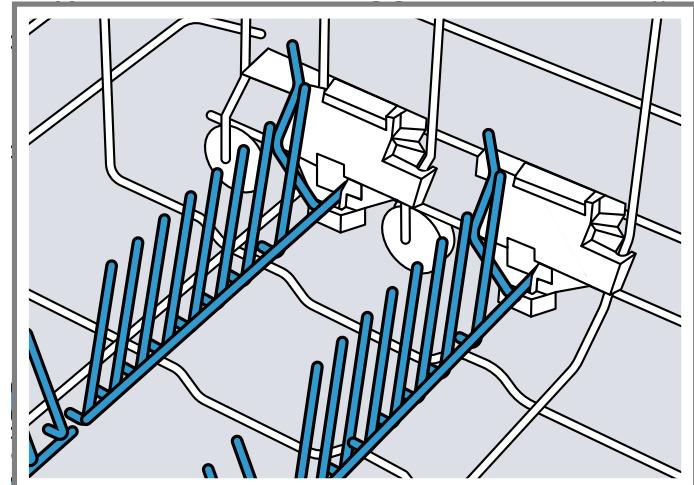


Pentru a așeza mai bine oalele, castroanele și paharele, puteți rabata tijele rabatabile.¹

Rabatarea tijelor rabatabile¹

Dacă nu aveți nevoie de tijele rabatabile, rabatați-le.

1. Împingeți maneta spre față ① și rabatați tijele rabatabile ②.

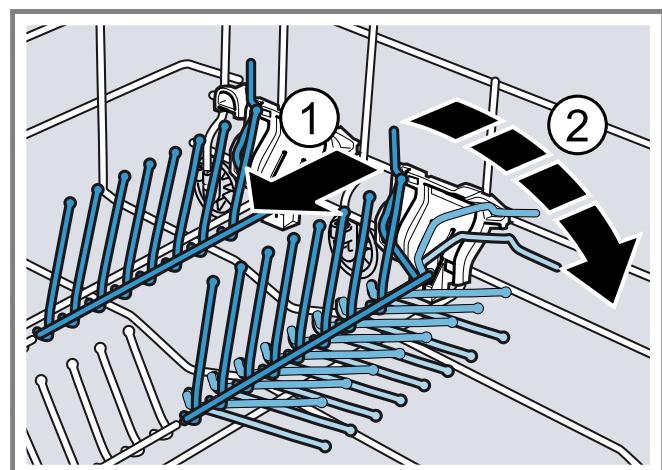

2. Pentru a utiliza din nou tijele rabatabile, rabatați-le în sus.

- ✓ Tijele rabatabile se fixează făcând un clic.

¹ În funcție de dotările aparatului

Înălțimile coșurilor pentru vase

Ajustați rafturile la înălțimea potrivită.

Înălțimea aparatului 86,5 cm cu sertar pentru tacâmuri

TREAPȚĂ	RAFTUL SUPERIOR	RAFTUL INFERIOR
1 max. ø	18 cm	33 cm/"34 cm" → Pagina 878
2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	23 cm	28 cm

Înainte de prima utilizare

Efectuarea primei puneri în funcțiune

Trebuie să efectuați setările la prima punere în funcțiune sau după resetarea la setările din fabrică.

Cerință: "Aparatul este instalat și racordat." → Pagina 872

1. "Adăugați săruri speciale." → Pagina 881
2. "Umpleți cu soluție de clătire." → Pagina 882
3. "Porniți aparatul." → Pagina 885
4. "Reglați instalația de dedurizare." → Pagina 880

5. "Setați cantitatea de soluție de clătire." → Pagina 882

6. "Introduceți detergentul" → Pagina 883.

7. Porniți programul cu cea mai mare temperatură de curățare fără veselă.

Datorită posibilității de apariție a unor pete de apă sau a altor reziduuri vă recomandăm să porniți aparatul înainte de prima utilizare cu un program de spălare fără veselă.

Recomandare: Puteți modifica oricând aceste setări și setările de bază.

Instalația de dedurizare

Apa dură, cu conținut de calcar lasă urme de calacar pe vase și interiorul mașinii de spălat vase și poate înfunda piesele aparatului.

Pentru a obține rezultate bune de spălare puteți deduriza apa cu instalația de dedurizare și sărurile speciale. Pentru a preveni survenirea pagubelor la aparat, apa trebuie dedurizată cu un grad de dedurizare peste 7 °dH.

Prezentare generală a setărilor de duritate a apei

Aici se găsește o prezentare generală a valorilor care pot fi setate pentru gradul de duritate a apei.

Determinați nivelul durității apei din rețea, consultând societatea locală de distribuție a apei sau folosind un tester pentru duritatea apei.

GRAD DE DURITATE A APEI °DH	DOMENIUL DE DURITATE	MMOL/L	VALOARE DE SETARE
0 - 6	scăzută	0 - 1,1	H00
7 - 8	scăzută	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	mediu	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	mediu	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	mediu	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	dură	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	dură	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	dură	5,5 - 8,9	H07

Notă: Setați aparatul dvs. la gradul determinat de duritate a apei.

→ "Reglarea instalației de dedurizare", Pagina 880

La un grad de duritate a apei de 0 - 6 °dH puteți renunța la sărurile speciale pentru mașina de spălat vase și puteți deconecta instalația de dedurizare.


→ "Oprirea instalației de dedurizare", Pagina 881

Reglarea instalației de dedurizare

Setați aparatul dvs. la gradul de duritate a apei.

1. Determinați gradul de duritate a apei și valoare de setare adecvată.

→ "Prezentare generală a setărilor de duritate a apei", Pagina 880

2. Apăsați .

3. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe Setup 3 sec..

✓ Pe display se afișează Hxx.

- ✓ Pe display se afișează **Set**.
- 4. Apăsați Start în mod repetat până se setează gradul adecvat de duritate a apei.
Din fabrică este setată valoarea H04.
- 5. Pentru a salva setările apăsați pe Setup 3 sec. 3 secunde.

Săruri speciale


Cu sărurile speciale puteți deduriza apa.

Adăugați sare specială

Dacă se aprinde indicatorul de umplere cu săruri speciale, umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale imediat înainte de pornirea programului. Consumul de săruri speciale depinde de gradul de duritate a apei. Cu cât nivelul de duritate a apei este mai ridicat, cu atât este mai mare consumul de săruri speciale.

ATENȚIE!

- Detergentul poate deteriora instalația de dedurizare.
 - Umpleți rezervorul instalației de dedurizare numai cu săruri speciale pentru mașina de spălat vase.
 - Sărurile speciale pentru mașina de spălat vase pot deteriora interiorul mașinii de spălat vase ca urmare a coroziei.
 - Pentru ca sărurile speciale în exces să fie spălate din interiorul mașinii de spălat vase, umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale chiar înainte de începerea programului.
1. Deșurubați și scoateți capacul recipientului de depozitare pentru sărurile speciale.
 2. La prima utilizare: umpleți complet rezervorul cu apă.
 3. **Notă:** Utilizați numai săruri speciale pentru mașini de spălat vase.
Nu utilizați tablete de săruri.
Nu utilizați sare de bucătărie.
Umpleți rezervorul cu săruri speciale.

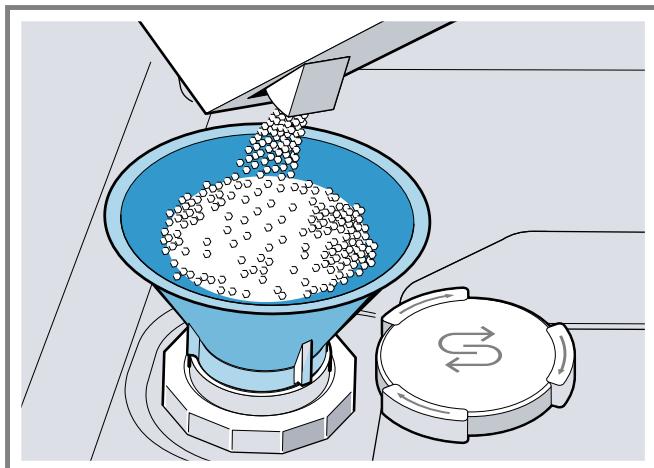

Umpleți complet rezervorul cu săruri speciale. Apa din rezervor este dezlocuită și se revarsă.

4. Așezați capacul pe recipientul de depozitare și închideți-l prin înșurubare.

Oprirea instalației de dedurizare

Dacă vă deranjează indicatorul de umplere cu săruri, de exemplu, atunci când folosiți detergenți combinați cu înlocuitori de sare, îl puteți dezactiva.

Notă

Pentru a preveni apariția defectiunilor la aparat, să opriți instalația de dedurizare numai în următoarele situații:

- Gradul de duritate a apei este de maxim 21 °dH și utilizați un detergent combinat cu înlocuitori de săruri. Detergenții combinați cu înlocuitori de săruri pot fi utilizați conform indicațiilor producătorului, cel mai adesea numai până la un grad de duritate a apei de 21 °dH, fără a fi nevoie să adăugarea de săruri speciale.
 - Gradul de duritate a apei este 0 - 6 °dH. Puteți renunța la sărurile speciale.
1. Apăsați .
 2. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe Setup 3 sec.
 - ✓ Pe display se afișează Hxx.
 - ✓ Pe display se afișează **Set**.
 3. Apăsați pe Start în mod repetat până când se afișează pe display H00.
 4. Pentru a salva setările apăsați pe Setup 3 sec. 3 secunde.
 - ✓ Instalația de dedurizare este oprită și indicatorul de umplere cu săruri este dezactivat.

Regenerarea instalației de dedurizare apă

Pentru menținerea unei funcționări ireproșabile a instalației de dedurizare, aparatul execută periodic funcția de regenerare a instalației de dedurizare apă.

Regenerarea instalației de dedurizare apă se execută în toate programele înainte de finalizarea procesului principal de spălare. Vor crește timpul de funcționare și valorile de consum, de ex. pentru apă și curent.

Prezentare generală a valorilor de consum la regenerarea instalației de dedurizare apă

Aici se găsește o prezentare generală a timpului de funcționare suplimentar maxim și a valorilor de consum la regenerarea instalației de dedurizare apă.

Regenerarea instalației de dedurizare apă după x proceze de spălare	6
Timpul de funcționare suplimentar exprimat în minute	7
Consum suplimentar de apă, exprimat în litri	5
Consum suplimentar de curent, exprimat în kWh	0,05

Valorile de consum menționate sunt valori măsurate în laborator, determinate în cadrul programului Eco 50°, în conformitate cu normele actuale în vigoare și pe baza valorii gradului de duritate a apei de 13 - 16 °dH, care este setată din fabricație.

Instalația de clătire

Soluție de clătire


Pentru a obține rezultate optime de uscare să utilizați soluția de clătire.

Utilizați numai soluție de clătire pentru mașinile de spălat de uz casnic.


Adăugarea soluției de clătire

Dacă se aprinde indicatorul de umplere cu soluție de clătire, umpleți cu soluție de clătire. Utilizați numai soluție de clătire pentru mașinile de spălat de uz casnic.

- Apăsați pe clapeta capacului rezervorului pentru soluția de clătire ① și ridicați-o ②.

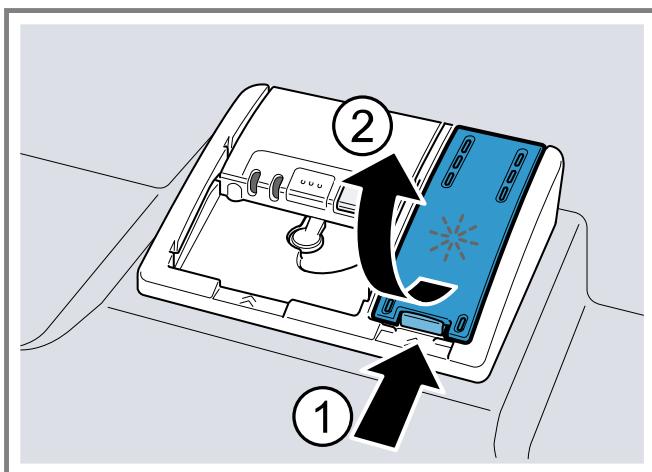

- Umpleți cu soluție de clătire până la marcajul max.

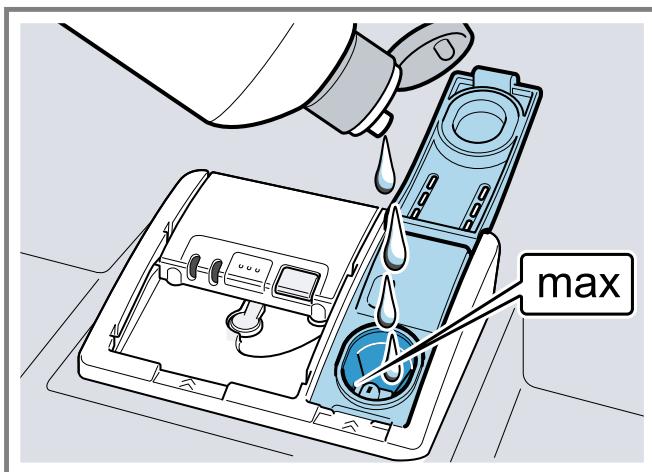

- Dacă s-a deversat soluție de clătire, aceasta trebuie îndepărtată din interiorul mașinii de spălat vase.

Soluția de clătire scursă poate genera formarea de spumă în exces în timpul procesului de spălare.

- Închideți capacul rezervorului pentru soluția de clătire.

✓ Capacul se blochează făcând un clic.

Setarea cantității de soluție de clătire

Modificați cantitatea de soluție de clătire dacă pe veselă rămân urme sau pete de apă.

- Apăsați .
- Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe Setup 3 sec..
- Pe display se afișează Hxx.
- Pe display se afișează Set.
- Apăsați pe Setup 3 sec. în mod repetat până când pe display se afișează valoarea r05 setată din fabrică.
- Apăsați Start în mod repetat până se reglează cantitatea adecvată de adăugare a soluției de clătire.
 - La o treaptă joasă se furnizează o cantitate mai mică de soluție de clătire în timpul procesului de clătire și se reduc urmele lăsate pe veselă.
 - La o treaptă mai mare se furnizează o cantitate mai mare de soluție de clătire în timpul procesului de clătire, se reduc petele de apă și se obține un rezultat superior la uscare.
- Pentru a salva setările apăsați pe Setup 3 sec. 3 secunde.

Oprirea instalației de clătire

Dacă vă deranjează indicatorul de umplere cu soluție de clătire, de exemplu, atunci când folosiți detergenti combinați cu componente de soluție de clătire, puteți opri instalația de clătire.

Recomandare: Funcția soluției de clătire este limitată la detergentii combinați. Dacă utilizați soluție de clătire, obțineți de cele mai multe ori rezultate mai bune.

- Apăsați .
- Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe Setup 3 sec..
- Pe display se afișează Hxx.
- Pe display se afișează Set.
- Apăsați pe Setup 3 sec. în mod repetat până când pe display se afișează valoarea r05 setată din fabrică.
- Apăsați pe Start în mod repetat până când se afișează pe display r00.
- Pentru a salva setările apăsați pe Setup 3 sec. 3 secunde.
- Instalația de clătire este oprită și indicatorul de adăugare a soluției de clătire este dezactivat.

Detergentul

Detergenți adecvați

Utilizați numai detergenti care sunt concepuți special pentru mașinile de spălat vase. Sunt adecvați atât detergentii solo, cât și detergentii combinați.

Pentru a obține rezultate optime de spălare și uscare, utilizați detergentii solo în combinație cu aplicarea separată de "săruri speciale" → Pagina 881 și "soluție de clătire"

→ Pagina 882.

Detergentii moderni, performanți utilizează majoritatea o combinație de cantitate mică de substanțe alcaline, împreună cu fosfați și enzime. Enzimele descompun amidonul și dizolvă albumina. Pentru îndepărțarea petelor de culoare, de exemplu pete de ceai sau ketchup se folosește în special înălbitor pe bază de oxigen.

Notă: Respectați indicațiile producătorului pentru fiecare detergent în parte.

Tablete

Tabletele sunt adecvate pentru toate sarcinile de curățare și nu trebuie dozare.

La programele scurte, tabletele nu se pot dizolva complet și rămân resturi de detergent. Din acest motiv poate fi afectat efectul curățării.

Detergenți pulbere

Detergentii pulbere se recomandă la programele cu durată scurtă.

Dozarea se poate adapta la gradul de murdărire.

Detergenți lichizi

Detergentii lichizi acționează mai rapid și se recomandă la programele cu durată scurtă, fără prespălare.

Se poate întâmpla ca detergentul lichid alimentat să iasă în ciuda compartimentului pentru soluția de spălare închis.

Aceasta nu reprezintă o deficiență sau un aspect critic dacă respectați următoarele detalii:

- Selectați numai un program fără prespălare.
- Nu setați o programare a orei de pornire pentru începearea programului.

Dozarea se poate adapta la gradul de murdărire.

Detergenți Solo

Detergentii Solo sunt produse, care în afară de detergent nu mai conțin și alte componente, de exemplu, detergenti sub formă de pulbere sau detergenti lichizi.

Cu detergentii sub formă de pulbere și detergentii lichizi, dozarea se poate adapta individual la gradul de murdărire a vasei.

Pentru a obține rezultate mai bune de spălare și clătire și pentru a preveni defectarea aparatului, să utilizați suplimentar "săruri speciale" → Pagina 881 și "soluție de clătire"

→ Pagina 882.

Detergenți combinați

Pe lângă detergentii convenționali Solo există și o gamă de produse cu funcții suplimentare. Aceste produse conțin adesea pe lângă detergenti și soluții de clătire și înlocuitori de săruri (3in1) și în funcție de combinație (4in1, 5in1, ...), și alte componente suplimentare ca de exemplu, protector pentru sticlă sau luciu pentru oțel inoxidabil.

Detergenții combinați acționează conform datelor producătorului, de regulă, numai până la un grad de duritate a apei de 21 °dH. Peste un grad de duritate a apei de 21 °dH trebuie să adăugați săruri speciale și soluție de clătire. Pentru a obține cele mai bune rezultate de spălare și uscare vă recomandăm ca de la un grad de duritate a apei de 14 °dH să utilizați săruri speciale și soluție de clătire. Dacă utilizați detergenti combinați, programul mașinii de spălat se adaptează automat pentru a obține cele mai bune rezultate de spălare și uscare posibile.

Detergenți inadecvați

Nu utilizați detergenti care ar putea produce defectări ale aparatului sau periclitări ale stării de sănătate.

Detergent pentru spălare manuală

Detergentul manual poate genera formarea de spumă în exces și poate produce defectarea aparatului.

Detergenți cu conținut de clor

Reziduurile de clor de pe veselă pot periclită starea de sănătate.



Observații cu privire la detergenti

Respectați observațiile cu privire la detergenti, în cadrul utilizării zilnice.

- Utilizați produse de curățare cu marcul "Bio" sau "Eco" (din motive ce îți de protecția mediului) de regulă, cantități mai mici de substanțe active sau renunțați complet la anumite ingrediente. Efectul de curățare poate fi limitat.
- Setați instalația de clătire sau instalația de dedurizare pe detergentul solo utilizat sau pe detergentul combinat.
- Detergentii combinați cu înlocuitori de săruri pot fi utilizati conform indicațiilor producătorului, numai până la un anumit grad de duritate a apei, cel mai adesea 21 °dH, fără a fi necesară adăugarea de săruri speciale. Pentru a obține cele mai bune rezultate de spălare și uscare vă recomandăm ca de la un grad de duritate a apei de 14 °dH să utilizați săruri speciale.
- Pentru a preveni lipirile, prindeți detergentii cu înveliș solubil în apă numai cu mâinile uscate și introduceți-i numai într-un compartiment pentru detergent uscat.
- Chiar dacă se aprind indicatorul de adăugare a soluției de clătire și indicatorul de umplere cu săruri speciale, programele de spălare se derulează impecabil la utilizarea detergentilor combinați.
- Funcția soluției de clătire este limitată la detergentii combinați. Dacă utilizați soluție de clătire, obțineți de cele mai multe ori rezultate mai bune.
- Utilizați tablete cu o putere de uscare specială.

Introduceți detergentul

1. Pentru a deschide compartimentul pentru detergent, apăsați zăvorul.
2. Puneti detergent numai în compartimentul pentru detergent uscat.

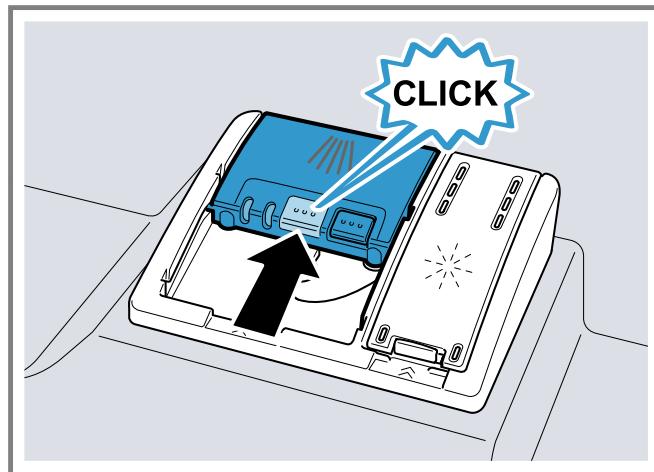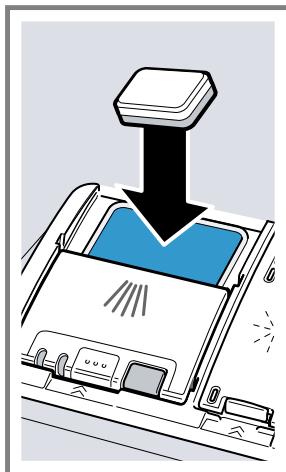

Dacă utilizați tablete, este suficientă o tabletă. Introduceți tabletele transversal.

Dacă utilizați detergenti sub formă de pulbere sau detergenti lichizi, să respectați instrucțiunile de dozare ale producătorului și segmentarea pentru dozare din compartimentul pentru detergent.

La o murdărire normală sunt suficienți 20 ml – 25 ml de detergent. În cazul veseliei puțin murdare, este suficientă o cantitate de detergent ceva mai mică decât cea indicată.

- Închideți capacul compartimentului pentru detergent.

- Capacul se blochează făcând un clic.
- Compartimentul pentru detergent se deschide automat în funcție de program, la momentul optim, în timpul derulării programului. Detergentul sub formă de pulbere și detergentul lichid se distribuează în interiorul mașinii de spălat vase și se dizolvă. Tabletele cad în cuva de colectare a tabletelor și se dizolvă în mod dozat. Nu așezați obiecte în cuva de colectare a tabletelor pentru ca tabletă să se poată dizolva uniform.

Recomandare: Dacă utilizați detergenti pulbere și dacă selectați un program cu prespălare, puteți adăuga în plus puțin detergent pe ușa interioară a aparatului.

Veselă

Spălați numai vesela adekvată pentru a fi spălată în mașina de spălat vase.

Notă: Decorațiunile din email, obiectele din aluminiu și argint se pot decolora sau albi în timpul ciclului de spălare. Tipurile de sticlă sensibile pot deveni mate după câteva cicluri de spălare.

Deteriorări ale sticlei și ale veseliei

Spălați numai paharele și porțelanurile care sunt indicate de producător ca fiind adecvate pentru spălarea în mașina de spălat vase. Preveniți deteriorările sticlei și veseliei.

CAUZĂ	RECOMANDARE
Următoarele obiecte de veselă nu sunt adecvate pentru a fi spălate în mașina de spălat vase:	Spălați numai vesela care este indicată de producător ca fiind adecvată pentru spălarea în mașina de spălat vase.
<ul style="list-style-type: none"> Tacâmuri și alte piese de veselă din lemn Pahare cu ornamente, veselă artizanală sau antică Piese din material plastic, care nu sunt rezistente la căldură Veselă din cupru și staniu Veselă murdară de cenușă, ceară, vaselină și vopsea Piese de veselă foarte mici 	

CAUZĂ	RECOMANDARE
Compoziția chimică a detergentului cauzează deteriorări.	Utilizați un detergent care este indicat de producător ca fiind protector pentru veselă.
Detergentii puternic coroziv-alcalini sau cu conținut puternic acid, utilizati în mod special în domeniul comercial sau industrial, în combinație cu piese din aluminiu nu sunt adecvăți pentru mașina de spălat vase.	Dacă utilizați detergenti puternic coroziv-alcalini sau cu conținut puternic acid, mai ales din domeniul comercial sau industrial, nu introduceți piese de aluminiu în interiorul aparatului
Temperatura apei pentru acest program este prea mare.	Alegeți un program cu temperaturi mai mici. Scoateți obiectele din sticlă și tacâmurile din aparat cât mai repede după terminarea programului.



Încărcarea veseliei

Introduceți vesela corect pentru a optimiza rezultatul spălării și a preveni apariția deteriorărilor la veselă și la aparat.

Recomandări

- Dacă utilizați acest aparat, economiști energie și apă comparativ cu spălarea manuală.
- Pentru a economisi energie și apă, este optim să încărcați aparatul cu numărul maxim de tacâmuri normale (încarcare standard cu veselă și tacâmuri).

- Pentru a obține rezultate de spălare și uscare mai bune, așezați obiectele curbate și obiectele cu scobituri înclinate, pentru a permite scurgerea apei.

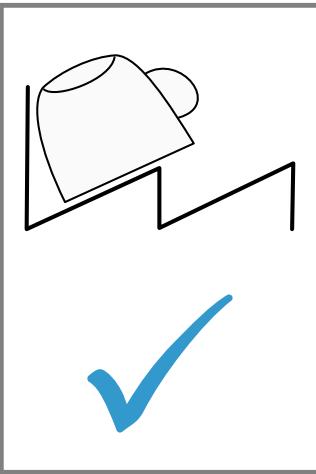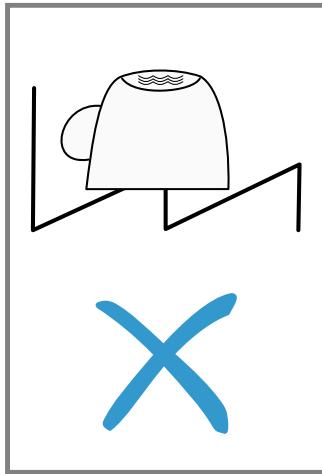

- Nu așezați piese mici în cuva de colectare a tabletelor și nu o blocați cu vase pentru a nu bloca capacul compartimentului pentru detergent.



- Îndepărtați resturile mari de alimente de pe veselă. Pentru a face economie de resurse, nu prespălați vesela sub apa de la robinet.
- Introduceți vesela în mașină și respectați următoarele aspecte:
 - Așezați vesela foarte murdară, de exemplu, oalele, în coșul pentru vase de jos. Datorită jetului puternic al pulverizatorului, obțineți un rezultat de spălare mai bun.
 - Pentru a preveni deteriorarea vaselor, așezați-le într-o poziție sigură, în care să nu fie posibilă răsturnarea.
 - Pentru a preveni răñirile, introduceți tacâmurile cu partea ascuțită și tăioasă în jos.
 - Așezați vasele cu deschiderile în jos pentru a nu se acumula apă în ele.
 - Nu blocați brațele de pulverizare pentru ca acestea să se poată roti.

Scoaterea veselei din mașină

AVERTISMENT

Pericol de răñire!

- Vesela fierbinte poate produce arsuri pe piele. Vesela fierbinte este sensibilă la soc, se poate sparge și poate duce la vătămări corporale.
 - Lăsați vesela să se răcească puțin după terminarea programului și scoateți-o din mașină numai după aceea.
- Pentru a preveni prelungerea picăturilor de apă pe veselă, introduceți vesela de jos în sus.
 - Verificați interiorul mașinii de spălat vase și accesorii cu privire la murdărire și dacă este cazul, curătați-le.
→ "Curățare și îngrijire", Pagina 888

Utilizarea de bază

Pornirea aparatului

- Apăsați pe .

Programul Eco 50° este prerotat.

Programul Eco 50° este un program ecologic și este adecvat pentru spălarea vaselor cu grad de murdărire normal. Este cel mai eficient program în ceea ce privește combinarea consumului de energie și apă pentru acest tip de veselă și este produs în conformitate cu Regulamentul UE privind proiectarea ecologică.

Dacă nu folosiți aparatul timp de 10 minute, aparatul se deconectează automat.

Setarea programului

Pentru a adapta ciclul de spălare la gradul de murdărire a veselei, setați un program adecvat.

- Apăsați tasta de program adecvată.
- Programul este setat și tasta programului se aprinde intermitent.
- Pe display se afișează timpul de derulare a programului rămas.

Setarea funcției suplimentare

Pentru a completa programul de spălare selectat, puteți seta funcții suplimentare.

Notă: Funcțiile suplimentare comutabile depind de programul selectat.

- Apăsați pe tasta funcției suplimentare adecvate.
→ "Funcțiile suplimentare", Pagina 877
- Funcția suplimentară este setată și tasta funcției suplimentare clipește.

Setarea programării orei de pornire

Puteți decala pornirea programului cu până la 24 de ore.

- Apăsați .
- Pe afișaj apare "h:01".
- Cu setați pornirea dorită a programului.
- Apăsați Start.
- Programarea orei de pornire este activată.

Recomandare: Dezactivați programarea orei de pornire apăsând în mod repetat până apare pe display "h:00".

Pornirea programului

- Apăsați pe Start.
- ✓ Programul s-a terminat când pe display apare "0h:00m".

Observații

- Dacă doriți să mai adăugați vase în timpul funcționării, nu folosiți cuva de colectare a tabletelor ca mâner pentru coșul pentru vase de sus. V-ați putea atinge de tableta dinzolvată.
- Puteți schimba programul în curs de derulare numai dacă îintrerupeți programul.
→ "Anularea programului", Pagina 886
- Pentru a economisi energie, aparatul se oprește automat la 1 minut după terminarea programului. Dacă deschideți ușa aparatului imediat după terminarea programului, aparatul se oprește după 4 secunde.

Întreruperea programului

Notă: Dacă deschideți ușa aparatului la un aparat încălzit, lăsați-o întredeschisă câteva minute și închideți-o după aceea. În acest mod evitați să se formeze o presiune excesivă în aparat și să se redeschidă ușa aparatului.

1. Deschideți cu atenție ușa aparatului.
2. Apăsați pe .
- ✓ Programul se salvează și aparatul se oprește.
3. Pentru a continua programul, apăsați pe .
4. Închideți ușa aparatului.

Anularea programului

Pentru a încheia un program înainte de final sau pentru a schimba un program pornit, trebuie să întrerupeți programul.

1. Deschideți ușa aparatului.
2. Apăsați pe **Reset 4 sec.** cca. 4 secunde.
3. Închideți ușa aparatului.
- ✓ Programul se întrerupe și se încheie după cca. 1 minut.

Deconectarea aparatului

1. Respectați indicațiile pentru "utilizarea în siguranță"
→ Pagina 871.
2. Apăsați .

Recomandare: Dacă apăsați pe  în timpul ciclului de spălare, se întrerupe programul în curs de derulare. Dacă porniți aparatul, programul continuă automat.

Setările de bază

Puteți regla setările de bază ale aparatului după cum este necesar.

Prezentarea generală a setărilor de bază

Setările de bază depind de dotarea aparatului dumneavoastră.

SETĂRI DE BAZĂ	TEXT PE DISPLAY	SELECȚIE	DESCRIPȚIE
Duritatea apei	H04 ¹	H00 - H07	Setați duritatea apei la instalația de dedurizare a apei. Treapta H00 dezactivează instalația de dedurizare.
Adăugare soluție de clătire	r05 ¹	r00 - r06	Setați cantitatea de soluție de clătire. Cu treapta r00 dezactivați instalația de clătire.
Uscare intensivă	d00 ¹	d00 - d01	Temperatura crește în timpul clătirii și astfel se obține un rezultat mai bun la clătire. Timpul de funcționare se poate mări puțin. Notă: Neadecvat pentru vase sensibile. Activarea "d01" sau dezactivarea "d00" uscări intensivă.
Apa caldă	A00 ¹	A00 - A01	Setați racordul la apă rece sau la apă caldă. Setați aparatul numai pe apă caldă dacă apa caldă se prepară mai convenabil din punct de vedere al consumului de energie și dacă este disponibilă o instalație adekvată, de exemplu, o instalație solară cu conductă de recirculare. Temperatura apei ar trebui să fie de minim 40 °C și de maxim 60 °C. Pornirea "A01" sau oprirea "A00" apei calde.
Iluminat interior	E02 ¹	E00 - E02	Iluminarea spațiului interior. <ul style="list-style-type: none">• La setarea "E00", iluminatul interior este oprit.• La setarea "E01", iluminatul interior se poate activa de la butonul PORNIT/OPRIT.• La setarea "E02", iluminatul interior se activează la deschiderea ușii aparatului. Iluminarea interioară se dezactivează automat după 10 minute de la deschiderea ușii.
Time-beam-on-floor	S01 ¹	S00 - S01	Activarea sau dezactivarea Time-beam-on-floor. În timpul derulării programului, se proiecteză pe pardoseală, sub ușa mașinii, informații despre stare, despre programarea orei de pornire, despre program sau durata rămasă. În cazul soclului tras în față sau în cazul montării înalte coplanar cu partea frontală a mobilei învecinate afișajul nu este vizibil. Treapta "S00" dezactivează Time-beam-on-floor.
Intensitatea semnalului	b02 ¹	b00 - b03	Reglarea intensității semnalului. Treapta "b00" dezactivează emiterea semnalului sonor. Dacă este activată uscarea Eco, sfârșitul programului nu mai este semnalat acustic prin un semnal sonor.

¹ Setările din fabricație (pot fi diferite în funcție de tipul aparatului)

SETĂRI DE BAZĂ	TEXT PE DISPLAY	SELECȚIE	DESCRISERI
Deschidere automată a ușii	002 ¹	000 - 002	<p>Activarea sau dezactivarea deschiderii automate a ușii aparatului în timpul fazei de uscare.</p> <p>Dacă funcția este activată timpul de funcționare se poate mări.</p> <p>Sunt posibile următoarele setări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La setarea "000" deschiderea automată a ușii este dezactivată în toate programele. • La setarea "001" deschiderea automată a ușii este activată în toate programele. • La setarea "002" deschiderea automată a ușii este activată numai la programul Eco 50°C. <p>→ "Deschidere automată a ușii", Pagina 872</p>
Setare din fabrică	rE	Porniți cu Start YES Confirmăți cu Start	<p>Resetări setările modificate la setările din fabrică.</p> <p>Setările trebuie efectuate la prima punere în funcție.</p>

¹ Setările din fabricație (pot fi diferite în funcție de tipul aparatului)

Modificarea setărilor de bază

1. Deschideți ușa aparatului.
2. Apăsați .
3. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe Setup 3 sec.
- ✓ Pe display se afișează Hxx.
- ✓ Pe display se afișează **set**.

4. Apăsați pe Setup 3 sec. în mod repetat până când pe display se afișează setarea dorită.
5. Apăsați pe Start în mod repetat până când pe display se afișează valoarea adecvată.
- Puteți modifica mai multe setări.
6. Pentru a salva setările apăsați pe Setup 3 sec. 3 secunde.
7. Închideți ușa aparatului.

Curățare și îngrijire

Pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului pentru o perioadă îndelungată de timp, curățați-l și îngrijiți-l cu atenție.

Curățarea interiorului mașinii de spălat

AVERTISMENT

Pericol de afectare a sănătății!

- Utilizarea detergenților cu conținut de clor poate duce la periclitarea stării de sănătate.
- Să nu utilizați niciodată detergenți cu conținut de clor.
- 1. Îndepărtați impuritățile grozioase din interiorul mașinii cu o lavetă umedă.
- 2. Umpleți compartimentul pentru detergent cu detergent.
- 3. Alegeți programul cu temperatură cea mai ridicată.
- 4. "Porniți programul fără veselă." → Pagina 886

Detergenți

Utilizați numai detergenți adecvăți pentru curățarea aparatelor.

→ "Utilizarea în siguranță", Pagina 871

Sugestii pentru întreținerea aparatului

Respectați sugestiile pentru întreținerea aparatului pentru a menține funcționalitatea aparatului pe durată îndelungată.

MĂSURĂ	AVANTAJ
Ștergeți cu regularitate etanșările ușii, masca frontală a mașinii și panoul de control cu o lavetă umedă și cu detergent de vase.	Piese ale aparatului se mențin curate și igienice.
În perioadele de neutilizare mai îndelungate lăsați ușa aparatului întărită.	Astfel se evită formarea mirosurilor neplăcute.

Curățare maș

Depunerile cum ar fi, de exemplu, cele de resturi alimentare și calcar, pot conduce la apariția defectiunilor la aparatul dvs. Pentru a preveni apariția defectiunilor și formarea mirosurilor neplăcute, vă recomandăm să curățați aparatul cu regularitate.

Curățare maș în combinație cu utilizarea agenților de întreținere și detergenților pentru mașină din magazinele de specialitate reprezintă programul adecvat pentru curățarea aparatului dvs.

Curățare maș este un program, în timpul căruia se îndepărtează diferite depuneri într-un ciclu de spălare. Curățarea are loc în două faze:

FAZA	ÎNDEPĂRTARE	DETERGENTUL	PLASARE
1	Grăsime și calcar	Agent de întreținere a mașinii lichid sau detartrant pentru mașină sub formă de praf.	Interiorul aparatului, de exemplu, sticla agățată în suportul pentru tacămuri sau praful introdus în interior.
2	Resturi alimentare și depunerii	Detergent pentru mașină	Compartiment pentru detergenti

Pentru o putere optimă de curățare, programul dozează detergentii separat în faza de curățare corespunzătoare. Pentru aceasta este necesară o plasare corectă a detergentilor. Dacă la panoul de control se aprinde indicatorul pentru Curățare maș sau dacă se fac recomandări pe display în acest sens, efectuați Curățare maș fără vase. După ce ați efectuat Curățare maș, indicatorul se stinge. Dacă aparatul dvs. nu are o funcție de memento, efectuați întreținerea mașinii la fiecare 2 luni.

Efectuarea Curățare maș

Observații

- Efectuați programul Curățare maș fără veselă introdusă.
- Utilizați agenți de întreținere a mașinii și detergenti concepuți special pentru mașina de spălat vase.
- Atenție, în cuva aparatului nu trebuie să se afle piese din aluminiu, de exemplu, filtre de unsoare de la hote sau oale din aluminiu.
- Dacă nu ați efectuat Curățare maș după 3 cicluri de spălare, indicatorul pentru Curățare maș se stinge automat.
- Pentru a obține o putere optimă de curățare, acordați atenție unei plasări corecte a detergentilor.
- Respectați instrucțiunile de siguranță de pe ambalajele agenților de întreținere a mașinii și detergentilor pentru mașină.

1. Îndepărtați impuritățile grozioare din interiorul mașinii cu o lavetă umedă.

2. Curătați sitele.

3. Plasați agentul de întreținere a mașinii în interiorul aparatului.

Utilizați agenți de întreținere a mașinii concepuți special pentru mașina de spălat vase.

4. Umpleți complet compartimentul pentru detergent cu detergent pentru mașină.

Nu introduceți detergent pentru mașină în plus, în interiorul aparatului.

5. Apăsați pe .


6. Apăsați pe Start.

✓ Se execută Curățare maș.

✓ Dacă programul s-a încheiat, se stinge indicatorul pentru Curățare maș.

Sistemul de filtre

Sistemul de filtre filtrează impuritățile grozioare din circuitul de spălare.

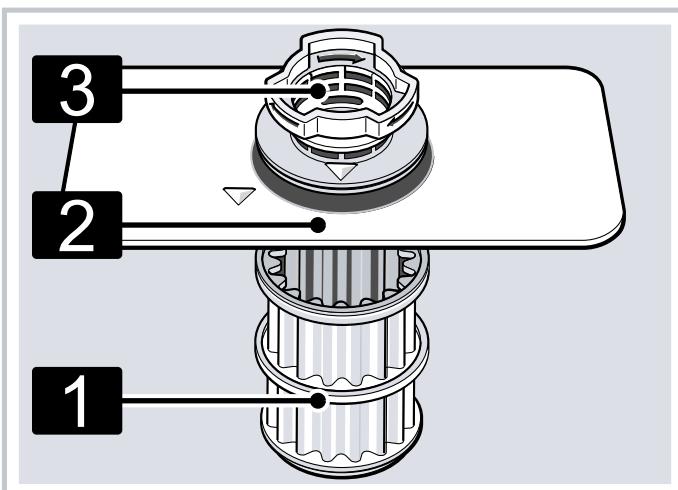


1	Microsită
2	Sita fină
3	Sită grosieră


Curățarea sitelor

Impuritățile din apă de spălare pot înfunda sitele.


- După fiecare utilizare a mașinii, verificați dacă există resturi alimentare pe site.
- Rotiți sita grosieră în sens invers acelor de ceasornic ① și extrageți sistemul de filtre ②.
 - Atenție, să nu cădă obiecte străine în cuva pompei.

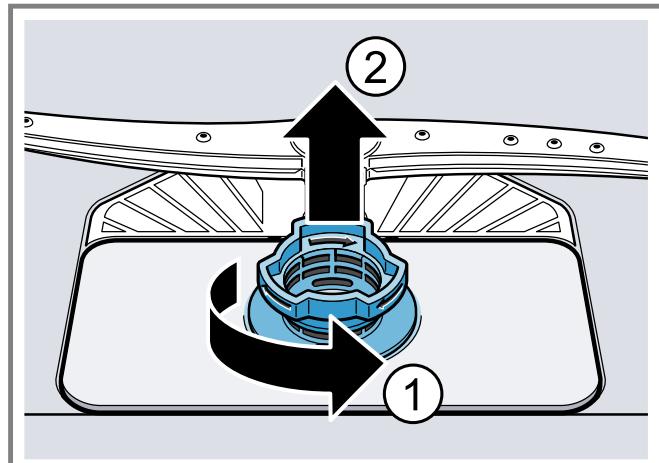

3. Scoateți microsita prin partea de jos.

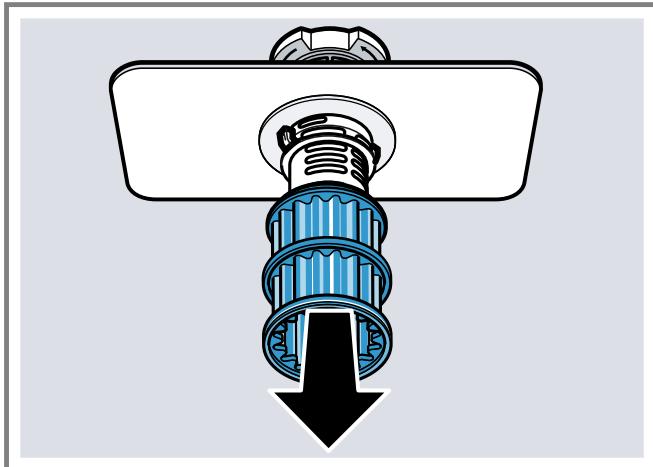

4. Apăsați butoanele de blocare ① apropiindu-le unul de celălalt și ridicați sita grosieră prin partea de sus ②.

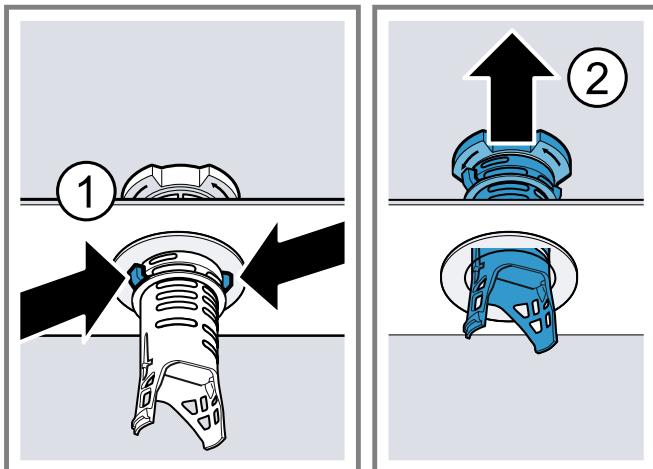

5. Curățați elementele sitelor sub jet de apă.


Curățați temeinic marginea murdară dintre sita grosieră și sita fină.

6. Asamblați sistemul de site.

Acordați atenție ciocurilor de blocare să fie fixate pe sita grosieră.

7. Introduceți sistemul de filtre în aparat și roțiți sita grosieră în sensul acelor de ceasornic.


- Acordați atenție marcajelor cu săgeată să fie orientate față în față.

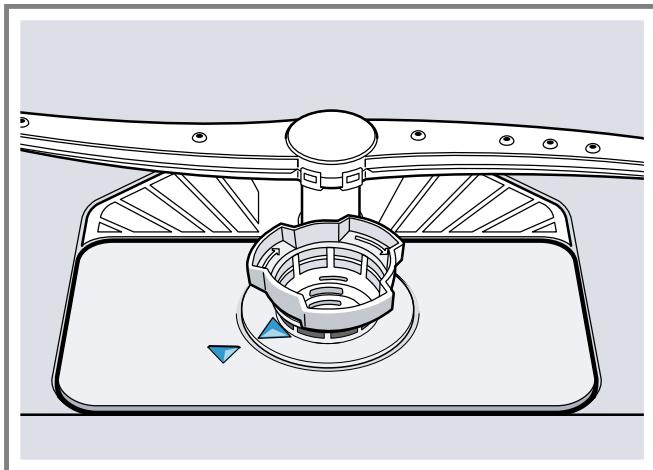


Curățarea brațelor de pulverizare

Calcarul și resturile alimentare din apa de spălare pot obtura duzele și lagărele brațelor de pulverizare. Curățați cu regularitate brațele de pulverizare.

1. Deșurubați brațul de pulverizare superior ① și trageți-l în jos ②.

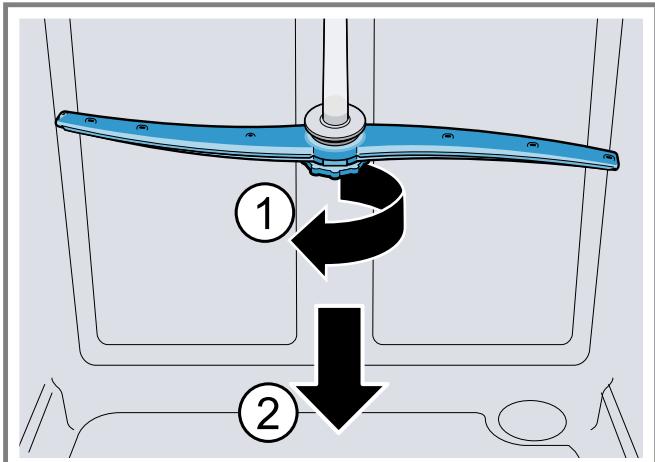

2. Scoateți brațul de pulverizare inferior trăgându-l în sus.

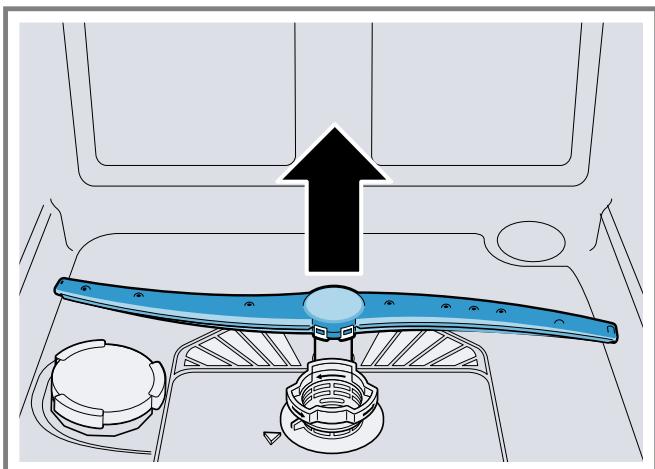

3. Verificați duzele de ieșire ale brațelor de pulverizare sub jet de apă cu privire la înfundări și dacă este cazul, îndepărtați corpurile străine.

4. Montați brațul de pulverizare inferior.

- ✓ Brațul de pulverizare se blochează făcând un clic.

5. Montați brațul de pulverizare superior și înșurubați-l bine.

Remediați defecțiunile

Defecțiunile minore pot fi remediate chiar de dumneavoastră. Înainte de a contacta unitatea de service, consultați informațiile privind remedierea defecțiunilor. Astfel evitați cheltuielile inutile.

AVERTISMENT

Pericol de electrocutare!

- Reparațiile executate incorrect sunt periculoase.
- Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- În cazul în care cablul de alimentare la rețeaua electrică sau cablul de racordare al acestui aparat se deteriorează, el trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare la rețeaua electrică special, care poate fi achiziționat de la producător sau de la unitățile service abilitate ale acestuia.


Siguranța aparatului

DEFECȚIUNE	CAUZĂ	REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR
Ușa aparatului nu se deschide la sfârșitul programului.	Nu este activată deschiderea automată a ușii.	<ul style="list-style-type: none"> • Activați deschiderea automată a ușii. → "Prezentarea generală a setărilor de bază", <i>Pagina 887</i>
	Ușa nu este reglată corect.	<ul style="list-style-type: none"> • Reglați corect ușa aparatului cu ajutorul instrucțiunilor de montare. Deschiderea ușii trebuie să fie de la minim 70 mm până la 100 mm.
	Ușa aparatului și garnitura ușii sunt murdare.	<ul style="list-style-type: none"> • Curățați ușa aparatului și garnitura ușii cu o lavetă umedă și cu puțin detergent de vase.
	Pentru reglarea deschiderii ușii s-au întrebuințat suruburile greșite.	<ul style="list-style-type: none"> • Pentru reglarea deschiderii ușii să utilizați suruburi cu dimensiunea 4X30. Suruburile sunt incluse în volumul de livrare. Dacă utilizați suruburi prea lungi, se poate dezactiva funcția de deschidere automată a ușii.
	Dispozitivul de siguranță dezactivează deschiderea automată a ușii.	<ul style="list-style-type: none"> • Apelați unitatea de service abilităță.
Ușa aparatului se freacă de aparat sau de mobila de bucătărie	Ușa nu este reglată corect.	<ul style="list-style-type: none"> • Reglați corect ușa aparatului cu ajutorul instrucțiunilor de montare. Deschiderea ușii trebuie să fie de la minim 70 mm până la 100 mm.
	Pentru reglarea deschiderii ușii s-au întrebuințat suruburile greșite.	<ul style="list-style-type: none"> • Pentru reglarea deschiderii ușii să utilizați suruburi cu dimensiunea 4X30. Suruburile sunt incluse în volumul de livrare. Dacă utilizați suruburi prea lungi, se poatedezactiva funcția de deschidere automată a ușii.

Cod de eroare / Afișaj de eroare / Semnal


DEFECȚIUNE	CAUZĂ	REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR
E:20-60 se aprinde alternativ.	Aparatul a detectat o rezistență colmatată.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decalcificați aparatul. 2. Utilizați aparatul cu "instalația de dedurizare" → <i>Pagina 880</i>.¹
E:30-00 se aprinde alternativ.	Este activat sistemul de protecție a apei.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Închideți robinetul de apă. 2. Apelați unitatea de service abilităță.
E:31-00 se aprinde alternativ.	Este activat sistemul de protecție a apei.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Închideți robinetul de apă. 2. Apelați unitatea de service abilităță.

¹ În funcție de dotările aparatului

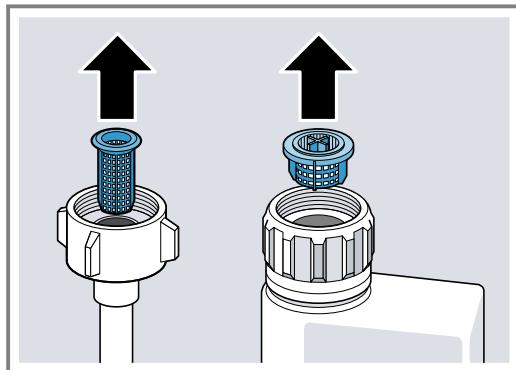DEFECTIUNE	CAUZĂ	REMEDIEREA DEFECTIUNILOR
E:32-00 se aprinde alternativ sau se aprinde indicatorul pentru alimentarea cu apă.	Furtunul de alimentare este îndoit. Robinetul de apă este închis. Robinetul de apă este blocat sau are depunerile de calcar.	<ul style="list-style-type: none"> Montați furtunul de alimentare fără îndoituri. Deschideți robinetul de apă. Deschideți robinetul de apă. Când alimentarea cu apă este deschisă, debitul trebuie să fie de minim 10 l/min.
	Sitele din racordul la apă al furtunului de alimentare sau al furtunului AquaStop sunt înfundate.	<ol style="list-style-type: none"> Oriți aparatul. Scoateți ștecherul din priză. Închideți robinetul de apă. Deșurubați racordul la apă. Scoateți sita din furtunul de alimentare.  <ol style="list-style-type: none"> Curățați sita. Așezați sita din furtunul de alimentare. Înșurubați racordul la apă. Verificați etanșeitatea racordului la apă. Restabiliți alimentarea cu energie electrică. Porniți aparatul.
E:34-00 se aprinde alternativ.	Apă intră continuu în aparat.	<ol style="list-style-type: none"> Închideți robinetul de apă. Apelați unitatea de service abilităță.
E:61-02 se aprinde alternativ.	Pompa de evacuare este blocată. Capacul pompei de evacuare este desprins	<ul style="list-style-type: none"> Curățați pompa de evacuare. → "Curățarea pompei de evacuare", Pagina 900 Fixați corect capacul "pompei de evacuare" → Pagina 900.
E:61-03 se aprinde alternativ. Nu se evacuează apa.	Furtunul de scurgere este astupat sau îndoit. Racordul la sifon este încă închis. Capacul pompei de evacuare este desprins.	<ol style="list-style-type: none"> Așezați furtunul de scurgere fără îndoituri. Îndepărtați reziduurile. <ul style="list-style-type: none"> Verificați racordul la sifon și deschideți-l dacă este necesar. Fixați corect capacul "pompei de evacuare" → Pagina 900.
E:90-01 se aprinde alternativ.	Tensiunea rețelei este prea mică.	<p>Nu există nicio defecțiune a aparatului.</p> <ol style="list-style-type: none"> Luați legătura cu un electrician. Solicitați verificarea tensiunii rețelei și a instalației electrice de către un electrician.
E:92-40 se aprinde alternativ.	Sitele sunt murdare sau înfundate.	<ul style="list-style-type: none"> Curățați sitele. → "Curățarea sitelor", Pagina 889

DEFECȚIUNE	CAUZĂ	REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR
În fereastra indicatoare apare un alt cod de eroare. De la E:01-00 până la E:90-10	Există o defecțiune tehnică.	<ol style="list-style-type: none"> Apăsați . Scoateți ștecherul aparatului din priză sau deconectați siguranța. Așteptați cel puțin 2 minute. Introduceți ștecherul aparatului într-o priză sau conectați siguranța. Porniți aparatul. Dacă problema reapare: <ul style="list-style-type: none"> Apăsați . Închideți robinetul de apă. Scoateți ștecherul din priză. Contactați unitatea de service abilitată și menționați codul de eroare.

Rezultatul spălării

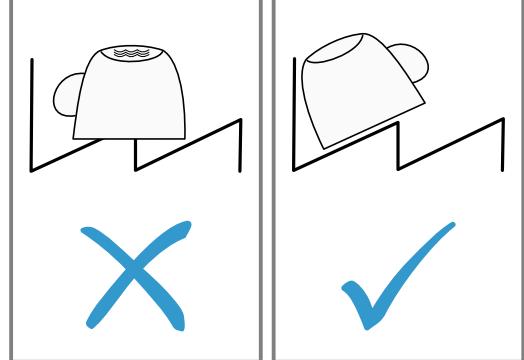DEFECȚIUNE	CAUZĂ	REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR
Vasele nu sunt uscate.	Nu se utilizează soluție de clătire sau dozarea a fost setată la un nivel prea jos.	<ol style="list-style-type: none"> Umpleți cu "soluție de clătire" → Pagina 882. Setați cantitatea de adăugare a soluției de clătire. → "Setarea cantității de soluție de clătire", Pagina 882
	Programul sau opțiunea de program nu are nicio fază de uscare sau are o fază de uscare prea scurtă.	<ul style="list-style-type: none"> Selectați un program cu uscare, de exemplu programul intensiv, puternic sau ECO. Unele butoane pentru opțiuni diminuează efectul de uscare, de exemplu, Variospeed.
	Se acumulează apă în adânciturile vaselor sau pe tacâmuri.	<ul style="list-style-type: none"> Introduceți vesela pe cât posibil în poziție înclinată. 
	Detergentul folosit are capacitate de uscare scăzută.	<ol style="list-style-type: none"> Utilizați soluție de clătire pentru a mări capacitatea de uscare. Utilizați un alt detergent combinat cu o capacitate de uscare mai bună.
	Nu a fost activată uscarea Extra pentru accelerarea uscării.	<ul style="list-style-type: none"> Activăți uscarea Extra.
	Vesela a fost scoasă prea repede sau procesul de uscare încă nu era terminat.	<ol style="list-style-type: none"> Așteptați sfărșitul programului. Scoateți vasele abia la 30 de minute după sfărșitul programului.
	Soluția de clătire folosită are o putere de uscare limitată.	<ul style="list-style-type: none"> Utilizați o soluție de clătire de marcă. Produsele eco pot avea o eficiență limitată.
	Ușa aparatului nu se deschide automat la sfărșitul programului	<ul style="list-style-type: none"> Reglați corect ușa aparatului cu ajutorul instrucțiunilor de montare. Deschiderea ușii trebuie să fie de la minim 70 mm până la 100 mm.

DEFECȚIUNE	CAUZĂ	REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR
Vesela din material plastic nu este uscată.	Nu este o defecțiune. Din cauza capacitatii reduse de acumulare a căldurii, materialul plastic se usucă mai greu.	<ul style="list-style-type: none"> Nu este posibilă remedierea.
Tacâmurile nu sunt uscate.	Tacâmurile sunt sortate nefavorabil în coșul sau sertarul pentru tacâmuri.	<p>În locurile de contact ale tacâmurilor se pot forma picături.</p> <ol style="list-style-type: none"> "Introduceți tacâmurile după posibilitate, individual." → <i>Pagina 884</i> Evitați formarea zonelor de atingere.
După ciclul de spălare, părțile interioare ale aparatului sunt ude.	Nu este o defecțiune. La uscarea prin condensare, picăturile de apă din interiorul mașinii de spălat vase sunt urmarea unui fenomen fizic și sunt de dorit. Umiditatea atmosferică se condensează pe peretii interioiri ai aparatului, se scurge și este evacuate prin pompare.	Nu sunt necesare intervenții.
Resturi de mâncare pe veselă.	Vesela este aranjată prea strâns sau raftul este supraîncărcat.	<ol style="list-style-type: none"> Încărcați vesela cu suficient spațiu liber. Jeturile de pulverizare trebuie să ajungă pe suprafața veselei. Evitați formarea zonelor de atingere.
	Rotirea brațului inferior de pulverizare este blocată.	<ul style="list-style-type: none"> Așezați vesela astfel încât să nu împiedice rotirea brațului de pulverizare.
	Duzele brațelor de pulverizare sunt înfundate.	<ul style="list-style-type: none"> Curățați "brațele de pulverizare" → <i>Pagina 890</i>.
	Sitele sunt murdare.	<ul style="list-style-type: none"> Curățați sitele. → "Curățarea siteelor", <i>Pagina 889</i>
	Sitele au fost montate greșit și/sau nu au fost fixate.	<ol style="list-style-type: none"> Introduceți sitele corect. → "Sistemul de filtre", <i>Pagina 889</i> Fixați sitele.
	A fost selectat un program de spălare prea slab.	<ul style="list-style-type: none"> Selectați un program de spălare mai puternic. → "Prezentare generală a programelor", <i>Pagina 876</i>
	Vesela a fost curățată prea puternic în prealabil. Sistemul de senzori stabilește o derulare mai slabă a programului. Impuritățile uscate nu au putut fi îndepărtate complet.	<ul style="list-style-type: none"> Îndepărtați numai resturile mari de alimente și nu prespălați vesela.
	Vasele înalte și înguste nu se spălă suficient în zona colțurilor.	<ul style="list-style-type: none"> Nu introduceți vasele înalte și înguste prea inclinate și nu le plasați în zona din colț.
Resturi de detergent în aparat	Coșul pentru vase de sus nu este reglat la aceeași înălțime în partea dreaptă și în partea stângă.	<ul style="list-style-type: none"> Reglați coșul pentru vase de sus la aceeași înălțime în partea stângă și în partea dreaptă. → "Coș pentru vase de sus", <i>Pagina 877</i>
	Capacul compartimentului pentru detergent este blocat cu piese de veselă și nu se deschide.	<ol style="list-style-type: none"> Introduceți vesela în coșul pentru vase de sus astfel încât cuva de colectare a tabletelor să nu fie blocată de veselă. → "Încărcarea veseliei", <i>Pagina 884</i> Piese de veselă blochează capacul compartimentului pentru detergent.
	Capacul compartimentului pentru detergent este blocat cu o tabletă și nu se deschide.	<ul style="list-style-type: none"> Așezați tabletă în compartimentul pentru detergent în poziție transversală, nu pe verticală.
	Tabletele se utilizează în programul rapid sau în programul scurt. Nu s-a atins timpul de dizolvare a tabletelor.	<ul style="list-style-type: none"> Alegeți un "program" → <i>Pagina 876</i> mai puternic sau utilizați "detergent pulbere" → <i>Pagina 883</i>.

DEFECTIUNE	CAUZĂ	REMEDIEREA DEFECTIUNILOR
Resturi de detergent în aparat	Efectul de curățare și comportamentul la dizolvare se diminuează la un timp de depozitare mai lung sau dacă detergentul este foarte coagulat.	<ul style="list-style-type: none"> Schimbați detergentul.
Pe piesele din material plastic există pete de apă.	Formarea de picături pe suprafetele din plastic este inevitabilă. După uscare sunt vizibile pete de apă.	<ul style="list-style-type: none"> Selectați un program mai puternic. → "Prezentare generală a programelor", Pagina 876 Introduceți vesela în poziție înclinată. → "Încărcarea veselei", Pagina 884 Utilizați soluție de cătire. → "Soluție de cătire", Pagina 882 Reglați instalația de dedurizare la un grad superior. → "Reglarea instalației de dedurizare", Pagina 880
În interiorul aparatului sau pe ușă se găsesc depuneri care pot fi sterse sau care sunt solubile în apă.	<p>Părțile componente ale detergentului se depun. De cele mai multe ori, aceste depuneri nu pot fi îndepărtate chimic.</p> <p>Depunerile albe se depozitează în interiorul aparatului.</p> <p>Rezervorul de săruri speciale nu este închis prin înșurubare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Schimbați "detergentul" → Pagina 883. Curătați aparatul mecanic. <ol style="list-style-type: none"> Reglați corect instalația de dedurizare. → "Reglarea instalației de dedurizare", Pagina 880 În cele mai multe cazuri trebuie să măriți setarea. Dacă este necesar, schimbați detergentul. <ul style="list-style-type: none"> Închideți rezervorul de săruri speciale prin înșurubare.
Depunerile albe, care se pot îndepărta doar cu dificultate se găsesc pe veselă, în interiorul aparatului sau pe uși.	<p>Părțile componente ale detergentului se depun. De cele mai multe ori, aceste depuneri nu pot fi îndepărtate chimic.</p> <p>Domeniul de duritate este reglat greșit sau duritatea apei este prea mare. → "Prezentare generală a setărilor de duritate a apei", Pagina 880</p> <p>Detergentul 3in1, detergentul Bio sau detergentul Eco nu este destul de eficient.</p> <p>Detergentul este dozat într-o cantitate prea mică.</p> <p>A fost selectat un program de spălare prea slab.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Schimbați "detergentul" → Pagina 883. Curătați aparatul mecanic. <ul style="list-style-type: none"> Reglați instalația de dedurizare la duritatea apei sau completați cu săruri speciale. <ul style="list-style-type: none"> Reglați instalația de dedurizare la duritatea apei și utilizați mijloace separate (detergent de marcă, săruri speciale, soluție de cătire). Măriți cantitatea de dozare a detergentului sau schimbați "detergentul" → Pagina 883. Selectați un program de spălare mai puternic. → "Prezentare generală a programelor", Pagina 876
Urme de ceai sau ruj pe veselă.	<p>Temperatura de spălare este prea scăzută.</p> <p>Detergentul este dozat într-o cantitate prea mică sau este inadecvat.</p> <p>Vesela a fost curătată prea puternic în prealabil. Sistemul de senzori stabilește o derulare mai slabă a programului. Impuritățile uscate nu au putut fi îndepărtate complet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Alegeți un program cu o temperatură de spălare mai ridicată. → "Prezentare generală a programelor", Pagina 876 Utilizați un "detergent" → Pagina 883 adecvat și dozați-l conform datelor producătorului. Îndepărtați numai resturile mari de alimente și nu prespălați vesela.

DEFECTIUNE	CAUZĂ	REMEDIEREA DEFECTIUNILOR
Depunerile colorate (albastre, galbene, maro), greu sau imposibil de îndepărtat se găsesc în interiorul aparatului sau pe vesela din inox.	Formarea straturilor ia naștere din cauza compușilor din legume (varză, țelină, cartofi, tăișei, ...) sau a apei de la robinet (mangan).	<ul style="list-style-type: none"> Curățați aparatul. Puteți îndepărta depunerile cu o "curățare mecanică" → Pagina 888 sau cu un aparat de curățare pentru mașini. Depunerile nu se pot îndepărta întotdeauna complet, însă sunt inofensive pentru sănătate.
	Formarea straturilor ia naștere din cauza compușilor metalici din veseala din argint sau aluminiu.	<ul style="list-style-type: none"> Curățați aparatul. Puteți îndepărta depunerile cu o "curățare mecanică" → Pagina 888 sau cu un aparat de curățare pentru mașini. Depunerile nu se pot îndepărta întotdeauna complet, însă sunt inofensive pentru sănătate.
Depunerile colorate (galbene, portocalii, maro), care pot fi înlăturate cu ușurință se găsesc în interiorul aparatului (cu precădere în zona bazei).	Formarea de pelicule ia naștere din substanțele conținute în resturile de mâncare și în apa din rețea (calcar), "saponificate".	<ol style="list-style-type: none"> Verificați setarea instalației de dedurizare. → "Reglarea instalației de dedurizare", Pagina 880 Umpleți sărurile speciale. → "Adăugați sare specială", Pagina 881 Dacă utilizați detergenti combinați (tablete), activați instalația de dedurizare a apei. Respectați observațiile cu privire la detergenti. → "Observații cu privire la detergenti", Pagina 883
Piese din material plastic din interiorul aparatului își modifică culoarea.	Piese din material plastic din interior își pot schimba culoarea în timpul duratei de serviciu a mașinii de spălat vase.	<ul style="list-style-type: none"> Pot surveni modificări ale culorii, dar aceasta nu afectează funcționalitatea aparatului.
Piese din material plastic își modifică culoarea.	Temperatura de spălare este prea scăzută.	<ul style="list-style-type: none"> Alegeți un program cu o temperatură de spălare mai ridicată. → "Prezentare generală a programelor", Pagina 876
	Vesela a fost curățată prea puternic în prealabil. Sistemul de senzori stabilăște o derulare mai slabă a programului. Impuritățile uscate nu au putut fi îndepărtate complet.	<ul style="list-style-type: none"> Îndepărtați numai resturile mari de alimente și nu prespălați vesela.
Urme care pot fi îndepărtate se găsesc pe pahare, pahare cu aspect metalic și tacâmuri.	Cantitatea de adăugare a soluției de clătire este setată la un nivel prea mare.	<ul style="list-style-type: none"> Reglați instalația de clătire la o treaptă mai joasă. → "Setarea cantității de soluție de clătire", Pagina 882
	Nu a fost adăugată soluție de clătire.	<ul style="list-style-type: none"> Umpleți cu soluție de clătire. → "Adăugarea soluției de clătire", Pagina 882
	În etapa de program Clătire există resturi de detergent. Capacul compartimentului pentru detergent a fost blocat cu piese de veselă și nu s-a deschis complet.	<ol style="list-style-type: none"> Introduceți vesela în coșul pentru vase de sus atfel încât cuva de colectare a tabletelor să nu fie blocată de veselă. → "Încărcarea veseliei", Pagina 884 Piese de veselă blochează capacul compartimentului pentru detergent. Nu plasați veselă sau odorizante în cuva de colectare a tabletelor.
	Vesela a fost curățată prea puternic în prealabil. Sistemul de senzori stabilăște o derulare mai slabă a programului. Impuritățile uscate nu au putut fi îndepărtate complet.	<ul style="list-style-type: none"> Îndepărtați numai resturile mari de alimente și nu prespălați vesela.

DEFECTIUNE	CAUZĂ	REMEDIEREA DEFECTIUNILOR
Opacitate ireversibilă a sticlei.	Paharele nu sunt rezistente la spălarea în mașină, sunt doar adecvate pentru spălarea în mașină.	<ul style="list-style-type: none"> Utilizați pahare rezistente la spălarea în mașina de spălat vase. <p>Paharele sunt adesea adecvate pentru a fi spălate numai în mașina de spălat vase, adică trebuie să vă așteptați la o uzură a acestora într-un timp mai îndelungat sau la modificări.</p> Evitați un timp îndelungat pentru faza cu aburi (timpul de staționare) după terminarea ciclului de spălare. Utilizați un program cu o temperatură mai redusă. → "Prezentare generală a programelor", Pagina 876 Reglați instalația de dedurizare a apei la gradul de duritate a apei. → "Reglarea instalației de dedurizare", Pagina 880 Folosiți detergent cu un compus pentru protecția sticlei.
Urme de rugină pe tacâmuri.	Tacâmurile nu sunt suficient de rezistente la coroziune. Lamele de cutit sunt frecvent afectate mai tare.	<ul style="list-style-type: none"> Utilizați veselă rezistentă la ruginire.
	Tacâmurile ruginesc și dacă sunt spălate împreună cu piese care ruginesc.	<ul style="list-style-type: none"> Nu spălați vase care pot rugini.
	Conținutul de săruri din apă de spălare este prea mare.	<ol style="list-style-type: none"> Îndepărtați sărurile speciale vărsate din interiorul mașinii de spălat vase. Înșurubați capacul rezervorului de săruri speciale.
Resturi de detergent se găsesc în compartimentul pentru detergent sau în cuva de colectare a tabletelor.	Brațele de pulverizare au fost blocate prin piese de veselă și de aceea nu s-a realizat clătirea detergentului.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că brațele de blocare nu sunt blocate și se pot roti liber.
	Compartimentul pentru detergent a fost umed la umplerea cu detergent.	<ul style="list-style-type: none"> Adăugați detergent numai într-un compartiment pentru detergent uscat.
Formare neobișnuită de spumă.	În rezervorul pentru soluție de clătire se află detergent pentru spălare manuală.	<ul style="list-style-type: none"> Umpleți imediat rezervorul cu soluție de clătire. → "Adăugarea soluției de clătire", Pagina 882
	S-a vărsat soluție de clătire.	<ul style="list-style-type: none"> Îndepărtați soluția de clătire cu o lavetă.
	Detergentul utilizat sau agentul de întreținere a aparatului formează prea multă spumă.	<ul style="list-style-type: none"> Schimbați marca de detergent.

Indicații pe display

DEFECTIUNE	CAUZĂ	REMEDIEREA DEFECTIUNILOR
Se aprinde indicatorul de umplere pentru săruri speciale.	Lipsesc sărurile speciale.	<ul style="list-style-type: none"> Umpleți cu "săruri speciale" → Pagina 881.
	Senzorul nu detectează tablettele de săruri speciale.	<ul style="list-style-type: none"> Nu utilizați tablete de săruri speciale.
Nu se aprinde indicatorul de umplere pentru săruri speciale.	Instalația de dedurizare este oprită.	<ul style="list-style-type: none"> Reglați instalația de dedurizare. → "Reglarea instalației de dedurizare", Pagina 880
Se aprinde indicatorul pentru soluția de clătire.	Lipsește soluția de clătire.	<ol style="list-style-type: none"> Umpleți cu "soluție de clătire" → Pagina 882. Setați cantitatea de adăugare a soluției de clătire. → "Setarea cantității de soluție de clătire", Pagina 882

DEFECTIUNE	CAUZĂ	REMEDIEREA DEFECTIUNILOR
Nu se aprinde indicatorul pentru soluția de clătire.	Instalația de clătire este oprită.	<ul style="list-style-type: none"> Setați cantitatea de soluție de clătire. → "Setarea cantității de soluție de clătire", Pagina 882

Erori de funcționare

DEFECTIUNE	CAUZĂ	REMEDIEREA DEFECTIUNILOR
După terminarea programului rămâne apă în aparat.	Sistemul de site sau zona sub sitele este astupată.	<ol style="list-style-type: none"> Curătați "sitele" → Pagina 889. Curătați "pompa de evacuare" → Pagina 900.
	Programul nu s-a terminat încă.	<ul style="list-style-type: none"> Așteptați sfârșitul programului sau întrerupeți programul cu Reset. → "Anularea programului", Pagina 886
Aparatul nu poate porni sau nu poate fi utilizat.	Funcțiile aparatului au eşuat.	<ol style="list-style-type: none"> Scoateți ștecherul din priză sau deconectați siguranța. Așteptați cel puțin 2 minute. Conectați aparatul la rețeaua de alimentare electrică. Porniți aparatul.
Aparatul nu pornește.	Siguranța din tablou este defectă.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați siguranța din tablou.
	Cablul de rețea nu este introdus în priză.	<ol style="list-style-type: none"> Verificați funcționarea prizei. Verificați dacă a fost introdus complet cablul de rețea, atât în partea din spate a aparatului, cât și în priză.
	Ușa aparatului nu este închisă complet.	<ul style="list-style-type: none"> Închideți ușa aparatului.
Programul pornește de la sine.	Nu s-a așteptat terminarea programului.	<ul style="list-style-type: none"> → "Anularea programului", Pagina 886
Aparatul se oprește în timpul programului sau programul se întrerupe.	Ușa aparatului nu este închisă complet.	<ul style="list-style-type: none"> Închideți ușa aparatului.
	Alimentarea cu curent și/sau cu apă este întreruptă.	<ol style="list-style-type: none"> Verificați alimentarea cu energie electrică. Verificați alimentarea cu apă.
	Coșul de sus apasă pe ușa interioară și împiedică închiderea sigură a ușii aparatului.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă peretele posterior nu este împins către interior de o priză sau de suportul pentru furtun, care nu a fost demontat. Introduceți vesela astfel încât vasele să nu iasă deasupra coșului pentru vase și să împiedice astfel închiderea ușii aparatului în siguranță.
Toate LED-urile sunt aprinse sau se aprind intermitent.	Sistemul electronic a recunoscut un defect.	<ol style="list-style-type: none"> Apăsați tasta întrerupătorului principal pentru cca. 4 secunde. Aparatul se resetează și repornește. Dacă problema reapare: <ul style="list-style-type: none"> Deconectați aparatul. Scoateți fișa de rețea din priză sau deconectați siguranța de la tabloul de siguranțe. Așteptați cel puțin 2 minute. Conectați siguranța de la tabloul de siguranțe sau introduceți fișa de rețea în priză. Porniți aparatul. Dacă problema reapare: <ul style="list-style-type: none"> Contactați unitatea de asistență tehnică.

Deteriorare mecanică

DEFECȚIUNE	CAUZĂ	REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR
Ușa aparatului nu se poate închide.	Închizătoarea ușii a sărit de la locul ei.	<ul style="list-style-type: none"> Închideți ușa aparatului cu mai multă putere.
	Închiderea ușii este împiedicată din cauza montării.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă aparatul a fost integrat corect. Ușa aparatului, elementele de ornament ale ușii sau componentele nu trebuie să se lovească de piesele de mobilier învecinate și de placă de lucru, la închidere.
Capacul camerei pentru detergent nu se poate închide.	Compartimentul pentru detergent sau capacul sunt blocați din cauza resturilor de detergent lipite.	<ul style="list-style-type: none"> Îndepărtați resturile de detergent.

Zgomote

DEFECȚIUNE	CAUZĂ	REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR
Zgomot de lovire al ventilelor de umplere.	În funcție de instalația casei. Nu există defecțiuni ale aparatului. Nu are niciun efect asupra funcționării aparatului.	<ul style="list-style-type: none"> Remedierea este posibilă numai în instalația casei.
Sunet de bătaie sau zornăit.	Brațul de pulverizare lovește vesela.	<ul style="list-style-type: none"> Aranjați vesela astfel încât brațele de pulverizare să nu se lovească de ea.
	În cazul unei încărcări reduse, jeturile de apă lovesc direct interiorul mașinii de spălat vase.	<ul style="list-style-type: none"> Distribuiți vasele uniform. Încărcați mai multe vase în aparat.
	Vasele usoare se mișcă în timpul spălării.	<ul style="list-style-type: none"> Aranjați vesela usoară astfel încât să aibă o poziție stabilă.


Curățarea pompei de evacuare

Resturile alimentare de mari dimensiuni sau corpurile străine pot obtura pompa de evacuare a apei. În momentul în care apa de spălare nu se mai scurge corect, trebuie să curățați pompa de evacuare.


AVERTISMENT

Pericol de rănire!

- Obiectele tăioase și ascuțite cum ar fi cioburile de stică pot bloca pompa de evacuare a apei și pot produce răni.
 - Îndepărtați corpurile străine cu atenție.
1. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
 2. Scoateți coșul pentru vase de sus și de jos.
 3. Scoateți sistemul de filtre.
 4. Evacuați apa existentă.
Dacă este cazul, folosiți un burete.
 5. Desprindeți capacul pompei cu ajutorul unei linguri și prindeți-l de nervură.

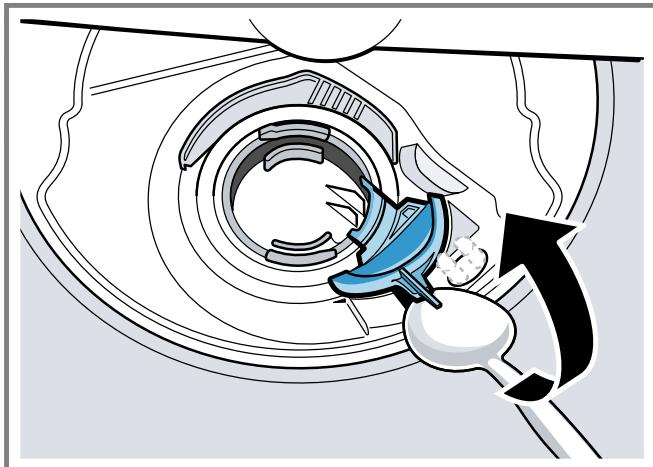

6. Ridicați capacul pompei înclinat spre interior și extrageți-l.
- ✓ Acum aveți acces manual la roata cu palete.
7. Îndepărtați resturile de mâncare și corpurile străine din zona rotorului cu palete.
8. Introduceți capacul pompei ① și apăsați-l în jos ②.

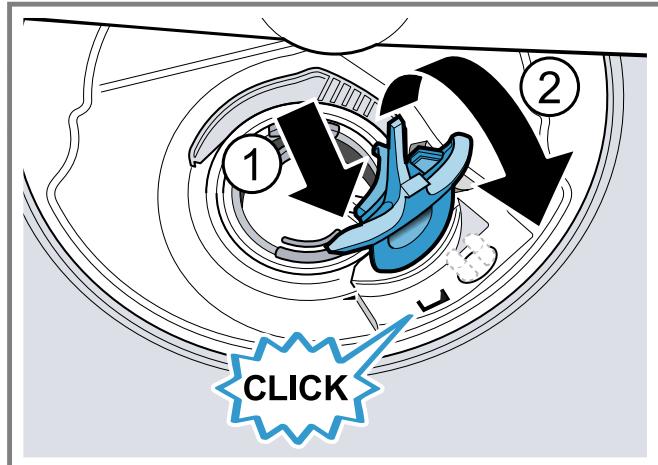

- ✓ Capacul pompei se fixează făcând un clic.
- 9. Montați sistemul de filtre.
- 10. Introduceți coșul pentru vase de jos și de sus.

Transport, depozitare și eliminare

Demontarea aparatului

1. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
2. Închideți robinetul de alimentare cu apă.
3. Desfaceți racordul la apa evacuată.
4. Desfaceți racordul la apă potabilă.
5. Slăbiți șuruburile de prindere de la piesele de mobilier dacă există.
6. Demontați placa de bază, dacă există.
7. Extrageți aparatul cu atenție și trageți furtunul.

Asigurarea protecției la îngheț a aparatului

Dacă aparatul este amplasat într-un spațiu expus înghețului, de ex. o casă de vacanță, acesta trebuie golit complet.

- Goliți aparatul.
→ "Transportarea aparatului", Pagina 900

Transportarea aparatului

Pentru a preveni defectarea aparatului, să goliți aparatul înainte de transportare.

Notă: Aparatul se va transporta numai în poziție verticală pentru ca apa rămasă să nu ajungă în sistemul de comandă al mașinii și să ducă la survenirea defecțiunilor la aparat.

1. Scoateți vasele din aparat.
2. Asigurați piesele mobile.
3. "Conectați aparatul." → Pagina 885
4. Alegeți programul cu cea mai ridicată temperatură.
→ "Prezentare generală a programelor", Pagina 876
5. "Porniți programul." → Pagina 886
6. Pentru a goli aparatul, întrerupeți programul după cca. 4 minute.
→ "Anularea programului", Pagina 886
7. "Deconectați aparatul." → Pagina 886
8. Închideți robinetul de apă.
9. Pentru a goli apa rămasă în aparat, desprindeți furtunul de alimentare și lăsați apa să se scurgă.

Predarea aparatului vechi

Datorită reciclării ecologice se pot refolosi materii prime valoioase.

AVERTISMENT

Pericol de afectare a sănătății!

- Copii se pot închide în mașină și astfel își pot pune viața în pericol.
- În cazul aparatelor scoase din uz, scoateți din priză ștecherul cablului de alimentare electrică, apoi tăiați cablul de alimentare electrică și distrugăți sistemul de blocare a ușii aparatului astfel încât ușa aparatului să nu mai poată fi blocată.

1. Scoateți ștecherul cablului de racordare la rețea din priză.

2. Separați cablul de alimentare.

3. Eliminați în mod ecologic aparatul.

Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de specialitate, dar și de la primăria sau administrația locală.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Directiva prescrie cadrul pentru o prelucrare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

Date tehnice

Greutate	Max.: 60 kg
Tensiune	220 - 240 V, 50 Hz sau 60 Hz
Valoare de conectare	2000 - 2400 W
Siguranță	10 - 16 A
Presiunea apei	<ul style="list-style-type: none"> • min. 0,05 MPa (0,5 bar) • max. 1 MPa (10 bari)
Debitul de alimentare	min. 10 l/min
Temperatura apei	Apă rece. Apa caldă max.: 60 °C
Capacitatea de încărcare	13 tacâmuri normale

Pentru informații suplimentare privind modelul dumneavoastră, accesați site-ul web <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391367>¹. Acest site web are o legătură la baza de date EPREL oficială a UE, pentru înregistrarea produselor.

Informații despre software-ul gratuit și Open Source

Acest produs conține componente software care sunt licențiate ca software gratuit sau open source de către deținătorii drepturilor de autor.

Informațiile referitoare la licență pot fi descărcate de pe pagina noastră de internet www.ikea.com. Alternativ puteți solicita informațiile corespunzătoare de la se.hfb70.runiting.range@inter.ikea.com.

Codul sursă este disponibil la solicitare.

Vă rugăm să transmiteți solicitările dvs. la adresa menționată mai sus. Subiect: „FOSS”



Bandă de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

Bandă de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Numai pentru utilizare în spații interioare.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Numai pentru utilizare în spații interioare.

¹ Este valabil numai pentru țările din Spațiul Economic European

Garanția IKEA

Întrebări frecvente referitoare la garanție:

Ce valabilitate are garanția IKEA?

Această garanție este valabilă timp de cinci (5) ani de la data achiziționării aparatului dvs. de la IKEA. Chitanța originală este necesară ca dovdă a achiziționării. Dacă în perioada de garanție se efectuează lucrări de service, aceasta nu duce la o prelungire a perioadei de garanție a aparatului.

Cine efectuează service-ul?

Compania de servicii IKEA asigură service-ul în cadrul propriei firme sau printr-un partener de service autorizat.

Care este sfera de aplicabilitate a garanției?

Sfera de aplicabilitate a garanției cuprinde exclusiv uzul casnic al aparatului vizat. Excepțiile sunt menționate în secțiunea „Care nu este sfera de aplicabilitate a garanției?”. În cadrul perioadei de garanție se preiau costurile pentru reparații, piese de schimb, manoperă și deplasare cu condiția ca aparatul să fie disponibil pentru reparare fără a fi necesar un efort deosebit în acest sens. Cu privire la acest aspect se aplică respectivele reglementări ale țării de utilizare. Pieselete înlocuite se transferă în proprietatea companiei IKEA.

Ce întreprinde IKEA pentru a rezolva problema?

Respectiva companie de servicii IKEA expertizează produsul și verifică la libera sa apreciere dacă există un caz de garanție. În cazul unei cereri de garanție, compania de servicii IKEA sau un partener de service autorizat va decide în cadrul firmei și la libera sa apreciere dacă va repara produsul defect sau îl va înlocui cu un produs identic sau similar.

Care nu este sfera de aplicabilitate a garanției?

- Uzura survenită în mod normal.
- Deteriorarea deliberată sau deteriorarea ca urmare a neglijenței; daunele produse din cauza nerespectării instrucțiunilor de utilizare, daunele produse prin montarea, respectiv instalarea necorespunzătoare sau prin conectarea la o alimentare electrică cu o tensiune incorectă; daunele cauzate de reacții chimice sau electrochimice; rugina, coroziunea sau daunele produse de apă, printre altele, inclusiv daunele produse de apă ca urmare a conținutului neobișnuit de mare de calcar din apă; daunele declanșate ca urmare a unor condiții de mediu neobișnuite.
- Pieselete de uzură, inclusiv bateriile și becurile.
- Pieselete fără o funcționalitate anume și piesele decorative, care nu afectează utilizarea obișnuită a aparatului, inclusiv orice zgârieturi și eventuale diferențe de culoare.
- Daune accidentale, cauzate de corpuri străine sau substanțe; daune survenite în legătură cu curățarea sau epurarea filtrelor, sistemului de evacuare sau compartimentului pentru detergentul de vase.
- Daune survenite la următoarele piese: ceramica vitrată, accesoriile, sertarele de sus și de jos cum ar fi sertarul pentru tacâmuri, furtunurile de evacuare și alimentare, garniturile, corporile de iluminat și apărătorile acestora, indicatoarele, butoanele, măștile, capacul și piesele carcăsei. Este posibil ca daune să survină ca urmare a unui viuviu de producție.
- Situațiile, în care, în timpul vizitei montatorului nu s-au constatat niciun fel de daune.
- Reparații, care nu au fost efectuate de companii de service sau parteneri contractuali de service selectați de noi sau dacă s-au utilizat piese de schimb neoriginale.
- Reparații cauzate de o instalare necorespunzătoare, respectiv neconformă prevederilor.

- Utilizarea aparatului în alt cadru decât uzul casnic, adică uz profesional.
- Daune produse în urma transportului: în cazul în care un client își transportă produsul singur acasă sau îl transportă singur la o altă adresă, IKEA nu răspunde pentru daunele care pot surveni în timpul transportului. În situațiile în care IKEA livrează produsul la adresa de livrare a clientului, eventualele daune apărute la produs în timpul acestui livrări sunt acoperite de IKEA.
- Costurile ocasionate de efectuarea primei instalări a aparatului IKEA. Cu toate acestea, dacă o anumită companie de servicii IKEA sau un partener de service autorizat repară sau înlocuiește aparatul în cadrul acestor condiții de garanție, compania de servicii aleasă sau partenerul de service autorizat efectuează și remontarea aparatului, respectiv instalarea aparatului de schimb.

Prevederi legislative naționale

Garanția IKEA vă conferă drepturi specifice, care corespund cerințelor de natură juridică din țara dvs. sau unor cerințe mai stricte decât acestea. Cu toate acestea, drepturile consumatorului din țara respectiv nu sunt limitate în niciun caz de aceste condiții.

Domeniul de aplicare

Pentru aparatelor care au fost cumpărate într-un stat membru UE și au fost aduse în alt stat membru UE, se oferă service-ul stipulat în cadrul condițiilor de garanție ale noii țări. O obligație de a efectua service-ul în cadrul garanției există numai dacă aparatul corespunde condițiilor menționate în cele ce urmează și a fost instalat în conformitate cu acestea:

- specificațiile tehnice ale țării, în care se formulează pretenția la prestațiile de garanție,
- instrucțiunile de montare și instrucțiunile de siguranță conținute în manualul utilizatorului.

Serviciul Clienți pentru aparatelor IKEA

Vă rugăm să contactați centrul de service autorizat de IKEA:

- pentru a face o cerere de service în cadrul acestei garanții, sau
- în caz de neclarități referitoare la aparatelor IKEA.

Înainte de a ne contacta, vă rugăm să citiți integral, temeinic instrucțiunile de montare și/sau instrucțiunile de utilizare pentru a vă putea oferi cel mai bun service posibil.

Modul în care puteți lua legătura cu noi dacă aveți nevoie de asistență service



Pe ultima pagina a acestor instrucțiuni de utilizare găsiți lista completă a centrelor de service selectate și autorizate de IKEA, cu numerele de telefon naționale, corespunzătoare.

Pentru a vă putea ajuta rapid, vă rugăm să utilizați numerele de telefon specifice, menționate în aceste instrucțiuni de utilizare.

În cadrul apelului să puneti la dispoziție datele aparatului respectiv. Acestea sunt:

- Numărul aparatului (E-Nr. = 1)
- Numărul de fabricație (FD = 2)

- Codul de articol IKEA (codul de 8 cifre de sub numărul aparatului [E-Nr.])
- Data de fabricație IKEA (se găsește pe eticheta de pe partea ușii interioare)

ACESTE DATE SE GĂSESC PE "PLĂCUȚA DE TIP" → Pagina 873 de pe ușa aparatului.

VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI CHITANȚA!

Notă: Chitanța dvs. este necesară pentru a putea solicita prestațiile de garanție. În afară de aceasta, chitanța conține denumirea IKEA și codul articolului (codul de 8 cifre) al fiecărui aparat achiziționat.

Serviciul Clienți

La finalul documentului găsiți o listă de numere de telefon ale unităților de service abilitate și informații privind disponibilitatea pieselor de schimb.

Piese de schimb originale, relevante pentru siguranță, conform Regulamentului corespunzător referitor la designul ecologic se procură de la unitatea noastră de service abilită, pentru o durată de minim 10 ani de la punerea în circulație în interiorul Spațiului Economic European.

Disponibilitatea pieselor de schimb:

Balamale și garnituri pentru uși, alte garnituri, brațe de pulverizare, site de scurgere, rafturi interioare și accesorii din plastic, cum ar fi de exemplu coșurile și capacele. Precum și alte piese de schimb, de ex. sertare pentru tacâmuri, mâner, inserții, suporturi, seturi de fixare, plăci de izolare, lacăte, sistem de siguranță împotriva accesului copiilor, şine, panouri laterale ale carcaserelor, Aqua Stop, conectoare de cabluri, supape Aqua Stop, balamale-șarnieră, lagăre, cablu de rețea, capace de protecție, piese modelate din cauciuc, canale de ventilație, rezervor dozator soluție de spălat, actuator, furtunuri, coliere pentru furtunuri, module de afișare, cutie măști, ștraifuri mâner, uși din plexiglas, garnituri de etanșare, role pentru coș, bride, coșuri pentru tacâmuri, cleme, piese de fixare, suport pentru cești, schimbător de căldură, suruburi filante, senzori de debit, furtunuri de evacuare, instalație de dedurizare apă, supapă regenerare, bazin pentru pompă, suruburi, distribuitor alternativ de apă, pompă încălzire, pompe de evacuare, țevi, brațe de pulverizare, filtru fin, microfiltru, rezervor dozare, uși și multe altele...

Aveți nevoie de asistență suplimentară?

Pentru orice alte întrebări care nu fac obiectul Serviciului Clienti pentru aparatul dvs., vă rugăm să vă adresați liniei de asistență telefonică a magazinului IKEA, care este cel mai apropiat de dvs. Înainte de a ne contacta, vă rugăm să citiți integral, temeinic, documentația aparatului dvs.

Съдържание

Безопасност	905	Nеподходящи почистващи препарати	923
Общи указания	905	Указания относно измиващите препарати	923
Употреба по предназначение	905	Зареждане на измиващ препарат	923
Ограничение на кръга от потребители.....	905		
Безопасно инсталиране	905		
Безопасна употреба	906		
Повреден уред	907		
Опасности за деца	908		
Предотвратяване на материални щети.....	909		
Безопасно инсталиране	909		
Безопасна употреба	909		
Опазване на околната среда и икономия.....	909		
Предаване на опаковката за отпадъци	909		
Пестене на енергия.....	909		
Аква сензор	910		
Автоматично отваряне на вратата.....	910		
Разполагане и свързване	910		
Окомплектовка на доставката	910		
Разполагане и свързване на уреда	910		
Връзка с канализационната система	910		
Връзка за питейна вода	910		
Електрическо свързване.....	910		
Описание на продукт	912		
Уред	912		
Панел за обслужване	913		
Общ преглед на програмите.....	915		
Указания за тестващите институти	915		
Допълнителни функции	916		
Оборудване	916		
Горна кошница за съдове	916		
Долна кошница за съдове.....	917		
Чекмедже за прибори	917		
Етажерка	918		
Подвижни щифтове	918		
Нива за поставяне на кошниците за съдове	919		
Преди първата употреба	919		
Първо пускане в експлоатация	919		
Система за омекотяване	919		
Общ преглед на настройките на твърдостта на водата.....	919		
Настройване на системата за омекотяване	920		
Специална сол	920		
Изключване на системата за омекотяване	920		
Регенериране на системата за омекотяване.....	921		
Система за изплакване	921		
Изплакващ препарат	921		
Настройване на подаваното количество изплакващ препарат	921		
Изключване на системата за изплакване	922		
Измиващ препарат.....	922		
Подходящи измиващи препарати	922		
Съдове.....	924		
Повреди по стъкло и съдове	924		
Подреждане на съдовете	924		
Изваждане на съдовете.....	925		
Основни положения при работа с уреда	925		
Включване на уреда	925		
Настройване на програма.....	925		
Настройване на допълнителна функция.....	925		
Настройване на функцията отложен старт	925		
Стартиране на програма	925		
Прекъсване на програма	925		
Прекратяване на програма	925		
Изключване на уреда	925		
Основни настройки	926		
Общ преглед на основните настройки	926		
Промяна на основните настройки	927		
Почистване и поддръжка	927		
Почистване на контейнера за миене	927		
Почистващи средства	927		
Съвети за поддръжка на уреда	927		
Поддръжка на машината 	928		
Филтрираща система	928		
Почистване на пръскащите рамена	929		
Отстраняване на неизправности	931		
Безопасност на уреда	931		
Код на грешка/Показание на грешка/Сигнал	931		
Резултат от измиването	933		
Указания на дисплея	938		
Функционални неизправности	938		
Механична повреда	939		
Шумове	939		
Почистете източващата помпа	940		
Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци	940		
Демонтаж на уреда	940		
Зашита срещу замръзване на уреда	940		
Транспортиране на уреда	940		
Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди	941		
Технически данни	941		
Информация относно безплатния софтуер с отворен код	941		
Декларация за съответствие	941		
Гаранция на IKEA	942		
Отдел по обслужване на клиенти	943		

Безопасност

Спазвайте указанията за безопасност по-долу.

Общи указания

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете ръководството, както и продуктовата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

Употреба по предназначение

Използвайте уреда само:

- за измиване на домакински съдове.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка.
- до височина от 4000 m над морското равнище.

Ограничение на кръга от потребители

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности.

Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

Дръжте деца на възраст под 8 години далеч от уреда и захранващия кабел.

Безопасно инсталиране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

- Неправилно инсталиране може да доведе до наранявания.
 - При разполагането и свързването на уреда спазвайте инструкциите в ръководството за употреба и ръководството за монтаж.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

- Некомпетентно извършено инсталиране представлява опасност.
 - Свързвайте и експлоатирайте уреда само в съответствие с данните на фабричната табелка.
 - Винаги използвайте доставения електрически проводник на новия уред.
 - Уредът трябва да се свърза към електрическа мрежа с променлив ток единствено посредством инсталiran според правилата заземен контакт.
 - Системата от защитни проводници на електрическата сградна инсталация трябва да е инсталирана съгласно изискванията.
 - Никога не захранвайте уреда посредством външно комутационно устройство, напр. таймер или дистанционно управление.
 - Ако уредът е вграден, щепселът на кабела за свързване към мрежата трябва да е свободно достъпен, или ако не е възможен свободен достъп, в положената неподвижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособление съгласно разпоредбите за монтаж.
 - При разполагане на уреда не допускайте притискане или повреждане на кабела за свързване към мрежата.

- Прерязване на маркуча за подаване на вода или потапяне на клапана Aquastop във вода представлява опасност.
- Никога не потапяйте пластмасовия корпус във вода. Пластмасовият корпус на маркуча за подаване на вода съдържа електрически клапан.
- Никога не прерязвайте маркуча за подаване на вода. В маркуча за подаване на вода се намират електрически кабели за свързване към мрежата.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

- Употребата на удължен кабел за свързване към мрежата и неразрешени адаптери представлява опасност.
- Не използвайте разклонители или удължители.
- Използвайте само разрешени от производителя адаптери и кабели за свързване към мрежата.
- Ако кабелът за свързване към мрежата е твърде къс и не е наличен по-дълъг кабел за свързване към мрежата, се свържете със специализирана фирма за електротехнически услуги, за да адаптирате домашната разпределителна мрежа.
- Контакт на уреда с инсталационни проводи може да доведе до дефект на инсталационните проводи, напр. газопроводи и електропроводи. Газ от корозиран газопровод може да се възпламени. Повреден електропровод може да доведе до късо съединение.
- Уверете се, че между уреда и инсталационните проводи е налице разстояние от минимум 5 см.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

- При отваряне и затваряне на вратата на уреда шарнирите се движат и могат да доведат до наранявания.
- Когато уредите за вграждане под плот или интегриращите се уреди не са разположени в ниша и следователно е достъпна странична стена, шарнирната зона трябва да се облицова отстрани. Покриващи площи можете да закупите от IKEA или от нашия отдел по обслужване на клиенти.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от преобръщане!

- Неправилно инсталиране може да доведе до преобръщане на уреда.
- Вграждайте уреди за вграждане под плот или интегриращи се уреди само под непрекъснат работен плот, който е фиксиран към съседните шкафове.

Безопасна употреба

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от сериозно увреждане на здравето!

- При неспазване на указанията за безопасност и употреба на опаковките на продуктите за почистване и изплакване са възможни тежки здравословни увреждания.
- Спазвайте указанията за безопасност и употреба на опаковките на продуктите за почистване и изплакване.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!

- Разтворител в отделението за миене на уреда може да доведе до експлозии.
 - Никога не сипвайте разтворители в отделението за миене на уреда.
- Силни ецващи алкални или съдържащи силни киселини препарати в комбинация с алуминиеви части в отделението за миене на уреда могат да доведат до експлозии.
- Никога не използвайте силни ецващи алкални или съдържащи силни киселини препарати, особено за професионални или промишлени цели, в комбинация с алуминиеви части (напр. филтър за мазнини на абсорбатори или алуминиеви тендъри), напр. за поддръжка на машината.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

- Отворена врата на уреда може да доведе до наранявания.
 - Отваряйте вратата на уреда само за поставяне и изваждане на съдове, за да предотвратите злополуки, напр. поради препъване.
 - Не сядайте и не стъпвайте по отворената врата на уреда.
- Ножове и принадлежности с остри върхове могат да причинят наранявания.
 - Поставяйте ножове и островърхи принадлежности с острието надолу в кошницата за прибори, поставката за ножове или чекмеджето за прибори.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!

- При отваряне на вратата на уреда, докато тече програма, от уреда може да пръска гореща вода.
 - Отваряйте внимателно вратата на уреда, когато тече програма.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

- Проникващата влага може да предизвика токов удар.
 - Използвайте уреда само в затворени помещения.
 - Никога не излагайте уреда на силна топлина и влага.
 - За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.
- Повредена изолация на кабела за свързване към мрежата представлява опасност.
 - Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.
 - Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.
 - Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.

Повреден уред**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

- Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.
 - Никога не пускайте в експлоатация повреден уред.
 - Никога не използвайте уред с напукана или счупена повърхност.
 - Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
 - Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители и затворете водопроводния кран.
 - Свържете се със службата за обслужване на клиенти.
- Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.
 - Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
 - За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
 - Ако мрежовият кабел или кабелът за свързване на този уред бъде повреден, той трябва да се смени със специален мрежов кабел или специален кабел за свързване на уреда, който може да се закупи от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти.

Опасности за деца

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!

- Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.
 - Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
 - Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.
- Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.
 - Дръжте далеч от деца малките части.
 - Не допускайте деца да играят с малки части.
- Деца могат да се затворят в уреда и да се задушат.
 - Ако е налична, използвайте функцията за обезопасяване спрямо деца.
 - Никога не позволявайте на деца да играят с уреда или да го обслужват.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от увреждане на здравето!

- Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.
 - При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прережете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от смачкване!

- При вградени високо уреди децата могат да бъдат притиснати между вратата на уреда и намиращи се отдолу врати на шкафове.
 - При отваряне и затваряне на вратата на уреда внимавайте за деца.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от химически изгаряния!

- Изплакващият и измиващият препарат могат да причинят изгаряния на устата, гърлото и очите.
 - Дръжте децата далеч от продукти за изплакване и измиване.
 - Дръжте децата далеч от отворения уред. Водата от отделението за миене не е годна за пиене. В нея все още може да се намират остатъци от измиващ и изплакващ препарат.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

- Деца могат да заклесят пръстите си в прорезите на отделението за таблетки и да се наранят.
 - Дръжте децата далеч от отворения уред.

Предотвратяване на материални щети

Безопасно инсталиране

ВНИМАНИЕ!

- Неправилно инсталиране на уреда може да доведе до наранявания.
- Когато съдомиялната машина се вгражда под или над други домакински уреди, вземете под внимание информацията относно вграждането в комбинация със съдомиялната машина в ръководството за монтаж на съответните домакински уреди.
- Ако не е налична информация или ръководството за монтаж не включва съответни указания, се консултирайте с производителя на тези домакински уреди, за да се уверите, че съдомиялната машина може да се вгражда над или под други домакински уреди.
- Ако не е налична информация от производителя, съдомиялната машина не трябва да се вгражда над или под тези домакински уреди.
- За осигуряване на безопасна експлоатация на всички домакински уреди винаги спазвайте ръководството за монтаж на съдомиялната машина.
- Не вграждайте съдомиялната машина под готварски плот.
- Не инсталирайте съдомиялната машина в близост до източници на топлина, като напр. радиатори, акумулятори на топлина, фурни или други уреди, които генерират топлина.
- Контакт на уреда с водопроводи може да доведе до корозия и нехерметичност на водопровода.
- Уверете се, че между уреда и водопровода е налице разстояние от минимум 5 см. Това не важи за включени в окупаковката на доставката връзки за питейна и отточна вода.
- Променени или повредени водни маркучи могат да доведат до материални щети и повреди на уреда.
 - Никога не прегъвайте, не притискайте, не пременяйте и не прерязвайте водни маркучи.
 - Използвайте само включени в окупаковката на доставката водни маркучи или оригинални резервни маркучи.

Опазване на околната среда и икономия

Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

- Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според вида.

Информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от IKEA, както и от съответната общинска или градска управа.

- Никога не използвайте повторно употребявани водни маркучи.
- Твърде ниско или твърде високо водно налягане може да наруши функционирането на уреда.
 - Уверете се, че налягането на водата на водоснабдителното съоръжение възлиза на минимум 50 kPa (0,5 bar) и максимум 1000 kPa (10 bar).
 - Ако налягането на водата превиши пълната за питейна вода и комплекта маркучи на уреда трябва да се инсталира редукционен клапан.

Безопасна употреба

ВНИМАНИЕ!

- Отделяща се водна пара може да повреди вградените мебели.
 - След края на програмата оставете уреда да се охлади леко, преди да отворите вратата на уреда.
- Специална сол за съдомиялни машини може да повреди контейнера за миене поради корозия.
 - За промиване на натрупвания на специална сол от контейнера за миене спийвайте специална сол в резервоара за специална сол непосредствено преди стартиране на програмата.
- Препаратът може да повреди системата за омекотяване.
 - Пълнете резервоара на системата за омекотяване само със специална сол за съдомиялни машини.
- Неподходящи препарати могат да повредят уреда.
 - Не използвайте парочистачка.
 - За да не надраскате повърхността на уреда, не използвайте гъби с груба повърхност или абразивни почистващи средства.
 - За да предотвратите корозия, при съдомиялни машини с предна част от висококачествена стомана не използвайте попивателни кърпи „швамтух“ или ги изплакнете многократно преди първата употреба.

Пестене на енергия

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко ток и вода.

Използвайте програма Eco 50°.

 Програмата Eco 50° пести електроенергия и щади околната среда.

Ако трябва да се мият само малко съдове, използвайте допълнителната функция половин зареждане.¹

 Програмата се адаптира според по-слабото зареждане и нивото на потребление се редуцира.
→ "Допълнителни функции", Страница 916

¹ Според оборудването на уреда

Аква сензор

Аква сензорът представлява оптичен измервателен прибор (фотоклетка), с който се измерва помътняването на водата за миене. Благодарение на Аква сензора се пести вода.

Използването на Аква сензор се извършва специфично за програмата. Ако замърсяването е силно, водата за миене се изпомпва и се заменя с чиста вода. Ако замърсяването е по-слабо, водата за миене се поема за следващия процес на измиване и разходът на вода може да се намали с 3 – 6 литра. При автоматичните програми температурата и продължителността също се адаптират според степента на замърсяване.

Разполагане и свързване

За правилна експлоатация свържете уреда по компетентен начин към снабдяването с електроенергия и вода. Вземете под внимание изискваните критерии и ръководството за монтаж.

Окомплектовка на доставката

След разопаковането проверете всички части за щети, получени при транспортирането, и комплектността на доставката.

В случаи на рекламиация се обърнете към IKEA или към нашия отдел по обслужване на клиенти.

Бележка: Безупречното функциониране на уреда е проверено в завода. В резултат на това по уреда може да са останали водни петна. Водните петна изчезват след първия процес на измиване.

Доставката включва:

- съдомиялна машина
- ръководство за употреба
- ръководство за монтаж
- монтажен материал
- Защита срещу пара
- Помощно средство за зареждане със сол фуния
- захранващ кабел

Разполагане и свързване на уреда

Можете да вградите Вашия уред за вграждане под плот или интегриращ се уред в кухненската мебел между дървени и пластмасови стени. Ако впоследствие разполагате Вашия уред като свободно стоящ, трябва да го осигурите срещу преобръщане, напр. чрез винтови съединения към стената или чрез вграждане под непрекъснат работен плот, който е фиксиран към съседните шкафове.

1. "Спазвайте указанията за безопасност."
→ Страница 905
2. "Спазвайте указанията за електрическо свързване."
→ Страница 910
3. Проверете окоомплектовката на доставката и състоянието на уреда.
4. Необходимите монтажни размери са посочени в ръководството за монтаж.
5. Разположете уреда хоризонтално посредством регулируемите крачета.
Следете за стабилно положение.
6. "Инсталирайте връзката с канализационната система."
→ Страница 910

Автоматично отваряне на вратата

Вратата на уреда се отваря автоматично по време на фазата на сушене. По този начин се постига особено икономично изсушаване.

За най-добри резултати от изсушаването изчакайте края на програмата, преди да извадите съдовете. Програмата е завършена, когато дисплеят покаже "0h:00m".

Ако автоматичното отваряне на вратата е деактивирано, потреблението на електроенергия се повишава и фазата на сушене обикновено се съкраща.

→ "Общ преглед на основните настройки", Страница 926

7. "Инсталирайте връзката за питейна вода."
→ Страница 910

8. Свържете уреда към електрическата мрежа.

Връзка с канализационната система

Свържете уреда към канализационната система, за да може да се оттича замърсената при процеса на измиване вода.

Инсталиране на връзката с канализационната система

1. Необходимите стъпки са посочени във включеното в окоомплектовката на доставката ръководство за монтаж.
2. Свържете източващия маркуч към отводния щуцер на сифона посредством приложените части.
3. Внимавайте отводният маркуч да не се прегъва, притиска или преплита.
4. Внимавайте в отводната тръба да няма капаци, предотвратяващи оттиchanето на отпадната вода.

Връзка за питейна вода

Свържете Вашия уред към връзката за питейна вода.

Инсталиране на връзката за питейна вода

Бележка

- Ако сменяте уреда, трябва да използвате нов водозахранващ маркуч.
- 1. Необходимите стъпки са посочени във включеното в окоомплектовката на доставката ръководство за монтаж.
- 2. Присъединете уреда към връзка към водоснабдителната система посредством приложените части.
Вземете под внимание техническите данни.
- 3. Внимавайте маркучът за питейна вода да не се прегъва, притиска или преплита.

Електрическо свързване

Свързване на уреда към електрозахранващата мрежа

Бележки


- Обърнете внимание на "Указания за безопасност"
→ Страница 905.
- Свързвайте уреда само към променливо напрежение в диапазона 220 - 240 V и 50 Hz или 60 Hz.

- Обърнете внимание, че системата за защита срещу изтичане на вода функционира само при електрозахранване.
1. Включете щепсела за слаботокови уреди на кабела за свързване към мрежата в уреда.
 2. Включете мрежовия щепсел на уреда в електрически контакт в близост до уреда.
Техническите параметри за свързване на уреда са посочени на фабричната табелка.
 3. Проверете стабилното положение на щепсела.

Описание на продукт

Уред

Тук ще намерите общ преглед на компонентите на Вашия уред.

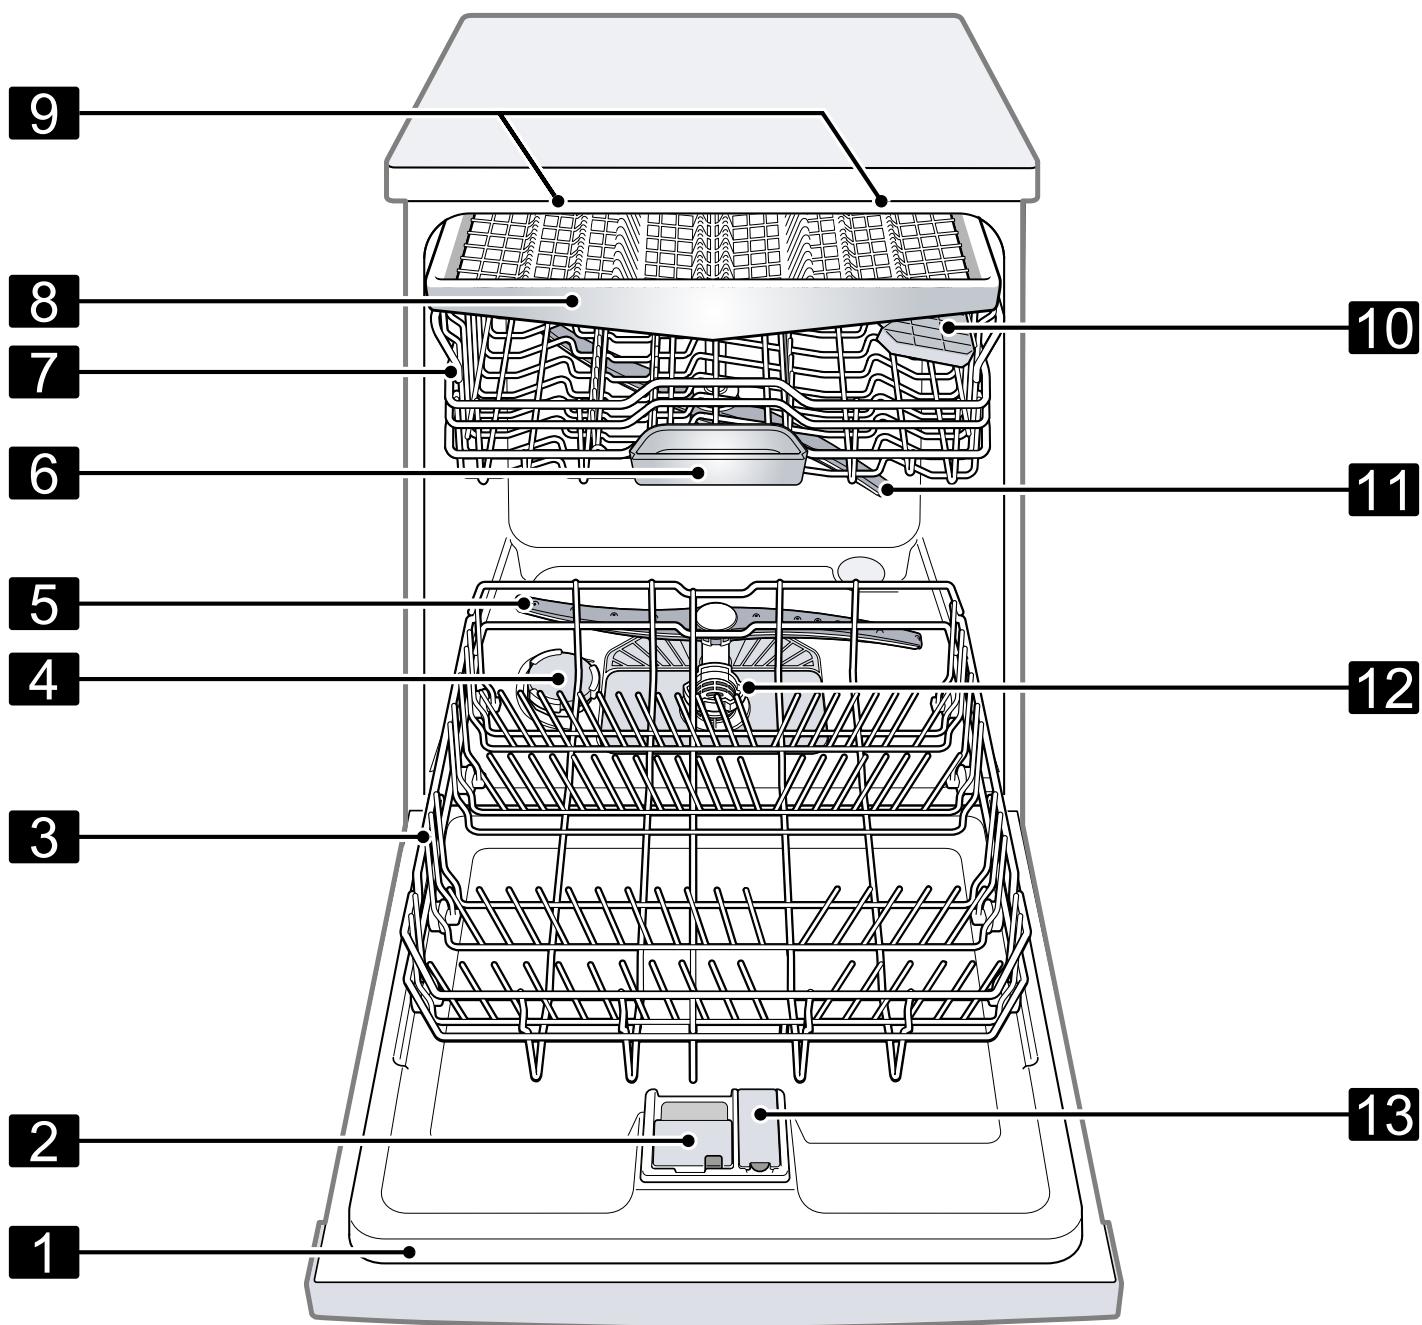

1	Фабрична табелка	Фабрична табелка с номера на изделието (E-Nr.) и заводския номер (FD-Nr.). Данните са Ви необходими за отдела по обслужване на клиенти.
2	Отделение за измиващ препарат	В отделението за измиващ препарат се зарежда измиващ препарат. → "Измиващ препарат", Страница 922
3	Долна кошница за съдове	"Долна кошница за съдове" → Страница 917

¹ Според оборудването на уреда


4	Отделение за специална сол	В резервоара за специална сол се зарежда специална сол. → "Система за омекотяване", Страница 919
5	Долно пръскащо рамо	Долното пръскащо рамо почиства съдовете в долната кошница за съдове. Ако съдовете не се почистват оптимално, почистете пръскащите рамена. → "Почистване на пръскащите рамена", Страница 929
6	Отделение за таблетки	По време на процеса на измиване таблетките падат автоматично от отделението за измиващ препаратор в отделението за таблетки, където могат да се разтворят оптимално.
7	Горна кошница за съдове	"Горна кошница за съдове" → Страница 916
8	Чекмедже за прибори	"Чекмедже за прибори" → Страница 917
9	EmotionLight	Вътрешно осветление на уреда. → "Общ преглед на основните настройки", Страница 926
10	Етажерка ¹	"Етажерка" → Страница 918
11	Горно пръскащо рамо	Горното пръскащо рамо почиства съдовете в горната кошница за съдове. Ако съдовете не се почистват оптимално, почистете пръскащите рамена. → "Почистване на пръскащите рамена", Страница 929
12	Филтрираща система	"Филтрираща система" → Страница 928
13	Отделение за препаратор за изплакване	В отделението за препаратор за изплакване се зарежда препаратор за изплакване. → "Система за изплакване", Страница 921

¹ Според оборудването на уреда

Панел за обслужване

Посредством панела за обслужване се настройват всички функции на Вашия уред и се извежда информация относно режима на работа.

С няколко бутона могат да се активират различни функции.

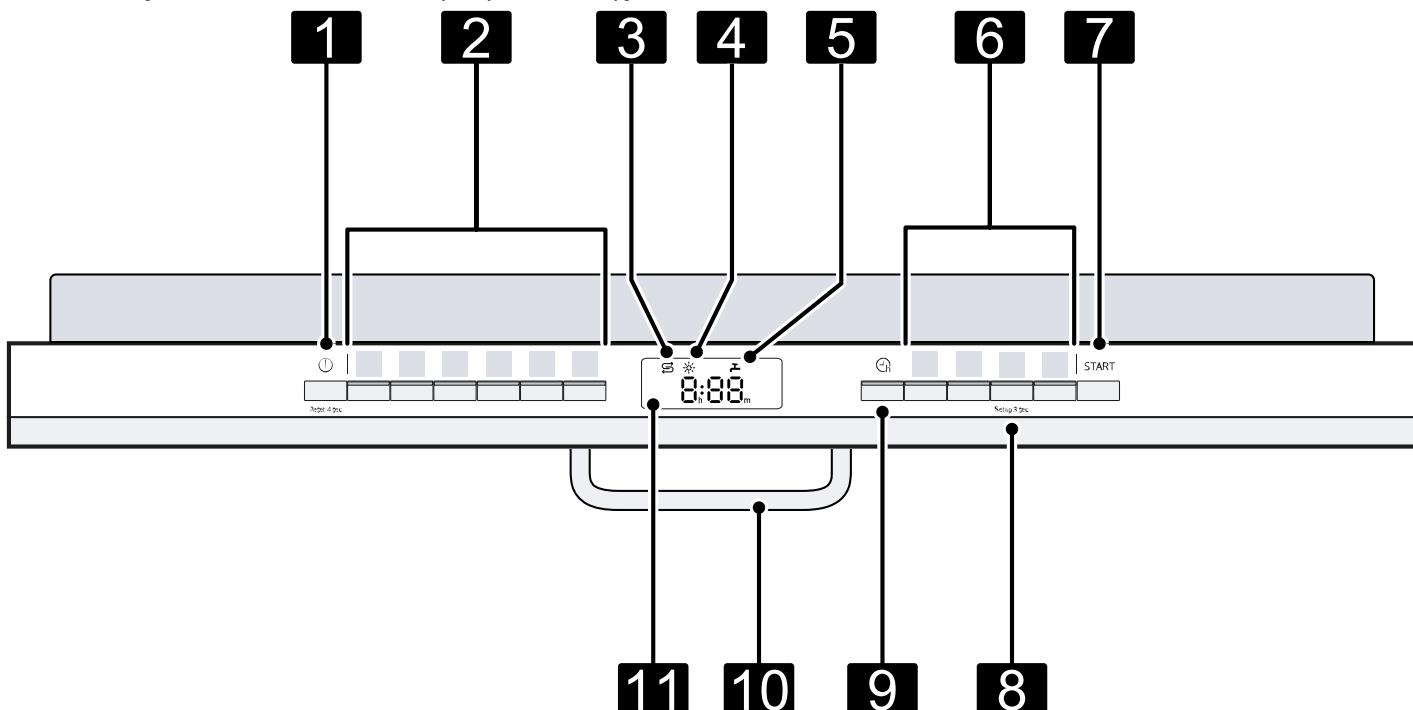

1	Бутон за включване/изключване и бутон ресет Reset 4 sec.	"Включване на уреда" → Страница 925 "Изключване на уреда" → Страница 925 "Прекратяване на програма" → Страница 925
2	Бутона на програмите	"Програми" → Страница 915

¹ Според оборудването на уреда

3	Индикатор за зареждане на специална сол	Система за омекотяване → "Зареждане на специална сол", Страница 920
4	Индикатор за зареждане на препарат за изплакване	Система за изплакване → "Зареждане на изплакващ препарат", Страница 921
5	Индикатор за подаване на вода	Индикатор за подаване на вода
6	Бутони на програмите и допълнителни функции	Програми → "Общ преглед на програмите", Страница 915 Допълнителни функции → "Допълнителни функции", Страница 916
7	Бутоン старт Start	"Стартиране на програма" → Страница 925
8	Бутон Setup 3 sec.	Ако задържите натиснат Setup 3 sec. за около 3 секунди, отваряте основните настройки. → "Промяна на основните настройки", Страница 927
9	Функция отложен старт	"Настройване на функцията отложен старт" → Страница 925
10	Дръжка на вратата ¹	Отворете вратата на уреда.
11	Дисплей	Дисплеят Ви показва информация за оставащото време от програмата или основните настройки. Посредством дисплея и настройките можете да променяте основните настройки. → "Промяна на основните настройки", Страница 927

¹ Според оборудването на уреда

Символи на дисплея¹

В зависимост от оборудването на уреда дисплеят показва следните символи. Следват техните пояснения.

СИМВОЛ	ОПИСАНИЕ
	Ако символът за поддръжка на машината свети на дисплея, извършете поддръжка на машината. → "Поддръжка на машината", Страница 928
	Ако на дисплея свети индикаторът за зареждане на препарат за изплакване, заредете препарат за изплакване. → "Зареждане на изплакващ препарат", Страница 921
	Ако на дисплея свети индикаторът за зареждане на специална сол, заредете специална сол в резервоара за специална сол непосредствено преди стартиране на програма. → "Зареждане на специална сол", Страница 920
	При първото пускане в експлоатация символът светва на дисплея и угасва отново. Уредът няма WiFi функция ¹ .
	Ако е налице неизправност при подаването или източването на вода, символът свети или мига на дисплея.

¹ Wi-Fi е регистрирана марка на Wi-Fi Alliance.

¹ Според оборудването на уреда

Общ преглед на програмите

Тук ще намерите общ преглед на програмите, които могат да се настройват. В зависимост от конфигурацията на уреда са налични различни програми, които ще намерите на панела за обслужване на вашия уред.

Продължителността може да варира според избраната програма. Продължителността зависи от температурата на водата, количеството съдове, степента на замърсява-

не и избраната допълнителна функция. При изключена система за изплакване или липса на препарат за изплакване продължителността се променя.

Стойностите за потреблението са посочени в краткото ръководство. Стойностите за потреблението се отнасят за нормални условия и стойност на твърдостта на водата 13 - 16 °dH. Различни фактори, като напр. температурата на водата или налягането в тръбопровода, могат да доведат до отклонения.

ПРОГРАМА	УПОТРЕБА	ХОД НА ПРОГРАМАТА
 Интензивна 70°	Съдове: <ul style="list-style-type: none">• тенджери, тигани, нечувствителни съдове и прибори Степен на замърсяване: <ul style="list-style-type: none">• силно полепнали, загорели, засъхнали, съдържащи нишесте и белтъци остатъци от храна	Интензивна: <ul style="list-style-type: none">• Предварително измиване• Измиване 70 °C• Междинно изплакване• Изплакване 69 °C• Сушене
AUTO Auto 45°-65°	Съдове: <ul style="list-style-type: none">• смесени съдове и прибори Степен на замърсяване: <ul style="list-style-type: none">• леко засъхнали, обикновени остатъци от храна	Сензорна оптимизация: <ul style="list-style-type: none">• Оптимизира се от сензорите в зависимост от замърсяването на водата за миене.
ECO Eco 50°	Съдове: <ul style="list-style-type: none">• смесени съдове и прибори Степен на замърсяване: <ul style="list-style-type: none">• леко засъхнали, обикновени остатъци от храна	Най-икономична програма: <ul style="list-style-type: none">• Предварително измиване• Измиване 50 °C• Междинно изплакване• Изплакване 48 °C• Сушене
 Тиха 50°	Съдове: <ul style="list-style-type: none">• смесени съдове и прибори Степен на замърсяване: <ul style="list-style-type: none">• леко засъхнали, обикновени остатъци от храна	Оптимизиране на шума: <ul style="list-style-type: none">• Предварително измиване• Измиване 50 °C• Междинно изплакване• Изплакване 63 °C• Сушене
 Бърза 1h 65°	Съдове: <ul style="list-style-type: none">• смесени съдове и прибори Степен на замърсяване: <ul style="list-style-type: none">• леко засъхнали, обикновени остатъци от храна	Оптимизиране на продължителността: <ul style="list-style-type: none">• Измиване 65 °C• Междинно изплакване• Изплакване 69 °C• Сушене
 Бърза 45°	Съдове: <ul style="list-style-type: none">• чувствителни съдове, прибори, термочувствителни пластмаси и стъклени чаши Степен на замърсяване: <ul style="list-style-type: none">• леко полепнали, пресни остатъци от храна	Оптимизиране на продължителността: <ul style="list-style-type: none">• Измиване 45 °C• Междинно изплакване• Изплакване 55 °C
 Предварително измиване	Съдове: <ul style="list-style-type: none">• всички видове съдове Степен на замърсяване: <ul style="list-style-type: none">• студено изплакване, междинно почистване	Студено изплакване: <ul style="list-style-type: none">• Предварително измиване
 Поддръжка на машината	Използвайте само при изпразнен уред.	Поддръжка на машината 70 °C

Бележка: Сравнително по-дългата продължителност на програмата Eco 50° се получава поради по-дългото време на накисване и изсушаване. Това позволява оптимални нива на потребление.

Указания за тестващите институти

Тестващите институти получават указанията за сравнителни изпитвания, напр. съгласно EN60436.

При това става въпрос за условията за провеждане на тествовете, но не и за резултатите или стойностите за потреблението.

Запитвания по имейл на:
dishwasher@test-appliances.com

Необходими са номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD-Nr.), отбелязани на фабричната табелка на вратата на уреда.

Допълнителни функции

Тук ще намерите общ преглед на допълнителните функции, които могат да се настройват. В зависимост от конфигурацията на уреда са налични различни допълнителни функции, които ще намерите на панела за обслужване на Вашия уред.

допълнителна функция	употреба
$\frac{1}{2}$ Половин зареждане	<ul style="list-style-type: none"> Включете при малко количество съдове. Сипете по-малко измиращ препарат в камерата за измиращ препарат, отколкото се препоръчва при пълно зареждане на машината. Продължителността се съкрашава. Потреблението на електроенергия и вода намалява.

допълнителна функция	употреба
 Интензивна зона	<ul style="list-style-type: none"> Включете при смесено зареждане със силно и леко замърсени съдове, напр. заредете по-силно замърсени тенджери и тигани в долната кошница и нормално замърсени съдове в горната кошница. Налягането на пръскане в долната кошница се увеличава и максималната температура на програмата се поддържа по-дълго. В резултат на това потреблението на ток нараства и продължителността се удължава.
 Допълнително изсушаване	<ul style="list-style-type: none"> За подобрен резултат от изсушаването температурата при изплакването се увеличава и фазата на сушене се удължава. Особено подходяща за сушение на пластмасови съдове. Потреблението на ток се засилва леко и продължителността се удължава.


Оборудване

Тук ще намерите общ преглед на възможното оборудване на Вашия уред и неговата употреба.

Оборудването зависи от модела на уреда.

Горна кошница за съдове

Подреждайте малки съдове, порцеланови и стъклени чаши в горната кошница за съдове.

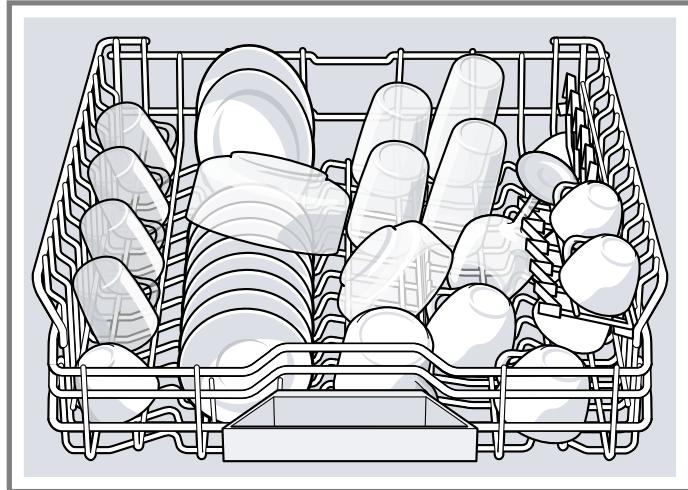


За да освободите повече място за по-големи съдове, горната кошница за съдове може да се регулира по височина.


Настройване на горната кошница за съдове със страничните лостове

За измиване на големи съдове в кошниците за съдове регулирайте височината на вкарване на горната кошница за съдове.

- Изтеглете горната кошница за съдове.
- За да избегнете рязко падане надолу на кошницата за съдове, я дръжте здраво отстрани при горния ръб.
- Притиснете навътре лостовете отляво и отдясно на външната страна на кошницата за съдове.

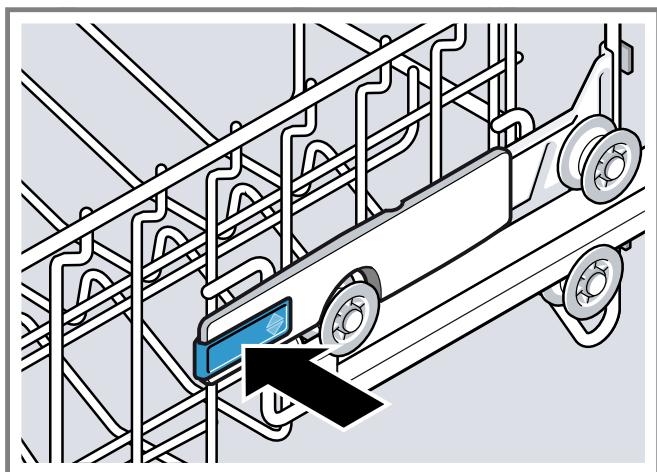

4. Повдигнете или спуснете равномерно кошницата за съдове на подходящото ниво.

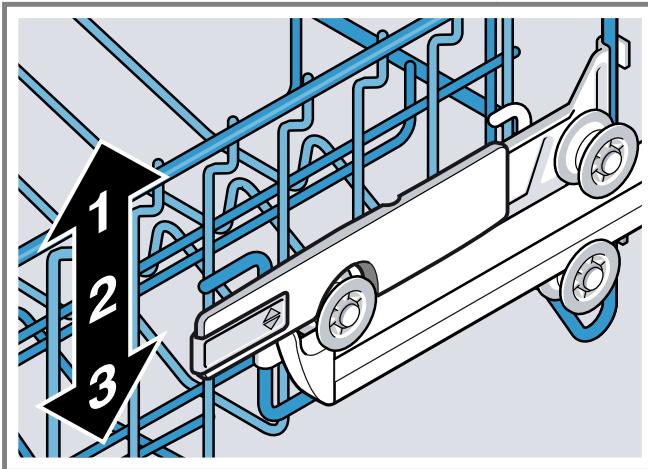


Уверете се, че кошницата за съдове е разположена на еднаква височина от двете страни.


5. Отпуснете лостовете.
- ✓ Кошницата за съдове се фиксира.
6. Приберете навътре кошницата за съдове.

Долна кошница за съдове

Подреждайте тенджери и чинии в долната кошница за съдове.

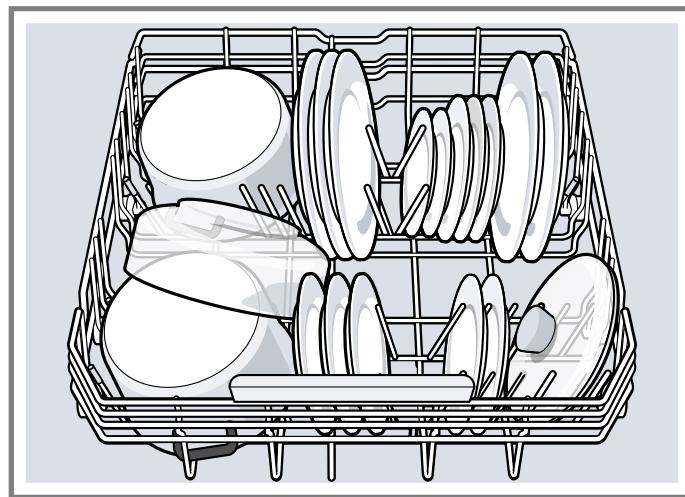


Можете да подреждате големи чинии с диаметър до 34 см в долната кошница за съдове съгласно фигурата.

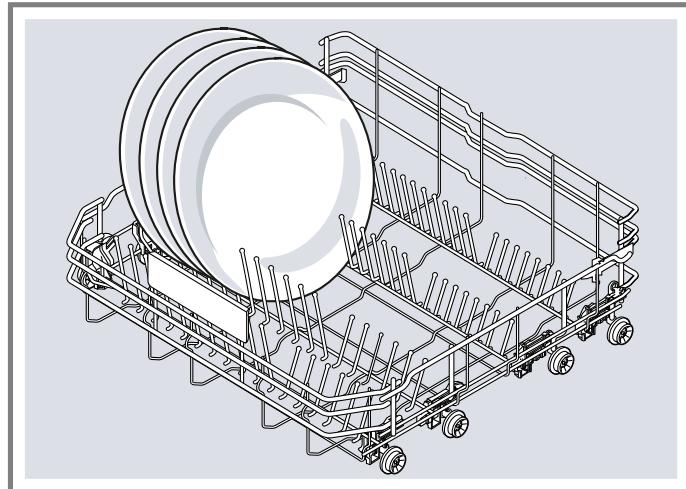

Чекмедже за прибори

Подредете приборите в чекмеджето за прибори.

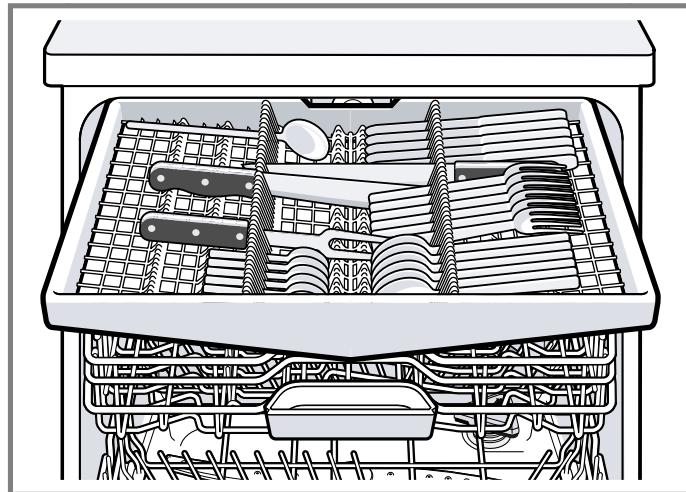


Поставяйте приборите с острата и режещата страна надолу.

За да освободите повече място за по-високи и по-широки прибори, можете да адаптирате чекмеджето за прибори.


Адаптиране на чекмеджето за прибори

За да освободите повече място за по-високи и по-широки прибори, можете да сгънете страничните поставки и да обърнете надолу предните щифтови редове.

1. За сгъване на страничната поставка натиснете напред лоста ① и сгънете страничната поставка ②.

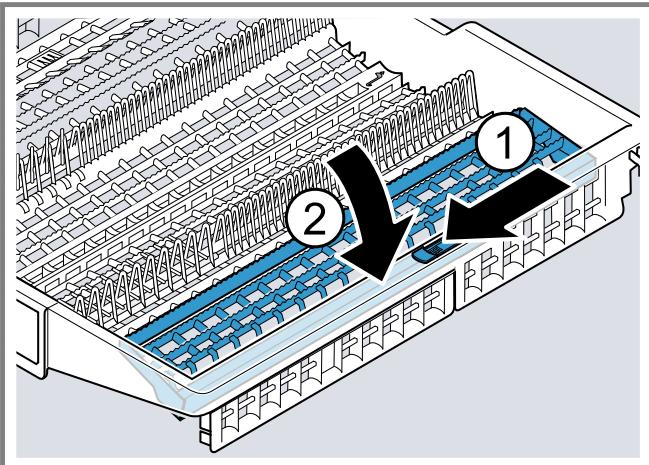


- 2 За обръщане на предните щифтови редове натиснете напред лоста и обърнете надолу подвижните щифтове ①.

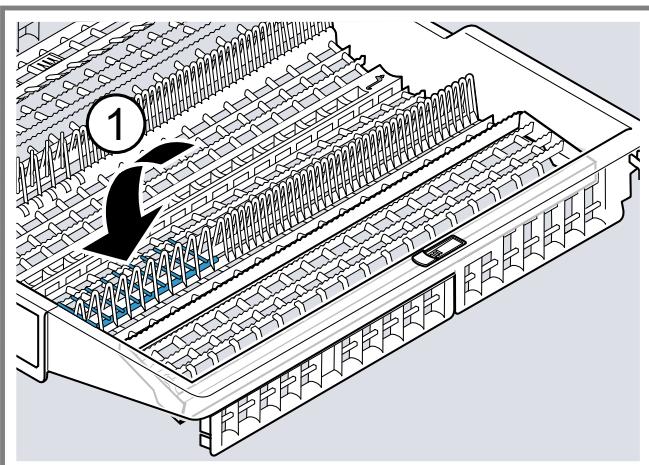


Съвет

Ако желаете да приведете чекмеджето за прибори в оригинално положение, сгънете нагоре страничната поставка така, че да се фиксира осезаемо.

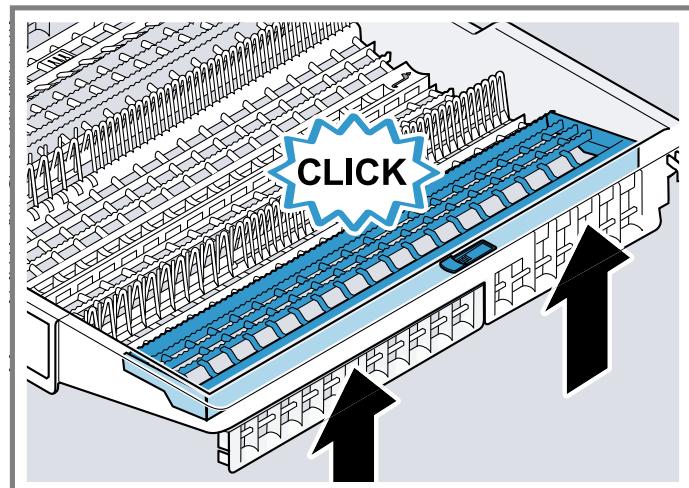

Етажерка


Използвайте етажерката и пространството под нея за подреждане на малки порцеланови и стъклени чаши или за по-големи прибори, напр. лъжици за готвене или сервиране.

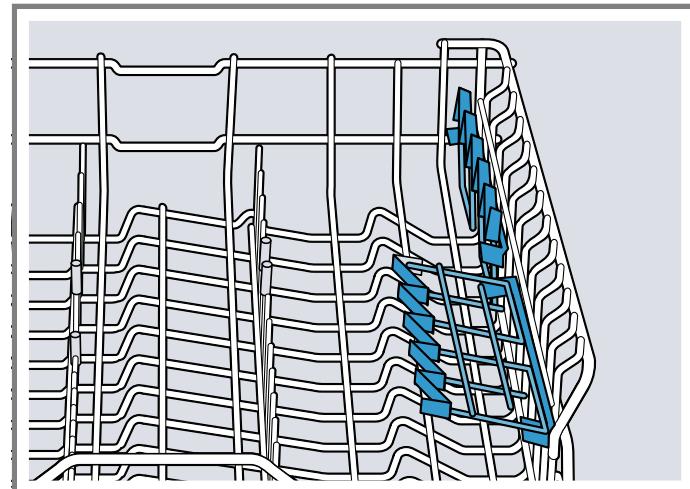

Ако етажерката не ви е необходима, можете да я приберете нагоре.

Подвижни щифтове

Използвайте подвижните щифтове за стабилно разполагане на съдове, напр. чинии.

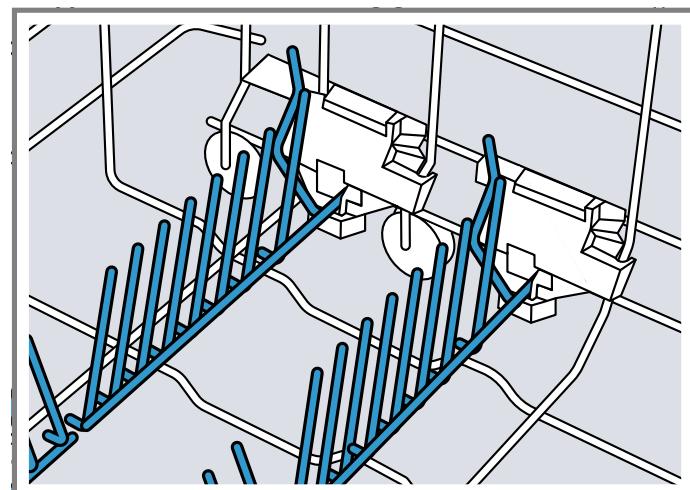


За по-лесно подреждане на тенджери, купи и стъклени чаши можете да обърнете надолу подвижните щифтове.¹

Обръщане на подвижните щифтове¹

Ако подвижните щифтове не са ви необходими, можете да ги обърнете надолу.

- Натиснете напред лоста ① и обърнете надолу подвижните щифтове ②.

¹ Според оборудването на уреда

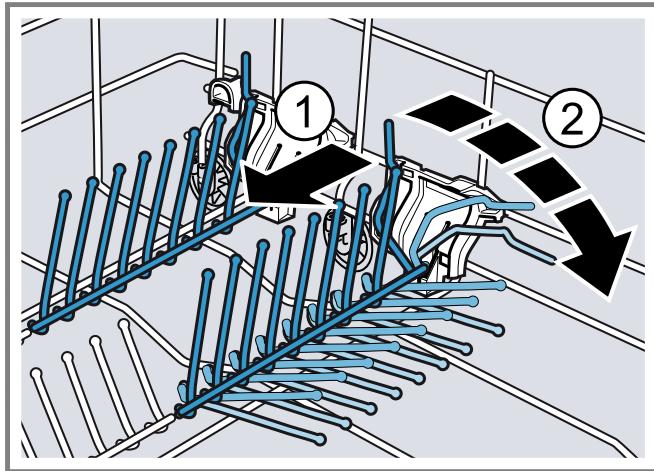

2. Ако желаете да използвате отново подвижните щифтове, ги обърнете нагоре.
- ✓ Подвижните щифтове се фиксираят осезаемо.

Нива за поставяне на кошниците за съдове

Настройте кошниците за съдове според подходящото ниво.

Височина на уреда 86,5 см с чекмедже за прибори

НИВО	ГОРНА КОШНИЦА	ДОЛНА КОШНИЦА
1 макс. Ø	18 см	33 см/"34 см" → Страница 917
2 макс. Ø	20,5 см	30,5 см
3 макс. Ø	23 см	28 см

Преди първата употреба

Първо пускане в експлоатация

При първото пускане в експлоатация или след връщане на фабричните настройки трябва да извършите настройки.

Изискване: "Уредът е разположен и свързан." → Страница 910

1. "Заредете специална сол." → Страница 920
2. "Сипете препарат за изплакване." → Страница 921
3. "Включете уреда." → Страница 925

4. "Настройте системата за омекотяване." → Страница 920
5. "Настройте подаваното количество препарат за изплакване." → Страница 921
6. "Заредете измиващ препарат" → Страница 922.
7. Стаптирайте програмата с най-висока температура на измиване, без да поставяте съдове.

Поради евентуално налични водни петна и други остатъци препоръчваме да пуснете уреда преди първата употреба без поставени съдове.

Съвет: Можете да променяте отново тези настройки и други основни настройки по всяко време.

Система за омекотяване

Твърда, съдържаща варовик вода образува петна от котлен камък по съдовете, както и контейнера за миене, и може да запуши части на уреда.

За постигане на добри резултати от измиването можете да омекотите водата посредством системата за омекотяване и специална сол. За избягване на повреди на уреда вода със степен на твърдост над 7 °dH трябва да се омекотява.

Общ преглед на настройките на твърдостта на водата

Тук ще намерите общ преглед на стойностите на твърдостта на водата, които могат да се настройват. Можете да се информирате относно стойността на твърдостта на водата при местния орган за водоснабдяване или да я определите посредством тестер за твърдост на водата.

СТОЙНОСТ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДА - °dH	ДИАПАЗОН НА ТВЪРДОСТТА	ММОЛ/Л	СТОЙНОСТ НА НАСТРОЙКА
0 - 6	мека	0 - 1,1	H00

СТОЙНОСТ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАта °dH	ДИАПАЗОН НА ТВЪРДОСТТА	MMOL/L	СТОЙНОСТ НА НАСТРОЙКА
7 - 8	мека	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	средна	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	средна	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	средна	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	твърда	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	твърда	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	твърда	5,5 - 8,9	H07

Бележка: Настройте Вашия уред на определената стойност на твърдостта на водата.

→ "Настройване на системата за омекотяване",

Страница 920

При стойност на твърдостта на водата 0 - 6 °dH не е необходима специална сол за съдомиялни машини и можете да изключите системата за омекотяване.

→ "Изключване на системата за омекотяване",

Страница 920

Настройване на системата за омекотяване

Настройте уреда на стойността на твърдостта на водата.

1. Определете стойността на твърдостта на водата и подходящата стойност за настройка.
→ "Общ преглед на настройките на твърдостта на водата", Страница 919

2. Натиснете .

3. Задръжте натиснат Setup 3 sec. за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.

✓ Дисплеят показва Hxx.

✓ Дисплеят показва set.

4. Натискайте Start, докато се настрои подходящата стойност на твърдостта на водата.

Фабрично настроената стойност е H04.

5. За записване на настройките натиснете Setup 3 sec. за 3 секунди.

Специална сол

Водата може да се омекоти със специална сол.

Зареждане на специална сол

Ако индикаторът за зареждане на специална сол светне, заредете специална сол в резервоара за специална сол непосредствено преди стартиране на програма. Потреблението на специална сол зависи от степента на твърдост на водата. Колкото по-висока е степента на твърдост на водата, толкова по-голямо е потреблението на специална сол.

ВНИМАНИЕ!

- Препаратурът може да повреди системата за омекотяване.
 - Пълнете резервоара на системата за омекотяване само със специална сол за съдомиялни машини.
- Специална сол за съдомиялни машини може да повреди контейнера за миене поради корозия.
 - За промиване на натрупвания на специална сол от контейнера за миене сипвайте специална сол в резервоара за специална сол непосредствено преди стартиране на програмата.

1. Отвийте капачето на резервоара за специална сол и го свалете.


2. При първото пускане в експлоатация: напълнете резервоара изцяло с вода.

3. **Бележка:** Използвайте само специална сол за съдомиялни машини.

Не използвайте сол на таблетки.

Не използвайте готварска сол.

Сипете специалната сол в резервоара.

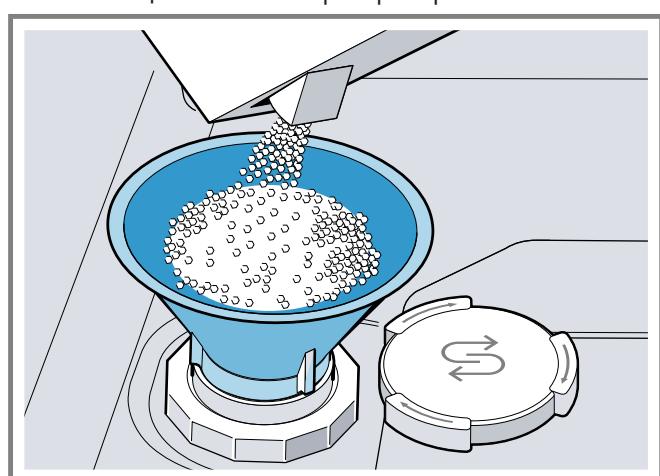

Напълнете резервоара изцяло със специална сол. Водата в резервоара се изтласква и изтича.

4. Поставете и завинтете капачето на резервоара.

Изключване на системата за омекотяване

Можете да изключите индикатора за зареждане на специална сол, ако Ви смущава, напр. при използване на комбиниран препаратор със заместители на сол.

Бележка

За избягване на повреди на уреда изключвате системата за омекотяване само в следните случаи:

- Стойността на твърдостта на водата възлиза на максимум 21 °dH и използвате комбиниран препаратор със заместители на сол. Съгласно данните на производителите можете да използвате комбинирани препаратори със заместители на сол обикновено само до стойност на твърдостта на водата от 21 °dH без добавянето на специална сол.
- Стойността на твърдостта на водата възлиза на 0 - 6 °dH. Не е необходима специална сол.

1. Натиснете .

2. Задръжте натиснат Setup 3 sec. за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.

✓ Дисплеят показва Hxx.

✓ Дисплеят показва set.

3. Натискайте Start, докато дисплеят покаже H00.
4. За записване на настройките натиснете Setup 3 sec. за 3 секунди.
- ✓ Системата за омекотяване е изключена и индикаторът за зареждане на сол е деактивиран.

Регенериране на системата за омекотяване

За поддържане безупречното функциониране на системата за омекотяване уредът извършва регенериране на системата за омекотяване на редовни интервали от време.

Регенерирането на системата за омекотяване се извършва при всички програми преди края на главния процес на измиване. Продължителността се удължава и стойностите за потреблението, напр. вода и ток, се увеличават.

Общ преглед на стойностите за потреблението при регенериране на системата за омекотяване

Тук ще намерите общ преглед на максималните допълнителни стойности за продължителността и потреблението при регенериране на системата за омекотяване.

Регенериране на системата за омекотяване след x процеса на измиване	6
Допълнителна продължителност в минути	7
Допълнително потребление на вода в литри	5
Допълнително потребление на ток в kWh	0,05

Посочените стойности за потреблението представляват стойности от лабораторни измервания съгласно текущо валидните норми и са определени посредством програма Eco 50° при фабрично настроена стойност на твърдостта на водата 13 - 16 °dH.

Система за изплакване

Изплакващ препарат


За оптимален резултат от сушенето използвайте препарат за изплакване.

Използвайте само изплакващ препарат за домакински съдомиялни машини.


Зареждане на изплакващ препарат

Ако индикаторът за зареждане на препарат за изплакване светне, заредете препарат за изплакване. Използвайте само изплакващ препарат за домакински съдомиялни машини.

1. Натиснете езичето на капачето на отделението за препарат за изплакване ① и го повдигнете ②.

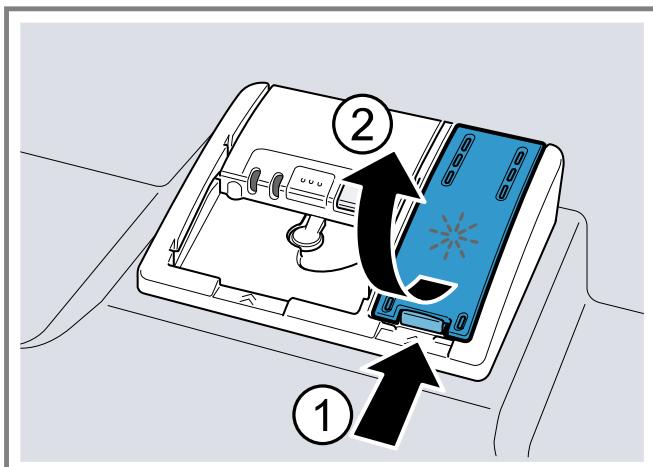

2. Заредете изплакващ препарат до маркировката max.

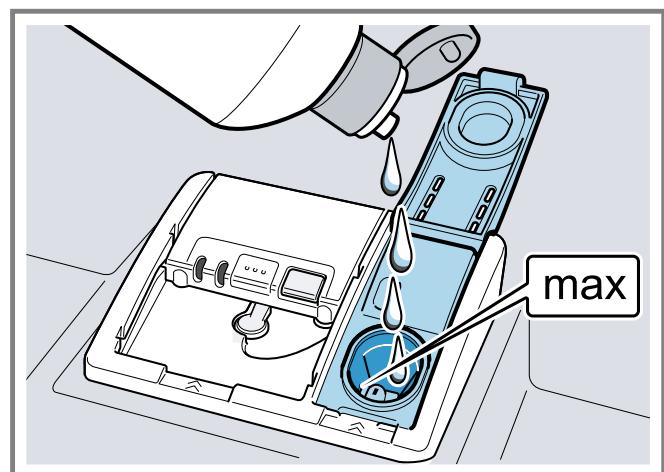

3. Ако прелея препарат за изплакване, го отстранете от контейнера за миене.

Прелял препарат за изплакване може да доведе до прекомерно образуване на пяна при процеса на измиване.

4. Затворете капачето на отделението за препарат за изплакване.
- ✓ Капачето се фиксира осезаемо.

Настройване на подаваното количество изплакващ препарат

Променете подаваното количество препарат за изплакване, ако по съдовете остават ивици или водни петна.

1. Натиснете .
2. Задръжте натиснат Setup 3 sec. за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.
- ✓ Дисплеят показва Hxx.
- ✓ Дисплеят показва set.
3. Натиснете Setup 3 sec., докато дисплеят покаже фабрично настроената стойност r05.
4. Натискайте Start, докато се настрои подходящото подавано количество препарат за изплакване.

- При ниска степен се подава по-малко препарат за изплакване при процеса на измиване и по този начин се редуцират ивиците.
 - При по-висока степен се подава повече препарат за изплакване при процеса на измиване, водните петна се редуцират и се постига по-добър резултат от изсушаването.
5. За записване на настройките натиснете Setup 3 sec. за 3 секунди.

Изключване на системата за изплакване

Можете да изключите индикатора за зареждане на изплакващ препарат, ако Ви смущава, напр. при използване на комбиниран препарат с изплакващ компонент.

Съвет: При комбинирани препарати действието на изплакващия препарат е ограничено. В повечето случаи при използване на изплакващ препарат се постигат по-добри резултати.

1. Натиснете .
2. Задръжте натиснат Setup 3 sec. за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.
- ✓ Дисплеят показва Hxx.
- ✓ Дисплеят показва .
3. Натискайте Setup 3 sec., докато дисплеят покаже фабрично настроена стойност r05.
4. Натискайте Start, докато дисплеят покаже r00.
5. За записване на настройките натиснете Setup 3 sec. за 3 секунди.
- ✓ Системата за изплакване е изключена и индикаторът за зареждане на изплакващ препарат е деактивиран.

Измиващ препарат

Подходящи измиващи препарати

Използвайте само измиващ препарат, подходящ за съдомиялни машини. Подходящи са както еднокомпонентни, така и комбинирани препарати.

За постигане на оптимални резултати от изплакването и изсушаването използвайте еднокомпонентни препарати в комбинация с отделна употреба на "специална сол" → Страница 920 и "изплакващ препарат"

→ Страница 921.

Модерните, силноефективни препарати използват предимно нискоалкална формула с ензими. Ензимите разграждат скрబялата и разтварят белтък. За отстраняване на цветни петна, напр. от чай или кетчуп, в повечето случаи се използват избелващи средства на основата на кислород.

Бележка: Вземете под внимание указанията на производителя на всеки препарат.

Таблетки

Таблетките са подходящи за всякакво почистване и не трябва да се дозират.

При съкратени програми е възможно таблетките да не се разтворят изцяло и да останат следи от измиващия препарат. Това може да наруши измиващия ефект.

Прахообразен измиващ препарат

Прахообразни измиващи препарати се препоръчват за съкратени програми.

Дозировката може да се адаптира според степента на замърсяване.

Течен измиващ препарат

Течните измиващи препарати действат по-бързо и се препоръчват при съкратени програми без предварително измиване.

Възможно е зареденият течен препарат да изтече, въпреки че отделението за измиващ препарат е затворено. Това не е повреда и не е критично, ако спазвате следното:

- Избирайте само програма без предварително измиване.

- Не настройвайте функцията отложен старт за стартиране на програмата.

Дозировката може да се адаптира според степента на замърсяване.

Еднокомпонентен почистващ препарат

Еднокомпонентните препарати представляват продукти, които не съдържат други компоненти, освен измиващ препарат, напр. прахообразен измиващ препарат или течен измиващ препарат.

При прахообразни или течни препарати дозировката може да се адаптира индивидуално според степента на замърсяване на съдовете.

За по-добър резултат от измиването и изсушаването и избягване на повреди на уреда използвайте допълнително "специална сол" → Страница 920 и "препарат за изплакване" → Страница 921.

Комбиниран почистващ препарат

Наред с обикновените еднокомпонентни препарати се предлагат и редица продукти с допълнителни функции. Освен измиващ компонент тези продукти съдържат и изплакващ препарат, заместители на сол (3 в 1), и – в зависимост от комбинацията (4 в 1, 5 в 1, ...) – допълнителни компоненти, като напр. защита на гланца или гланц за висококачествена стомана.

Според данните на производителите комбинираните препарати функционират обикновено само до стойност на твърдостта на водата 21 °dH. Над стойност на твърдостта на водата от 21 °dH трябва да добавите специална сол и препарат за изплакване. За най-добри резултати от изплакване и изсушаване препоръчваме от стойност на твърдостта на водата от 14 °dH използването на специална сол и препарат за изплакване. Когато използвате комбинирани почистващи препарати, програмата за измиване се адаптира автоматично с цел възможно най-добри резултати от измиването и изсушаването.

Неподходящи почистващи препарати

Не използвайте препарати, които могат да причинят повреди на уреда или да застрашат здравето.

Препарат за ръчно миене на съдове

Препарат за ръчно миене на съдове може да доведе до засилено образуване на пяна и да причини повреди на уреда.

Измиращ препарат, съдържащ хлор

Остатъци от хлор могат да застрашат здравето.


Указания относно измиращите препарати

Спазвайте указанията относно препаратите при ежедневното използване.

- По принцип продуктите с обозначение „био“ или „еко“ използват (от съображения за защита на околната среда) по-малки количества активни вещества или не използват определени вещества. Измиращият ефект може да е ограничен.
- Настройте системите за изплакване и омекотяване според използванния еднокомпонентен или комбиниран препарат.
- Съгласно данните на производителя комбинираните препарати със заместители на сол могат да се използват без добавяне на специална сол само до определена стойност на твърдостта на водата – в повечето случаи 21°dH . За най-добри резултати от изплакване и изсушаване препоръчваме при стойност на твърдост на водата от 14°dH използването на специална сол.
- За предотвратяване на слепвания хващайте измиращ препарат с водоразтворима обивка само със суhi ръце и го поставяйте само в сухо отделение за измиращ препарат.
- При употреба на комбинирани препарати програмите за измиване се изпълняват безупречно също при свещи индикатори за зареждане на изплакващ препарат и специална сол.
- При комбинирани препарати действието на изплакващия препарат е ограничено. В повечето случаи при използване на изплакващ препарат се постигат по-добри резултати.
- Използвайте таблетки със специален изсушаващ ефект.

Зареждане на измиращ препарат

1. За да отворите отделението за измиращ препарат, натиснете блокировката.
2. Заредете препарат в сухото отделение за измиращ препарат.

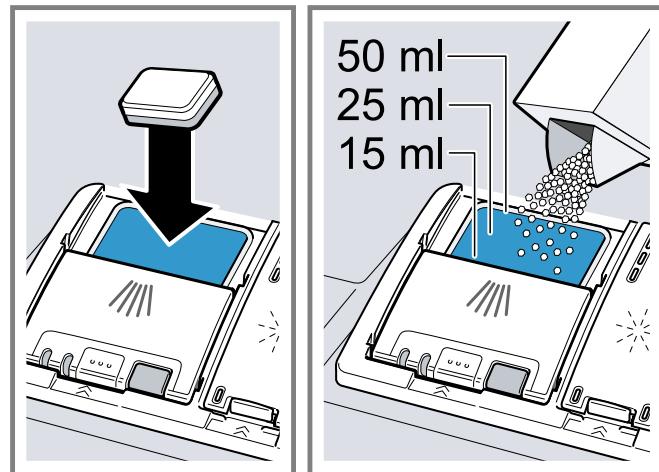


При използване на таблетки е достатъчна една таблетка. Поставете таблетката напречно.

Ако използвате прахообразен или течен препарат, вземете под внимание указанията за дозиране на производителя и маркировките за дозиране на отделението за измиращ препарат.

При нормално замърсяване са достатъчни 20 ml – 25 ml измиращ препарат. При леко замърсени съдове е достатъчно по-малко от посоченото количество препарат.

3. Затворете капачето на отделението за измиращ препарат.

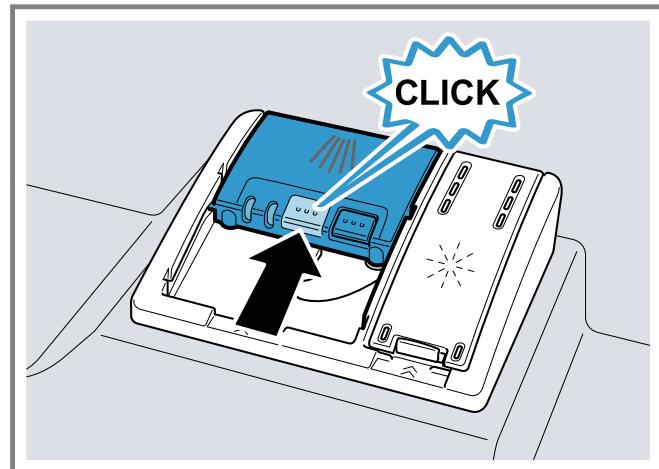

- ✓ Капачето се фиксира осезаемо.
- ✓ В зависимост от програмата отделението за измиращ препарат се отваря автоматично в оптималния момент по време на изпълнението на програмата. Прахообразният или течният препарат се разпределят в контейнера за миене и се разтварят. Таблетките падат в отделението за таблетки и се разтварят дозирано. Не поставяйте предмети в отделението за таблетки, за да може таблетката да се разтвори равномерно.

Съвет: Ако използвате прахообразен измиращ препарат и изберете програма с предварително измиване, можете допълнително да посипете малко измиращ препарат по вътрешната страна на вратата на уреда.

Съдове

Мийте само съдове, които са годни за миене в съдомиялна машина.

Бележка: Украса върху чаши, алуминиеви и сребърни части могат да се обезцветят или да променят цвета си при миенето. Възможно е помътняване на чувствителни видове стъкло след няколко процеса на измиване.

Повреди по стъкло и съдове

Мийте само стъкло и порцелан, които са обозначени от производителя като годни за миене в съдомиялна машина. Избягвайте повреди по стъклото и съдовете.

ПРИЧИНА	ПРЕПОРЪКА
Следните съдове не са годни за миене в съдомиялна машина: <ul style="list-style-type: none"> • Прибори и съдове от дърво • Декорирани стъклени чаши, ръчно изработени и антични съдове • Неустойчиви на топлина пластмасови части • Съдове от мед и калай • Замърсени с пепел, восък, грес и боя съдове • Много малки съдове 	Мийте само съдове, които са обозначени от производителя като годни за миене в съдомиялна машина.
Химичният състав на измивача препарат причинява повреди.	Използвайте измиващ препарат, обозначен от производителя като щадящ съдовете.
Силни езващи алкални или съдържащи силни киселини препарати, особено за професионални или промишлени цели, в комбинация с алуминий не са подходящи за миене в съдомиялна машина.	Ако използвате силни езващи алкални или съдържащи силни киселини препарати, особено за професионални или промишлени цели, не поставяйте алуминиеви части в съдомиялната машина.
Температурата на водата при програмата е твърде висока.	Изберете програма с пониска температура. Извадете своевременно стъклените чаши и приборите след края на програмата.



Подреждане на съдовете

Подредете правилно съдовете, за да оптимизирате резултата от измиването и да предотвратите повреди на съдовете и уреда.

Съвети

- При употреба на уреда спестявате електроенергия и вода в сравнение с ръчно миене.
- За да пестите вода и електроенергия, зареждайте уреда с максималния посочен брой съдове (стандартно зареждане със съдове и прибори).

- За по-добър резултат от измиването и изсушаването поставяйте косо съдовете с вдълбнатини или издатини, за да може водата да се оттича.

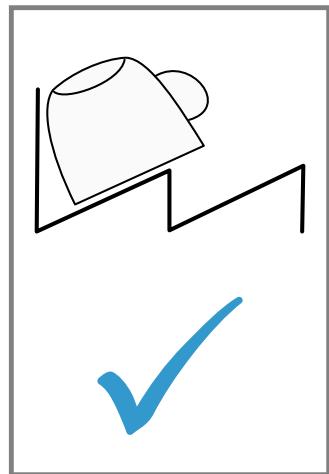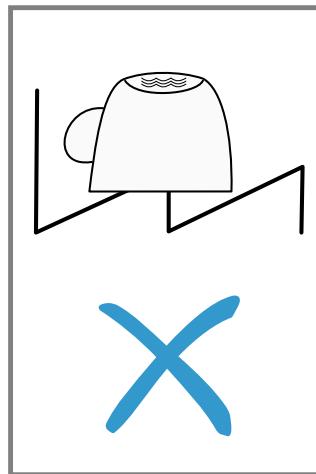

1. Отстранете едрите остатъци от храна от съдовете. За да пестите ресурси, не измивайте предварително съдовете под течаща вода.
2. Подредете съдовете и при това вземете под внимание следното:
 - Подреждайте силно замърсени съдове в долната кошница за съдове, напр. тенджери. По-силната струя осигурява по-добри резултати от измиването.
 - За предотвратяване на повреди на съдовете подреждайте съдовете така, че да са разположени стабилно и да не могат да се преобърнат.
 - За избягване на наранявания подреждайте приборите с острата и режещата страна надолу.
 - Поставяйте съдовете с отворите надолу, за да не може в съда да се събира вода.
 - Не блокирайте пръскащите рамена, за да могат да се въртят.
 - Не поставяйте малки части в отделението за таблетки и не го блокирайте със съдове, за да не блокирате капачето на отделението за миещ препарат.



Изваждане на съдовете

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване!

- Горещи съдове могат да причинят изгаряния на кожата. Горещите съдове са чувствителни на удар, могат да се счупят и да причинят наранявания.
- След края на програмата оставете съдовете да се охладят леко и едва тогава ги извадете.

Основни положения при работа с уреда

Включване на уреда

- Натиснете .

Предварително настроена е програма Eco 50°. Програмата Eco 50° представлява особено екологично образна програма, изключително подходяща за нормално замърсени съдове. Тя е най ефикасната програма по отношение на комбинацията потребление на електроенергия и вода за този тип съдове в съответствие с регламента на ЕС за екопроектиране. Ако не използвате уреда в продължение на 10 минути, уредът се изключва автоматично.

Настройване на програма

За да адаптирате процеса на измиване според замърсяването на съдовете, настройте подходяща програма.

- Натиснете подходящия бутон на програма.
- ✓ Програмата е настроена и бутона мига.
- ✓ Оставащото време от програмата се показва на дисплея.

Настройване на допълнителна функция

За допълване на избраната програма за измиване можете да настроите допълнителни функции.

Бележка: Допълнителните функции, които могат да се включат, зависят от избраната програма.

- Натиснете бутона на подходящата допълнителна функция.
→ "Допълнителни функции", Страница 916
- ✓ Допълнителната функция е настроена и бутона мига.

Настройване на функцията отложен старт

Можете да отложите стартирането на програмата до 24 часа.

1. Натиснете .
- ✓ На дисплея се показва "h:01".
2. Посредством  настройте желаното начало на програмата.
3. Натиснете Start.
- ✓ Функцията отложен старт е активирана.

Съвет: За деактивиране на функцията отложен старт настискайте , докато на дисплея се покаже "h:00".

1. За избягване на капене на вода по съдовете изваждайте съдовете отдолу нагоре.
2. Проверете контейнера за миене и принадлежностите за замърсявания и ги почистете при необходимост.
→ "Почистване и поддръжка", Страница 927

Стартиране на програма

- Натиснете Start.
- ✓ Програмата е завършена, когато дисплеят покаже "0h:00m".

Бележки

- Ако желаете да добавите съдове по време на работа на уреда, не използвайте отделението за таблетки като дръжка за горната кошница за съдове. Възможен е контакт с частично разтворената таблетка.
- Можете да промените текущата програма само чрез прекратяване на програмата.
→ "Прекратяване на програма", Страница 925
- За спестяване на електроенергия уредът се изключва 1 минута след края на програмата. Ако отворите вратата на уреда непосредствено след края на програмата, уредът се изключва след 4 секунди.

Прекъсване на програма

Бележка: Ако отваряте вратата на уреда при горещ уред, първо оставете вратата на уреда полуотворена за няколко минути и след това я затворете. По този начин предотвратявате образуване на свръхналягане в уреда и внезапно отваряне на вратата на уреда.

1. Отворете внимателно вратата на уреда.
2. Натиснете .
- ✓ Програмата се запаметява и уредът се изключва.
3. Натиснете , за да продължите програмата.
4. Затворете вратата на уреда.

Прекратяване на програма

За преждевременно спиране или промяна на стартирана програма е необходимо програмата да бъде прекратена.

1. Отворете вратата на уреда.
2. Натиснете **Reset 4 sec.** за около 4 секунди.
3. Затворете вратата на уреда.
- ✓ Програмата се прекратява и завършва след около 1 минута.

Изключване на уреда

1. Вземете под внимание указанията за "безопасна употреба" → Страница 909.
2. Натиснете .

Съвет: Ако натиснете  по време на процеса на измиване, текущата програма се прекъсва. Когато включите уреда, програмата продължава автоматично.

Основни настройки

Можете да настроите основните настройки на Вашия уред според Вашите нужди.

Общ преглед на основните настройки

Основните настройки зависят от оборудването на Вашия уред.

ОСНОВНА НАСТРОЙКА	ТЕКСТ НА ДИСПЛЕЯ	ИЗБОР	ОПИСАНИЕ
Твърдост на водата	H04 ¹	H00 - H07	Настройте системата за омекотяване според съответната твърдост на водата. Степен H00 изключва системата за омекотяване.
Добавяне на препарат за изплакване	r05 ¹	r00 - r06	Настройте подаваното количество препарат за изплакване. Изключете системата за изплакване със степен r00.
Интензивно изсушаване	d00 ¹	d00 - d01	При изплакването температурата се повишава и по този начин се постига по-добър резултат от изсушаването. При това продължителността може да се увеличи незначително. Бележка: Неподходящо за чувствителни съдове. Включете "d01" или изключете "d00" интензивното изсушаване.
Топла вода	A00 ¹	A00 - A01	Настройте връзката за студена или топла вода. Настройвайте уреда на топла вода само ако тя се произвежда по енергоефективен начин и е налице подходяща инсталация, напр. циркулационна соларна система. Температурата на водата трябва да възлиза на минимум 40 °C и максимум 60 °C. Включете "A01" или изключете "A00" топлата вода.
Вътрешно осветление	E02 ¹	E00 - E02	Осветление на вътрешното пространство. <ul style="list-style-type: none"> При настройка "E00" вътрешното осветление е изключено. При настройка "E01" вътрешното осветление може да се активира посредством бутона за включване/изключване ⏹. При настройка "E02" вътрешното осветление се включва при отваряне на вратата на уреда. Вътрешното осветление се изключва автоматично след 10 минути при отворена врата на уреда.
Time-beam-on-floor	S01 ¹	S00 - S01	Включете или изключете Time-beam-on-floor. По време на програма на пода под вратата на уреда се показва информация за статуса, напр. функция отложен старт, програма или оставащо време от програмата. При изтеглена напред бленда на цокъла или високо вграждане със завършваща наравно предна част на мебелта индикацията не се вижда. Степен "S00" изключва Time-beam-on-floor.

¹ Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

ОСНОВНА НАСТРОЙКА	ТЕКСТ НА ДИСПЛЕЯ	ИЗБОР	ОПИСАНИЕ
Сила на звуковия сигнал	b02 ¹	b00 - b03	Регулиране на силата на звуковия сигнал. Степен "b00" изключва звуковия сигнал. Когато функцията изслушаване Eco е активирана, краят на програмата не се сигнализира акустично.
Автоматично отваряне на вратата	o02 ¹	o00 - o02	Активирайте или деактивирайте автоматичното отваряне на вратата на уреда по време на фазата на сушене. Ако функцията е активирана, продължителността може да се удължи. Възможни са следните настройки: <ul style="list-style-type: none"> • При настройката "o00" автоматичното отваряне на вратата е деактивирано при всички програми. • При настройката "o01" автоматичното отваряне на вратата е активирано при всички програми. • При настройката "o02" автоматичното отваряне на вратата е активирано само при програма Eco 50°. → "Автоматично отваряне на вратата", Страница 910
Фабрична настройка	rE	Стартиране с Start YES Потвърдете с Start	Възстановяване на фабричните настройки. Трябва да се извършват настройките за първото пускане в експлоатация.

¹ Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

Промяна на основните настройки

1. Отворете вратата на уреда.
2. Натиснете .
3. Задръжте натиснат Setup 3 sec. за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.
 - ✓ Дисплеят показва Hxx.
 - ✓ Дисплеят показва Set.

4. Натискайте Setup 3 sec., докато дисплеят покаже желаната настройка.
5. Натискайте Start, докато дисплеят покаже подходящата стойност.
Можете да промените няколко настройки.
6. За записване на настройките натиснете Setup 3 sec. за 3 секунди.
7. Затворете вратата на уреда.

Почистване и поддръжка

Почиствайте и поддържайте старательно Вашия уред, за да съхраните неговата функционалност за дълго време.

Почистване на контейнера за миене

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от увреждане на здравето!

- Употребата на съдържащи хлор препарати може да доведе до здравословни увреждания.
- Никога не използвайте съдържащи хлор препарати.

1. Отстранете грубите замърсявания във вътрешното пространство с влажна кърпа.
2. Заредете измиващ препарат в отделението за измиращ препарат.
3. Изберете програмата с най-висока температура.
4. "Стартирайте програмата, без да поставяте съдове." → Страница 925

Почистващи средства

Използвайте само подходящи почистващи средства за почистване на уреда.

→ "Безопасна употреба", Страница 909

Съвети за поддръжка на уреда

Вземете под внимание съветите за поддръжка на уреда, за да съхраните функционалността на Вашия уред за дълго време.

МЯРКА	ПРЕДИМСТВО
Редовно избърсвайте упълтненията на вратата, предната част на съдомийлната машина и панела за обслужване с влажна кърпа и малко препарат за миене на чинии.	Частите на уреда остават чисти и хигиенични.
При по-продължително време на неизползване оставяйте вратата полуотворена.	Така се предотвроява образуване на миризми.

Поддръжка на машината

Отлагания, напр. от остатъци от ястия или котлен камък, могат да доведат до неизправности на Вашия уред. За предотвратяване на неизправности и редуциране образуването на миризми почиствайте уреда на редовни интервали.

Поддръжка на машината в комбинация с препарати за поддръжка и почистване на машини е подходящата програма за поддръжка на Вашия уред.

ФАЗА	ОТСТРАНЯВАНЕ НА	ИЗМИВАЩ ПРЕПАРАТ	РАЗПОЛОЖЕНИЕ
1	Мазнина и котлен камък	Течен препарат за поддръжка на машини или прахообразен препарат за почистване на котлен камък от машини.	Вътрешност на уреда, напр. захраната бутилка в кошница за прибори или прах във вътрешното пространство.
2	Остатъци от ястия и отлагания	Препарат за почистване на машини	Отделение за измиращ препаратор

За оптимална ефективност на измиването програмата дозира измиращите препарати отделно един от друг при съответната фаза на измиване. За целта е необходимо правилно разполагане на измиращите препарати.

Когато индикаторът за Поддръжка на машината светне на панела за обслужване или се покаже съответната препоръка на дисплея, включете Поддръжка на машината без съдове. След извършване на Поддръжка на машината индикаторът угасва. Ако Вашият уред не разполага с функция напомняне, препоръчваме извършване на поддръжка на машината на всеки 2 месеца.

Извършете Поддръжка на машината


Бележки

- Включете програмата Поддръжка на машината, без да поставяте съдове.
- Използвайте само подходящи специално за съдомиялни машини препарати за поддръжка и почистване на машини.
- Внимавайте в отделението за миене на уреда да не се намират алуминиеви части, напр. филтри за мазнина от абсорбатори или алуминиеви тенджери.
- Ако не включите Поддръжка на машината след 3 процеса на измиване, индикаторът за Поддръжка на машината угасва автоматично.
- За постигане на оптимална ефективност на измиването следете за правилно разполагане на измиращите препарати.
- Спазвайте указанията за безопасност на опаковките на препаратите за поддръжка и почистване на машини.
- 1. Отстранете грубите замърсявания във вътрешното пространство с влажна кърпа.
- 2. Почистете филтратите.
- 3. Поставете препарата за поддръжка на машини във вътрешното пространство на уреда.
- Използвайте само подходящи специално за съдомиялни машини препарати за поддръжка на машини.
- 4. Напълнете изцяло отделението за почистващ препарат с препарата за почистване на машини.
- Не сипайте допълнително препарат за почистване на машини във вътрешното пространство на уреда.
- 5. Натиснете .
- 6. Натиснете Start.
- ✓ Извършва се Поддръжка на машината.
- ✓ Когато програмата е завършена, индикаторът за Поддръжка на машината угасва.

Поддръжка на машината е програма, която отстранява различни отлагания в един процес на измиване. Изминаването се извършва в две фази:

Филтрираща система

Филтриращата система филтрира груби замърсявания от циркулационния кръг за измиване.

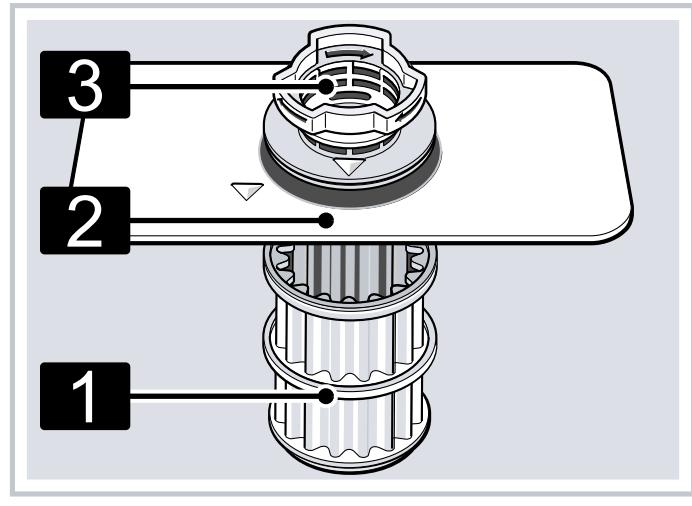


1	микрофилтър
2	фильтър с малки отвори
3	фильтър с големи отвори


Почистване на филтратите

Замърсявания от водата за миене могат да запушат филтратите.


1. Проверявайте филтратите за остатъци след всяко миене.
2. Завъртете филтъра с големи отвори обратно на часовниковата стрелка ① и извадете филтриращата система ②.
 - Внимавайте в съда на помпата да не падат чужди тела.

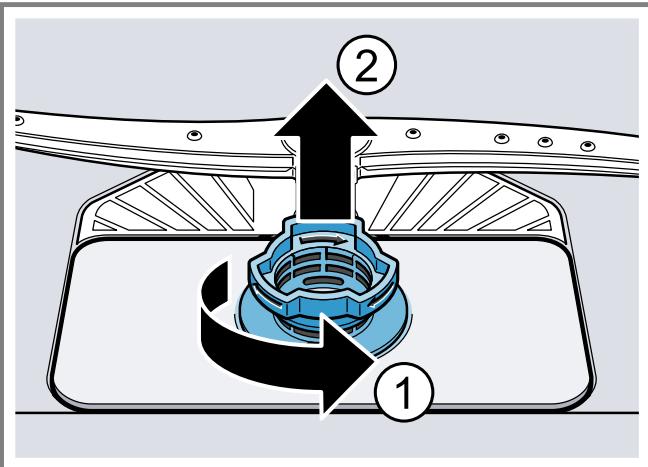

- Внимавайте маркираните стрелки да са разположени срещуположно.

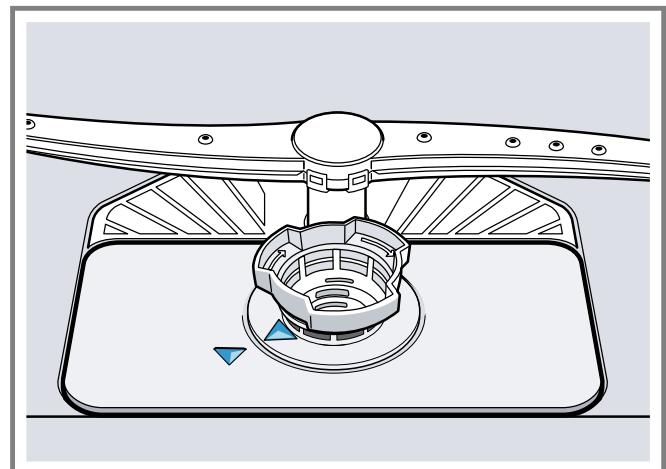


3. Изтеглете надолу микрофилтъра.

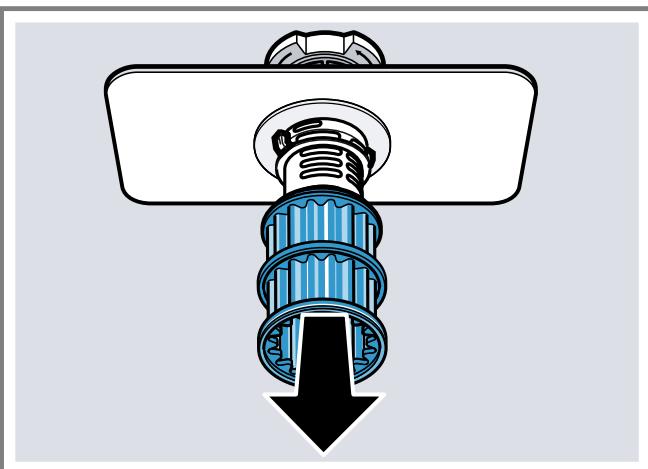


Почистване на пръскащите рамена

Варовик и замърсявания от водата за миене могат да блокират дюзите и опорите на пръскащите рамена. Попочиствайте редовно пръскащите рамена.

1. Развийте горното пръскащо рамо ① и го изтеглете надолу ②.

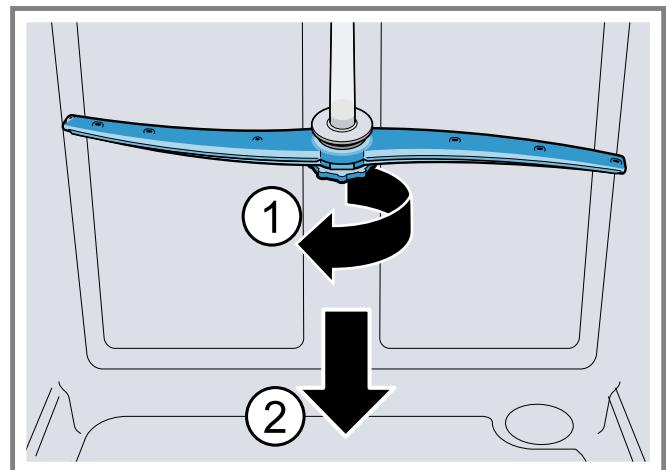


2. Изтеглете долното пръскащо рамо нагоре.

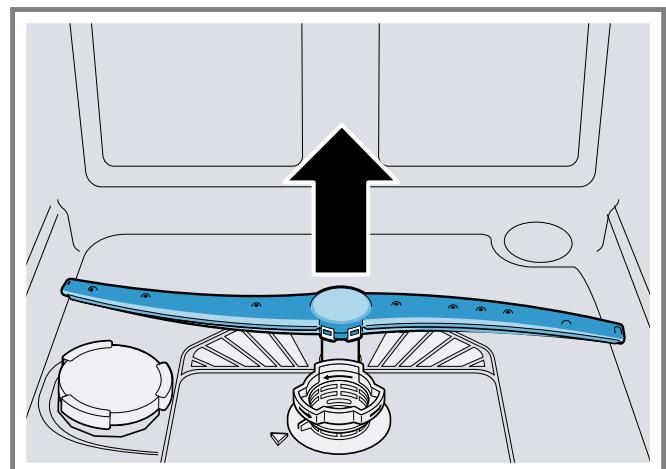

3. Проверете под течаша вода изходните дюзи на пръскащите рамена за запушвания и отстранете чуждите тела при необходимост.

4. Стиснете фиксиращите езичета ① и извадете нагоре филтъра с големи отвори ②.

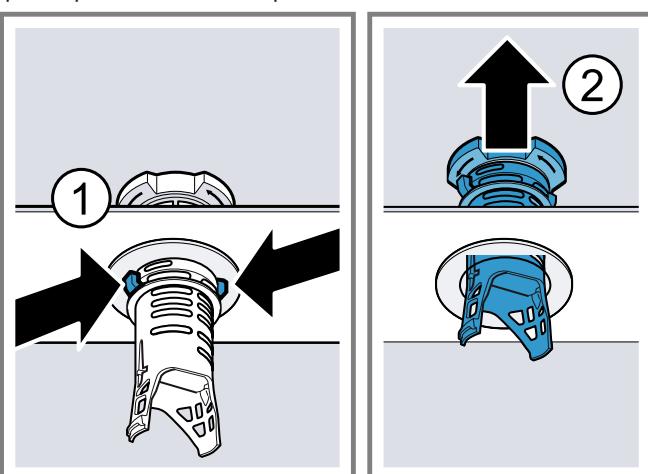

5. Почистете филтриращите елементи под течща вода. Почистете старательно замърсения ръб между филтъра с големи отвори и филтъра с малки отвори.
6. Сглобете филтриращата система. Внимавайте фиксиращите езичета на филтъра с големи отвори да са фиксириани.
7. Поставете филтриращата система в уреда и завъртете филтъра с големи отвори в посока на часовниковата стрелка.

4. Поставете долното пръскащо рамо.
✓ Пръскащото рамо се фиксира осезаемо.
5. Поставете горното пръскащо рамо и го завинтете.

Отстраняване на неизправности

Можете да отстраниТЕ самостоятелно малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар!

- Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.
- Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- Ако мрежовият кабел или кабелът за свързване на този уред бъде повреден, той трябва да се смени със специален мрежов кабел или специален кабел за свързване на уреда, който може да се закупи от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти.


Безопасност на уреда

НЕИЗПРАВНОСТ	ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Вратата на уреда не се отваря в края на програмата.	Автоматичното отваряне на вратата не е активирано.	<ul style="list-style-type: none"> • Активирайте автоматичното отваряне на вратата. → "Общ преглед на основните настройки", <i>Страница 926</i>
	Вратата не е регулирана правилно.	<ul style="list-style-type: none"> • Регулирайте правилно вратата на уреда с помощта на ръководството за монтаж. Процепът на вратата трябва да възлиза на минимум 70 mm до 100 mm.
	Вратата на уреда и уплътнението на вратата са замърсени.	<ul style="list-style-type: none"> • Почистете вратата на уреда и уплътнението на вратата с влажна кърпа и малко препарат за миене на чинии.
	Използвани са неправилните винтове за регулиране на процепа на вратата.	<ul style="list-style-type: none"> • За регулиране на процепа на вратата използвайте винтовете с размер 4X30. Винтовете са включени в окомплектовката на доставката. Ако използвате твърде дълги винтове, това може да деактивира функционирането на автоматичното отваряне на вратата.
	Предпазното устройство изключва автоматичното отваряне на вратата.	<ul style="list-style-type: none"> • Свържете се с отдела по обслужване на клиенти.
	Вратата на уреда допира уреда или кухненска мебел	<ul style="list-style-type: none"> • Монтирайте и изравнете уреда надлежно с помощта на ръководството за монтаж.
Вратата на уреда се отваря твърде широко в края на програмата.	Вратата не е регулирана правилно.	<ul style="list-style-type: none"> • Регулирайте правилно вратата на уреда с помощта на ръководството за монтаж. Процепът на вратата трябва да възлиза на минимум 70 mm до 100 mm.
	Използвани са неправилните винтове за регулиране на процепа на вратата.	<ul style="list-style-type: none"> • За регулиране на процепа на вратата използвайте винтовете с размер 4X30. Винтовете са включени в окомплектовката на доставката. Ако използвате твърде дълги винтове, това може да деактивира функционирането на автоматичното отваряне на вратата.

Код на грешка/Показание на грешка/Сигнал


НЕИЗПРАВНОСТ	ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
E:20-60 свети последователно.	Уредът е разпознал нагревателен елемент, покрит с котлен камък.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Почистете уреда от котления камък. 2. Експлоатирайте уреда със "системата за омекотяване" → <i>Страница 920</i>.¹

¹ Според оборудването на уреда

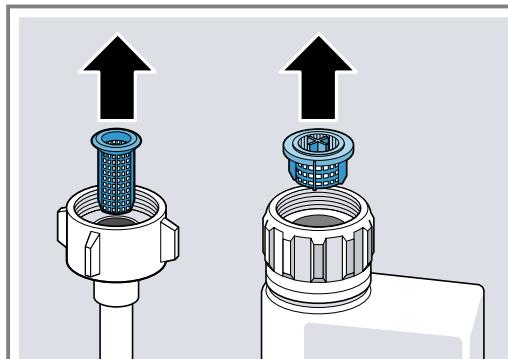НЕИЗПРАВНОСТ	ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
E:30-00 свети последователно.	Водозащитната система е активирана.	<ol style="list-style-type: none"> Затворете водопроводния кран. Свържете се с отдела по обслужване на клиенти.
E:31-00 свети последователно.	Водозащитната система е активирана.	<ol style="list-style-type: none"> Затворете водопроводния кран. Свържете се с отдела по обслужване на клиенти.
E:32-00 свети последователно или индикаторът за подаване на вода свети.	<p>Маркучът за подаване на вода е прегънат.</p> <p>Водопроводният кран е затворен.</p> <p>Водопроводният кран е блокиран или покрит с котлен камък.</p> <p>Филтрите във връзката за вода на захранващия маркуч или маркуча с Аквастоп са запушени.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Разположете маркуча за подаване на вода без прегъвания. Отворете водопроводния кран. Отворете водопроводния кран. Дебитът при отворено подаване на вода трябва да е минимум 10 l/min. Изключете уреда. Изключете щепсела от контакта. Затворете водопроводния кран. Отвийте връзката за вода. Извадете филтъра от маркуча за подаване на вода  <ol style="list-style-type: none"> Почистете филтъра. Поставете филтъра в маркуча за подаване на вода. Завинтете връзката за вода. Проверете водната връзка за херметичност. Включете към електрозахранването. Включете уреда.
E:34-00 свети последователно.	В уреда непрекъснато тече вода.	<ol style="list-style-type: none"> Затворете водопроводния кран. Свържете се с отдела по обслужване на клиенти.
E:61-02 свети последователно.	<p>Източващата помпа е блокирана.</p> <p>Капакът на източващата помпа е нестабилен</p>	<ul style="list-style-type: none"> Почистете източващата помпа. → "Почистете източващата помпа", Страница 940 Фиксирайте правилно капака на "източващата помпа" → Страница 940.
E:61-03 свети последователно. Водата не се изпомпва.	<p>Източващият маркуч е запущен или прегънат.</p> <p>Сифонната връзка все още е затворена.</p> <p>Капакът на източващата помпа е нестабилен.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Разположете източващия маркуч без прегъвания. Отстранете остатъците. <ul style="list-style-type: none"> Проверете връзката на сифона и при необходимост я отворете. Фиксирайте правилно капака на "източващата помпа" → Страница 940.

НЕИЗПРАВНОСТ	ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
E:90-01 свети последователно.	Мрежовото напрежение е твърде слабо.	<p>Не е повреда на уреда.</p> <ol style="list-style-type: none"> Свържете се с електротехник. Осигурете проверка на мрежовото напрежение и электроинсталацията от електротехника.
E:92-40 свети последователно. На дисплея се показва друг код на грешка. E:01-00 до E:90-10	Филтрите са замърсени или запушени.	<ul style="list-style-type: none"> Почистете филтрите. → "Почистване на филтрите", Страница 928
	Налице е техническа повреда.	<ol style="list-style-type: none"> Натиснете ⏪. Изключете щепсела на уреда от контакта или изключете предпазителя. Изчакайте минимум 2 минути. Включете мрежовия щепсел на уреда в електрически контакт или включете предпазителя. Включете уреда. Ако проблемът се появява отново: <ul style="list-style-type: none"> Натиснете ⏪. Затворете водопроводния кран. Изключете щепсела от контакта. Свържете се с отдела по обслужване на клиенти и посочете кода на грешката.

Резултат от измиването

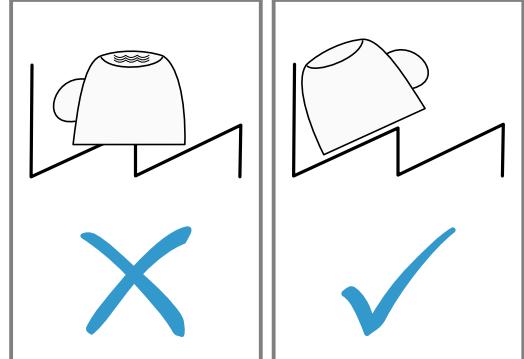НЕИЗПРАВНОСТ	ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Съдовете не са сухи.	Не е използван изплакващ препарат или е настроена твърде ниска дозировка.	<ol style="list-style-type: none"> Заредете "изплакващ препарат" → Страница 921. Настройте подаваното количество изплакващ препарат. → "Настройване на подаваното количество изплакващ препарат", Страница 921
	Програмата или опцията на програмата няма фаза на сушене или има твърде кратка фаза на сушение.	<ul style="list-style-type: none"> Изберете програма с изсушаване, напр. интензивна, силна или ECO програма. Някои бутони на опции нарушават резултата от сушенето, напр. Variospeed.
	Във вдълбнатините на съдовете или приборите се събира вода.	<ul style="list-style-type: none"> По възможност подреждайте съдовете косо. 
	Използваният комбиниран препарат има лош изсушаващ ефект.	<ol style="list-style-type: none"> Използвайте изплакващ препарат, за да подобрите изсушаващия ефект. Използвайте друг комбиниран препарат с по-добър изсушаващ ефект.
	Не е било активирано екстра изсушаване за подобряване на ефекта от сушенето.	<ul style="list-style-type: none"> Активирайте екстра изсушаване.

НЕИЗПРАВНОСТ	ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Съдовете не са сухи.	Съдовете са извадени твърде рано или процесът на изсушаване не е бил завършен.	<ol style="list-style-type: none"> Изчакайте края на програмата. Извадете съдовете едва 30 минути след края на програмата.
	Използваният изплакващ препаратор има ограничен изсушаващ ефект.	<ul style="list-style-type: none"> Използвайте марков изплакващ препарат. Еко продуктите може да са с ограничена ефикасност.
	Вратата на уреда не се отваря автоматично в края на програмата	<ul style="list-style-type: none"> Регулирайте правилно вратата на уреда с помощта на ръководството за монтаж. Процепът на вратата трябва да възлиза на минимум 70 mm до 100 mm.
Пластмасовите съдове не са сухи.	Не е налице грешка. Пластмасата има по-слаба топлоемкост и затова съхне по-трудно.	<ul style="list-style-type: none"> Не е възможно отстраняване.
Приборите не са сухи.	Приборите не са сортирани оптимално в кошницата за прибори или чекмеджето за прибори.	<p>При допиращи се места на приборите могат да се образуват капки.</p> <ol style="list-style-type: none"> "По възможност подредете приборите по-отделно." → Страница 924 Избягвайте допирane на съдовете.
Вътрешните страни на уреда са мокри след процес на измиване.	Не е налице грешка. Поради кондензационното сущене капките вода в контейнера за миене са физично обусловени и са желателни. Влагата от въздуха кондензира по вътрешните страни на уреда, стича се и се изпомпва.	Не е необходимо действие.
Остатъци от храна по съдовете.	Съдовете са подредени твърде пълтно един до друг или кошницата за съдове е препълнена.	<ol style="list-style-type: none"> Подредете съдовете на достатъчно разстояние един от друг. Миещите струи трябва да достигат повърхността на съдовете. Избягвайте допирane на съдовете.
	Въртенето на долното пръскащо рамо е блокирано.	<ul style="list-style-type: none"> Подредете съдовете така, че да не възпрепятстват въртенето на пръскащите рамена.
	Дюзите на пръскащите рамена са запушени.	<ul style="list-style-type: none"> Почистете "пръскащите рамена" → Страница 929.
	Филтрите са замърсени.	<ul style="list-style-type: none"> Почистете филтрите. → "Почистване на филтрите", Страница 928
	Филтрите са поставени неправилно и/или не са фиксирани.	<ol style="list-style-type: none"> Поставете правилно филтрите. → "Филтрираща система", Страница 928 Фиксирайте филтрите.
	Избрана е твърде слаба програма за измиване.	<ul style="list-style-type: none"> Изберете по-силна програма за измиване. → "Общ преглед на програмите", Страница 915
	Съдовете са почистени твърде добре предварително. Сензорната система е избрала слаба програма. Отчасти упоритите замърсявания не могат да се отстранят.	<ul style="list-style-type: none"> Отстранете само едните остатъци от храна и не измивайте предварително съдовете.
	Високи тесни съдове в ъглите не се изплакват достатъчно.	<ul style="list-style-type: none"> Не поставяйте високи тесни съдове под твърде голям наклон или в ъглите.
	Горната кошница за съдове не е поставена на еднаква височина отдясно и отляво.	<ul style="list-style-type: none"> Настройте на еднаква височина отдясно и отляво горната кошница за съдове. → "Горна кошница за съдове", Страница 916

НЕИЗПРАВНОСТ	ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Остатъци от препарат в уреда	Капачето на отделението за измиващ препарат е блокирано от съдове и не се отваря.	<ol style="list-style-type: none"> Подредете съдовете в горната кошница за съдове така, че отделението за таблетки да не се блокира от съдове. → "Подреждане на съдовете", Страница 924 Съдове блокират капачето на отделението за измиващ препарат. Не поставяйте съдове и ароматизатори в отделението за таблетки.
	Капачето на отделението за измиващ препарат е блокирано от таблетката и не се отваря.	<ul style="list-style-type: none"> Поставяйте таблетката легната напречно в отделението за измиващ препарат, не с тясната страна нагоре.
	При бърза или кратка програма се използват таблетки. Времето за разтваряне на таблетките не се достига.	<ul style="list-style-type: none"> Изберете по-силна "програма" → Страница 915 или използвайте "прахобразен измиващ препарат" → Страница 922.
	Измиващото действие и разтварящата способност намаляват при по-продължително съхранение или измиващият препарат се слепил на бучки.	<ul style="list-style-type: none"> Сменете измиващия препарат.
Водни петна върху пластмасови съдове.	Образуването на капки по пластмасовите повърхности е неизбежно по физични причини. След изсушаване остават видими водни петна.	<ul style="list-style-type: none"> Изберете по-силна програма. → "Общ преглед на програмите", Страница 915 Подреждайте съдовете косо. → "Подреждане на съдовете", Страница 924 Използвайте изплакващ препарат. → "Изплакващ препарат", Страница 921 Настройте по-силно системата за омекотяване. → "Настройване на системата за омекотяване", Страница 920
Отлагания във вътрешното пространство на уреда или по вратата, които могат да се избършат или разтворят във вода.	Отлагания от компоненти на измиващия препарат. В повечето случаи тези отлагания не могат да се отстранят по химичен път.	<ul style="list-style-type: none"> Сменете "измиващия препарат" → Страница 922. Почистете уреда механично.
	Бели отлагания във вътрешното пространство на уреда.	<ol style="list-style-type: none"> Настройте правилно системата за омекотяване. → "Настройване на системата за омекотяване", Страница 920 В повечето случаи трябва да увеличите настройката. При необходимост сменете измиващия препарат.
	Резервоарът за специална сол не е затворен.	<ul style="list-style-type: none"> Затворете резервоара за специална сол.
Бели, трудно отстраними отлагания по съдовете, вътрешното пространство на уреда или вратата.	Отлагания от компоненти на измиващия препарат. В повечето случаи тези отлагания не могат да се отстранят по химичен път.	<ul style="list-style-type: none"> Сменете "измиващия препарат" → Страница 922. Почистете уреда механично.
	Неправилно настроен диапазон на твърдостта или твърдостта на водата е твърде висока. → "Общ преглед на настройките на твърдостта на водата", Страница 919	<ul style="list-style-type: none"> Настройте системата за омекотяване според твърдостта на водата или заредете специална сол.

НЕИЗПРАВНОСТ	ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Бели, трудно отстраними отлагания по съдовете, вътрешното пространство на уреда или вратата.	Препарати 3 в 1 или био/еко препарати не са достатъчно ефективни.	<ul style="list-style-type: none"> Настройте системата за омекотяване според твърдостта на водата и използвайте отделни препарати (марков измииващ препарат, специална сол, изплакващ препарат).
	Не е дозиран достатъчно измииващ препарат.	<ul style="list-style-type: none"> Дозирайте по-голямо количество измииващ препарат или използвайте друг "измииващ препарат" → Страница 922.
	Избрана е твърде слаба програма за измиване.	<ul style="list-style-type: none"> Изберете по-силна програма за измиване. → "Общ преглед на програмите", Страница 915
Следи от чай или червило по съдовете.	Температурата на измиване е твърде ниска.	<ul style="list-style-type: none"> Изберете програма с по-висока температура на измиване. → "Общ преглед на програмите", Страница 915
	Дозиран е твърде малко или не-подходящ измииващ препарат.	<ul style="list-style-type: none"> Използвайте подходящ "измииващ препарат" → Страница 922 и го дозирайте съгласно указанията на производителя.
	Съдовете са почистени твърде добре предварително. Сензорната система е избрала слаба програма. Отчасти упоритите замърсявания не могат да се отстранят.	<ul style="list-style-type: none"> Отстранете само едрите остатъци от храна и не измивайте предварително съдовете.
Цветни (сини, жълти, кафяви) трудно отстраними или неотстраними отлагания във вътрешното пространство на уреда или по съдовете от висококачествена стомана.	Отлаганията се образуват поради съставки в храните (зеле, целина, картофи, паста, ...) или в чешмяната вода (манган).	<ul style="list-style-type: none"> Почистете уреда. Можете да отстраните отлаганията посредством "механично почистване" → Страница 927 или препарат за почистване на машини. Отлаганията не винаги могат да се отстроят изцяло, но не са опасни за здравето.
	Отлаганията се образуват от метални компоненти по сребърни или алуминиеви съдове.	<ul style="list-style-type: none"> Почистете уреда. Можете да отстраните отлаганията посредством "механично почистване" → Страница 927 или препарат за почистване на машини. Отлаганията не винаги могат да се отстроят изцяло, но не са опасни за здравето.
Цветни (жълти, оранжеви, кафяви) лесно отстраними отлагания във вътрешното пространство на уреда (основно в областта на дъното).	Образуване на отлагания поради съставки на остатъци от храна и на чешмяната вода (котлен камък), „подобни на сапун“.	<ol style="list-style-type: none"> Проверете настройката на системата за омекотяване. → "Настройване на системата за омекотяване", Страница 920 Заредете специална сол. → "Зареждане на специална сол", Страница 920 Ако използвате комбинирани препарати (таблетки), активирайте системата за омекотяване. Вземете под внимание указанията относно измииващите препарати. → "Указания относно измииващите препарати", Страница 923
Оцветяване на пластмасовите части във вътрешността на уреда.	Пластмасовите части във вътрешното пространство могат да се оцветят с течение на експлоатационния срок на съдомиялната машина.	<ul style="list-style-type: none"> Възможни са оцветявания, но те не нарушават функционирането на уреда.
Оцветявания на пластмасовите части.	Температурата на измиване е твърде ниска.	<ul style="list-style-type: none"> Изберете програма с по-висока температура на измиване. → "Общ преглед на програмите", Страница 915

НЕИЗПРАВНОСТ	ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Оцветявания на пластмасовите части.	Съдовете са почистени твърде добре предварително. Сензорната система е избрала слаба програма. Отчасти упоритите замърсения не могат да се отстранят.	<ul style="list-style-type: none"> Отстранете само едриите остатъци от храна и не измивайте предварително съдовете.
Отстраними ивици по стъклени чаши, чаши с метална оптика и прибори.	<p>Настроено е твърде голямо подавано количество изплакващ препарат.</p> <p>Не е зареден изплакващ препарат.</p> <p>Остатъци от измиващ препарат при изплакващия цикъл на програмата. Капачето на отделението за измиващ препарат е блокирано от съдове и не се е отворило изцяло.</p> <p>Съдовете са почистени твърде добре предварително. Сензорната система е избрала слаба програма. Отчасти упоритите замърсения не могат да се отстранят.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Настройте по-ниска степен на системата за изплакване. → "Настройване на подаваното количество изплакващ препарат", Страница 921 Заредете препарат за изплакване. → "Зареждане на изплакващ препарат", Страница 921 <ol style="list-style-type: none"> Подредете съдовете в горната кошница за съдове така, че отделението за таблетки да не се блокира от съдове. → "Подреждане на съдовете", Страница 924 Съдове блокират капачето на отделението за измиващ препарат. Не поставяйте съдове и ароматизатори в отделението за таблетки. <ul style="list-style-type: none"> Отстранете само едриите остатъци от храна и не измивайте предварително съдовете.
Необратимо помътняване на стъклото.	Стъклените чаши не са устойчиви на миене в съдомиялна машина, а са само годни за миене в съдомиялна машина.	<ul style="list-style-type: none"> Използвайте стъклени чаши, устойчиви на миене в съдомиялна машина. В повечето случаи стъклените чаши са само подходящи за миене в съдомиялна машина, т.е. трябва да се очакват трайно износване или трайни изменения. Избягвайте продължително излагане на пара (време на престой) след края на процеса на измиване. Използвайте програма с по-ниска температура. → "Общ преглед на програмите", Страница 915 Настройте системата за омекотяване според стойността на твърдост на водата. → "Настройване на системата за омекотяване", Страница 920 Използвайте измиващ препарат с компонент за защита на стъкло.
Следи от ръжда по приборите.	<p>Приборите не са достатъчно устойчиви на корозия. Често остриетата на ножовете са по-силно засегнати.</p> <p>По приборите се образува корозия и когато заедно с тях се мият корозиращи части.</p> <p>Твърде голямо съдържание на сол във водата за миене.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Използвайте съдове, устойчиви на корозия. <ul style="list-style-type: none"> Не мийте ръждящащи части. <ol style="list-style-type: none"> Отстранете разпиляна специална сол от контейнера за миене. Затворете здраво капачето на резервоара за специална сол.
Остатъци от препарат в отделението за измиващ препарат или в отделението за таблетки.	Пръскащите рамена са били блокирани от съдове и измиващият препарат не е бил отмит.	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че пръскащите рамена не са блокирани и могат да се въртят свободно.

НЕИЗПРАВНОСТ	ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Остатъци от препарат в отделението за измиващ препарат или в отделението за таблетки.	Отделението за измиващ препарат е било влажно при зареждането с измиващ препарат.	<ul style="list-style-type: none"> Зареждайте отделението за измиващ препарат само в сухо състояние.
Необичайно образуване на пяна.	<p>В резервоара за изплакващ препарат е зареден препарат за ръчно миене на съдове.</p> <p>Разлят изплакващ препарат.</p> <p>Използваният препарат за миене или поддръжка на машини образува твърде много пяна.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Заредете резервоара независимо с изплакващ препарат. → "Зареждане на изплакващ препарат", Страница 921 Отстранете изплакващия препарат с кърпа. Използвайте друга марка препарат.

Указания на дисплея

НЕИЗПРАВНОСТ	ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Индикаторът за зареждане на специална сол свети.	Липсва специална сол.	<ul style="list-style-type: none"> Заредете "специална сол" → Страница 920.
	Сензорът не разпознава таблетките специална сол.	<ul style="list-style-type: none"> Не използвайте специална сол на таблетки.
Индикаторът за зареждане на специална сол не свети.	Системата за омекотяване е изключена.	<ul style="list-style-type: none"> Настройте системата за омекотяване. → "Настройване на системата за омекотяване", Страница 920
Индикаторът за зареждане на изплакващ препарат свети.	Липсва изплакващ препарат.	<ol style="list-style-type: none"> Заредете "изплакващ препарат" → Страница 921. Настройте подаваното количество изплакващ препарат. → "Настройване на подаваното количество изплакващ препарат", Страница 921
Индикаторът за зареждане на изплакващ препарат не свети.	Изплакващата система е изключена.	<ul style="list-style-type: none"> Настройте подаваното количество препарат за изплакване. → "Настройване на подаваното количество изплакващ препарат", Страница 921

Функционални неизправности

НЕИЗПРАВНОСТ	ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
След края на програмата в уреда остава вода.	Запушване във филтриращата система или зоната под филтри.	<ol style="list-style-type: none"> Почистете "филтрите" → Страница 928. Почистете "източващата помпа" → Страница 940.
	Програмата не е завършила.	<ul style="list-style-type: none"> Изчакайте края на програмата или прекратете програмата с Reset. → "Прекратяване на програма", Страница 925
Уредът не може да се включи или обслужва.	Отказ на функции на уреда.	<ol style="list-style-type: none"> Изключете щепсела от контакта или изключете предпазителя. Изчакайте минимум 2 минути. Свържете уреда към електрическата мрежа. Включете уреда.
Уредът не се включва.	Неизправност на предпазителя в сградата.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете предпазителя в сградата.
	Захранващият кабел не е включен в контакта.	<ol style="list-style-type: none"> Проверете дали електрическият контакт функционира. Проверете дали захранващият кабел е включен изцяло в контакта и на гърба на уреда.
	Вратата на уреда не е затворена изцяло.	<ul style="list-style-type: none"> Затворете вратата на уреда.

НЕИЗПРАВНОСТ	ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Програмата стартира самостоятелно.	Не е изчакан краят на програмата.	<ul style="list-style-type: none"> → "Прекратяване на програма", Страница 925
Уредът спира по време на програмата или работи с прекъсвания.	Вратата на уреда не е затворена изцяло. Захранването с електричество и/или вода е прекъснато. Горната кошница се притиска към вътрешната страна на вратата и възпрепятства безопасно затваряне на вратата на уреда.	<ul style="list-style-type: none"> Затворете вратата на уреда. 1. Проверете захранването с електричество. 2. Проверете захранването с вода. Проверете дали гърбът на уреда се притиска от електрически контакт или недемонтиран държач на маркуч. Подредете съдовете така, че над кошницата за съдове да няма издаващи се части на съдове, възпрепятстващи безопасното затваряне на вратата на уреда.
Всички светодиоди светят или мигат.	Електрониката е регистрирала грешка.	<ol style="list-style-type: none"> Натиснете главния прекъсвач за около 4 секунди. Уредът се нулира и рестартира. Ако проблемът се появи отново: <ul style="list-style-type: none"> Изключете уреда. Изключете щепсела от контакта или изключете предпазителя от таблото. Изчакайте минимум 2 минути. Включете предпазителя на таблото или включете щепсела в контакта. Включете уреда. Ако проблемът се появи отново: <ul style="list-style-type: none"> Свържете се с отдела по обслужване на клиенти.

Механична повреда

НЕИЗПРАВНОСТ	ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Вратата на уреда не се затваря.	Ключалката се е обърнала.	<ul style="list-style-type: none"> Затворете вратата на уреда с по-голяма сила.
	Затварянето на вратата е възпрепятствано поради начина на вграждане.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали уредът е вграден правилно. Вратата на уреда, декорацията на вратата или монтажните части не трябва да се удърят в съседните шкафове и работния плот.
Капачето на отделението за измиващ препаратор не се затваря.	Отделението за измиващ препаратор или капачето са блокирани от слепени остатъци от измивящия препаратор.	<ul style="list-style-type: none"> Отстранете остатъците от измиващ препаратор.

Шумове

НЕИЗПРАВНОСТ	ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Удрящ шум при клапаните за пълнене.	В зависимост от сградната инсталация. Не е повреда на уреда. Не влияе на работата на уреда.	<ul style="list-style-type: none"> Отстраняване е възможно само в сградната инсталация.
Удрящ или тракащ шум.	Пръскащото рамо се удря в съдовете. При по-малко съдове водните струи попадат директно върху контейнера за миене. Леките съдове се движат по време на измиването.	<ul style="list-style-type: none"> Подредете съдовете така, че пръскащите рамена да не се удърят в съдовете. Разпределете равномерно съдовете. Зареждайте повече съдове в уреда. Подредете леките съдове така, че да са в стабилно положение.


Почистете източващата помпа

Груби остатъци от храна или чужди тела могат да блокират източващата помпа. Веднага щом водата от измиването повече не се източва правилно, е необходимо почистване на източващата помпа.


! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване!

- Остри и режещи предмети, като напр. парчета стъкло, могат да блокират източващата помпа и да доведат до наранявания.
 - Отстранете внимателно чуждите тела.
1. Разкачете уреда от електрическата мрежа.
 2. Извадете горната и долната кошница за съдове.
 3. Извадете филтриращата система.
 4. Отстранете наличната вода.
- При необходимост използвайте гъба.
5. Повдигнете капака на помпата с помощта на лъжица и хванете за ръба.

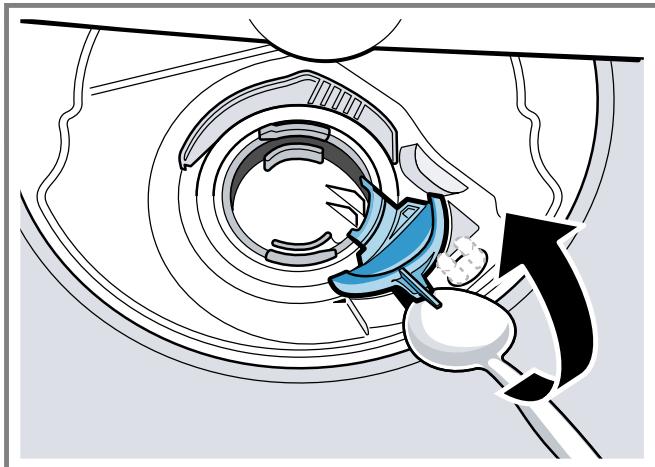

6. Повдигнете косо навътре капака на помпата и го извадете.
- ✓ Сега можете да достигнете работното колело с ръка.
7. Отстранете остатъци от храна и чужди тела в зоната на крилчатото колело.
8. Поставете капака на помпата ① и го притиснете надолу ②.

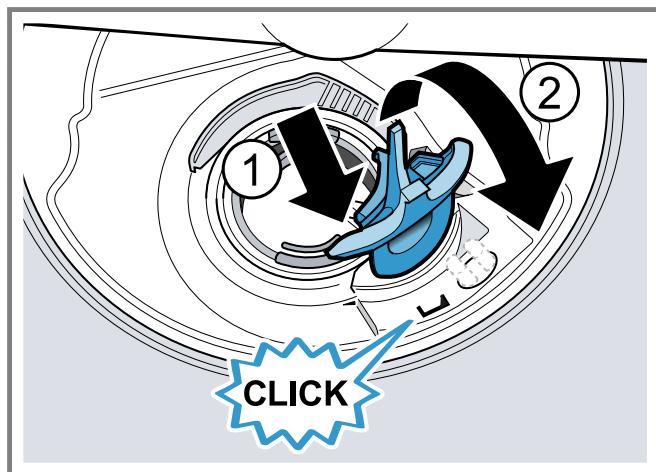

- ✓ Капакът на помпата се фиксира осезаемо.
- 9. Монтирайте филтриращата система.
- 10. Поставете долната и горната кошница за съдове.

Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци

Демонтаж на уреда

1. Разкачете уреда от електрическата мрежа.
2. Затворете водопроводния кран.
3. Отделете връзката с канализационната система.
4. Отделете връзката за питейна вода.
5. Ако са налични, отвийте закрепващите винтове към мебелите.
6. Демонтирайте дъската на цокъла, ако има такава.
7. Извадете внимателно уреда, изтегляйки и маркуча.

Заштита срещу замръзване на уреда

Ако уредът се намира в подложено на студ помещение, напр. във ваканционно жилище, изпразнете изцяло уреда.

- Изпразнете уреда.
→ "Транспортиране на уреда", Страница 940

Транспортиране на уреда

За избягване на повреди на уреда изпразнете уреда преди транспортиране.

Бележка: Транспортирайте уреда само в изправено положение, за да предотвратите попадане на остатъчна вода в управлението на машината и повреди на уреда.

1. Извадете съдовете от уреда.
2. Фиксирайте подвижните части.
3. "Включете уреда." → Страница 925
4. Изберете програмата с най-висока температура.
→ "Общ преглед на програмите", Страница 915
5. "Стартирайте програмата." → Страница 925
6. За да изпразните уреда, прекратете програмата след около 4 минути.
→ "Прекратяване на програма", Страница 925
7. "Изключете уреда." → Страница 925
8. Затворете водопроводния кран.
9. За да източите остатъчната вода от уреда, отделете маркуча за подаване на вода и оставете да се оттече.

Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни сировини.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от увреждане на здравето!

- Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.
- При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прережете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.

1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.

2. Прережете кабела за свързване към мрежата.

3. Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.

Акутална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EC за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

Технически данни

Тегло	Макс.: 60 kg
Напрежение	220 - 240 V, 50 Hz или 60 Hz
Инсталирана мощност	2000 - 2400 W
Зашита с предпазители	10 - 16 A
Налягане на водата	<ul style="list-style-type: none"> • мин. 0,05 MPa (0,5 bar) • макс. 1 MPa (10 bar)
Подавано количество	мин. 10 l/min
Температура на водата	Студена вода. Топла вода макс.: 60 °C
Вместимост	13 комплекта съдове

Допълнителна информация за Вашия модел ще намерите в интернет на адрес <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391367>¹. Този уеб адрес е свързан с официалната продуктова база данни на EC EPREL.

Информация относно бесплатния софтуер с отворен код

Този продукт съдържа софтуерни компоненти, лицензиирани от носителите на авторски права като бесплатен софтуер с отворен код.

Тази информация за лицензиране може да се изтегли чрез нашата уеб страница www.ikea.com. Алтернативно можете да изисквате съответната информация от se.hfb70.running.range@inter.ikea.com.

Изходният код се предоставя по заявка.

Моля, изпратете Вашата заявка на горепосочения адрес. Относно: „FOSS“



2,4-GHz диапазон (2400–2483,5 MHz): макс. 100 mW
Лента 5 GHz (5150 – 5350 MHz + 5470 – 5725 MHz): макс. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): За употреба само в затворени помещения.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5-GHz-WLAN (Wi-Fi): За употреба само в затворени помещения.							

¹ Важи само за страни в Европейското икономическо пространство

Гаранция на IKEA

Често задавани въпроси относно гаранцията:

За какъв период важи гаранцията на IKEA?

Тази гаранция важи за пет (5) години от датата на закупуване на Вашия уред при IKEA. Оригиналният касов бон е необходим като доказателство за покупката. Ако през гаранционния период бъдат извършени сервисни дейности, това не води до удължаване на гаранционния срок на уреда.

Кой извършва сервисните услуги?

Сервизното предприятие IKEA предоставя услугите в рамките на собствената си фирма или чрез оторизирани сервисни партньори.

За какво важи гаранцията?

Гаранцията важи само за употреба в домашни условия на съответния продукт. Изключения са посочени в „За какво не важи гаранцията?“. В рамките на гаранционния период се поемат разходите за ремонт, резервни части, както и трудови и транспортни разходи, при условие че уредът е достъпен за ремонт без специални усилия. В тази връзка важат съответните разпоредби в страната. Сменени части стават собственост на IKEA.

Какво предприема IKEA, за да отстрани проблема?

Определеното от IKEA сервизно предприятие извършва проверка на продукта и решава по собствена преценка дали е налице обект на гаранцията. Ако е налице обект на гаранцията, сервизното предприятие на IKEA или оторизираният сервизен партньор в рамките на собствената фирма решава по собствена преценка дали да ремонтира дефектния продукт или да го смени със същия или съпоставим продукт.

За какво не важи гаранцията?

- Нормално износване.
- Умишлено повреждане или повреда поради невнимание; повреди в резултат на неспазване на ръководството за употреба, както и повреди поради неправилно вграждане респ. непрофесионално инсталлиране или свързване към неправилно напрежение на тока; повреди поради химична или електрохимична реакция; ръжда, корозия или щети поради вредни въздействия на водата, включително напр. щети поради необично високо съдържание на варовик във водата; повреди поради необичайни условия на околната среда.
- Износващи се части, включително батерии и лампи с нажежаема жичка.
- Части без функция и декоративни части, които не повлияват нормалната употреба на уреда, включително драскотини и евентуални отклонения в цвета.
- Щети при злополуки, причинени от чужди тела или вещества; повреди, възникнали във връзка с почистването или пречистването на филтъра, източващата система или отделението за миещ препарат.
- Повреди на следните части: стъклокерамика, принадлежности, горна и долната кошница, както и кошница за прибори, захранващи и източващи маркучи, упълтнения, лампи и техните капаци, индикатори, бутони, облицовки, капаци на корпуси и техни части. Освен ако повредите се дължат на производствена грешка.
- Случаи, при които по време на посещението на монтъра не са установени повреди.

- Ремонти, които не са извършени от избраното от нас сервизно предприятие и/или партньор по договор за сервис, или при употреба на резервни части, които не представляват оригинални части.
- Ремонти в резултат на инсталлиране, извършено непрофесионално респ. не според правилата.
- Употреба на уреда не в домашни условия, т.е. за професионални цели.
- Повреди, възникнали по време на транспортиране: ако клиентът транспортира самостоятелно продукта до дома си или друг адрес, IKEA не отговаря за щети, които могат да възникнат по време на транспортирането. Когато IKEA доставя продукта на адреса за доставка на клиента, IKEA покрива евентуални щети по продукта, възникнали по време на доставката.
- Разходи по първоначалното инсталлиране на уреда IKEA. В случай че определено от IKEA сервизно предприятие или оторизиран сервизен партньор ремонтира или сменя уреда с нов в рамките на настоящите гаранционни условия, избраното сервизно предприятие или оторизираният сервизен партньор извършва при необходимост повторното вграждане на уреда респ. инсталлирането на новия уред.

Законови изисквания в страната

Гаранцията на IKEA Ви предоставя специфични права, съответстващи на или имащи по-голям обхват от правните изисквания във Вашата страна. Но потребителските права на съответната страна в никакъв случай не се ограничават от тези условия.

Приложно поле

За уреди, закупени в държава-членка на ЕС и транспортирани в друга държава-членка на ЕС, се предлага сервизът, установлен в рамките на гаранционните условия на новата страна. Задължение за извършване на сервиса в рамките гаранцията е налице само когато уредът отговаря на следните условия и е инсталриан в съответствие с тях:

- технически спецификации на страната, в която се предавява гаранционният иск,
- ръководство за монтаж и указания за безопасност в наръчника на потребителя.

Сервизна служба за уреди на IKEA

Моля свържете се с определения от IKEA оторизиран сервизен център:

- за подаване на заявка за сервис в рамките на настоящата гаранция или
- при неяснота относно функции на уреди на IKEA.

Моля прочетете внимателно ръководството за монтаж и/или ръководството за употреба, преди да се свържете с нас, за да Ви предложим възможно най-добри услуги.

Ето как да се свържете с нас, ако Ви е необходима подкрепа от сервиза



На последната страница на настоящото ръководство за употреба ще намерите пълен списък на избрани от IKEA оторизирани сервизни центрове със съответните национални телефонни номера.

За да можем да Ви помогнем бързо, моля използвайте посочените в настоящото ръководство за употреба специфични телефонни номера.

При обаждането дръжте под ръка данните на съответния уред. Това са:

- номер на уреда (E-Nr. = 1)
- заводски номер (FD = 2)
- каталожен номер на IKEA (8-цифрен код под номера на уреда [E-Nr.])
- датата на производство от IKEA (намира се на етикета отстрани на вътрешната страна на вратата)

Тези данни ще намерите на "табелката с техническите данни" → Страница 912 на вратата на уреда.

МОЛЯ ЗАПАЗЕТЕ КАСОВИЯ БОН!

Бележка: Това е Вашето доказателство за покупка, ако се наложи да се възползвате от гаранцията. Освен това касовият бон съдържа обозначението на IKEA и каталожния номер (8-цифров код) на всеки закупен уред.

Необходима Ви е допълнителна помощ?

При всякакви други въпроси, които не засягат сервизната служба на Вашия уред, се обърнете към горещата линия на местния меблен магазин IKEA. Моля прочетете внимателно документацията на Вашия уред, преди да се свържете с нас.

Отдел по обслужване на клиенти

В края на документа ще намерите преглед на телефонните номера на службата обслужване на клиенти и информация за наличността на резервни части.

Свързани с функционалността оригинални резервни части съгласно директивата относно екодизайна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти за период от минимум 10 години от пускането на пазара на Вашия уред в рамките на Европейското икономическо пространство.

Наличност на резервни части:

шарнири и уплътнения за врати, други уплътнения, пръскащи рамена, отточни филтри, вътрешни носачи и пластмасови уплътнения, напр. кошници и капаци. Както и други резервни части, напр. чекмеджета за прибори за хранене, дръжки, вложки, държачи, комплекти за закрепване, изолиращи плочки, ключалки, блокировки за деца, релси, страници на корпуса, аквастопи, кабелни връзки, аквастоп клапани, панти, лагери, мрежови кабели, защитни капаци, гумени формовани части, вентилационни канали, резервоари за разтвор, изпълнителни механизми, маркучи, скоби за маркучи, модули за индикация, кутии на панели, лайстни за дръжки, врати от плексиглас, уплътнения за зумпф, плъзгачи-ролки за кошницата, скоби, кошници за прибори, щипки, фиксиращи части, рафтове за чаши, топлообменници, резбови винтове, сензори за дебит, отточни маркучи, системи за омекотяване, клапани за регенерация, помпени зумпфи, винтове, водни прегради, нагревателни помпи, отточни помпи, тръби, горни и долни пръскащи рамена, фини филтри, микрофилтри, дозиращи резервоари, врати и много други...

Содержание

Безопасность.....	945	Указания к моющим средствам.....	963
Общие указания	945	Заполнение моющего средства	963
Использование по назначению.....	945		
Ограничение круга пользователей.....	945		
Безопасный монтаж	945		
Безопасная эксплуатация	946		
Поврежденный прибор	947		
Опасности для детей	948		
Во избежание материального ущерба.....	949		
Безопасный монтаж	949	Повреждение стекла и посуды	964
Безопасная эксплуатация	949	Размещение посуды	964
		Выгрузка посуды	965
Защита окружающей среды и экономия	949		
Утилизация упаковки.....	949	Стандартное управление.....	965
Энергосбережение.....	949	Включение прибора	965
Аква-сенсор.....	950	Установка программы.....	965
Автоматическое открывание дверцы	950	Установка дополнительной функции.....	965
Установка и подключение.....	950	Настройка таймера запуска	965
Комплект поставки	950	Запуск программы.....	965
Установка и подключение прибора	950	Прерывание программы	965
Подключение к канализации	950	Отмена программы	965
Подключение к питьевой воде.....	950	Выключение прибора	965
Подключение к электросети.....	950		
Описание изделия	952	Базовые установки	966
Прибор	952	Обзор базовых установок.....	966
Панель управления.....	953	Изменение базовых установок	967
Обзор программ.....	955		
Информация для контрольно-испытательных центров....	955	Очистка и уход	967
Дополнительные функции.....	956	Очистка резервуара для мытья	967
Оснащение	956	Моющие средства	967
Верхняя корзина для посуды.....	956	Рекомендации по уходу за прибором.....	967
Нижняя корзина для посуды	957	Мойка машины 	968
Выдвижной контейнер для столовых приборов.....	957	Фильтрующая система	968
Полка	958	Очистка распылительных коромысел.....	969
Складные штыри	958		
Уровни высоты корзин для посуды	959	Устранение неисправностей.....	971
Перед первым использованием.....	959	Безопасность прибора	971
Первый ввод в эксплуатацию.....	959	Код ошибки / индикация ошибки / сигнал.....	971
Система умягчения воды.....	959	Результат мытья	973
Обзор настроек степени жесткости воды	959	Указания на дисплее.....	978
Настройка системы умягчения воды.....	960	Сбои в работе.....	978
Специальная соль	960	Механическое повреждение	979
Выключение системы умягчения воды.....	960	Шумы	979
Регенерация системы умягчения воды	961	Очистка откачивающего насоса	980
Система ополаскивания	961		
Ополаскиватель	961	Транспортировка, хранение и утилизация.....	980
Настройка количества добавляемого ополаскивателя ..	961	Демонтаж прибора	980
Выключение системы ополаскивания	962	Защита прибора от замерзания	980
Моющее средство	962	Транспортировка прибора.....	980
Подходящие моющие средства	962	Утилизация старого бытового прибора	981
Неподходящие моющие средства	962		
		Технические характеристики	981
		Информация по свободно распространяемому и	
		открытому программному обеспечению	981
		Декларация о соответствии.....	981
		Гарантия IKEA	982
		Сервисная служба	983

Безопасность

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности.

Общие указания

- Внимательно прочтайте данное руководство.
- Сохраните инструкцию и информацию о приборе для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

Использование по назначению

Используйте прибор только:

- для мытья домашней посуды.
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств.
- на высоте не более 4000 м над уровнем моря.

Ограничение круга пользователей

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям без надзора взрослых.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

Безопасный монтаж

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

- Неквалифицированный монтаж может стать причиной травм.
 - При установке и подключении прибора нужно соблюдать указания, приведенные в инструкциях по эксплуатации и монтажу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

- При неквалифицированном монтаже прибор может стать источником опасности.
 - При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
 - Всегда используйте сетевой кабель, входящий в комплект поставки нового прибора.
 - Прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением.
 - Система заземления в домашней электропроводке должна быть установлена согласно предписаниям.
 - Запрещается оснащать прибор внешним переключателем, например, таймером или пультом дистанционного управления.
 - Если прибор встроен, необходимо предусмотреть свободный доступ к вилке сетевого кабеля или, если это невозможно, установить в стационарной электропроводке специальный выключатель для размыкания согласно условиям монтажа.
 - При установке прибора не допускайте зажатия или повреждения сетевого кабеля.

- Перерезание подводящего шланга или погружение клапана «Аква-стоп» в воду представляет опасность.
- Никогда не погружайте пластмассовый корпус в воду. В пластмассовом корпусе на подводящем шланге находится электрический клапан.
- Ни в коем случае не перерезайте подводящий шланг. В подводящем шланге находятся электрические соединительные провода.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!

- Использование удлиненного сетевого кабеля и недопустимых адаптеров опасно.
 - Не используйте удлинительные кабели или многоконтактные розетки.
 - Используйте только допущенные производителем адаптеры и сетевые кабели.
 - Если сетевой кабель слишком короткий и более длинного нет в наличии, следует связаться со специализированной электротехнической фирмой, чтобы адаптировать домовую внутреннюю проводку.
- Контакт между прибором и линиями домашней проводки может привести к повреждениям этих линий, например, газопроводов и электропроводки. Газ, выходящий из разъеденных коррозией газопроводов, может воспламениться. Поврежденная электропроводка может вызвать короткое замыкание.
- Удостоверьтесь в том, что между прибором и линией домашней проводки имеется расстояние не менее 5 см.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

- При открывании и закрывании дверцы прибора двигаются шарниры, которые могут вызвать травмы.
- Если размещаемые под столешницей или встраиваемые приборы не установлены в нише и, таким образом, боковая стенка оказывается доступной, область шарниров сбоку должна быть защищена кожухом. Защитные кожухи можно приобрести в магазинах IKEA или через нашу сервисную службу.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность опрокидывания!

- Неквалифицированный монтаж может привести к опрокидыванию прибора.
- Устанавливаемые под столешницу или встраиваемые приборы можно размещать только под сплошной столешницей, прочно соединенной с соседними шкафами.

Безопасная эксплуатация

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Риск нанесения серьезного вреда здоровью!

- Несоблюдение указаний по технике безопасности и правильному использованию, приведенных на упаковках моющих средств и ополаскивателей, может вызвать серьезный ущерб для здоровья.
- Выполняйте указания по технике безопасности и правильному использованию, приведенные на упаковках моющих средств и ополаскивателей.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность взрыва!

- Растворители внутри посудомоечной машины могут привести к взрывам.
 - Никогда не помещайте в посудомоечную машину растворители.
- Моющие средства с высоким содержанием едкой щелочи или кислоты в сочетании с алюминиевыми частями внутри посудомоечной машины могут привести к взрывам.
- Никогда не используйте моющие средства с высоким содержанием едкой щелочи или кислоты, особенно из ремесленной или промышленной сферы, в сочетании с алюминиевыми частями (например, жироулавливающими фильтрами вытяжек или алюминиевыми кастрюлями), к примеру, для чистки машины.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

- Открытая дверца прибора может стать причиной травм.
 - Дверцу прибора следует открывать только для размещения и выгрузки посуды, чтобы предотвратить несчастные случаи, например, вследствие спотыкания.
 - Нельзя садиться или становиться на открытую дверцу прибора.
- Ножи и принадлежности с острыми концами могут стать причиной травм.
 - Ножи и принадлежности с острыми концами следует размещать острыми концами вниз в корзине для столовых приборов, на полке для ножей или в выдвижном контейнере для столовых приборов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ошпаривания!

- При открывании дверцы прибора во время выполнения программы из прибора может брызгать горячая вода.
 - Во время выполнения программы дверцу прибора следует открывать осторожно.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

- Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения током.
 - Используйте прибор только в закрытом помещении.
 - Не пользуйтесь прибором при слишком высокой температуре или влажности.
 - Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.
- Поврежденная изоляция сетевого кабеля является источником опасности.
 - Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с горячими частями прибора или с источниками тепла.
 - Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с острыми концами или кромками.
 - Запрещается перегибать, защемлять или переоборудовать сетевой кабель.

Поврежденный прибор**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!**

- Поврежденный прибор или поврежденный сетевой кабель являются источником опасности.
 - Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
 - Категорически запрещается эксплуатация прибора, поверхность которого имеет трещины или повреждена.
 - Запрещается тянуть за сетевой кабель, чтобы отсоединить прибор от сети электропитания. Вынимайте из розетки вилку сетевого кабеля.
 - В случае повреждения прибора или сетевого кабеля немедленно выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей и закройте водопроводный кран.
 - Обратитесь в сервисную службу.
- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.
 - Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
 - Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
 - В случае повреждения сетевого кабеля или соединительного кабеля данного прибора его необходимо заменить специальным сетевым кабелем или специальным соединительным кабелем, который можно приобрести у производителя или через его сервисную службу.

Опасности для детей

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!

- Дети могут завернуться в упаковочный материал или надеть его себе на голову и задохнуться.
- Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
- Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.
- Дети могут вдохнуть или проглотить мелкие детали, в результате чего задохнуться.
 - Не подпускайте детей к мелким деталям.
 - Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.
- Дети могут закрыться в приборе и задохнуться.
 - Используйте блокировку для защиты детей, при ее наличии.
 - Никогда не позволяйте детям баловаться с прибором или эксплуатировать его.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Риск нанесения вреда здоровью!

- Дети могут оказаться запертными в приборе и подвергнуть свою жизнь опасности.
- На отслуживших приборах отсоедините вилку сетевого кабеля, после чего разрежьте сетевой кабель и приведите в негодность замок дверцы прибора, чтобы дверца более не могла закрываться.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность раздавливания!

- Если прибор встроен высоко, дети могут оказаться зажатыми между дверцей прибора и расположенным ниже дверцами шкафов.
- При открывании и закрывании дверцы прибора следите за детьми.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность химического ожога!

- Ополаскиватели и моющие средства могут вызвать ожоги полости рта, горла и глаз.
 - Не подпускайте детей к ополаскивателям и моющим средствам.
 - Не подпускайте детей к открытому прибору. Вода в посудомоечной машине не является питьевой. В ней еще могут содержаться остатки моющего средства и ополаскивателя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

- Дети могут защемить и травмировать свои маленькие пальцы в щелях подставки для таблеток моющего средства.
 - Не подпускайте детей к открытому прибору.

Во избежание материального ущерба

Безопасный монтаж

ВНИМАНИЕ!

- Неквалифицированный монтаж прибора может стать причиной повреждений.
- В случае встраивания посудомоечной машины под или над другими бытовыми приборами необходимо учитывать информацию, содержащуюся в инструкции по монтажу этих бытовых приборов, для встраивания в комбинации с посудомоечной машиной.
- В случае отсутствия информации или соответствующих указаний в инструкции по монтажу следует обратиться к изготовителю этих приборов, чтобы удостовериться в том, что посудомоечную машину можно встраивать под или над другими бытовыми приборами.
- Если в распоряжении нет информации от изготовителя, то посудомоечную машину нельзя встраивать под или над этими бытовыми приборами.
- Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию всех бытовых приборов, следует и в дальнейшем соблюдать инструкцию по монтажу посудомоечной машины.
- Не встраивайте посудомоечную машину под варочной панелью.
- Посудомоечную машину нельзя устанавливать вблизи источников тепла, например, отопительных батарей, тепловых аккумуляторов, печей или других бытовых приборов, производящих тепло.
- Контакт между прибором и водопроводными линиями может привести к коррозии водопроводов и их протеканию.
- Удостоверьтесь в том, что между прибором и водопроводом имеется расстояние не менее 5 см. Это не относится к прилагающимся подключениям для питьевой и сточной воды.
- Модифицированные или повреждённые шланги подачи воды могут привести к материальному ущербу и повреждению прибора.
- Не перегибайте, не пережимайте, не модифицируйте и не обрезайте шланги подачи воды.
- Используйте только шланги для воды, входящие в комплект прибора, или оригинальные запасные шланги.

Захисту окружающей среды и экономия

Утилизация упаковки

Упаковочные материалы экологически безопасны и могут использоваться повторно.

- Утилизируйте отдельные части, предварительно рассортировав их.
- Сведения о возможных способах утилизации можно получить в магазине IKEA, а также в районных или городских органах управления.

- Не используйте уже бывшие в использовании шланги подачи воды.
- Недостаточное или чрезмерное давление воды может отрицательно повлиять на функции прибора.
 - Давление воды в системе водоснабжения должно составлять не менее 50 кПа (0,5 бар) и не более 1000 кПа (10 бар).
 - Если давление воды превышает указанное максимальное значение, между подключением питьевой воды и комплектом шлангов прибора необходимо установить редукционный клапан.

Безопасная эксплуатация

ВНИМАНИЕ!

- Выходящий водяной пар может повредить встроенную мебель.
 - После окончания программы подождите, пока прибор немного охладится, перед тем, как открывать дверцы.
- Специальная соль может вызвать коррозию и повредить внутренние стенки посудомоечной машины.
 - Чтобы избыточная специальная соль смывалась со внутренних стенок посудомоечной машины, ее нужно засыпать в контейнер для специальной соли непосредственно перед запуском программы.
- Моющее средство может повредить систему умягчения воды.
 - В контейнер системы умягчения воды можно заполнять только специальную соль для посудомоечных машин.
- Неподходящие моющие средства могут повредить прибор.
 - Не используйте пароочистители.
 - Чтобы не поцарапать поверхность прибора, не используйте губки с жесткой поверхностью, а также абразивные чистящие средства.
 - Чтобы предотвратить коррозию, для посудомоечных машин с передней панелью из нержавеющей стали не используйте губчатые салфетки или несколько раз тщательно прополоскайте их перед первым применением.

Энергосбережение

При соблюдении этих указаний прибор будет расходовать меньше электроэнергии и воды.

Используйте программу Эко 50°.

- + Программа Эко 50° служит для энергосбережения и бережного отношения к природе.

Если вам нужно мыть мало посуды, используйте дополнительную функцию «Половинная загрузка».¹

- + Программа адаптируется к меньшей загрузке и уменьшает параметры расхода.

→ "Дополнительные функции", Страница 956

¹ В зависимости от комплектации

Аква-сенсор

Аква-сенсор — это оптическое измерительное устройство (световой затвор), с помощью которого измеряется помутнение воды для мытья посуды. Аква-сенсор позволяет экономить воду.

Включение аква-сенсора происходит в зависимости от программы. При сильной загрязненности воды для мытья посуды она откачивается и заменяется чистой водой. Если загрязненность незначительна, то воду для мытья посуды можно использовать в следующем цикле мытья и снизить расход воды на 3-6 л. В автоматических программах дополнительно регулируются температура и время выполнения программы, в зависимости от степени загрязнения.

Установка и подключение

Для исправной работы прибор должен быть корректно подключен к электрической и водопроводной сети. Соблюдайте требуемые критерии и инструкцию по монтажу.

Комплект поставки

После распаковки проверьте все детали на отсутствие транспортных повреждений, а также комплектность поставки.

С рекламациями обращайтесь в магазин IKEA или в нашу сервисную службу.

Заметка: На заводе-изготовителе прибор был проверен на безупречность функционирования. При этом на приборе могли остаться пятна от воды. Эти пятна исчезнут после первого цикла мытья посуды.

В комплект поставки входят:

- Посудомоечная машина
- Инструкция по эксплуатации
- Инструкция по монтажу
- Материал для монтажа
- Парозащитная пленка
- Воронка для засыпки соли
- Сетевой кабель

Установка и подключение прибора

Вы можете устанавливать свой размещаемый под столешницей или встраиваемый прибор в кухонной секции между деревянными стенками, а также стенками из синтетических материалов. Если вы позже устанавливаете свой прибор как отдельностоящий, вы должны заблокировать его от опрокидывания, например, путем привинчивания к стене или встраивания под сплошную столешницу, прочно соединенную с соседними шкафами.

1. "Соблюдайте указания по технике безопасности." → *Страница 945*
2. "Соблюдайте указания по подключению к электросети." → *Страница 950*
3. Проверьте комплект поставки и состояние прибора.
4. Требуемые для встраивания размеры приводятся в инструкции по монтажу.
5. С помощью регулируемых ножек установите прибор горизонтально.
Следите за устойчивостью прибора.
6. "Выполните подключение к канализации." → *Страница 950*
7. "Выполните подключение к питьевой воде." → *Страница 950*

Автоматическое открывание дверцы

Дверца прибора открывается автоматически во время фазы сушки. Это обеспечивает особо экономичную сушку.

Для достижения наилучших результатов сушки дождитесь окончания программы прежде чем выгрузить посуду. Программа окончена, если дисплей показывает "0h:00m". Если автоматическое открывание дверцы деактивировано, расход энергии повышается и фаза сушки, как правило, сокращается.

→ "Обзор базовых установок", Страница 966

8. Подключите прибор к электросети.

Подключение к канализации

Подключите свой прибор к канализации, чтобы обеспечить слив загрязненной в процессе мытья воды.

Выполнение подключения к канализации

1. Требуемые операции приводятся в прилагающейся инструкции по монтажу.
2. При помощи входящих в комплект поставки деталей подсоедините сливной шланг к сливному патрубку сифона.
3. Следите за тем, чтобы сливной шланг не был перегнут, сдавлен или запутан.
4. Следите за тем, чтобы в линии слива не было запорной крышки, препятствующей сливу воды.

Подключение к питьевой воде

Подключите свой прибор к подаче питьевой воды.

Выполнение подключения к питьевой воде

Заметка

- Если вы заменяете прибор, то следует использовать новый подводящий шланг для воды.

1. Требуемые операции приводятся в прилагающейся инструкции по монтажу.
2. При помощи входящих в комплект поставки деталей подсоедините прибор к подаче питьевой воды.
Учитывайте Технические параметры.
3. Следите за тем, чтобы шланг подачи питьевой воды не был перегнут, сдавлен или запутан.

Подключение к электросети

Подключение прибора к электросети

Примечания

- Учитывайте "Указания по технике безопасности" → *Страница 945*.
- Подключайте прибор только к переменному напряжению в диапазоне 220 - 240 В и 50 Гц или 60 Гц.
- Учитывайте, что система защиты от протечек работает только при наличии электропитания.
- 1. Вставьте в прибор штекер сетевого кабеля для слаботочных устройств.
- 2. Вставьте вилку сетевого кабеля прибора в розетку, расположенную вблизи прибора.


Параметры подключения прибора указаны на фирменной табличке.

3. Проверьте прочность подключения вилки сетевого кабеля.

Описание изделия

Прибор

Здесь приведен обзор составных частей прибора.

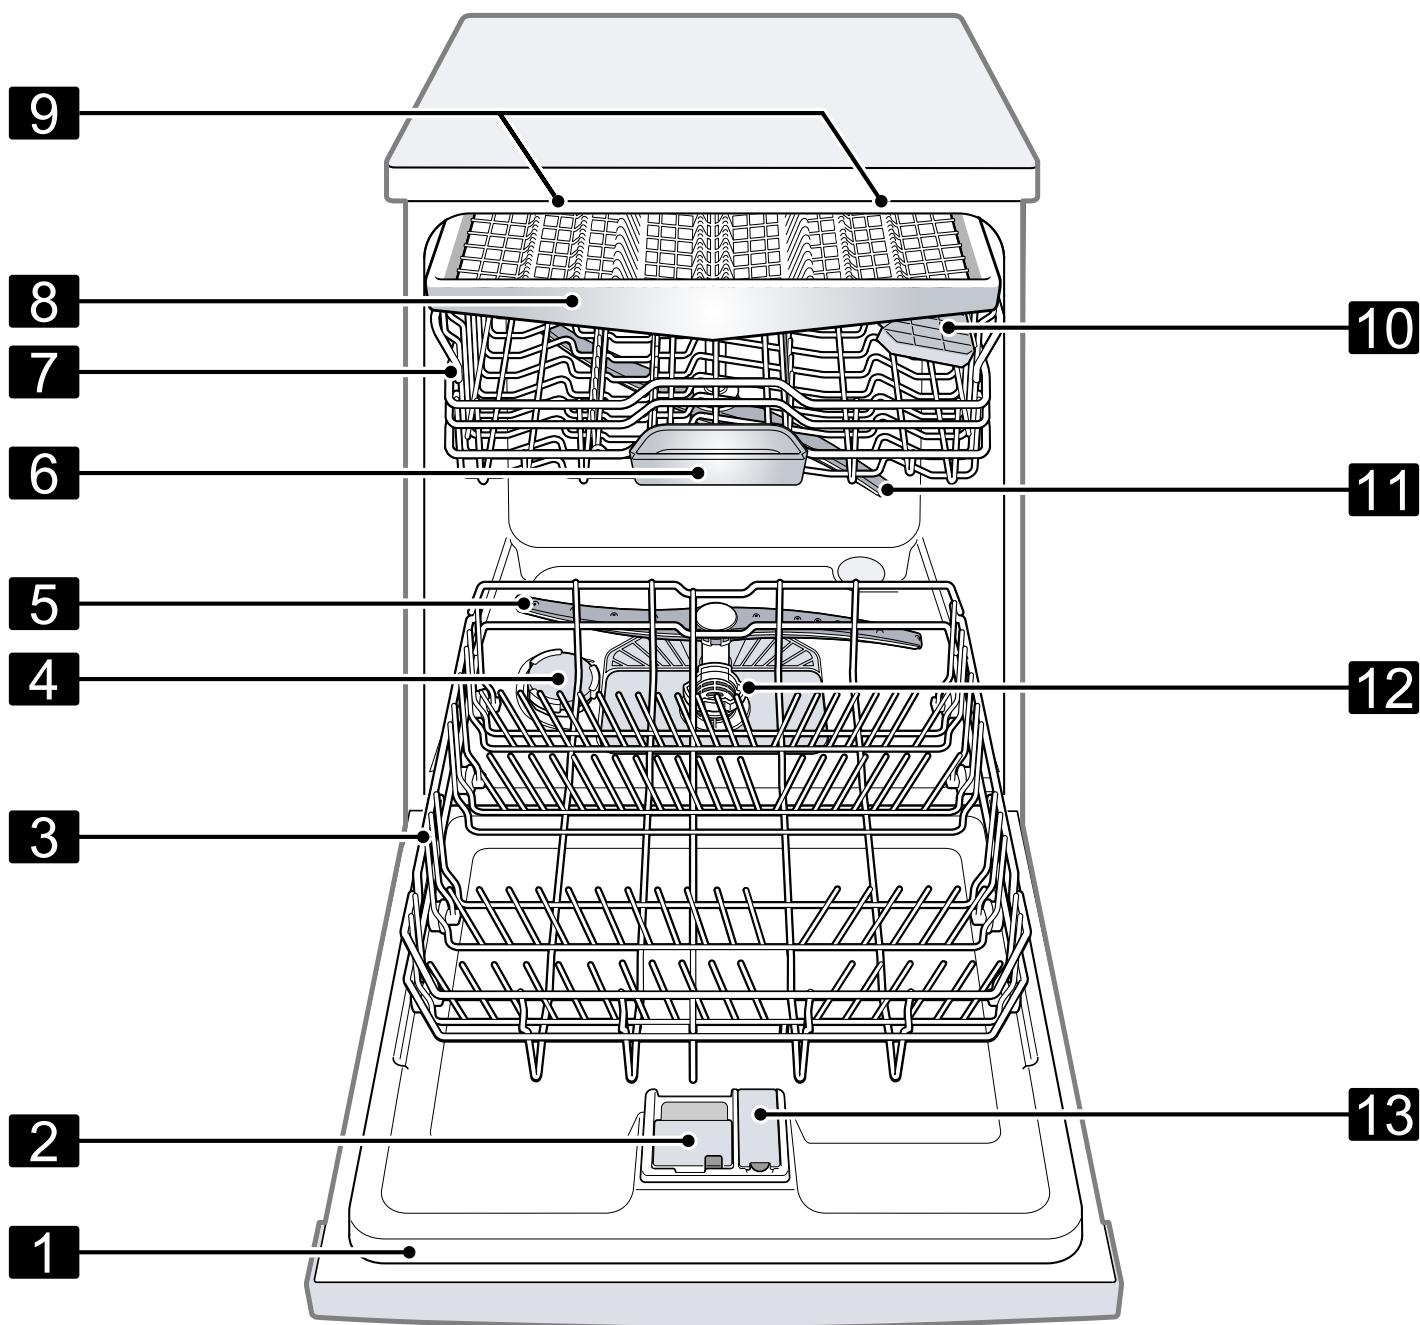

1	Фирменная табличка	Фирменная табличка с номером Е и номером FD. Данные требуются для сервисной службы.
2	Камера для моющего средства	В камеру для моющего средства заполняется моющее средство. → "Моющее средство", Страница 962
3	Нижняя корзина для посуды	"Нижняя корзина для посуды" → Страница 957
4	Контейнер для специальной соли	В контейнер для специальной соли засыпается специальная соль. → "Система умягчения воды", Страница 959


¹ В зависимости от комплектации

5	Нижнее распылительное коромысло	Нижнее распылительное коромысло очищает посуду в нижней корзине. Если посуда не очищается оптимально, следует очистить распылительные коромысла. → "Очистка распылительных коромысел", Страница 969
6	Подставка для таблеток моющего средства	Во время цикла мытья таблетки автоматически падают из камеры для моющего средства на подставку для таблеток моющего средства, где они могут оптимально раствориться.
7	Верхняя корзина для посуды	"Верхняя корзина для посуды" → Страница 956
8	Выдвижной контейнер для столовых приборов	"Выдвижной контейнер для столовых приборов" → Страница 957
9	EmotionLight	Внутреннее освещение прибора. → "Обзор базовых установок", Страница 966
10	Полка ¹	"Полка" → Страница 958
11	Верхнее распылительное коромысло	Верхнее распылительное коромысло очищает посуду в верхней корзине. Если посуда не очищается оптимально, следует очистить распылительные коромысла. → "Очистка распылительных коромысел", Страница 969
12	Фильтрующая система	"Фильтрующая система" → Страница 968
13	Контейнер для ополаскивателя	Контейнер для ополаскивателя заполняется ополаскивателем. → "Система ополаскивания", Страница 961

¹ В зависимости от комплектации

Панель управления

Настроить все функции прибора и получить информацию о его рабочем состоянии можно через панель управления. При помощи нескольких кнопок вы можете выполнять различные функции.

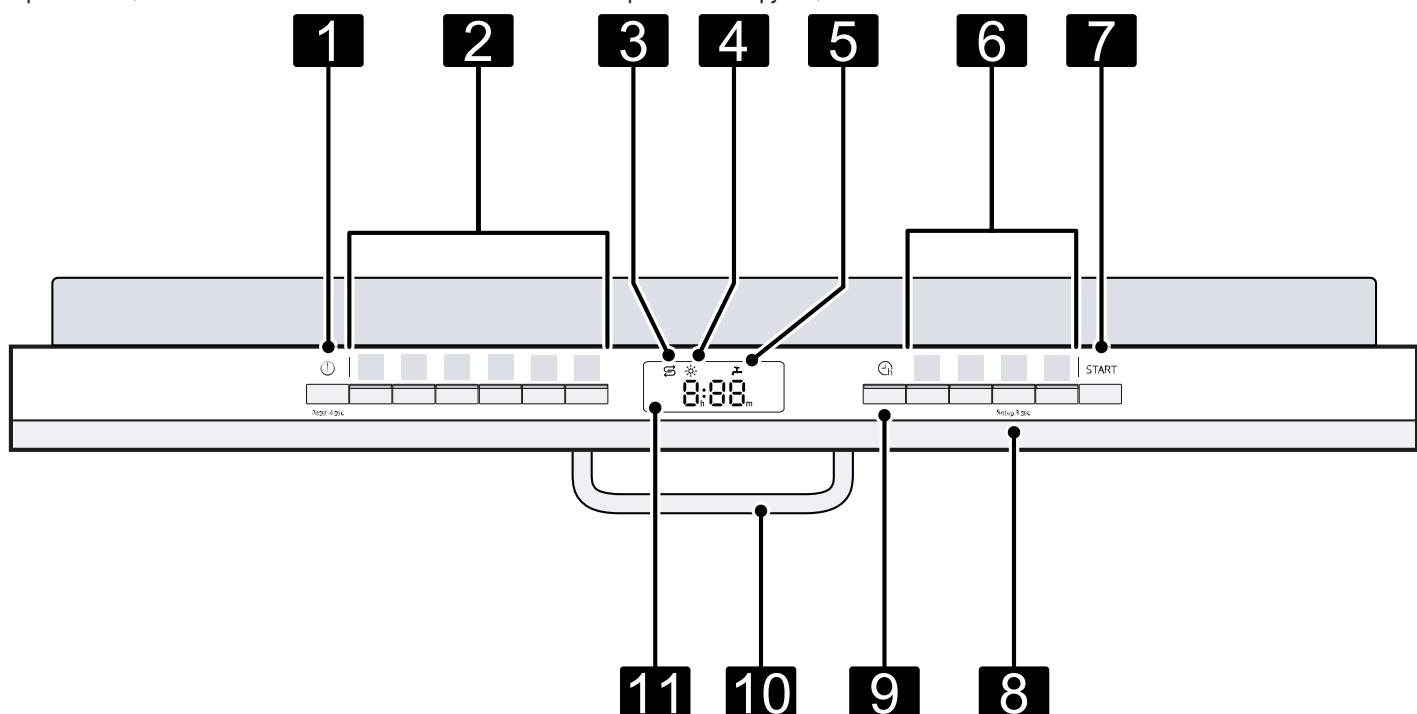

1	Кнопка включения/выключения и кнопка Reset 4 sec.	"Включение прибора" → Страница 965 "Выключение прибора" → Страница 965 "Отмена программы" → Страница 965
2	Кнопки выбора программ	"Программы" → Страница 955
3	Индикатор наличия специальной соли	Система умягчения воды → "Заполнение специальной соли", Страница 960

¹ В зависимости от комплектации

4	Индикатор наличия ополаскивателя	Система ополаскивания → "Заполнение ополаскивателя", Страница 961
5	Индикатор подачи воды	Индикатор подачи воды
6	Кнопки выбора программ и дополнительные функции	Программы → "Обзор программ", Страница 955 Дополнительные функции → "Дополнительные функции", Страница 956
7	Кнопка «START» Start	"Запуск программы" → Страница 965
8	Кнопка Setup 3 sec.	Если вы будете нажимать Setup 3 sec. в течение прим. 3 секунд, откроются базовые установки. → "Изменение базовых установок", Страница 967
9	Таймер запуска	"Настройка таймера запуска" → Страница 965
10	Ручка дверцы ¹	Откройте дверцу прибора.
11	Дисплей	На дисплее отображается информация об оставшемся времени работы и базовых установках. Посредством дисплея и кнопок установки вы можете менять базовые установки. → "Изменение базовых установок", Страница 967

¹ В зависимости от комплектации

Символы на дисплее¹

В зависимости от оборудования прибора на дисплее отображаются следующие символы. Здесь приводятся пояснения к ним.

СИМВОЛ	ОПИСАНИЕ
	Если на дисплее горит символ очистки прибора, выполните эту очистку. → "Мойка машины ", Страница 968
	Если на дисплее горит индикатор наличия ополаскивателя, долейте ополаскиватель. → "Заполнение ополаскивателя", Страница 961
	Если на дисплее горит индикатор добавления специальной соли, то непосредственно перед запуском программы нужно засыпать в соответствующий контейнер специальную соль. → "Заполнение специальной соли", Страница 960
	При первом вводе в эксплуатацию на дисплее загорается и снова гаснет этот символ. Подключение прибора к WiFi невозможно ¹ .
	Если имеется неисправность в подаче или отводе воды, то на дисплее горит или мигает этот символ.

¹ Wi-Fi является зарегистрированной товарной маркой Wi-Fi Alliance.

¹ В зависимости от комплектации

Обзор программ

Здесь приводится обзор настраиваемых программ. В зависимости от конфигурации прибора предлагаются различные программы, которые вы найдете на панели управления своего прибора.

В зависимости от выбранной программы время работы может варьироваться. Время работы зависит от температуры воды, количества посуды, степени загрязнения и выбранной

дополнительной функции. При выключенном системе ополаскивания или при нехватке ополаскивателя время работы изменяется.

Параметры расхода вы найдете в краткой инструкции по эксплуатации. Параметры расхода приводятся для нормальных условий эксплуатации и жесткости воды 13 - 16 °dH. Различные факторы, например, температура воды или давление воды в водопроводе, могут привести к отклонениям от указанных значений.

ПРОГРАММА	ПРИМЕНЕНИЕ	ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
 Интенсивная 70°	Посуда: <ul style="list-style-type: none">Кастрюли, сковородки, нечувствительная посуда и столовые приборы Степень загрязнения: <ul style="list-style-type: none">Сильно приставшие, пригоревшие, присохшие, содержащие крахмал или белок остатки пищи	Интенсивная: <ul style="list-style-type: none">Предв. ополаскиваниеМытье 70 °CПромежут. ополаскиваниеЗаверш. ополаскивание 69 °CРежим просушивания
AUTO Авто 45-65°	Посуда: <ul style="list-style-type: none">смешанная посуда и столовые приборы Степень загрязнения: <ul style="list-style-type: none">Слегка присохшие, обычные бытовые остатки пищи	Сенсорно оптимизированное: <ul style="list-style-type: none">Оптимизация с помощью сенсоров в зависимости от степени загрязнения воды для мытья посуды.
ECO Эко 50°	Посуда: <ul style="list-style-type: none">смешанная посуда и столовые приборы Степень загрязнения: <ul style="list-style-type: none">Слегка присохшие, обычные бытовые остатки пищи	Самая экономичная: <ul style="list-style-type: none">Предв. ополаскиваниеМытье 50 °CПромежут. ополаскиваниеЗаверш. ополаскивание 48 °CСушка
 Малошум. 50°	Посуда: <ul style="list-style-type: none">смешанная посуда и столовые приборы Степень загрязнения: <ul style="list-style-type: none">Слегка присохшие, обычные бытовые остатки пищи	Оптимизированная по шуму: <ul style="list-style-type: none">Предв. ополаскиваниеМытье 50 °CПромежут. ополаскиваниеЗаверш. ополаскивание 63 °CРежим просушивания
 1h Быстрая 1h 65°	Посуда: <ul style="list-style-type: none">смешанная посуда и столовые приборы Степень загрязнения: <ul style="list-style-type: none">Слегка присохшие, обычные бытовые остатки пищи	Оптимизированная по времени: <ul style="list-style-type: none">Мытье 65 °CПромежут. ополаскиваниеЗаверш. ополаскивание 69 °CРежим просушивания
 Быстрая 45°	Посуда: <ul style="list-style-type: none">Легко повреждаемая посуда, столовые приборы, термочувствительная пластмасса и стекло Степень загрязнения: <ul style="list-style-type: none">слабо приставшие, свежие остатки пищи	Оптимизированная по времени: <ul style="list-style-type: none">Мытье 45 °CПромежут. ополаскиваниеЗаверш. ополаскивание 55 °C
 Предв. ополаскивание	Посуда: <ul style="list-style-type: none">Все виды посуды Степень загрязнения: <ul style="list-style-type: none">ополаскивание холодной водой, промежуточное мытье	Ополаскивание холодной водой: <ul style="list-style-type: none">Предв. ополаскивание
 Мойка машины	Использовать только без посуды.	Мойка машины 70 °C

Заметка: Сравнительно долгое время работы при программе Эко 50° обусловлено более длительным временем замачивания и сушки. Это позволяет оптимизировать значения расхода.

Информация для контрольно-испытательных центров

Контрольно-испытательные центры получают указания для сравнительных испытаний, напр., согл. норме EN60436.

В данном случае речь идет об условиях проведения испытаний без указания результатов или расходных данных.

Эл. почта для запросов:
dishwasher@test-appliances.com

Укажите номер модели (E-Nr.) и заводской номер (FD), которые приводятся на табличке с техническими характеристиками на дверце прибора.

Дополнительные функции

Здесь приводится обзор настраиваемых дополнительных функций. В зависимости от конфигурации прибора предлагаются различные дополнительные функции, которые вы найдете на панели управления своего прибора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ
$\frac{1}{2}$ 1/2 загрузки	<ul style="list-style-type: none"> Подключите функцию при небольшом количестве посуды. Положите в камеру для моющего средства немного меньше средства, чем это рекомендуется для полностью загруженной машины. Время работы сокращается. Расход воды и электроэнергии снижаются.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ
 Зона интенсивного мытья посуды	<ul style="list-style-type: none"> Подключите функцию при сменной загрузке с сильно и слабо загрязненной посудой, например, более сильно загрязненные кастрюли и сковороды загрузите в нижнюю корзину, а средне загрязненную посуду — в верхнюю корзину. Давление распыления струи в нижней корзине повышается, и максимальная температура данной программы удерживается дольше. За счет этого время работы и расход энергии возрастают.
 Экстра сушка	<ul style="list-style-type: none"> Для улучшения результатов сушки температура при ополаскивании повышается, и фаза сушки продлевается. Оптимально подходит для сушки пластмассовой посуды. Расход энергии несколько повышается, и время работы увеличивается.


Оснащение

Ниже представлен обзор возможного оснащения вашего прибора и его применение.

Оснащение зависит от модели вашего прибора.

Верхняя корзина для посуды

Размещайте чашки, стаканы и небольшую посуду в верхней корзине.

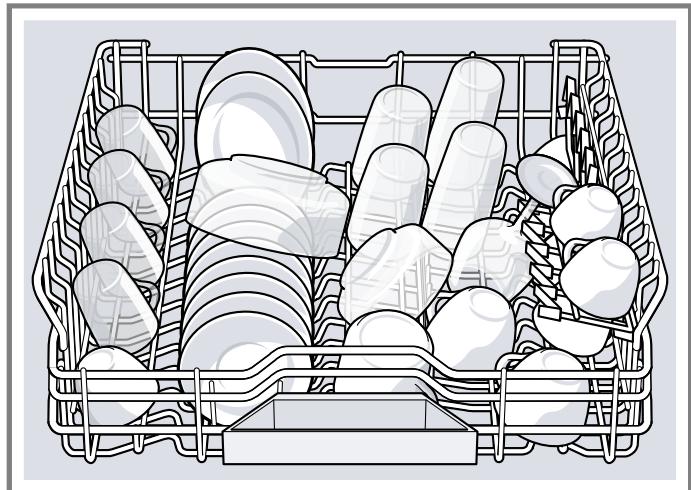


Чтобы обеспечить больше места для посуды большого размера, вы можете переставить верхнюю корзину для посуды по высоте.


Установка верхней корзины для посуды с боковыми рычагами

Для мытья посуды большого размера в корзинах для посуды установите высоту задвигания верхней корзины для посуды.

- Верхнюю корзину для посуды следует выдвинуть полностью.
- Для предотвращения резкого падения корзины удерживайте ее по бокам за верхний край.
- Рычаги слева и справа с наружной стороны корзины нажмите вовнутрь.

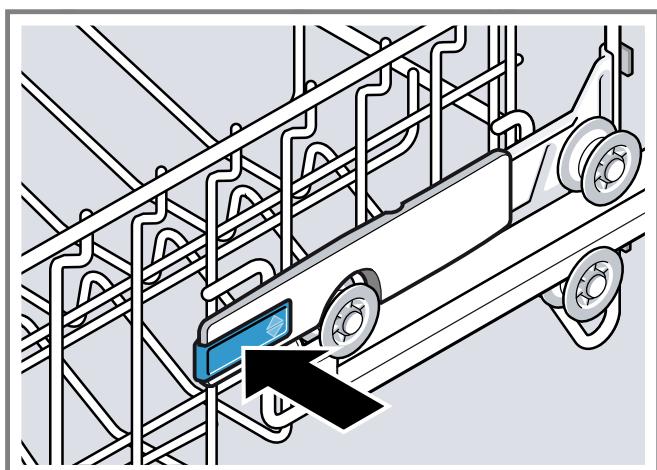

4. Равномерно опустите или поднимите корзину для посуды на нужный уровень.

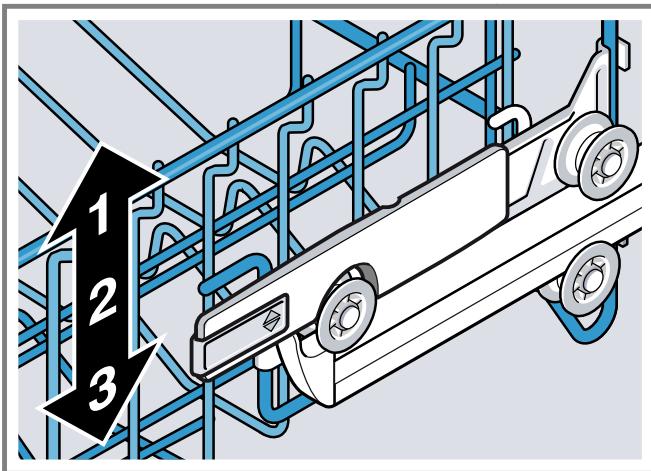


Убедитесь в том, что корзина для посуды расположена на одинаковой высоте с обеих сторон.


5. Отпустите рычаги.
- ✓ Корзина для посуды фиксируется.
6. Задвиньте корзину для посуды.

Нижняя корзина для посуды

Размещайте кастрюли и тарелки в нижней корзине для посуды.

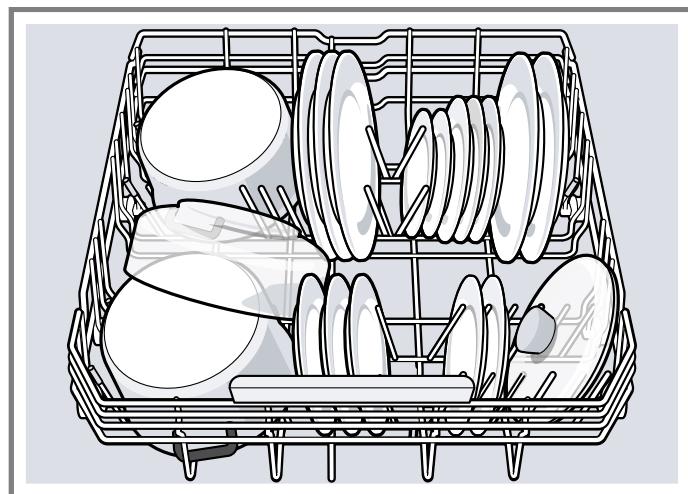


Большие тарелки диаметром до 34 см можно разместить в нижней корзине для посуды, как показано на рисунке.

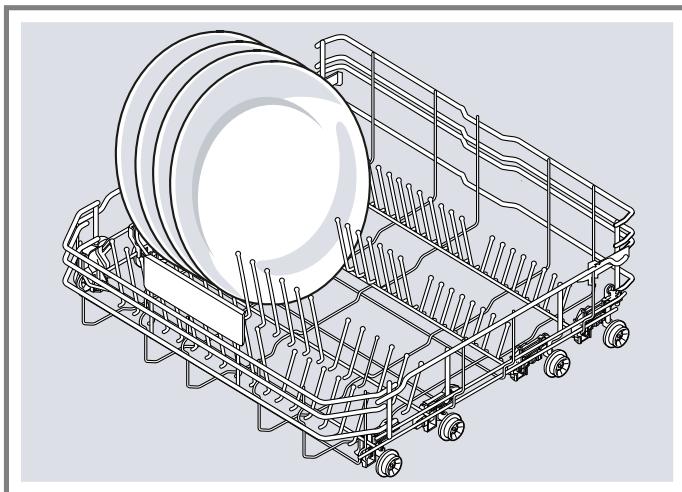

Выдвижной контейнер для столовых приборов

Размещайте столовые приборы в выдвижном контейнере для столовых приборов.

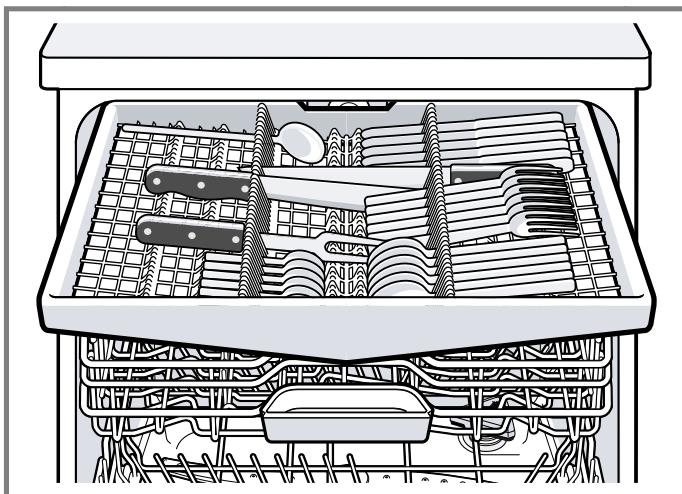


Размещайте столовые приборы острой и режущей стороной вниз.

Чтобы обеспечить больше места для более высоких и широких столовых приборов, вы можете перемонтировать выдвижной контейнер для столовых приборов.


Перемонтаж выдвижного контейнера для столовых приборов

Чтобы обеспечить больше места для более высоких и широких столовых приборов, вы можете откинуть вниз боковые полки и опустить передние ряды штырей.

1. Чтобы откинуть вниз боковую полку, нажмите рычаг вперед ① и откиньте вниз боковую полку ②.

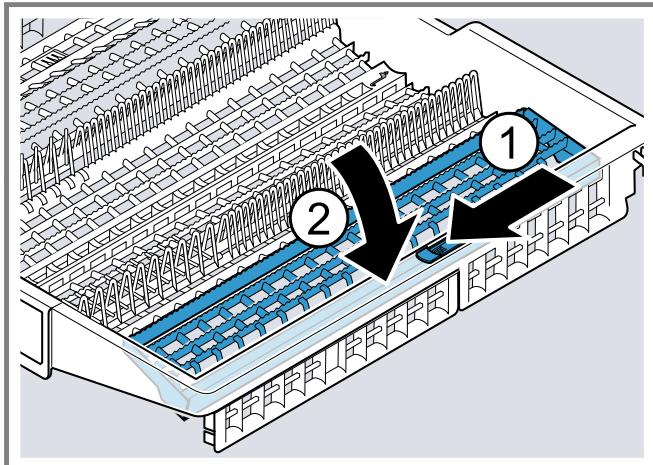


2. Чтобы опустить передние ряды штырей, нажмите рычаг вперед и опустите складные штыри ①.

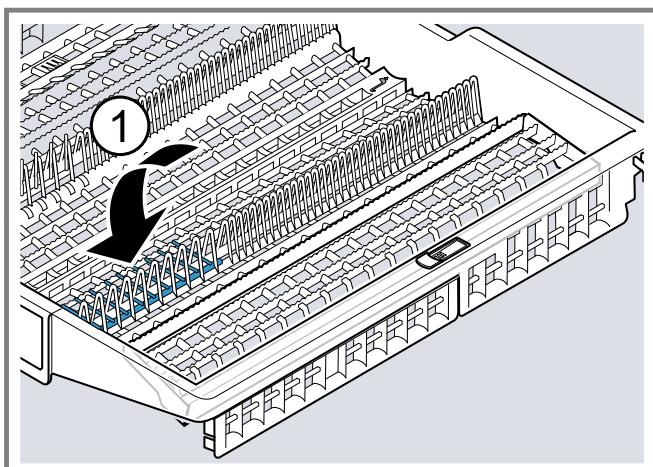


Рекомендация

Если вы хотите вернуть выдвижной контейнер для столовых приборов в начальную позицию, откиньте боковую полку на-вверх так, чтобы она зафиксировалась со щелчком.

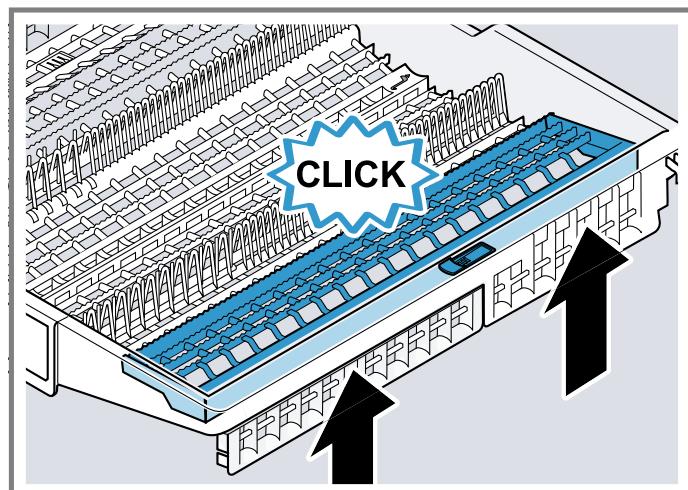

Полка


Используйте полку и место под ней для размещения маленьких чашек и стаканов или больших столовых приборов, например поварских ложек или сервировочных приборов.

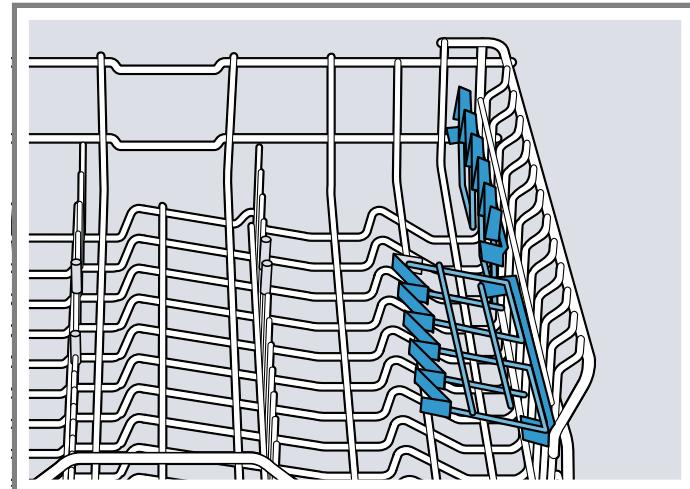

Если полка вам не нужна, ее можно откинуть вверх.

Складные штыри

Пользуйтесь складными штырями для надежной сортировки посуды, например, тарелок.

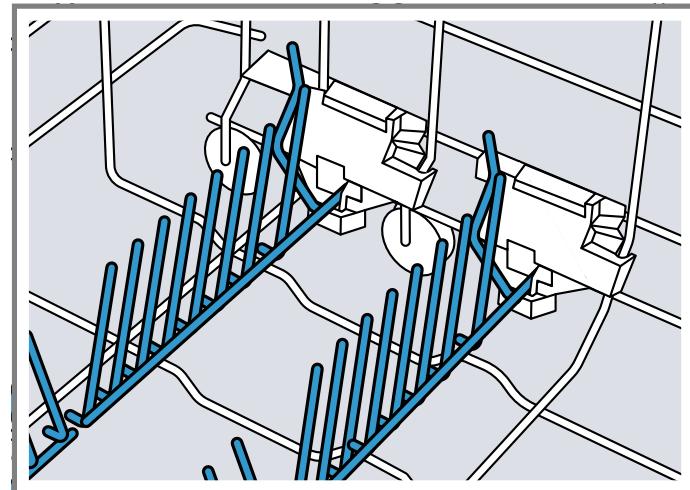


Для лучшего размещения кастрюль, мисок и стаканов складные штыри можно опустить.¹

Опускание складных штырей¹

Если складные штыри вам не нужны, опустите их.

1. Нажмите рычаг вперед ① и опустите складные штыри ②.

¹ В зависимости от комплектации

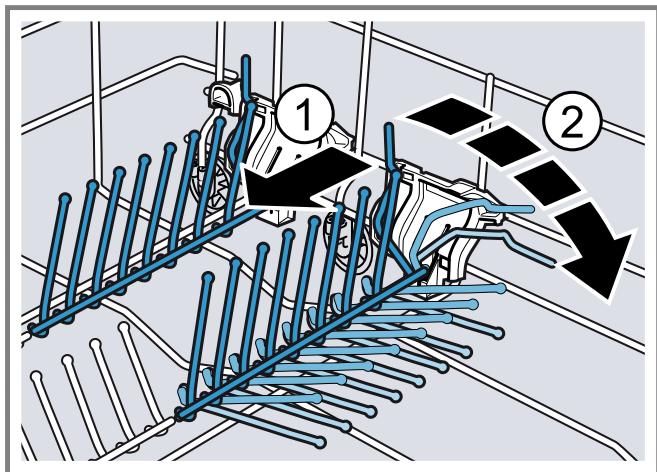

2. Чтобы снова использовать складные штыри, поднимите их.
- ✓ Складные штыри фиксируются со щелчком.

Уровни высоты корзин для посуды

Установите корзины для посуды на нужную высоту.

Высота прибора 86,5 см с выдвижным контейнером для столовых приборов

УРОВЕНЬ	ВЕРХНЯЯ КОРЗИНА	НИЖНЯЯ КОРЗИНА
1 макс. Ø	18 см	33 см/"34 см" → Страница 957
2 макс. Ø	20,5 см	30,5 см
3 макс. Ø	23 см	28 см

Перед первым использованием

Первый ввод в эксплуатацию

При первом вводе в эксплуатацию или при возврате к заводским установкам следует выполнить установку заново.

Требование: "Прибор установлен и подключен."

→ Страница 950

1. "Засыпьте специальную соль." → Страница 960
2. "Добавьте ополаскиватель." → Страница 961
3. "Включите прибор." → Страница 965

4. "Настройте систему умягчения воды." → Страница 960
 5. "Настройте количество добавляемого ополаскивателя." → Страница 961
 6. "Добавьте моющее средство" → Страница 962.
 7. Запустите программу с максимальной температурой мытья без посуды.
- Из-за возможных пятен от воды и других отложений мы рекомендуем перед первым применением запустить прибор без посуды.

Рекомендация: Эти установки и другие базовые установки можно снова изменить в любое время.

Система умягчения воды

Жесткая, содержащая известь вода, оставляет следы известия на посуде и на внутренних стенках прибора, а также может засорить части прибора.

Для достижения хороших результатов мытья вы можете умягчить воду при помощи системы умягчения воды и специальной соли. Во избежание ущерба для прибора воду следует умягчать, если степень ее жесткости превышает 7 °dH.

Обзор настроек степени жесткости воды

Здесь приводится обзор настраиваемых значений степени жесткости воды.

Степень жесткости воды вы можете узнать на местной водопроводной станции или провести тестирование жесткости воды.

СТЕПЕНЬ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ °dH	ДИАПАЗОН ЖЕСТКОСТИ	ММОЛЬ/Л	УСТАНОВ. ЗНАЧЕНИЕ
0 - 6	мягкая	0 - 1,1	H00
7 - 8	мягкая	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	средняя	1,5 - 1,8	H02

СТЕПЕНЬ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ °dH	ДИАПАЗОН ЖЕСТКОСТИ	ММОЛЬ/Л	УСТАН. ЗНАЧЕНИЕ
11 - 12	средняя	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	средняя	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	жёсткая	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	жёсткая	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	жёсткая	5,5 - 8,9	H07

Заметка: Настройте свой прибор на определенную вами степень жесткости воды.

→ "Настройка системы умягчения воды", Страница 960
При степени жесткости воды 0 - 6 °dH можно использовать посудомоечную машину без специальной соли и отключить систему умягчения воды.

→ "Выключение системы умягчения воды", Страница 960

Настройка системы умягчения воды

Настройте прибор на степень жесткости воды.

1. Определите степень жесткости воды и подходящее установочное значение.
→ "Обзор настроек степени жесткости воды", Страница 959
2. Нажмите .
3. Чтобы открыть базовые установки, нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.
 - ✓ На дисплее отображается Hxx.
 - ✓ На дисплее отображается **Set**.
4. Нажмите Start, пока не будет установлена нужная степень жесткости воды.
Производителем настроено значение H04.
5. Для сохранения установок в памяти нажмите Setup 3 sec. 3 секунды.

Специальная соль

При помощи специальной соли вы можете умягчить воду.


Заполнение специальной соли

Если мигает индикатор добавления специальной соли, то непосредственно перед запуском программы нужно засыпать в соответствующий контейнер специальную соль. Расход специальной соли зависит от степени жесткости воды. Чем выше степень жесткости воды, тем выше расход специальной соли.

ВНИМАНИЕ!

- Моющее средство может повредить систему умягчения воды.
 - В контейнер системы умягчения воды можно заполнять только специальную соль для посудомоечных машин.
- Специальная соль может вызвать коррозию и повредить внутренние стенки посудомоечной машины.
 - Чтобы избыточная специальная соль смывалась со внутренних стенок посудомоечной машины, ее нужно засыпать в контейнер для специальной соли непосредственно перед запуском программы.
- 1. Отвинтите крышку контейнера для специальной соли и снимите ее.
- 2. При первом вводе в эксплуатацию: заполните контейнер водой до краев.

3. **Заметка:** Используйте только специальную соль для посудомоечных машин.
Не используйте соль в таблетках.
Не используйте поваренную соль.
Засыпьте специальную соль в контейнер.

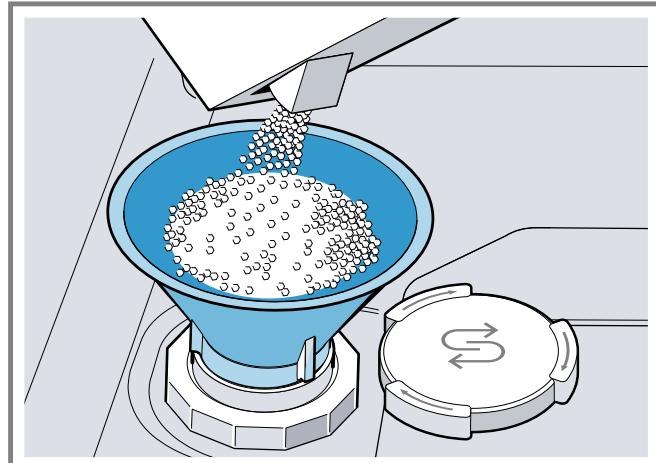

Заполните контейнер специальной солью до краев. Вода вытесняется из контейнера и вытекает.

4. Установите крышку на контейнер и закрутите ее.

Выключение системы умягчения воды

Если индикатор наличия специальной соли мешает (например, если используется комбинированное моющее средство, в состав которого входит соль), этот индикатор можно выключить.

Заметка

Во избежание ущерба для прибора отключайте систему умягчения воды лишь в следующих случаях:

- Степень жесткости воды не превышает 21 °dH и вы используете комбинированное моющее средство, в состав которого входит соль. Согласно информации от изготовителей, моющие средства с солезаменителями обычно можно использовать без добавления специальной соли только до определенной степени жесткости 21 °dH.
 - Степень жесткости воды составляет 0 - 6 °dH. От специальной соли можно отказаться.
1. Нажмите .
 2. Чтобы открыть базовые установки, нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.
 - ✓ На дисплее отображается Hxx.
 - ✓ На дисплее отображается **Set**.
 3. Нажмите Start, пока на дисплее не появится H00.
 4. Для сохранения установок в памяти нажмите Setup 3 sec. 3 секунды.
 - ✓ Система умягчения воды выключена и индикатор наличия специальной соли деактивирован.

Регенерация системы умягчения воды

Для обеспечения бесперебойного функционирования системы умягчения воды прибор регулярно выполняет ее регенерацию.

Регенерация системы умягчения воды осуществляется при всех программах перед окончанием основного цикла мытья. При этом увеличивается время работы и повышается расход, например, воды и электроэнергии.

Обзор параметров расхода при регенерации системы умягчения воды

Ниже приводится обзор максимально допустимых времени работы и параметров расхода при регенерации системы умягчения воды.

Регенерация системы умягчения воды после х циклов мытья	6
Дополнительное время работы в минутах	7
Больший расход воды в литрах	5
Больший расход электроэнергии в кВт	0,05

Указанные параметры расхода являются значениями, измеренными в лабораторных условиях согласно действующему в настоящее время стандарту, и рассчитаны на основании программы Эко 50, а также с учетом настроенной производителем степени жесткости воды 13 - 16 °dH.

Система ополаскивания

Ополаскиватель


Для достижения оптимальных результатов сушки используйте ополаскиватель.

Пользуйтесь только ополаскивателем, предназначенным для бытовых посудомоечных машин.


Заполнение ополаскивателя

Если светится индикатор наличия ополаскивателя, долейте ополаскиватель. Пользуйтесь только ополаскивателем, предназначенным для бытовых посудомоечных машин.

1. Нажмите на язычок у края крышки контейнера для ополаскивателя ① и поднимите крышку ②.

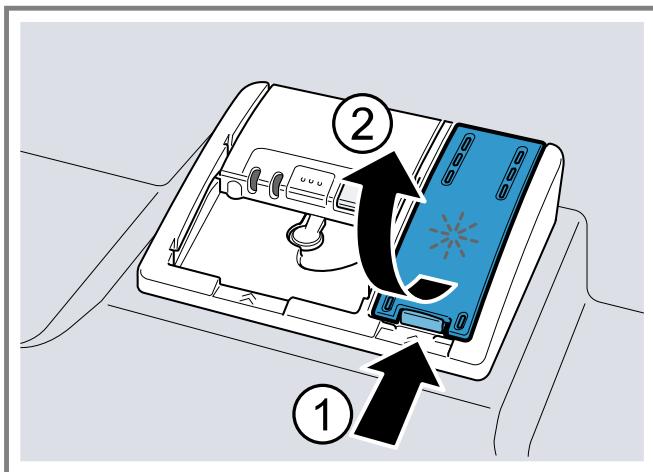

2. Залейте ополаскиватель до отметки «max.».

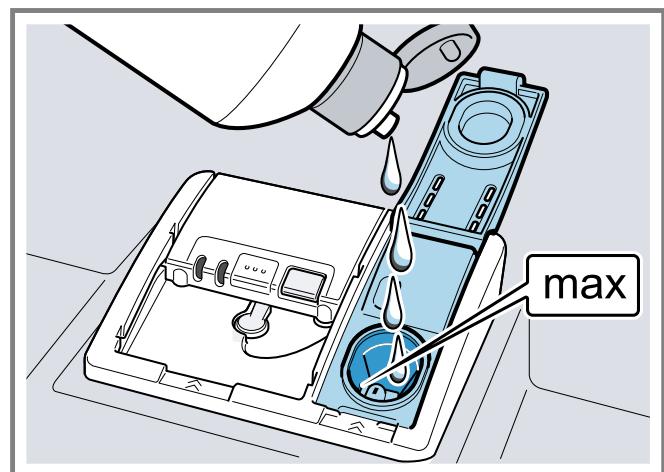

3. Если ополаскиватель перелился за край, удалите его из посудомоечной машины.
Вытекший ополаскиватель может вызвать избыточное образование пены в процессе мытья.
4. Закройте крышку контейнера для ополаскивателя.
✓ Крышка фиксируется со щелчком.

Настройка количества добавляемого ополаскивателя

Если на посуде остаются полосы или пятна воды, следует изменить количество добавляемого ополаскивателя.

1. Нажмите .
2. Чтобы открыть базовые установки, нажмите **Setup 3 sec.** 3 секунды.
 - На дисплее отображается Hxx.
 - На дисплее отображается **Set**.
3. Нажмайте **Setup 3 sec.**, пока на дисплее не появится настроенное производителем значение r05.
4. Нажмайте **Start**, пока не будет настроено подходящее количество ополаскивателя.
 - При низком режиме в процессе ополаскивания добавляется меньше ополаскивателя и уменьшается появление полос на посуде.
 - При более высоком режиме в процессе ополаскивания добавляется больше ополаскивателя, снижается появление пятен и достигается лучший результат сушки.

5. Для сохранения установок в памяти нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.

Выключение системы ополаскивания

Если индикатор наличия ополаскивателя мешает пользоваться машиной, например, если используется комбинированное моющее средство, в состав которого входит ополаскиватель, этот индикатор можно выключить.

Рекомендация: В комбинированных моющих средствах функция ополаскивателя выполняется не в полной мере. При использовании ополаскивателей вы, как правило, достигнете лучших результатов.

1. Нажмите .
2. Чтобы открыть базовые установки, нажмите Setup 3 sec. 3 секунды.
 - ✓ На дисплее отображается Hxx.
 - ✓ На дисплее отображается **Set**.
3. Нажмите Setup 3 sec., пока на дисплее не появится настроенное производителем значение r05.
4. Нажмите Start, пока на дисплее не появится r00.
5. Для сохранения установок в памяти нажмите Setup 3 sec. 3 секунды.
 - ✓ Система ополаскивания выключается и индикатор наличия ополаскивателя деактивируется.

Моющее средство

Подходящие моющие средства

Используйте только моющие средства, пригодные для посудомоечных машин. Пригодными являются как обычные, так и комбинированные моющие средства.

Для достижения оптимальных результатов мытья и сушки применяйте обычные моющие средства в сочетании с отдельным использованием "специальной соли"

→ *Страница 960* и "ополаскивателя" → *Страница 961*.

Современные эффективные моющие средства представляют собой преимущественно слабощелочные вещества, содержащие ферменты. Ферменты расщепляют крахмал и растворяют белки. Для устранения цветных пятен, например, от чая или кетчупа, часто применяются отбеливатели на кислородной основе.

Заметка: Соблюдайте указания изготовителя того или иного моющего средства.

Таблетки

Таблетки подходят для любых задач мытья и не требуют дозировки.

При сокращенных программах таблетки могут растворяться не полностью; в таком случае остаются следы моющего средства. Это может негативно сказаться на эффективности мытья.

Порошкообразные моющие средства

Порошкообразные моющие средства рекомендуются для сокращенных программ.

Дозировку можно адаптировать к степени загрязнения.

Жидкие моющие средства

Жидкие моющие средства действуют быстрее и рекомендуются для сокращенных программ без предварительного ополаскивания.

Может случиться так, что залитое жидкое моющее средство будет вытекать и при закрытой камере для моющего средства. Это не является дефектом и не критично, если вы учтете следующее:

- Выбирайте только программу без предварительного ополаскивания.
- Не используйте таймер запуска для запуска программы.

Дозировку можно адаптировать к степени загрязнения.

Обычные моющие средства

Обычные моющие средства – это продукты, которые не содержат никаких других компонентов помимо моющих; это могут быть порошкообразные или жидкие моющие средства.

При использовании порошкообразных или жидких моющих средств их дозировку можно индивидуально адаптировать к степени загрязнения посуды.

Для достижения лучших результатов мытья и сушки и во избежание ущерба для прибора используйте дополнительно "специальную соль" → *Страница 960* и "ополаскиватель" → *Страница 961*.

Комбинированные моющие средства

Наряду с обычными моющими средствами на рынке доступен ряд продуктов с дополнительными функциями. Помимо моющего средства они содержат также ополаскиватель и солезаменители (3v1), а в зависимости от комбинации (4v1, 5v1 ...) и другие дополнительные компоненты, например, для защиты стекла или блеска нержавеющей стали.

Согласно информации от изготовителя, комбинированные моющие средства для мытья функционируют только до определенной степени жесткости воды в 21 °dH. Если степень жесткости превышает 21 °dH, нужно добавлять специальную соль и ополаскиватель. Для достижения лучших результатов мытья и сушки мы рекомендуем, начиная со степени жесткости воды в 14 °dH, использовать специальную соль и ополаскиватель. Если вы используете комбинированные моющие средства, программа автоматически адаптируется таким образом, чтобы всегда достигались наилучшие результаты мытья и сушки.

Неподходящие моющие средства

Не используйте моющие средства, которые могут нанести ущерб прибору или представлять опасность для здоровья.

Средства для мытья посуды вручную

Средства для мытья посуды вручную могут привести к повышенному пенообразованию и нанести ущерб прибору.

Моющие средства, содержащие хлор

Остатки хлора на посуде могут представлять опасность для здоровья.


Указания к моющим средствам

Соблюдайте указания относительно моющих средств при повседневном пользовании прибором.

- В биологических или экологичных моющих средствах с обозначениями «Био» или «Эко», как правило (в целях защиты окружающей среды), используется сниженное количество действующих веществ или полностью отсутствуют определенные компоненты. Это может привести к снижению моющего эффекта.
- Настройте систему ополаскивания и систему умягчения воды на используемое обычное или комбинированное моющее средство.
- Согласно информации от изготовителей, моющие средства с солезаменителями обычно можно использовать без добавления специальной соли только до определенной степени жесткости воды в 21 °dH. Для достижения лучших результатов мытья и сушки мы рекомендуем, начиная со степени жесткости воды в 14 °dH, использовать специальную соль.
- Во избежание прилипания беритесь за моющие средства с водорастворимой оболочкой только сухими руками и загружайте их только в сухую камеру для моющего средства.
- Даже если индикаторы наличия ополаскивателя и специальной соли светятся, при использовании комбинированных моющих средств программы мытья выполняются безупречно.
- В комбинированных моющих средствах функция ополаскивателя выполняется не в полной мере. При использовании ополаскивателей вы, как правило, достигнете лучших результатов.
- Используйте таблетки со специальным эффектом сушки.

Заполнение моющего средства

1. Чтобы открыть камеру для моющего средства, нажмите на затвор.
2. Заполните моющее средство в сухую камеру.

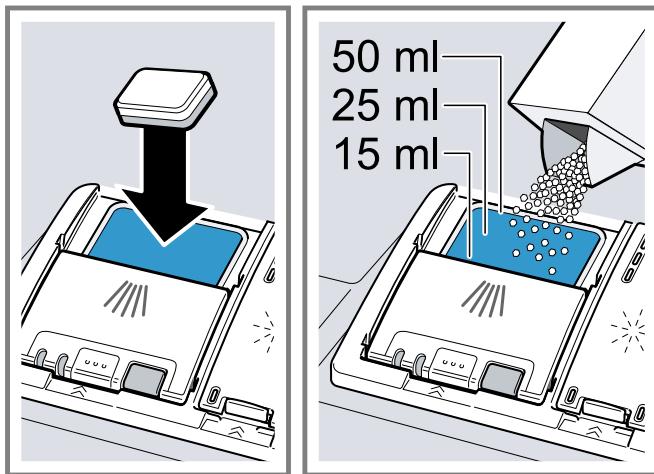

Посуда

Мойте в посудомоечной машине посуду, только пригодную для этого.


Заметка: Декоративные рисунки, алюминиевые и серебряные детали посуды могут при мытье в машине изменить цвет или потускнеть. Чувствительные сорта стекла могут после нескольких циклов мытья потускнеть.

Если вы используете таблетки, то достаточно одной. Вкладывайте таблетки плашмя.

Если вы используете порошкообразные или жидкые моющие средства, соблюдайте указания изготовителя по дозировке и деления для дозировки в камере для моющего средства.

Для обычно загрязненной посуды достаточно 20 мл-25 мл моющего средства. Для не слишком грязной посуды достаточно немного меньше моющего средства, чем указано.

3. Закройте крышку камеры для моющего средства.

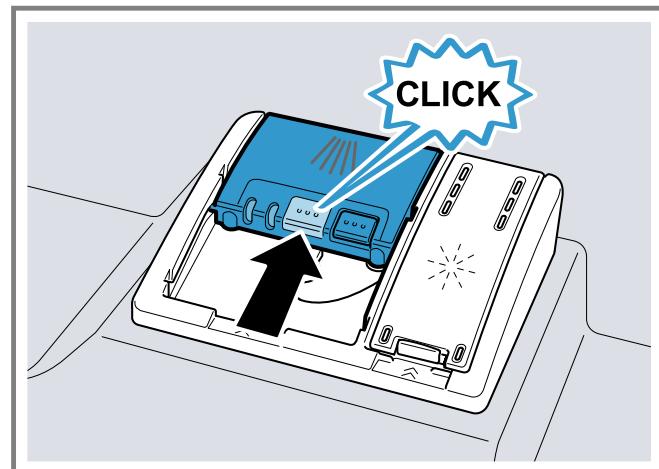

- ✓ Крышка фиксируется со щелчком.
- ✓ Камера для моющего средства открывается автоматически во время выполнения программы в самый подходящий для этого момента. Порошкообразные или жидкые моющие средства распределяются внутри резервуара для мытья и растворяются. Таблетки падают на подставку для них и растворяются дозировано. Не кладите никакие предметы на подставку для таблеток моющего средства, чтобы таблетка могла равномерно раствориться.



Рекомендация: Если вы используете порошкообразное моющее средство и выбрали программу с предварительным ополаскиванием, можно дополнительно насыпать немного моющего средства на внутреннюю сторону дверцы прибора.

Повреждение стекла и посуды

Мойте только стекло и фарфор, обозначенные изготовителем как пригодные для посудомоечных машин. Избегайте повреждений стекла и посуды.

ПРИЧИНА	РЕКОМЕНДАЦИЯ
Следующие виды посуды не пригодны для мытья в посудомоечной машине: <ul style="list-style-type: none"> деревянные столовые приборы и посуда стаканы с росписью, старинная посуда и посуда с художественным оформлением пластмассовая посуда, не выдерживающая высокой температуры медная и оловянная посуда посуда, испачканная золой, воском, смазкой или краской очень мелкая посуда 	Мойте только посуду, обозначенную изготовителем как пригодную для посудомоечных машин.
Химический состав моющего средства наносит ущерб.	Используйте моющее средство, обозначенное изготовителем как щадящее для посуды.
Моющие средства с высоким содержанием едкой щелочи или кислоты, особенно из ремесленной или промышленной сферы, например, средства по уходу за машиной, в сочетании с алюминиевыми частями не пригодны для посудомоечных машин.	Если вы используете моющие средства с высоким содержанием едкой щелочи или кислоты, особенно из ремесленной или промышленной сферы, не помещайте вовнутрь посудомоечной машины алюминиевые части.
Температура воды данной программы слишком высокая.	Выберите программу с более низкими температурами. Вынимайте стекло и столовые приборы из прибора вскоре после окончания программы.

- Чтобы добиться лучших результатов мытья и сушки, ставьте выпуклую или вогнутую посуду под наклоном, чтобы с нее могла стекать вода.

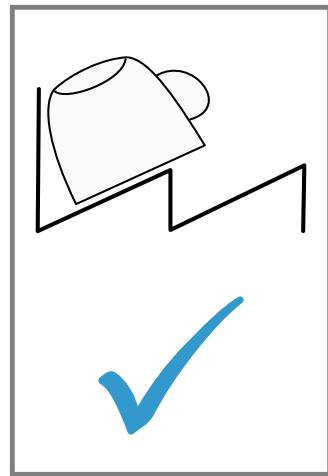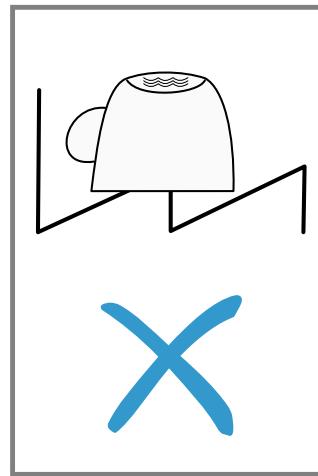

1. Удаляйте с посуды крупные остатки пищи.

Для экономии ресурсов не ополаскивайте посуду в проточной воде перед мытьем.

2. Размещая посуду, учитывайте следующее:

- Сильно загрязненную посуду, например кастрюли, размещайте в нижней корзине для посуды. Более интенсивная струя воды обеспечит лучшие результаты мытья.
- Чтобы не нанести ущерб посуде, размещайте ее в надежной, устойчивой позиции.
- Во избежание травм размещайте столовые приборы острий и режущей стороной вниз.
- Ставьте сосуды горловиной вниз, чтобы в них не собиралась вода.
- Не блокируйте распылительные коромысла, чтобы они могли вращаться.
- Не кладите маленькие предметы на подставку для таблеток моющего средства и не загромождайте эту подставку посудой, чтобы не блокировать крышку камеры для моющего средства.



Размещение посуды

Размещайте посуду правильно, чтобы достичь наилучшего результата мытья, а также избежать ущерба для посуды и прибора.

Рекомендации

- Используя посудомоечную машину, вы экономите энергию и воду в сравнении с мытьем вручную.
- Для экономии энергии и воды загружайте в машину указанное число комплектов посуды (стандартная загрузка посуды и столовых приборов).

Выгрузка посуды

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования!

- Горячая посуда может вызвать ожоги на коже. Горячая посуда чувствительна к ударам, может разбиться и стать причиной травм.
- После окончания программы подождите, пока посуда немного охладится и только после этого выгружайте ее.

Стандартное управление

Включение прибора

- Нажмите .

На приборе предварительно установлена программа Эко 50°.

Программа Эко 50° особенно безопасна для окружающей среды и отлично подходит для мытья среднезагрязненной посуды. В отношении потребления электроэнергии и воды это самая эффективная программа для такой посуды; она соответствует Директиве ЕС по экологическому проектированию электропотребляющей продукции. Если вы не пользуетесь прибором в течение 10 минут, он автоматически отключится.

Установка программы

Чтобы адаптировать процесс мытья к загрязненности посуды, установите подходящую программу.

- Нажмите нужную кнопку выбора программ.
- Программа установлена и кнопка выбора программ мигает.
- Оставшееся до окончания программы время отображается на дисплее.

Установка дополнительной функции

Чтобы дополнить выбранную программу мытья, вы можете установить дополнительные функции.

Заметка: Возможные дополнительные функции зависят от выбранной программы.

- Нажмите на кнопку нужной дополнительной функции.
→ "Дополнительные функции", Страница 956
- Дополнительная функция установлена и ее кнопка мигает.

Настройка таймера запуска

Вы можете отложить запуск программы на период времени до 24 часов.

- Нажмите .
- На дисплее появляется "h:01".
- Символом  установите нужное время запуска программы.
- Нажмите Start.
- Таймер запуска активирован.

Рекомендация: Чтобы деактивировать таймер запуска, нажмите , пока на дисплее не появится "h:00".

- Чтобы избежать попадания капель воды на посуду сверху, выгружайте посуду снизу вверх.
- Проверьте стенки посудомоечной машины и принадлежности на наличие загрязнений и, если нужно, очистите их.
→ "Очистка и уход", Страница 967

Запуск программы

- Нажмите Start.
- Программа окончена, если на дисплее появляется "0h:00m".

Примечания

- Если во время эксплуатации вам необходимо дозагрузить посуду, не используйте подставку для таблеток моющего средства в качестве ручки для извлечения верхней корзины для посуды. При этом возможен контакт с частично растворенной таблеткой.
- Изменить выполняемую программу вы можете, только если сначала прервете ее.
→ "Отмена программы", Страница 965
- С целью экономии электроэнергии прибор выключается через 1 минуту по окончании программы. Если вы откроете дверцу сразу по окончании программы, прибор выключится через 4 секунды.

Прерывание программы

Заметка: Если вы открыли дверцу нагретого прибора, то сначала ее следует прикрыть на несколько минут, а затем закрыть полностью. Этим вы предотвратите возникновение в приборе высокого давления и резкое открывание дверцы.

- Осторожно откройте дверцу прибора.
- Нажмите .
- Программа сохраняется в памяти и прибор выключается.
- Чтобы возобновить программу, нажмите кнопку .
- Закройте дверцу прибора.

Отмена программы

Чтобы закончить программу быстрее или изменить запущенную программу, нужно сначала отменить ее.

- Откройте дверцу прибора.
- Нажмите Reset 4 sec. прим. 4 секунды.
- Закройте дверцу прибора.
- Программа прерывается и будет окончена примерно через 1 минуту.

Выключение прибора

- Соблюдайте указания по "безопасному использованию"
→ Страница 949.
- Нажмите .

Рекомендация: Если во время цикла мытья нажать , выполняемая программа прерывается. Когда вы включите прибор, программа автоматически возобновится.

Базовые установки

Вы можете задать базовые установки прибора в соответствии с вашими потребностями.

Обзор базовых установок

Базовые установки зависят от оснащения прибора.

БАЗОВАЯ УСТАНОВКА	ТЕКСТ НА ДИСПЛЕЕ	ВЫБОР	ОПИСАНИЕ
Жесткость воды	H04 ¹	H00 - H07	Настройка системы умягчения воды на жесткость воды. На уровне H00 система умягчения воды выключается.
Подача ополаскивателя	r05 ¹	r00 - r06	Настройте количество добавляемого ополаскивателя. На уровне r00 система ополаскивания выключается.
Интенсивная сушка	d00 ¹	d00 - d01	При завершающем ополаскивании температура повышается, что позволяет достичь лучшего результата сушки посуды. Продолжительность выполнения программы может при этом незначительно увеличиться. Заметка: Не пригодно для хрупкой посуды. Включение "d01" или выключение "d00" интенсивной сушки.
Горячая вода	A00 ¹	A00 - A01	Установка подвода холодной или горячей воды. Настраивайте прибор только на горячую воду, если вода нагревается энергетически экономично и при наличии соответствующего оборудования, напр., солнечной установки с циркуляционным трубопроводом. Температура воды должна составлять не менее 40 °C и не более 60 °C. Включение "A01" или выключение "A00" горячей воды.
Внутреннее освещение	E02 ¹	E00 - E02	Освещение внутреннего отделения. <ul style="list-style-type: none"> При установке "E00" внутреннее освещение выключено. При установке "E01" внутреннее освещение можно активировать кнопкой ВКЛ./ВЫКЛ. ⚡. При установке "E02" внутреннее освещение включается, когда открывают дверцу прибора. При открытой дверце прибора внутреннее освещение автоматически выключается через 10 минут.
Time-beam-on-floor	S01 ¹	S00 - S01	Включение или выключение функции Time-beam-on-floor. Во время выполнения программы информация о статусе отложенного старта, о программе или времени до окончания программы проецируется на пол под дверцей прибора. При выдвинутом плинтусном основании или при установке посудомоечной машины по методу верхнего монтажа, когда дверца машины находится на одном уровне с фронтальной поверхностью мебели, индикация не видна. На уровне "S00" выключается функция Time-beam-on-floor.

¹ Заводская настройка (может отличаться в зависимости от типа прибора)

БАЗОВАЯ УСТАНОВКА	ТЕКСТ НА ДИСПЛЕЕ	ВЫБОР	ОПИСАНИЕ
Громкость звукового сигнала	b02 ¹	b00 - b03	Регулирование громкости звукового сигнала. На ступени "b00" звуковой сигнал выключается. Если активирована функция экономичной сушки, то звуковой сигнал не оповещает об окончании программы.
Автоматическое открывание дверцы	o02 ¹	o00 - o02	Активация или деактивация автоматического открывания дверцы прибора на протяжении фазы сушки. Если эта функция активирована, время работы может увеличиться. Возможны следующие установки: <ul style="list-style-type: none"> • При установке "o00" автоматическое открывание дверцы прибора во всех программах деактивировано. • При установке "o01" автоматическое открывание дверцы прибора во всех программах активировано. • При установке "o02" автоматическое открывание дверцы прибора активировано только в программе Эко 50°. → "Автоматическое открывание дверцы", Страница 950
Заводская установка	rE	Запуск с помощью Start YES Нажмите Start для подтверждения	Возврат измененных установок к заводским. Следует выполнить установки для первого ввода в эксплуатацию.

¹ Заводская настройка (может отличаться в зависимости от типа прибора)

Изменение базовых установок

1. Откройте дверцу прибора.
2. Нажмите .
3. Чтобы открыть базовые установки, нажмите Setup 3 sec. 3 секунды.
- ✓ На дисплее отображается Hxx.
- ✓ На дисплее отображается Sel.

4. Нажмайте Setup 3 sec., пока на дисплее не появится нужная установка.
5. Нажмайте Start, пока на дисплее не появится нужное значение.
Вы можете изменить несколько установок.
6. Для сохранения установок в памяти нажмайте Setup 3 sec. 3 секунды.
7. Закройте дверцу прибора.

Очистка и уход

Для долговременной исправной работы прибора требуется его тщательная очистка и уход.

Очистка резервуара для мытья

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск нанесения вреда здоровью!

- Использование моющих средств, содержащих хлор, может нанести ущерб здоровью.
- Ни в коем случае не используйте моющие средства, содержащие хлор.

1. Удаляйте крупные загрязнения во внутреннем отделении влажной матерчатой салфеткой.
2. Залейте моющее средство в камеру для моющего средства.
3. Выберите программу с максимальной температурой.
4. "Запустите программу без посуды." → Страница 965

Моющие средства

Используйте только подходящие моющие средства для очистки прибора.

→ "Безопасная эксплуатация", Страница 949

Рекомендации по уходу за прибором

Учитывайте рекомендации по уходу за своим прибором, чтобы обеспечить его функционирование надолго.

МЕРОПРИЯТИЕ	ПРЕИМУЩЕСТВО
Регулярно протирайте уплотнения дверцы, переднюю панель посудомоечной машины и панель управления влажной матерчатой салфеткой с небольшим количеством моющего средства.	Так части прибора останутся чистыми и гигиеничными.

МЕРОПРИЯТИЕ	ПРЕИМУЩЕСТВО
При длительных перерывах в работе оставьте дверцу прибора прислоненной.	Этим предотвращается возникновение неприятных запахов.

Мойка машины

Отложения, например, остатки пищи и накипь, могут стать причиной неисправностей вашего прибора. Чтобы предотвратить неисправности и уменьшить образование запахов, очищайте прибор регулярно.

Мойка машины в сочетании со средствами для ухода за посудомоечными машинами и их мойки являются подходящей программой профилактического ухода за вашим прибором.

ФАЗА	УДАЛЯЕМЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ	МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО	РАЗМЕЩЕНИЕ
1	Жир и накипь	Жидкое средство по уходу за посудомоечной машиной или средство для удаления накипи в машине в виде порошка.	Внутреннее отделение прибора, например, бутылка, подвешенная в корзине для столовых приборов или порошок, засыпанный во внутреннее отделение.
2	Остатки пищи и отложения	Средство для мойки посудомоечной машины	Камера для моющего средства

Для оптимальной мойки программа дозирует моющие средства раздельно на соответствующих фазах мойки. Для этого требуется правильное размещение моющих средств.

Если светится индикатор Мойка машины на панели управления или появляется соответствующая рекомендация на дисплее, выполните Мойка машины без посуды. После выполнения Мойка машины индикатор гаснет. Если ваш прибор не имеет функции напоминания, мы рекомендуем выполнять уход за посудомоечной машиной каждые 2 месяца.

Выполнение Мойка машины

Примечания

- Выполните программу Мойка машины без загрузки посуды.
- Используйте только специальные средства для ухода за посудомоечными машинами и их мытья.
- Следите за тем, чтобы внутри посудомоечной машины не находились алюминиевые предметы, например, жироулавливающие фильтры вытяжек или алюминиевые кастрюли.
- Если вы не выполнили Мойка машины после 3 циклов мытья, индикатор для Мойка машины гаснет автоматически.
- Чтобы достичь оптимальных результатов мытья, следите за правильным размещением моющих средств.
- Соблюдайте правила безопасности, приведенные на упаковках средств для ухода за посудомоечными машинами и их мытья.

1. Удаляйте крупные загрязнения во внутреннем отделении влажной матерчатой салфеткой.

2. Очистите фильтры.

3. Разместите средство по уходу за посудомоечной машиной во внутреннем отделении прибора.

Используйте только специальные средства для ухода за посудомоечными машинами.

4. Доверху заполните камеру для моющего средства средством для мытья посудомоечной машины.

Не помещайте средство для мытья посудомоечной машины дополнительно во внутреннее отделение прибора.

5. Нажмите .

6. Нажмите Start.


✓ Выполняется Мойка машины.

Мойка машины — это программа, удаляющая в одном цикле мытья различные отложения. Очистка производится в две фазы:

- Когда программа завершена, индикатор для Мойка машины гаснет.

Фильтрующая система

Фильтрующая система отфильтровывает крупные загрязнения из циркулирующей промывочной воды.


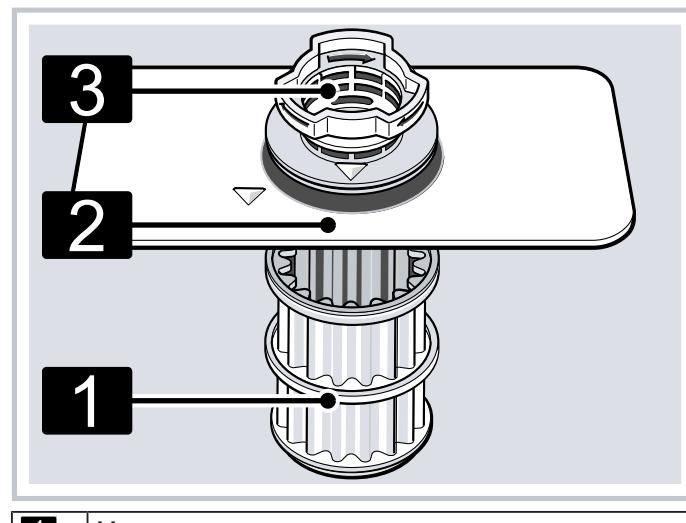


1	Микрофильтр
2	Фильтр тонкой очистки
3	Фильтр грубой очистки


Очистка фильтров

Загрязнения из воды для мытья посуды могут засорить фильтры.


- После каждого мытья посуды фильтры следует проверять на наличие в них остатков пищи.
- Поверните фильтр грубой очистки против часовой стрелки ① и извлеките фильтрующую систему ②.
 - Следите за тем, чтобы в поддон насоса не упали посторонние предметы.

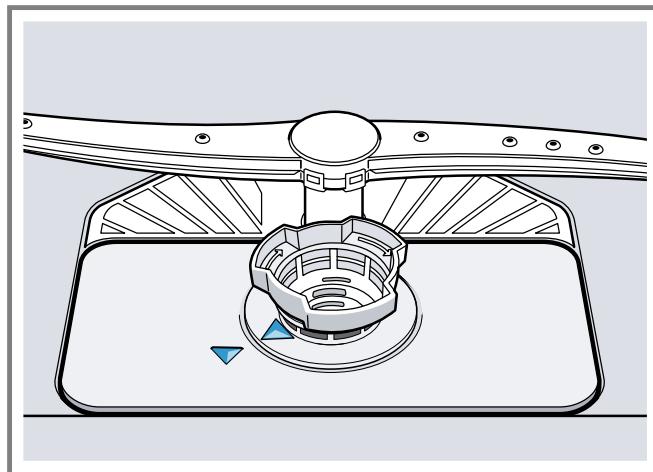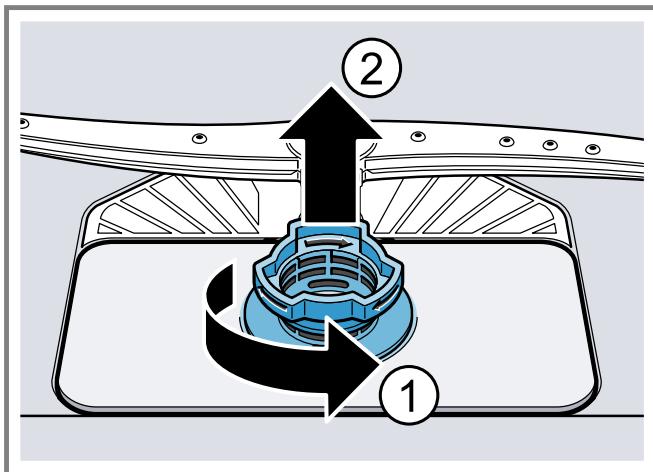

3. Выньте микрофильтр движением вниз.

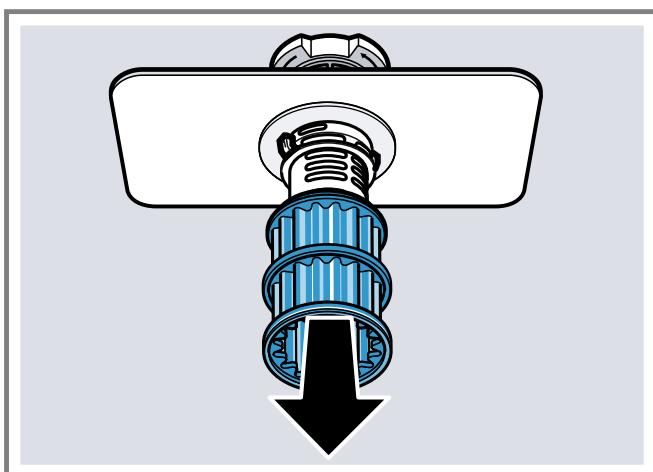

4. Сожмите стопорные выступы ① и выньте фильтр грубой очистки ② движением вверх.

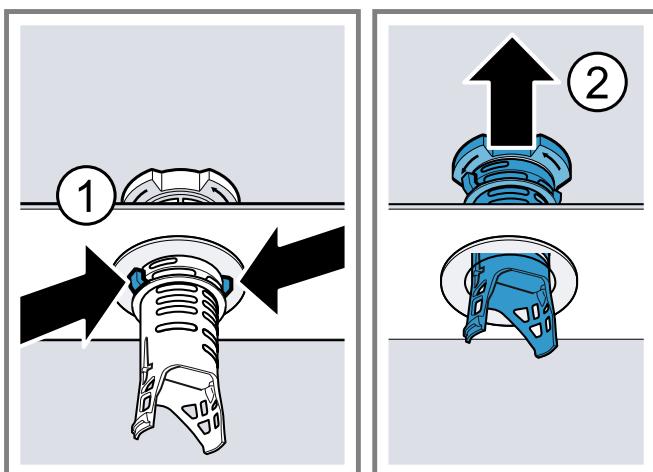

5. Промойте фильтрующие элементы проточной водой.

Тщательно очистите загрязненный край между фильтрами грубой и тонкой очистки.

6. Соберите фильтрующую систему.

Учтите, что на фильтре грубой очистки стопорные выступы зафиксированы.


7. Вставьте фильтрующую систему в прибор и поверните фильтр грубой очистки по часовой стрелке.

- Учтите, что маркировки в виде стрелок должны располагаться друг напротив друга.


Очистка распылительных коромысел

Накипь и загрязнения из воды для мытья посуды могут заблокировать форсунки и опорные узлы распылительных коромысел. Регулярно очищайте распылительные коромысла.

1. Отвинтите верхнее распылительное коромысло ① и снимите его, потянув вниз ②.

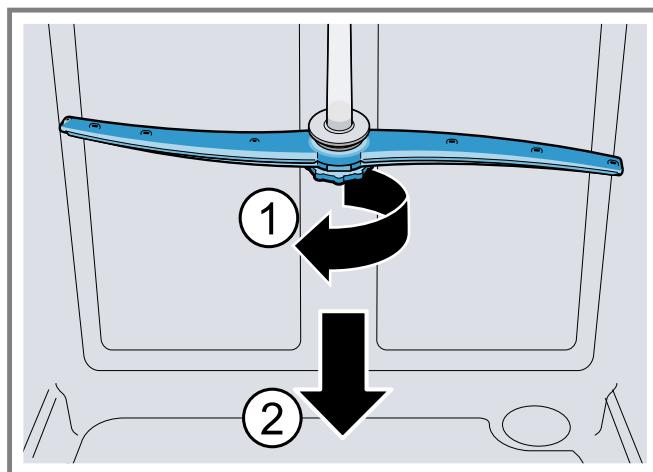

2. Снимите нижнее распылительное коромысло, потянув вверх.

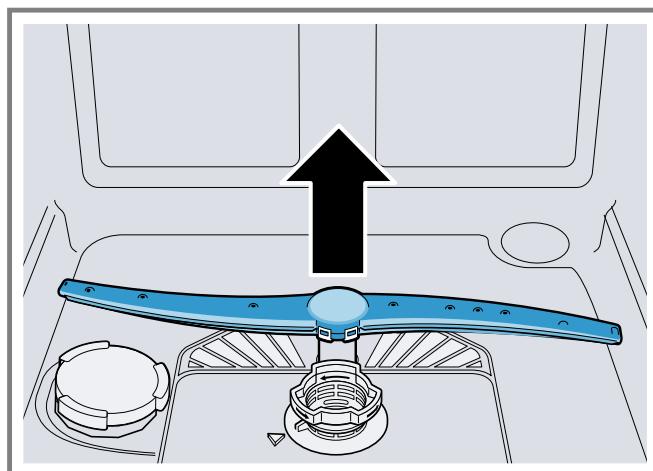

3. Под проточной водой проверьте выходные отверстия распылительных коромысел на отсутствие засорений и, если нужно, удалите посторонние предметы.

4. Установите нижнее распылительное коромысло.
✓ Оно фиксируется со щелчком.
5. Установите верхнее распылительное коромысла и прочно
прикрутите.

Устранение неисправностей

Вы можете самостоятельно устранить незначительные неисправности вашего прибора. Воспользуйтесь информацией из главы «Устранение неисправностей» перед обращением в сервисную службу. Это позволит избежать дополнительных расходов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током!

- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.
- Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- В случае повреждения сетевого кабеля или соединительного кабеля данного прибора его необходимо заменить специальным сетевым кабелем или специальным соединительным кабелем, который можно приобрести у производителя или через его сервисную службу.


Безопасность прибора

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Дверца прибора не открывается в конце программы.	Автоматическое открывание дверцы не активировано.	<ul style="list-style-type: none"> • Активируйте автоматическое открывание дверцы. → "Обзор базовых установок", Страница 966
	Дверца установлена неправильно.	<ul style="list-style-type: none"> • Установите дверцу прибора правильно с помощью инструкции по монтажу. Ширина дверного проема должна составлять от минимум 70 мм до 100 мм.
	Дверца прибора и уплотнение дверцы загрязнены.	<ul style="list-style-type: none"> • Дверцу и уплотнение дверцы следует протереть влажной матерчатой салфеткой с добавлением моющего средства.
	Для регулировки дверного проема использованы неподходящие винты.	<ul style="list-style-type: none"> • Для регулировки дверного проема используйте винты размером 4Х30. Винты входят в комплект поставки. При использовании слишком длинных винтов функция автоматического открывания дверцы может деактивироваться.
	Защитное приспособление выключает автоматическое открывание дверцы.	<ul style="list-style-type: none"> • Обратитесь в сервисную службу.
	Дверца прибора зацепляет прибор или кухонную мебель	<ul style="list-style-type: none"> • Правильно установите и выровняйте прибор согласно инструкции по монтажу.
Дверца прибора открывается в конце программы слишком широко.	Дверца установлена неправильно.	<ul style="list-style-type: none"> • Установите дверцу прибора правильно с помощью инструкции по монтажу. Ширина дверного проема должна составлять от минимум 70 мм до 100 мм.
	Для регулировки дверного проема использованы неподходящие винты.	<ul style="list-style-type: none"> • Для регулировки дверного проема используйте винты размером 4Х30. Винты входят в комплект поставки. При использовании слишком длинных винтов функция автоматического открывания дверцы может деактивироваться.

Код ошибки / индикация ошибки / сигнал



НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
E:20-60 загораются попеременно.	Прибор обнаружил, что нагревательный элемент покрыт отложениями.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Очистите прибор от накипи. 2. Эксплуатируйте прибор только с "системой умягчения воды" → Страница 960.¹
E:30-00 загораются попеременно.	Водозащитная система активирована.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Закройте водопроводный кран. 2. Обратитесь в сервисную службу.

¹ В зависимости от комплектации

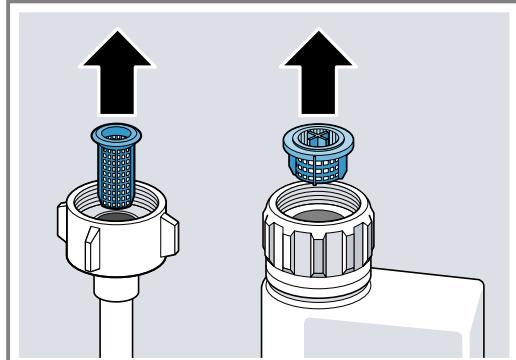НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
E:31-00 загораются попеременно.	Водозащитная система активирована.	<ol style="list-style-type: none"> Закройте водопроводный кран. Обратитесь в сервисную службу.
E:32-00 загораются попеременно или светится индикатор подачи воды .	Подводящий шланг перегнут. Водопроводный кран закрыт. Водопроводный кран заклинило или он забит накипью.	<ul style="list-style-type: none"> Проложите подводящий шланг без загибов. Откройте водопроводный кран. Откройте водопроводный кран. Количество воды, протекающей при открытой подаче воды, должно составлять не менее 10 л/мин.
	Засорены фильтры на подключении к водопроводной сети шланга подачи воды или системы AquaStop.	<ol style="list-style-type: none"> Выключите прибор. Выньте штепсельную вилку из розетки. Закройте водопроводный кран. Отвинтите патрубок подключения к водопроводу. Выньте фильтр из подводящего шланга.  <ol style="list-style-type: none"> Очистите фильтр. Вставьте фильтр в подводящий шланг. Привинтите патрубок подключения к водопроводу. Проверьте патрубок подключения к водопроводу на герметичность. Подключите электропитание. Включите прибор.
E:34-00 загораются попеременно.	В прибор постоянно льется вода.	<ol style="list-style-type: none"> Закройте водопроводный кран. Обратитесь в сервисную службу.
E:61-02 загораются попеременно.	Откачивающий насос заблокирован. Крышка откачивающего насоса не закреплена	<ul style="list-style-type: none"> Очистите откачивающий насос. → "Очистка откачивающего насоса", Страница 980 Зафиксируйте крышку "откачивающего насоса" → Страница 980 надлежащим образом.
E:61-03 загораются попеременно. Вода не откачивается.	Сливной шланг засорен или перегнут. Подсоединение к сифону еще закрыто. Крышка откачивающего насоса не закреплена.	<ol style="list-style-type: none"> Проложите сливной шланг без перегибов. Удалите отложения. Проверьте подсоединение на сифоне и откройте его при необходимости. Зафиксируйте крышку "откачивающего насоса" → Страница 980 надлежащим образом.
E:90-01 загораются попеременно.	Напряжение в сети слишком низкое.	<p>Прибор исправен.</p> <ol style="list-style-type: none"> Вызовите электрика. Поручите электрику проверить напряжение в сети и домашнюю электропроводку.
E:92-40 загораются попеременно.	Фильтры загрязнены или засорены.	<ul style="list-style-type: none"> Очистите фильтры. → "Очистка фильтров", Страница 968

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В окне индикации появляется другой код ошибки. от E:01-00 до E:90-10	Возникла техническая неисправность.	<ol style="list-style-type: none"> Нажмите . Выньте штекер прибора из розетки или отключите предохранитель. Подождите не менее 2 минут. Вставьте штекер прибора в розетку или включите предохранитель. Включите прибор. Если проблема возникает снова: <ul style="list-style-type: none"> Нажмите . Закройте водопроводный кран. Выньте штепсельную вилку из розетки. Свяжитесь с сервисной службой и сообщите код неисправности.

Результат мытья

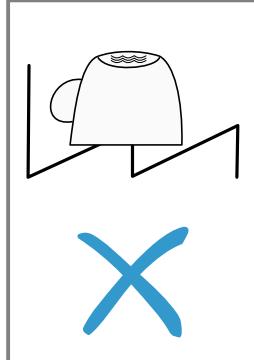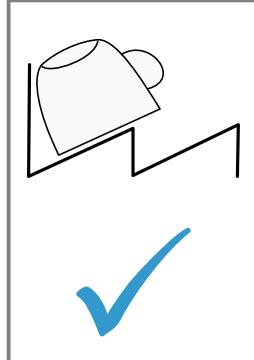НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Посуда не высохла.	Не использован ополаскиватель или установлена слишком низкая дозировка.	<ol style="list-style-type: none"> Заполните "ополаскиватель" → Страница 961. Установите количество добавляемого ополаскивателя. → "Настройка количества добавляемого ополаскивателя", Страница 961
	У программы или программной опции нет фазы сушки, или эта фаза слишком короткая.	<ul style="list-style-type: none"> Выберите программу с сушкой, например интенсивную, сильнодействующую или экономическую. <p>Некоторые кнопки опций, например Variospeed, ухудшают результат сушки.</p>
	Вода собирается в углублениях посуды или столовых приборов.	<ul style="list-style-type: none"> Разместите посуду, по возможности, под наклоном.  
	Используемое комбинированное моющее средство обладает низкой эффективностью сушки.	<ol style="list-style-type: none"> Используйте ополаскиватель, чтобы повысить эффективность сушки. Используйте другое комбинированное моющее средство с лучшей эффективностью сушки.
	Дополнительная сушка не активирована для повышения эффективности сушки.	<ul style="list-style-type: none"> Активируйте экстрасушку.
	Посуда слишком рано выгружена из машины или процесс сушки еще не был завершен.	<ol style="list-style-type: none"> Дождитесь окончания программы. Выгружайте посуду только через 30 минут по окончании программы.
	Примененный ополаскиватель имеет ограниченную эффективность сушки.	<ul style="list-style-type: none"> Применяйте фирменные ополаскиватели. Экологичные продукты могут обладать ограниченной эффективностью.
	Дверца прибора не открывается автоматически в конце программы	<ul style="list-style-type: none"> Установите дверцу прибора правильно с помощью инструкции по монтажу.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Посуда не высохла.		Ширина дверного проема должна составлять от минимум 70 мм до 100 мм.
Пластмассовая посуда не высохла.	Не является неисправностью. Пластмасса обладает более низкими теплоаккумулирующими свойствами и хуже сушится.	<ul style="list-style-type: none"> Устранение невозможно.
Столовые приборы не высохли.	Столовые приборы были плохо размещены в корзине или выдвижном контейнере для столовых приборов.	<p>В местах прилегания столовых приборов могут образоваться капли.</p> <ol style="list-style-type: none"> "Столовые приборы, по возможности, размещайте не скучено." → <i>Страница 964</i> Избегайте прилегания предметов друг к другу.
Внутренние стенки прибора после мытья мокрые.	Не является неисправностью. В результате принципа действия конденсационной сушки наличие капель воды внутри прибора обусловлено физическими свойствами и желательно. Влага из воздуха конденсируется на внутренних стенках прибора, стекает вниз и откачивается.	Никаких действий не требуется.
Остатки пищи на посуде.	Предметы посуды расположены слишком близко друг к другу или корзина переполнена.	<ol style="list-style-type: none"> Размещайте посуду с достаточным расстоянием между предметами. Струи воды должны достигать поверхности посуды. Избегайте прилегания предметов друг к другу.
	Вращение нижнего распылительно-го коромысла заблокировано.	<ul style="list-style-type: none"> Размещайте посуду таким образом, чтобы не препятствовать свободному вращению распылительного коромысла.
	Засорились форсунки в распыли-тельном коромысле.	<ul style="list-style-type: none"> Очистите "распылительные коромысла" → <i>Страница 969</i>.
	Фильтры загрязнены.	<ul style="list-style-type: none"> Очистите фильтры. → "Очистка фильтров", <i>Страница 968</i>
	Фильтры вставлены неправильно и/или не зафиксированы.	<ol style="list-style-type: none"> Установите фильтры надлежащим образом. → "Фильтрующая система", <i>Страница 968</i> Зафиксируйте фильтры.
	Выбрана слишком слабая программа мытья.	<ul style="list-style-type: none"> Выберите более интенсивную программу мытья. → "Обзор программ", <i>Страница 955</i>
	Посуда очищена предварительно слишком тщательно. Сенсорная система выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	<ul style="list-style-type: none"> Удаляйте только крупные остатки пищи с посуды и не ополаскивайте посуду предварительно.
Размещенные в углах высокие узкие емкости недостаточно хорошо вымыты.		<ul style="list-style-type: none"> Не размещайте высокие узкие емкости в слишком наклонном положении и в углах.
	Правая и левая стороны верхней корзины для посуды находятся не на одном уровне.	<ul style="list-style-type: none"> Установите верхнюю корзину для посуды слева и справа на одном уровне. → "Верхняя корзина для посуды", <i>Страница 956</i>

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Остатки моющего средства в приборе	Крышка камеры для моющего средства блокирована и не открывается.	<p>1. Разместите посуду в верхней корзине таким образом, чтобы подставка для таблеток моющего средства не загромождалась посудой. → "Размещение посуды", Страница 964</p> <p>Посуда блокирует крышку камеры для моющего средства.</p> <p>2. Не размещайте посуду или ароматизаторы в подставке для таблеток моющего средства.</p>
	Крышка камеры для моющего средства блокирована таблеткой и не открывается.	<ul style="list-style-type: none"> Вкладывайте таблетки в камеру для моющего средства плашмя, а не на ребро.
	Таблетки используются в быстрой или короткой программе. Время растворения таблеток не достигается.	<ul style="list-style-type: none"> Выберите более интенсивную "программу" → Страница 955 или используйте "порошкообразное моющее средство" → Страница 962.
	Моющие свойства и растворимость ухудшились в результате длительного хранения или моющее средство сильно слиплось.	<ul style="list-style-type: none"> Смените моющее средство.
Образовались пятна воды на изделиях из пластмассы.	Образование капель на пластмассовых поверхностях неизбежно в силу физических свойств материала. После сушки видны пятна воды.	<ul style="list-style-type: none"> Выберите более интенсивную программу. → "Обзор программ", Страница 955 Размещайте посуду под наклоном. → "Размещение посуды", Страница 964 Используйте ополаскиватель. → "Ополаскиватель", Страница 961 Настройте систему умягчения воды на более высокий уровень. → "Настройка системы умягчения воды", Страница 960
Во внутреннем отделении прибора или на дверце образуется стирающийся или смывающийся налёт.	Вещества, входящие в состав моющего средства, откладываются на поверхности. Такой налёт в большинстве случаев не поддается удалению при помощи химических средств.	<ul style="list-style-type: none"> Смените "моющее средство" → Страница 962. Очистите прибор механически.
	Во внутреннем отделении прибора образуется белый налёт.	<p>1. Настройте систему умягчения воды надлежащим образом. → "Настройка системы умягчения воды", Страница 960</p> <p>В большинстве случаев настройку следует повысить.</p> <p>2. Если нужно, смените моющее средство.</p>
	Контейнер для специальной соли не завинчен.	<ul style="list-style-type: none"> Завинтите контейнер для специальной соли.
На посуде, во внутреннем отделении прибора или на дверце образуется белый трудноудаляемый налёт.	Вещества, входящие в состав моющего средства, откладываются на поверхности. Такой налёт в большинстве случаев не поддается удалению при помощи химических средств.	<ul style="list-style-type: none"> Смените "моющее средство" → Страница 962. Очистите прибор механически.
	Неправильно установлен диапазон жесткости воды либо жесткость воды слишком высокая. → "Обзор настроек степени жесткости воды", Страница 959	<ul style="list-style-type: none"> Настройте систему умягчения воды на соответствующую жесткость воды или добавьте специальную соль.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
На посуде, во внутреннем отделении прибора или на дверце образуется белый трудноудаляемый налет.	Недостаточная эффективность моющего средства «3в1» (3in1), биологического или экологичного моющего средства.	<ul style="list-style-type: none"> Настройте систему умягчения воды на соответствующую жесткость воды и используйте отдельные средства (фирменное моющее средство, соль, ополаскиватель).
	Недостаточная дозировка моющего средства.	<ul style="list-style-type: none"> Дозировку моющего средства следует увеличить или заменить "моющее средство" → <i>Страница 962</i>.
	Выбрана слишком слабая программа мытья.	<ul style="list-style-type: none"> Выберите более интенсивную программу мытья. → <i>"Обзор программ"</i>, <i>Страница 955</i>
Следы чая или губной помады на посуде.	Слишком низкая температура воды для мытья.	<ul style="list-style-type: none"> Выберите программу с более высокой температурой воды для мытья. → <i>"Обзор программ"</i>, <i>Страница 955</i>
	Недостаточная дозировка или несоответствие моющего средства.	<ul style="list-style-type: none"> Используйте подходящее "моющее средство" → <i>Страница 962</i> и дозируйте его в соответствии с указаниями изготовителя.
	Посуда очищена предварительно слишком тщательно. Сенсорная система выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	<ul style="list-style-type: none"> Удаляйте только крупные остатки пищи с посуды и не ополаскивайте посуду предварительно.
Цветные (синие, желтые, коричневые) трудноудаляемые или вообще неудаляемые налеты находятся во внутреннем отделении прибора или на посуде из нержавеющей стали.	Налет образуется из-за компонентов овощей (капусты, сельдерея, картофеля, макаронных изделий, ...) или водопроводной воды (марганец).	<ul style="list-style-type: none"> Очистите прибор. Вы можете удалить налет путем "механической очистки" → <i>Страница 967</i> или при помощи средства для мойки машины. Налет не всегда можно удалить полностью, однако он не представляет никакой опасности для здоровья.
	Образование отложений из компонентов металлов на посуде из серебра или алюминия.	<ul style="list-style-type: none"> Очистите прибор. Вы можете удалить налет путем "механической очистки" → <i>Страница 967</i> или при помощи средства для мойки машины. Налет не всегда можно удалить полностью, однако он не представляет никакой опасности для здоровья.
Цветные (желтые, оранжевые, коричневые) легкоудаляемые отложения находятся во внутреннем отделении прибора (преимущественно в области дна).	Образование отложений из компонентов остатков пищи и водопроводной воды (накипь), «мылообразные».	<ol style="list-style-type: none"> Проверьте настройку системы умягчения воды. → <i>"Настройка системы умягчения воды"</i>, <i>Страница 960</i> Заполните специальную соль. → <i>"Заполнение специальной соли"</i>, <i>Страница 960</i> Если вы используете комбинированные моющие средства (таблетки), активируйте систему умягчения воды. Соблюдайте указания к моющим средствам. → <i>"Указания к моющим средствам"</i>, <i>Страница 963</i>
Пластмассовые элементы во внутреннем отделении прибора изменили цвет.	Пластмассовые элементы во внутреннем отделении прибора могут за время эксплуатации посудомоечной машины изменить свой цвет.	<ul style="list-style-type: none"> Изменение цвета может иметь место, но не влияет на функциональность прибора.
Пластмассовые части изменили цвет.	Слишком низкая температура воды для мытья.	<ul style="list-style-type: none"> Выберите программу с более высокой температурой воды для мытья. → <i>"Обзор программ"</i>, <i>Страница 955</i>

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Пластмассовые части изменили цвет.	Посуда очищена предварительно слишком тщательно. Сенсорная система выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	<ul style="list-style-type: none"> Удаляйте только крупные остатки пищи с посуды и не ополаскивайте посуду предварительно.
Удаляемые разводы находятся на стекле, стекле с металлическим отливом и столовых приборах.	<p>Настроено слишком большое количество добавляемого ополаскивателя.</p> <p>Не заполнен ополаскиватель.</p> <p>Имеются остатки моющего средства на стадии программы завершающего ополаскивания. Крышка камеры для моющего средства заблокирована и не открывается полностью.</p> <p>Посуда очищена предварительно слишком тщательно. Сенсорная система выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Настройте систему ополаскивания на более низкий уровень. → "Настройка количества добавляемого ополаскивателя", Страница 961 Залейте ополаскиватель. → "Заполнение ополаскивателя", Страница 961 <ol style="list-style-type: none"> Разместите посуду в верхней корзине таким образом, чтобы подставка для таблеток моющего средства не загромождалась посудой. → "Размещение посуды", Страница 964 Посуда блокирует крышку камеры для моющего средства. Не размещайте посуду или ароматизаторы в подставке для таблеток моющего средства. <ul style="list-style-type: none"> Удаляйте только крупные остатки пищи с посуды и не ополаскивайте посуду предварительно.
Необратимое помутнение стекла.	Изделия из стекла не устойчивы при мытье в посудомоечной машине, а только пригодны для мытья в ней.	<ul style="list-style-type: none"> Используйте устойчивые при мытье в посудомоечной машине изделия из стекла. Стаканы пригодны для мытья в посудомоечной машине, как правило, с оговорками, т. е. следует исходить из того, что со временем будут очевидны износ или изменения. Избегайте продолжительной фазы парообразования (время после завершения процесса мытья посуды). Используйте программу с более низкой температурой. → "Обзор программ", Страница 955 Настройте систему умягчения воды на степень жесткости воды. → "Настройка системы умягчения воды", Страница 960 Используйте моющее средство с компонентом для защиты стекла.
Следы ржавчины на столовых приборах.	<p>Столовые приборы недостаточно устойчивы к воздействию коррозии. Лезвия ножей чаще подвержены коррозии.</p> <p>Столовые приборы ржавеют и в том случае, если вместе с ними моются ржавеющие предметы.</p> <p>Содержание соли в воде для мытья посуды слишком высокое.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Используйте нержавеющие столовые приборы. <ul style="list-style-type: none"> Не мойте ржавеющие предметы. <ol style="list-style-type: none"> Удалите просыпавшуюся специальную соль из посудомоечной машины. Прочно закрутите крышку контейнера для специальной соли.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Остатки моющего средства находятся в камере для моющего средства или в подставке для таблеток моющего средства.	Распылительные коромысла были заблокированы предметами посуды, поэтому моющее средство не смывается.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в том, что распылительные коромысла не блокированы и могут свободно вращаться.
	Камера для моющего средства при его заполнении была влажной.	<ul style="list-style-type: none"> Заполняйте моющее средство только в сухую камеру для моющего средства.
Необычно сильное пенообразование.	В контейнере для ополаскивателя находится средство для мытья посуды вручную.	<ul style="list-style-type: none"> Назамедлительно заполните ополаскиватель в контейнер. <p>→ "Заполнение ополаскивателя", Страница 961</p>
	Пролит ополаскиватель.	<ul style="list-style-type: none"> Удалите ополаскиватель тканевой салфеткой.
	Используемое моющее средство или средство по уходу за прибором образует слишком много пены.	<ul style="list-style-type: none"> Смените марку моющего средства.

Указания на дисплее

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Светится индикатор наличия специальной соли.	Нет специальной соли.	<ul style="list-style-type: none"> Заполните "специальную соль" → Страница 960.
	Сенсор не может распознать специальную соль в таблетках.	<ul style="list-style-type: none"> Не используйте специальную соль в таблетках.
Не светится индикатор наличия специальной соли.	Система умягчения воды выключена.	<ul style="list-style-type: none"> Настройте систему умягчения воды. → "Настройка системы умягчения воды", Страница 960
Светится индикатор наличия ополаскивателя.	Нет ополаскивателя.	<ol style="list-style-type: none"> Заполните "ополаскиватель" → Страница 961. Установите количество добавляемого ополаскивателя. → "Настройка количества добавляемого ополаскивателя", Страница 961
Не светится индикатор наличия ополаскивателя.	Система ополаскивания выключена.	<ul style="list-style-type: none"> Настройте количество добавляемого ополаскивателя. → "Настройка количества добавляемого ополаскивателя", Страница 961

Сбои в работе

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
По окончании программы в приборе остается вода.	Засорилась система фильтров или участок под фильтрами.	<ol style="list-style-type: none"> Очистите "фильтры" → Страница 968. Очистите "откачивающий насос" → Страница 980.
	Программа еще не окончена.	<ul style="list-style-type: none"> Дождитесь окончания программы или прервите программу путем отмены Reset. → "Отмена программы", Страница 965
Прибор не включается или не управляет.	Функции прибора не выполняются.	<ol style="list-style-type: none"> Выньте штекер сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель. Подождите не менее 2 минут. Подключите прибор к электросети. Включите прибор.
Прибор не включается.	Неисправен предохранитель в доме.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте предохранитель в доме.
	Сетевой кабель не подсоединен к сети.	<ol style="list-style-type: none"> Проверьте, работает ли розетка. Проверьте, полностью ли вставлен штекер сетевого кабеля в розетку и подсоединен ли он к прибору с задней стороны.
	Дверца прибора не закрыта полностью.	<ul style="list-style-type: none"> Закройте дверцу прибора.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Программа запускается самостоятельно.	Вы не дождались окончания программы.	<ul style="list-style-type: none"> • → "Отмена программы", Страница 965
Прибор останавливается во время выполнения программы или программа прекращается.	<p>Дверца прибора не закрыта полностью.</p> <p>Прервана подача электроэнергии и/или воды.</p> <p>Верхняя корзина давит на внутреннюю сторону дверцы и не позволяет надежно закрыть дверцу прибора.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Закройте дверцу прибора. <p>1. Проверьте подачу электроэнергии.</p> <p>2. Проверьте подачу воды.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проверить, не вдавлены ли в заднюю стенку розетка или неснятый фиксатор шланга. • Разместите посуду таким образом, чтобы ее части не выступали за края корзины для посуды и не мешали надежному закрыванию дверцы прибора.
Все светодиоды горят или мигают.	Электроника установила ошибку.	<p>1. Держите нажатой кнопку главного выключателя примерно 4 секунды. На приборе выполняется сброс и он запускается заново.</p> <p>2. Если проблема возникает снова:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выключите прибор. • Отсоедините прибор от электросети или выключите соответствующий предохранитель в блоке предохранителей. • Подождите не менее 2 минут. • Включите соответствующий предохранитель в блоке предохранителей или вставьте вилку сетевого шнурка. • Включите прибор. <p>3. Если проблема возникает снова:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обратитесь в сервисную службу.

Механическое повреждение

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Дверца прибора не закрывается.	Замок дверцы закрылся.	<ul style="list-style-type: none"> • Закройте дверцу прибора, приложив большее усилие.
	Дверца блокируется вследствие неправильного монтажа.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, правильно ли был монтирован прибор. Дверца прибора, декоративная панель или навесные компоненты не должны при закрывании сталкиваться с соседними шкафами или столешницей.
Крышка камеры для моющего средства не закрывается.	Камера для моющего средства или крышка заблокированы слипшимися остатками моющего средства.	<ul style="list-style-type: none"> • Удалите остатки моющего средства.

Шумы

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Постукивание при работе впускных клапанов.	Связано с внутренней проводкой дома. Прибор исправен. Не влияет на функционирование прибора.	<ul style="list-style-type: none"> • Устранение возможно только путем изменения внутренней проводки.
Постукивание или дребезжание.	<p>Распылительное коромысло ударяет по посуде.</p> <p>При недостаточной загрузке струи воды попадают прямо на внутренние стенки резервуара.</p> <p>Легкие предметы посуды передвигаются во время мытья.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Разместите посуду таким образом, чтобы распылительные коромысла не ударяли по ней. • Распределите посуду равномерно. • Загрузите больше посуды в прибор. • Легкую посуду размещайте устойчиво.


Очистка откачивающего насоса

Крупные остатки пищи или посторонние предметы могут блокировать откачивающий насос. Если вода для мытья посуды больше не сливается надлежащим образом, следует очистить откачивающий насос.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования!

- Острые и колющие предметы или осколки стекла могут заблокировать откачивающий насос и привести к травмам.
 - Осторожно удалите посторонние предметы.
1. Отсоедините прибор от электросети.
 2. Снимите верхнюю и нижнюю корзину для посуды.
 3. Выньте фильтрующую систему.
 4. Вычерпайте имеющуюся воду.
Если нужно, воспользуйтесь губкой.
 5. Извлеките крышку насоса с помощью ложки и возьмитесь за язычок.

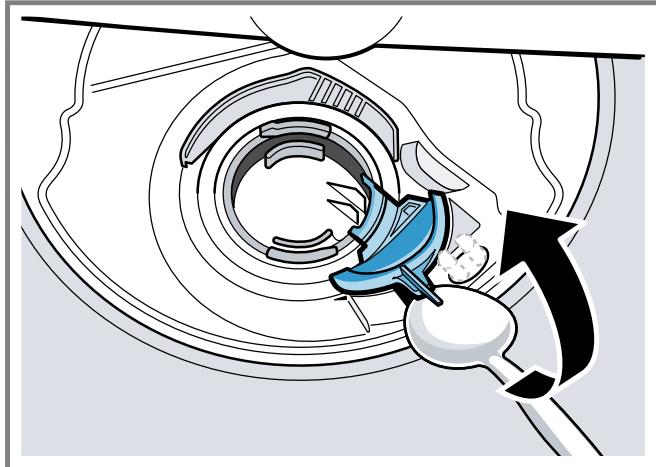

6. Приподнимите крышку насоса, направив ее наискось внутрь, и снимите.
- ✓ Теперь вы можете достать до крыльчатки рукой.
7. Удалите остатки пищи и посторонние тела в области крыльчатки.
8. Вставьте крышку насоса ① и прижмите ее вниз ②.

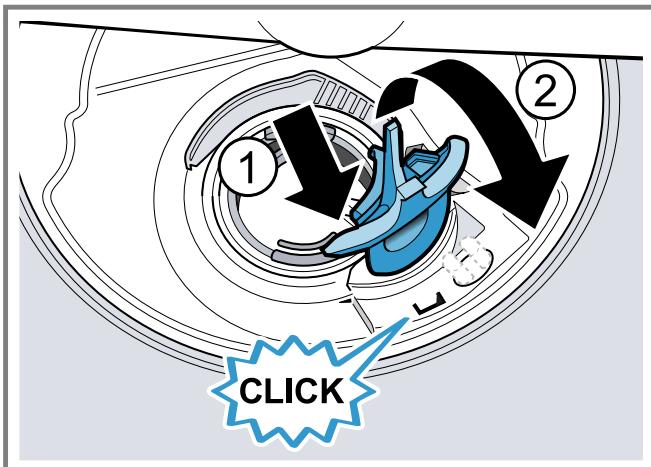

- ✓ Крышка насоса фиксируется со щелчком.
- 9. Установите фильтрующую систему.
- 10. Вставьте нижнюю и верхнюю корзину для посуды.

Транспортировка, хранение и утилизация

Демонтаж прибора

1. Отсоедините прибор от электросети.
2. Закройте водопроводный кран.
3. Отсоедините подключение к канализации.
4. Отсоедините подключение к питьевой воде.
5. Отвинтите крепежные винты от мебели при их наличии.
6. Снимите цокольную панель при ее наличии.
7. Осторожно извлеките прибор, подтягивая при этом шланг.

Защита прибора от замерзания

Если прибор находится в помещении, где возможно замерзание (например, в загородном доме), опорожните прибор полностью.

- Опорожните прибор.
→ "Транспортировка прибора", Страница 980

Транспортировка прибора

Во избежание повреждений прибора опорожните его перед транспортировкой.

Заметка: Прибор следует транспортировать только в вертикальном положении, чтобы в систему управления не попали остатки воды и не повредили прибор.

1. Извлеките посуду из прибора.
2. Зафиксируйте незакрепленные детали.
3. "Включите прибор." → Страница 965
4. Выберите программу с наиболее высокой температурой.
→ "Обзор программ", Страница 955
5. "Запустите программу." → Страница 965
6. Для опорожнения прибора прервите программу примерно через 4 минуты.
→ "Отмена программы", Страница 965
7. "Выключите прибор." → Страница 965
8. Закройте водопроводный кран.
9. Чтобы удалить остатки воды из прибора, отсоедините подводящий шланг и дайте воде стечь.

Утилизация старого бытового прибора

Утилизация в соответствии с экологическими нормами обеспечивает возможность вторичного использования ценных сырьевых материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск нанесения вреда здоровью!

- Дети могут оказаться запертыми в приборе и подвергнуть свою жизнь опасности.
- На отслуживших приборах отсоедините вилку сетевого кабеля, после чего разрежьте сетевой кабель и приведите в негодность замок дверцы прибора, чтобы дверца более не могла закрываться.

1. Выньте из розетки вилку сетевого кабеля.

2. Обрежьте сетевой кабель прибора.

3. Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами.

Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии, а также в районных или городских органах управления.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Технические характеристики

Вес	Макс.: 60 кг
Напряжение	220 - 240 В, 50 Гц или 60 Гц
Потребляемая мощность	2000 - 2400 Вт
Предохранитель	10 - 16 А
Давление воды	<ul style="list-style-type: none"> • мин. 0,05 МПа (0,5 бар) • макс. 1 МПа (10 бар)
Количество подаваемой воды	мин. 10 л/мин
Температура воды	Холодная вода. Горячая вода макс.: 60 °C
Вместимость	13 стандартных столовых приборов

Дополнительную информацию по вашей модели можно найти на сайте: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/13913671>. Эта ссылка ведет на официальную базу данных продуктов ЕС EPREL.

Информация по свободно распространяемому и открытому программному обеспечению

Этот продукт содержит компоненты программного обеспечения, которые лицензированы обладателями авторских прав как свободно распространяемое или открытое программное обеспечение.

Информацию о лицензии можно загрузить с нашей домашней страницы www.ikea.com. В качестве альтернативы можно запросить соответствующую информацию здесь: se.hfb70.running.range@inter.ikea.com.

По запросу предоставляется исходный код.
Отправьте запрос по указанному выше адресу. Тема: «FOSS»



Диапазон 2,4 ГГц (2400–2483,5 МГц): макс. 100 мВт

Диапазон 5 ГГц (5150–5350 МГц + 5470–5725 МГц): макс. 180 мВт

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 ГГц WLAN (Wi-Fi): только для использования в помещениях.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 ГГц WLAN (Wi-Fi): только для использования в помещениях.

¹ Действительно только для стран Европейского экономического пространства

Гарантия IKEA

Частые вопросы о гарантии:

Каков срок действия гарантии IKEA?

Эта гарантия действует пять (5) лет с даты покупки прибора в IKEA. Факт покупки должен быть подтвержден товарным чеком. Выполнение сервисных работ в течение гарантийного срока не ведет к продлению этого срока.

Кто выполняет сервис?

Сервисное предприятие IKEA выполняет сервис самостоятельно или посредством уполномоченных сервисных партнеров.

На что распространяется гарантия?

Гарантия распространяется только на бытовое пользование соответствующим изделием. Исключения приведены в разделе «На что гарантия не распространяется?». В течение гарантийного срока покрываются затраты на ремонт, запчасти, а также выполнение работ и выезд специалиста, при условии, что прибор доступен для ремонта без особых трудозатрат. В этом отношении действуют соответствующие местные нормы. Замененные части переходят в собственность IKEA.

Что предпринимает IKEA для устранения проблемы?

Сервисное предприятие, назначенное компанией IKEA, освидетельствует изделие и на свое усмотрение решает, является ли случай гарантийным. Если случай является гарантийным, то сервисное предприятие IKEA или уполномоченный сервисный партнер самостоятельно и на свое усмотрение решает, ремонтировать дефектное изделие или заменить таким же либо аналогичным.

На что гарантия не распространяется?

- Обычный износ.
- Намеренное повреждение или повреждение по неосторожности; повреждения, возникшие из-за несоблюдения инструкции по эксплуатации, а также повреждения, возникшие из-за неправильной установки, неправильного монтажа или подключения к неправильному напряжению питания; повреждения, возникшие вследствие химической или электрохимической реакции; ржавчина, коррозия или повреждения от воды, включая, в частности, повреждения от воды с необычно высоким содержанием кальциевых солей; повреждения, причиненные необычными условиями окружающей среды.
- Изнашиваемые детали, в т. ч. элементы питания и лампы накаливания.
- Детали без функции и декоративные детали, которые не влияют на нормальное пользование прибором, включая любые царапины и возможные изменения цвета.
- Ущерб, понесенный из-за посторонних предметов или веществ; повреждения, возникшие в связи с чисткой прибора или прочисткой фильтров, сливной системы или отделения для моющих средств.
- Повреждения таких составляющих: стеклокерамика, принадлежности, корзины (верхняя, нижняя и для столовых приборов), уплотнения, осветительные приборы и их плафоны, индикаторы, кнопки, облицовка, крышка корпуса и ее части. Это не касается случаев, когда повреждения возникли вследствие производственной ошибки.
- Случай, когда при выезде специалиста не удалось обнаружить повреждений.
- Ремонт, выполненный кем-либо, кроме выбранного нами сервисного предприятия и/или сервисного партнера; применение запчастей, не являющихся оригиналами.

- Ремонт, потребовавшийся вследствие ненадлежащего или не соответствующего нормам монтажа.
- Использование прибора не в бытовых, а, например, в профессиональных целях.
- Транспортные повреждения: если покупатель самостоятельно доставляет изделие к себе домой или на другой адрес, то IKEA не несет ответственности за повреждения, которые могут возникнуть при этом. В случаях, когда IKEA доставляет изделие по указанному покупателем адресу, возникшие при этом повреждения покрываются за счет IKEA.
- Затраты на первый монтаж прибора IKEA. Однако если назначенное компанией IKEA сервисное предприятие или уполномоченный сервисный партнер ремонтирует или заменяет прибор в рамках этих гарантийных условий, то это сервисное предприятие или уполномоченный сервисный партнер выполняет, при необходимости, и повторную установку прибора либо монтаж прибора-замены.

Местная нормативная база

Гарантия IKEA предоставляет вам определенные права, которые соответствуют нормативной базе в вашей стране или выходят за ее рамки. Даные условия никоим образом не ограничивают права потребителя, предусмотренные в соответствующей стране.

Сфера действия

Для приборов, купленных в одной стране ЕС и перевезенных в другую страну ЕС, предлагается сервис, оговоренный в гарантийных условиях, действующих в стране назначения. Обязательство предоставлять сервис в рамках гарантии существует лишь тогда, когда прибор отвечает следующим условиям и установлен в соответствии с ними:

- технические условия, действующие в стране, где подается заявка на выполнение гарантийных обязательств,
- инструкция по монтажу и указания по технике безопасности, содержащиеся в руководстве пользователя.

Сервис приборов IKEA

Обращайтесь в назначенный компанией IKEA уполномоченный сервисный центр:

- чтобы подать заявку на выполнение гарантийных обязательств в рамках данной гарантии или
- при наличии неясностей относительно функций приборов IKEA.

Чтобы мы могли обслужить вас как можно лучше, прежде чем обращаться к нам, внимательно прочитайте инструкцию по монтажу и/или эксплуатации.

Это позволит вам связываться с нами только в тех случаях, когда вам действительно требуется помочь сервисной службы



На последней странице этой инструкции по эксплуатации приведен полный список выбранных компанией IKEA уполномоченных сервисных центров с соответствующими телефонными номерами в той или иной стране.

Чтобы мы могли быстро оказать вам помощь, звоните на телефонные номера, приведенные в этой инструкции по эксплуатации.

При обращении нужно иметь наготове данные соответствующего прибора. А именно:

- Серийный номер (E-Nr. = 1)
- Заводской номер (FD = 2)
- Номер артикула IKEA (8-значный код под номером прибора [E-Nr.])
- Дата изготовления IKEA (находится на этикетке сбоку внутренней стороны дверцы)

Эти данные приведены на "типовой табличке"

→ Страница 952 на дверце прибора.

СОХРАНЯЙТЕ ТОВАРНЫЙ ЧЕК!

Заметка: Он подтверждает факт покупки и требуется для подачи заявки на выполнение гарантийных обязательств. Кроме того, товарный чек содержит обозначение IKEA и номер артикула (8-значный код) приобретенного прибора.

Нужна дополнительная помощь?

По всем остальным вопросам, не касающимся сервиса вашего прибора, обращайтесь на горячую линию ближайшего магазина IKEA. Прежде чем связываться с нами, внимательно прочитайте документацию своего прибора.

Сервисная служба

В конце документа приводятся список номеров телефонов сервисной службы и сведения о доступности запасных деталей.

Важные для функционирования прибора оригинальные запчасти, соответствующие Директиве ЕС по экологическому проектированию электропотребляющей продукции вы можете заказать в нашей сервисной службе, как минимум, в течение 10 лет с момента продажи вашего прибора в пределах Европейского экономического пространства.

Доступность запасных деталей:

дверная петля и уплотнения дверцы, другие уплотнения, распылительные коромысла, сетчатые фильтры, внутренние держатели и пластмассовые принадлежности, такие как корзины и крышки. А также другие запасные детали, например, короба для столовых приборов, ручки, вставки, держатели, крепежные комплекты, изолирующие пластины, замок, защита от детей, направляющие, боковые детали корпуса, Aquastopp, кабельные разъемы, клапаны аквастоп, шарнирные петли, подшипники, кабель питания, защитные крышки, резиновые фасонные детали, вентиляционные каналы, резервуар для раствора, приводной элемент, шланги, шланговые хомуты, модули индикации, передняя панель, ручки-профиля, дверцы из плексигласа, уплотнения для зумпфа, ролики для корзин, хомуты, корзины для столовых приборов, зажимы, фиксирующие детали, подставка для чашек, теплообменники, резьбовые винты, проточные датчики, сливные шланги, система умягчения, клапан регенерации, зумпф насоса, винты, актуатор, циркуляционный насос, сливные насосы, трубы, распылительные коромысла, фильтр тонкой очистки, микрофильтр, дозирующая емкость, дверцы и многое другое...

Efnisyfirlit

Öryggi.....	985	Ráð um þvottaefni	999
Almennar upplýsingar	985	Fyllt á þvottaefnið	1000
Fyrirhuguð notkun.....	985		
Takmarkanir notendahóps	985	Leirtau	1000
Örugg uppsetning	985	Skemmdir á gleri og leirtaui	1000
Örugg notkun	986	Raðað inn leirtaui.....	1000
Skemmd tæki	987	Þvottur leirtaus.....	1001
Hættur fyrir börn.....	987		
Forðist skemmdir.....	988	Grundvallaratriði varðandi notkun.....	1001
Örugg uppsetning	988	Kveikt á vélinni.....	1001
Örugg notkun	988	Kerfi stillt.....	1001
Umhverfisvernd og sparnaður.....	988	Stilling viðbótarkerfa.....	1001
Umbúðum fargað.....	988	Stilling forvals tíma	1001
Orkusparnaður.....	988	Kerfi sett í gang	1001
Aquasensor.....	988	Kerfi truflað	1002
Sjálfvirk hurðaropnun	988	Kerfi stöðvað	1002
Uppsetning og tenging	989	Slökkt á vélinni.....	1002
Afhentur búnaður.....	989		
Tæki sett upp og tengt.....	989	Grunnstillingar.....	1003
Frárennslislögn	989	Yfirlit yfir grunnstillingar	1003
Neysluvatnslögn.....	989	Grunnstillingum breytt.....	1004
Tenging við rafmagn.....	989		
Vörulýsing.....	990	Þrif og umhirða.....	1004
Tækið.....	990	Þrif á geymi vélarinnar	1004
Stjórnbord.....	991	Hreinsiefni.....	1004
Yfirlit yfir kerfi	993	Ábendingar um umhirðu tækja.....	1004
Upplýsingar um prófstofnanir	993	Machine Care 	1004
Viðbótarstillingar.....	994	Síukerfi.....	1005
Búnaður.....	994	Þrif á úðaörmum	1006
Efri leirtausskúffa	994		
Neðri leirtausrékki	995	Bilanagreining	1007
Hnífapararekki	995	Vélaröryggi.....	1007
Hilla	996	Villukóði / villuboð / merki	1007
Grindur	996	Útkoma uppþvottar	1009
Hæð leirtausrékka	996	Athugasemdir á skjásvæði.....	1012
Fyrir fyrstu notkun	997	Bilanir	1012
Fyrsta gangsetning	997	Skemmdir á vél	1013
Vatnsmýkingarefni	997	Hávaði.....	1013
Yfirlit yfir stillingar vatnshörku.....	997	Þrif á frárennslisdælu	1014
Stilling vatnsmýkingarefnis	997		
Salt fyrir uppþvottavélar.....	997	Flutningar, geymsla og förgun.....	1014
Slökkt á kerfi vatnsmýkingarefnis	998	Vél tekin í sundur	1014
Endurnýjun vatnsmýkingarefnis	998	Vél frostvarin	1014
Notkun gljáa	998	Vél flutt	1014
Gljái	998	Förgun gamalla véla.....	1014
Stillingar aukagljáa	998		
Slökkt á notkun gljáa	999	Tæknilegar upplýsingar	1015
Þvottaefni	999	Upplýsingar um ókeypis og opin hugbúnað	1015
Hentug þvottaefni	999		
Óhentug þvottaefni	999	Samræmisyfirlýsing	1015
		IKEA ábyrgðarskírteini	1015
		Notendaþjónusta	1016

⚠ Öryggi

Fylgið eftirfarandi öryggisleiðbeiningum.

Almennar upplýsingar

- Lesið þennan leiðarvísí vandlega.
- Geymið handbók og vöruupplýsingar fyrir síðari tilvísanir eða seinni eigendur.
- Ekki tengja tækið ef það hefur orðið fyrir tjóni í flutningum.

Fyrirhuguð notkun

Notið tækið eingöngu:

- til að þvo heimilisleirtau.
- á heimilum eða í lokuðum rýmum þess.
- í allt að 4000 m yfir sjávarmáli.

Takmarkanir notendahóps

Börn, 8 ára og eldri og fólk með skerta líkamlega, skynræna eða andlega getur, eða skort á reynslu og/eða þekkingu, mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirlitið eða hafa fengið leiðbeiningar um örugga notkun tækisins og skilja hættuna sem getur fylgt.

Börn mega ekki leika sér að tækinu.

Börn mega ekki sjá um þrif og viðhald tækis nema undir eftirliti.

Haldið börnum yngri en 8 ára frá tækinu og tengisnúru þess.

Örugg uppsetning

⚠ VIÐVÖRUN – Hætta á slysum!

- Röng uppsetning getur valdið meiðslum.
- Við uppsetningu og tengingu tækist skal fylgja leiðbeiningum í notenda- og samsetningarhandbókum.

⚠ VIÐVÖRUN – Hætta á raflosti!

- Ef ekki er staðið rétt að uppsetningu getur það skapað hættu.
 - Tengið og notið tækið í samræmi við forskriftir á kennispjaldi.
 - Notið ávallt rafmagnssnúruna sem fylgir með nýju tæki.
 - Aðeins skal tengja tækið við rafmagnsgjafa í gegnum réttar jarðtengdar innstungur.
 - Hlífðarleiðarakerfi rafmagnshússins verður að vera rétt sett upp.
 - Aldrei nota tækið með utanaðkomandi fylgihlutum s.s. tímamæli eða fjarstýringu.
 - Í uppsetningu tækis verður rafmagnstengið að vera aðgengilegt, ef svo er ekki verður að setja upp fjölpóla aftengibúnað í rafmagnskassa í samræmi við uppsetningarreglur.
 - Þegar tækið er sett upp skal ganga úr skugga um að rafmagnssnúran sé ekki klemmd eða skemmd.
- Hættulegt er að klippa inntaksslönguna eða setja vatnskassalokann í vatn.
 - Ekki má láta vatn fljóta yfir plasthúsið. Rafloki er á plasthúsinu á inntaksslöngunni.
 - Klippið aldrei inntaksslönguna. Inntaksleiðslan inniheldur rafstrengi.

⚠ VIÐVÖRUN – Eldhætta!

- Hættulegt er að nota framlengingarsnúru eða önnur millistykki sem ekki eru samþykkt.
 - Notið ekki framlengingarsnúrur eða fjöltengi.
 - Einungis skal nota millistykki og rafmagnstengisnúru sem eru samþykkt af framleiðanda.

- Ef rafmagnstengisnúran er of stutt og ekki lengur til staðar skal hafa samband við rafvirkja til að laga uppsetningu hússins.
- Snerting á milli tækis og uppsetningarlína getur leitt til galla í uppsetningarlínnum, t.d. á gaslínur og raflínur. Gas frá ryðinni gaslínu getur kviknað í. Skemmd raflína getur valdið skammhlaupi.
- Gakk tu úr skugga um að það sé að minnsta kosti 5 cm fjarlægð á milli tækisins og uppsetningarröranna.

⚠ VIÐVÖRUN – Hætta á slysum!

- Þegar tækjahurð er opnuð eða henni lokað hreyfast hjarirnar og geta valdið slysum.
- Ef tæki sem ísett eru neðan frá eða eru innbyggð eru ekki föst í hólfí sínu og hliðarveggur er þannig aðgengilegur þarf að fóðra svæðið sem hjarirnar hreyfst um til hliðanna. Hlífarnar eru fáanlegar hjá IKEA eða héraðs- og borgaryfirvöldum.

⚠ VIÐVÖRUN – Hætta á veltu!

- Röng uppsetning getur valdið halla tækis.
- Undireiningar eða samþætt tæki skal aðeins staðsetja undir stöðugu vinnuborði sem er fest við aðliggjandi skápa.

Örugg notkun

⚠ VIÐVÖRUN – Hætta á alvarlegum heilsuskaða!

- Ef ekki er farið eftir öryggisleiðbeiningum og notkunarleiðbeiningum á umbúðum þvottaefnis eða hreinsiefnis getur það valdið alvarlegu heilsutjóni.
- Fylgið öryggis- og notkunarleiðbeiningum á umbúðum þvottaefnis og hreinsiefnis.

⚠ VIÐVÖRUN – Sprengihætta!

- Leysiefni í þvottahólfí tækis getur valdið sprengingum.
- Setjið aldrei leysiefni í þvottahólf tækisins.
- Sterk basísk ætiefni eða mjög súr hreinsiefni í snertingu við hluti þvottahólfssins úr áli geta valdið sprengingum.
- Notaðu aldrei sterk basísk ætiefni eða mjög súr hreinsiefni, sérstaklega ef ætluð eru í atvinnu eða iðnaði, ásamt áhlutum (t.d. fitusíur eldavéla eða álpotta) í umhirðu tækis.

⚠ VIÐVÖRUN – Hætta á slysum!

- Opnun hurðar tækis getur valdið meiðslum.
- Til að forðast slys, t.d. fall, skal hurð tækis eingöngu opnuð og lokuð í þeim tilgangi að setja eða fjarlægja leirtau.
- Ekki skal sitja eða standa á opinni hurð tækis.
- Hnífar og önnur beitt áhöld geta valdið meiðslum.
- Setjið hnífa og beitt áhöld í hnífaparakörfu eða hnífabakka með beitta hlutann vísandi niður.

⚠ VIÐVÖRUN – Hætta á að brenna sig!

- Heitt vatn getur skvettst úr tæki ef hurð þess er opnuð á meðan tækið er í gangi.
- Opnið hurð tækis varlega á meðan það er í gangi.

⚠ VIÐVÖRUN – Hætta á raflosti!

- Raki sem kemst inn getur valdið raflosti.
- Tækið skal einungis notast innandyra.
- Tækið má ekki verða fyrir miklum hita og raka.
- Ekki nota háþrýstiúða eða gufuhreinsi til að þrífa tækið.
- Skemmd einangrun rafmagnssnúrunnar er hættuleg.
- Látið rafmagnssnúruna ekki komast í snertingu við heita hluti eða varmauppsprettur.

- Rafmagnssnúran má aldrei snerta oddhvassa hluti eða hvassar brúnir.
- Aldrei má brjóta upp á rafmagnssnúruna, kremja hana eða breyta henni á neinn hátt.

Skemmd tæki

⚠ VIÐVÖRUN – Hætta á raflosti!

- Skemmt tæki eða rafmagnssnúra er hættulegt.
- Notið aldrei skemmt tæki.
- Notið aldrei tæki með sprungið eða brotið yfirborð.
- Ekki toga í rafmagnssnúruna til að aftengja tækið rafmagni. Takið alltaf í rafmagnsklónna.
- Ef tækið eða rafmagnssnúra er skemmd skaltu taka strax úr sambandi eða slá út öryggi og skrúfa fyrir vatnskrana.
- Hafið samband við notendapjónustu.
- Ófullnægjandi viðgerðir eru hættulegar.
 - Aðeins hæft starfsfólk má gera við tækið.
 - Einungis má nota upprunalega varahluti til að gera við tækið.
 - Ef rafmagnstengisnúra eða tengisnúra þessa tækis er skemmd, verður að skipta henni út fyrir sérstaka nettengisnúru eða sérstaka tækjatengisnúru sem fæst hjá framleiðanda eða þjónustuveri hans.

Hættur fyrir börn

⚠ VIÐVÖRUN – Hætta á köfnun!

- Börn geta kafnað ef þau setja umbúðir yfir höfuð sér eða upp í sig.
 - Geymið umbúðir þar sem börn ná ekki til.
 - Börn mega ekki leika sér að umbúðunum.
- Börn geta kafnað ef þau anda að sér eða neyta smáhluta.
 - Geymið smáhluti þar sem börn ná ekki til.
 - Börn mega ekki leika sér að smáhlutunum.
- Börn geta lokast í tækinu og kafnað.
 - Notaðu barnalæsingu ef slíkt er til staðar.
 - Börn mega ekki nota tækið eða leika sér að því.

⚠ VIÐVÖRUN – Hætta á heilsuskaða!

- Börn geta lokast inni í tækinu og lent í lífshættu.
 - Ef um ræðir tæki sem ekki lengur í notkun skal aftengja rafmagnstengið á snúrunni, klippa síðan rafmagnssnúruna og eyðileggja læsingu hurðar tækis svo hún lokist ekki lengur.

⚠ VIÐVÖRUN – Hætta á að kremjast!

- Börn geta festst milli hurðar og innréttningar þegar tæki eru staðsett ofan á innréttingu.
 - Hafið aðgát ef hurð tækis er opnuð og lokuð í návist barna.

⚠ VIÐVÖRUN – Hætta á efnabruna!

- Skolunar- og hreinsiefni geta valdið bruna í munni, hálsi og augum.
 - Geymið hreinsi- og þvottaefni þar sem börn ná ekki til.
 - Haldið börnum frá opnu tæki. Vatnið í þvottahólfinu er ekki drykkjarhæft. Þar geta leynst leifar af hreinsi- og þvottaefni.

⚠ VIÐVÖRUN – Hætta á slysum!

- Börn geta klemmt og meitt fingur sína í raufum við lok hólfs þvottaefnis.
 - Halduð börnum frá opnu tæki.

Forðist skemmdir

Örugg uppsetning

ATHUGIÐ!

- Röng uppsetning tækis getur valdið skemmdum.
 - Ef uppvottavélin er sett undir eða yfir önnur heimilstæki, fylgið uppsetningarleiðbeiningum uppvottavélar ásamt uppsetningarhandbók viðkomandi heimilistækis.
 - Ef engar upplýsingar eru tiltækar eða þær koma ekki fram í uppsetningarleiðbeiningum verður að leita til framleiðanda viðeigandi heimilstækja til að tryggja að leyfilegt sé að setja uppvottavélina fyrir neðan eða ofan viðkomandi heimilistækis.
 - Ekki má setja uppvottavélina fyrir ofan eða neðan tæki ef engar upplýsingar frá framleiðanda liggja fyrir.
 - Til að tryggja örugga notkun allra heimilstækja, fylgdu áfram uppsetningarleiðbeiningum uppvottavélarinnar.
 - Ekki setja uppvottavélina undir helluborð.
 - Ekki hafa uppvottavélina nálægt hitagjöfum s.s. ofnum, hitageymslu, bakaraofnum eða öðrum tækjum sem framleiða hita.
- Snerting á milli einingarinnar og vatnsrörranna getur valdið tæringu á vatnsrörinu og vatnsrörinum getur lekið.
 - Gakktu úr skugga um að það sé að minnsta kosti 5 cm fjarlægð á milli tækisins og vatnsrörsins. Þetta hefur ekki áhrif á meðfylgjandi lagnir fyrir neyslu-vatnstengingu og frárennslistengingu.
- Breyttar eða skemmdir vatnsslöngur geta valdið tjóni á eignum og tækjum.
 - Aldrei beygja, kreista, breyta eða skera sundur vatnsslöngur.

Umhverfisvernd og sparnaður

Umbúðum fargað

Umbúðirnar eru umhverfisvænar og nota má þær aftur.

- Fargið einstökum hlutum þeirra aðskildum eftir tegundum.
- Upplýsingar um nýjustu förgunarleiðir fást hjá IKEA eða héraðs- og borgaryfirvöldum.

Orkusparnaður

Tækið notar minna af rafmagni og vatni ef farið er eftir þessum leiðbeiningum.

Notið Eco 50°.

+ Kerfið Eco 50°er orkusparandi og umhverfisvænt.

Ef einungis skal þvo lítið magn af leirtauí skal nota kerfi fyrir hálfa hleðslu.¹

+ Kerfið lagar sig að minna álagi og eyðsla verður minni.
→ "Viðbótarstillingar", Bls. 994

- Notið eingöngu meðfylgjandi vatnsslöngur eða uprunalegar varaslöngur.
- Aldrei skal endurnýta notaða vatnsslöngu.
- Of lítill eða of mikill vatnsþrýstingur getur haft neikvæð áhrif á virkni tækisins.
 - Tryggðu að vatnsþrýstingurinn í vatnsveitukerfinu sé a.m.k. 50 kPa (0,5 bör) og að hámarki 1000 kPa (10 bör).
 - Ef vatnsþrýstingurinn er hærri en sem nemur tilgreindu hámarksgildi verður að setja afþrýstiloka milli drykkjarvatnstengingarinnar og slöngubúnaðar tækisins.

Örugg notkun

ATHUGIÐ!

- Vatnsgufur frá tæki geta skemmt innréttingu.
 - Leyfið tæki að kólna aðeins áður en hurðin er opnuð.
- Sérstakt salt fyrir uppvottavélar getur skemmt þvottageyminn vegna tæringar.
 - Til að skola yfirflæðandi salti úr þvottageymi skal fylla á saltgeymi áður en kerfi er ræst.
- Hreinsiefni geta spilt virkni vatnsmýkingarefna.
 - Notið eingöngu salt fyrir uppvottavélar í þar til gert hólf.
- Óviðeigandi hreinsiefni geta skemmt tækið.
 - Ekki gufu hreinsa.
 - Til að forðast rispur á yfirborði tækis skal ekki nota svampa með grófu yfirborði eða sverfandi hreinsiefni við þrif.
 - Til að forðast tæringu á framhlið uppvottavélar úr ryðfríu stáli skal ekki nota svampklúta nema þeir hafi verið skolaðir vel nokkrum sinnum fyrir notkun.

Aquasensor

Aquasensor er sjónmælibúnaður (ljósnesi) sem mælir hversu gruggugt skolvatnið er. Hægt er að spara vatn með notkun Aquasensor.

Notkun Aquasensor er bundin við ákveðin kerfi. Ef grugg mælist yfir mörkum er skolvatninu skipt út fyrir hreint vatn. Ef lítið grugg mælist er skolvatnið nýtt í næstu skolun og vatnsnotkun minnkar um 3-6 lítra. Í sjálfvirkum kerfum er hitastig og vinnslutími aðlagað að magni gruggs.

Sjálfvirk hurðaropnun

Vélarhurðin opnast sjálfkrafa. Þannig er þurrkunin mjög hagkvæm.

Til að ná sem bestum árangri við þurrkunina þarf að bíða þa til kerfinu lýkur áður en leirtauíð er tekið úr henni. Þegar kerfið endar slokknar táknið fyrir "0h:00m".

Ef sjálfvirk hurðaropnun er aftengd eykst orkunotkunin og þurrktíminn styttist yfirleitt.

→ "Yfirlit yfir grunnstillingar", Bls. 1003

¹ Eftir útbúnaði

Uppsetning og tenging

Tengið tækið rétt við rafmagn og vatn til að tryggja rétta notkun. Fylgið nauðsynlegum viðmiðum og uppsetningarleiðbeiningum.

Afhentur búnaður

Þegar búið er að taka tækið úr umbúðunum skal athuga hvort allt er óskemmt og hvort eitthvað vantar. Kvartanir skulu berast til IKEA eða þjónustuaðila okkar.

Athugasemd: Skoðun tækis í verksmiðju sýndi fram á fullkomna virkni þess. Því má vera að einhverjir vatnsblettir séu enn á tækinu. Vatnsblettirnir hverfa eftir fyrsta þvott.

Eftirfarandi fylgir með:

- Uppþvottavél
- Notkunarleiðbeiningum
- Uppsetningarleiðbeiningum
- Efni til uppsetningar
- Gufuvarnarplötu
- Saltáfyllingartrekt
- Rafmagnssnúru

Tæki sett upp og tengt

Hægt er að setja grunneiningu eða samþætt tæki í eldhús-krók milli tréveggja og plastveggja. Ef þú síðar setur tækið upp frístandandi þarf að tryggja stöndugleika þess, t.d. með því að skrúfa við vegg eða undir stöðugri borðoplötu þétt við aðrar einingar.

1. "Farið eftir öryggisleiðbeiningum." → Bls. 985
2. "Fylgið leiðbeiningum um tengingu við rafmagn." → Bls. 989
3. Athugið afhentan búnað og ástand tækisins.
4. Nauðsynleg mál fyrir uppsetningu má finna í uppsetningarleiðbeiningunum.
5. Settu tækið upp lárétt með stillanlegum undirstöðum.
Tryggið að tækið sé stöðugt.
6. "Uppsetning fráveitulagnar." → Bls. 989
7. "Uppsetning neysluvatnslagnar." → Bls. 989
8. Vélin tengd við rafmagn.

Frárennslislögn

Tengdu tækið við frárennslislögn svo hægt sé að láta gruggugt vatn renna í gegn á meðan á skolun stendur.

Uppsetning fráveitulagnar

1. Fylgdu nauðsynlegum skrefum úr meðfylgjandi uppsetningarleiðbeiningum.
2. Tengið frárennslislögn við sogslöngu holræsislagnar með meðfylgjandi hlutum.
3. Gangið úr skugga um að frárennslislögn sé ekki beygð, klemmd eða flækt.
4. Gangið úr skugga um að ekkert lok í holræsi komi í veg fyrir frárennslí skólps.

Neysluvatnslögn

Tengið tækið við neysluvatnslögn.

Uppsetning neysluvatnslagnar

Athugasemd

- Þegar skipt er um tæki verður að nota nýja vatnsinntaks-slöngu.

1. Fylgdu nauðsynlegum skrefum úr meðfylgjandi uppsetningarleiðbeiningum.
2. Tengdu tækið við neysluvatnslögn með meðfylgjandi hlutum.
Fylgjast skal með tæknilegum gögnum.
3. Gangið úr skugga um að neysluvatnslögn sé ekki beygð, klemmd eða flækt.

Tenging við rafmagn

Vélin tengd við rafmagn


Athugasemdir

- Fylgið "öryggisleiðbeiningum" → Bls. 985.
 - Aðeins má tengja tækið við rafspennu á bilinu 220 - 240 V og 50 Hz eða 60 Hz.
 - Athugið að vatnsöryggiskerfið virkar eingöngu þegar straumur er á því.
1. Setjið IEC-klóna á rafmagnsnúrunni í samband við tækið.
 2. Setjið tækið í samband við nálæga rafmagnsinnstungu. Tengiupplýsingar tækisins koma fram á tegundarplötu þess.
 3. Gangið úr skugga um að klóin sé vel fest.

Vörulýsing

Tækið

Hér er að finna yfirlit yfir hluta tækisins.

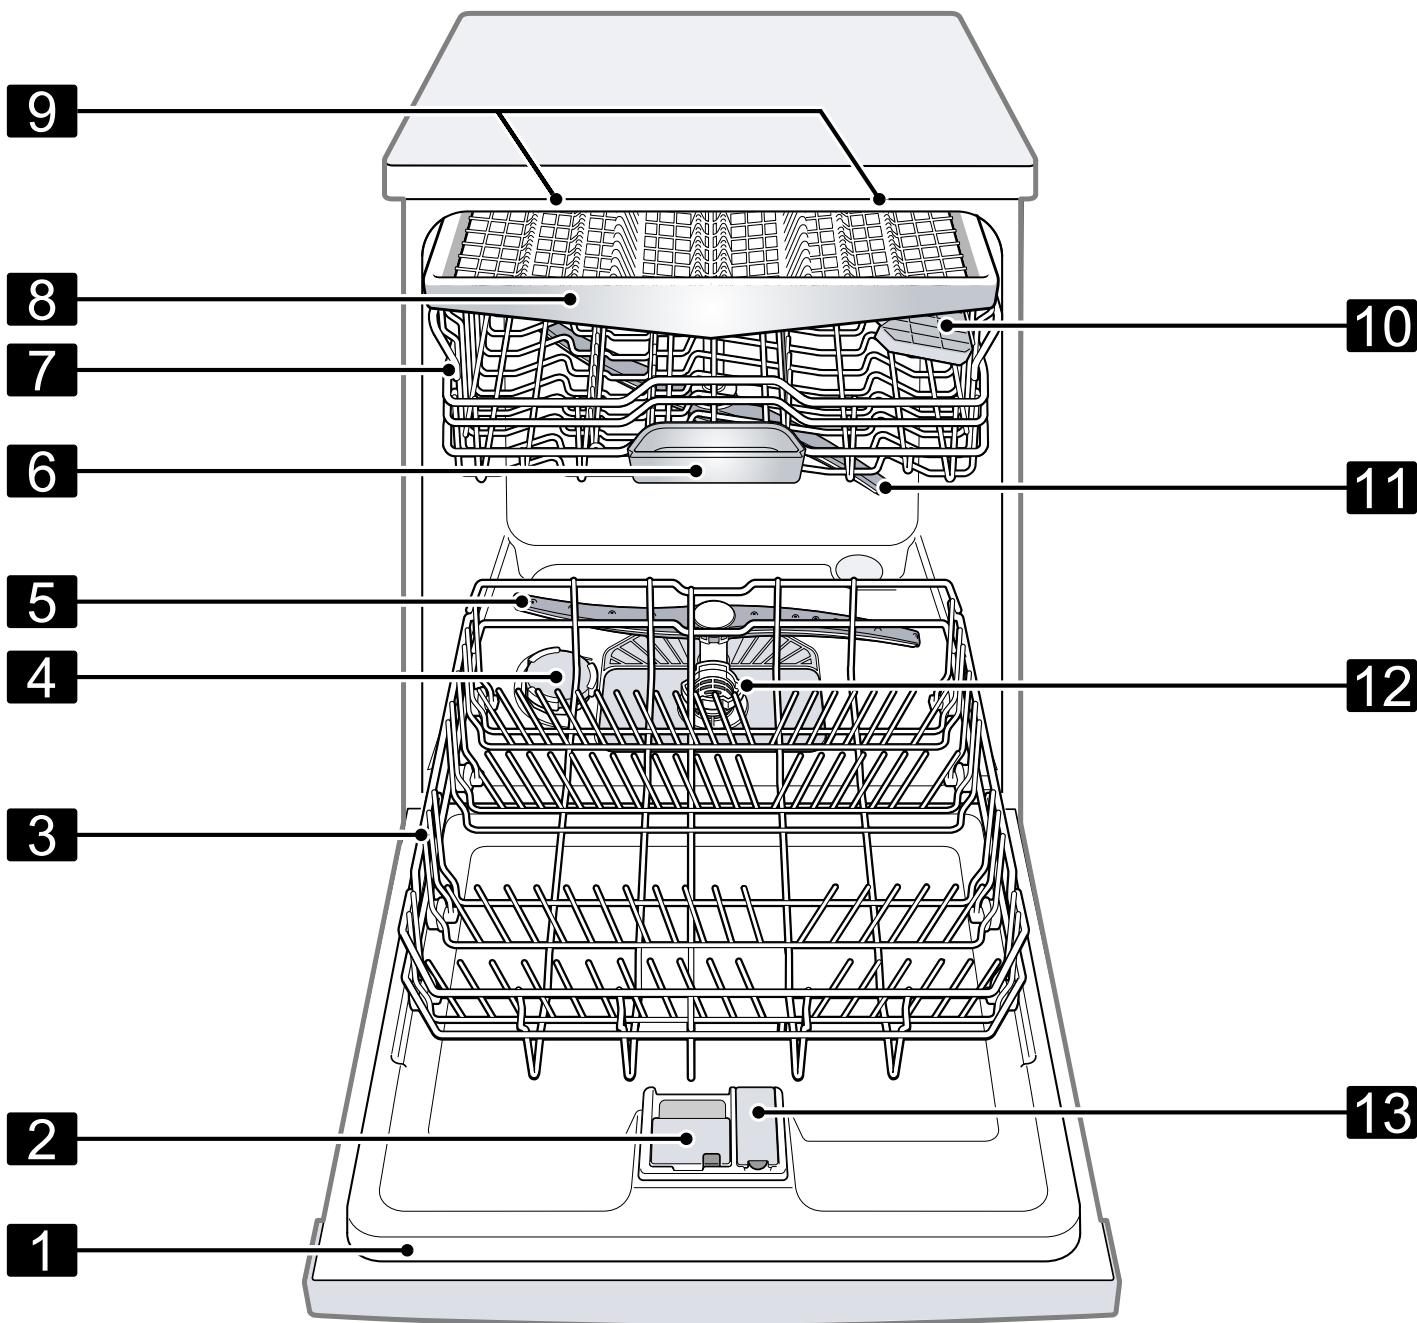

1	Kennispjald	Kennispjald með E númeri og FD númeri. Þessi gögn nýtast í samskiptum við þjónustuaðila.
2	Hólf fyrir hreinsiefni	Fyllið hólf fyrir hreinsiefni með hreinsiefnum. → "þvottaeftni", Bls. 999
3	Neðri leirtausrekki	"Neðri leirtausrekki" → Bls. 995
4	Salthólf	Fyllið á sérhæft salt í geyminn fyrir sérhæft salt. → "Vatnsmýkingarefni", Bls. 997


¹ Eftir útbúnaði

5	Neðri úðaarmur	Neðri úðaarmurinn þrífur leirtauið í neðra leirtausrekkanum. Þrífa skal úðaarmaðna ef leirtau hreinsast ekki á fullnægjandi hátt. → "Þrif á úðaörmum", Bls. 1006
6	Flipalok	Flipar falla sjálfkrafa frá hreinsiefnahólfí á meðan á skolun stendur til að hreinsiefnið leysist upp.
7	Efri leirtausrekki	"Efri leirtausrekki" → Bls. 994
8	Hnífapararekki	"Hnífapararekki" → Bls. 995
9	EmotionLight	Innri lýsing tækis. → "Yfirlit yfir grunnstillingar", Bls. 1003
10	Hilla ¹	"Hilla" → Bls. 996
11	Efri úðaarmur	Efri úðaarmurinn þrífur leirtauið í efri leirtausrekkanum. Þrífa skal úðaarmaðna ef leirtau hreinsast ekki á fullnægjandi hátt. → "Þrif á úðaörmum", Bls. 1006
12	Síukerfi	"Síukerfi" → Bls. 1005
13	Hólf fyrir gljáa	Fyllið hólf fyrir gljáa af gljáa. → "Notkun gljáa", Bls. 998

¹ Eftir útbúnaði

Stjórnborð

Með stjórnborðinu stillir notandinn alla eiginleika tækisins og fær upplýsingar um vinnslustöðu. Sumir takkar gera þér kleift að framkvæma ýmsar aðgerðir.

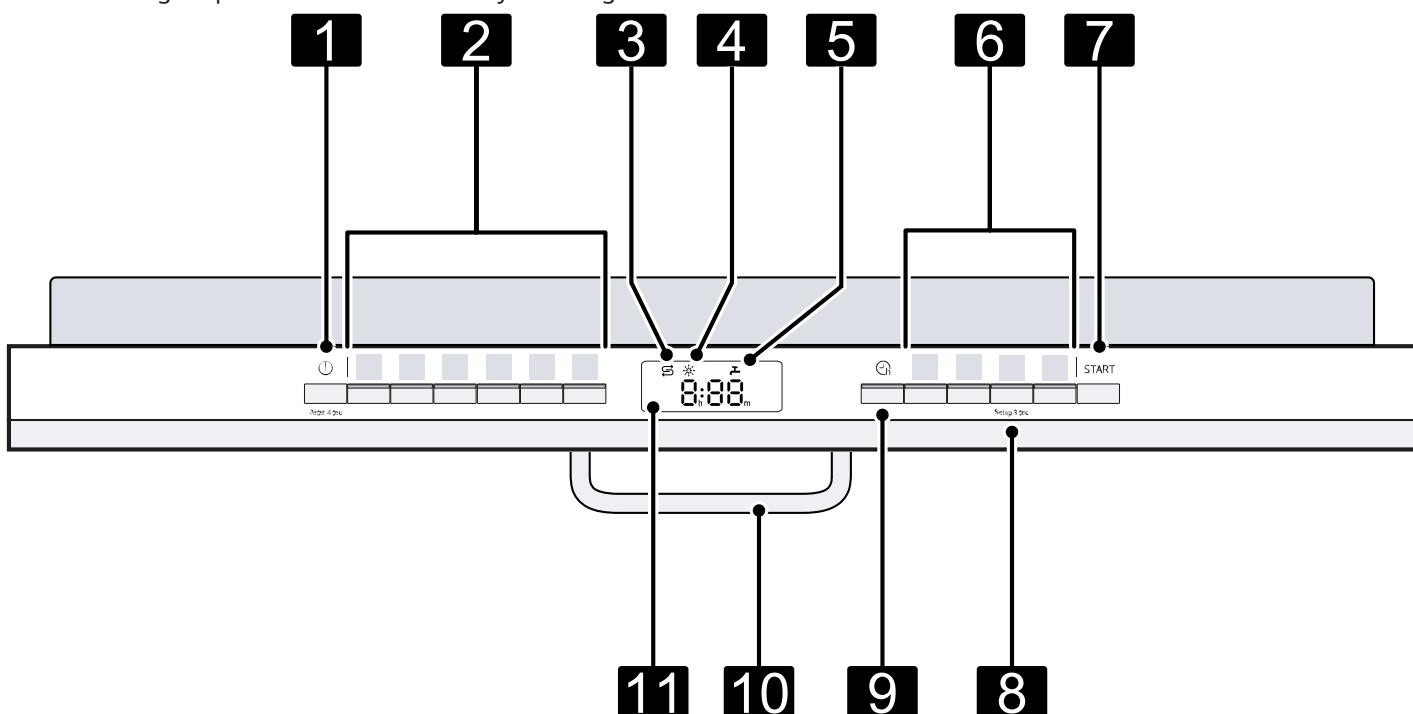

1	AF/Á takki og Reset takki Reset 4 sec.	"Kveikt á vélinni" → Bls. 1001 "Slökkt á vélinni" → Bls. 1002 "Kerfi stöðvað" → Bls. 1002
2	Kerfistakkar	"Kerfi" → Bls. 993
3	Gaumljós fyrir saltáfyllingu	Vatnsmýkingarefni → "Áfylling salts fyrir uppbvottavélar", Bls. 997
4	Gaumljós fyrir áfyllingu gljáa	Gljái → "Áfylling gljáa", Bls. 998
5	Gaumljós fyrir vatnsinntak	Gaumljós fyrir vatnsinntak

¹ Eftir útbúnaði

6	Takkar fyrir kerfi og viðbótarstillingar	Kerfi → "Yfirlit yfir kerfi", Bls. 993 Viðbótarstillingar → "Viðbótarstillingar", Bls. 994
7	Start takki Start	"Kerfi sett í gang" → Bls. 1001
8	Takki Setup 3 sec.	Þegar ýtt er á Setup 3 sec. í um 3 sekúndur opnast grunnstillingar. → "Grunnstillingum breytt", Bls. 1004
9	Forval á tíma	"Stilling forvals tíma" → Bls. 1001
10	Hurðarhúnn ¹	Vélarhurð opnuð.
11	Skjár	Skjárin sýnir upplýsingar um þann tíma sem eftir er eða grunnstillingar. Hægt er að breyta grunnstillingum með skjánum og stillingatökkunum. → "Grunnstillingum breytt", Bls. 1004

¹ Eftir útbúnaði

Tákn á skjánum ¹

Það fer eftir uppsetningu tækisins, skjáinn sýnir eftirfarandi tákn. Finndu skýringarnar á þessu.

TÁKN	LÝSING
	Ef umhirðutáknið fyrir vél kvíknar á skjánum skaltu framkvæma umhirðu vélarinnar. → "Machine Care ", Bls. 1004
	Þegar gaumljós gljáa logar á skjánum skal fyllt á gljáa. → "Áfylling gljáa", Bls. 998
	Ef gaumljós salts logar á skjánum skal fyllt á salt í salthólfíð áður en kerfi er sett í gang. → "Áfylling salts fyrir upphovtavélar", Bls. 997
	Við fyrstu gangsetningu kvíknar táknið á skjánum og slokknar svo aftur. Tækið er ekki WiFi-virk ¹ .
	Ef það er vandamál með vatnsinntakið eða -úttakið kvíknar eða blikkar táknið á skjánum.

¹ Wi-Fi er skráð vörumerki Wi-Fi Alliance.

¹ Eftir útbúnaði

Yfirlit yfir kerfi

Hér má finna yfirlit yfir stillanleg kerfi. Það fer eftir stillingum vélarinnar hvaða kerfi eru tiltæk en þau má finna á stjórnborði vélarinnar.

Vinnslutími vélar getur verið breytilegur eftir því hvaða forrit er valið. Vinnslutími fer eftir hitastigi vatns, magni leirtaus, gruggi skolvatns og því kerfi sem valið hefur verið. Ef slökkt er á gljáakerfi eða gljáa skortir mun vinnslutími breytast.

Upplýsingar um eyðslu má finna í leiðarvísinum. Notkun er miðuð við venjulegar aðstæður og hörkum vatns 13 - 16 °DH. Mismunandi áhrifabættir geta leitt til frávika t.d. hitastig vatns eða vatnsþrýstingur.

KERFI	NOTKUN	FRAMVINDA KERFIS
	<p>Leirtau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pottar, pönnur, hitabolið leirtau og hnífapör <p>Magn óreininda:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fastar, brenndar, þurrar, sterkj- og próteinríkar matarleifar 	Aukinn máttur: <ul style="list-style-type: none"> Forþvottur Þvottur 70 °C Skolun Gljáþvottur 69 °C Þurrkun
AUTO Auto 45-65°	<p>Leirtau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Þvær blandað leirtau og hnífapör <p>Magn óreininda:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hálfþurrir, venjulegir matarafgangar 	Fínstilltur skynjari: <ul style="list-style-type: none"> Skynjari hámarkar vinnslu útfrá gruggi í skolvatni.
ECO Eco 50°	<p>Leirtau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Þvær blandað leirtau og hnífapör <p>Magn óreininda:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hálfþurrir, venjulegir matarafgangar 	Sparkerfi: <ul style="list-style-type: none"> Forþvottur Þvottur 50 °C Skolun Gljáþvottur 48 °C Þurrkun
	<p>Leirtau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Þvær blandað leirtau og hnífapör <p>Magn óreininda:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hálfþurrir, venjulegir matarafgangar 	Hljóðlátari: <ul style="list-style-type: none"> Forþvottur Þvottur 50 °C Skolun Gljáþvottur 63 °C Þurrkun
1h Quick 1h 65°	<p>Leirtau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Þvær blandað leirtau og hnífapör <p>Magn óreininda:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hálfþurrir, venjulegir matarafgangar 	Tímasparnaður: <ul style="list-style-type: none"> Þvottur 65 °C Skolun Gljáþvottur 69 °C Þurrkun
	<p>Leirtau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Viðkvæmt leirtau, hnífapör, plast sem þolir ekki mikinn hita og glös <p>Magn óreininda:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fjarlægið litlar nýjar matarleifar 	Tímasparnaður: <ul style="list-style-type: none"> Þvottur 45 °C Skolun Gljáþvottur 55 °C
	<p>Leirtau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Allt leirtau <p>Magn óreininda:</p> <ul style="list-style-type: none"> Köld skolun, milliþvottur 	Köld skolun: <ul style="list-style-type: none"> Forþvottur
	Notið eingöngu þegar tækið er tömt.	Umhirða vélar 70°C

Athugasemd: Tiltölulega lengri notkunartími í Eco 50° forritinu stafar af lengri bleytti- og þurrktíma. Þetta gerir bestu neyslugildi kleift.

Frekari fyrirspurnir má senda með tölvupósti á: dishwasher@test-appliances.com
Gefið upp vörunúmer (E-Nr.) og framleiðslunúmer (FD) sem finna má á kennispjaldi á hurð vélarinnar.

Upplýsingar um prófstofnanir

Þær stofnanir sem framkvæma prófanir fá leiðbeiningar um samanburðarpróf, t.d. samkvæmt EN60436.

Það eru þau skilyrði til að framkvæma prófanirnar en ekki útkomu eða eyðslu.

Viðbótarstillingar

Hér má finna yfirlit yfir viðbótarstillingar. Það fer eftir stillingum vélarinnar hvaða viðbótarstillingar eru tiltækar en þær má finna á stjórnbordi vélarinnar.

VIÐBÓTARKERFI	NOTKUN
 Half Load	<ul style="list-style-type: none"> Notist þegar ekki er mikið leirtau. Notið minna þvottaefni í hreinsihólfíð en mælt er með fyrir fulla vél. Vinnslutími stytta. Minnkuð vatns- og orkunotkun.

VIÐBÓTARKERFI	NOTKUN
 IntensiveZone	<ul style="list-style-type: none"> Notist þegar um mjög skítugt eða tölvert skítugt leirtau er um að ræða. Setjið mjög skítuga potta og pönnur í neðri rekka og leirtau í efri rekka. Sprautuþrýstingur í neðri rekka er aukinn og hámarkshítastigi haldið lengur. Eykur vinnslutíma og orkunotkun.
 ExtraDry	<ul style="list-style-type: none"> Til að auka þurrkun er meiri gljáskolun og lengri þurrkunar-tími. Hentar sérstaklega til að þurrka plasthluti. Orkunotkun eykst lítillega og vinnslutími er lengdur.


Búnaður

Hér er yfirlit yfir mögulega eiginleika vélarinnar og notkun hennar.

Búnaður er mismunandi eftir tegund vélar.

Efri leirtausskúffa

Raðið bollum og glösum og litlum hnífapörum í efri leirtausskúffuna.

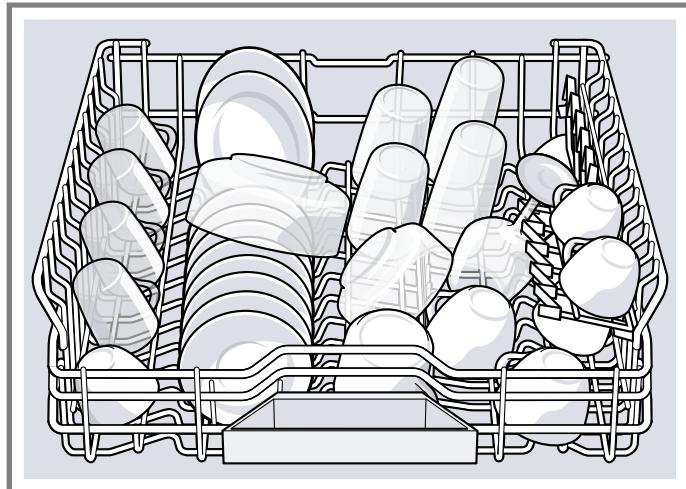


Hægt er að stilla hæð efri rekka til að pláss sé fyrir stærri diska.


Stilling efri leirtausrekka með hliðarstöngum

Stillið hæð efri leirtausrekka til að þvo stóra diska.

- Dragðu út efri leirtausrekkan.
- Til að koma í veg fyrir að óhreinindi falli úr leirtausskúffunni þarf að halda skúffunni til hliðar við efri brún.
- Ýtið sveifunum sem eru vinstra og hægra megin á utanverðri leirtausskúffunni inn á við.

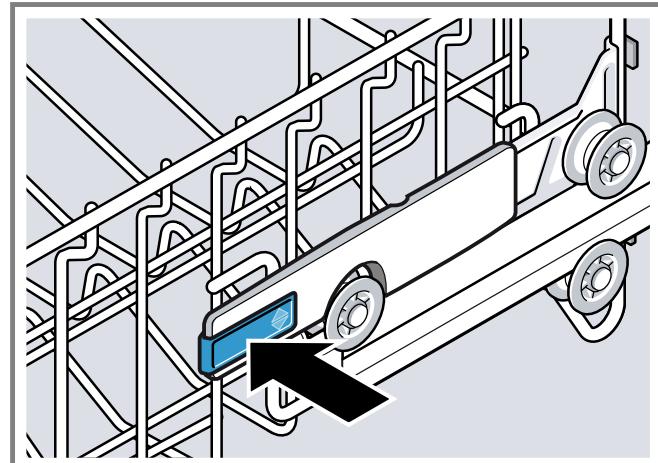

- Hækkið eða lækkið leirtausskúffuna í rétta hæð sem hentar.

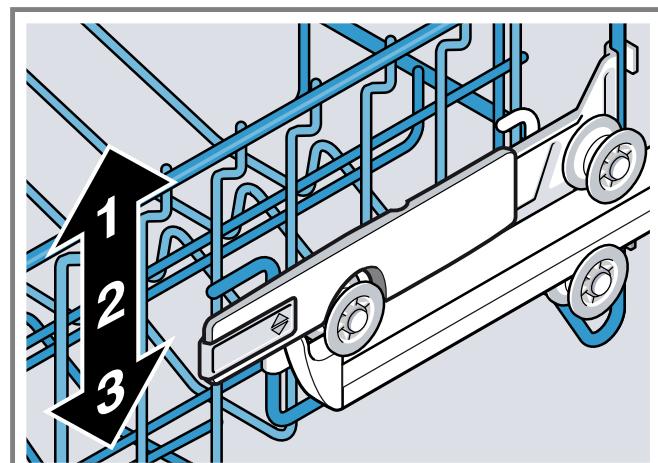


Gangið úr skugga um að leirtausskúffan sé í sömu hæð báðum megin.


- Sleppa stjórnstöngum.
- Leirtausrekkinn smellur á sinn stað.
- Setjið leirtausrekka á sinn stað.

Neðri leirtausrekki

Setjið potta og diskar í neðri leirtausskúffuna.

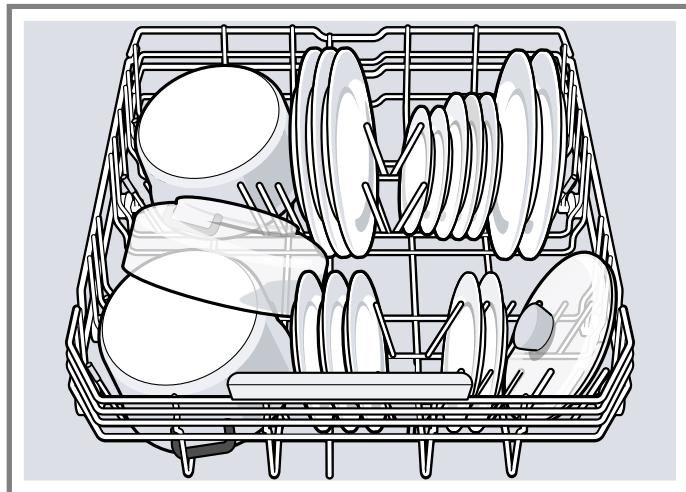


Eins og sjá má er hægt að setja diskar allt að 34 cm að þvermáli í neðri rekka.

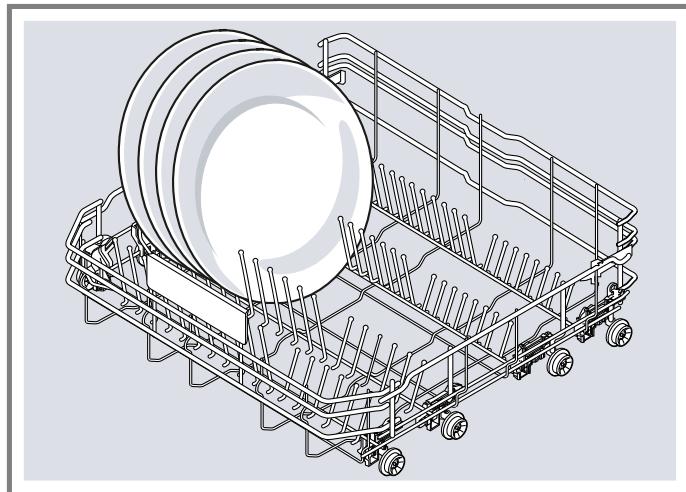

Hnífapararekki

Setjið hnífapör í hnífaparaskúffuna.

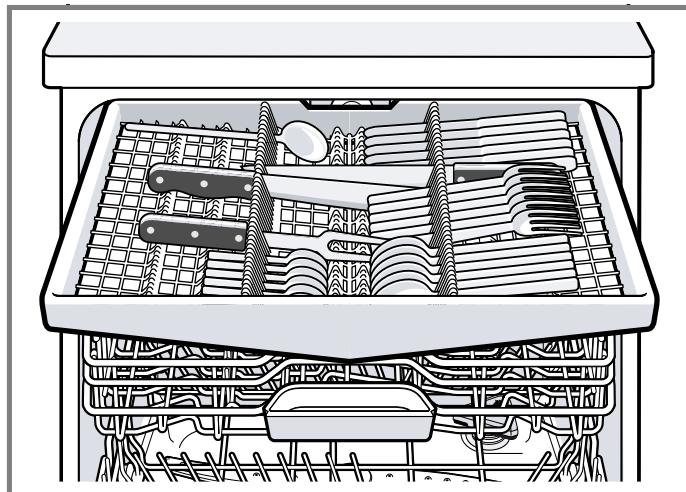


Látið odda eða eggjar vísa niður.
Fyrir stærri hnífapör er hægt að endurstilla hnífaparabakkann.


Stillingar hnífapararekka

Til að rýma fyrir hærri eða breiðari hlutum er hægt að fella hillurnar til hliðar niður og breyta stöðu gataraðanna.

1. Til þess að brjóta niður hliðar körfunnar þarf að ýta sveifinni framan á við ① og fella niður körfuna til hliðanna ②.

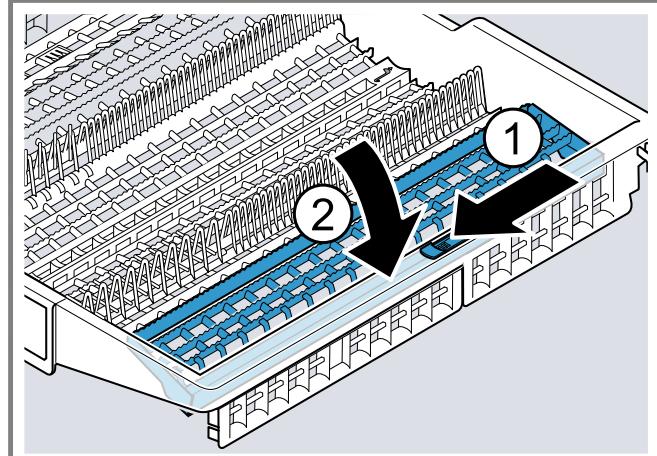


2. Til að brjóta niður fremri gataraðirnar þarf að ýta sveifinni fram á við og breyta stöðu gataraðanna ①.

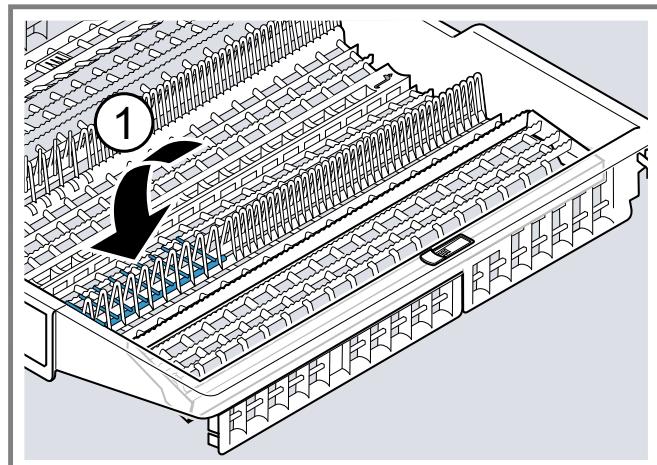


Ráð

Ef á að setja hnífaparaskúffuna í upprunalegt horf þarf að brjóta hliðarnar upp þar til þær heyrast smella aftur á sinn stað.

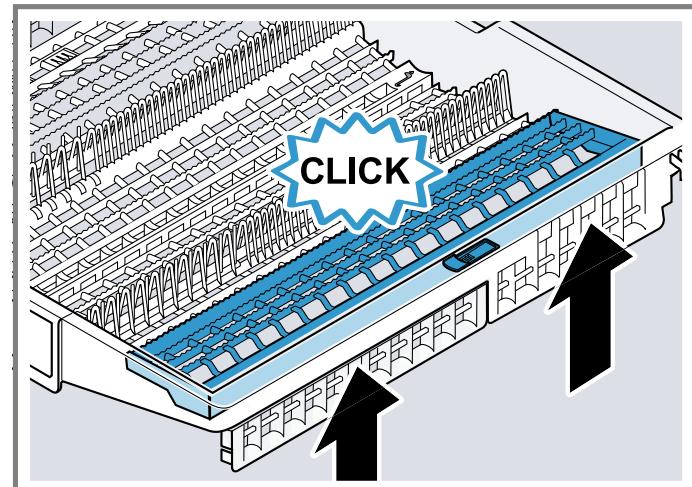

Hilla


Setjið litla bolla og glös eða stærri hnífapör líkt og trésleifar eða framreiðsluáhöld á hilluna eða í plássið fyrir neðan hana.

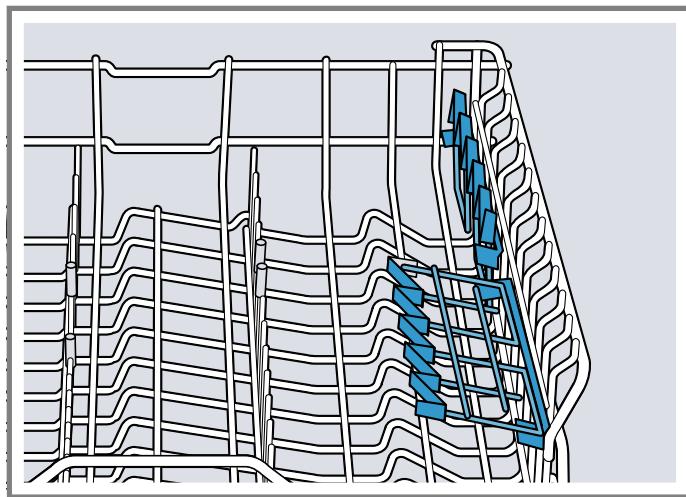

Ef ekki er þörf á hillunni er hægt að ýta henni upp.

Grindur

Notið fellanlegu grindurnar til að raða leirtaui, t.d. diskum, á öruggan hátt.

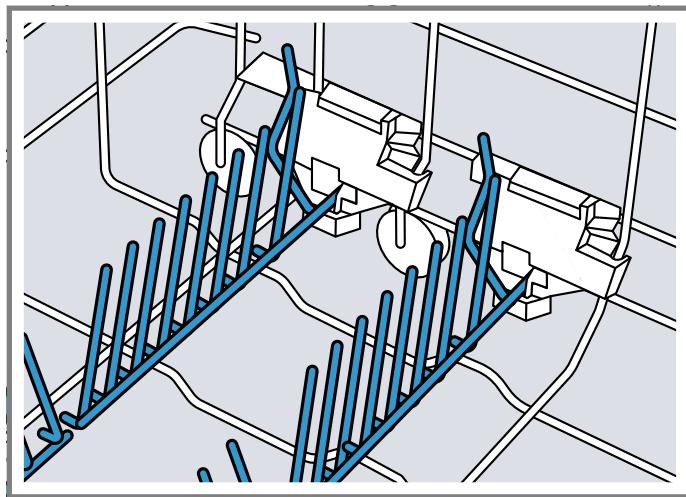

Hæð leirtausrekka

Stillið leirtauskörfurnar í viðeigandi hæð.

Hæð einingar er 86,5 cm með hnífapararekka


HÆÐ	EFRI KARFA	NEDRI KARFA
1 hám. ø	18 cm	33 cm/"34 cm" → Bls. 995
2 hám. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 hám. ø	23 cm	28 cm

Til að fá betra pláss fyrir potta, skálar og glös er hægt að fella grindurnar niður.¹

Grindurnar felldar niður¹

Ef ekki er þörf á grindunum er hægt að fella þær niður.

1. Ýtið sveifinni fram á við ① og fellið grindurnar niður ②.

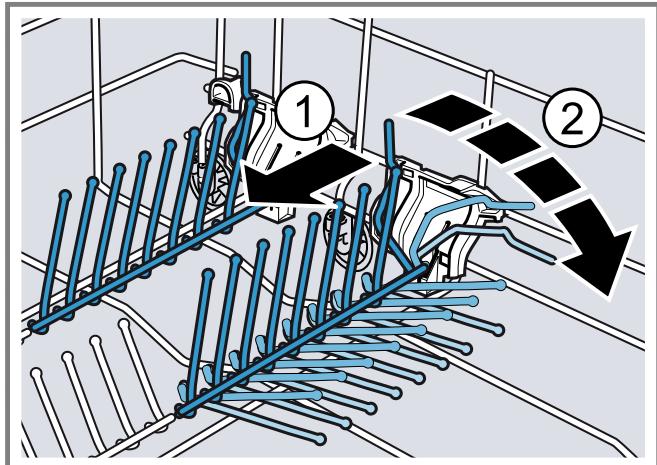

2. Ef þörf er á grindunum er nægt að reisa þær aftur upp.
✓ Grindurnar heyrast smella á sinn stað.

¹ Eftir útbúnaði

Fyrir fyrstu notkun

Fyrsta gangsetning

Stilla verður vélina við fyrstu gangsetningu eða eftir að endurstillt verksmiðjustillingar.

Skilyrði: "Vélin er uppsett og tengd." → Bls. 989

1. "Áfylling salts fyrir upppvottavélar." → Bls. 997
2. "Áfylling gljáa." → Bls. 998
3. "Kveikt á vélinni." → Bls. 1001

4. "Stilling vatnsmýkingarefnis." → Bls. 997

5. "Stillingar aukagljáa." → Bls. 998

6. Fyllið á með "hreinsiefni." → Bls. 999

7. Ræsiðstillingu með hæsta þvottahitastig án leirtaus.

Við mælum með það keyra tækið án leirtaus fyrir fyrstu notkun vegna hugsanlegra vatnsblettu og annarra leifa.

Ráð: Þessum og öðrum grunnstillingum má breyta hvenær sem er.

Vatnsmýkingarefni

Hart, kalkríkt vatn getur skilið eftir kalkleifar á leirtaui og í vélinni og stíflað hluta vélarinnar.

Til þess að ná sem bestum þvotti er hægt að mykja vatn með vatnsmýkingarefni eða salti fyrir upppvottavélar. Til að forðast skemmdir á vélinni mykið vatn með hærra en 7 °dH í hörku.

Yfirlit yfir stillingar vatnshörku

Hér má finna yfirlit yfir stillingar gilda vatnshörku.

Hægt er að fá upplýsingar um hörku vatns frá vatnsveitum eða með vatnshörkuprófunum.

VATNSHARKA °DH	HÖRKUSVIÐ	MMÓL/L	GILDISSTILLING
0 - 6	mjúkt	0 - 1,1	H00
7 - 8	mjúkt	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	miðlungs	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	miðlungs	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	miðlungs	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	hart	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	hart	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	hart	5,5 - 8,9	H07

Athugasemd: Stilltu vélina á viðeigandi vatnshörku.

→ "Stilling vatnsmýkingarefnis", Bls. 997

Ef vatnsharkan er 0 - 6 °dH má sleppa bæði salti fyrir uppvottavélar og vatnsmýkingarefni.

→ "Slökkt á kerfi vatnsmýkingarefnis", Bls. 998

Salt fyrir upppvottavélar

Hægt er að mykja vatn með salti fyrir upppvottavélar.

Áfylling salts fyrir upppvottavélar

Ef gaumljós salts logar skal fyllt á salt í salthólfíð áður en kerfi er sett í gang. Neysla á sérstöku salti fer eftir hörku vatnshörku. Því meiri hörku vatnsins, því meiri neysla á sérstöku salti.

ATHUGIÐ!

- Hreinsiefni geta spilt virkni vatnsmýkingarefna.
 - Notið eingöngu salt fyrir upppvottavélar í þar til gert hólf.
- Sérstakt salt fyrir upppvottavélar getur skemmt þvottageyminn vegna tæringar.
 - Til að skola yfirflæðandi salti úr þvottageymi skal fylla á saltgeymi áður en kerfi er ræst.

1. Skrúfið lokið af salthólfinu og fjarlægið.

2. Við fyrstu notkun skal fylla hólfíð af vatni.

3. **Athugasemd:** Notið eingöngu salt sem er sérstaklega gert fyrir upppvottavélar.

Ekki nota salttöflur.

Ekki nota borðsalt.

Fyllið salthólfíð af salti fyrir upppvottavélar.

Stilling vatnsmýkingarefnis

Stillið vélina á viðeigandi hörkustig.

1. Finnið vatnshörkustig og viðeigandi gildi.
→ "Yfirlit yfir stillingar vatnshörku", Bls. 997
2. Ýtið á .
3. Ýtið á Setup 3 sec. í 3 sekúndur til að opna grunnstillingar.
 - ✓ Skjáinn sýnir Hxx.
 - ✓ Skjáinn sýnir **set**.
4. Ýtið endurtekið á Start þar til viðeigandi vatnsharka hefur verið stillt.
Verksmiðjustilling hefur gildið H04.
5. Ýttu á Setup 3 sec. í 3 sekúndur til að vista stillingar.

1. Skrúfið lokið af salthólfinu og fjarlægið.


2. Við fyrstu notkun skal fylla hólfíð af vatni.

3. **Athugasemd:** Notið eingöngu salt sem er sérstaklega gert fyrir upppvottavélar.

Ekki nota salttöflur.

Ekki nota borðsalt.

Fyllið salthólfíð af salti fyrir upppvottavélar.

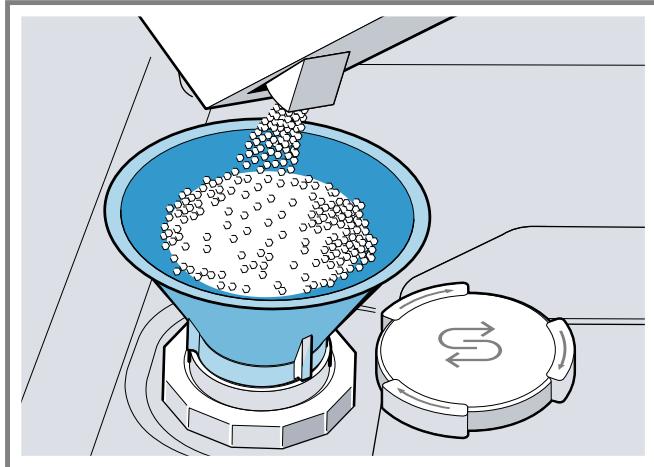

Fyllið salthólfni af salti fyrir uppvottavélar. Vatnið í hólfini lekur út.

- Setjið lokið aftur á hólfíð og festið vel.

Slökkt á kerfi vatnsmýkingarefnis

Ef þú notar samsett þvottaefni með saltuppbót er hægt að slökkva á gaumljósi salts.

Athugasemdir

Til að koma í veg fyrir skemmdir á vélinni skal einungis slökkt á gaumljósinu í eftifarandi tilvikum:

- Vatnsharka er að hámarki 21 °dH og notast er við samsett þvottaefni með saltuppbót. Samkvæmt framleiðanda er einungis hægt að nota samsett þvottaefni upp að vatnsþörku 21 °dH án þess að bæta við salti.

Notkun gljáa

Gljái


Notið gljáa til að ná sem bestri þurrkun.

Notið einungis gljáa fyrir heimilisuppvottavélar.

Áfylling gljáa

Pegar gaumljós gljáa logar skal fyllt á gljáa. Notið einungis gljáa fyrir heimilisuppvottavélar.

- Ýtið á flipa á loki gljáhólfsins ① og lyftið ②.

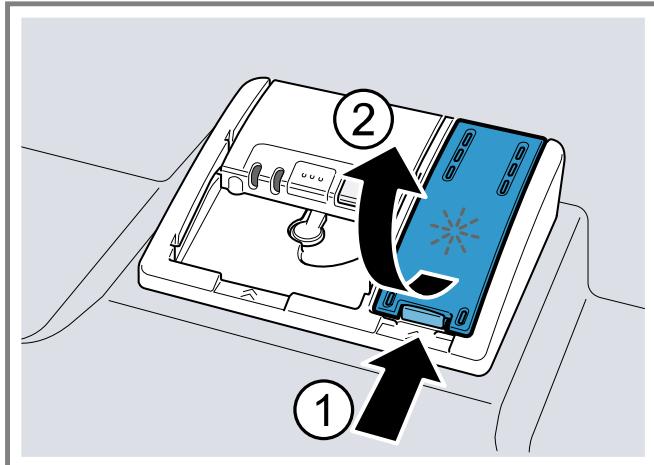

- Fyllið hólfni af gljáa upp að merkingu hámarks.

- Vatnsharka er undir 0 - 6 °dH. Hægt er að sleppa salti fyrir uppvottavélar.

- Ýtið á
- Ýtið á Setup 3 sec. í 3 sekúndur til að opna grunnstillingar.
- Skjáinn sýnir Hxx.
- Skjáinn sýnir set.
- Ýtið endurtekið á Start þar til til skjáinn sýnir H00.
- Ýttu á Setup 3 sec. í 3 sekúndur til að vista stillingar.
- Slökkt er á vatnsmýkingarefnin og gaumljós salts er óvirk.

Endurnýjun vatnsmýkingarefnis


Til að viðhalda virkni mykingarkerfisins framkvæmir vélin reglubundna endurnýjun kerfisins. Endurnýjun mykingarkerfisins er framkvæmd í öllum kerfum fyrir lok aðalþvotts. Það lengir vinnslutíma og eyðslu, t.d. vatn og orku.

Yfirlit yfir eyðslu endurnýjunar vatnsmýkingarefnis

Hér má finna yfirlit yfir hámarks viðbótartíma og eyðslu við endurnýjun vatnsmýkingarefnis.

Endurnýjun vatnsmýkingarefnis eftir x margar skolanir	6
Viðbótartími í mínutum	7
Aukin vatnsnotkun í lítrum	5
Aukin orkunotkun í kWh	0,05

Uppgefin eyðsla eru mæld á rannsóknarstofu í samræmi við gildandi staðla og ákvörðuð með Eco 50° áætluninni og verksmiðjustillingu fyrir 13 - 16 °dH vatnshörku.

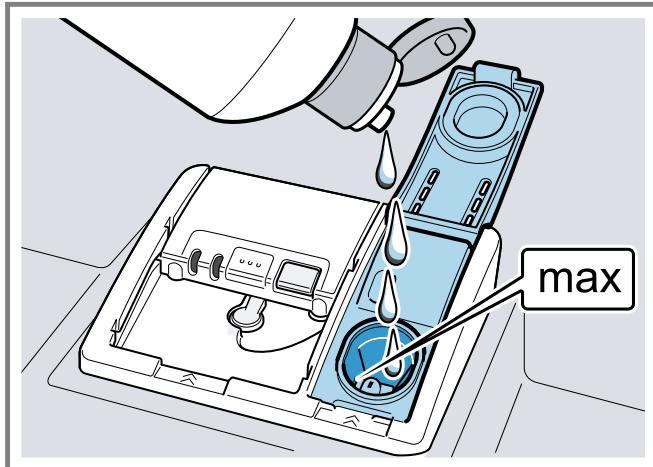

- Ef gljái hefur flætt uppúr hólfini skal þrífa það. Aukið magn gljáa í vélinni getur leitt til of mikillar froðumyndunar.
- Lokið gljáhólfini.
- Flipinn smellur á sinn stað.

Stillingar aukagljáa

Ef för og vatnsblettir eru á leirtauí eftir þvott skal breyta stillingum.

- Ýtið á
- Ýtið á Setup 3 sec. í 3 sekúndur til að opna grunnstillingar.

- ✓ Skjárinna sýnir Hxx.
 - ✓ Skjárinna sýnir **set**.
3. Ýtið endurtekið á Setup 3 sec. þar til skjárinna sýnir gildi verksmiðjustillingarinnar sem er r05.
 4. Ýtið endurtekið á Start þar til viðeigandi gljáþvottastilling er valin.
 - Lágt gildi bætir litlum gljáá við skolvatnið og dregur úr vatnsröndum á leirtau.
 - Hærri gildi eykur gljáá í skolvatni, dregur úr vatnsblettum og skilar betri þurrkun.
 5. Ýttu á Setup 3 sec. í 3 sekúndur til að vista stillingar.

Slökkt á notkun gljáá

Ef þú notar þvottaefni með gljáá er hægt að slökkva á gaumljósi gljáá.

Ráð: Virk gljáánokun er takmörkuð fyrir samsett hreinsiefni. Betri árangur næst með notkun gljáá.

1. Ýtið á .
2. Ýtið á Setup 3 sec. í 3 sekúndur til að opna grunnstillingar.
- ✓ Skjárinna sýnir Hxx.
- ✓ Skjárinna sýnir **set**.
3. Ýtið endurtekið á Setup 3 sec. þar til skjárinna sýnir gildi verksmiðjustillingarinnar sem er r05.
4. Ýtið endurtekið á Start þar til til skjárinna sýnir r00.
5. Ýttu á Setup 3 sec. í 3 sekúndur til að vista stillingar.
- ✓ Slökkt er á gljákerfi og gaumljós gljáá er óvirk.

Þvottaefni

Hentug þvottaefni

Notið aðeins þvottaefni ætlað uppþvottavélu. Bæði venjuleg og samsett þvottaefni henta.

Til þess að fá sem bestan þvotta- og þurrkunarárangur notið þvottaefni ásamt "salti fyrir uppþvottavélar" → Bls. 997 og "gljáá" → Bls. 998.

Nútíma, afkastamikil hreinsiefni nota aðallega kalklitla formúlu með ensínum. Ensímin brjóta niður sterkjum og leysa upp prótein. Yfirleitt eru súrefnisbundin bleikiefni notuð til að fjarlægja litaða bletti s.s. tómatsósu eða te.

Athugasemd: Fylgið leiðbeiningum frá framleiðanda þvottaefnisins.

Töflur

Töflur henta fyrir öll þvottakerfi og ekki þarf að mæla skammtana.

Í styttri kerfum er ekki öruggt að töflurnar leysist alveg upp og leifar af þeim geta orðið eftir. Það kann að hafa áhrif á gæði þvottarins.

Uppþvottaduft

Mælt er með að nota þvottaduft fyrir styttri kerfi.

Aðlagið skammtinn eftir því hversu óhreint leirtauið er.

Fljótandi þvottaefni

Fljótandi þvottaefni eru hraðvirkari og mælt er með því fyrir styttri kerfi án forþvottar.

Fljótandi þvottaefni getur leikið úr sápuhólfinu enda þótt hreinsiefnishólf sé lokað. Það er ekki galli og kemur ekki að sök í eftirfarandi aðstæðum:

- Valið er kerfi án forþvottar.
- Tímastilling er ekki notuð.

Aðlagið skammtinn eftir því hversu óhreint leirtauið er.

Einfalt þvottaefni

Einfalt þvottaefni eru vörur sem innihalda ekkert nema hreinsiefni t.d. uppþvottaduft eða fljótandi uppþvottaefni. Með dufti eða fljótandi þvottaefni er hægt að aðlaga skammtinn eftir hversu óhreint leirtauið er.

Til að ná sem besta þvotti og þurrkun og til að forðast skemmdir á vélinni skal að auki nota "salt" → Bls. 997 og "gljáá" → Bls. 998.

Samsett þvottaefni

Auk hefðbundinna þvottaefna er boðið upp á úrval af vörum með viðbótarefnum. Til viðbótar við hreinsiefnið inni halda þessar vörur einnig gljáá og salt (3 í 1) og eftir samsetningu (4 í 1, 5 í 1, ...) viðbótarefni s.s. glervörn eða gljáá fyrir stál. Samkvæmt framleiðanda virka samsætt þvottaefni aðeins upp að vatnshörku 21 °dH. Ef vatnsharka er yfir 21 °dH verður að bæta við salti og gljáá. Fyrir bestu útkomu þvottar og þurrkunar í vatnshörku 14 °dH mælum við með því að bæta við salti og gljáá. Ef samsætt þvottaefni er notað aðlagast skolunarkerfið sjálfkrafa til að fá sem besta skolun og þurrkun.

Óhentug þvottaefni

EKKI skal nota þvottaefni sem geta valdið skemmdum á búnaði eða verið hættuleg heilsu þinni.

Handsápa

Handsápa getur valið aukinni froðumyndun og skemmdum á búnaði.

Þvottaefni sem innihalda klór

Leifar af klór á leirtaui geta stofnað heilsu þinni í hættu.

Ráð um þvottaefni


Fylgið leiðbeiningum þegar þvottaefni eru notuð.

- Þvottaefni sem merkt eru "Bio" eða "Eco" hafa yfirleitt minna magn virkra hreinsiefna (af umhverfisástæðum) eða sleppa ákveðnum innihaldsefnum alveg. Það getur leitt til þess að þvottavirknin sé minni.
- Stillið gljákerfi og vatnsmýkingarkerfi eftir því hvort venjulegt eða samsætt þvottaefni er notað.
- Samkvæmt framleiðanda getur samsætt þvottaefni með auka salti eingöngu verið notað upp að vatnshörku 21 °dH, án þess að bæta við salti fyrir uppþvottavélar. Fyrir bestu útkomu þvottar og þurrkunar í vatnshörku 14 °dH mælum við með því að bæta við salti.
- Til að forðast að þvottaefnið festist við hendur skal aðeins handleika þvottaefni í vatnsupplysanlegu slíðri með þurrum höndum og setjið það aðeins í þurrt hreinsiefnihólf.
- Jafnvel þó gaumljós gljáá og/eða salts lýsi mun kerfi virka sem skyldi ef samsætt þvottaefni er notað.
- Virk gljáánokun er takmörkuð fyrir samsætt hreinsiefni. Betri árangur næst með notkun gljáá.

- Notið töflur með sérstakri þurrkunarvirkni.


Fyllt á þvottaefnið

- Ýtið á láshnappinn til að opna hreinsihólfíð.
- Fyllið hreinsihólfíð af þvottadufti.

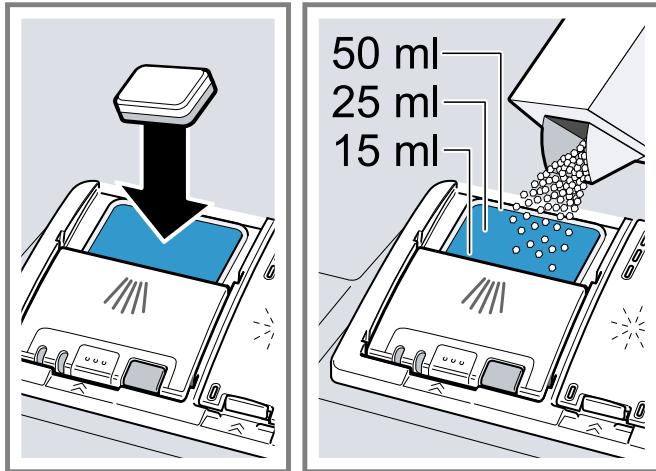

Ef þú notar töflur þá dugar ein. Leggið töflu í hólfíð.
Ef þú notar duft eða fljótandi þvottaefni skal fylgja leiðbeiningum framleiðanda um skammtastærð.
Fyrir meðal óhreinindi duga 20 ml - 25 ml af þvottaefni. Ef leirtau er ekki mjög óhreint dugar lægra magn en gefið er upp.

- Lokaðu hreinsihólfinu.

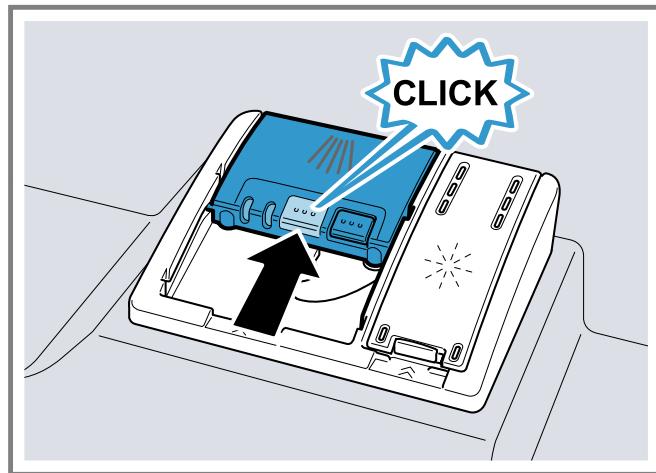

- Flippinn smellur á sinn stað.
- Hreinsihólfíð opnast sjálfkrafa á réttum tíma í þvottakerfinu. Duft og fljótandi þvottaefni leysast upp í vélinni. Töflur fara í töflubakkann og dreifast þaðan. Ekki setja aðskotahluti í töfluhólfíð, það getur hindrað upplausn töflunnar.

Ráð: Ef þú notar uppfvottaduft og velur kerfi með forskolun, geturðu bætt við dufti stráðu innan á hurð vélarinnar.

Leirtau

Einungis nota leirtau sem þolir þvott í uppfvottavél.

Athugasemdir: Skreytingar, áhlutir og silfur getur upplistast eða litast við þvott. Viðkvæmar gerðir glers geta orðið skýjaðar eftir nokkra þvotta.

Skemmdir á gleri og leirtaui

Pvoið eingöngu glös og postulín sem framleiðandi hefur sagt að séu örugg fyrir uppfvottavél. Forðastu skemmdir og tjón á leirtaui.

ORSÓK	TILMÆLI
Eftirfarandi leirtau er ekki mælt með að þvo í uppfvottavél:	Pvoið einungis borðbúnað sem merktur er fyrir uppfvottavélar.
<ul style="list-style-type: none"> Hnífapör og borðbúnaður úrtré Skrautgler, list- og handverksmunir og antík Óvarmapolnir plasthlutir Leirtau úr kopar og tini Leirtau þakið ösku, vaxi, fitu eða málningu Mjög lítið leirtau 	
Efnasamsetning þvottaefnis veldur skemmdum.	Notið þvottaefni sem framleiðandi viðurkennir.
Mjög ætandi basísk eða sú hreinsiefni, ætluð fyrir iðnað eða atvinnurekstur, eru ekki örugg fyrir uppfvottavélar.	Ef þú notar mjög ætandi, basísk eða sú hreinsiefni ætluð fyrir iðnað eða atvinnurekstur skaltu alls ekki setja hluti úr áli í vélina



Raðað inn leirtaui

Raðið leirtauinu rétt í til að þvotturinn takist sem best og komið sé í veg fyrir skemmdir á leirtauinu og tækinu.

Ráð

- Með notkun vélarinnar sparast orka og vatn miðað við uppfvott í höndum.
- Til að spara orku og vatn ætti ekki að setja meira en uppfefinn borðbúnað í vélina (Hefðbundið álag með diskum og hnífapörum).

- Til að ná sem bestum árangri í þvotti og þurrkun þarf að raða leirtaui með bungum eða dældum á ská þannig að vatnið geti runnið af þeim.

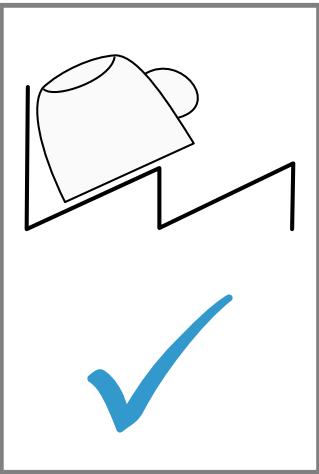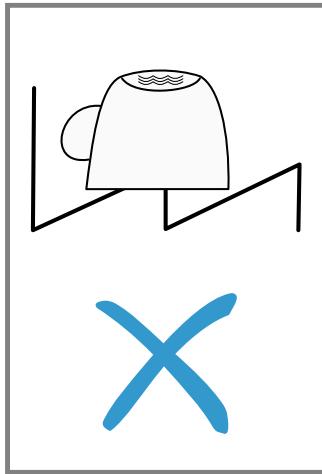

- Ekki setja smáhluti í töfluhólfíð og forðist að hylja hreinsihólfíð með leirtaui.



1. Fjarlægðu stærri matarleifar af leirtauinu.

Skolaðu ekki leirtauið með rennandi vatni til að spara auðlindir.

2. Raðaðu leirtauinu í vélina og gætta að eftirfarandi:

- Setjið mjög skítugt leirtau t.d. potta í neðri leirtausrekka. Vegna sterkari úða fæst betri þvottur þar.
- Til að koma í veg fyrir skemmdir á leirtauinu skaltu raða því þannig að það sé öruggt og stöðugt.
- Þegar hnífapör eru tekin úr vélinni skaltu láta beittu hlið þeirra vísa niður til að forðast meiðsli.
- Setjið glös og skálar í þannig að opið vísi niður til að vatn safnist ekki fyrir í þeim.
- Varist að hindra úðaarmana frá því að snúast.

Þvottur leirtaus

⚠ VIÐVÖRUN

Hætta á slysum!

- Heitt leirtau getur valdið bruna. Heitt leirtau er viðkvæmt, getur brotnað og valdið meiðslum.
- Leyfið leirtau að kólna aðeins að kerfi loknu og tæmið svo vélina.

1. Til að koma í veg fyrir að vatnsdropar falli á leirtau skal vélín tæmast neðan frá.
2. Skoðið geym vélar og fylgihluti og þrífið burt óhreinindi ef þörf er á.
→ "þrif og umhirða", Bls. 1004

Grundvallaratriði varðandi notkun

Kveikt á vélinni

- Ýtið á ⏱.

Kerfið Eco 50° er forvalið.

Eco 50° kerfið er sérstaklega umhverfisvænt kerfi og tilvalið fyrir meðalskítugt leirtau. Það er skilvirkasta kerfið sem sameinar rétta orku- og vatnsnotkun fyrir þannig leirtau og er samkvæmt reglugerðir ESB um visthönnun. Ef vélín er ekki notuð í 10 mínútur slekkur hún sjálfkrafa á sér.

Kerfi stillt

Stilltu kerfi sem hentar óhreinindum leirtausins.

- Ýtið á viðeigandi kerfistakka.
- ✓ Kerfi er stillt og takki kerfis blikkar.
- ✓ Vinnslutími kerfis sem eftir er birtist á skjánum.

Stilling viðbótarkerfa

Að auki er hægt að bæta viðbótarkerfum við valið þvottakerfi.

Athugasemd: Viðbótaraðgerðir sem eru í boði fer eftir því hvaða kerfi hefur verið valið.

- Ýtið á takka viðbótarkerfis.
→ "Viðbótarstillingar", Bls. 994

- ✓ Viðbótarkerfi er stillt og takki viðbótarkerfis blikkar.

Stilling forvals tíma

Hægt er að forstilla upphafstíma kerfis í allt að 24 klukkustundir.

1. Ýtið á ⏱.
- ✓ "h:01" birtist á skjánum.
2. Notaðu ⏱ til að velja tíma til að hefja þvottakerfi.
3. Ýtið á Start.
- ✓ Forval á tíma er virkt.

Ráð: Slökkt er á forvali tíma ef ýtt er á ⏱ endurtekið eða þar til skjáinn "h:00" birtist.

Kerfi sett í gang

- Ýtið á Start.
- ✓ Kerfinu er lokið þegar "0h:00m" birtist á skjánum.

Athugasemdir

- Ef ætlunin er að setja leirtau í vélina eftir að kerfi er byrjað, ekki nota töfluhólfíð sem handfang fyrir efri leirtausrekka. Þú gætir komist í snertingu við hálfuppleysta töflu.

- Aðeins er hægt að breyta um kerfi með því að hætta við það.
→ "Kerfi stöðvað", Bls. 1002
- Til að spara orku slekkur tækið á sér 1 mínútu eftir að kerfið klárast. Ef hurðin er opnuð strax og kerfið klárast slekkur tækið á sér eftir 4 sekúndur.

Kerfi truflað

Athugasemdir: Ef upphituð vél er opnuð, hallaðu fyrst hurðinni í nokkrar mínútur og lokaðu svo. Þetta kemur í veg fyrir að ofþrýstingur myndist í tækinu sem gæti opnað hurðina.

1. Opnið hurðina á tækinu varlega.
2. Ýtið á ⏪.
- ✓ Kerfið vistast og vélin slekkur á sér.
3. Til að kerfi haldi áfram ýtið á ⏪.
4. Lokið hurð vélar.

Kerfi stöðvað

Til að slökkva á kerfi áður en því er lokið eða til að skipta um kerfi verður að hætta við það.

1. Vélarhurð opnuð.
2. Ýtið á **Reset 4 sec.** í u.p.b 4 sekúndur.
3. Lokið hurð vélar.
- ✓ Hætt er við kerfið og því lýkur eftir u.p.b. 1 mínútu.

Slökkt á vélinni

1. Fylgið leiðbeiningum um "örugga notkun" → Bls. 988.
2. Ýtið á ⏪.

Ráð: Ef ýtt er á ⏪ á meðan á þvotti stendur er kerfið stöðv-að. Þegar kveikt er aftur á vélinni heldur kerfið sjálfkrafa áfram.

Grunnstillingar

Hægt er að breyta grunnstillingum tækisins eftir þörfum.

Yfirlit yfir grunnstillingar

Grunnstillingarnar fara eftir útbúnaði tækisins.

GRUNNSTILLING	SKJÁTEXTI	VAL	LÝSING
Vatnsharka	H04 ¹	H00 - H07	Stillið vatnsmýkingarkerfi að hörku vatns. Stigið H00 slekcur á vatnsmýkingarkerfi.
Aukinn gljái	r05 ¹	r00 - r06	Stillingar aukagljáa. Stig r00 slekcur á aukagljáa.
Mjög mikil þurrkun	d00 ¹	d00 - d01	Við gljáskolun er hitastið aukið og því næst betri þurrkun. Því gæti vinnslutími aukist lítillega. Athugasemd: Hentar ekki viðkvæmu leirtaui. Kveikt "d01" eða slökkt "d00" á mjög mikilli þurrkun.
Heitt vatn	A00 ¹	A00 - A01	Stillið tengingar kalda og heita vatnsins. Aðeins skal tengja tækið við heitt vatn ef heita vatnið er hitað á orkunýtandi máta og viðeigandi uppsetning er tiltæk, t.d. með sólarorku og hringrás. Hitastig vatns skal vera að minnsta kosti 40 °C og í mesta lagi 60 °C. "A01" kveikt á heitu vatni eða oder "A00" slökkt.
Innri lýsing	E02 ¹	E00 - E02	Innri lýsing. <ul style="list-style-type: none">• Þegar stillt er á "E00" er innri lýsing ekki virk.• Þegar stillt er á "E01" er lýsing á AF/Á takka virk.• Með því að stilla á "E02" kvíknar innri lýsing þegar hurðin er opnuð. Innri lýsing slokknar sjálfkrafa er hurðin er opin í 10 mínutur.
Time-beam-on-floor	S01 ¹	S00 - S01	Kveikt eða slökkt á Time-beam-on-floor. Á meðan á kerfinu stendur er upplýsingum um framvindu, s.s. tímaval, kerfi eða tími sem eftir er af kerfi varpað á gólf fyrir neðan hurð vélar. Ef sökkull er fyrir framan eða uppsetning innréttigarhurðar er skjáinn ekki sýnilegur. Stig "S00" slekcur á Time-beam-on-floor.
Styrkur hljóðmerkis	b02 ¹	b00 - b03	Stýring styrks hljóðmerkis. Stig "b00" slekcur á hljóðmerki. Ef Eco þurrkunaraðgerð er virk mun vélín ekki gefa frá sér hljóðmerki að kerfi loknu.
Sjálfvirk hurðaropnun	o02 ¹	o00 - o02	Kveikt eða slökkt á sjálfkrafa hurðaropnun á meðan á þurrkun stendur. Ef aðgerðin er virkjuð gæti keyrslutíminn aukist. Eftirfarandi stillingar eru mögulegar: <ul style="list-style-type: none">• Þegar stillt er á, "o00" Slökkt er á sjálfkrafa hurðaropnun á öllum kerfum• Þegar stillt er á, "o01" Kveikt er á sjálfkrafa hurðaropnun á öllum kerfum• Þegar stillt er á, "o02" Kveikt er á sjálfkrafa hurðaropnun einungis í Eco 50°C kerfinu → "Sjálfvirk hurðaropnun", Bls. 988
Stilling framleiðanda	rE	Sett í gang með Start YES	Vél stillt á verksmiðjustillingar. Stilla verður vélina fyrir fyrstu gangsetningu.

¹ Stillingar framleiðanda (geta verið með frávik eftir gerð tækisins)

GRUNNSTILLING	SKJÁTEXTI	VAL	LÝSING
		Staðfestið með Start	

¹ Stillingar framleiðanda (geta verið með frávik eftir gerð tækisins)

Grunnstillingum breytt

1. Vélarhurð opnuð.
2. Ýtið á .
3. Ýtið á Setup 3 sec. í 3 sekúndur til að opna grunnstillingar.
- ✓ Skjárinn sýnir Hxx.
- ✓ Skjárinn sýnir **Set**.

4. Ýtið endurtekið á Setup 3 sec. þar til skjárinn sýnir viðeigandi stillingu.
5. Ýtið endurtekið á Start eða þar til skjárinn sýnir viðeigandi gildi.
Hægt er að breyta fleiri stillingum.
6. Ýttu á Setup 3 sec. í 3 sekúndur til að vista stillingar.
7. Lokið hurð vélar.

þrif og umhirða

Þrífið og hirðið vel um vélina ykkar til að tryggja endingu.

þrif á geymi vélarinnar

VIÐVÖRUN

Hætta á heilsuskaða!

- Notkun hreinsiefna sem innihalda klór geta haft slæm á hrif á heilsuna.
- Ekki nota hreinsiefni sem innihalda klór.
- 1. Fjarlægið gróf óhreinindi að innan með rökum klút.
- 2. Fyllið hreinsihólf af hreinsiefni.
- 3. Veljið kerfi með hæsta hitastigi.
- 4. "Setjið kerfi í gang án leirtaus." → Bls. 1001

Hreinsiefni

Notið aðeins hreinsiefni ætluð hreinsun á vélum.

→ "Örugg notkun", Bls. 988

Ábendingar um umhirðu tækja

Fylgið ábendingum um umhirðu tækja til að halda vélinni í góðu ásigkomulagi.

AÐGERÐIR	KOSTIR
þurrkið reglulega af þéttingu um hurðar, framhlíð vélar og stjórnborðinu með rökum klút og hreinsiefni.	Hlutir vélar eru hreinir.
Hafið rifu á vélarhurð ef hún er ekki notuð í ákveðinn tíma.	Pannig kemur ekki vond lykt í vélina.

Machine Care

Útfellingar geta valdið vandamálum á vélinni, t.d. vegna matarleifa eða kalks. Til að koma í veg fyrir bilanir og lykt þarf að hreinsa vélina reglulega.

Machine Care er hentugasta kerfið í tengslum við hreinsiefni fyrir vélina og hreinsun hennar.

Machine Care er kerfi sem fjarlægir ýmiss konar útfellingar í einni skolun. Hreinsunin er í tveimur þrepum:

ÞREP	FJARLÆGING Á	ÞVOTTAEFNI	STAÐSETNING
1	Fita og kalk	Hreinsivökvi eða duft til að hreinsa vélina.	Inni í tækinu, t.d. flaska í hnífapara-skúffunni eða duft inni í tækinu.
2	Matarleifar og útfellingar	Hreinsiefni fyrir vélina	Hólf fyrir hreinsiefni

Til að hreinsunin takist sem best skammtar kerfið hreinsiefniin aðskilið hvort frá öðru í viðkomandi hreinsibreiði. Þess vegna er nauðsynlegt að setja hreinsiefnin hvert á sinn stað. Þegar táknið fyrir Machine Care í stjórnborðinu lýsir eða stjórnborðið ráðleggur það er Machine Care keyrt án leirtaus. Eftir að Machine Care hefur verið framkvæmdur slokknar á táknið. Ef tækið er ekki útbúið með áminningu mælum við með því að framkvæma hreinsun vélarinnar á 2 mánaða fresti.

- Ef Machine Care hefur ekki verið rframkvæmt eftir 3 skolánir slokknar á táknið fyrir Machine Care sjálfkrafa.
- Til að ná sem bestum afköstum við hreinsunina þarf að gæta að því að setja hreinsiefnin á réttan stað.
- Farið eftir öryggisleiðbeiningum á umbúðunum fyrir viðhalds- og hreinsiefni fyrir uppbottavélar.

1. Fjarlægið gróf óhreinindi að innan með rökum klút.
2. Hreinsið sigtin.
3. Setjið hreinsiefnið í innrými vélarinnar.
- Notið aðeins hreinsiefni sem er sérstaklega ætlað fyrir uppbottavélar.
4. Fyllið á hólfíð fyrir hreinsiefni í hreinsihólfinu þar til það er alveg fullt.
Bætið ekki hreinsiefni til viðbótar í innrými tækisins.
5. Ýtið á .
6. Ýtið á Start.
- ✓ Machine Care er framkvæmd.

Machine Care framkvæmið


Athugasemdir

- Látið kerfið Machine Care ganga án þess að setja leirtau í vélina.
- Notið aðeins skol- og hreinsiefni sem er sérstaklega ætlað fyrir uppbottavélar.
- Gætið þess að láta ekki neina hluti úr áli, t.d. fitusíur úr háfum eða álpotta vera í skolrými vélarinnar.

- ✓ Þegarkerfið endar slokknar táknið fyrir Machine Care.

Síukerfi

Síukerfið síar gróf óreinindi frá niðurfalli.

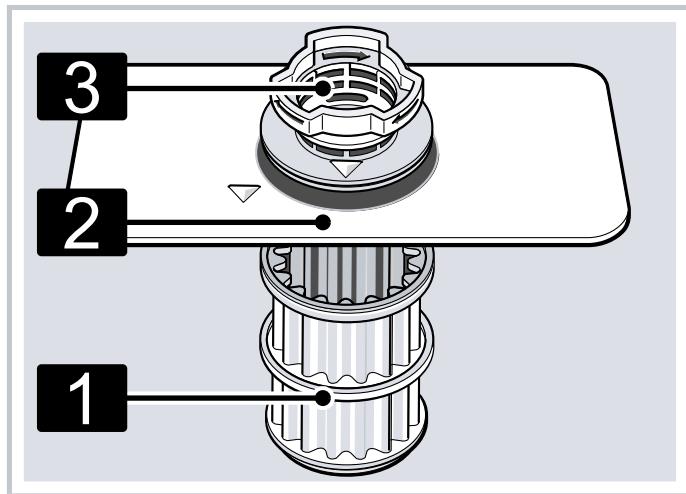


1	Mjög fín sía
2	Fín sía
3	Gróf sía


Þrif á síu

Óreinindi úr skolvatni geta stíflað síurnar.


1. Athugið eftir hvern þvott hvort einhverjar leifar séu í síunni.
2. Snúið grófu síunni rangsælis ① og fjarlægið síukerfið ②.
 - Gakktu úr skugga um að engir aðskotahlutir falli í botnsskálina.

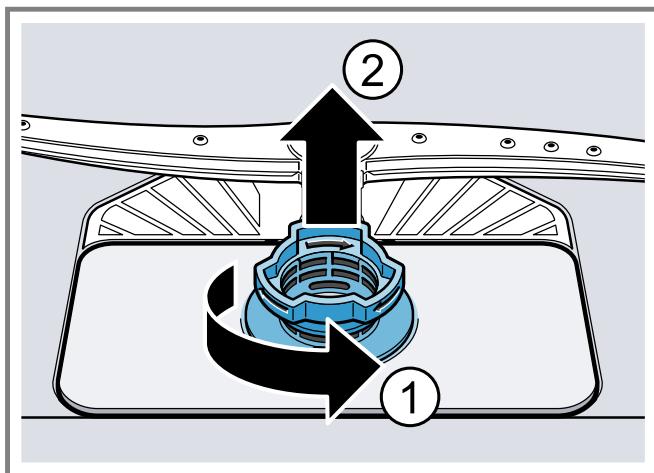


3. Togið örsíuna niður.

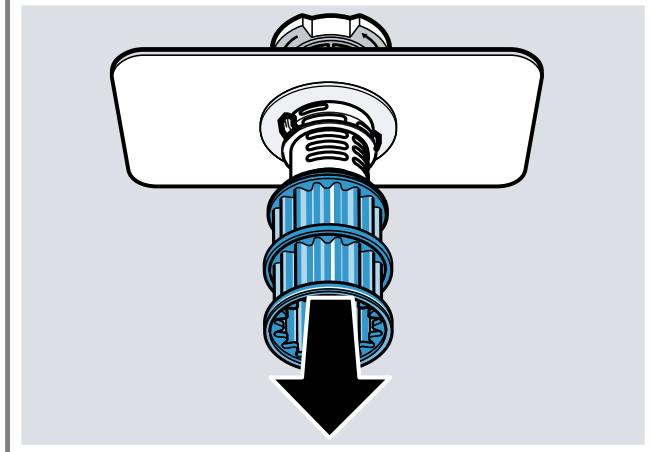

4. Ytið læsitindunum saman ① og fjarlægið grófu síuna ofan frá ②.

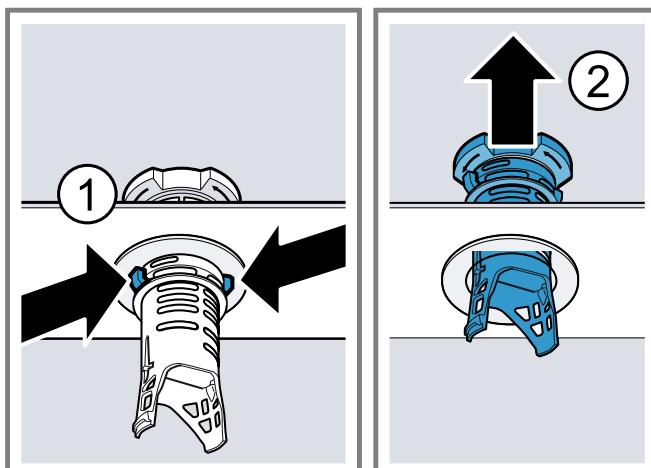


5. Skolið hluta síunnar undir rennandi vatni.
Hreinsið óreinindi af brúninni milli grófu og fínu síunnar.
6. Setjið síukerfið aftur saman.
Gakktu úr skugga um að lásþvingur grófu síunnar séu notaðir.
7. Setjið síukerfið í vélina og snúið því réttsælis.
 - Gangið úr skugga um að örmerki passi.

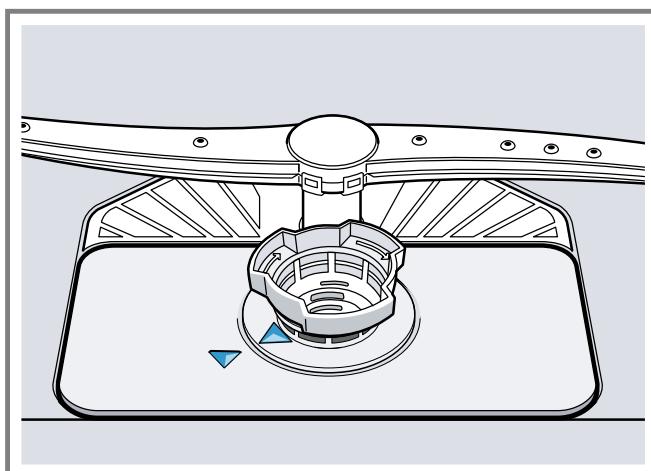


þrif á úðaörmum

Kalk og óhreinindi úr skolvatni geta stíflað stúta og leiðslur úðaarmanna. Þrífið úðaarmaðna reglulega.

1. Skrúfið efri úðaarm af ① og dragið niður ②.

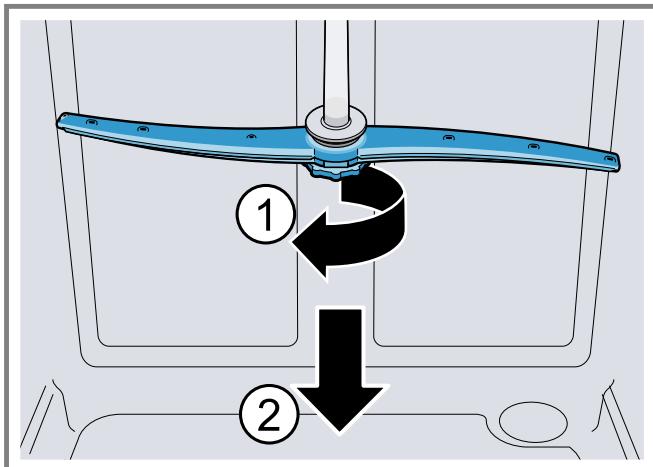

2. Dragið neðri úðaarm upp.

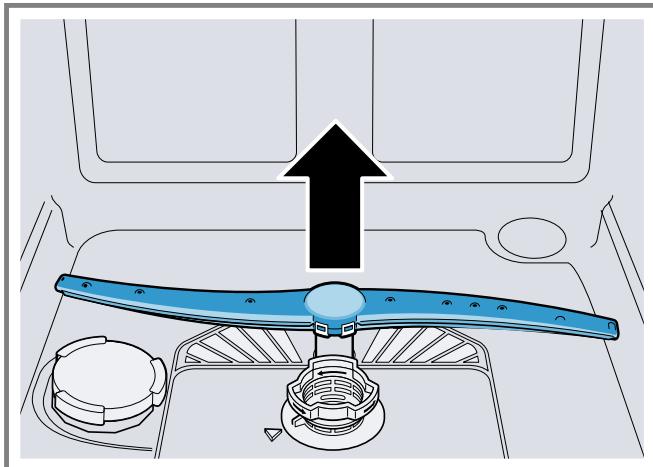

3. Fjarlægið óhreinindi í stútum úðaarmanna undir rennandi vatni.
4. Settu neðri úðaarm í vélina.
 - ✓ Úðaarmurinn smellur á sinn stað.
5. Setjið efri úðaarm á sinn stað og herðið vel.

Bilanagreining

Minniháttar bilanir í vélinni getur þú gert við sjálf/ur. Notið upplýsingar um bilanagreiningu áður en haft er samband við þjónustuaðila. Forðist þannig óþarfa kostnað.

⚠ VIÐVÖRUN

Hætta á raflosti!

- Ófullnægjandi viðgerðir eru hættulegar.
- Aðeins hæft starfsfólk má gera við tækið.
- Einungis má nota upprunalega varahluti til að gera við tækið.
- Ef rafmagnstengisnúra eða tengisnúra þessa tækis er skemmd, verður að skipta henni út fyrir sérstaka nettengisnúru eða sérstaka tækjatengisnúru sem fæst hjá framleiðanda eða þjónustuveri hans.


Vélaröryggi

BILUN	ORSÖK	ÚRRÆÐALEIT
Hurð vélar opnast ekki við lok kerfis.	Sjálfvirk hurðaropnun er ekki virkjúð.	<ul style="list-style-type: none"> Virkjaðu sjálfvirkja hurðaropnun. → "Yfirlit yfir grunnstillingar", Bls. 1003
	Hurð er ekki rétt stillt.	<ul style="list-style-type: none"> Stillið hurð vélar rétt upp eftir uppsetningarleiðbeiningum. Bil hjaramegin verður að vera minnst 70 mm til 100 mm.
	Hurð og hurðabéttigar eru óhreinar.	<ul style="list-style-type: none"> Þrifíð hurð og hurðabéttigar með rökum klút og smá hreinsiefni.
	Rangar skrúfur notaðar í stillingu hurðar.	<ul style="list-style-type: none"> Notið skrúfur í stærð 4X30 til að stilla hurð rétt. Skrúfurnar fylgja með. Ef of langar skrúfur eru notaðar getur það gert sjálfvirkja hurðaopnara aðgerðina óvirka.
	Öryggisbúnaðurinn slekkur á sjálfvirkri hurðaropnun.	<ul style="list-style-type: none"> Hringið í þjónustuaðila.
	Hurðin á heimilistækinu snertir heimilistækið eða eldhúsinnréttunga	<ul style="list-style-type: none"> Settu upp og stilltu tækinu rétt með því að nota uppsetningarleiðbeiningarnar.
Hurð vélar opnast of langt við lok kerfis.	Hurð er ekki rétt stillt.	<ul style="list-style-type: none"> Stillið hurð vélar rétt upp eftir uppsetningarleiðbeiningum. Bil hjaramegin verður að vera minnst 70 mm til 100 mm.
	Rangar skrúfur notaðar í stillingu hurðar.	<ul style="list-style-type: none"> Notið skrúfur í stærð 4X30 til að stilla hurð rétt. Skrúfurnar fylgja með. Ef of langar skrúfur eru notaðar getur það gert sjálfvirkja hurðaopnara aðgerðina óvirka.


Villukóði / villuboð / merki

BILUN	ORSÖK	ÚRRÆÐALEIT
E: 20-60 logar við skiptin.	Vélin hefur greint kalkmyndun á hitaelementum.	<ol style="list-style-type: none"> Kalkkreinsið vélina. Notið vélina með "vatnsmýkingarkerfi" → Bls. 997.¹
E: 30-00 logar við skiptin.	Vatnsverndarkerfi er virkt.	<ol style="list-style-type: none"> Skrúfið fyrir vatnskrana. Hringið í þjónustuaðila.
E: 31-00 logar við skiptin.	Vatnsverndarkerfi er virkt.	<ol style="list-style-type: none"> Skrúfið fyrir vatnskrana. Hringið í þjónustuaðila.
E:32-00 kvíknar til skiptis eða vatnsinntaksvisirinn kvíknar.	Slanga fyrir vatnsinntak er beygluð.	<ul style="list-style-type: none"> Réttið úr vatnsslöngu.
	Vatnskrani er lokaður.	<ul style="list-style-type: none"> Skrúfið frá vatnskrananum.
	Vatnskrani er fastur eða kalkaður.	<ul style="list-style-type: none"> Skrúfið frá vatnskrananum.

¹ Eftir útbúnaði

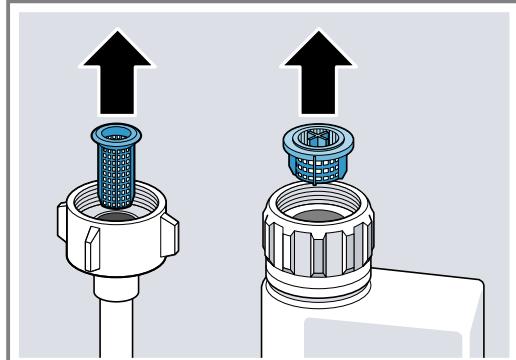BILUN	ORSÖK	ÚRRAÐALEIT
E:32-00 kvíknar til skiptis eða vatnsinntaksvísirinn kvíknar.	Síur í vatnstengingu inntaks eða Aqua-Stop slöngunnar eru stíflaðar.	<p>Gegnumrennslí verður að vera a.m.k. 10 l/mín þegar vatnsinntak er opíð.</p> <ol style="list-style-type: none"> Slökkvið á vélinni. Takið úr sambandi við rafmagn. Skrúfið fyrir vatnskranann. Fjarlægið tengingu við vatn. Fjarlægið síu úr inntaksslöngunni  <ol style="list-style-type: none"> Hreinsið síu. Setjið síu aftur í inntaksslöngu. Endurtengið við vatn. Athugið hvort tenging við vatn leki. Tengið við rafmagn. Kveikið á vélinni.
E: 34-00 logar við skiptin.	Stöðugt vatnsrennslí er í vélinni.	<ol style="list-style-type: none"> Skrúfið fyrir vatnskrana. Hringið í þjónustuaðila.
E: 61-02 logar við skiptin.	Skólpdælan er stífluð.	<ul style="list-style-type: none"> Þrífið frárennslisdæluna. → "þrif á frárennslisdælu", Bls. 1014
	Hlíf frárennslisdælunnar er laus	<ul style="list-style-type: none"> Festið hlíf "frárennslisdælu" → Bls. 1014 á réttan hátt.
E: 61-03 logar við skiptin. Vatni ekki dælt burt.	Skólpsluga er stífluð eða beygluð.	<ol style="list-style-type: none"> Leggið skólplöngu án þess að hún klemmist. Fjarlægið leifar og óhreinindi.
	Sogklemma er enn lokuð.	<ul style="list-style-type: none"> Athugið klemmu á sogara og opnið ef þörf er á.
	Hlíf frárennslisdælunnar er laus.	<ul style="list-style-type: none"> Festið hlíf "frárennslisdælu" → Bls. 1014 á réttan hátt.
E: 90-01 logar við skiptin.	Rafspenna er of lág.	<p>Er ekki bilun í búnaði.</p> <ol style="list-style-type: none"> Hringið í rafvirkja. Fáið rafvirkja til að athuga rafspennu og innstungu.
E: 92-40 logar við skiptin.	Síu er óhrein eða stífluð.	<ul style="list-style-type: none"> Þrífið síurnar. → "þrif á síu", Bls. 1005
Annar villukóði birtist á skjánum. E:01-00 til E:90-10	Tæknileg bilun.	<ol style="list-style-type: none"> Ýtið á . Taktu vélina úr sambandi eða sláið út öryggi. Bíðið í a.m.k. 2 mínútur. Setjið tækið í samband í innstungu eða sláið inn öryggi. Kveikið á vélinni. Ef vandamálið endurtekur sig: <ul style="list-style-type: none"> Ýtið á . Skrúfið fyrir vatnskrana. Takið úr sambandi við rafmagn. Hafið samband við þjónustuaðila og gefið upp villukóðann.

Útkoma uppbvottar

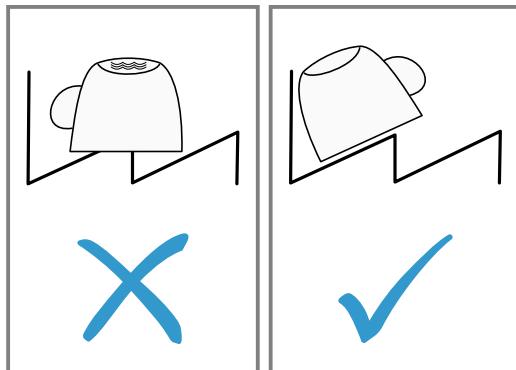BILUN	ORSÖK	ÚRRAEÐALEIT
Leirtau er ekki þurrt.	<p>Ekkert skolefni notað eða skammturinn of lágur.</p> <p>Kerfi eða valmöguleiki kerfis hefur engan eða of stuttan þurrkunar-tíma.</p> <p>Vatn safnast fyrir í dældum leirtaus eða hnífapara.</p>	<p>1. Fyllið á "gljáa" → Bls. 998.</p> <p>2. Stillið á aukagljáa. → "Stillingar aukagljáa", Bls. 998</p> <ul style="list-style-type: none"> Veljið kerfi með þurrkun, t.d. Intensiv-, Stark-eða ECO kerfi. Sumir valhnappar draga úr þurrkun, t.d. Vari-ospeed. Raðið leirtaui eins mikið á ská og mögulegt er. 
	<p>Samsett þvottaefni hefur lélega þurrkunareiginleika.</p> <p>Aukaþurrkun var ekki valin til að auka þurrkun.</p> <p>Leirtau tekið of fljótt úr vél eða þurrkunarkerfi ekki klárað.</p> <p>Notaður gljái hefur takmarkaða þurrkunareiginleika.</p> <p>Hurð vélar opnast ekki sjálfkrafa að loknu kerfi</p>	<p>1. Notið gljáa til að auka þurrkun.</p> <p>2. Notið annað samsett þvottaefni með betri þurrkun.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kveikið á aukaþurrkun. Bíðið eftir að kerfi er lokið. Fjarlægið leirtau fyrst 30 mínútum eftir að kerfi er lokið. Notið viðurkennd vörumerki gljáa. Vistvænar vörur geta haft takmarkaða virkni. Stillið hurð vélar rétt upp eftir uppsetningarleiðbeiningum. Bil hjaramegin verður að vera minnst 70 mm til 100 mm.
Plastleirtau er ekki þurrt.	Ekki er um bilun að ræða. Þar sem plast varðveitir varma verr þornar bað síður.	<ul style="list-style-type: none"> Ekki hægt að laga.
Hnífapör eru ekki þurr.	Hnífapörum er ekki rétt raðað í hnífaparakörfu eða hnífapararekkja.	<p>Dropar geta myndast við snertipunkta hnífapörsins.</p> <p>1. "Ef mögulegt er látið hnífapörin ekki liggja saman." → Bls. 1000</p> <p>2. Forðist að láta þau liggja saman.</p>
Tækið er blautt að innan eftir þvott.	Ekki er um bilun að ræða. Vegna þétingar eru vatnsdropar í geynum óhjákvæmilegir og æskilegir. Raki í loftinu þéttist á innveggjum og er svo dælt út.	Engin aðgerð nauðsynleg.
Matarleifar á leirtaui.	<p>Leirtauinu er raðað of þétt eða leirtausrekkinn er ofhlaðinn.</p> <p>Úðaarmasnúningur á neðri úða-armi er fastur.</p> <p>Úðaarmur er stíflaður.</p>	<p>1. Hafið nægilega mikið pláss í kringum leirtau. Úðinn verður að ná á yfirborð leirtausins.</p> <p>2. Forðist að það liggji saman.</p> <ul style="list-style-type: none"> Raðið leirtaui þannig að það hindri ekki snúnинг úðaarms. Þrífið "úðaarm" → Bls. 1006.

BILUN	ORSÖK	ÚRRAÐALEIT
Matarleifar á leirtaui.	Sía er óhrein.	<ul style="list-style-type: none"> Þrífið síurnar. → "þrif á síu", Bls. 1005
	Sía er rangt sett í og/eða ekki læst rétt.	<ol style="list-style-type: none"> Setjið síur rétt í. → "Síkerfi", Bls. 1005 Læsið síu.
	Of dauft þvottakerfi valið.	<ul style="list-style-type: none"> Veljið Kröftugra þvottakerfi. → "Yfirlit yfir kerfi", Bls. 993
	Leirtau er skolað of mikið. Skynjarar nema þörf fyrir dauft þvottakerfi. Erfiðir blettir fjarlægjast því ekki.	<ul style="list-style-type: none"> Fjarlægið aðeins stórar matarleifar og ekki skola leirtauið.
	Há og þróng ílát ekki nægilega vel þvegin í hornum vélar.	<ul style="list-style-type: none"> Ekki setja há, þróng ílát of mikið á hlið eða á hornsvæðin.
Hreinsiefnaleifar í vélinni	Hægri og vinstri hlið efri leirtaus-rekka eru ekki í sömu hæð.	<ul style="list-style-type: none"> Stillið vinstri og hægri hlið efri leirtausrekka í sömu hæð. → "Efri leirtausskúffa", Bls. 994
	Lok hreinsihólfssins er blokkerað af leirtaui og opnast ekki.	<ol style="list-style-type: none"> Raðið leirtaui í efri leirtausrekka þannig að lok hreinsihólfssins sé ekki hindrað. → "Raðað inn leirtaui", Bls. 1000 Leirtauið blokkerar lok hreinsihólfss.
	Lok hreinsihólfssins er fast vegna töflu og opnast ekki.	<ul style="list-style-type: none"> Setjið töflu lárétt í hreinsihólfnið en ekki lóð-rétt.
	Töflur notaðar í hraðkerfi eða styttí kerfum. Taflan nær ekki að leysast upp.	<ul style="list-style-type: none"> Veljið Kröftugra "kerfi" → Bls. 993 eða skiptið í "duftþvottaefni" → Bls. 999.
Vatnsblettir á plasthlutum.	Hreinsieiginleikar og upplausn minnka við langtímageymslu eða þegar þvottaefni er mjög kekkjótt.	<ul style="list-style-type: none"> Skiptið um þvottaefni.
	Dropamyndun á plastyfirborði er ó-hjákvæmileg. Eftir þurkun eru vatnsblettir sýnilegir.	<ul style="list-style-type: none"> Kröftugra kerfi valið. → "Yfirlit yfir kerfi", Bls. 993 Hallið leirtaui þegar það er sett í vélina. → "Raðað inn leirtaui", Bls. 1000 Notið gljáa. → "Gljái", Bls. 998 Stillið vatnsmýkingarefní hærra. → "Stilling vatnsmýkingarefnis", Bls. 997
	Vatnshelt eða vatnsfráhrindandi yfirborð í vél og á hurð.	<ul style="list-style-type: none"> Skiptið um "þvottaefni" → Bls. 999. Þrífið vélina með tæki.
Hvít húð sem erfitt er að hreinsa er á leirtaui, innan í vél og hurð.	Hreinsiefni safnast upp. Þetta yfirlag er yfirleitt ekki hægt að fjar-lægja kemískt.	<ol style="list-style-type: none"> Notið rétta stillingu vatnsmýkingarefnis. → "Stilling vatnsmýkingarefnis", Bls. 997 Í flestum tilfellum þarf að auka magnið.
	Hvit yfirlag innan í vél.	<ol style="list-style-type: none"> Skiptið um þvottaefni ef þörf krefur.
	Salthólf lokast ekki.	<ul style="list-style-type: none"> Lokið salthólinu.
	Hreinsiefni safnast upp. Þetta yfirlag er yfirleitt ekki hægt að fjar-lægja kemískt.	<ul style="list-style-type: none"> Skiptið um "þvottaefni" → Bls. 999. Þrífið vélina með tæki.
	Svið vatnshörku er rangt stillt eða vatnsharka er of mikil. → "Yfirlit yfir stillingar vatnshörku", Bls. 997	<ul style="list-style-type: none"> Stillið vatnsmýkingarefní að vatnshörku eða fyllið á saltið.
	3 í 1-þvottaefni, lífræn þvottaefni eða umhverfisvæn þvottaefni eru ekki nægilega virk.	<ul style="list-style-type: none"> Stillið vatnsmýkingarefní að vatnshörku og nýtið einnig önnur úrræði (þvottaefni frá viðurkenndum framleiðanda, salt, gljáa).
	Of lítið þvottaefni.	<ul style="list-style-type: none"> Aukið skammt þvottaefnis eða skiptið um "þvottaefni" → Bls. 999.

BILUN	ORSÖK	ÚRRAÐALEIT
Hvít húð sem erfitt er að hreinsa er á leirtaui, innan í vél og hurð.	Of dauft þvottakerfi valið.	<ul style="list-style-type: none"> Veljið Kröftugra þvottakerfi. → "Yfirlit yfir kerfi", Bls. 993
Te blettir eða varalitur á leirtaui.	Hiti skolvatns er of lágur.	<ul style="list-style-type: none"> Veljið kerfi með hærra hitastigi. → "Yfirlit yfir kerfi", Bls. 993
	Of lítið eða óhentugt þvottaefni.	<ul style="list-style-type: none"> Notið viðeigandi "þvottaefni" → Bls. 999 og ráðlagðan skammt framleiðanda.
	Leirtau er skolað of mikið. Skynjarar nema þörf fyrir dauft þvottakerfi. Erfiðir blettir fjarlægjast því ekki.	<ul style="list-style-type: none"> Fjarlægið aðeins stórar matarleifar og ekki skola leirtauið.
Lituð (blá, gul, brún) slikja í tæki eða á leirtaui úr stáli sem ekki er hægt að fjarlægja.	Útfellingar myndast vegna innihaldsefna í grænmeti (káli, sellerí, kartöflum, núðlum...) eða í kranavatni (mangan).	<ul style="list-style-type: none"> Hreinsið vélina. Hægt er að fjarlægja slikejuna "vélrænt" → Bls. 1004 eða með hreinsiefni fyrir vélar. Slikjurnar er ekki alltaf hægt að fjarlægja alveg en eru skaðlausar heilsunni.
Lituð (gul, appelsínugul, brún) slikja sem auðvelt er að fjarlægja er inni í vélinni (aðallega í botninum).	Slikjan stafar af matarleifum og kranavatni (kalk).	<ol style="list-style-type: none"> Athugið stillingar vatnsmýkingarkerfis. → "Stilling vatnsmýkingarefnis", Bls. 997 Fyllið á sérstakt salt. → "Áfylling salts fyrir upppvottavélar", Bls. 997 Ef notast er við samsett þvottaefni (töflur) skal virkja vatnsmýkingu. Athugið leiðbeiningar fyrir þvottaefni. → "Ráð um þvottaefni", Bls. 999
Plasthlutar í vélinni litast.	Plasthlutir innan í vélinni geta litast á endingartíma vélar.	<ul style="list-style-type: none"> Litun getur gerst og hefur ekki áhrif á virkni vélar.
Plasthlutir litast.	Hiti skolvatns er of lágur.	<ul style="list-style-type: none"> Veljið kerfi með hærra hitastigi. → "Yfirlit yfir kerfi", Bls. 993
	Leirtau er skolað of mikið. Skynjarar nema þörf fyrir dauft þvottakerfi. Erfiðir blettir fjarlægjast því ekki.	<ul style="list-style-type: none"> Fjarlægið aðeins stórar matarleifar og ekki skola leirtauið.
Rákir sem hægt er að fjarlægja eru á glösum, málmglösum og hnífþörum.	Gljáþvottastilling er of hátt stillt.	<ul style="list-style-type: none"> Stillið aukagljáa á lægra stig. → "Stillingar aukagljáa", Bls. 998
	Enginn gljái er til staðar.	<ul style="list-style-type: none"> Fyllið á gljáa. → "Áfylling gljáa", Bls. 998
	Leifar af þvottaefni eru í skolun. Lok hreinsihólfs var blokkerað af leirtaui og opnaðist ekki alveg.	<ol style="list-style-type: none"> Raðið leirtaui í efri leirtausrekka þannig að lok hreinsihólfsins sé ekki hindrað. → "Raðað inn leirtaui", Bls. 1000 Leirtauið blokkerar lok hreinsihólfs. Ekki setja leirtau eða ilmefni í töfluhólfið.
	Leirtau er skolað of mikið. Skynjarar nema þörf fyrir dauft þvottakerfi. Erfiðir blettir fjarlægjast því ekki.	<ul style="list-style-type: none"> Fjarlægið aðeins stórar matarleifar og ekki skola leirtauið.

BILUN	ORSÖK	ÚRRAÐALEIT
Óafturkræf skýjun á gleri.	Glösin eru ekki örugg í uppbvottavél þó þau eigi að vera það.	<ul style="list-style-type: none"> Notið glös sem eru örugg í uppbvottavél. Glös eru venjulega aðeins örugg í uppbvottavél, þ.e.a.s. verður að búast við langtíma sliti eða langtímbreytingum. Forðist langan gufutíma (biótíma) eftir skolun. Notið kerfi með lægra hitastigi. → "Yfirlit yfir kerfi", Bls. 993 Stillið vatnsmýkingarkerfi á viðeigandi hörkustig. → "Stilling vatnsmýkingarefnis", Bls. 997 Notið þvottaefni með glervörn.
Ryðblettir á hnífapörum.	Hnífapör eru ekki nægilega ryðpolin. Blöð hnífa verða oft verr úti.	<ul style="list-style-type: none"> Notið ryðpolinn borðbúnað.
	Hnífapör geta ryðgað ef ryðgaðir hlutir eru þvegnir á sama tíma.	<ul style="list-style-type: none"> Ekki þvo neina ryðgaða hluti.
	Saltinnihald skolvatns er of hátt.	<ol style="list-style-type: none"> Fjarlægið salt úr salthólfí. Lokið saltlítinu.
Leifar af þvottaefni eru í hreinsihólfinu eða töflukörfu.	Úðaarmar hafa stöðvast vegna leirtaus og þvottaefni skolaðist ekki af.	<ul style="list-style-type: none"> Gangið úr skugga um að úðaarmarnir séu ekki blokkeraðir og geti snúist.
	Hreinsihólfið var rakt þegar fyllt var á það.	<ul style="list-style-type: none"> Aðeins skal setja þvottaefni í þurrt hreinsihólf.
Óvenjuleg froðumyndun.	Handsápa er í hólfí fyrir gljáa.	<ul style="list-style-type: none"> Fyllið hólfíð strax af gljáa. → "Áfylling gljáa", Bls. 998
	Gljái sullaðist.	<ul style="list-style-type: none"> Fjarlægið gljáa með klút.
	Þvottaefni eða hreinsir vélar býr til froðu.	<ul style="list-style-type: none"> Skiptið um þvottaefnategund.

Athugasemdir á skjásvæði

BILUN	ORSÖK	ÚRRAÐALEIT
Gaumljós fyrir áfyllingu salts logar.	Vantar salt.	<ul style="list-style-type: none"> Fyllið á "saltið" → Bls. 997.
	Skynjari greinir ekki salttöflur.	<ul style="list-style-type: none"> Ekki nota salttöflur.
Gaumljós fyrir áfyllingu salts logar ekki.	Slökkt er á vatnsmýkingarefnis.	<ul style="list-style-type: none"> Stilling vatnsmýkingarefnis. → "Stilling vatnsmýkingarefnis", Bls. 997
Gaumljós fyrir áfyllingu gljáa logar.	Gljáa vantar.	<ol style="list-style-type: none"> Fyllið á "gljáa" → Bls. 998. Stillið á aukagljáa. → "Stillingar aukagljáa", Bls. 998
Gaumljós fyrir áfyllingu gljáa logar ekki.	Slökkt er á aukagljáa.	<ul style="list-style-type: none"> Stillingar aukagljáa. → "Stillingar aukagljáa", Bls. 998

Bilanir

BILUN	ORSÖK	ÚRRAÐALEIT
Vatn er í vélinni eftir að kerfi er lok-ið.	Síukerfi eða svæði undir síum er stíflað.	<ol style="list-style-type: none"> Þrífið "síurnar" → Bls. 1005. Þrífið "frárennslisdæluna" → Bls. 1014.
	Kerfið hefur ekki klárast.	<ul style="list-style-type: none"> Bíðið eftir að kerfi sé lokið eða hættið við kerfi með Reset núllstillingu. → "Kerfi stöðvað", Bls. 1002
Ekki er hægt að kveikja á vél eða ekki er hægt að nota hana.	Vélin virkar ekki.	<ol style="list-style-type: none"> Takið úr sambandi eða sláið út öryggi. Bíðið í a.m.k. 2 mínutur. Tengið vélina við rafmagn. Kveikið á vélinni.
Vélin ræsist ekki.	Öryggi í húsínu eru í ólagi.	<ul style="list-style-type: none"> Athugið öryggi í húsínu.

BILUN	ORSÖK	ÚRRAÐALEIT
Vélin ræsist ekki.	Rafmagnssnúra er ótengd.	<ol style="list-style-type: none"> Athugið hvort innstunga sé í lagi. Athugið hvort rafmagnssnúra sé tengd við innstungu og aftan á vélinni.
	Hurð vélarinnar er ekki lokað al-mennilega.	<ul style="list-style-type: none"> Lokið hurð vélarinnar.
Kerfi byrjar sjálfkrafa.	Ekki var beðið eftir að kerfi kláraðist.	<ul style="list-style-type: none"> → "Kerfi stöðvað", Bls. 1002
Vélin heldur áfram í kerfinu eða stöðvast.	Hurð vélarinnar er ekki lokað al-mennilega.	<ul style="list-style-type: none"> Lokið hurð vélarinnar.
	Rafmagn og/eða vatnsveita er trufluð.	<ol style="list-style-type: none"> Athugið rafgjafa. Athugið vatnsveitu.
	Efri rekki þrýstir á hurð og kemur í veg fyrir að hún lokist.	<ul style="list-style-type: none"> Athugið hvort afturhlið tækis sé tengd við rafmagn og vatn. Raðið leirtaui þannig að enginn hlutur skagi fram yfir leirtausrekkann og hindri lokun hurðar.
Öll LED ljós lýsa eða blikka.	Rafbúnaður greindi villu.	<ol style="list-style-type: none"> Ýtið á meginrofa í um það bil 4 sekúndur. Vélin er endurstilt og endurræst. Ef vandamálið endurtekur sig: <ul style="list-style-type: none"> Slökkvið á tækinu. Takið úr sambandi eða sláið út öryggi í öryggisskápnum. Bíðið í a.m.k. 2 mínútur. Kveiktu á örygginu í öryggiskassanum eða stingdu í rafmagnstengið. Kveikið á vélinni. Ef vandamálið endurtekur sig: <ul style="list-style-type: none"> Hafðu samband við notendaþjónustuna. .

Skemmdir á vél

BILUN	ORSÖK	ÚRRAÐALEIT
Ekki er hægt að loka hurð vélar.	Hurðarlás er fastur.	<ul style="list-style-type: none"> Lokið hurð vélarinnar með auknum krafti.
	Hurðalás er læstur vegna uppsetningar.	<ul style="list-style-type: none"> Athugið hvort vélin er rétt sett upp. Hurð vélar, skreytingar eða viðhengi mega ekki snerta aðliggjandi skápa eða borðplötu þegar hún lokast.
Ekki er hægt að loka hreinsihólfí.	Hreinsihólf eða lok þess er þakið klístri af þvottaefni.	<ul style="list-style-type: none"> Fjarlægið leifar þvottaefnis.

Hávaði

BILUN	ORSÖK	ÚRRAÐALEIT
Sláttur í leiðslum.	Fer eftir uppyggingu hússins. Ekki bilun í búnaði. Hefur ekki áhrif á virkni tækis.	<ul style="list-style-type: none"> Einungis hægt að laga í húsinu.
Högg og skrölt.	Úðaarmur slæst við leirtau.	<ul style="list-style-type: none"> Raðið leirtaui þannig að úðaarmar sláist ekki við það.
	Vatnsbunur lenda á geymi vélarinnar án móttöðu.	<ul style="list-style-type: none"> Dreifið leirtaui jafnt. Setjið meira leirtau í vélina.
	Léttur borðbúnaður færist til við skolun.	<ul style="list-style-type: none"> Raðið léttu leirtaui þannig að það sitji fast.

þrif á frárennslisdælu


Grófar matarleifar eða rusl geta stíflað frárennslisdælu. Hreinsið frárennslisdælu um leið og skolvatn hættir að renna úr á réttan hátt.

⚠ VIÐVÖRUN

Hætta á slysum!

- Oddhvassir og beittir hlutir, s.s. glerbrot, geta stíflað frárennslisdælu og valdið meiðslum.
- Fjarlægið aðskotahlut varlega.

- Takið vélina úr sambandi.
- Fjarlægið efri og neðri leirtausrekka.
- Fjarlægið síukerfi.
- Fjarlægið það vatn sem eftir er. Notið svamp ef nauðsyn krefur.
- Lyftið dæluhlíf með skeið og náið taki á brún hennar.

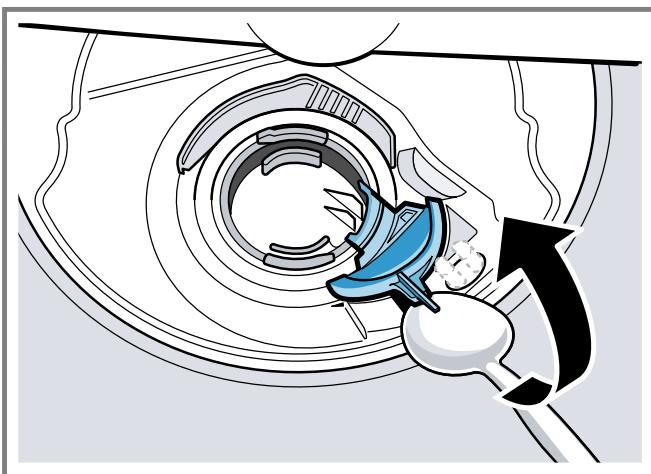


- Lyftu hlífinni á ská og inn og fjarlægðu.

- Pú getur nú náð í hjólið með höndunum.

- Fjarlægið matarleifar og rusl í kringum þeythjólið.

- Setjið dæluhlíf á ① og þrýstið niður ②.

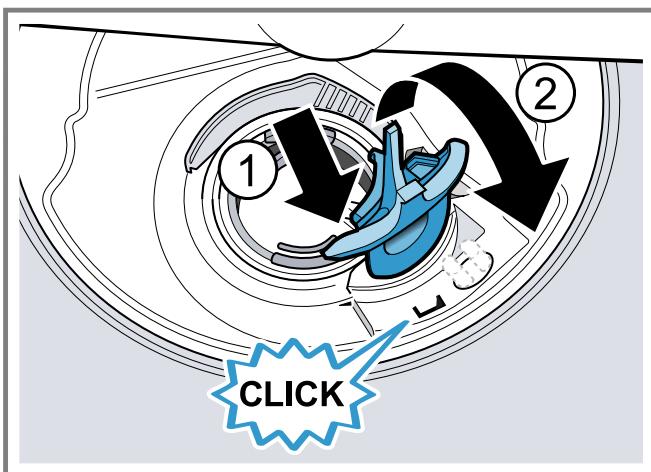

- Dæluhlífin smellur á sinn stað.

- Setjið síukerfi í.

- Setjið efri og neðri leirtausrekka í.

Flutningar, geymsla og förgun

Vél tekin í sundur

- Takið vélina úr sambandi.
- Skrúfið fyrir krana.
- Losið fráveitulögn.
- Losið neysluvatnslögn.
- Losið festingar ef við á.
- Fjarlægið sökkul ef við á.
- Dragið vélina varlega út og látið slönguna fylgja með.

Vél frostvarin

Ef vélin er í rými þar sem hiti nær niður fyrir frostmark, t.d. í sumarbústað, tæmið vélina alveg.

- Vél tæmd.
- "Vél flutt", Bls. 1014

Vél flutt

Til að koma í veg fyrir skemmdir á vélinni skal tæma hana fyrir flutninga.

Athugasemdir: Vélin skal flutt upprétt til að forðast að vatn geti komist í stjórnþúnað og valdið skemmdum.

- Fjarlægið leirtau úr vélinni.
- Festið lausa hluta.

- "Kveikið á vélinni." → Bls. 1001

- Veljið kerfi með hæsta hitastigi.
→ "Yfirlit yfir kerfi", Bls. 993

- "Kerfið sett í gang." → Bls. 1001

- Til að tæma tækið skaltu slökkva á kerfinu eftir u.p.b. 4 mínútur.

→ "Kerfi stöðvað", Bls. 1002

- "Slökktu á vélinni." → Bls. 1002

- Skrúfið fyrir vatnskranann.

- Til að tæma afgangsvatn úr vélinni þarf að losa aðveitusalönguna og láta vatnið renna úr.

Förgun gamalla vélá

Við umhverfisvæna förgun er hægt að endurnýta verðmæti.

⚠ VIÐVÖRUN

Hætta á heilsuskaða!

- Börn geta lokast inni í tækinu og lent í lífshættu.
- Ef um ræðir tæki sem ekki lengur í notkun skal aftengja rafmagnstengið á snúrunni, klippa síðan rafmagnssnúruna og eyðileggja læsingu hurðar tækis svo hún lokist ekki lengur.

- Aftengið rafmagnssnúruna.

- Klippið rafmagnssnúru í sundur.

3. Fargið tækinu á umhverfisvænan hátt.

Upplýsingar um nýjustu förgunaraðferðir fást hjá fagverslun eða héraðs- eða borgaryfirvöldum.

Tæknilegar upplýsingar

þyngd	Hámark: 60 kg
Spenna	220 - 240 V, 50 Hz eða 60 Hz
Tengigildi	2000 - 2400 W
Öryggi	10 - 16 A
Vatnsþrýstingur	<ul style="list-style-type: none"> lágmark 0,05 MPa (0,5 bar) hámark 1 MPa (10 bar)
Inntakshraði	lágmark 10 l/mín
Vatnshiti	Kalt vatn. Heitt vatn max.: 60 °C
Burðargeta	13 matarstell

Nánari upplýsingar um þína gerð er að finna á vefslóðinni <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391367>¹. Vefslóðin vísar í EPREL-gagnagrunn Evrópusambandsins.

Upplýsingar um ókeypis og opinн hugbún-að

Pessi vara inniheldur hugbúnaðaríhluti með leyfi frá höf-undarréttarhöfum sem ókeypis eða opinн hugbúnaður. Þetta Upplýsingar í kring leyfi að vera fær um hér að ofan okkar heimasíða www.ikea.com niðurhalað vilja. Að öðrum kosti geturðu fundið viðeigandi upplýsingar hér að neðan se.hfb70.running.range@inter.ikea.com beiðni. Kóðinn verður gerður aðgengilegur sé þess óskað. Vinsamlegast sendu beiðni þína á ofangreint heimilisfang. Varðandi: "FOSS"

Samræmisyfirlýsing

Hér með útskýrði IKEA of Sweden AB, að tækið uppfylli grunnkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipunarinnar 2014/53/EU staðsett.

Einn ítarleg RED þú getur fundið samræmisyfirlýsinguna á netinu á www.ikea.com á vörusíðu tækisins þíns í viðbótar skjölunum.



2,4 GHz tíðnisvið (2400-2483,5 MHz): hám. 100 mW
5GHz borði (5150-5350MHz + 5470-5725MHz): Hámark 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Eingöngu til notkunar innandyra.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Eingöngu til notkunar innandyra.

IKEA ábyrgðarskírteini

Algengar spurningar um ábyrgð:

Hversu lengi gildir IKEA ábyrgð?

Ábyrgð gildir í fimm (5) ár frá kaupdegi vélarinnar frá IKEA. Framvísa þarf upprunalegri sölukvittun til sönnunar á kaupunum. Ef gert er við vélina á meðan hún er í ábyrgð fram-lengir það ekki ábyrgðartíma vélarinnar.

Hver sé um þjónustuna?

Þjónustuaðili IKEA veitir þjónustu í gegnum eigin viðgerðar-þjónustu eða samþykkta samstarfspjónustu.

Yfir hvað nær ábyrgðin?

Ábyrgðin nær eingöngu yfir heimilisnotkun á viðkomandi vöru. Undantekningar eru taldar upp í „Yfir hvað nær á-byrgðin ekki?“. Innan ábyrgðartímabilsins nær ábyrgðin yfir kostnað af viðgerðum, varahlutum og vinnu- og ferðakostn-

aði að því tilskildu að tækið sé aðgengilegt til viðgerðar án sérstakrar fyrirhafnar. Um þessa skilmála gilda reglur í við-komandi landi. Íhlutir sem skipt er út verða eign IKEA.

Hvað gerir IKEA til að leysa vandamálið?

Þjónustuaðili, skipaður af IKEA, mun fara yfir vöruna og á-kveða hvort ábyrgð þessi nái yfir hana. Ef ábyrgðin nær yfir tækið mun þjónustuaðili IKEA eða viðurkenndur þjónustuaðili annað hvort gera við tækið eða skipta út fyrir sömu eða sambærilega vöru, og er sú ákvörðun algjörlega í þeirra höndum.

Yfir hvað nær ábyrgðin ekki?

- Venjulegt slit.
- Skemmdir af ásettu ráði eða vegna vanrækslu, skemmdir vegna þess að notkunarleiðbeiningum hefur ekki verið fylgt, skemmdir vegna rangar uppsetningar eða vegna þess að tengt er við ranga rafspennu, skemmdir sem

¹ Gildir aðeins á evrópska efnahagssvæðinu

- stafa af efnafræðilegum eða rafefnafræðilegum viðbrögðum, ryði, tæringu eða vatni, þar með talið en ekki eingöngu skemmdir sem stafa af miklu kalki í vatni og skemmdir sem stafa af óeðlilegum umhverfisaðstæðum.
- Hluti sem eyðast eins og rafhlöður og perur.
 - Hluti sem hafa enga virkni eða eru eingöngu til skrauts og hafa ekki áhrif á venjulega notkun tækisins, þar með taldar rispur og hugsanlegur litamunur.
 - Skemmdir sem verða fyrir slynsi vegna aðskotahluta eða -efna, hreinsunar eða losunar stíflna í síum, frárennsliskerfum eða sápuhólfum.
 - Skemmdir á eftirfarandi hlutum: keramíkleri, aukahlutum, leirtaus- og hnifapararekkum, aðrennslis- og frárennslisrörum, þéttum, perum og peruhlífum, skjáum, tökkum, hlífum og hlífapörtum. Nema sannanlegt sé að skemmdirnar séu tilkomnar vegna framleiðslugalla.
 - Tilstelli þegar tæknimaður skoðar heimilistækið og finnur engan galla.
 - Viðgerðir ekki framkvæmdar af þjónustuaðilum skipuðum af okkur og/eða samþykktum þjónustuaðila sem við eignum samning við eða notaðir hafa verið varahlutir sem ekki eru upprunalegir.
 - Viðgerð vegna uppsetningar sem var röng eða ekki í samræmi við tæknilýsingu.
 - Notkun heimilistækisins annars staðar en inni á heimilinu, þ.e. í atvinnuskyni.
 - Skemmdir við flutninga. Ef viðskiptavinur flytur vöruna heim til sín eða á annað heimilisfang, er IKEA ekki ábyrgt fyrirhugsanlegum skemmdum sem verða við flutningana. Hins vegar ef IKEA afhendir vöruna á afhendingarheimilisfang viðskiptavinarins, þá nær þessi ábyrgð yfir skemmdir sem verða við flutningana.
 - Kostnað við að setja upp IKEA-heimilistækið í fyrsta sinn. Hins vegar ef þjónustuaðili IKEA eða samþykktur þjónustuaðili gerir við eða skiptir heimilistækinu samkvæmt skilmálum þessarar ábyrgðar, mun þjónustuaðilinn eða samþykktta samstarfsviðgerðarþjónustan setja heimilistækið aftur upp eftir viðgerðina eða setja upp nýja heimilistækið, ef þess þarf.

Hvernig landslögin gilda

IKEA-ábyrgðin veitir þér tiltekin lagaleg réttindi, sem samræmast eða ná út fyrir kröfur í viðkomandi landi. Þessir skilmálar takmarka þó ekki á neinn hátt réttindi neytenda sem lýst er í lögum viðkomandi lands.

Gildissvæði

Fyrir heimilistæki sem keypt eru í einu ESB-landi og síðan flutt til annars ESB-lands gildir þessi þjónusta innan ramma þeirra ábyrgðarskilmála sem teljast eðlilegir í nýja landinu. Skuldbinding til að gera við heimilistækið innan ramma ábyrgðarinnar er eingöngu til staðar ef heimilistækið samræmist og er sett upp í samræmi við:

Notendabjónusta

Í lok skjalsins er að finna yfirlit yfir símanúmer fyrir þjónustuvef og upplýsingar um framboð varahluta. Þó fáið upprunalega varahluti sem varða virkni vélarinnar samvæmt viðkomandi reglugerðum um umhverfisvernd hjá notendabjónustu okkar í allt að 10 ár frá því vélin var tekin í notkun innan evrópska efnahagssvæðisins.

Framboð á varahlutum:

Hurðarlóm og hurðarbéttigar, önnur innsigli, úðaarmar, holræsi, innri stoðir og fylgihlitir úr plasti eins og körfur og lok. Sem og aukahlutir eins og t.d. hnífapörskúffur, handföng, innstungur, festingar, festingar, einangrunarplötur,

- tæknikröfur landsins þar sem ábyrgðarkrafan er gerð;
- Uppsetningarleiðbeiningar og öryggisupplýsingar í notendahandbókinni.

Notendabjónusta fyrir IKEA-vélar

Vinsamlegast hafið sambandi við viðurkenndan þjónustuaðila IKEA:

- til að óska eftir viðgerð sem þessi ábyrgð nær yfir, eða
- ef spurningar vakna um eiginleika IKEA-tækis.

Vinsamlega lesið uppsetningarleiðbeiningar og/eða notkunarleiðbeiningar vandlega áður en þú hefur samband svo við getum boðið þér bestu mögulegu þjónustuna.

Hvernig hægt er að hafa samband við okkur ef þú þarf aðstoð



Á öftustu síðu þessarar handbókar er skrá yfir alla tengiliði á vegum IKEA og viðeigandi símanúmer í hverju landi.

Til þess að geta veitt þér hraðari þjónustu mælum við með því að þú notir eingöngu símanúmerin sem gefin eru upp aftast í þessari handbók.

Hafið gögn vélarinnar reiðubúin þegar hringt er. Þau eru:

- Tækisnúmer (E-Nr. = 1)
- Framleiðslunúmer (FD = 2)
- IKEA-vörunúmerið (8 stafa talnaruna undir tækjanúmeri [E-Nr.]).
- IKEA framleiðsludagsetning (er á merkimiðanum við hlið innri hurðarinnar).

Þessar upplýsingar er að finna á "kenniplötu" → Bls. 990 á hurð vélar.

GEYMDU SÖLUKVITTUNINA!

Athugasemd: Hún er staðfesting á kaupunum þínum og skilyrði þess að ábyrgðin gildi. Athugaðu að á kvittuninni sést jafnframt IKEA-vöruheiti og númer (8 talnaruna) þeirrar vélar sem þú keyptir.

Þarf tu frekari hjálp?

Fyrir svör við frekari spurningum sem ekki tengjast þjónustuvef þíinnar skaltu hringja í þjónustusíma næstu IKEA-verslunar. Vinsamlegast lesið bæklingana sem fylgdu vélinni áður en þú hefur samband við okkur.

læsingar, barnaöryggisbúnaður, teinar, hliðarhlutar í hús-næði, aquastopp, snúrutengingar, aquastopp lokar, lömbond, legur, rafmagnssnúrur, hlífðarhlífar, mótaðar gúmmíhlutar, loftræstingarrásir, áfengisgeymsla, stýrikerfi, slöngur, slönguklemmur, skjáeiningar, spjaldkassar, handfangsstrímlar, hurðir úr plexigleri, sumppéttungum, körfusnúðum, klemmum, hnífapörum, klemmum, festihlutm, bollastaurum, varmaskiptum, snittari skrúfur, rennsliskynjarar, frárennslisslóngur, mykingarkerfi, endurnýjunar-

loki, dælusumpur, skrúfur, vatnsrofi, hitadæla, frárennslis-dælur, rör, efri og neðri úðaarmur, fínsía, örsía, skammtagámur, hurðir og margt fleira...

Service Contacts

Country	Phone number	Call Fee	Opening time
Australia	1300008610	Local tariff	Monday - Friday 8.00 - 24.00
België / Belgique / Belgien	024757120	Lokaal tarief / Prix d'un appel local / Ortstarif	Maandag - Vrijdag / Lundi - Vendredi / Montag - Freitag 8.00 - 17.00
България	070020818	в зависимост от тарифния план на клиента	Понеделник - Събота 8.00 - 20.00 часа
Česká republika	+420251095027	Závisí na tarifu lokálního operátora	Po - Čt 8.30 - 18.00 Pá 8.30 - 17.00
Danmark	70150909	Lokal takst	Mandag - fredag 9.00 - 20.00 Lørdag (Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk) 9.00 - 18.00
Deutschland	08912475328	Ortstarif	7 Tage die Woche 7.00 - 22.00
Ελλάδα	+302104277770	Τιμική αστική χρέωση	24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα
España	976 305740	llamada local	Lunes - Viernes 7.00 - 22.00 Sábado 7.00 - 15.00
France	0969327707	appel non surtaxé	lundi - dimanche 7.00 - 22.00
Hrvatska	01/5520-337	Cijena lokalnog poziva ovisno o tarifi i paketu vašeg pružatelja usluge	svaki dan od 00 - 24h
Ireland	014502655	Local tariff	Monday - Friday 8.00 - 20.00 Saturday 9.00 - 17.00 Sunday 9.00 - 16.00
Ísland	+3544312200	Venjulegur símakostnaður	Mánudagur - Föstudagur 10.00 - 17.00
Italia	02412678501	Tariffa locale	Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00 Sabato 8.00 - 13.00
Lietuva	+370852463350	Vietinių pokalbių įkainiai	Pirmadienis - Penktadienis 9.00 - 17.00
Luxemburg / Luxembourg	26349-861	Ortstarif aus Luxemburg / Prix d'un appel local depuis le Luxembourg	Montag - Freitag / Lundi - Vendredi 8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00
Magyarország	0680200201	Díjmentes telefonszám	Hívható munkanapokon 8.00 - 17.00
Nederland	09002354532 en/of 0900 BEL IKEA	15 cent/min., starttarief 4.54 cent en gebruikelijke belkosten	Maandag t/m - Vrijdag 8.00 - 20.00 Zaterdag 9.00 - 20.00
Norge	22660560	Lokal takst	Mandag - Fredag 8.00 - 21.00 Lørdag - Søndag 9.00 - 16.00
Österreich	0810144180	Ortstarif	7 Tage die Woche 7.00 - 22.00
Polska	801002068	Jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej	Poniedziałek - Niedziela w godzinach 7.00 - 22.00
Portugal	214250784	custo de chamada para número fixo	segunda a sexta 8.30 - 20.00 sábado 9.00 - 18.00
România	+40212039748	Tarif normal	Lu-Vi: 8.00 - 20.00 Sam. 9.00 - 16.00
Россия	88002003040	бесплатно по России с любых номеров	круглосуточно 24/7
Schweiz / Suisse / Svizzera	0848808555	max. 0.075 CHF / min. + MwSt./TVA./IVA./VAT.	Montag - Freitag / Lundi - Vendredi / Lunedì - Venerdì 8.00 - 17.00
Suomi	08207510790	Paikallinen tariffi, matkapuhelin 8,35 senttiä puhelua kohti + 16,69 senttiä min	Maanantaista-torstaihin 8.00 - 17.00 Perjantaihin 9.00 - 16.00
Sverige	0775700500	Lokal samtal	Måndag - Fredag 8.30 - 20.00 Lördag - Söndag 9.30 - 18.00
United Kingdom	03301343106	Local tariff	Monday - Friday 8.00 - 20.00 Saturday 9.00 - 17.00 Sunday 9.00 - 16.00
Србија	+381113537009	Cijene lokalnog poziva ovisno o tarifama i paketu vašeg pružatelja usluga	Pon-Sub: 8.00 - 20.00
Slovenská republika	+420251095028	Závisí na tarife lokálneho operátora	Po - Št 8.30 - 18.00 Pia 8.30 - 17.00
Slovenija	+386 1 5830 701	Lokalna tarifa	Pon. - Sob. ; 7:00- 20:00
Latvija	www.ikea.com	-	-
Україна	www.ikea.com	-	-
Eesti	www.ikea.com	-	-





FR

CE

© Inter IKEA Systems B.V. 2025

23320

AA-2576615-2

9001980941 (050616) 650 V5

