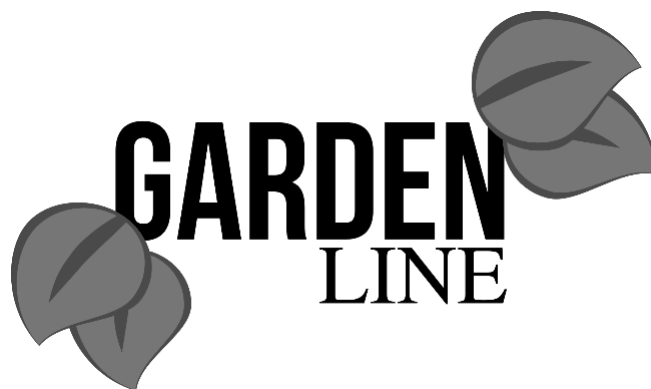


Importer:
CHOMIK S.J.
ul. Cegielniana 875
32-420 Gdów
Tel: +48 122514027
www.chomik.pl



INSTRUKCJA MONTAŻU ABI 6696

**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
PRACY NALEŻY ZAPOZNAĆ
SIĘ Z INSTRUKCJĄ !**


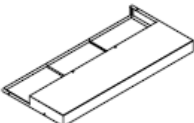
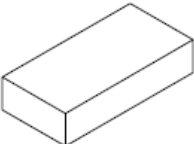


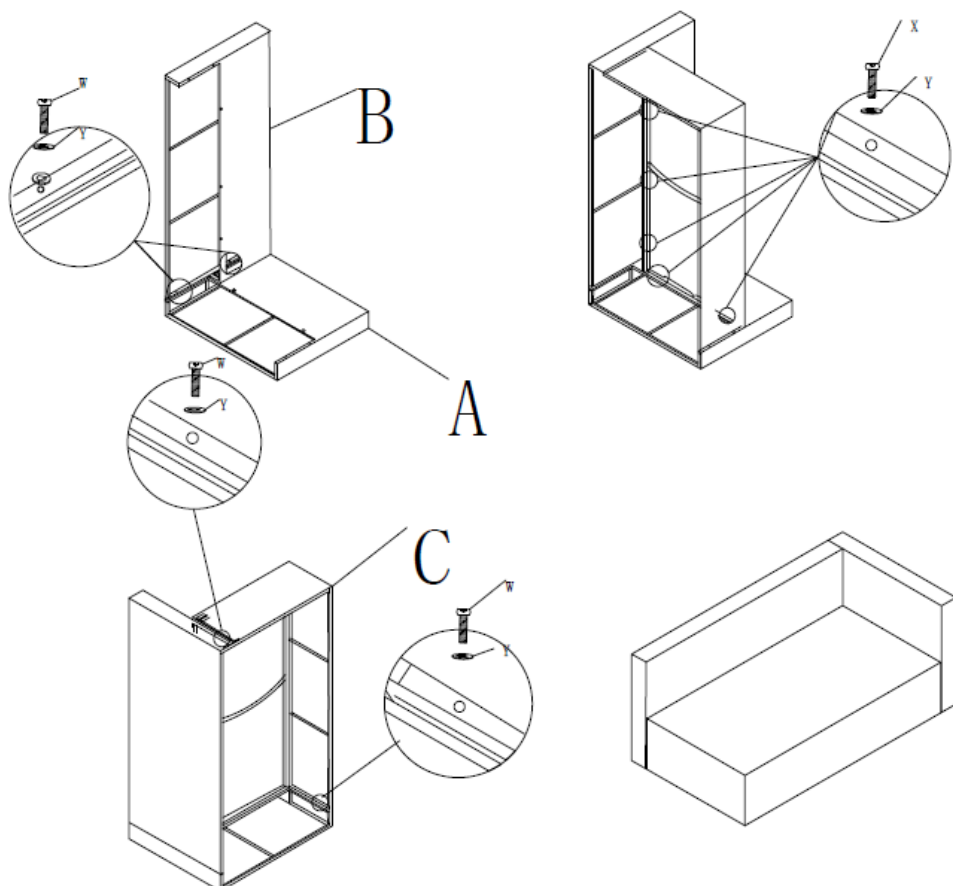
**ZACHOWAĆ
SZCZEGÓLNA
OSTROŻNOŚĆ**



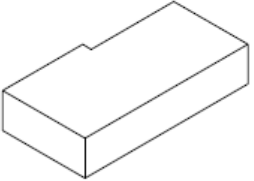



Zdj.poglądowe

- ✓ Po otwarciu kartonu należy zapoznać się z drugą kartką dołączoną do zestawu, która opisuje zasady bezpieczeństwa, zasady użytkowania oraz zasady montażu produktu.
- ✓ Przed rozpoczęciem składania należy sprawdzić karton. Upewnij się, że masz wszystkie części potrzebne do prawidłowego złożenia produktu.
- ✓ Poskładaj konstrukcje zgodnie z instrukcją, umieszczając odpowiednie śruby w otworach i lekko je dokręć. Po złożeniu całości dokręć śruby kluczem, aż poczujesz opór.

A		1PC
B		1PC
C		1PC
W	 M6*30	4PCS
X	 M6*35	5PCS
Y		9PCS
Z		1PC



D		1PC
E		1PC
F		1PC
W	 M6*30	4PCS
X	 M6*35	4PCS
Y		8PCS
Z		1PC

