


Importer:
CHOMIK S.J.
ul. Cegielniana 875
32-420 Gdów
Tel: +48 122514027
www.chomik.pl



Instrukcja montażu


HAM2733

Krok 1

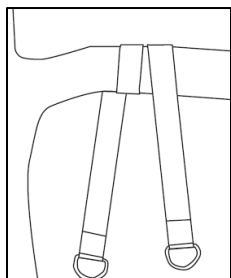


Założ pasek na
drzewo/gałąź/słupek.

Krok 2

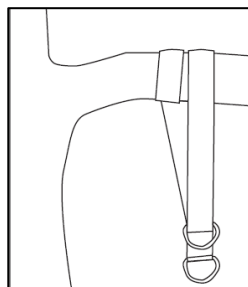


Przełóż jeden pierścień typu D
przez drugi i pociągnij w dół,
aż mocno się zacisną.

Krok 3

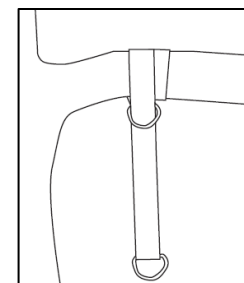


Aby wyregulować, zrób
pętlę dwa razy lub
więcej. Przymocuj
karabińczyki do
pierścieni.

Krok 4

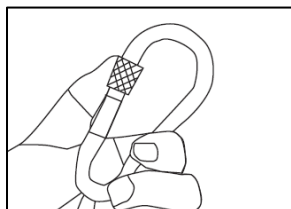

Używając palców
odkręć pierścień
zabezpieczający
do góry.

Krok 5

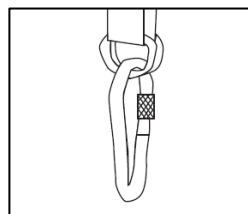

Efekt końcowy.