


Importer:
CHOMIK S.J.
ul. Cegielniana 875
32-420 Gdów
Tel: +48 122514027
www.chomik.pl



Instrukcja użytkowania i montażu

Automatyczny zwijacz kabla elektrycznego z kablem (ZHO9746)

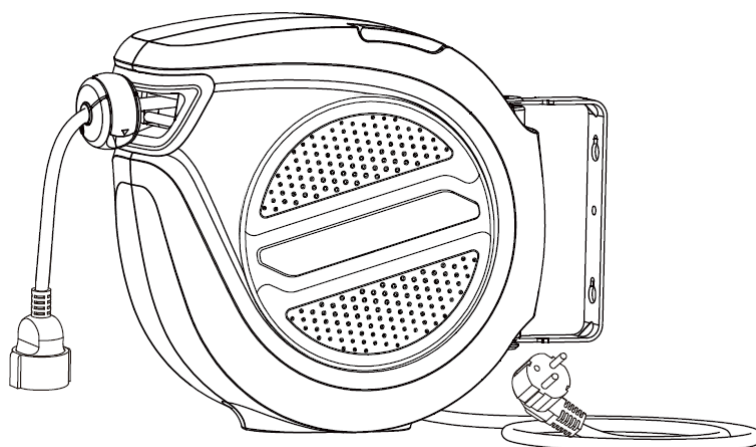

Specyfikacja

Napięcie znamionowe	250 V
Długość węża wlotowego	2m
Długość węża wylotowego	20m
Maksymalne obciążenie	1000 W (po zwinięciu) 2500 W (po rozwinięciu)



UWAGA!

- Produkt tylko do użytku w suchym miejscu, nie należy go wystawiać na działanie deszczu i wilgoci. Jeśli urządzenie jednak zamoknie, nie należy go używać! Nie używaj kołowrotka w wilgotnych lub mokrych warunkach.
- Jeśli zabezpieczenie przeciwprądowe nie zadziałało spróbuj co następuje:
 - odłącz wtyczkę od źródła zasilania,
 - naciśnij czerwony przycisk.
- Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia!
- Nie używaj produktu jeśli jest on uszkodzony! Przed każdym użyciem sprawdź dokładnie urządzenie pod kątem wszelkich usterek!
- Upewnij się, że źródło zasilania jest zgodne z napięciem znamionowym. Źródło zasilania musi mieć zabezpieczenie przed zwarciami i przeciążeniami.

- Należy całkowicie włożyć wtyczkę do gniazdka. Nie usuwaj, nie zginaj ani nie modyfikuj żadnych metalowych bolców ani innych elementów wtyczki.
- Unikać przegrzania! Nie wystawiać na wysokie temperatury i w miejscu gorącym. Rozwiń przewód i nie przykrywaj go żadnym materiałem.
- Przewód nie powinien przebiegać przez dziury w drzwiach, ścianach czy podłodze.
- Nie prowadź, nie przeciągaj ani nie umieszczaj przedmiotów na przewodzie. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od przewodu.
- Nie odłączaj źródła zasilania ciągnąc za przewód ani nie używaj nadmiernej siły do ciągnięcia zespołu przewodu.
- Nie należy demontować jakiegokolwiek z części.
- Zawsze ciągnij przewód ze szpuli, chwytając za sam przewód zamiast za wtyczkę.
- Nigdy nie usuwaj, nie przecinaj ani nie manipuluj urządzeniami zabezpieczającymi zamontowanymi przez producenta.




W zestawie:




(B)




(A)



- A. Instrukcja użytkowania
 B. Elementy montażowe:
 B.1 Śruba (3 szt.)
 B.2 Plastikowy kołek (3 szt.)
 C. Bęben na kabel

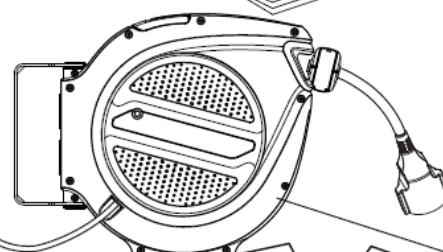

(C)

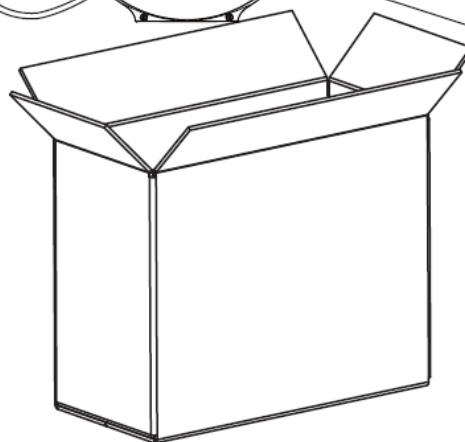




Wybór najlepszego miejsca na montaż automatycznego zwijacza kabla elektrycznego

Produkt ten można zamontować w wielu miejscach. Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z naszymi wskazówkami:

1. W pobliżu miejsca pracy. Ten produkt zawiera 20 m węża wylotowego. Upewnij się, że po zamontowaniu dotrze do pożądanego miejsca.
2. W pobliżu źródła sprężonego powietrza. Ten produkt zawiera 1 m węża dopływowego. Upewnij się, że po montażu dotrze do źródła powietrza.
3. Nie montuj urządzenia w miejscu, gdzie bezpośrednio będzie padać na niego słońce.
4. Elementy montażowe są wystarczająco mocne, aby utrzymać następujące obciążenia (zobacz obrazek poniżej). Jeśli nie jesteś pewny, skontaktuj się z wykwalifikowanym montażystą.

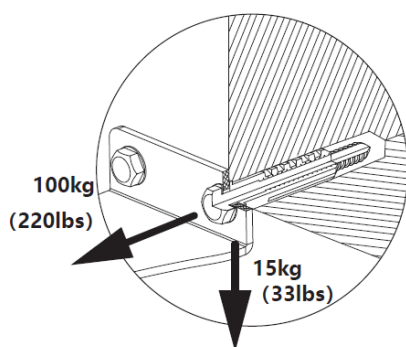

5. Zapoznaj się z poniższymi opcjami instalacji bez przystąpieniem do montażu.



Instalacja



UWAGA! Jeśli wykonasz instalację niepoprawnie, grozi to upadkiem sprzętu.

Jeśli podczas montażu będziesz używać sprzętów elektrycznych, zabezpiecz się odpowiednio (np. ubierz okulary ochronne).

Przed przystąpieniem do montażu na ścianie, upewnij się, że nie przebiegają tam kable elektryczne lub rury wodne.

Bezpośrednie mocowanie do drewnianego słupka



Rekomendowane narzędzia:

- taśma maskująca
- wykrywacz profili
- poziomica

- wiertarka elektryczna
- wiertło (średnica 3mm / 1/8)
- śrubokręt krzyżakowy

Instrukcja montażu:

1. Za pomocą wykrywacza profili zaznacz miejsca, w których chcesz zamontować urządzenie.
2. Przyklej szablon do wiercenia na ścianie na dogodnej wysokości, upewniając się, że otwory są wyśrodkowane.
3. Sprawdź środki otworów za pomocą poziomicy, aby upewnić się, że są ustawione pionowo.
4. Wywierć trzy dziury na środku szablonu wiertłem o średnicy 3mm. Dziury powinny mieć głębokość 35mm.
5. Wkręć śruby montażowe w otwory, pozostawiając około 5mm między ścianą a główką śruby.
6. Zawieś bęben na kabel na śrubach.
7. Dokręć śruby.
8. Połącz koniec węża wlotowego ze sprężarką powietrza.

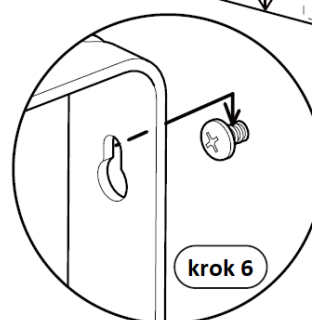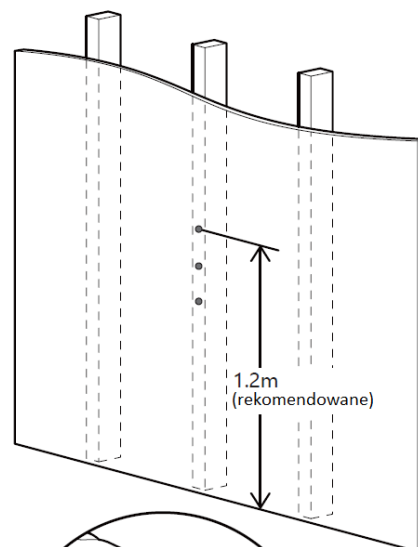



Montaż do ściany z pustaków i ściany murowanej

Rekomendowane narzędzia:

- taśma maskująca
- wykrywacz profili
- wiertarka elektryczna
- wiertło (średnica 10mm / 3/8)
- młotek
- śrubokręt krzyżakowy

Instrukcja montażu:

1. Przyklej szablon do wiercenia na ścianie na dogodnej wysokości, upewniając się, że otwory znajdują się między kołkami.

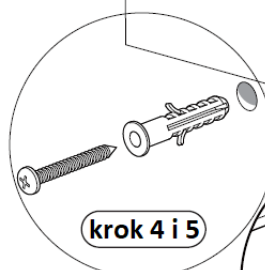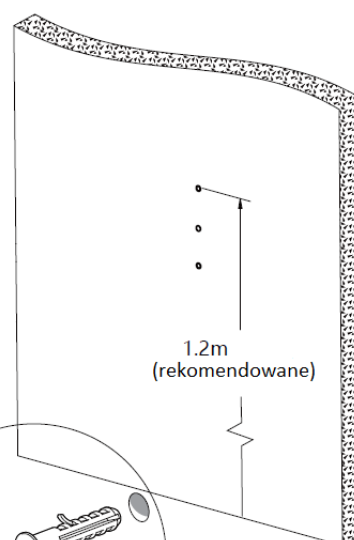

2. Sprawdź środki otworów za pomocą poziomicy, aby upewnić się, że są ustawione pionowo.
3. Wywierć trzy dziury wiertłem o średnicy 10mm na środku szablonu.
4. Wsadź kołki rozporowe (B.2) w dziury i wbij młotkiem.
5. Wkręć śruby montażowe w otwory, pozostawiając około 5mm między ścianą a główką śruby.
6. Zawieś bęben na kabel na śrubach.
7. Dokręć śruby.
8. Połącz koniec węża wlotowego ze sprężarką powietrza.



Działanie

- Sprawdź, czy bęben działa prawidłowo, powoli wyciągając przewód. Powinien być słyszalny dźwięk „kliknięcia” co 30 cm.
- Aby zatrzasnąć szpulę, wyciągnij linkę i pozwól jej się zwinąć po usłyszeniu pierwszego, drugiego lub trzeciego „kliknięcia”.
- Aby odblokować, powoli wyciągnij linkę, aż do ustania odgłosu „klikania”, a następnie pozwól, aby linka się schowała (aż ogranicznik linki oprze się o prowadnicę).
- Aby uniknąć uszkodzenia szpuli, zawsze trzymaj linkę podczas zwijania.
- Nie rozciągaj przewodu poza wskaźnik pokazany na poniższym obrazku.



Czerwony wskaźnik umieszczony na końcu przewodu



Instrukcja obsługi


1. Wyciągnij wąż na pożądaną długość. Wąż automatycznie zablokuje się na swoim miejscu.
2. Napełnij zwijacz węża ciśnieniem i użyj narzędzia pneumatycznego.



Po zakończeniu używania:

- Wyłączyć dopływ powietrza do bębna z węzem.

- Zwolnij ciśnienie w zwijaczu węża, na krótko aktywując swoje narzędzie napędzane powietrzem.
- Pociągnij krótko wąż, aby zwolnić mechanizm zapadkowy.
- Poprowadź wąż z powrotem do bębna.
- Jeśli wąż zaplątał się i nie chce się zwinąć - powoli wyciągnij splątaną sekcję, a następnie pozwól, aby wąż powoli się cofnął, jednocześnie prowadząc wąż z powrotem do bębna. Zawsze upewnij się, że wąż jest czysty i nie jest skręcony.

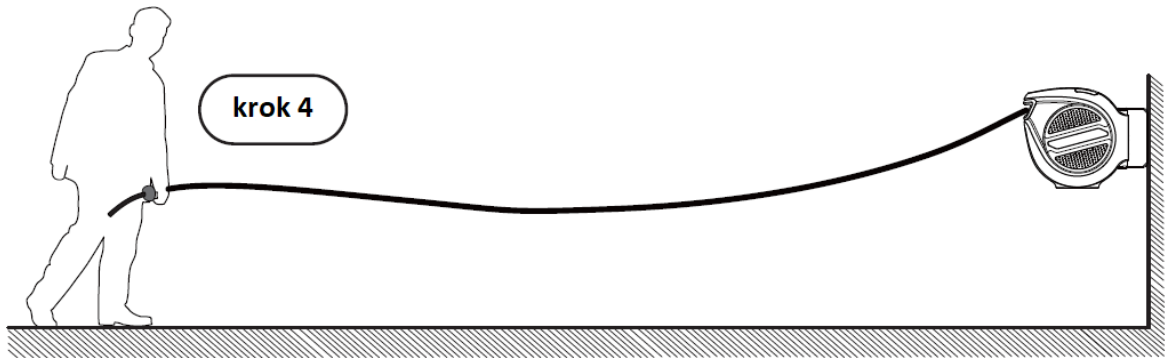

Regulacja kulki oporowej



Położenie kulki oporowej można regulować, aby mieć pewność, że wąż zawsze będzie w zasięgu ręki.

Do regulacji kulki oporowej nie są potrzebne żadne narzędzia.

1. Wyciągnij wąż na żądaną długość, upewniając się, że bęben na wąż jest zablokowany (nie zwija się).
2. Otwórz zatrzask na kuli oporowej i przesunij ją w żądane miejsce.
3. Zamknij zatrzask na kuli oporowej.



UWAGA! Zawsze upewnij się, że bęben węża jest zablokowany przed zdjęciem kulki oporowej i upewnij się, że kulka oporowa jest bezpiecznie zamocowana przed odblokowaniem szpuli.

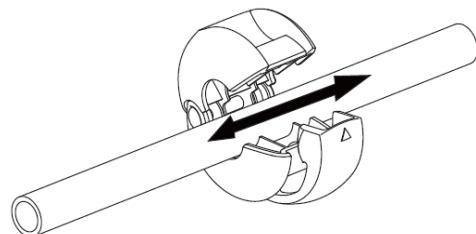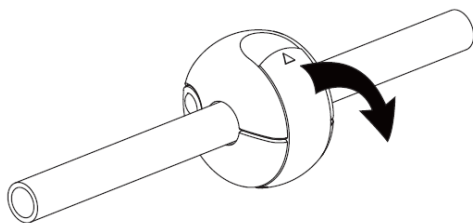



Konserwacja

Regularne czyszczenie przewodu jest ważną częścią użytkowania i zapewnienia, że szpula z przewodem zapewni właściwy porządek pracy.

- Przewód należy czyścić ściereczką zwilżoną ciepłą wodą.
- Nie należy stosować detergentów ani rozpuszczalników do przewodu, ponieważ mogą one uszkodzić przewód lub szpulę.
- Nigdy nie należy używać narzędzi podłączonych do przewodu do ciągnięcia za przewód. Zawsze ciągnij za sam przewód.
- Po użyciu odłącz narzędzia od przedłużacza. Nie pozwól, aby narzędzia zwiisały z przewodu.

Producent/importer zastrzega sobie prawo do zmian w instrukcji.